

# DRESSER QUEENS

## CÓMODA QUEENS





- **Before starting assembly, make sure you have received all the components and product parts.**
- Antes de comenzar el montaje, asegúrese de haber recibido todos los componentes y piezas del producto.
- Antes de iniciar a montagem, verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.

- **For assembly, we suggest hiring a professional.**
- Para el montaje, sugerimos contratar a un profesional.
- Para montagem, sugerimos contratação de um profissional.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Necessary people.  
Gente necesaria.  
Pessoas necessárias.




Difficult level - high.  
Nível de dificultad - alto.  
Grau de dificuldade - alto.



Avoid bumps and sharp objects.  
Evitar golpes y objetos afilados.  
Evitar batidas e objetos cortantes.



Cloth slightly dampened with water,  
followed by a dry cloth.  
Paño ligeramente humedecido con  
agua, seguido de un paño seco.  
Pano levemente umedecido com  
água, seguido de pano seco.

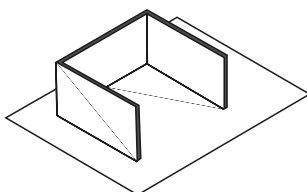

The module must be mounted on a soft surface.  
**Tip:** Use the box.  
El módulo debe montarse sobre una superficie  
blanda. **Consejo:** Usa la caja.  
Deve-se fazer a montagem do módulo em cima  
de uma superfície macia. **Dica:** Usar a caixa.



Don't use chemicals or abrasives for cleaning.  
No utilice productos químicos o abrasivos  
para la limpieza.  
Não utilizar químicos ou abrasivos na  
limpeza.

## Required tools/ Herramientas requeridas / Ferramentas Necessárias

(not provided / no provisto / não fornecidas)



Measuring tape  
Cinta métrica  
Fita métrica



Philips Screwdriver  
Destornillador Philips  
Chave Philips



Hammer  
Martillo  
Martelo



Power Drill  
Taladro  
Furadeira



Ø 6mm e 10mm  
Ø 6mm and 10mm  
Ø 6mm y 10mm


# Componentes do Módulo

## Module Components


## Componentes del Módulo




A - Wood Dowel 8x30 (12x)  
A - Espiga 8x30 (12x)  
A - Cavilha 8x30 (12x)



B - Twister Dowel (6x)  
B - Minifix (6x)  
B - Minifix (6x)




C - Cam Lock (6x)  
C - Tambor (6x)  
C - Tambor (6x)




D - Self Adhesive Cap Cover (6x)  
D - Tapa Aguejo Autoadhesivos (6x)  
D - Tapa Furo Adesivo (6x)



F11 - Euro Screw Ø6x10 (24x)  
F11 - Tornillo Euro Ø6x10 (24x)  
F11 - Parafuso Euro Ø6x10 (24x)




R1 - Allen Key (1x)  
R1 - Llave Allen (1x)  
R1 - Chave Allen (1x)




E - Nail 10x10 (30x)  
E - Clavo 10x10 (30x)  
E - Prego 10x10 (30x)




F9 - Euro Screw Ø5x35 (19x)  
F9 - Tornillo Euro Ø5x35 (19x)  
F9 - Parafuso Euro Ø5x35 (19x)

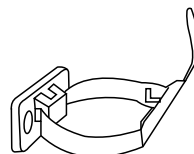

Z - Anti tipping Kit (2x)  
Z - Kit Antivuelco (2x)  
Z - Kit Anti Tombamento (2x)



I2 - Module Slide (12x)  
I2 - Corrediza Módulo (12x)  
I2 - Corrediça Módulo (12x)

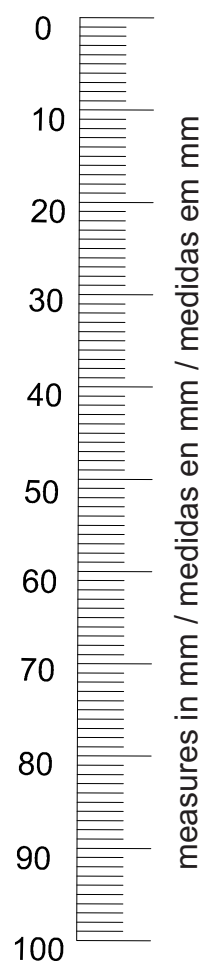

# Module Parts

## Partes del módulo

## Partes do módulo

**1** Top (1x)  
Base Superior (1x) / Base Superior (1x)

**2** Bottom Base (1x)  
Base Inferior (1x) / Base Inferior (1x) /

**3** Right Side (1x)  
Lado Derecho (1x) / Lateral Direita (1x)


**4** Left Side (1x)  
Lado Izquierdo (1x) / Lateral Esquerda (1x)

**5** Back Panel (2x)  
Costa (2x) / Costa (2x)

**9** Partition (1x)  
Dividir (1x) / Divisória (1x)

**100** Foot (5x)  
Pies (5x) / Pés (5x)

**103** Back Connector (1x)  
Conector Inferior (1x) / Conector de Fundo (1x)

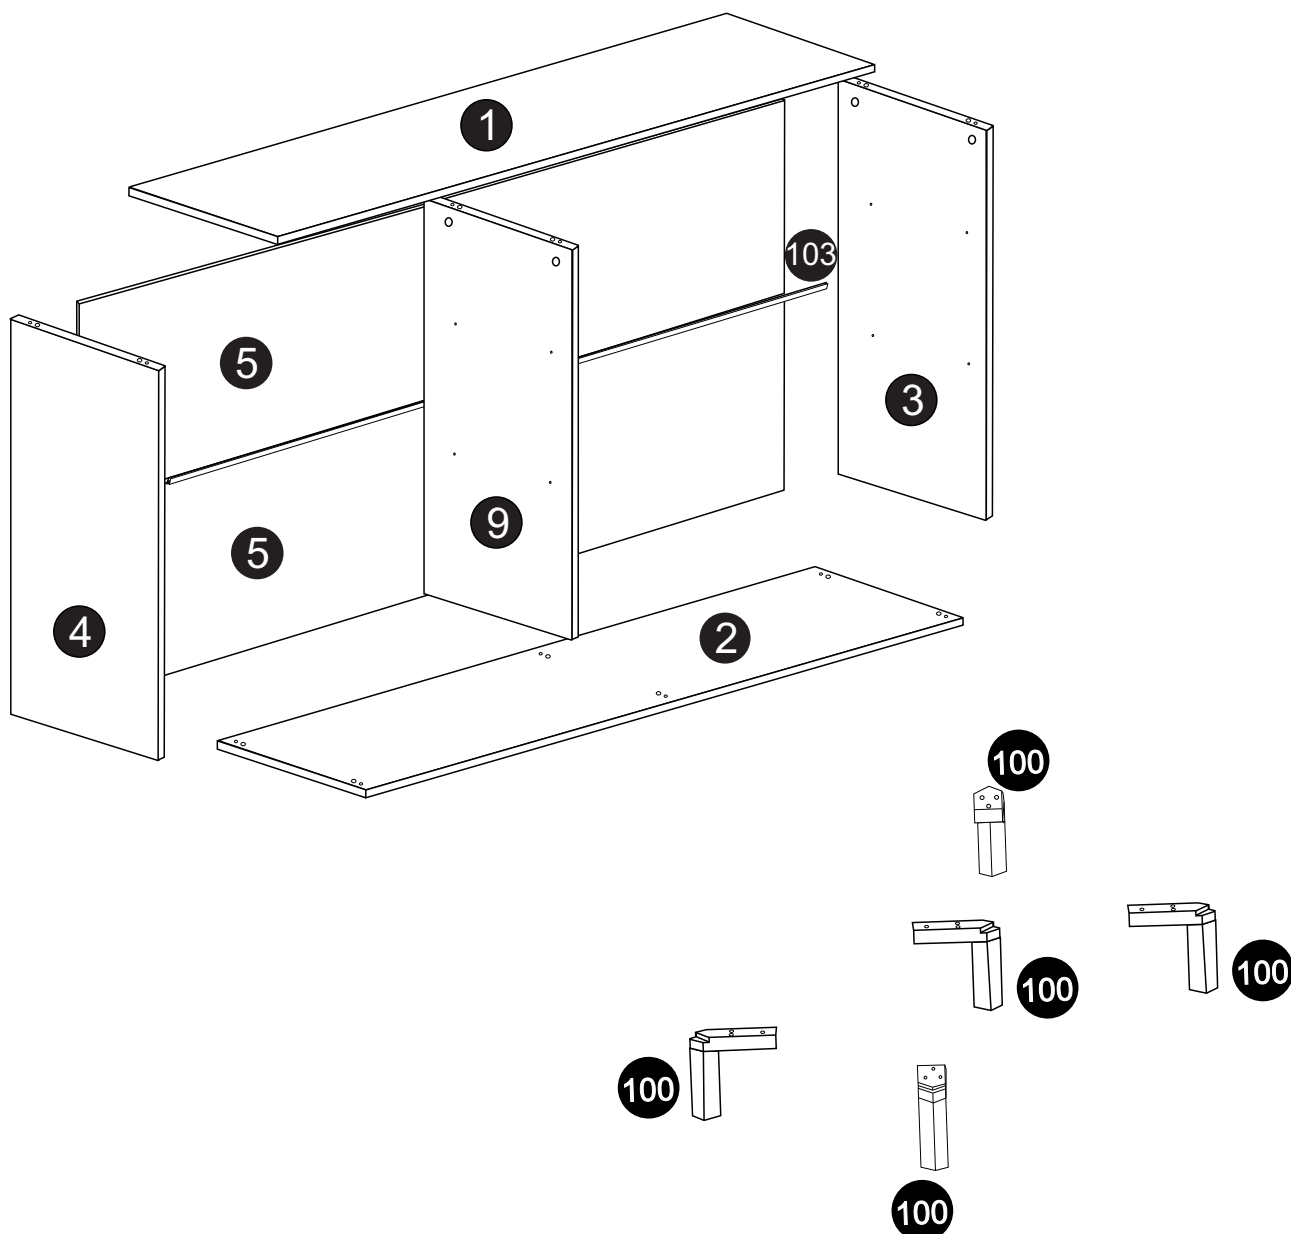

# Module pre-assembly

## Premontaje del módulo



## Pré montagem do módulo

01

Left Side  
Lado Izquierdo  
Lateral Esquerda



The slide are in the 1/2 slide.  
Las correizas están en el paquet ½.  
As corrediças encontram-se na embalagem 1/2.

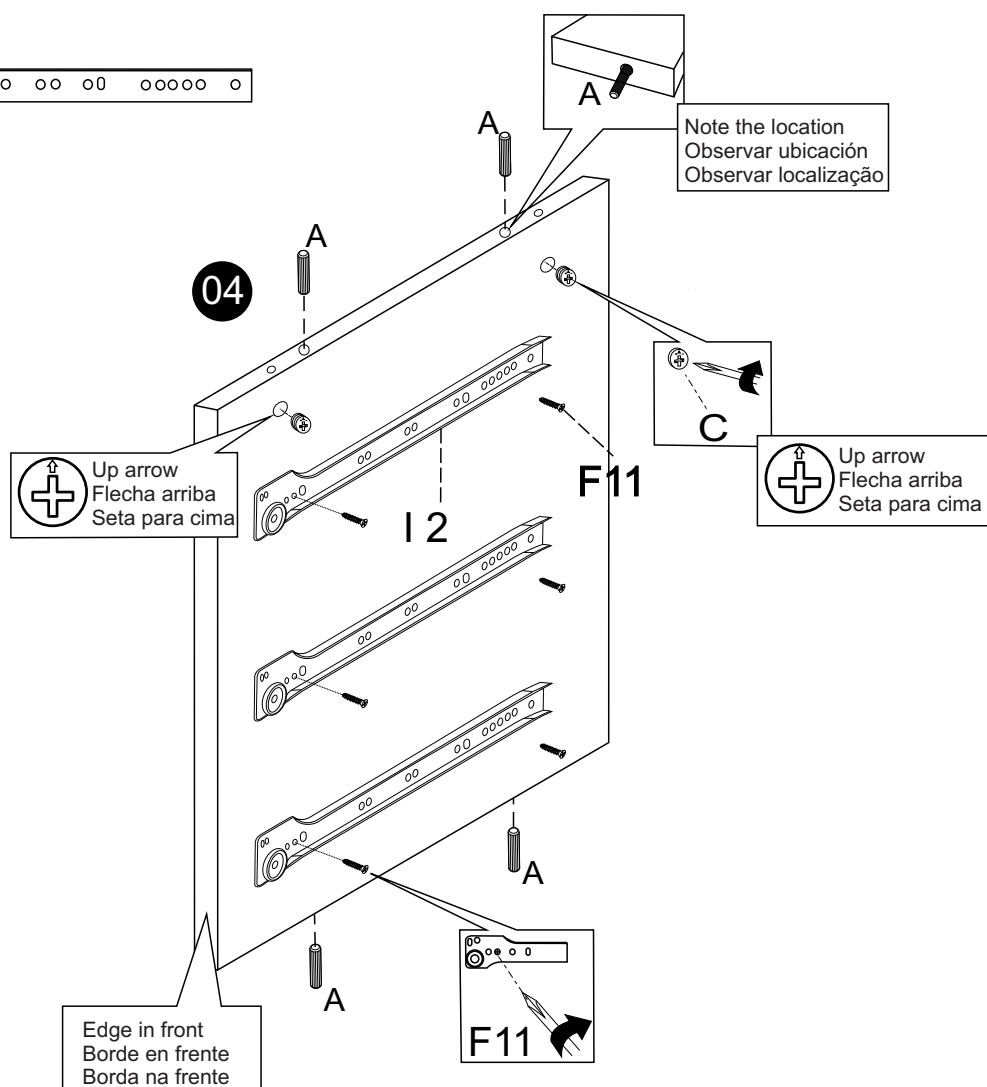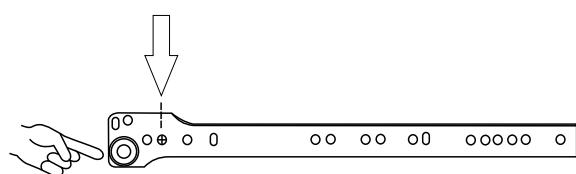

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| C   |  | 2 PÇS |
| A   |  | 4 PÇS |
| I 2 |  | 3 PÇS |
| F11 |  | 6 PÇS |





# Module pre-assembly

## Premontaje del módulo

## Pré montagem do módulo

02

Partition with image on both sides  
Partición con imagen en ambos lados  
Divisória com imagem dos dois lados

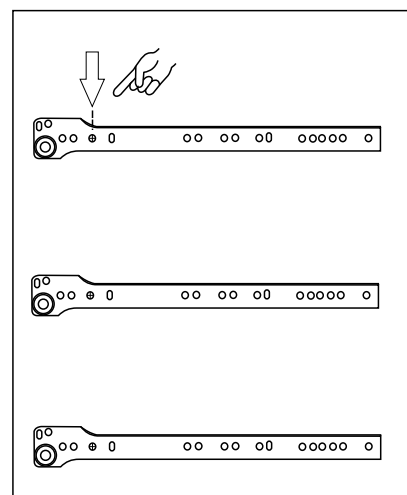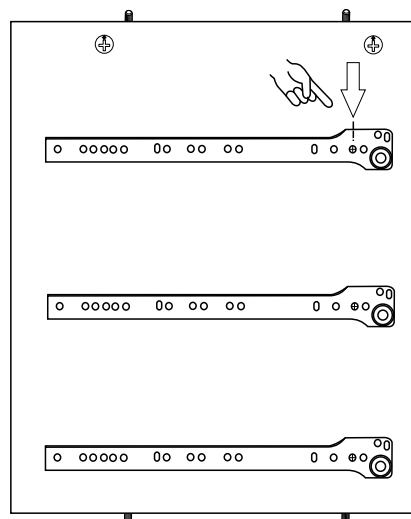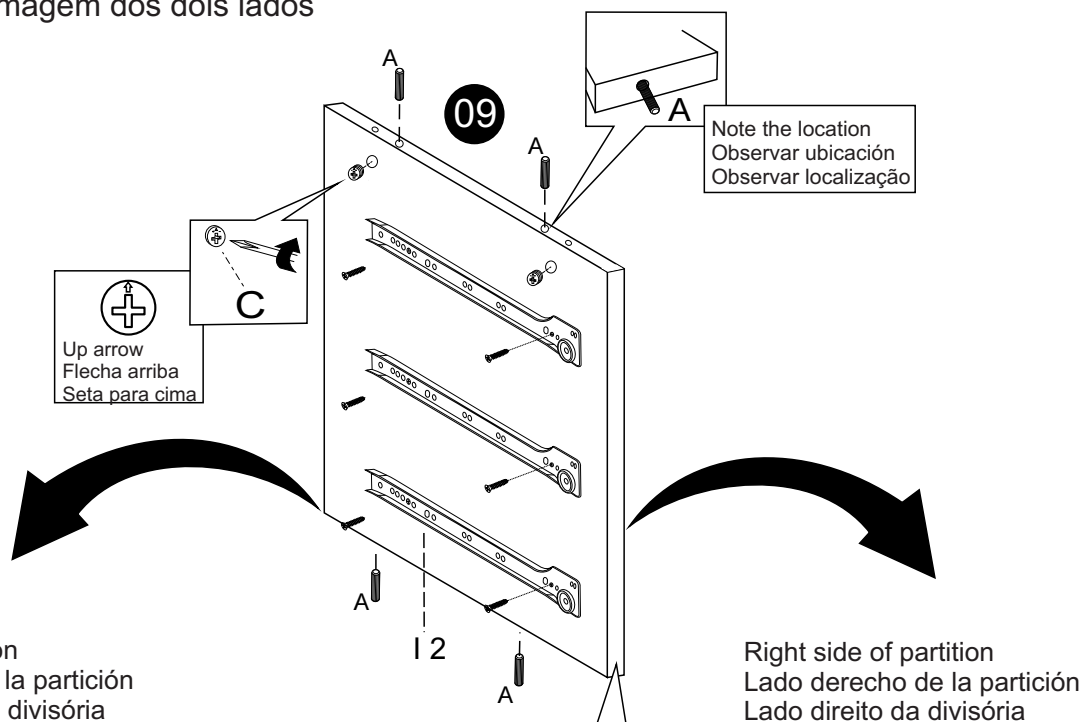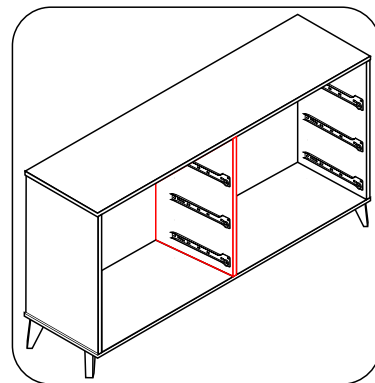

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| C   |  | 2 PÇS  |
| A   |  | 4 PÇS  |
| I 2 |  | 6 PÇS  |
| F11 |  | 12 PÇS |


# Module pre-assembly

## Premontaje del módulo

## Pré montagem do módulo

03


Right Side  
Lado Deretcho  
Lateral Direita

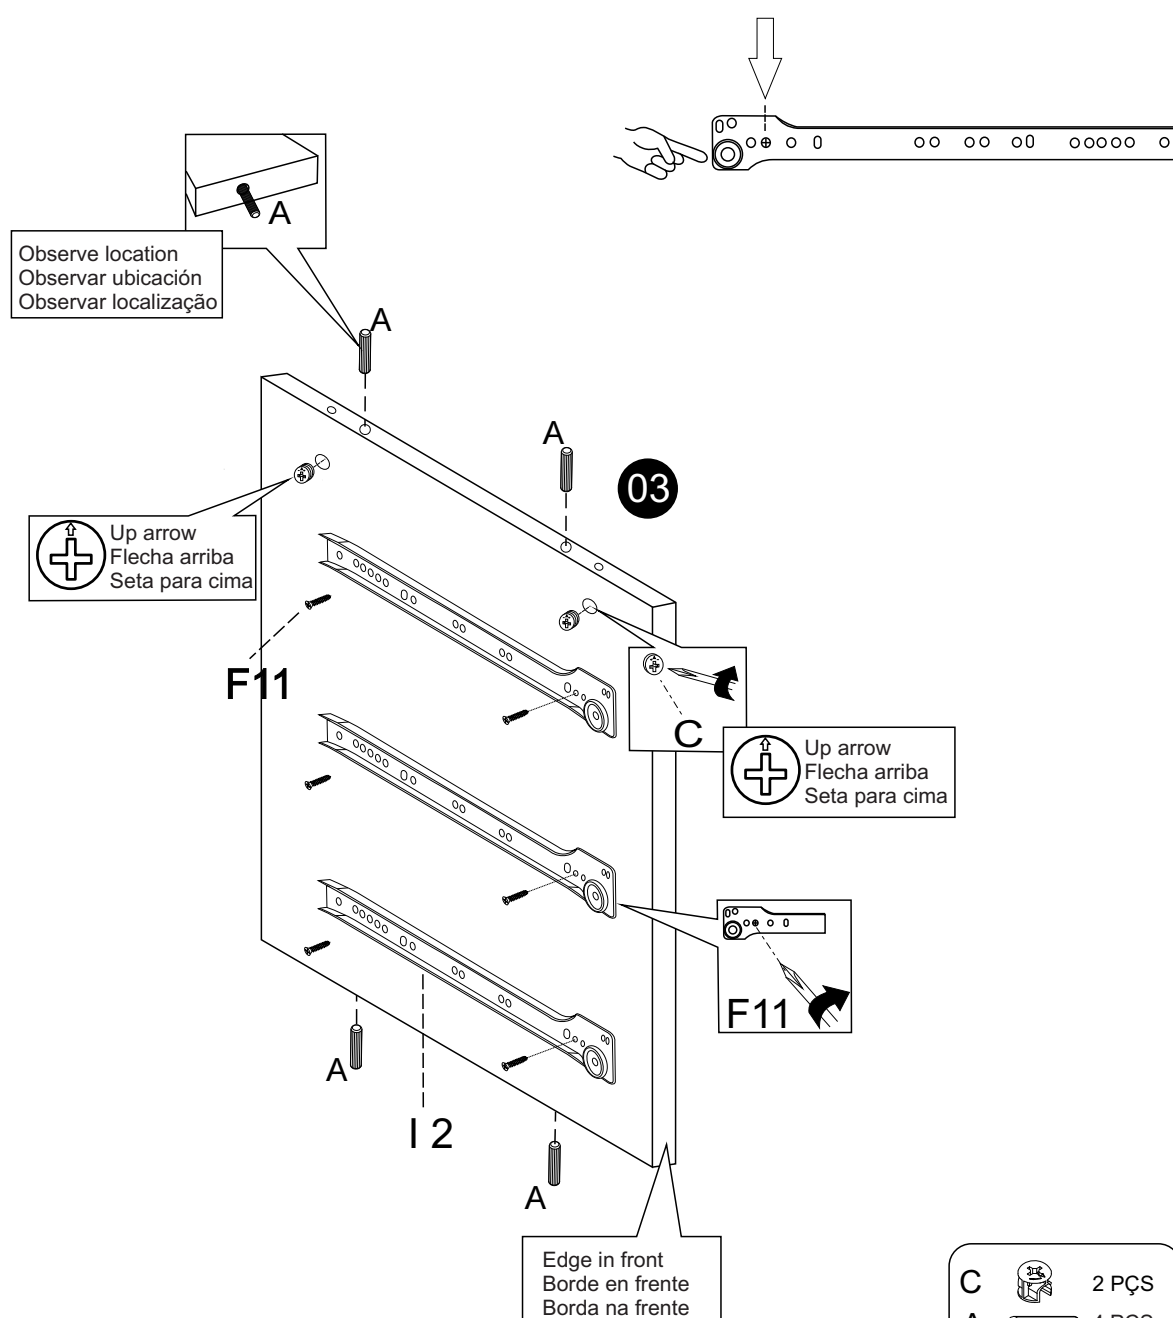

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| C   |  | 2 PÇS |
| A   |  | 4 PÇS |
| I 2 |  | 3 PÇS |
| F11 |  | 6 PÇS |


04

Top  
Base Superior  
Base Superior

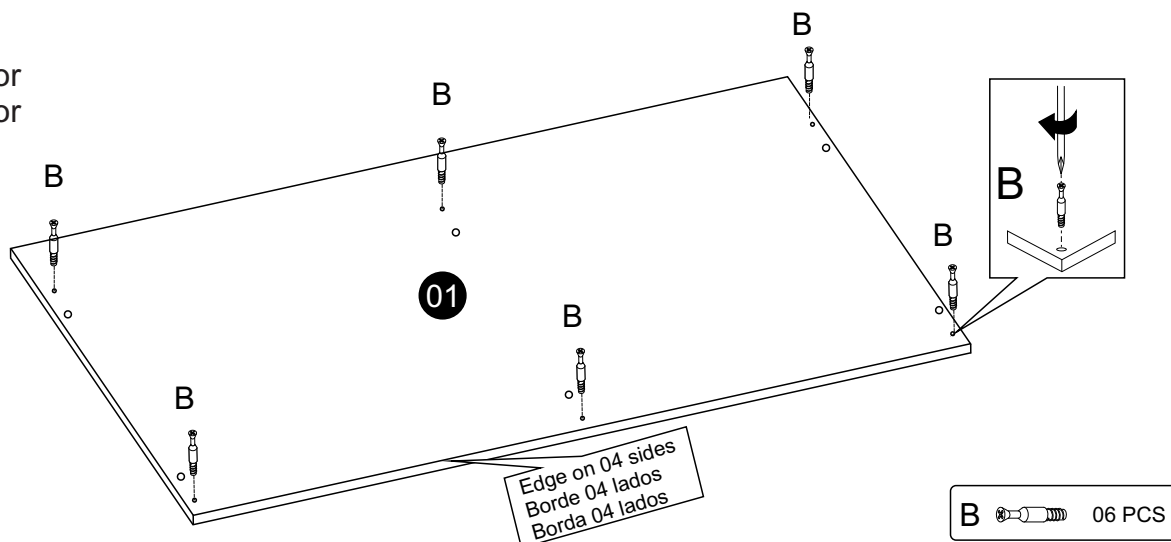


05

Bottom Base - Drawing conference  
Base Inferior - Conferencia de dibujo  
Base Inferior - Conferencia do desenho

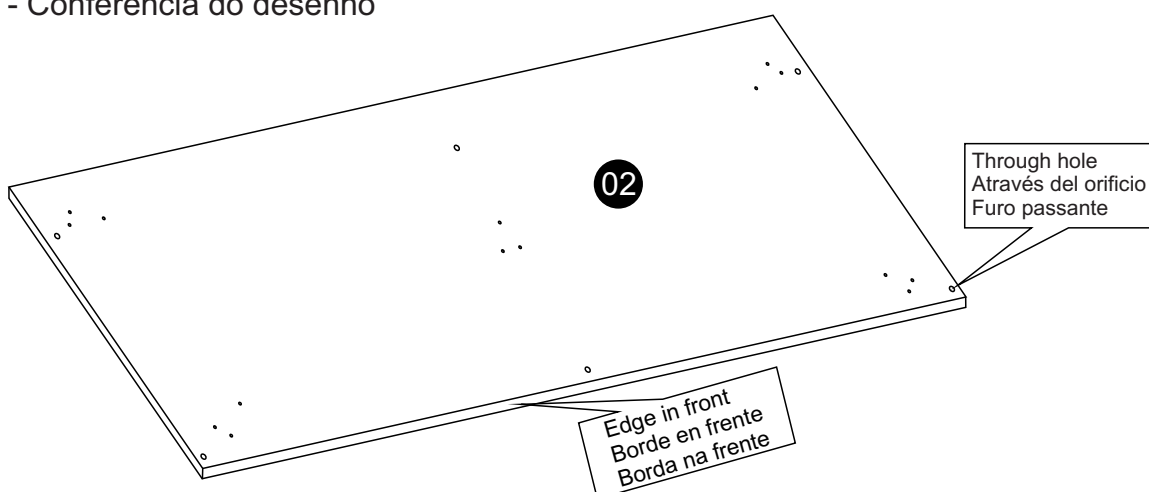

06

Back panel  
Costa  
Costa

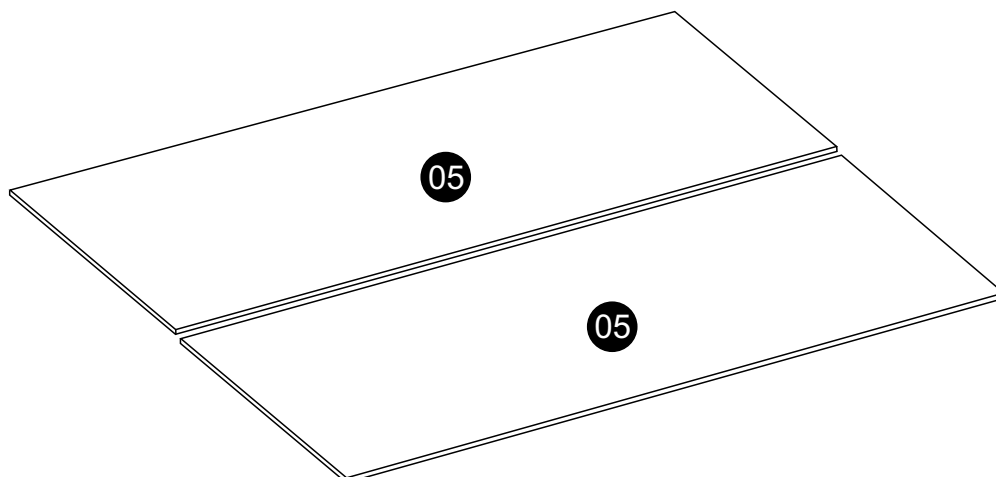

## Montagem do módulo

Base Superior + Lat. Esquerda






02

Top + Left Side + Right Side

Base Superior + Lado Izquierdo + Lado Derecho

Base Superior + Lat. Esquerda + Lat. Direita

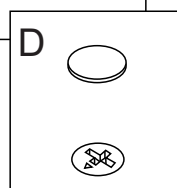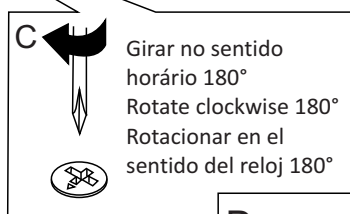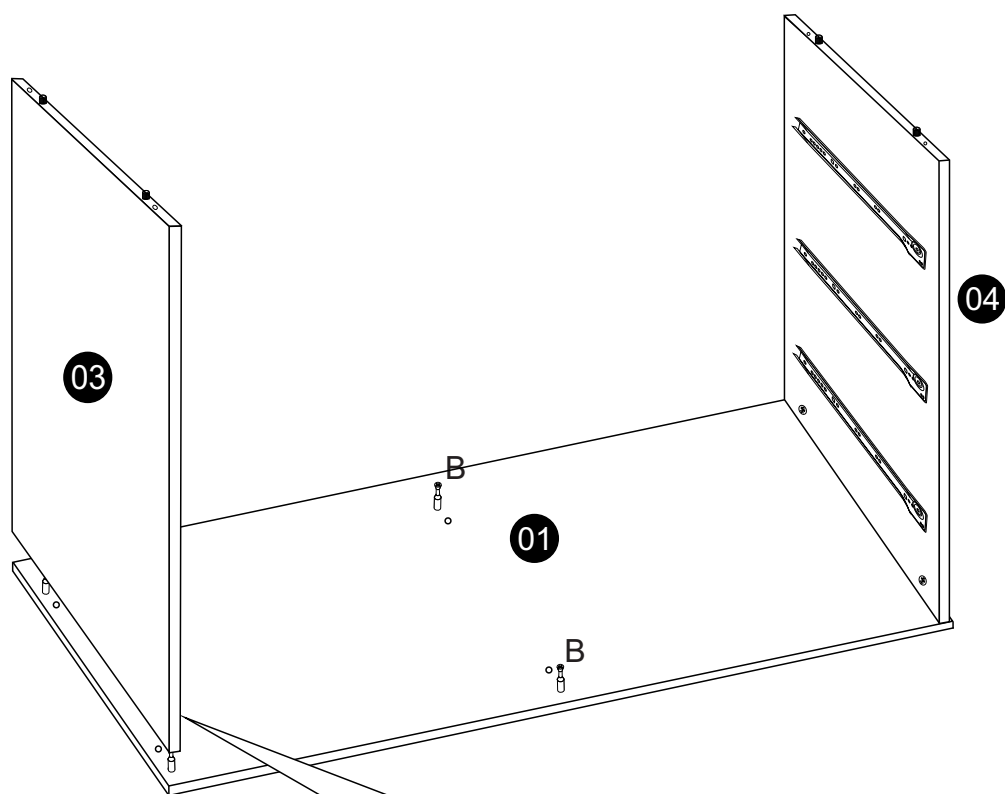




D  02 PCS

03

Top + Left Side + Right Side + Partition

Base Superior + Lado Izquierdo + Lado Derecho + Dividir

Base Superior + Lat. Esquerda + Lat. Direita + Divisória

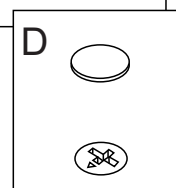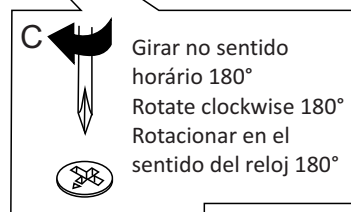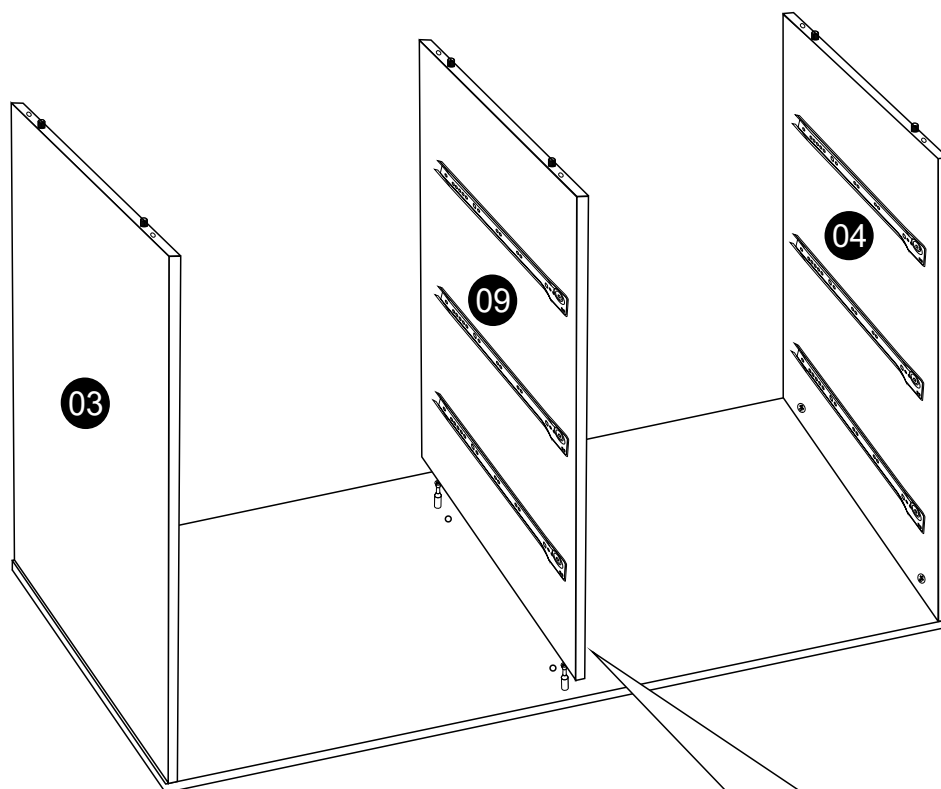


**D**  02 PCS

05

Top + Left Side + Right Side + Bottom Base

Base Superior + Lado Derecho + Lado Izquierdo + Base Inferior

Base Superior + Lat. Direita + Lat. Esquerda + Base Inferior

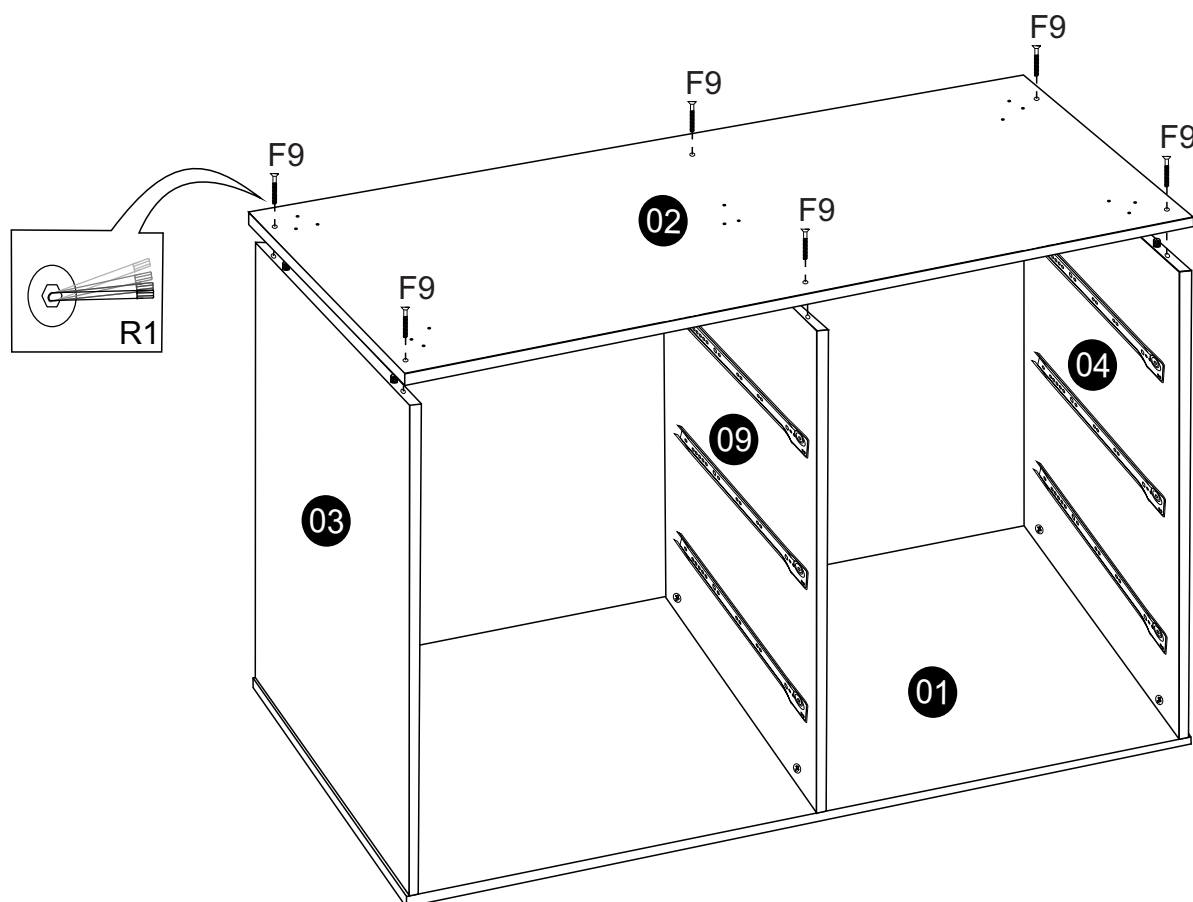

|    |  |        |
|----|--|--------|
| F9 |  | 06 PCS |
| R1 |  | 01 PCS |





Use the Allen key to fix the bottom base on the sides.  
 Usa la llave Allen para fijar la base inferior a los lados.  
 Utilizar a chave Allen para fixar a base inferior nas laterais.

R1


04

Back Connector  
Conector Inferior  
Conector de Fundo

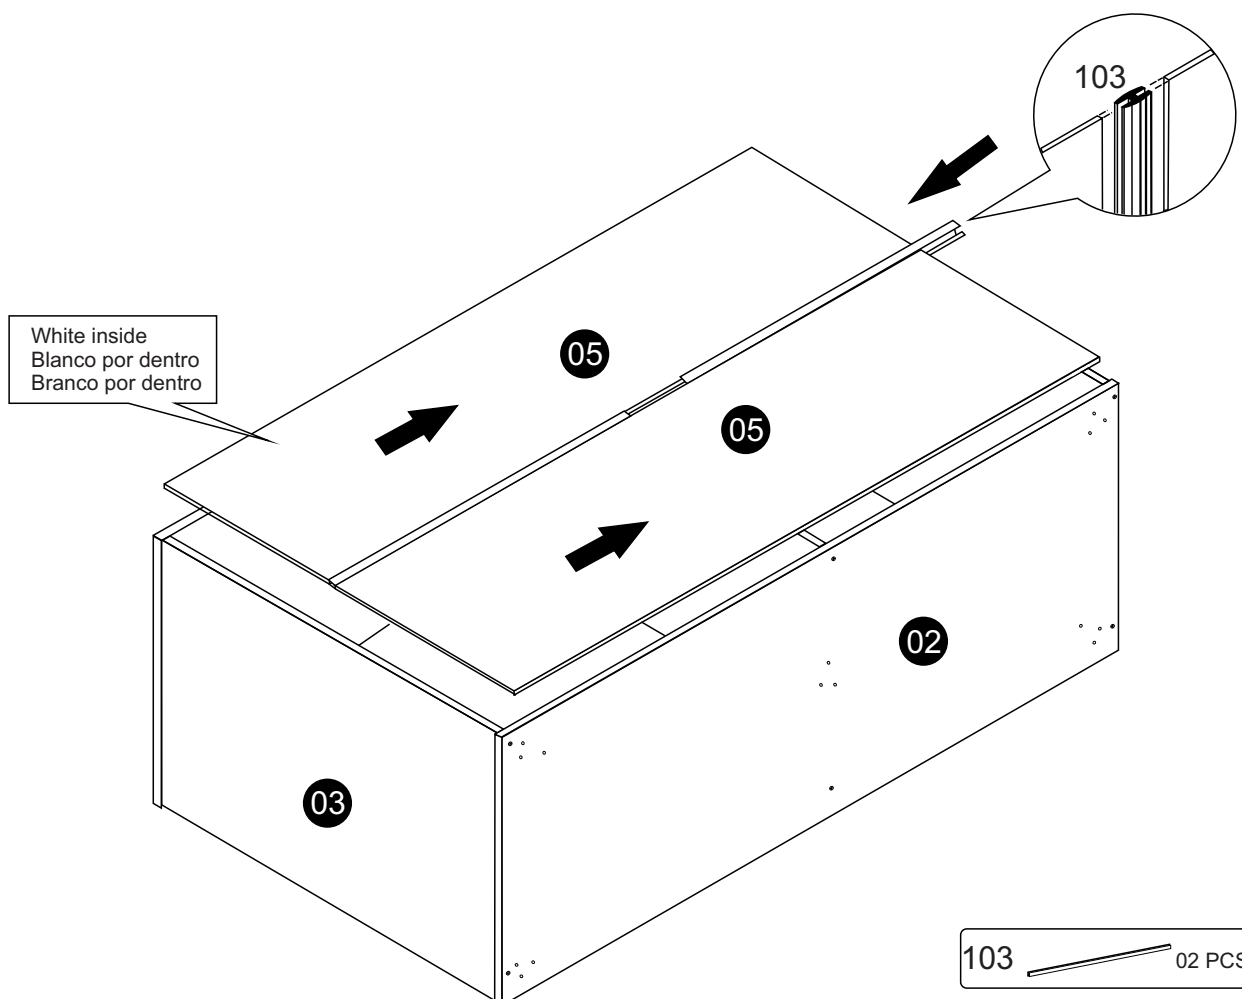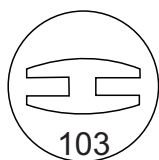

05



Check the back square  
Revisa la plaza de la costa  
Conferir o esquadro da costa

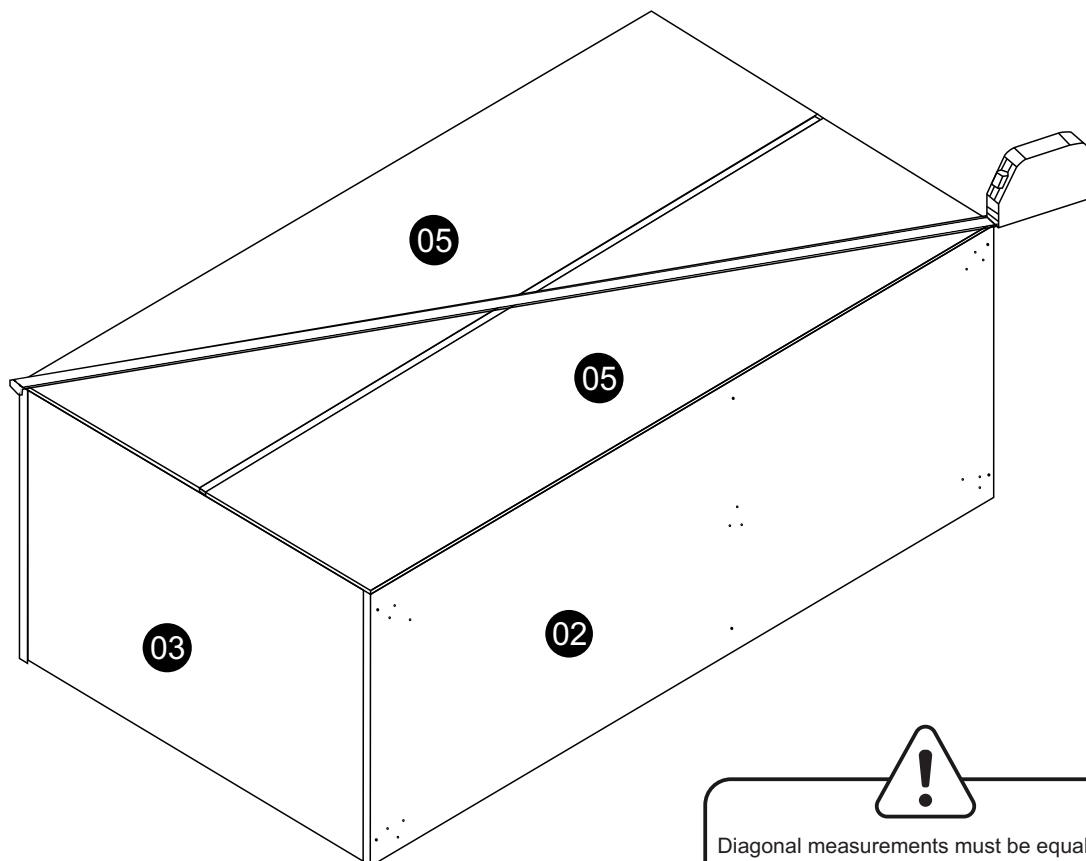

Diagonal measurements must be equal.  
Medidas diagonales deben ser iguales.  
As medidas em diagonal devem ser iguais.

06


Fix the back  
Montaje del costa  
Montagem da costa

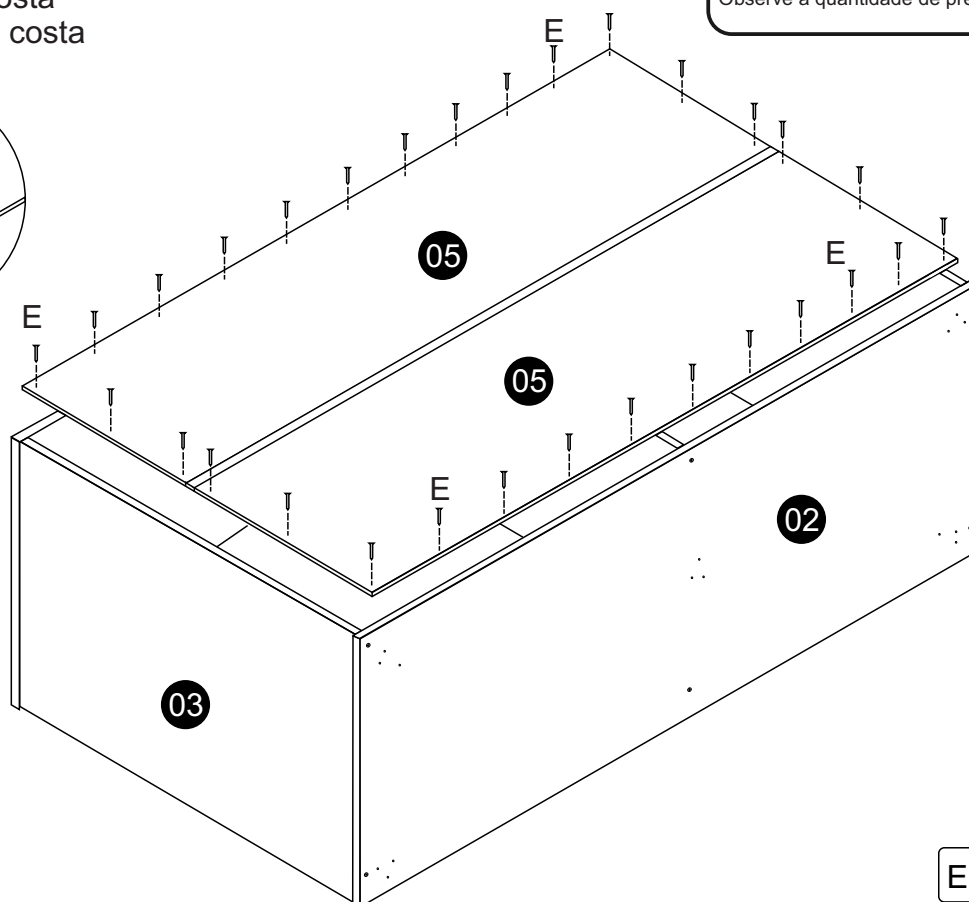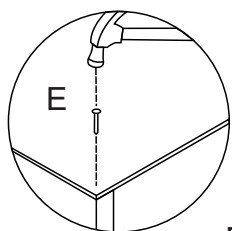

E  30 PCS

  
Note the amount of nails needed.  
Tenga en cuenta la cantidad de clavos necesarios.  
Observe a quantidade de pregos necessários.

07

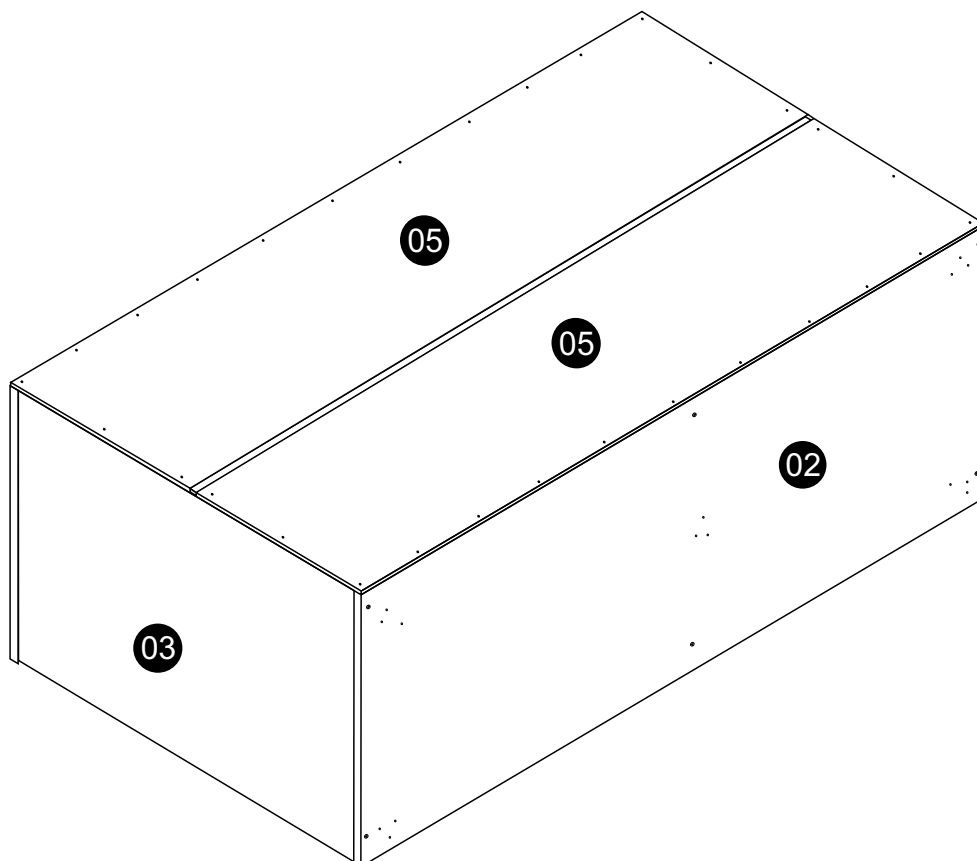


08

Feet  
Pies  
Pés



- Align screws with holes and use your strength to screw.
- Guía los tornillos con agujeros y usa tu fuerza para atornillar.
- Alinhar parafusos com furos e utilizar a sua força para parafusar.

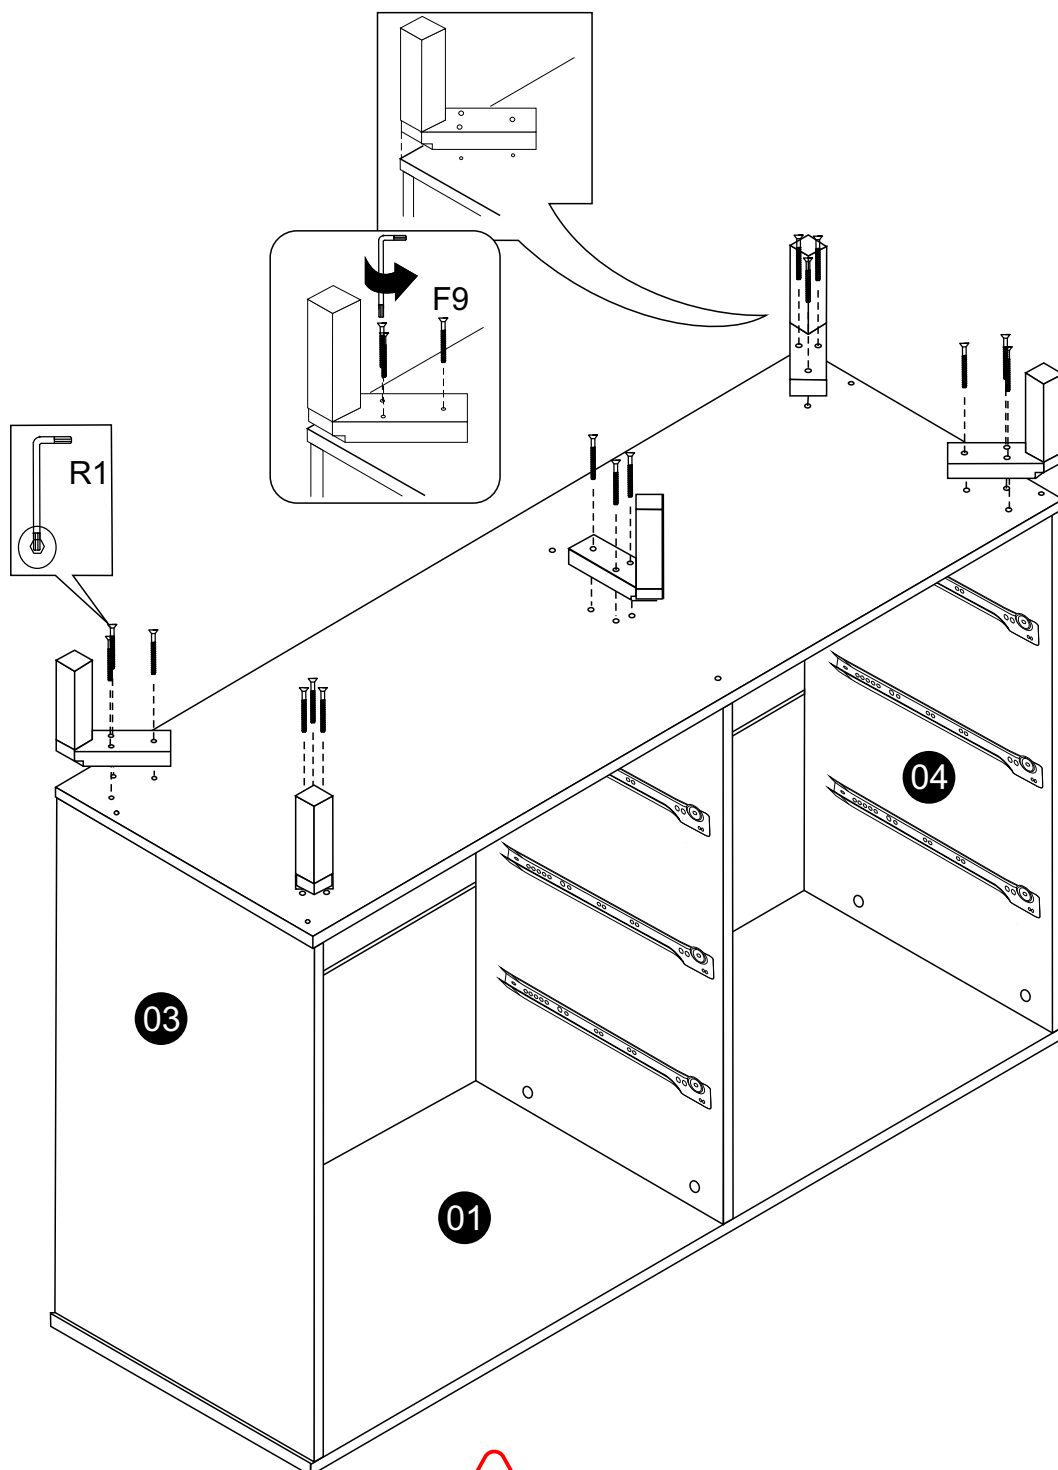

- At the beginning of the installation of the feet, use the key R1 vertically and at the end horizontally.
- Al inicio de la instalación de los pies, utilice la llave R1 en forma vertical y al final en forma horizontal.
- No início da instalação dos pés, utilizar a chave R1 na vertical e no final na horizontal.

F9  15 PCS  
R1  01 PCS

09


Anti Tipping Kit - Follow the instructions in the included manual

Kit Antivuelco - Siga el manual del producto

Kit Anti tombamento - Seguir o manual do produto




Mandatory  
Obligatorio  
Obrigatório

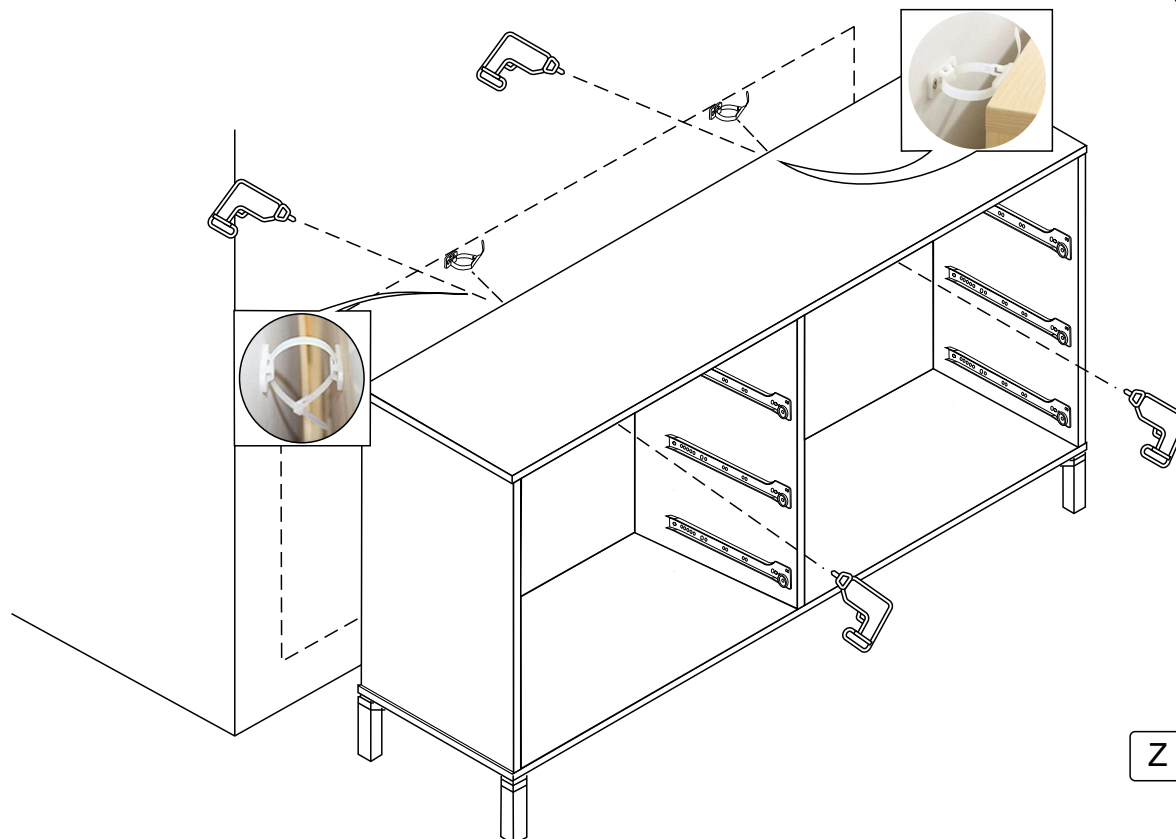

Z 02 PCS

10

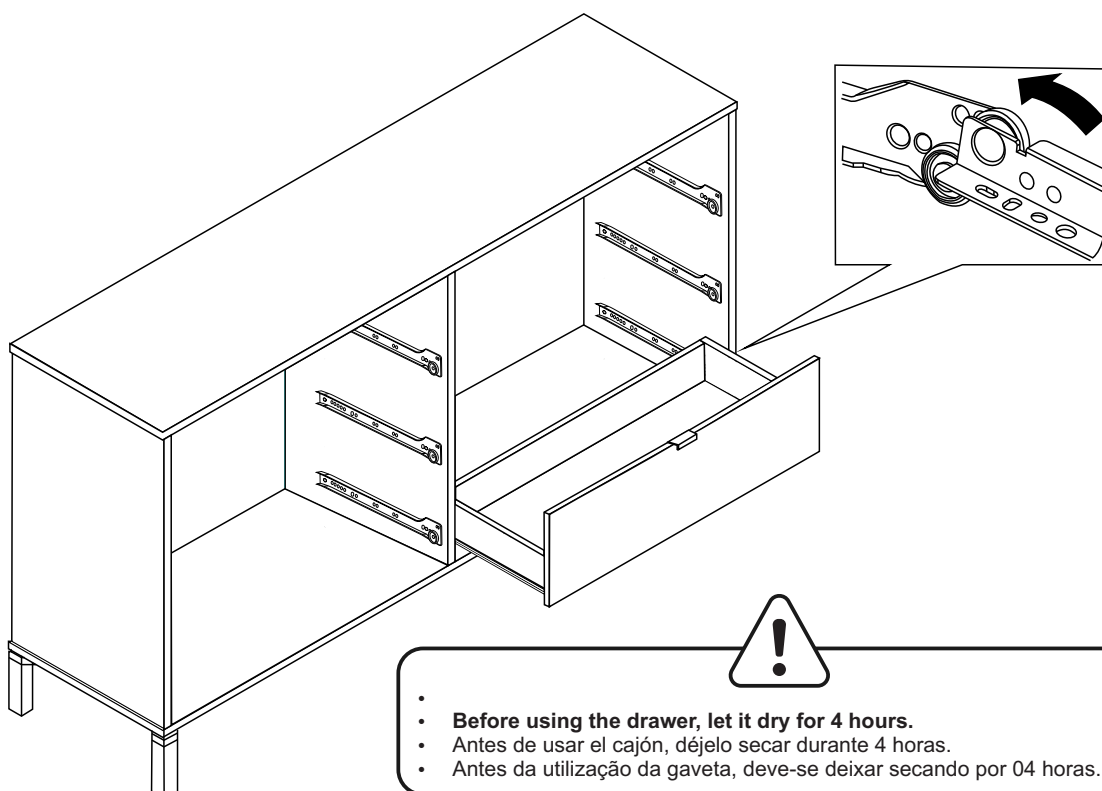

- **Before using the drawer, let it dry for 4 hours.**
- Antes de usar el cajón, déjelo secar durante 4 horas.
- Antes da utilização da gaveta, deve-se deixar secando por 04 horas.

First drawer attention sticker  
Adhesivo atención primer cajón  
Adesivo de atenção para primeira gaveta



Finished  
Acabado  
Finalizado





Serious or fatal crushing injuries can occur from the tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label.  
Do not remove!



Riesgo de aplastamiento graves o fatales en caso de caídas de los muebles.

Para reducir el riesgo de que los muebles se vuelquen:

- Instale siempre el sistema antivuelco proporcionado.
- NUNCA instale una TELE en este producto.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abra más de un cajón al mismo tiempo.
- Coloque los objetos más pesados en los cajones inferiores.

Información permanente.  
¡No retires!



Ferimentos por esmagamentos graves ou fatais podem ocorrer com a queda do móvel.

Para reduzir o risco de tombamento de móveis:

- SEMPRE instale o sistema de antitombamento fornecido.
- NUNCA instale uma TV sobre esse produto.
- NUNCA permita que crianças fiquem em pé, subam ou se pendurem em gavetas, portas ou prateleiras.
- NUNCA abra mais de uma gaveta ao mesmo tempo.
- Coloque os objetos mais pesados nas gavetas inferiores.

Informação permanente.  
Não remova!