

# Assembly instructions

## Instructions d'assemblage

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

### Online resources


*Ressources disponibles en ligne*

➔ **How-to videos**  
*Vidéos d'aide* 


➔ **FAQ's**  
*Questions fréquentes*

➔ **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*

Lot #

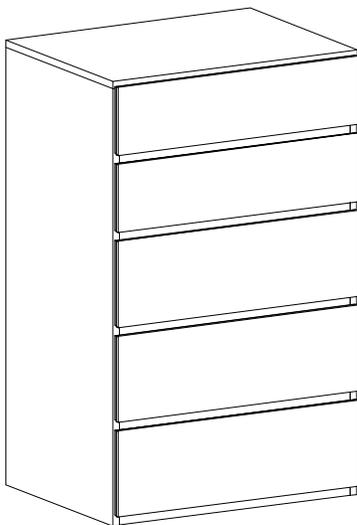

**Weight capacity : 25 lb per drawer**  
*Capacité par tiroir : 25 lb*

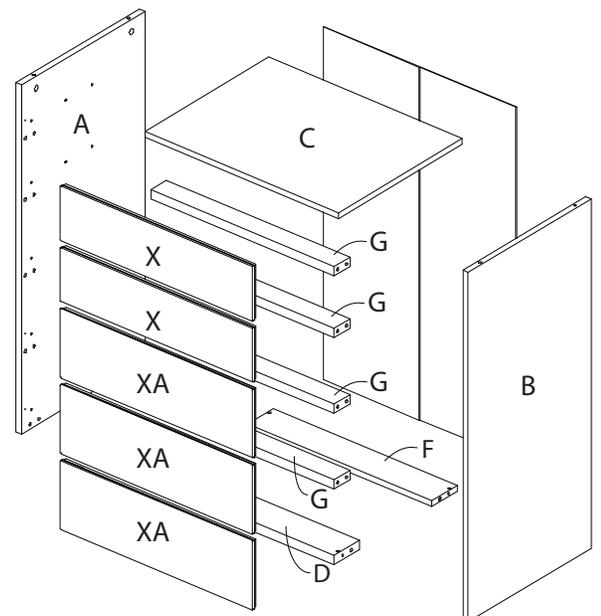


**How-to videos**  
*Vidéos d'aide*



**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*

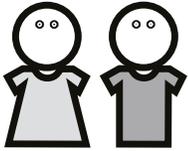

**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*

*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis







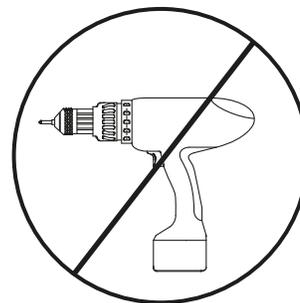
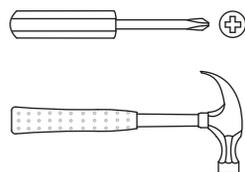


How-to videos  
Vidéos d'aide



# Hardware List


# Liste de Quincaillerie
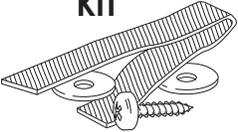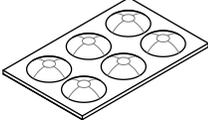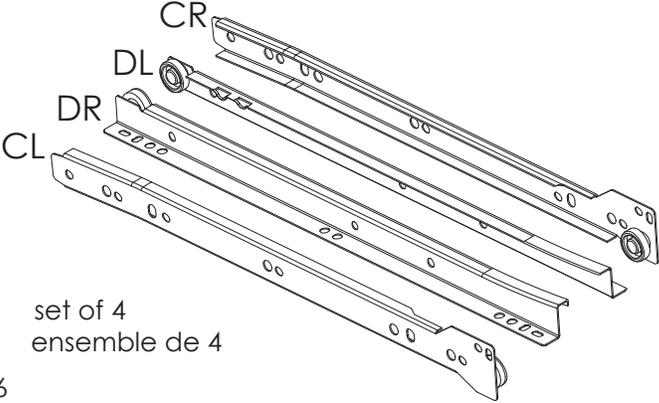
<p>28x # 0203</p> 	<p>30x # 0110</p> 	<p>10x # 0111</p> 	
<p>38x # 2200</p> 	<p>22x # 0202</p> 	<p>10x # 0204</p>  <p>For drawers <i>Pour tiroirs</i></p>	
<p>20x # 0207</p> 	<p>4x # 1106</p> 	<p>1x # HH510</p> <p><b>KIT</b></p> 	
<p>1x # 2300</p> 	<p>10x # 0527</p> 	<p>40x # 0105</p> 	
<p>5x set of 4 ensemble de 4 # 0916</p> 			

**1** Using 30 screws # 0110, fasten the 10 drawer slides # 0916 (CL and CR) to the panels A and B.  
Add 1 screw # 0105 on each slide # 0916

Utilisez 30 vis # 0110 pour installer les 10 coulisses # 0916 (CL et CR) sur les panneaux A et B. Ajoutez ensuite 1 vis # 0105 sur chaque coulisse # 0916 tel que montré


this screw first  
Cette vis en premier

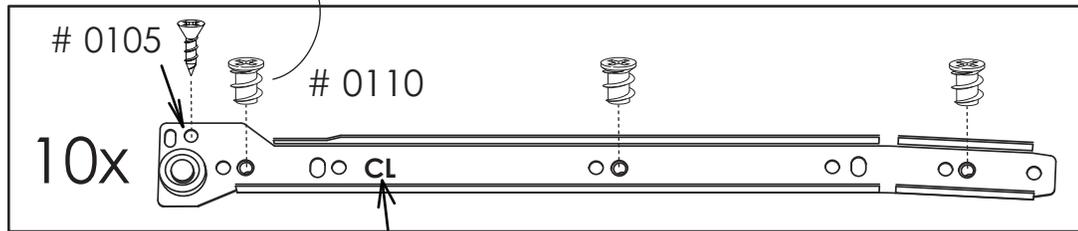


# 0916

CL or CR


VIDEO



30x # 0110



10x # 0105

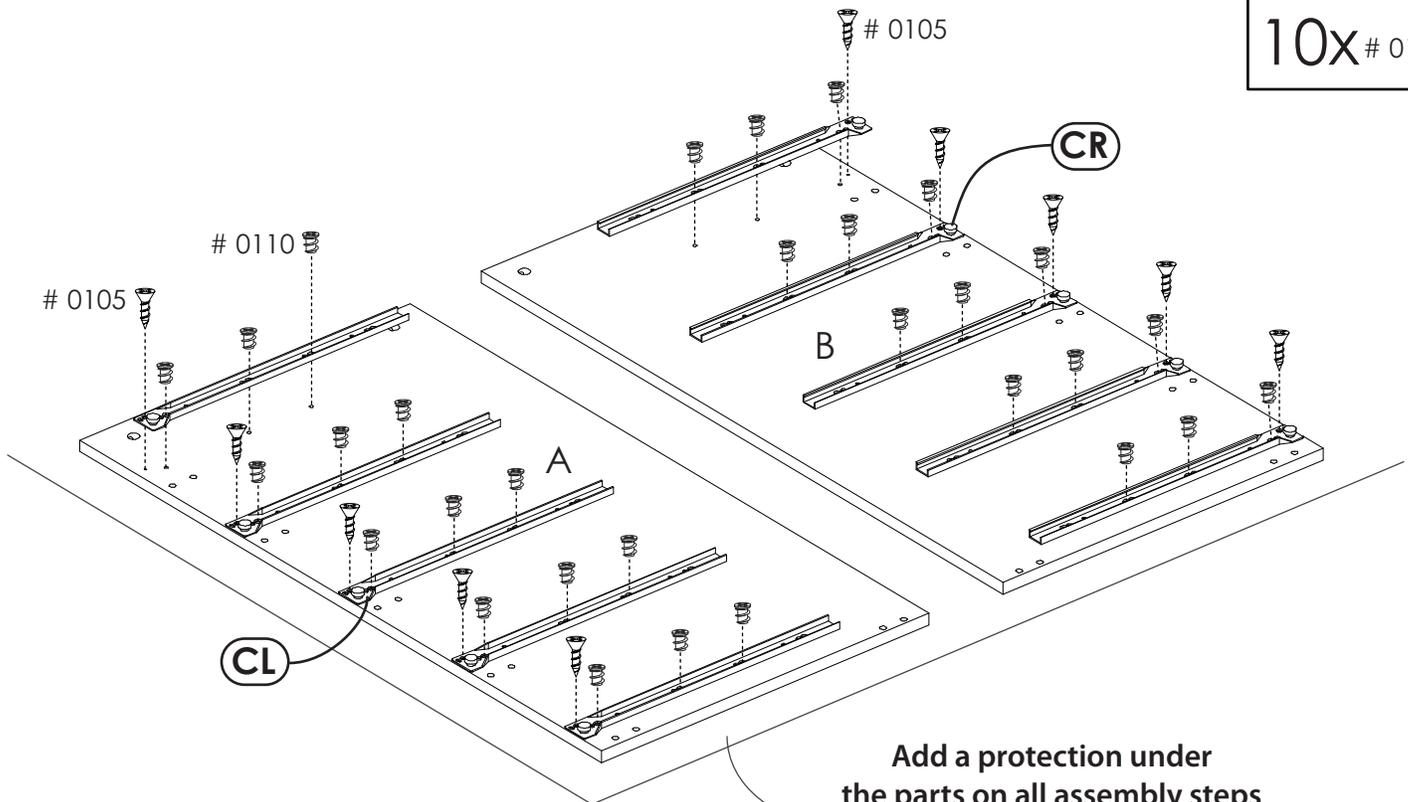


Add a protection under  
the parts on all assembly steps




Ajoutez une protection sous  
les pièces à chaque étape

# 2 Install 28 cam locks # 0203 into the panels A, B, D, F and the 4 panels G

*Installez 28 excentriques # 0203 dans les panneaux A, B, D, F et les 4 panneaux G*

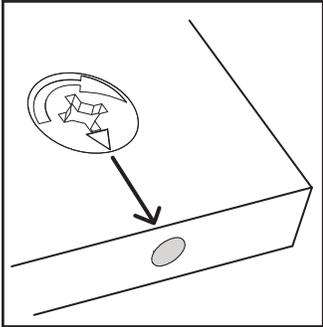


**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*

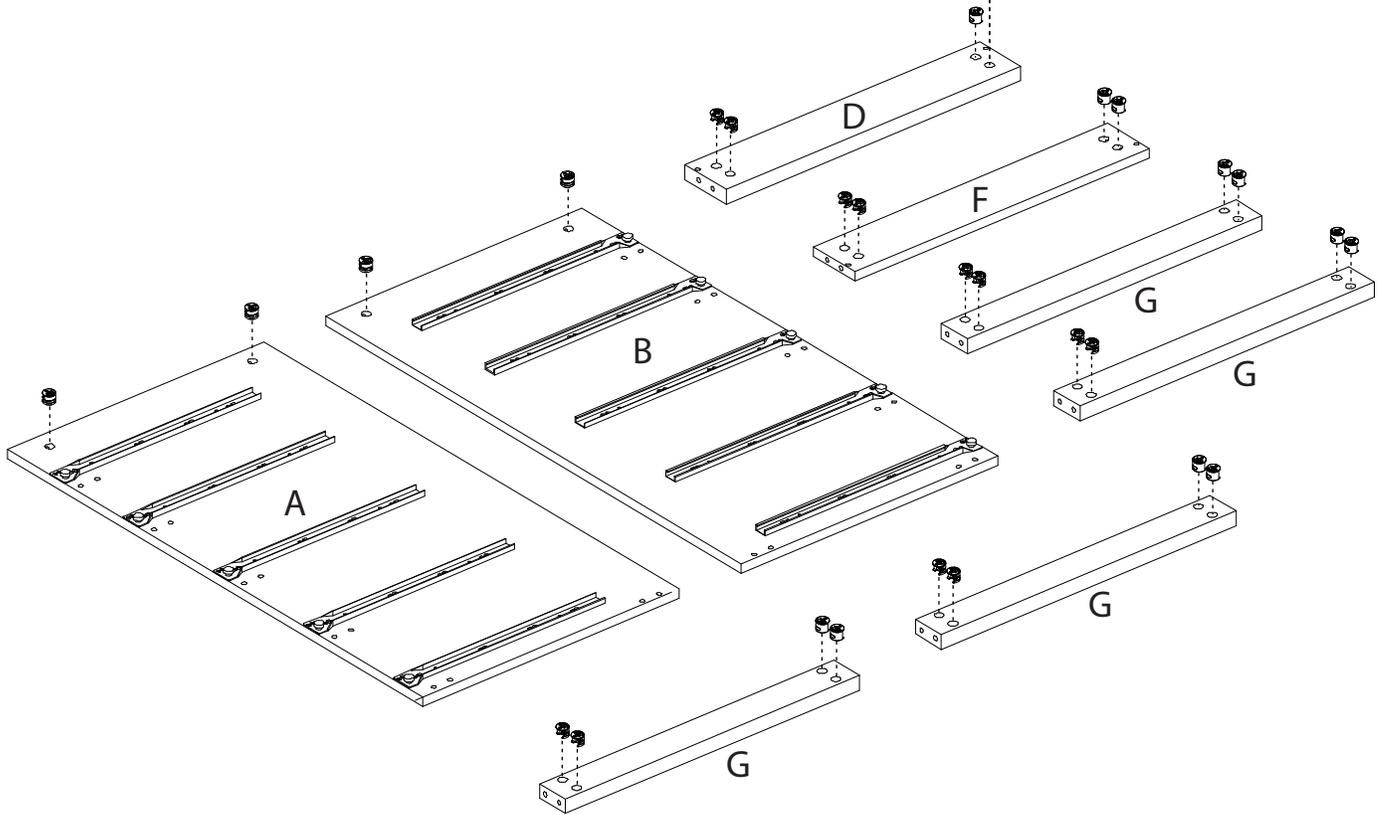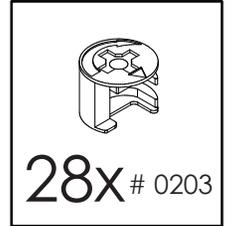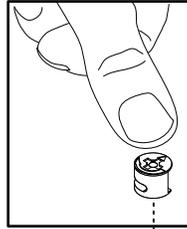


### 3 Install the 28 push bolt # 2200 into the panels A, B and C. Then, fasten the safety device # HH510 to the panel C

Installez les 28 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C. Installez ensuite l'attache de sécurité # HH510 sur le panneau C

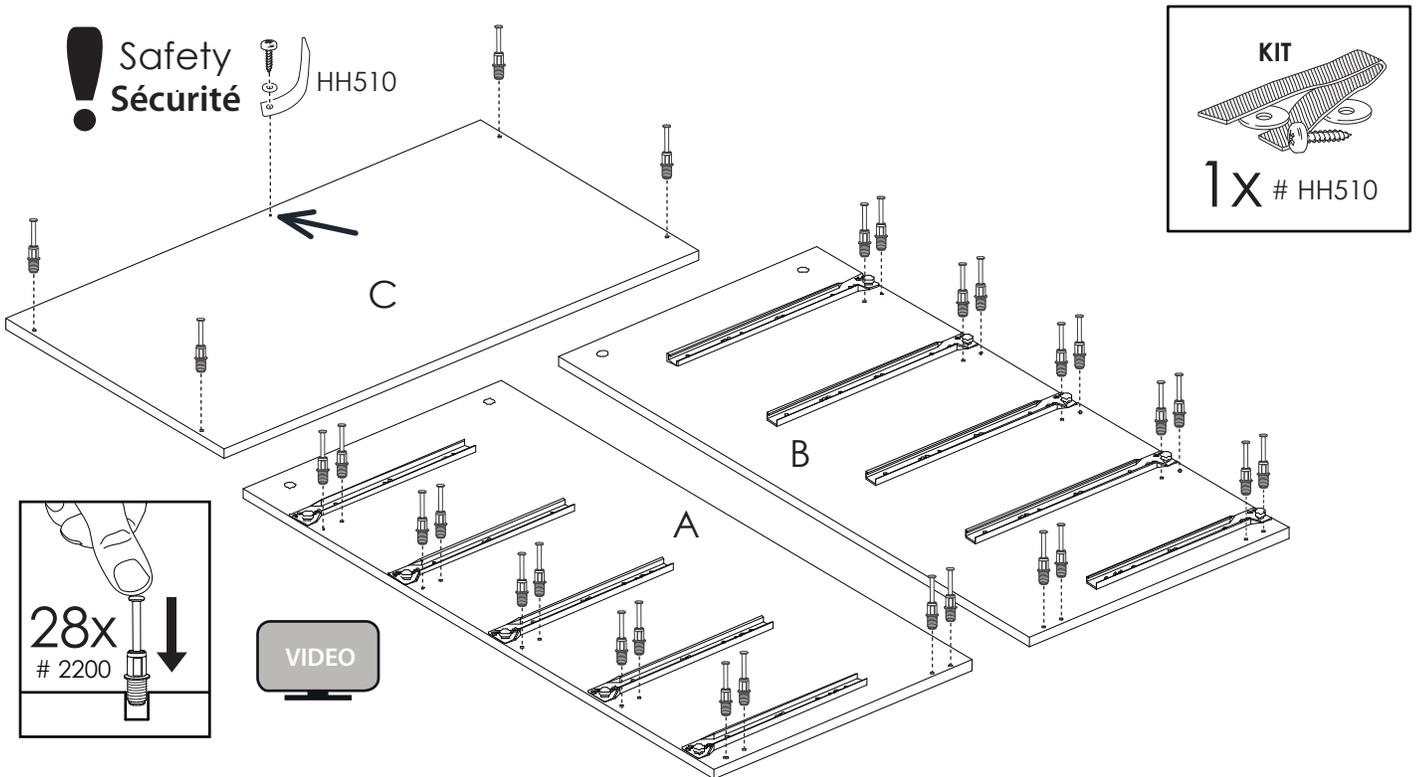



### 4 Fasten the panel D and the 4 panels G to the panel A. Tighten the 10 cam locks # 0203 located on the panel D and the 4 panels G. Then, fasten the panel F to the panel A and tighten the 2 cam locks located on panel F

Assemblez le panneau D et les 4 panneaux G avec le panneau A. Serrez les 10 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D et les 4 panneaux G. Assemblez ensuite le panneau F avec le panneau A et serrez les 2 excentriques se trouvant sur le panneau F

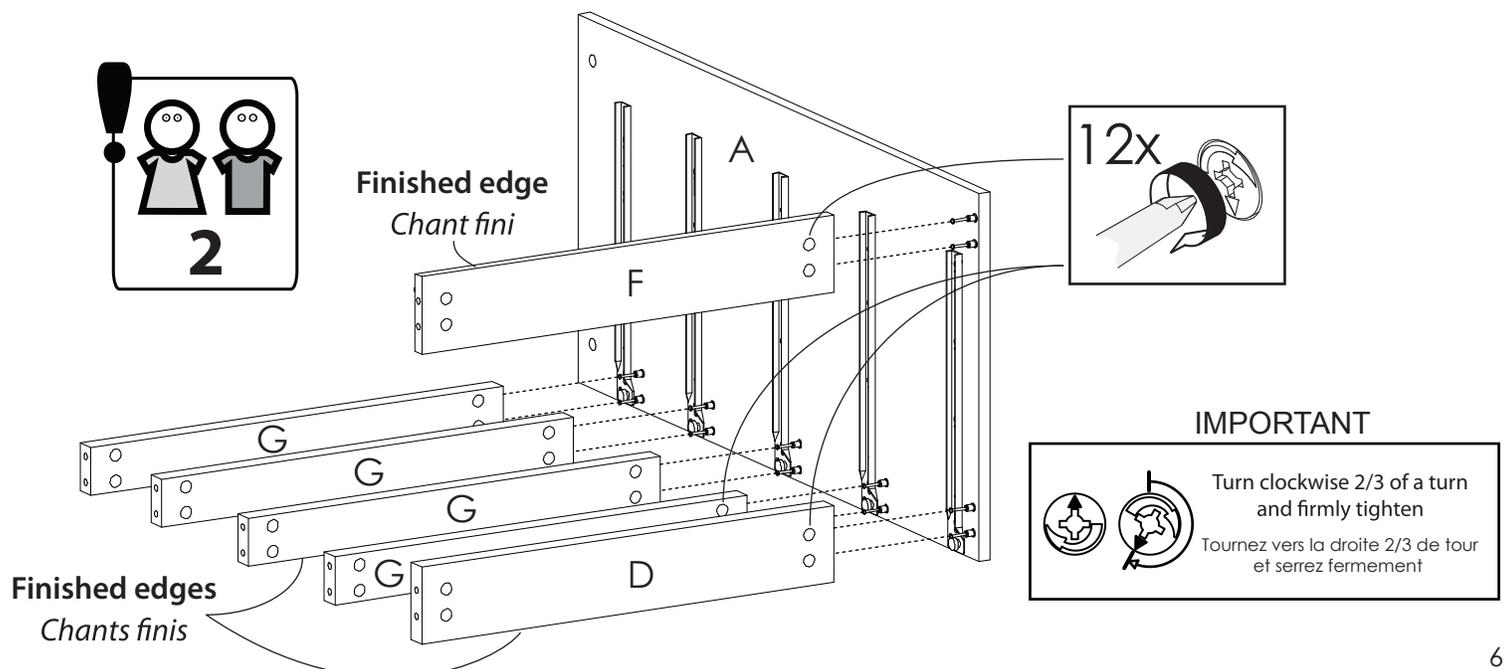

**5** Fasten the panel B to the assembled unit. Then, tighten the 12 cam locks # 0203 located on the panels D, F and the 4 panels G

*Assemblez le panneau B avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 12 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D, F et les 4 panneaux G*

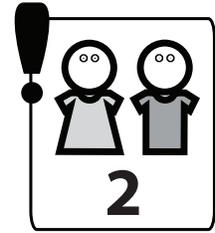
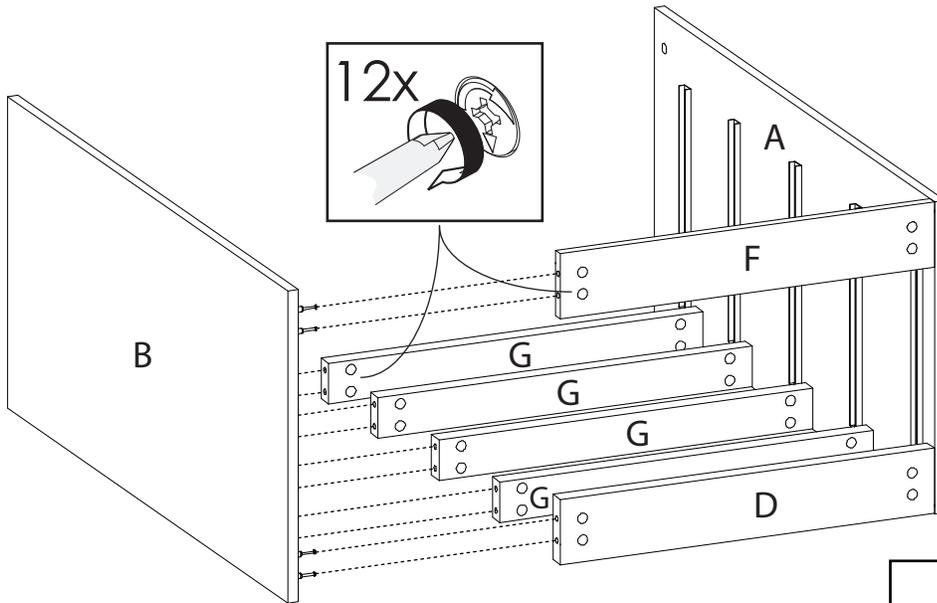


**IMPORTANT**



**6** Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panels A and B. Add 4 felt pads # 1106 to the bottom edges of panels A and B

*Assemblez le panneau C avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Installez 4 patins feutrés # 1106 au bas des panneaux A et B*

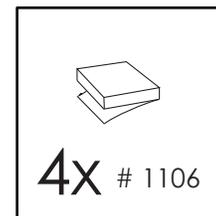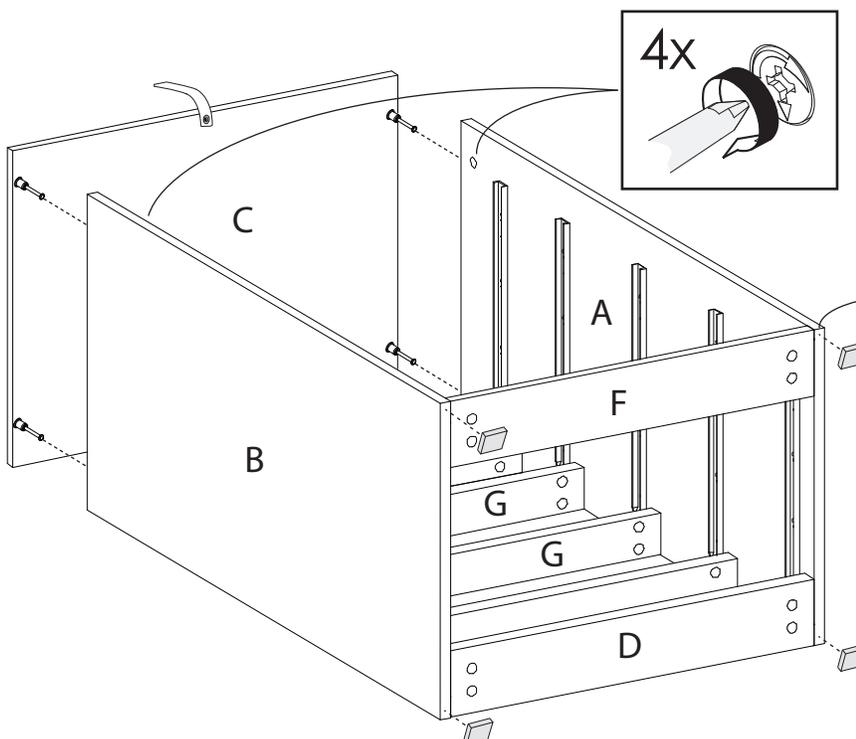



**Align with the front edge**  
*Alignez avec le chant avant*

**IMPORTANT**



**7** Use a hammer and the bag of nails # 0202 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing

*Utilisez un marteau et le sac de clous # 0202 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer*

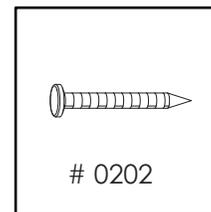
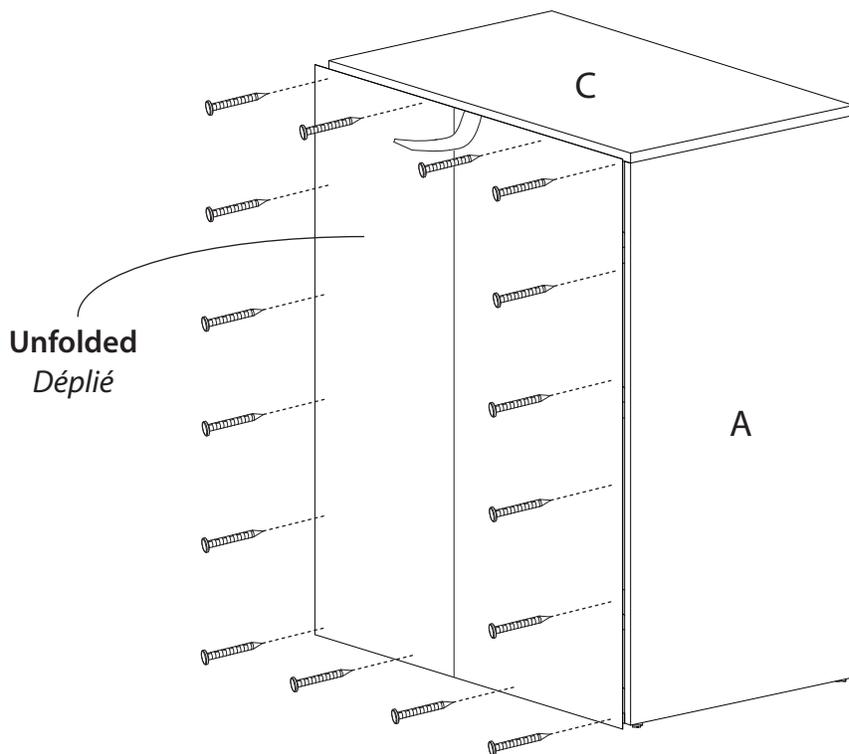



**8** Use the safety device # HH510 to secure your unit to the wall  
*Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher votre meuble au mur*

**Attach to the wall with proper anchor device (not included)**  
*Attachez au mur en utilisant une fixation appropriée (non incluse)*

Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510





*Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510*

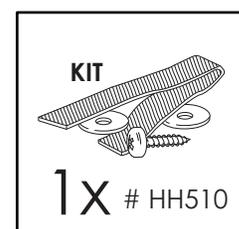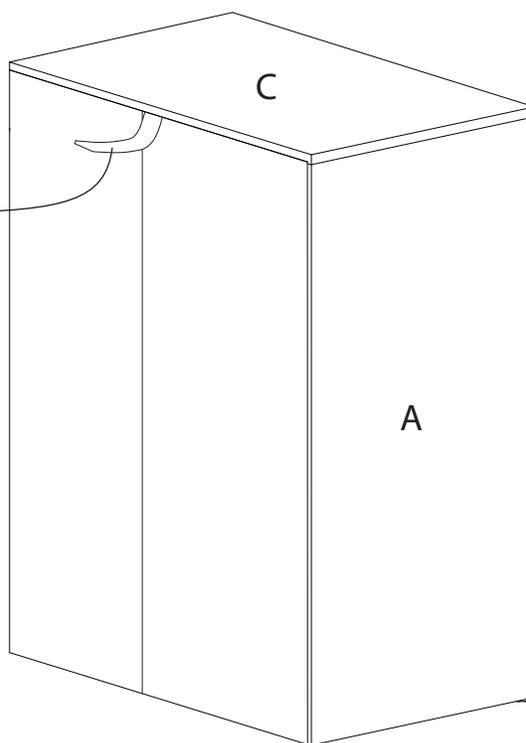

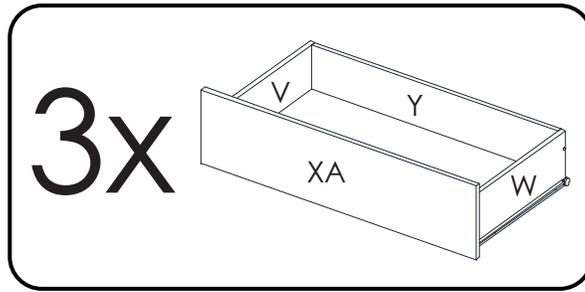


**9** Install 2 small cam locks # 0204 on panels V and W. Install 2 push bolts # 2200 on panel XA. Install 4 wood dowels # 0207 on panels V, W and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau XA. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

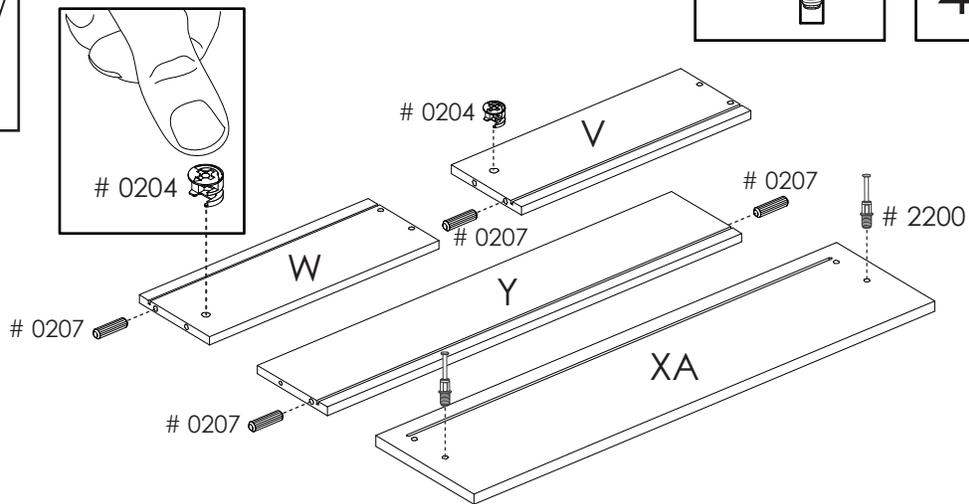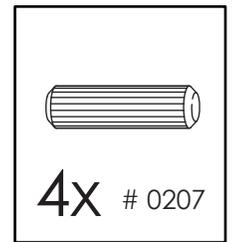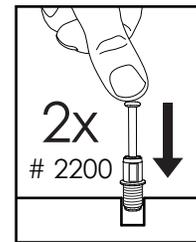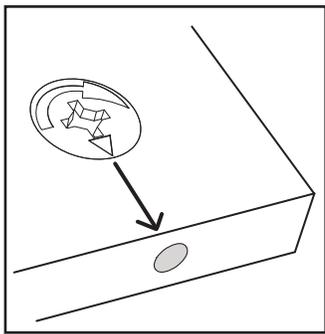


**10** Fasten the panels V and W to the drawer front XA and tighten the 2 cam locks # 0204  
Assemblez les panneaux V et W à la façade XA et serrez fermement les 2 excentriques # 0204

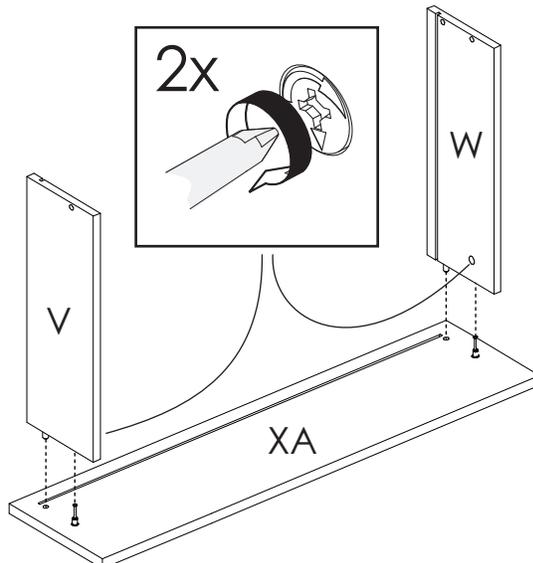

# 11 Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W




*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W*

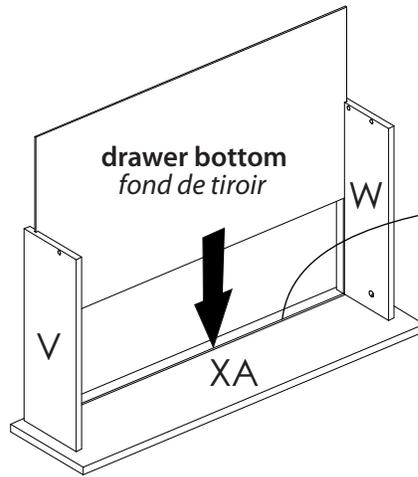

**Drawer bottom must enter into the groove located on panel XA**  
*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XA*




# 12 Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

*Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300*

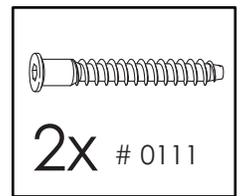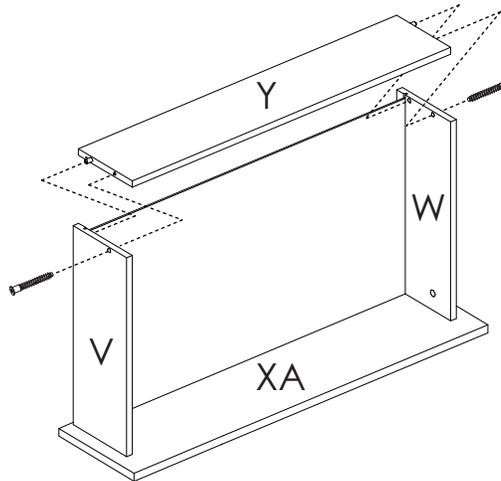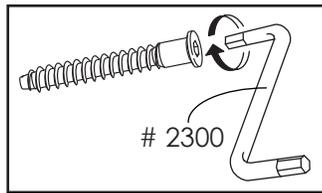


# 13 Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0916 (DL and DR) on panels V and W

*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0916 (DL et DR) sur les panneaux V et W*


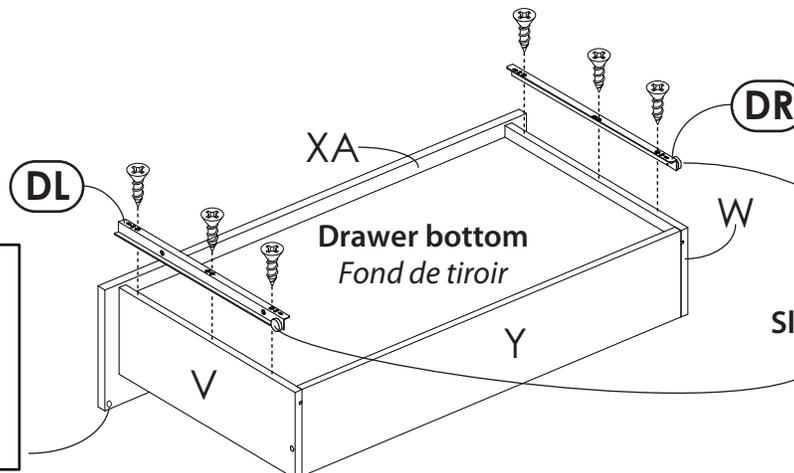
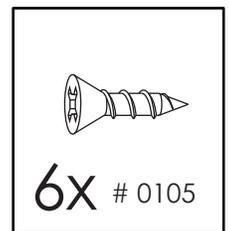
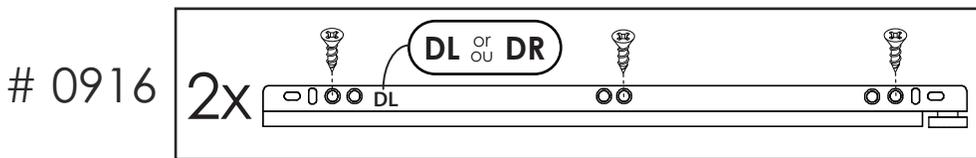


**Slides rollers must face outwards**  
*Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur*

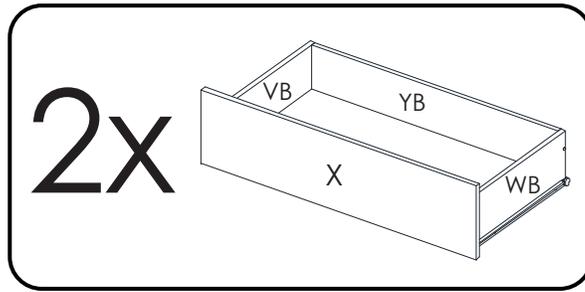


**14** Install 2 small cam locks # 0204 on panels VB and WB. Install 2 push bolts # 2200 on panel X. Install 4 wood dowels # 0207 on panels VB, WB and YB

*Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VB et WB. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau X. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux VB, WB et YB*

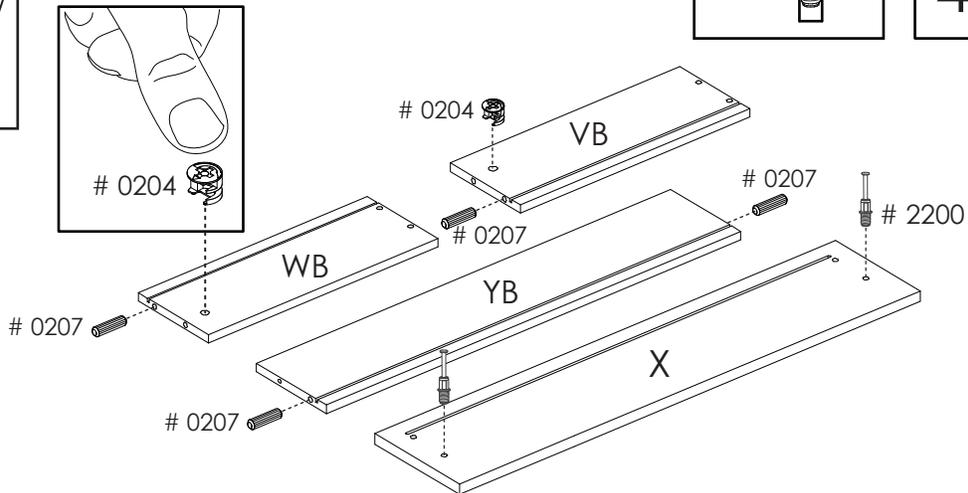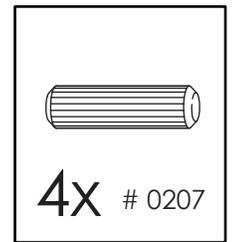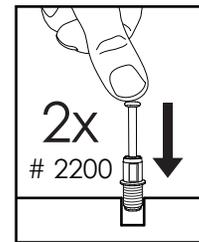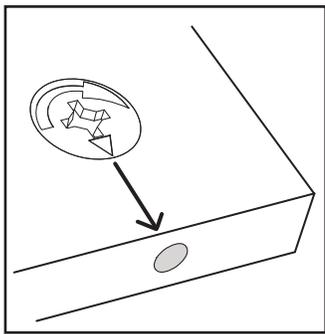


**15** Fasten the panels VB and WB to the drawer front X and tighten the 2 cam locks # 0204

*Assemblez les panneaux VB et WB à la façade X et serrez fermement les 2 excentriques # 0204*

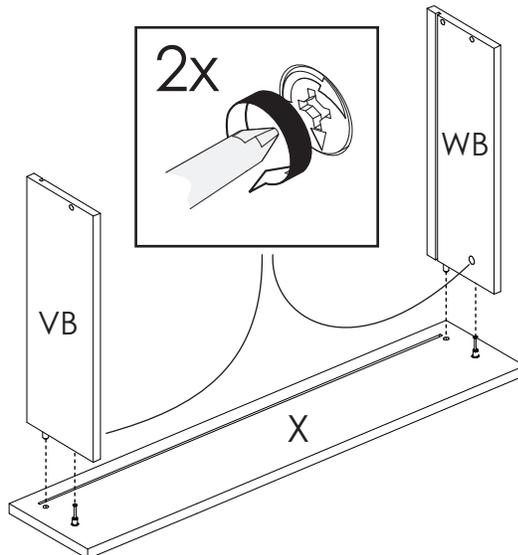

# 16

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VB and WB  
*Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VB et WB*

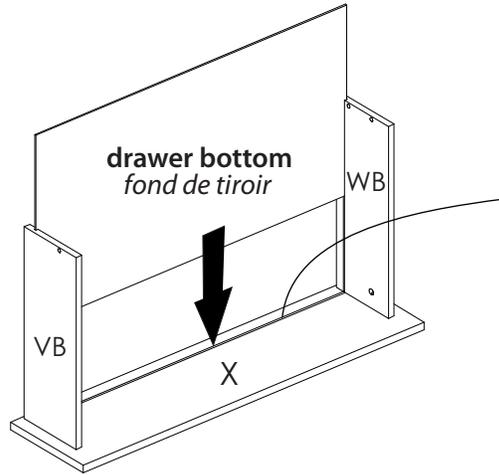




**Drawer bottom must enter into the groove located on panel X**

*Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau X*

# 17

Fasten the panel YB to both panels VB and WB. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111




*Assemblez le panneau YB avec les panneaux VB et WB en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300*

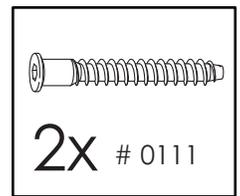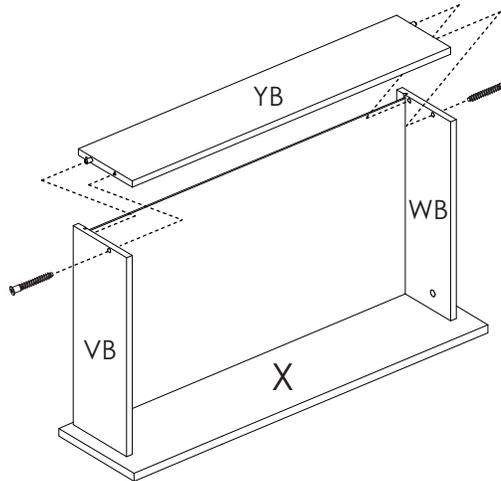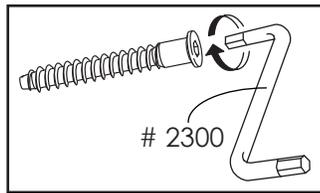

# 18

Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0916 (DL and DR) on panels VB and WB

*Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0916 (DL et DR) sur les panneaux VB et WB*

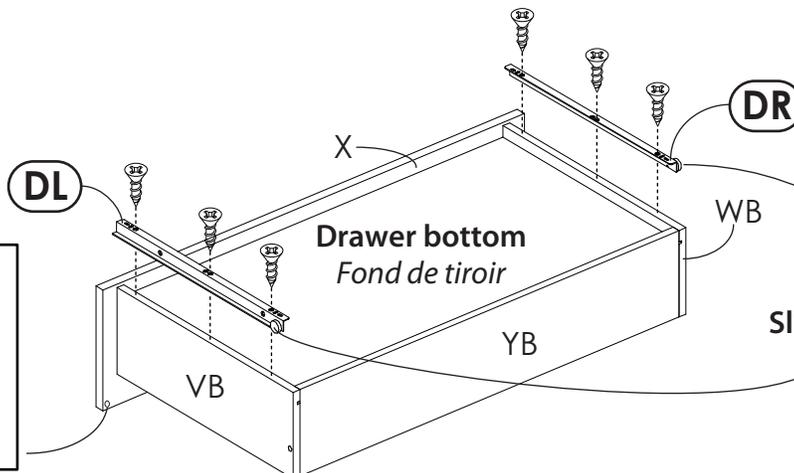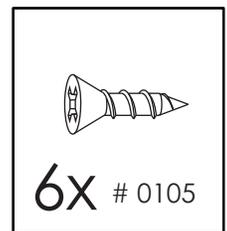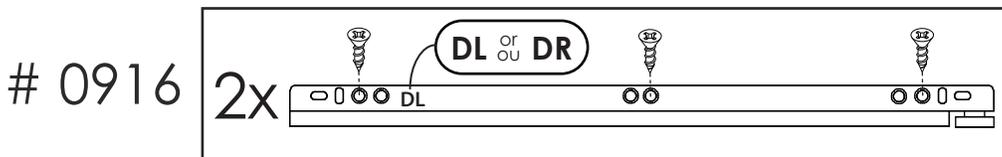

**Slides rollers must face outwards**

*Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur*

# 19 Install the 5 drawers into the unit

*Installez les 5 tiroirs dans l'unité*

