

Metal Frame
with Shelf
01 x 2


Towel Rack
02 x 1

Screw
03 x 4

ST4 x 40mm
Lag Screw
A x 4

M13 x 40mm
Drywall
Anchor
B x 4

M6 x 30mm
Concrete Wall
Anchor
C x 4

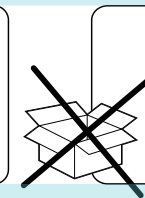

Phillips
Screwdriver

Pencil

Hammer

Level


Stud
Finder

Drill

5/64"
(2mm)
Wood
Drill Bit

1/4"
(6mm)
Concrete
Drill Bit

1

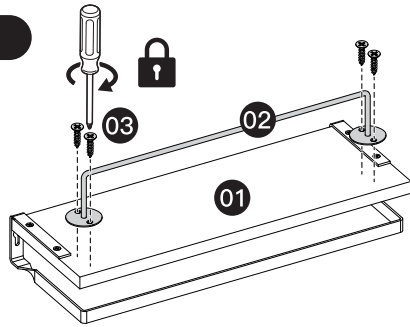


2

Determine Wall Type




Use a stud finder to check if there's a stud in the wall where you marked the hole.

For wood stud installation, go to 3A.
For drywall only, go to 3B.
For solid concrete installation, go to 3C.


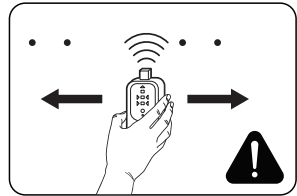


3B


Drywall

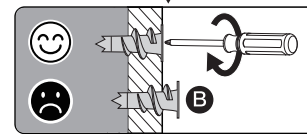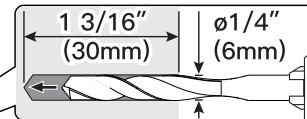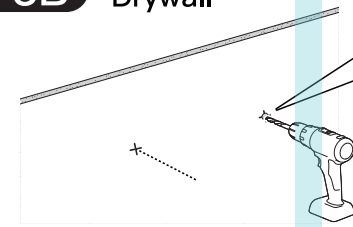

4

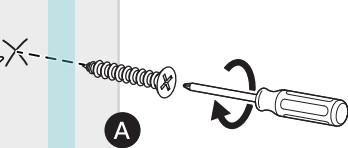
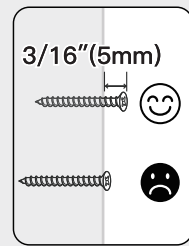


5

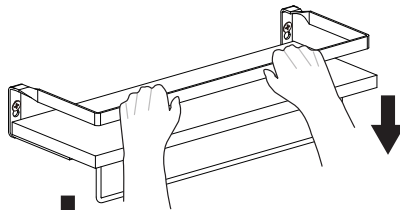






3A

Wood Studs

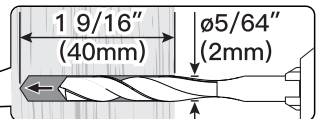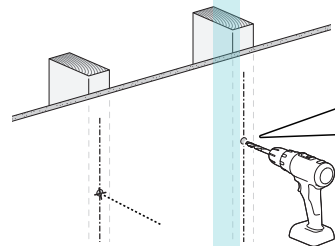

3C

Solid Concrete

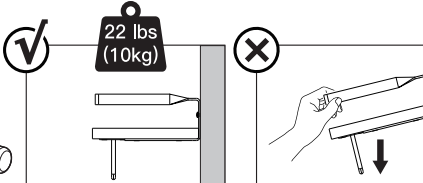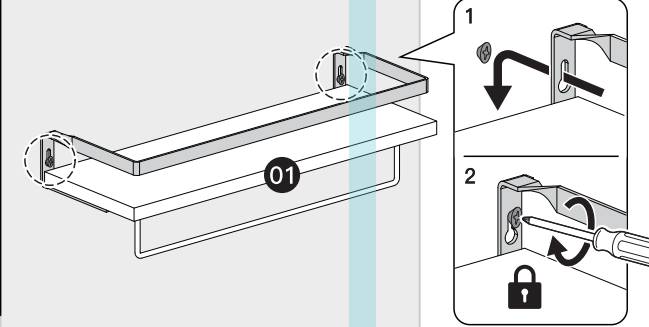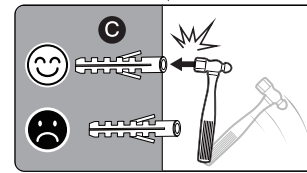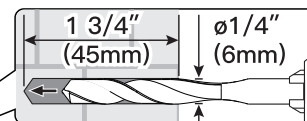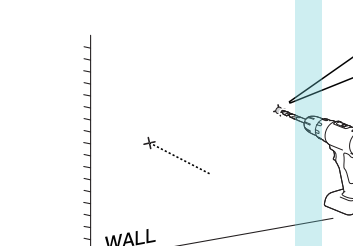

English

STEP 1: Attach the Towel Rack and Mark Holes

STEP 2: Determine Wall Type

Use a stud finder to check if there's a stud in the wall where you marked the hole.

- For wood stud installation, go to 3A.
- For drywall only, go to 3B.
- For solid concrete installation, go to 3C.

STEP 3: Drill Pilot Holes

STEP 4: Secure the Shelves to the Wall

STEP 5: Verify That the Shelves are Firmly Mounted

Deutsch

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Handtuchstange und markieren Sie die Löcher

SCHRITT 2: Wandtyp bestimmen

Verwenden Sie einen Balkenfinder, um zu überprüfen, ob sich ein Balken in der Wand befindet, wo Sie das Loch markiert haben.

- Für die Installation an Holzstollen gehen Sie zu 3A.
- Nur für Gipskarton, gehen Sie zu 3B.
- Für die Installation in massivem Beton, gehen Sie zu 3C.

SCHRITT 3: Vorbohren

SCHRITT 4: Befestigen Sie die Regale an der Wand

SCHRITT 5: Überprüfen Sie, ob die Regale fest montiert sind

Français

ÉTAPE 1 : Fixez le porte-serviettes et marquez les trous

ÉTAPE 2 : Déterminer le type de mur

Utilisez un détecteur de montants pour vérifier s'il y a un montant dans le mur à l'endroit où vous avez marqué le trou.

- Pour une installation sur montant en bois, allez à 3A.
- Pour du placo seul, allez à 3B.
- Pour une installation sur mur en béton solide, passez à l'étape 3C.

ÉTAPE 3 : Percer des avant-trous

ÉTAPE 4 : Fixer les étagères au mur

ÉTAPE 5 : Vérifiez que les étagères sont solidement fixées

Español

PASO 1: Fije el toallero y marque los agujeros

PASO 2: Determinar el tipo de pared

Utilice un detector de montantes para comprobar si hay un montante en la pared donde marcó el agujero.

- Para instalación en montante de madera, vaya al 3A.
- Solo para yeso, vaya al 3B.
- Para la instalación en pared de concreto sólido, vaya al paso 3C.

PASO 3: Taladrar agujeros guía

PASO 4: Fijar los estantes a la pared

PASO 5: Verifique que los estantes estén firmemente montados

Italiano

PASSAGGIO 1: Fissare il portasciugamani e segnare i fori

PASSAGGIO 2: Determinare il tipo di parete

Utilizza un localizzatore di montanti per verificare se c'è un montante nella parete dove hai segnato il buco.

- Per l'installazione su montante in legno, passa al 3A.
- Solo per cartongesso, passa al 3B.
- Per l'installazione su pareti in cemento solido, vai al passo 3C.

PASSAGGIO 3: Fare dei fori pilota

PASSAGGIO 4: Fissare gli scaffali al muro

PASSAGGIO 5: Verifica che gli scaffali siano saldamente montati