



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU:N737P488237/N737P488238

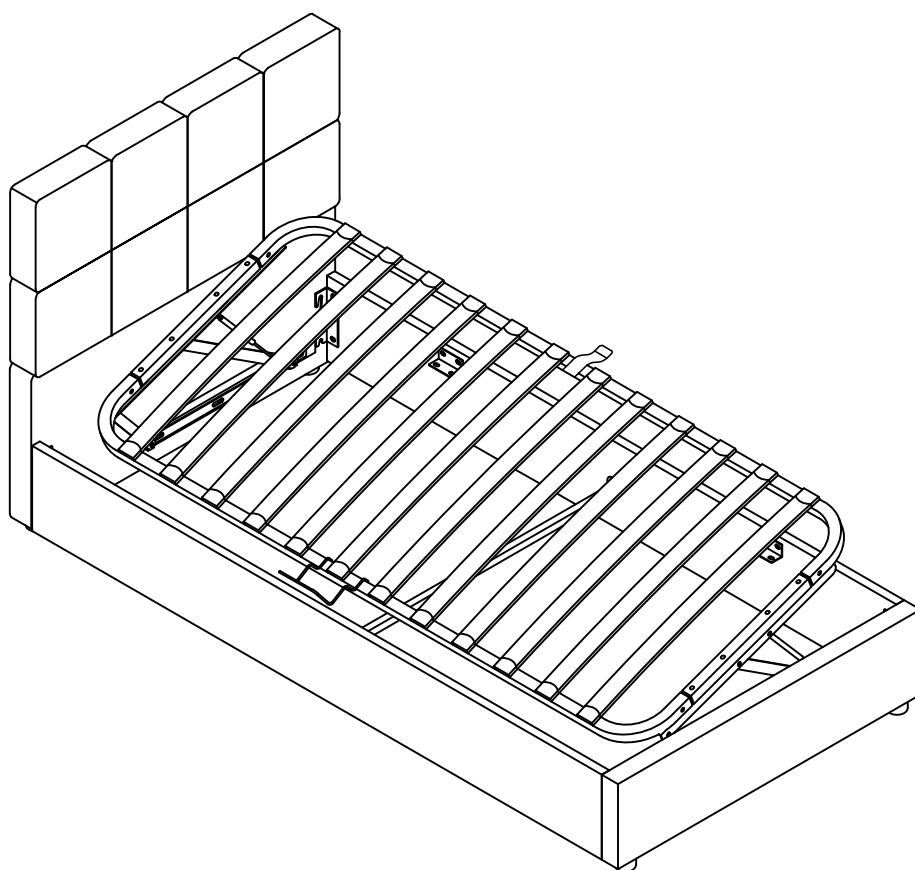








Detail View vue Détaillée

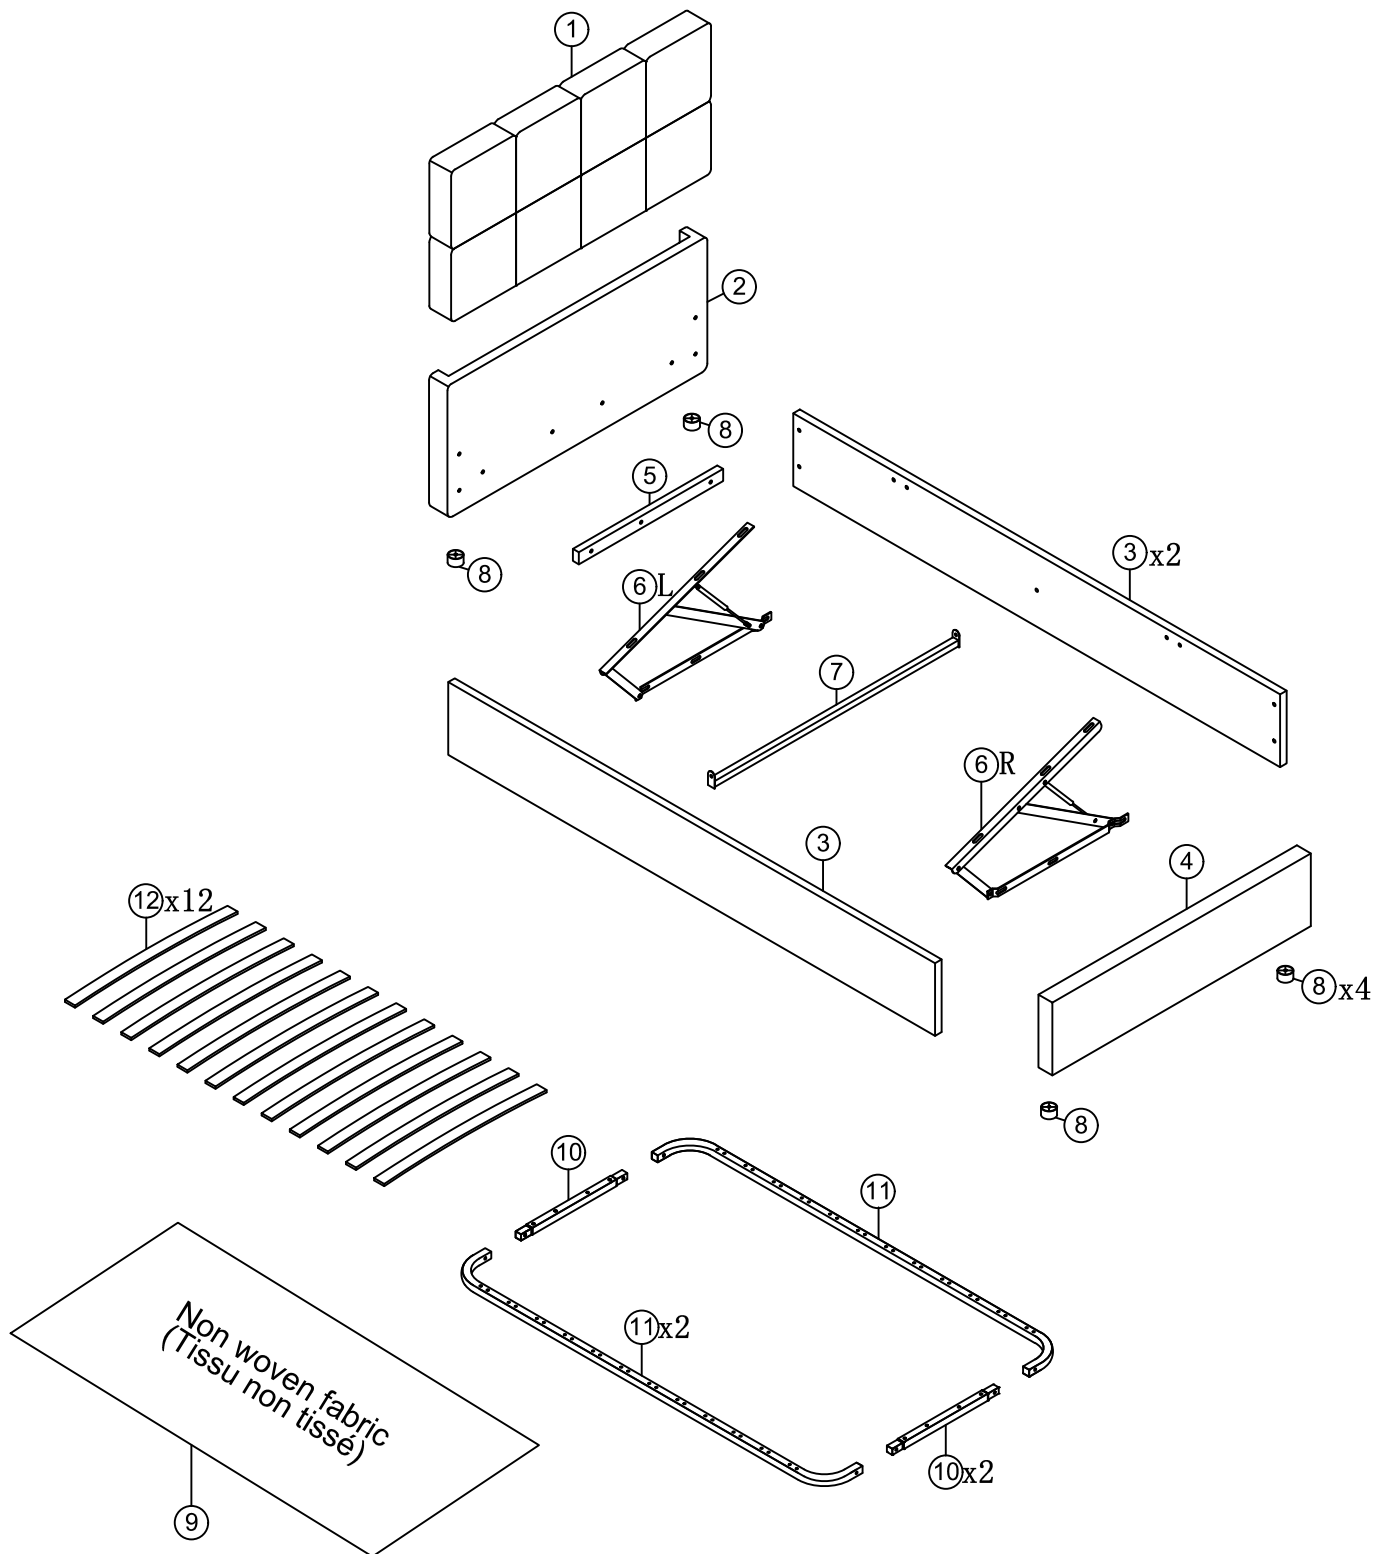






Part List

Liste des pièces

N737P488237

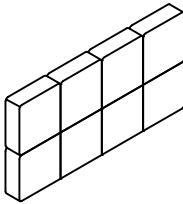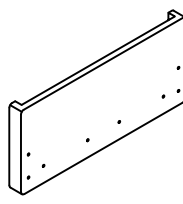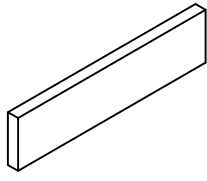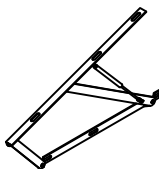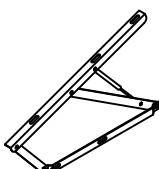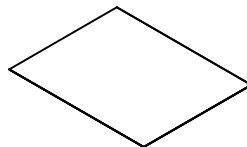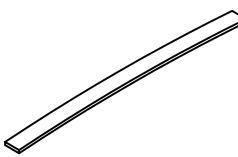1  Head board-1pc (Tête de lit)	2  Base headboard -1pc (Panneau de tête bas)	4  Foot board -1pc (Pied de lit)
6L  Gas lift -1pc (Vérin à gaz)	6R  Gas lift -1pc (Vérin à gaz)	8  Bed legs -4pcs (Pieds de lit)
9  Non woven fabric -1pc (Tissu non tissé)	12  Slat-12pcs (Lamelle)	


N737P488238

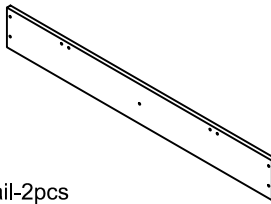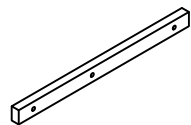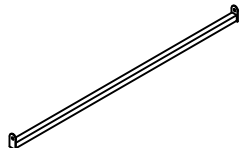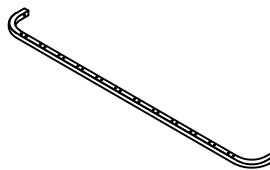3  Siderail-2pcs (Barre latérale)	5  Board -1pc (Panneau)	7  Cross bar -1pc (Barre transversale)
10  Metal frame cross bar-2PCS (Barre transversale à cadre métallique)	11  Metal frame side bar-2pcs (Barre latérale à cadre métallique)	

Hardware List

Liste du matériel

N737P488237

A		B	 Ø8*18mm	C	 Ø8*45mm
Allen Key(1pc) (Clé Allen)		Bolts(41pcs) (Boulons)		Bolts(11pcs) (Boulons)	
D	 Ø4*40mm	E		F	
Nails (2pcs) (Clous)		Nuts (4pcs) (Écrous)		Nuts (8pcs) (Écrous)	
G		H		I	
Spanner (1pcs) (Clé à molette)		Hinge(4pcs) (Scharnie)		Four hole iron(2pcs) (Fer à quatre trous)	
J		K		L	
Four hole iron(1pc) (Fer à quatre trous)		"7" Connector(4pcs) (Connecteur "7")		Connecting iron(1pc) (Raccordement en fer)	
M		N		P	 Ø4*30mm
Pull tape(1pc) (Tirer sur le ruban)		Stopper(1pc) (Butoir)		Nails (2pcs) (Clous)	


N737P488238

O	
End slats cap(24pcs) (Capuchon d'extrémité de latte)	

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)


Step 1
(Étape 1)

Fix the Bed legs ⑧ to the Base headboard ② with Nails P by using Allen key A. Fix the Bed legs ⑧ to the Foot board ④ with Nails D by using Allen key A.
(Fixez les pieds de lit ⑧ sur la tête de lit de base ② à l'aide des clous P et de la clé Allen A. Fixez les pieds de lit ⑧ sur le pied de lit ④ à l'aide des clous D et de la clé Allen A.)

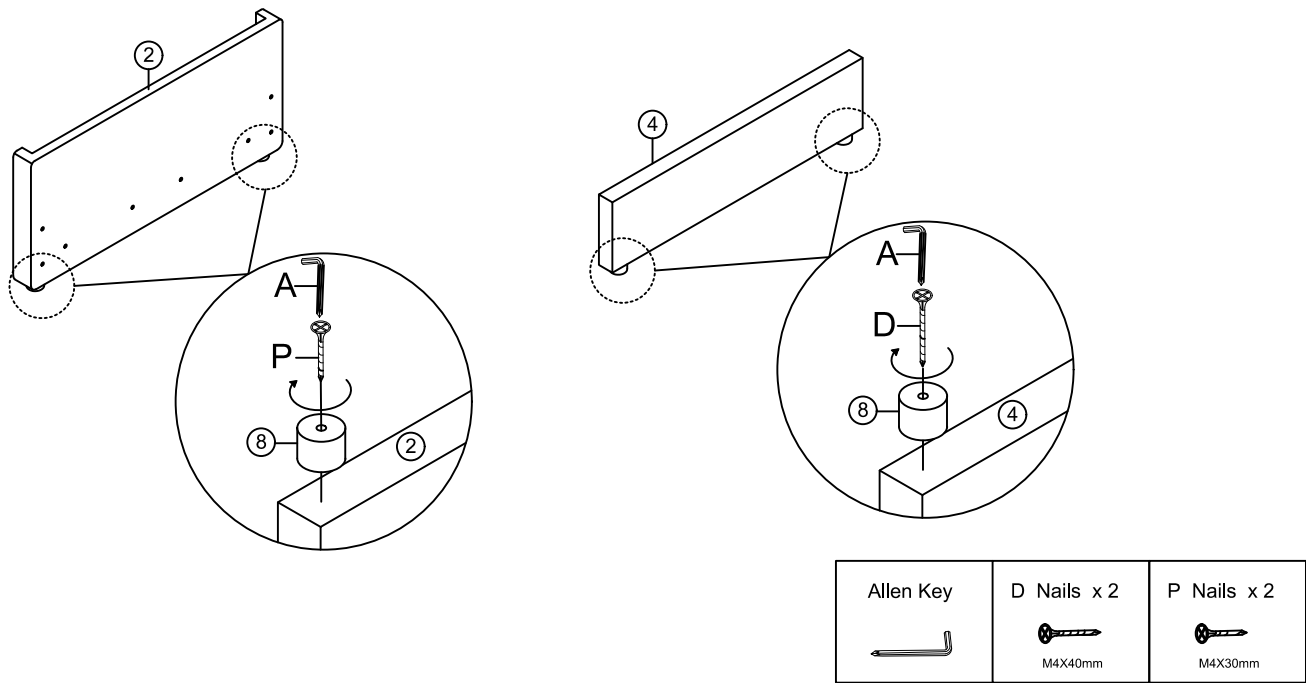


Step 2
(Étape 2)

Fix the Base headboard ② to Head board ① with Bolts B, Four hole iron I and J by using Allen key A. .
(Fixez le panneau de tête bas ② au panneau de tête ① à l'aide des boulons B et des ferrures à quatre trous I et J avec la clé Allen A.)

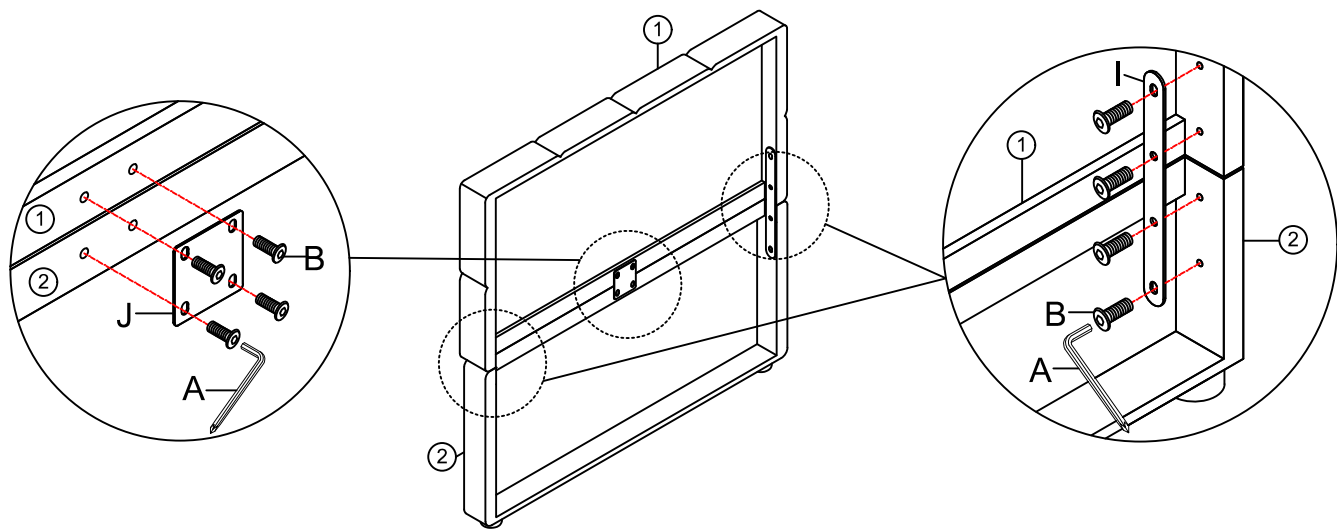


Step 3 (Étape 3)

Fix the Siderail ③ to Base headboard ② with Hinge H and Bolts B by using Allen key A .
(Fixez le rail latéral ③ au panneau de tête bas ② à l'aide de la charnière H et des boulons B avec la clé Allen A.)

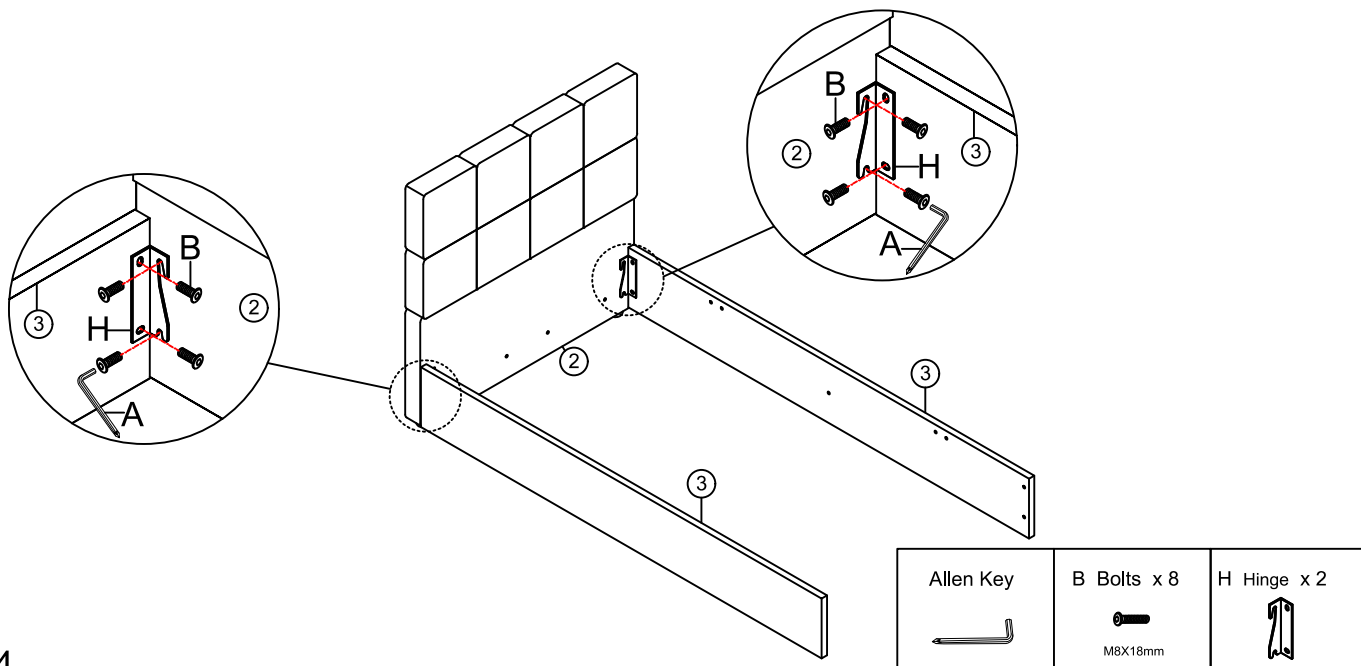

Step 4 (Étape 4)


Fix the Foot board ④ to Siderail ③ with Hinge H and Bolts B by using Allen key A .
(Fixez le panneau de pied ④ au rail latéral ③ à l'aide de la charnière H et des boulons B avec la clé Allen A.)

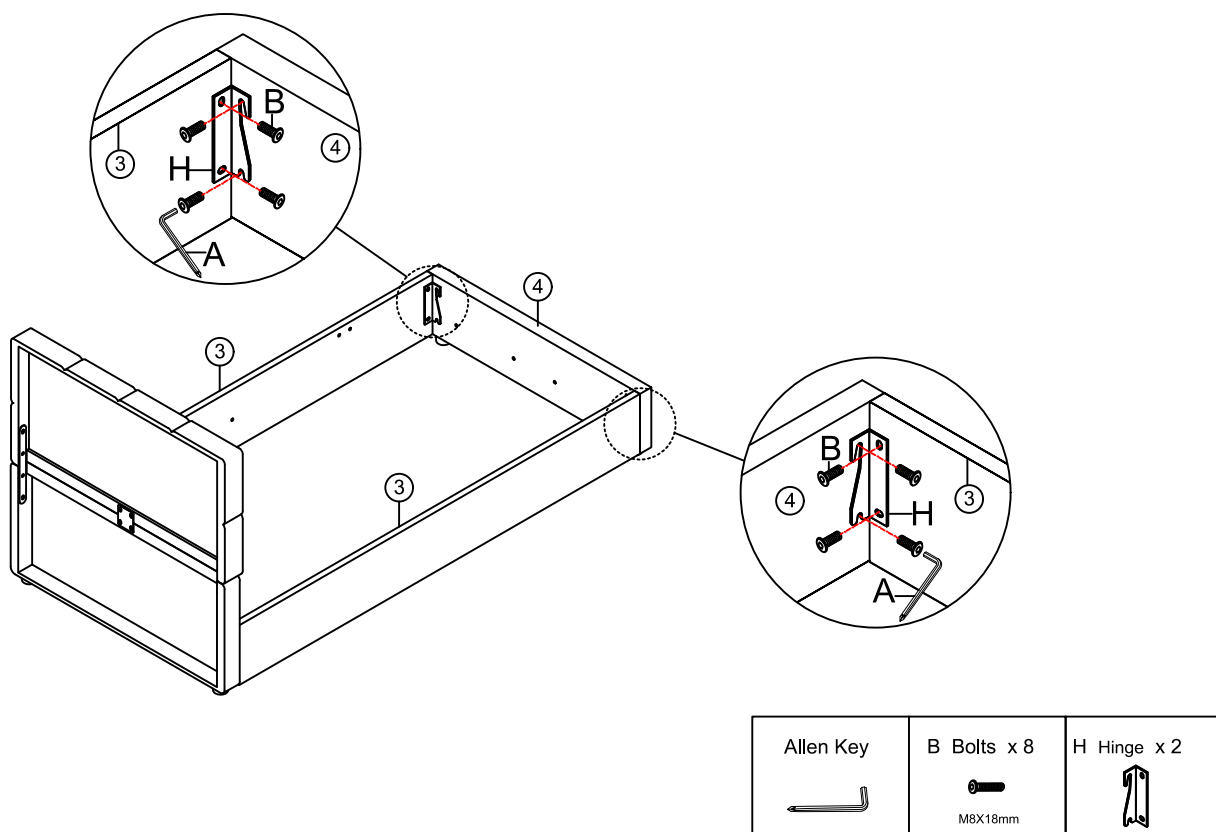

Step 5 (Étape 5)

Fix the "7" Connector K to the Side rail ③ with Bolts B by using Allen key A .

(Fixez le Connecteur "7" K au rail latéral ③ à l'aide des boulons B avec la clé Allen A.)

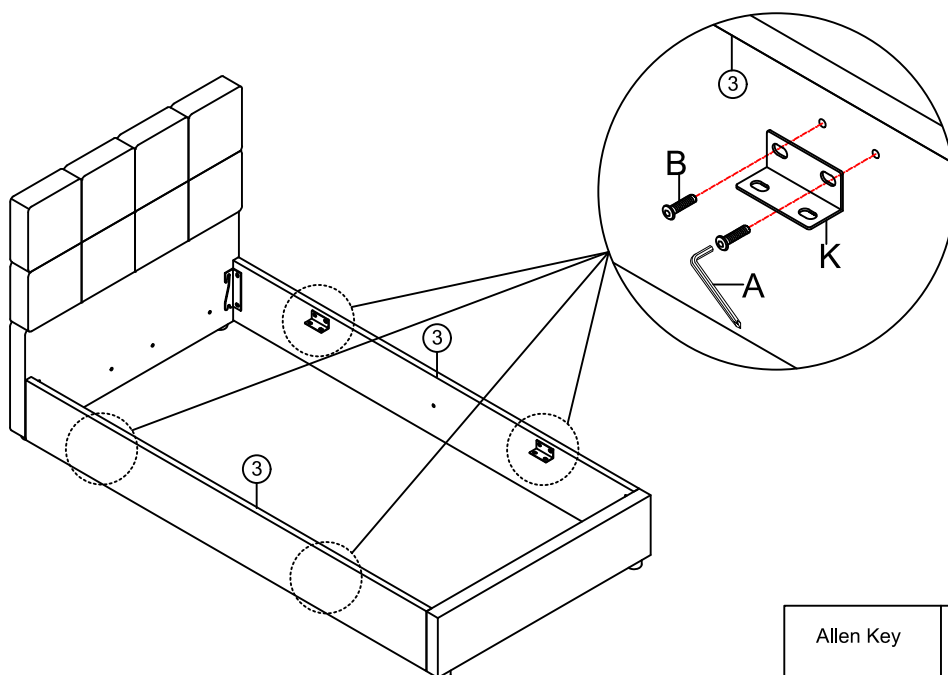


Allen Key	B Bolts x 8 M8X18mm	K "7" Connector x 4

Step 6 (Étape 6)


Stick the Non woven fabric ⑨ to the bottom of the bed .

(Collez le tissu non tissé ⑨ au bas du lit.)

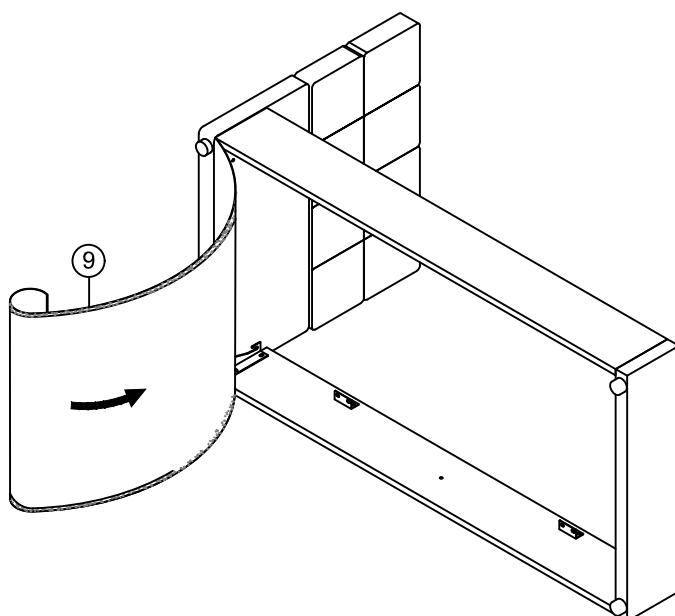


Step 7 (Étape 7)

Fix the Gas lift ⑥L and Board ⑤ to the Base headboard ② with Bolts C and Nuts E by using Allen key A and Spanner G.
Fix the Gas lift ⑥R to the Foot board ④ with Bolts B and Nuts E by using Allen key A and Spanner G.
(Fixez le vérin à gaz ⑥L et le panneau ⑤ au panneau de tête bas ② à l'aide des boulons C et des écrous E avec la clé Allen A et la clé à molette G. Fixez le vérin à gaz ⑥R au panneau de pied ④ à l'aide des boulons B et des écrous E avec la clé Allen A et la clé à molette G.)

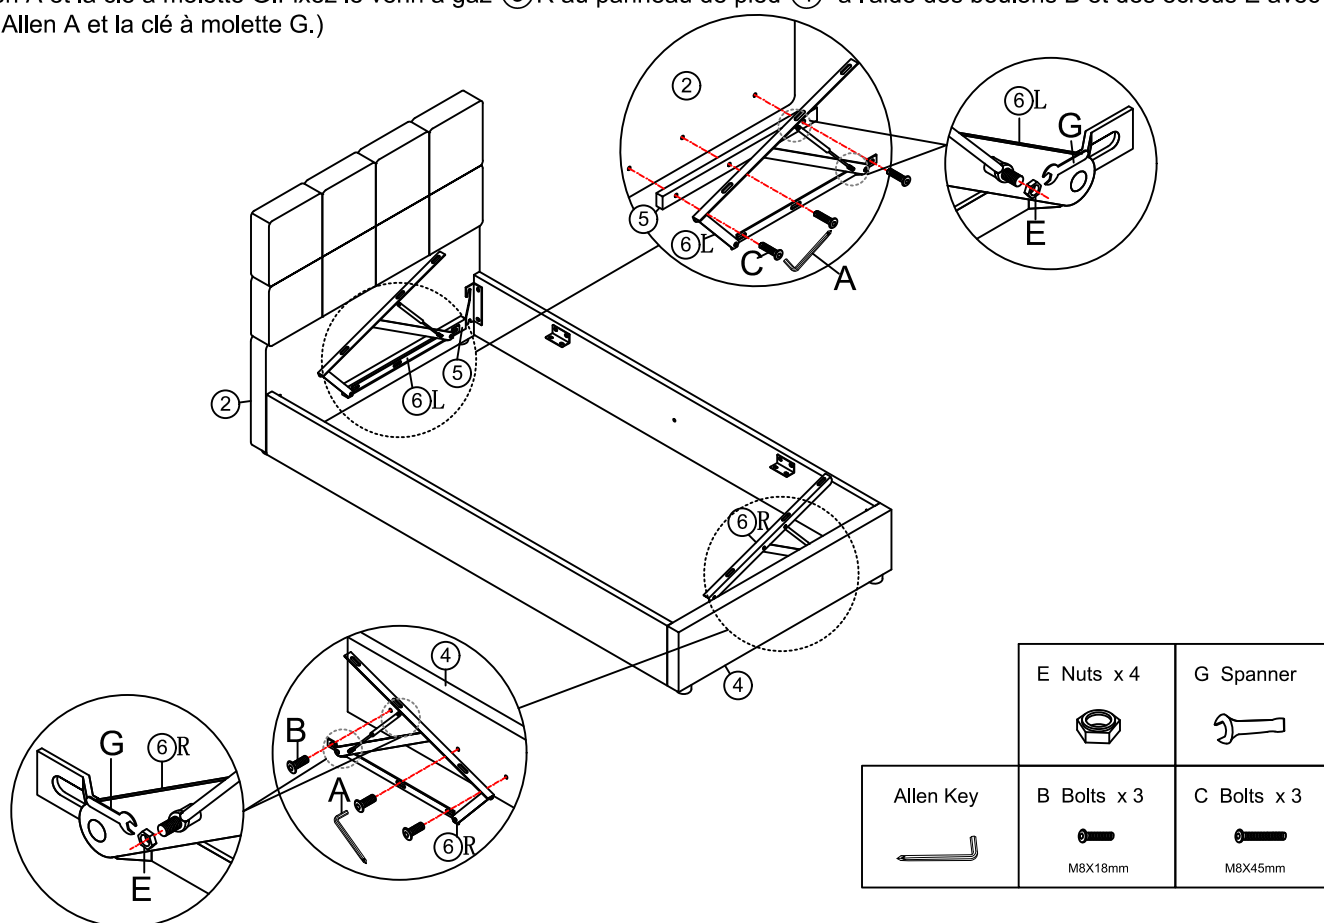

Step 8 (Étape 8)

Fix the Cross bar ⑦ to the Side rail ③ with Bolts B by using Allen key A .
(Fixez la barre transversale ⑦ au rail latéral ③ à l'aide des boulons B avec la clé Allen A.)

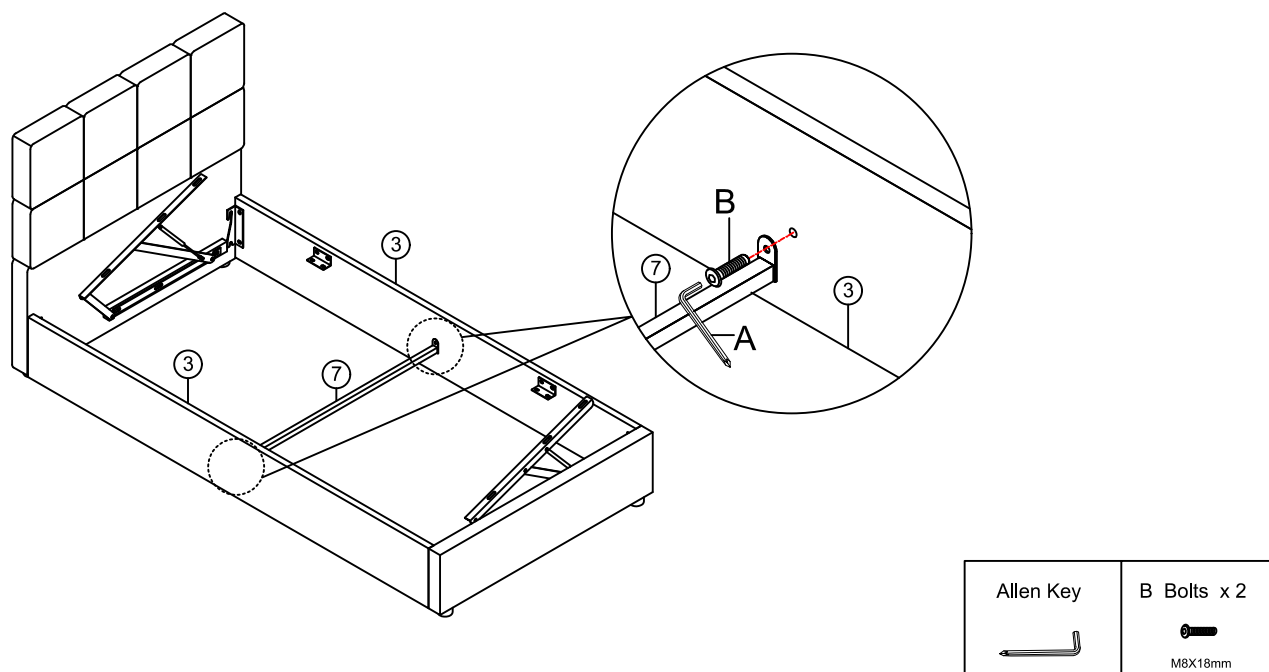


Step 9

(Étape 9)

Assemble the slats frame with Bolts C and Nuts F by using Allen Key A and Spanner G .

(Assemblez le cadre de lattes à l'aide des boulons C et des écrous F avec la clé Allen A et la clé à molette G.)

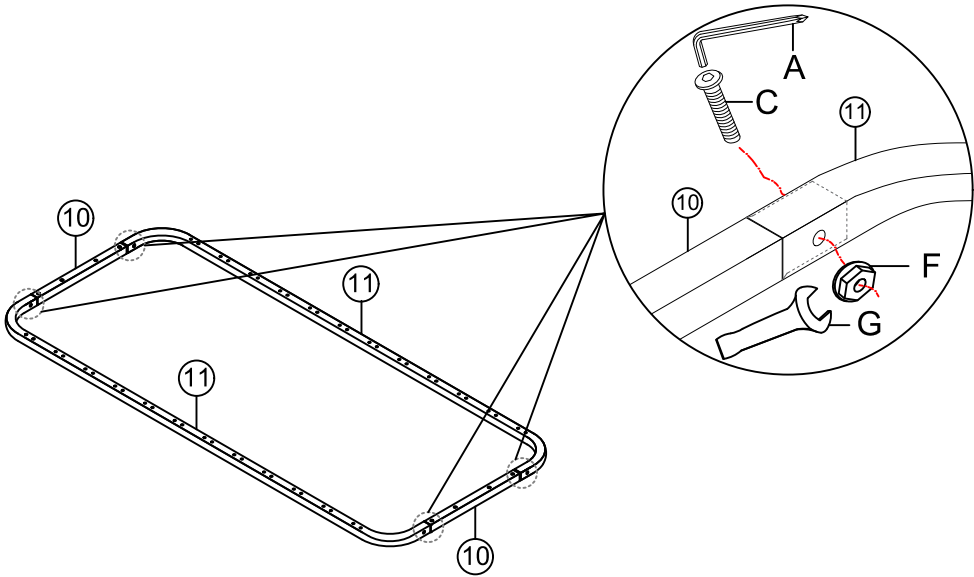


A Allen Key	C Bolts x 4 M8x45mm	F Nuts x 4	G Spanner
			

Step 10

(Étape 10)

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap O.


(Assemblez les lattes dans le cadre à lattes assemblé avec le capuchon de lattes d'extrémité O.)

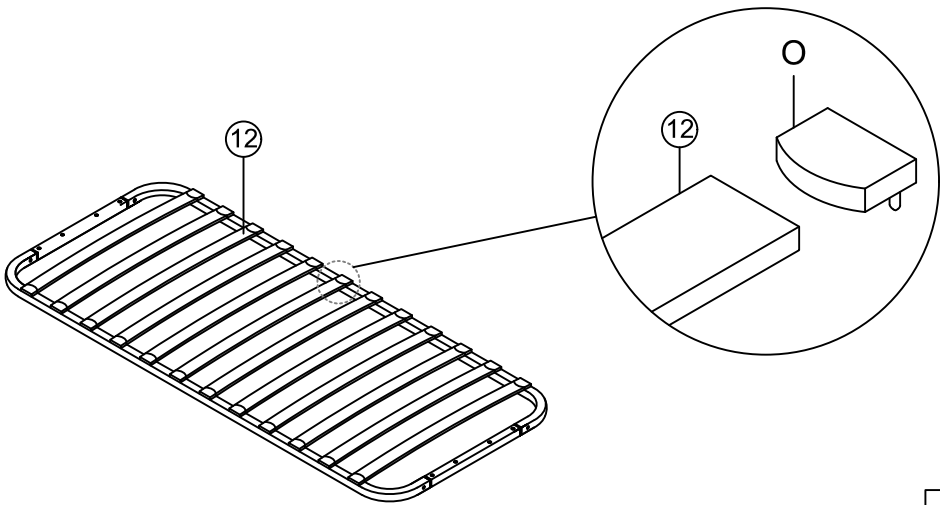

O End slats cap x 24


Step 11
(Étape 11)


Fix the Gas lift ⑥ to the Metal frame cross bar ⑩ with Bolts C and Nuts F by using Allen key A and Spanner G .
(Fixez le vérin à gaz ⑥ à la barre transversale du cadre métallique ⑩ avec les boulons C et les écrous F en utilisant la clé Allen A et la clé G.)

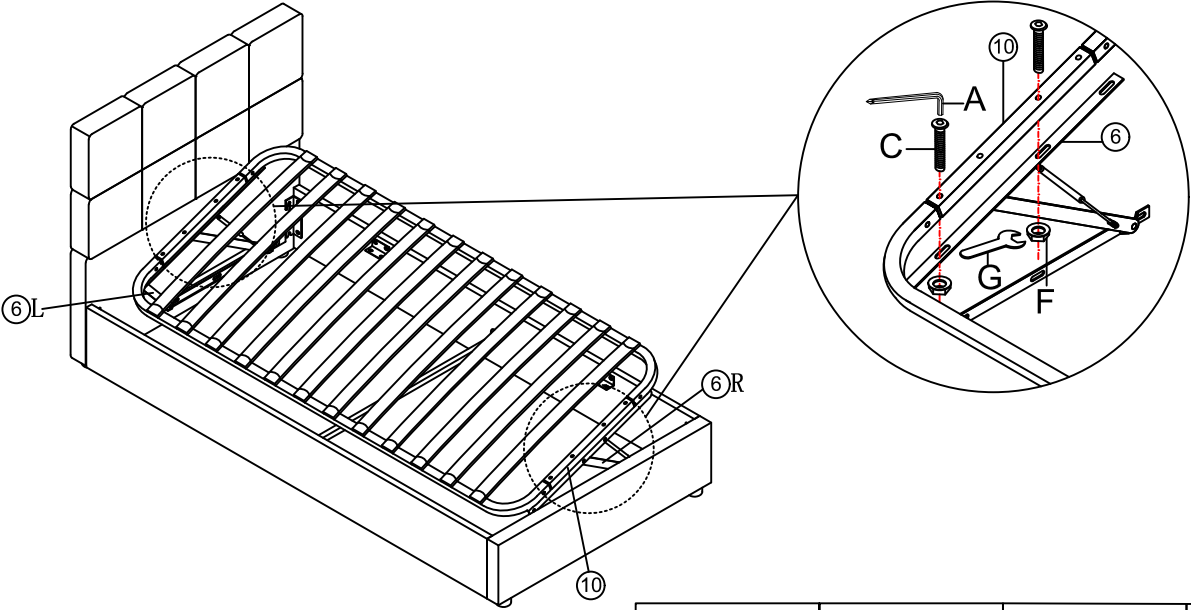

A Allen Key	C Bolts x 4 M8x45mm	F Nuts x 4	G Spanner
			

Step 12
(Étape 12)

Put the stopper N in the side middle of the slat frame and put the pull tape M in another side middle of the slat frame.
(Placez le butoir N au milieu latéral du cadre de lattes et fixez la sangle de tirage M au milieu de l'autre côté du cadre de lattes.)

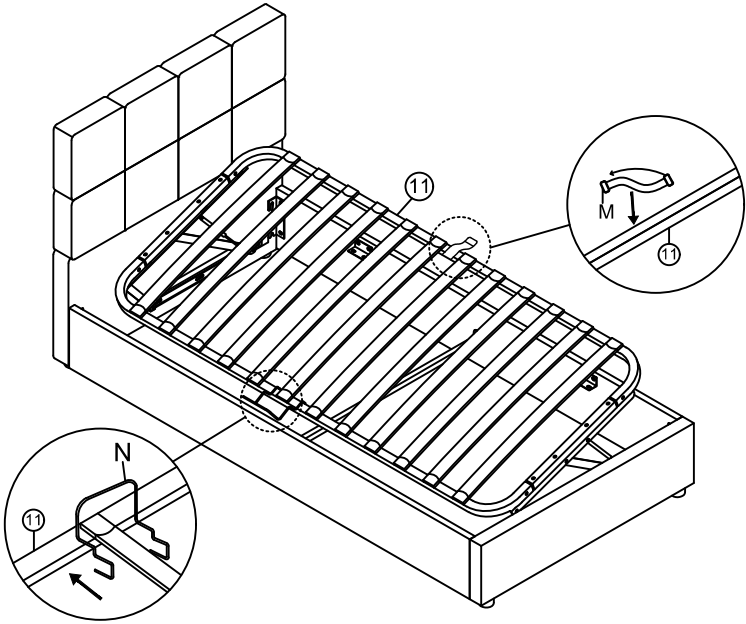


M Pull tape x 1	N Stopper x 1
	


Step 13 (Étape 13)

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

(Maintenant que c'est fini, s'il vous plaît, profitez de votre lit.)

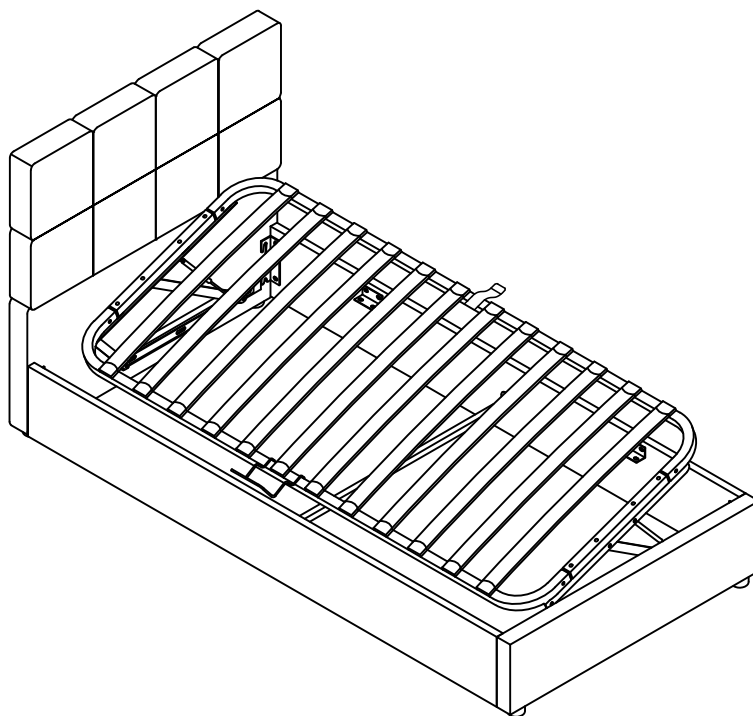

Question: What to do if the slat frame is tilted?

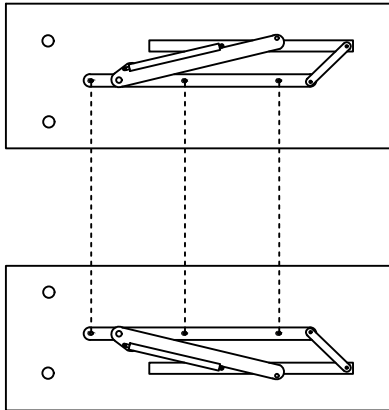


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Les trous du vérin hydraulique sont ovales. Veuillez à positionner les deux côtés identiquement. Si par erreur un côté du vérin est monté à l'avant et l'autre à l'arrière, le cadre de lattes sera déformé et devra être démonté puis remonté.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

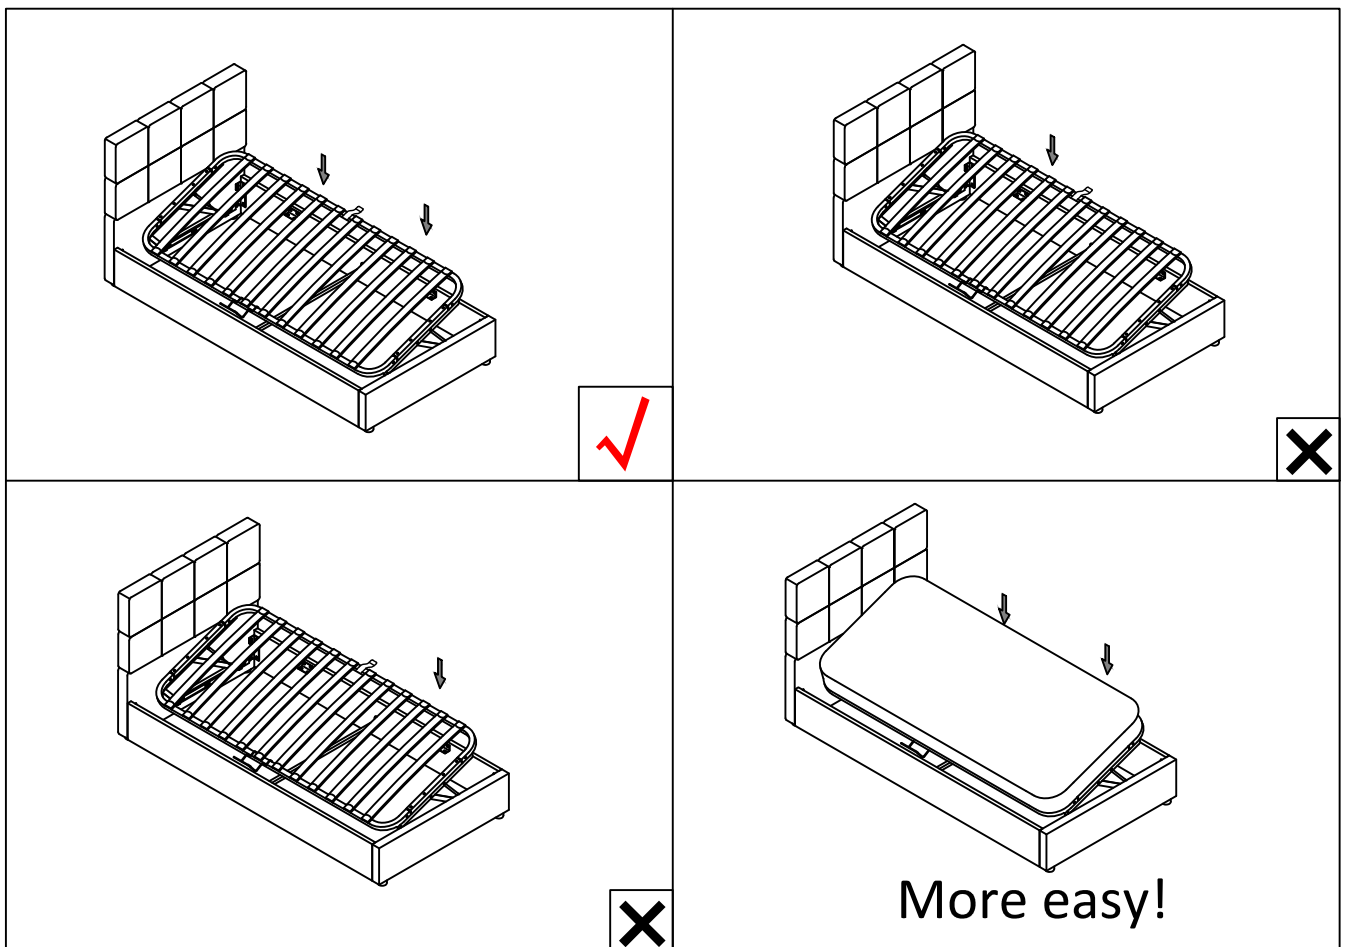

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Lors de la coupure de la pression hydraulique, assurez-vous d'appuyer sur le point indiqué par la flèche avec la main.

Poser le matelas sur le cadre à lattes facilite la coupure de la pression hydraulique, veuillez essayer.

Ne pas appuyer uniquement sur le côté gauche ou uniquement sur le côté droit, cela endommagerait le système hydraulique.