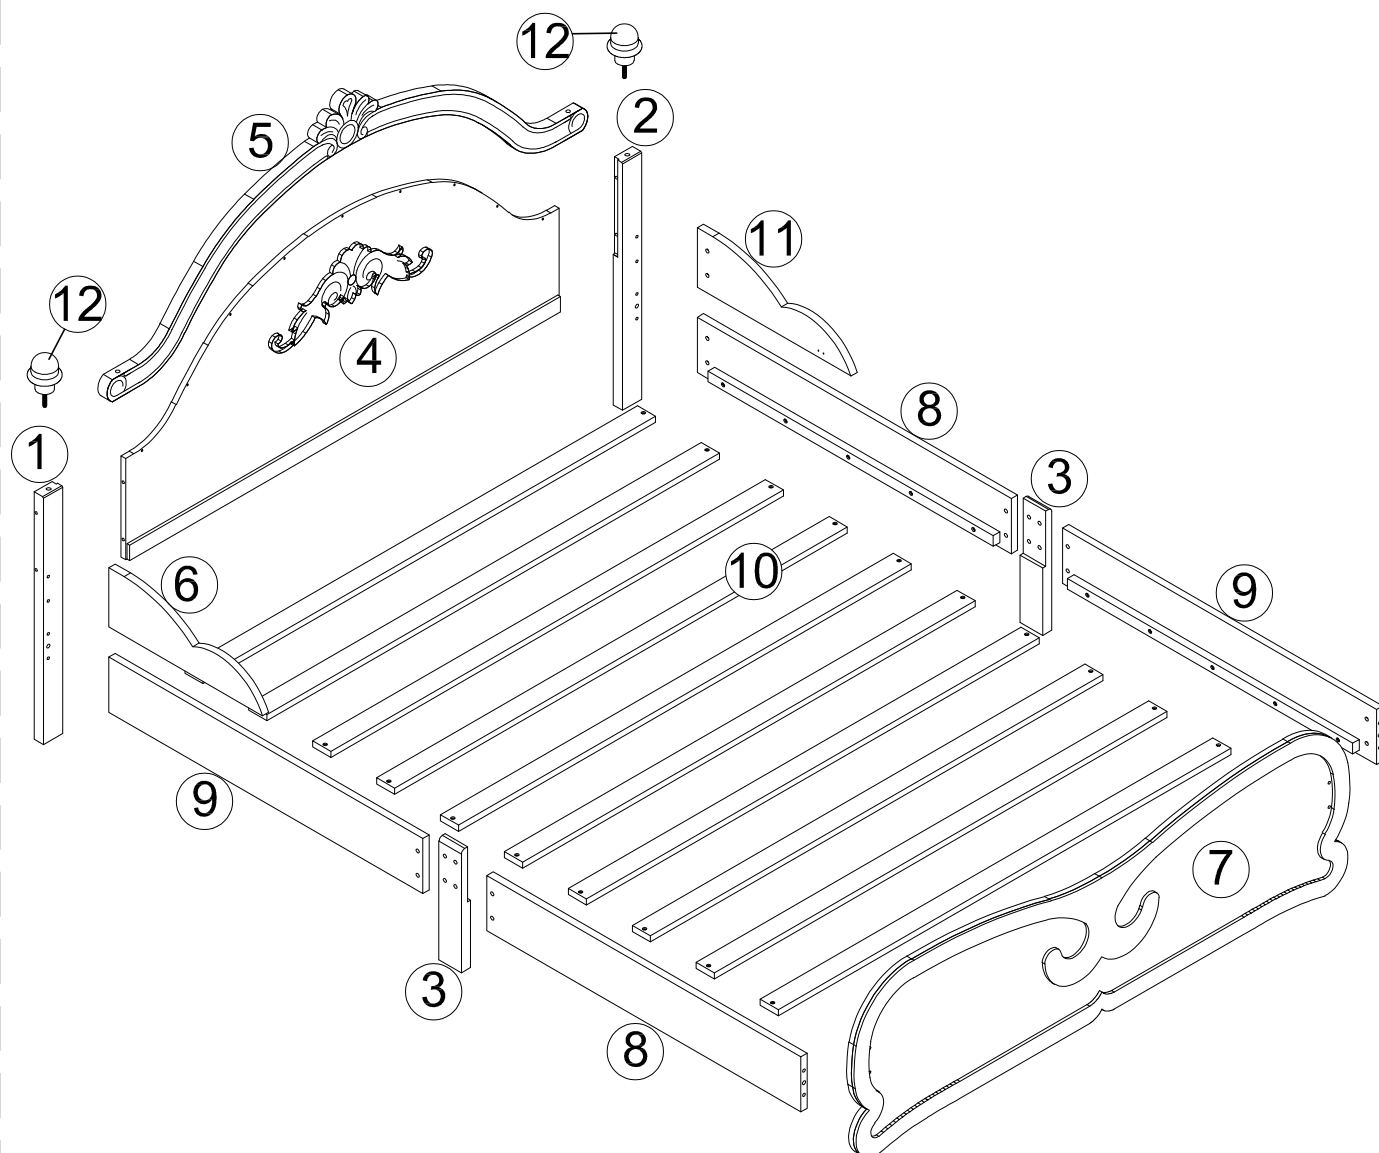


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE









ITEM CODE / RH00151
CODE ARTICLE / RH00151







PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

①		Q'ty :	1pc
②		Q'ty :	1pc
③		Q'ty :	2pcs
④		Q'ty :	1pc
⑤		Q'ty :	1pc
⑥		Q'ty :	1pc
⑦		Q'ty :	1pc
⑧		Q'ty :	2pcs
⑨		Q'ty :	2pcs
⑩		Q'ty :	10pcs
⑪		Q'ty :	1pc
⑫		Q'ty :	2pcs

HARWAER LIST/LISTE DU MATÉRIEL


A	 Ø4*30mm Wood screws / Vis à bois	20 pcs
B	 Ø4*25mm Wood screws / Vis à bois	7 pcs
C	 Ø4*15mm Wood screws / Vis à bois	8 pcs
D	 Ø1/4*100mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
E	 Ø1/4*70mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	8 pcs
F	 Ø1/4*60mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	4 pcs
G	 Ø1/4*30mm Hex-head bolt /Boulon à tête hexagonale	8 pcs
H	 Ø1/4*13mm Horizontal-hole bolt /Boulon à trou horizontal	16 pcs
M	 50 x 28 x 2mm Straight bracket /Support droit	2 pcs
J	 Ø1/4*15mm Sleeve nuts /Écrous à manchon	8 pcs
O	 Ø10*30mm Wooden dowel /Cheville en bois	4 pcs
N	 Allen key K4 Clé Allen	1 pc



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils de montage requis (Non Inclus)


STEP 1
ÉTAPE 1

Ⓝ  1pc	ⓓ  Ø1/4*100mm = 4pcs	ⓓ  Ø1/4*13mm = 4pcs
---	--	---

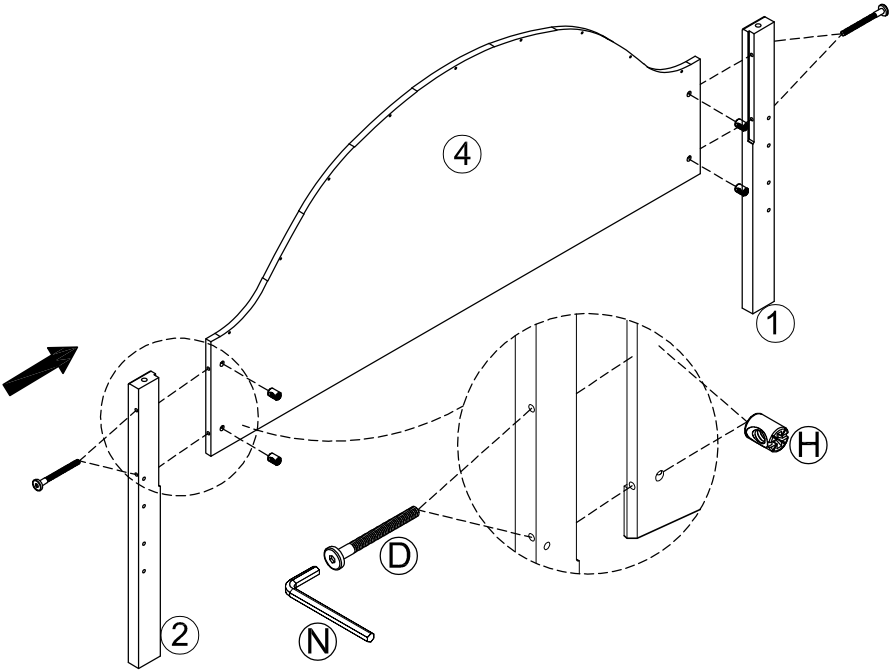


STEP 2
ÉTAPE 2

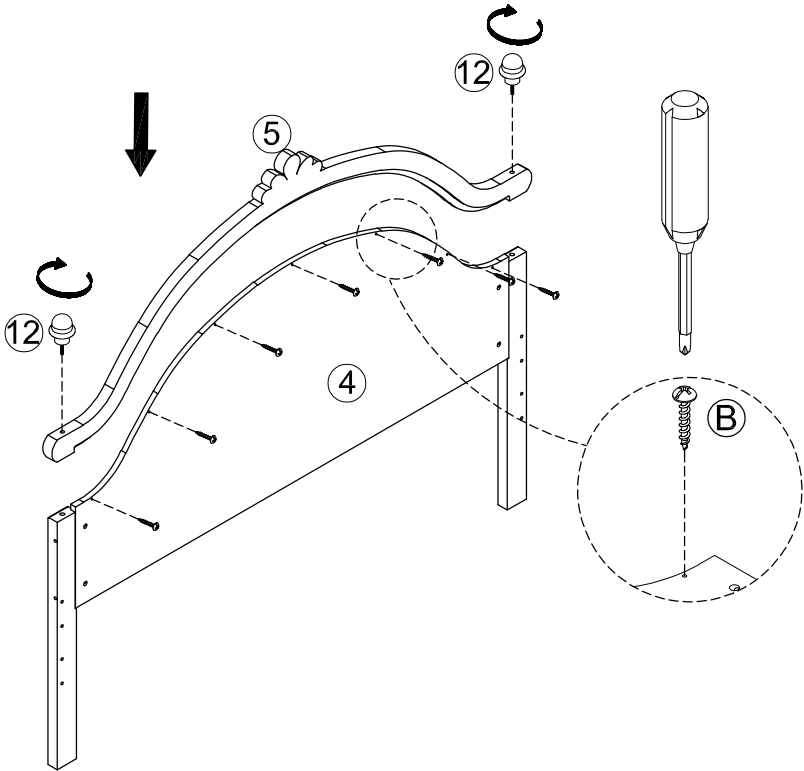Ⓑ  Ø4*25mm = 7pcs





STEP 3
ÉTAPE 3

(N)  1pc	(J)  Ø1/4*15mm =8pcs	(G)  Ø1/4*30mm = 8pcs
--	---	--

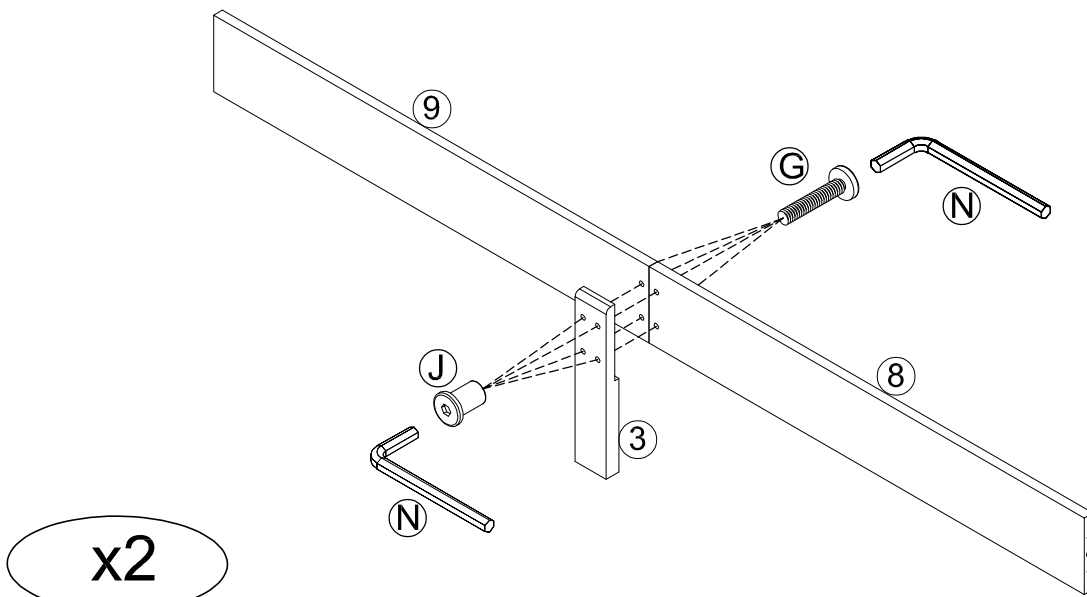


STEP 4
ÉTAPE 4

(N)  1pc	(H)  Ø1/4*13mm =8pcs	(E)  Ø1/4*70mm = 8pcs
(C)  Ø4*15mm = 8pcs	(O)  Ø10*30mm =2pcs	(M)  50 x 28 x 2mm =1pc

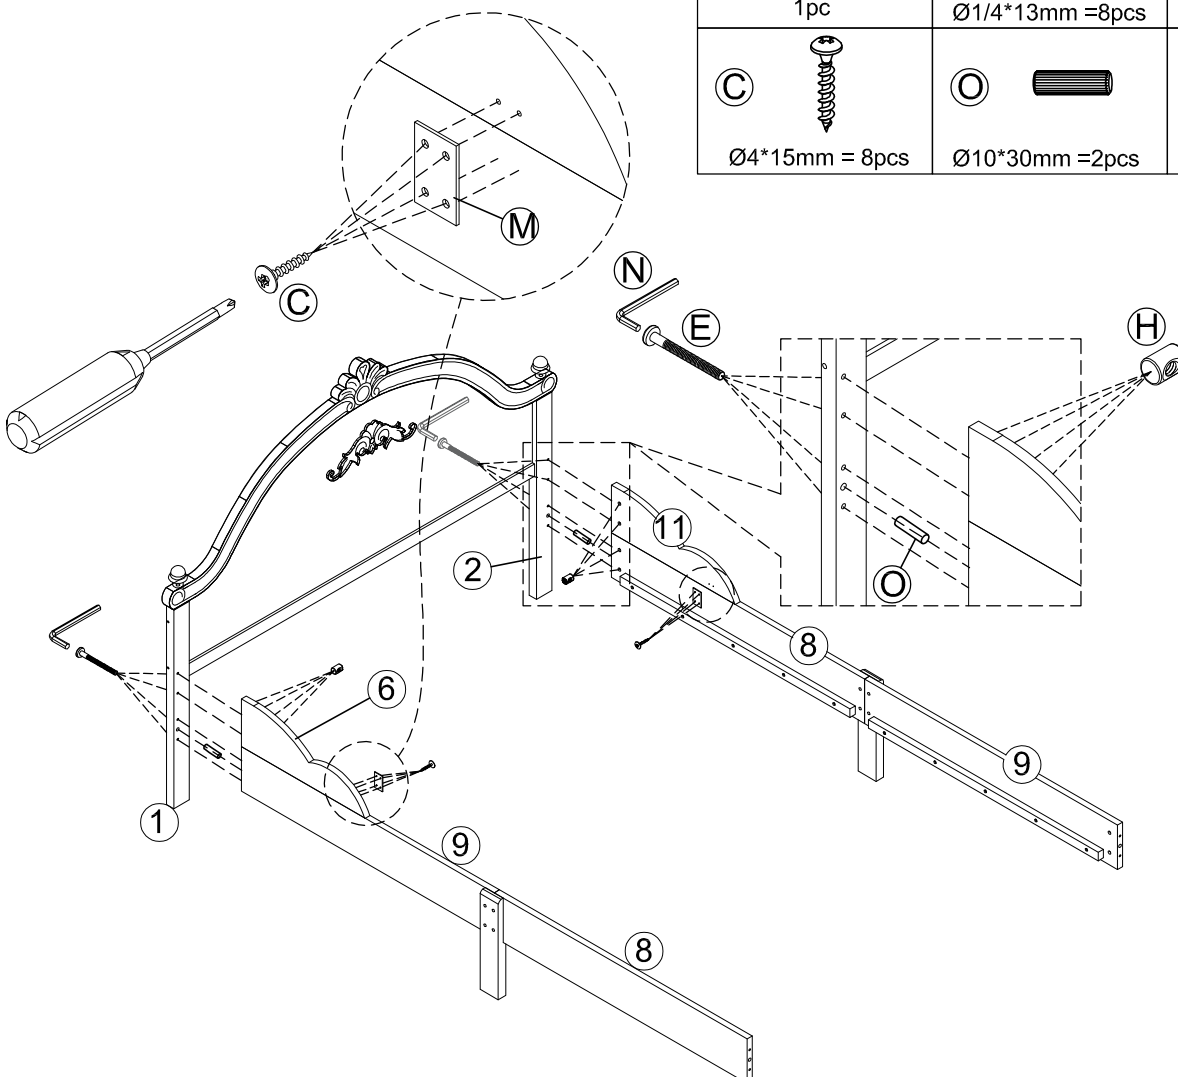

STEP 5
ÉTAPE 5

 Ø10*30mm = 2pcs	 1pc	 Ø1/4*13mm = 4pcs	 Ø1/4*70mm = 4pcs
--	---	---	---

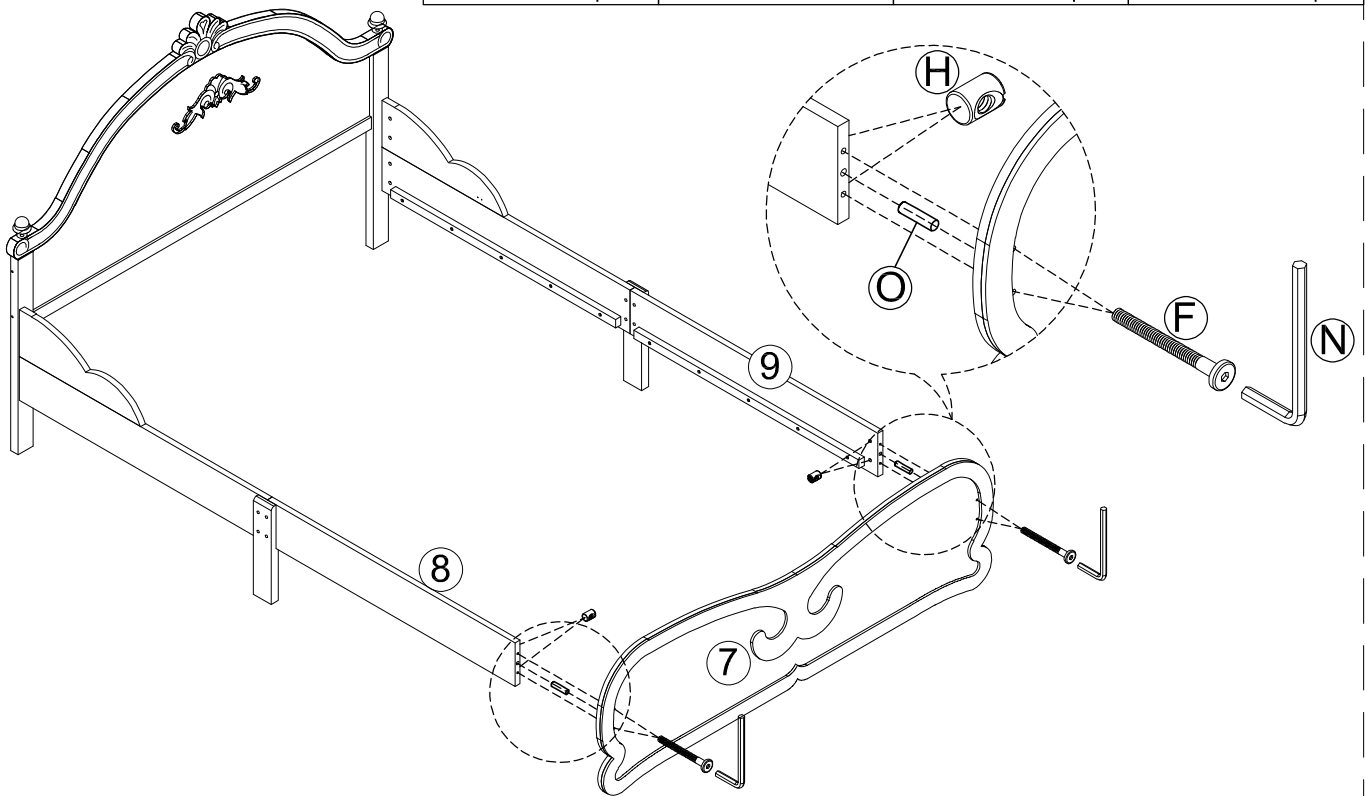

STEP 6
ÉTAPE 6

 Ø4*30mm = 20pcs
--

