

Assembly Instructions
Instructions de montage

Full Platform Storage Bed with Six Drawers


Base de lit double à six tiroirs

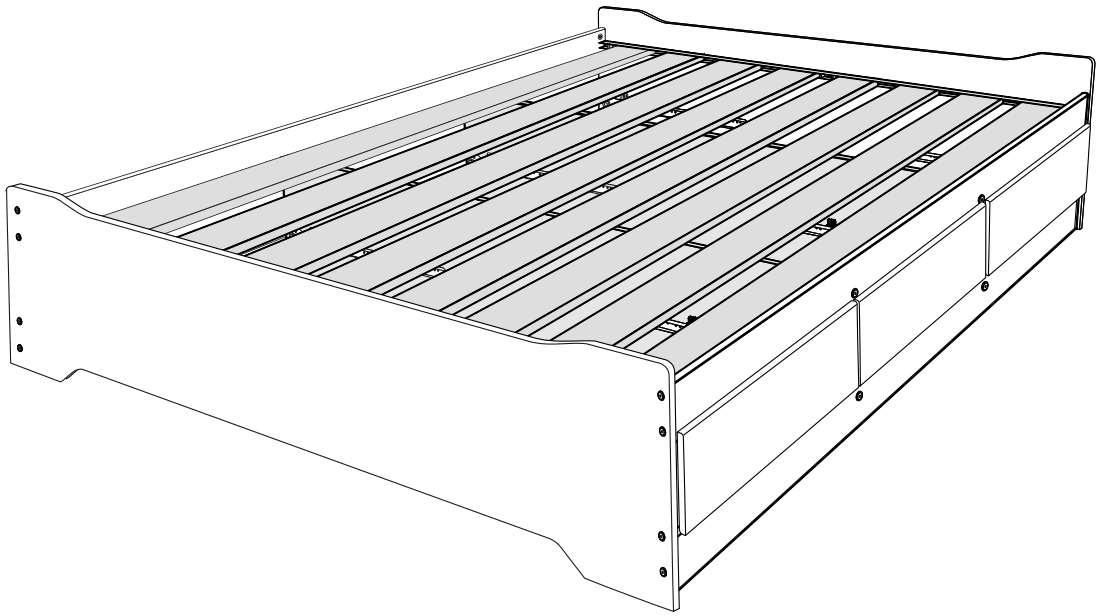

Required Tools / Outils requis

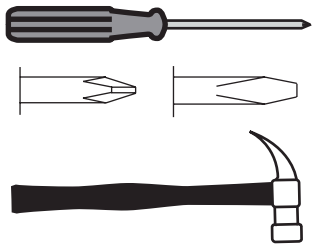

Optional Tools:
Using a power screwdriver will speed up assembly.

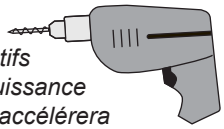


Outils facultatifs
Utilisant la puissance un tournevis accélérera l'assemblée.

Caution
Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention
Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.


Bed Hardware / *Quincaillerie de Lit*



JCB Bolt (24)
Boulon JCB
RM-0314 black / noir
RM-0310 bronze
RM-0311 chrome



JRN Nut (24)
Écrous JRN
RM-0312

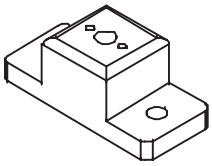


T-Spacers (24)
Entretoise de "T"
RM-0628




Drawer Slide Screw (90)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074



Allen Key (1)
Clé Allen
RM-0313

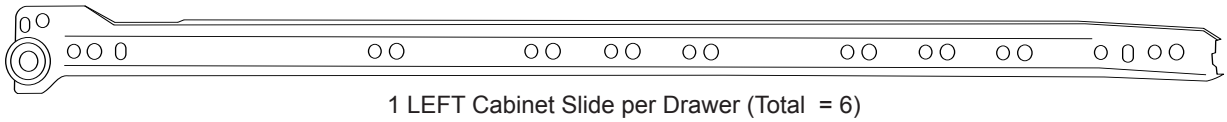


1 LEFT Cabinet Slide per Drawer (Total = 6)
Glissière GAUCHE De Cabinet (total = 6)
RM-0076




1 RIGHT Cabinet Slide per Drawer (Total = 6)
Glissière DROITE De Cabinet (total = 6)
RM-0076


Drawer Hardware / *Quincaillerie de tiroir*




1 LEFT Drawer Slide per Drawer (Total = 6)
1 Glissière GAUCHE de tiroir par tiroir (total = 6)
RM-0076



1 RIGHT Drawer Slide per Drawer (Total = 6)
1 Glissière DROITE de tiroir par tiroir (total = 6)
RM-0076



Black Twister Dowel (24)
Goujon de torsion noir
RM-0500



Small Zinc Cam (24)
Petite ferrure en zinc
RM-0715



#8 - 1½" Screws (24)
Vis no.8 - 1½ po.
RM-0504





Drawer Slide Screw (48)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074




Drawer Bottom Stabilizer (12)
Stabilisateur inférieur de tiroir
RM-0839

Bed Parts / *Pièces de lit*

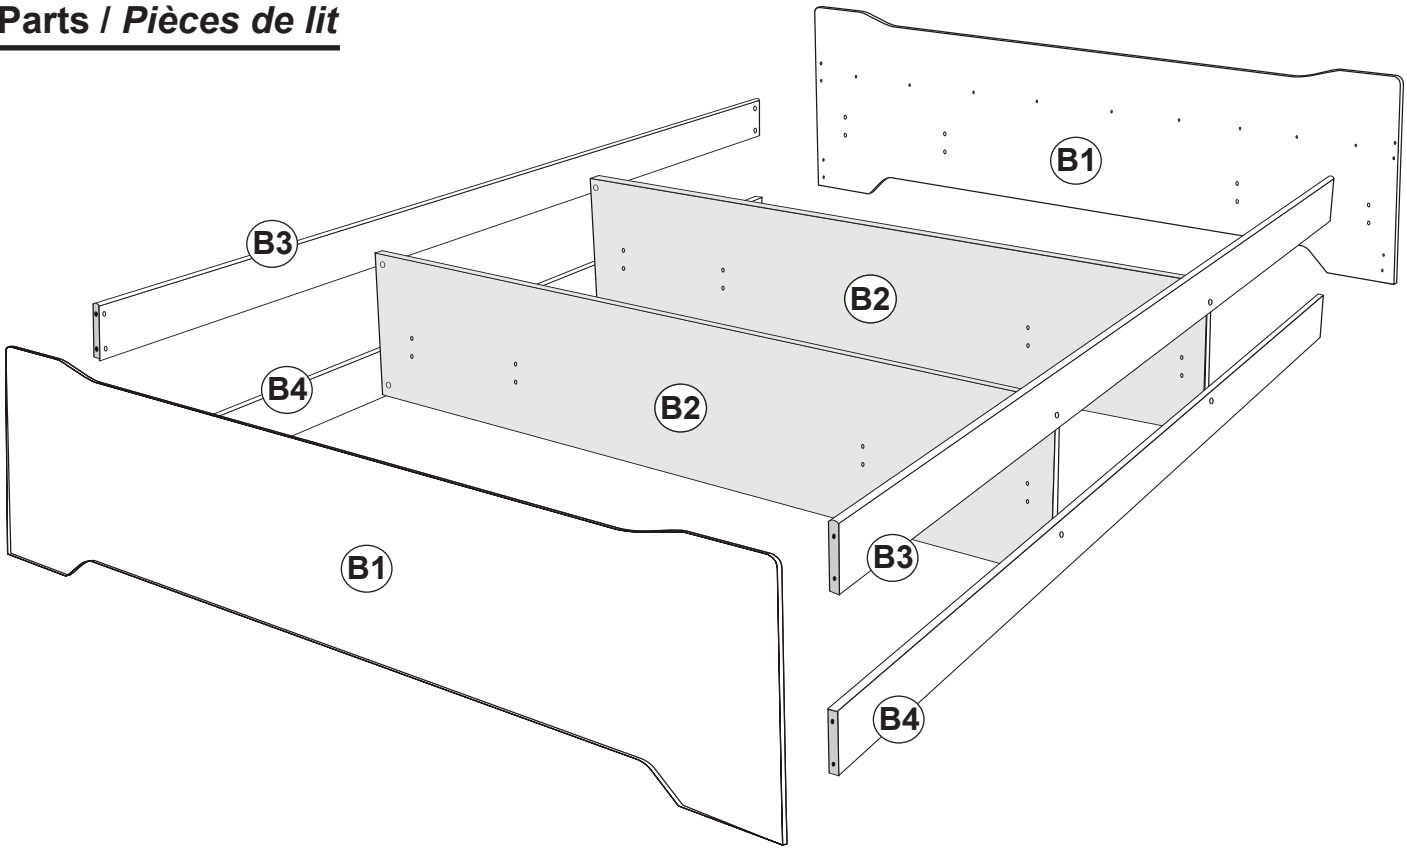

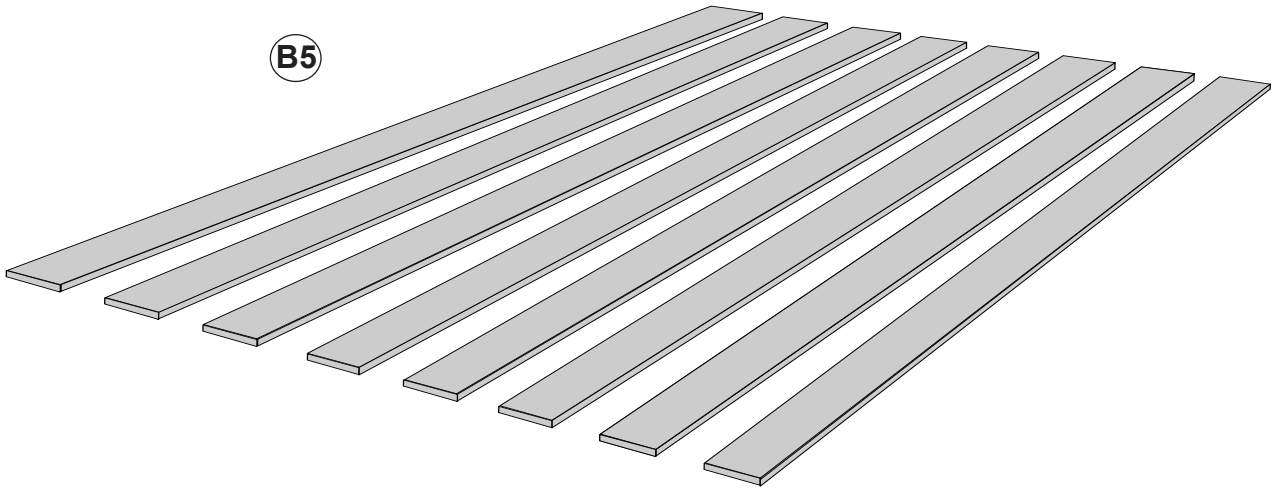

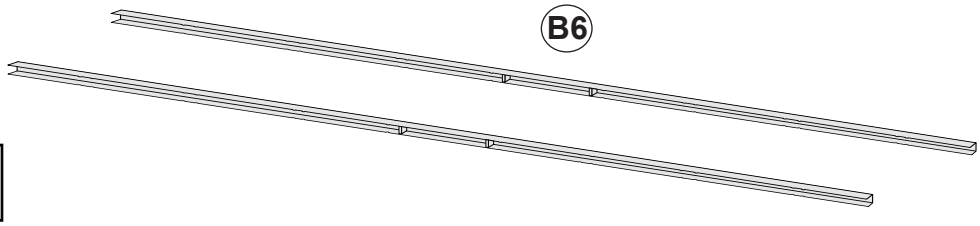

See page 12 for Drawer Parts
Voir le page 12 pour les pièces de tiroir

B1

Outer Gables (2)
Pignons extérieurs
GA-4151
black / noir
GA-4651
espresso / *expresso*
GA-4851
warm cherry /
cerisier foncé

B2

Inner Gables (2)
Pignons intérieurs
GA-4113
black / noir
GA-4613
espresso / *expresso*
GA-4813
warm cherry /
cerisier foncé

B3

Upper Stabilizer (2)
Stabilisateur
Supérieur
ST-4122
black / noir
ST-4622
espresso / *expresso*
ST-4822
warm cherry /
cerisier foncé

B4

Lower Stabilizer (2)
stabilisateur inférieur
ST-4123
black / noir
ST-4623
espresso / expresso
ST-4823
warm cherry /
cerisier foncé

B5


Plywood Slats (8)
Lamelles de
contre-plaqué
BF-1000-PW

B6

Metal U-channel (2)
la chaîne en
métal d' « U »
BF-2000-C


1

Attach metal U-channels to each outer gable using drawer slide screws
Attachez les chaînes en métal d' « U » à chaque pignon extérieur en utilisant des vis de glissière de tiroir

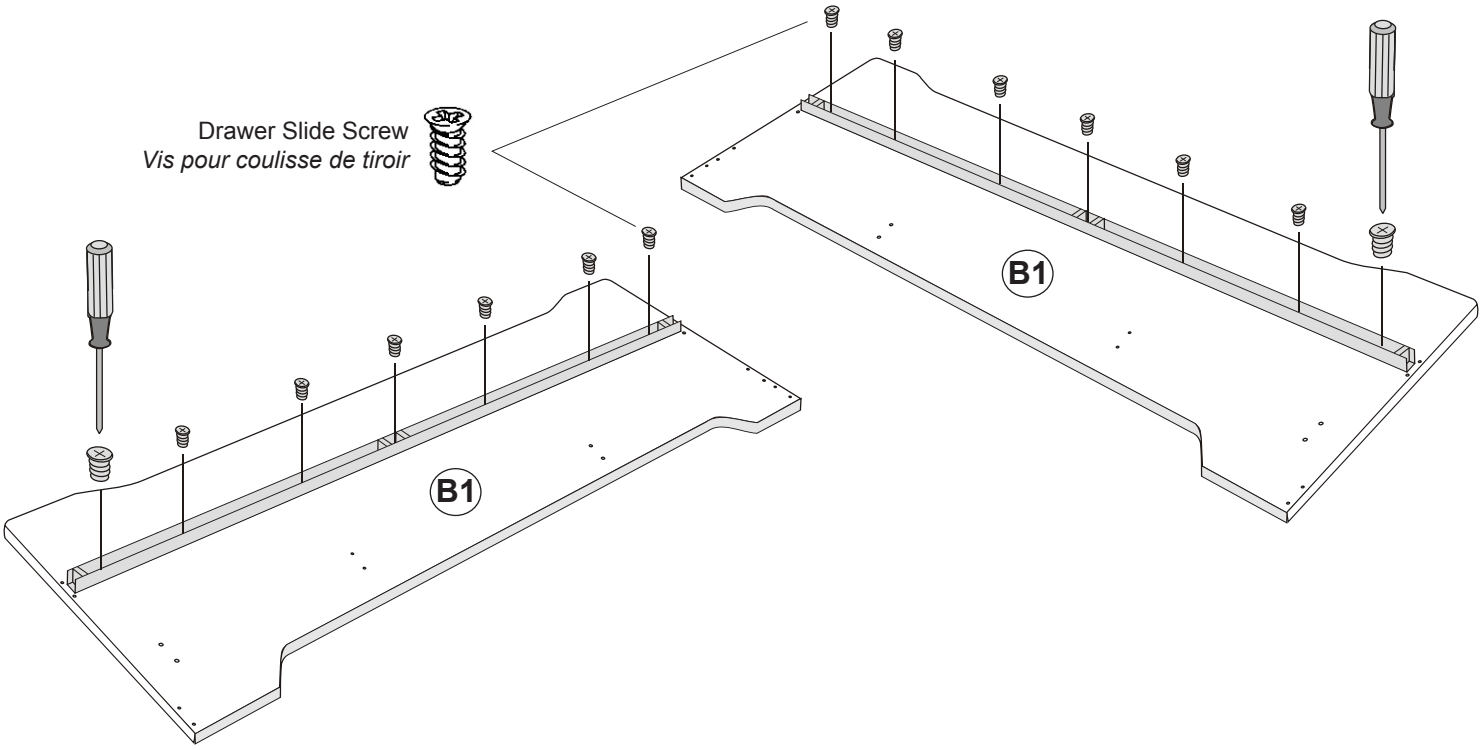

2


Attach T spacers to outer gables with drawer slide screws.
Attachez les glissières de tiroir aux entretoises de « T » sur les pignons intérieurs.

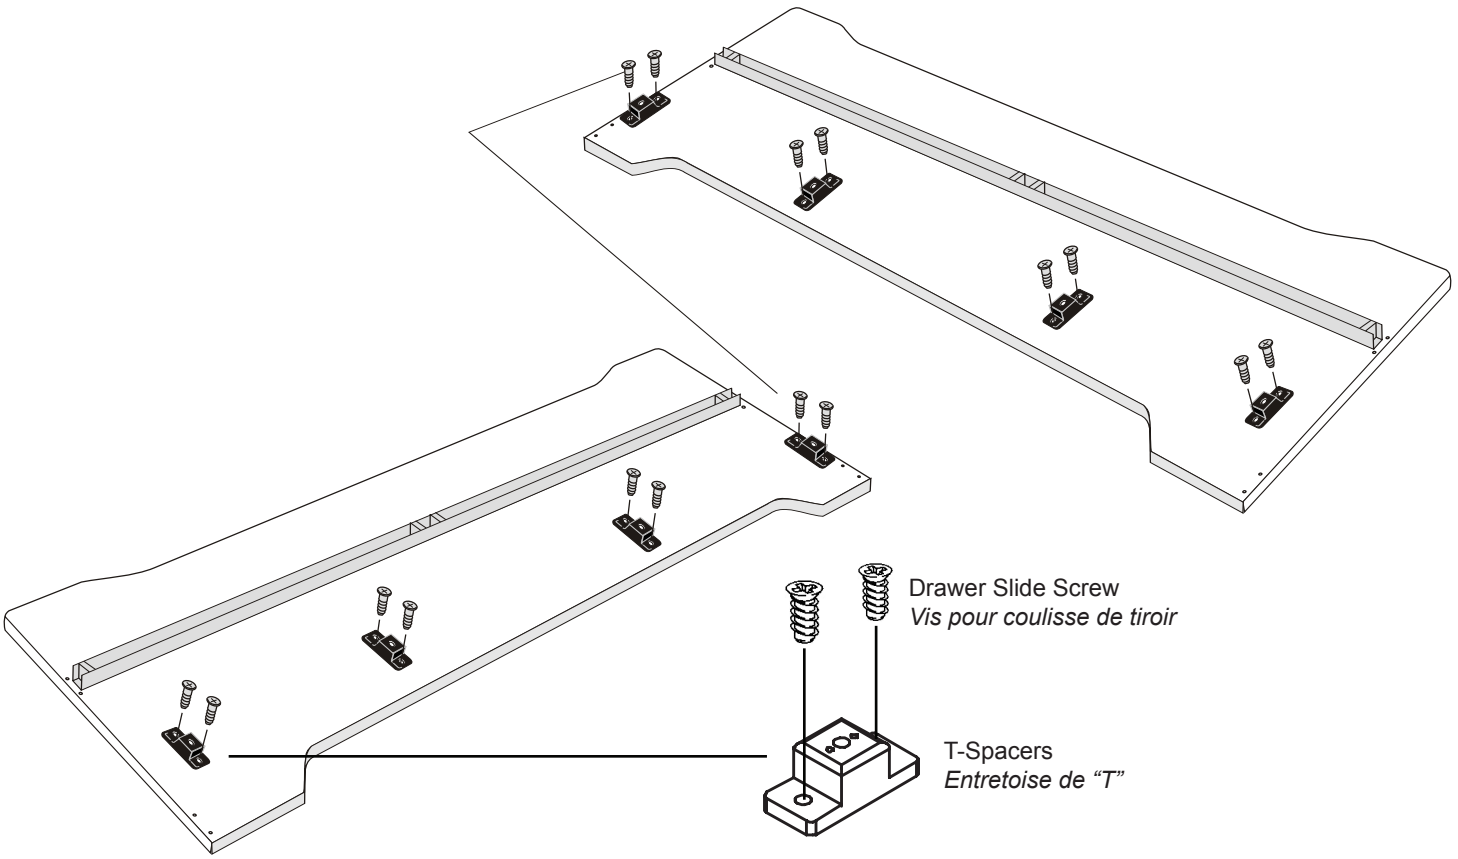

3

Attach drawer glides to T-spacers on outer gables as shown in the photo
Position the Drawer Glides with:
A) The wheel at the finished side
B) The wheel on the unfinished bottom

Attachez les glissières de tiroir aux entretoises de « T » sur les pignons intérieurs.
Place les glissières de tiroir avec :
A) La roue sur le côté de finition
B) La roue sur le fond non fini

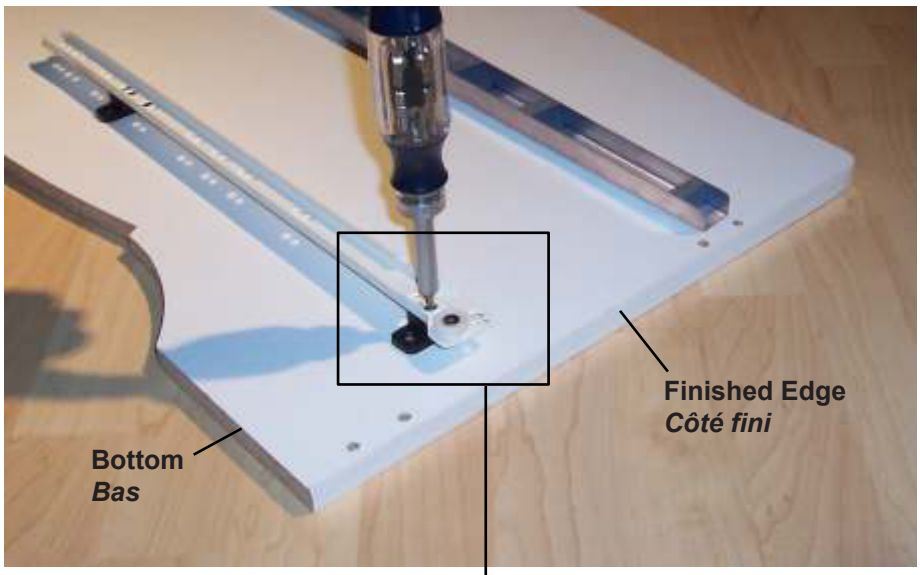


Drawer Slide Screw
Vis pour coulisse de tiroir

Use 14th Hole
Utiliser 14ème trou

Use 1st Hole
Utiliser 1er trou



Wheel is on the bottom and toward finished edge
La roue est en bas et vers bord fini

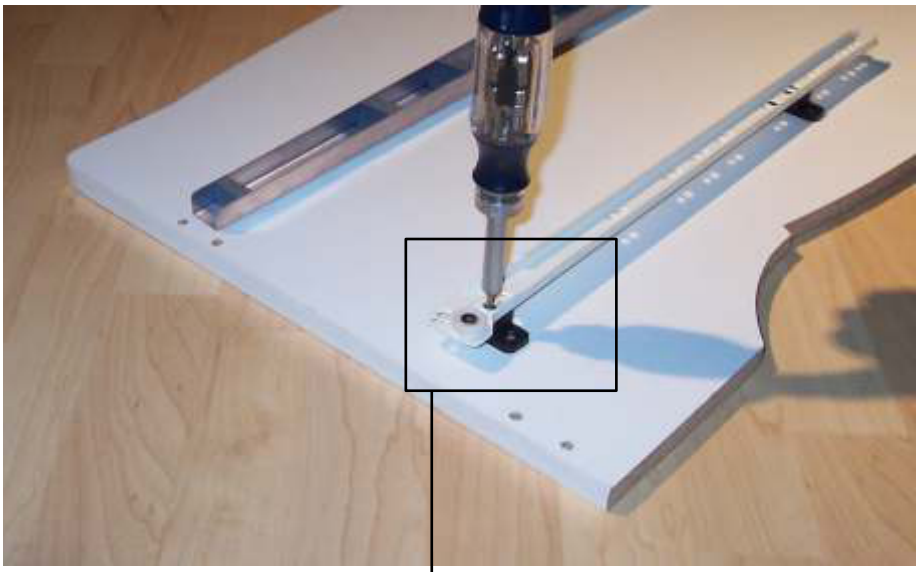

Use 1st Hole
Utiliser 1er trou


Use 14th Hole
Utiliser 14ème trou




4

Insert JRN nuts into the holes on each end of the inner gables. (B2)
The holes are drilled through. You can insert them from either side.

Insèrez les écrous de JRN dans les trous sur chaque extrémité des pignons intérieurs. (B2)
Les trous sont forés à travers. Vous pouvez les insérer de l'un ou l'autre côté.

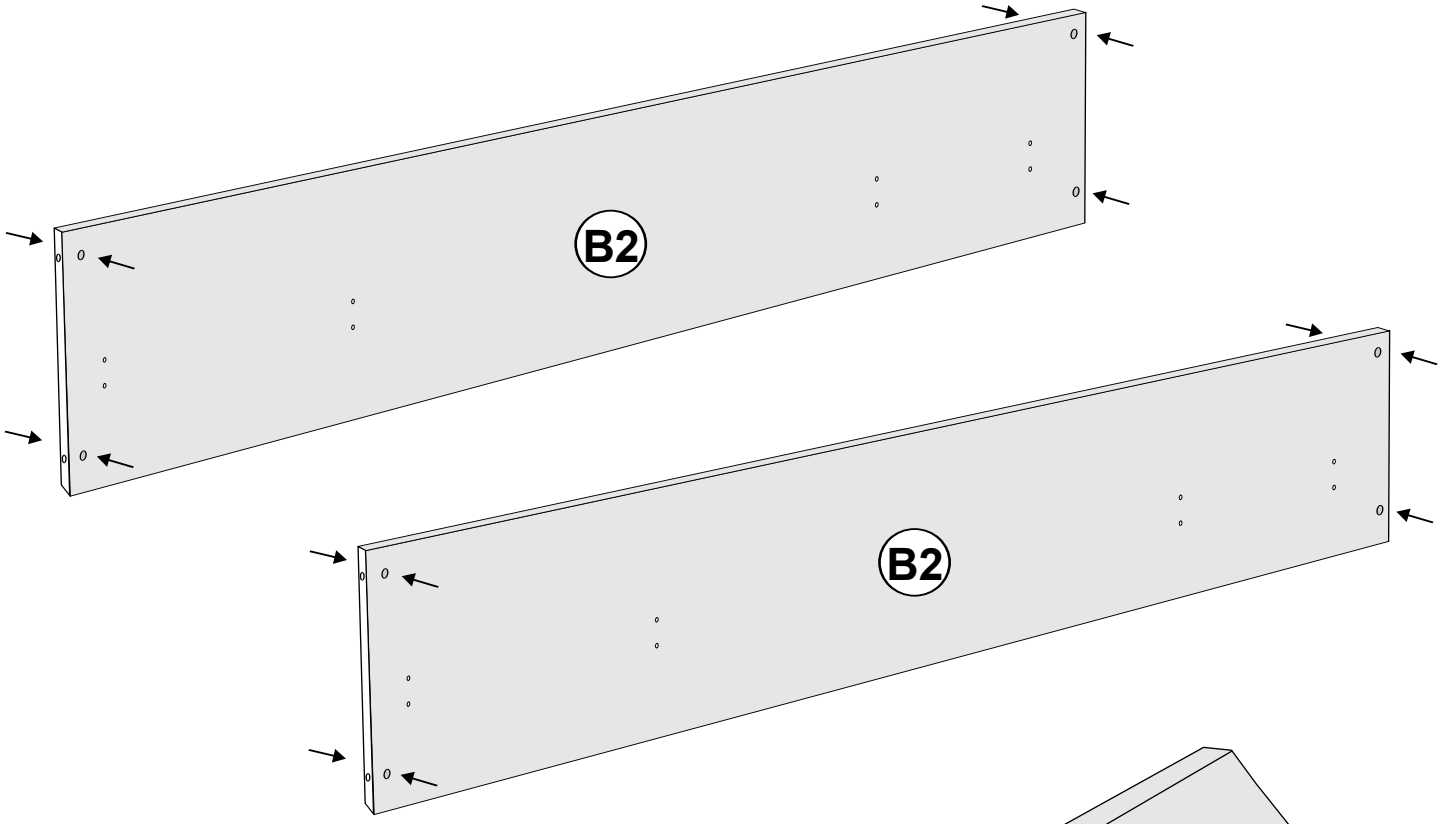

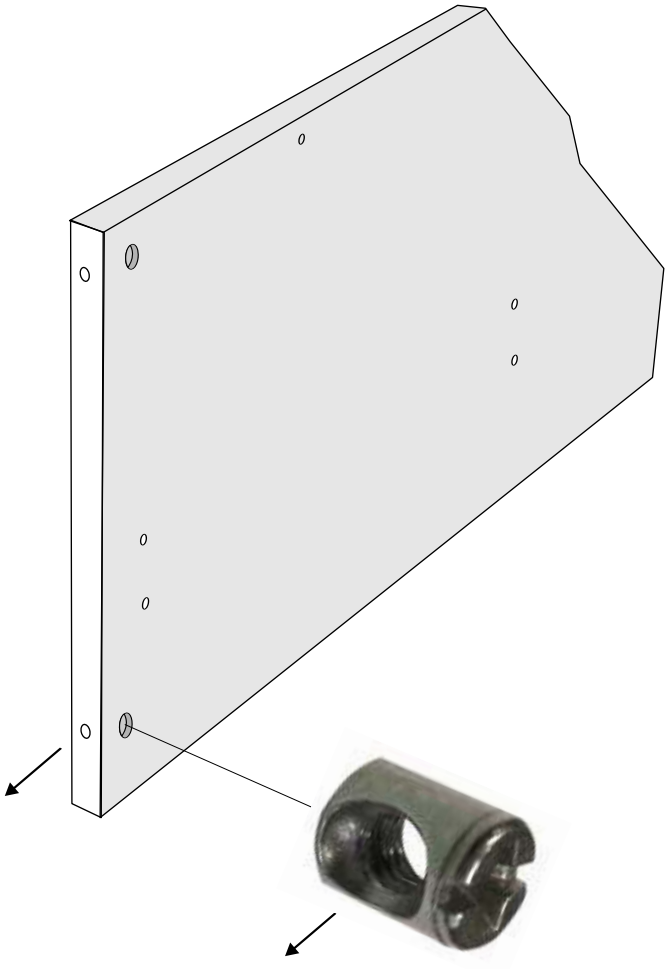


Insert the nut as shown, so that the hole lines up with the hole on the edge of the gable.
Insèrez l'écrou comme montré, de sorte que le trou aligne avec le trou sur le bord du pignon.

5

Insert JRN nuts into the holes on each end of the upper (B3) and lower (B4) stabilizers.
Insérez les écrous de JRN dans les trous sur chaque fin du supérieur (B3) et inférieur (B4) stabilisateurs.


Identifying the upper and lower stabilizers
Identifier les stabilisateurs supérieur et inférieur

B3 **Upper Stabilizer**
Stabilisateur Supérieur

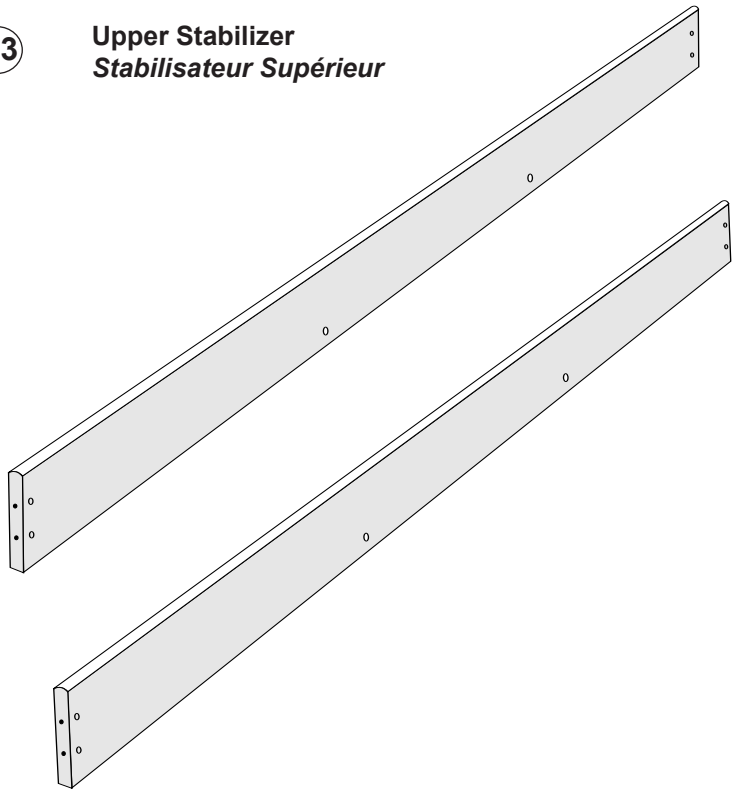


Upper Stabilizer
Stabilisateur Supérieur

Top edge (**FINISHED**) is rounded
*Bord supérieur (**FINI**) est arrondie*

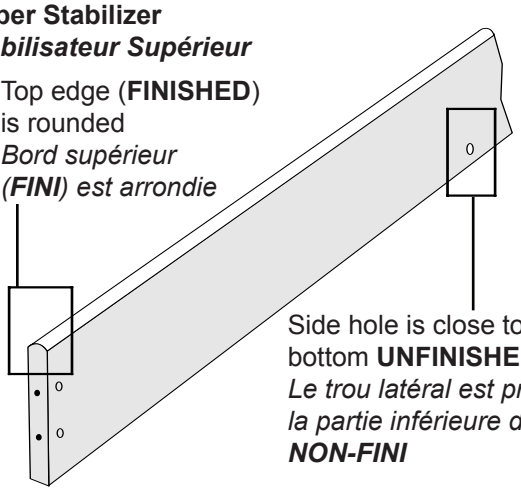


Side hole is close to the bottom **UNFINISHED** edge
*Le trou latéral est près de la partie inférieure du bord **NON-FINI***

Lower Stabilizer
Stabilisateur Inférieur

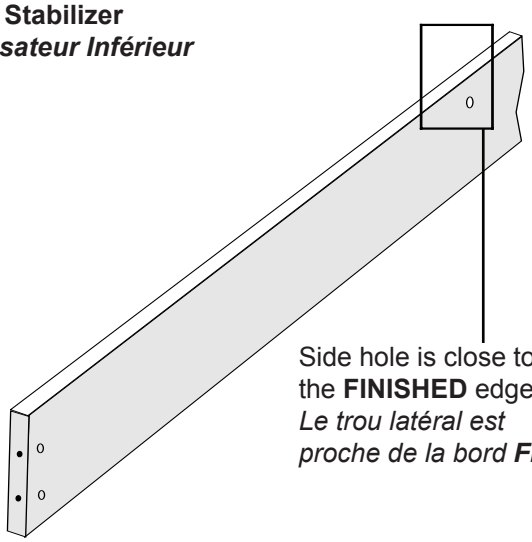

Side hole is close to the **FINISHED** edge
*Le trou latéral est proche de la bord **FINI***


B4 **Lower Stabilizer**
Stabilisateur Inférieur

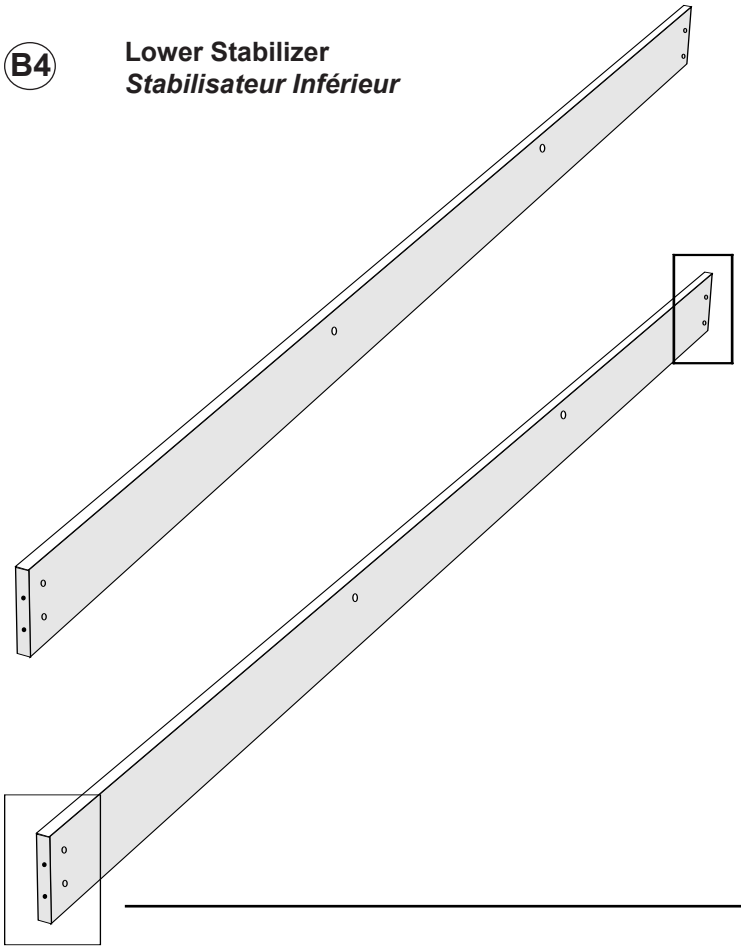



6

Attach “T” spacers and drawer glides to Inner Gables (B2)
Attachez les entretoises de tiroir aux pignons intérieurs « T » (B2)

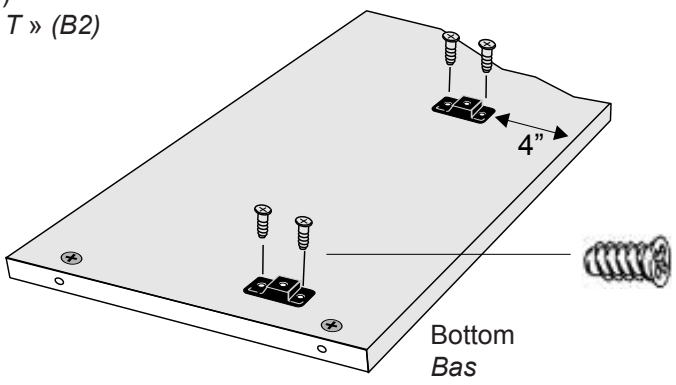

6a

Attach “T” spacers to ONE side of each Inner Gable with drawer slide screws
Attachez les entretoises d’ à UN côté de chaque pignon intérieurs avec les vis de de tiroir

6b

Attach drawer glides to “T” spacers on Inner Gables

Position the drawer glides with:
A) The wheel at the finished edge
B) The wheel on the bottom

Attachez les de tiroir aux entretoises de sur les pignons intérieurs

Placez les de tiroir avec :
A) La roue au bord fini
B) La roue sur le fond

IMPORTANT:
Before attaching the drawer glides, determine the TOP and BOTTOM of each inner gable.

A. Measure from each edge of the “T” Spacer to each unfinished edge.
B. The measurement that is approximately 4” will be the BOTTOM.


Check the position of the drawer glides carefully before you attach them to the inner gables.

IMPORTANT:
Avant d’attacher les glissements de tiroir, déterminez le DESSUS et le BAS de chaque pignon intérieur.


A. Mesurez à partir de chaque bord de ’entretoise T à chaque bord non fini.
B. La mesure qui est approximativement 4 po. sera le FOND.

Vérifiez la position des glissements de tiroir soigneusement avant que vous les attachiez aux pignons intérieurs.

CORRECT ✔

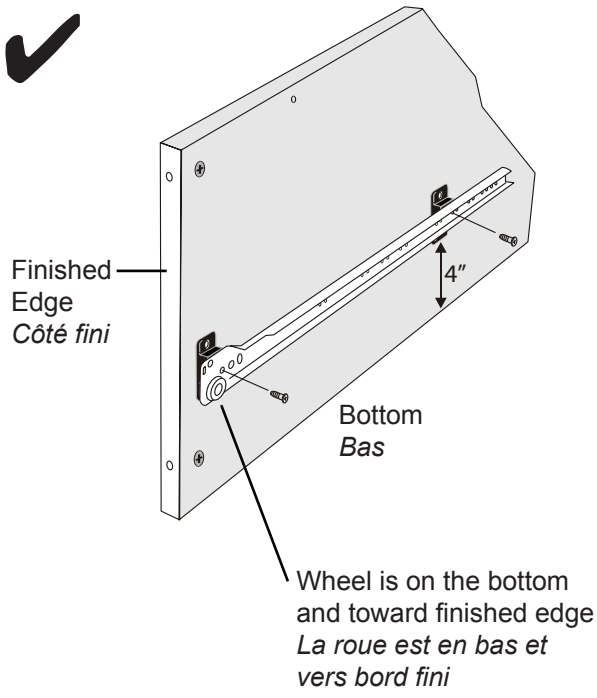

INCORRECT ✘

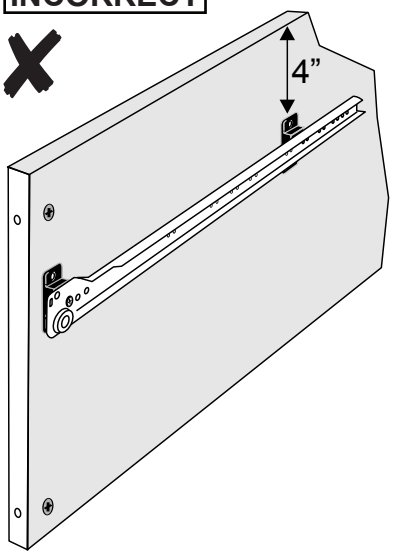




6c


Repeat steps 6a & 6b for the 2nd side of the inner gables.
Répétez les étapes 6a et 6b pour le 2ème côté des pignons intérieurs.

7

Using JCB connectors, and the Allen Key provided, attach each lower stabilizer (B4), one at a time, to both inner gables

En utilisent les connecteurs de JCB, et la clef d'Allen fournie, attachez chaque stabilisateur inférieur (B4), un à la fois, aux deux pignons intérieurs

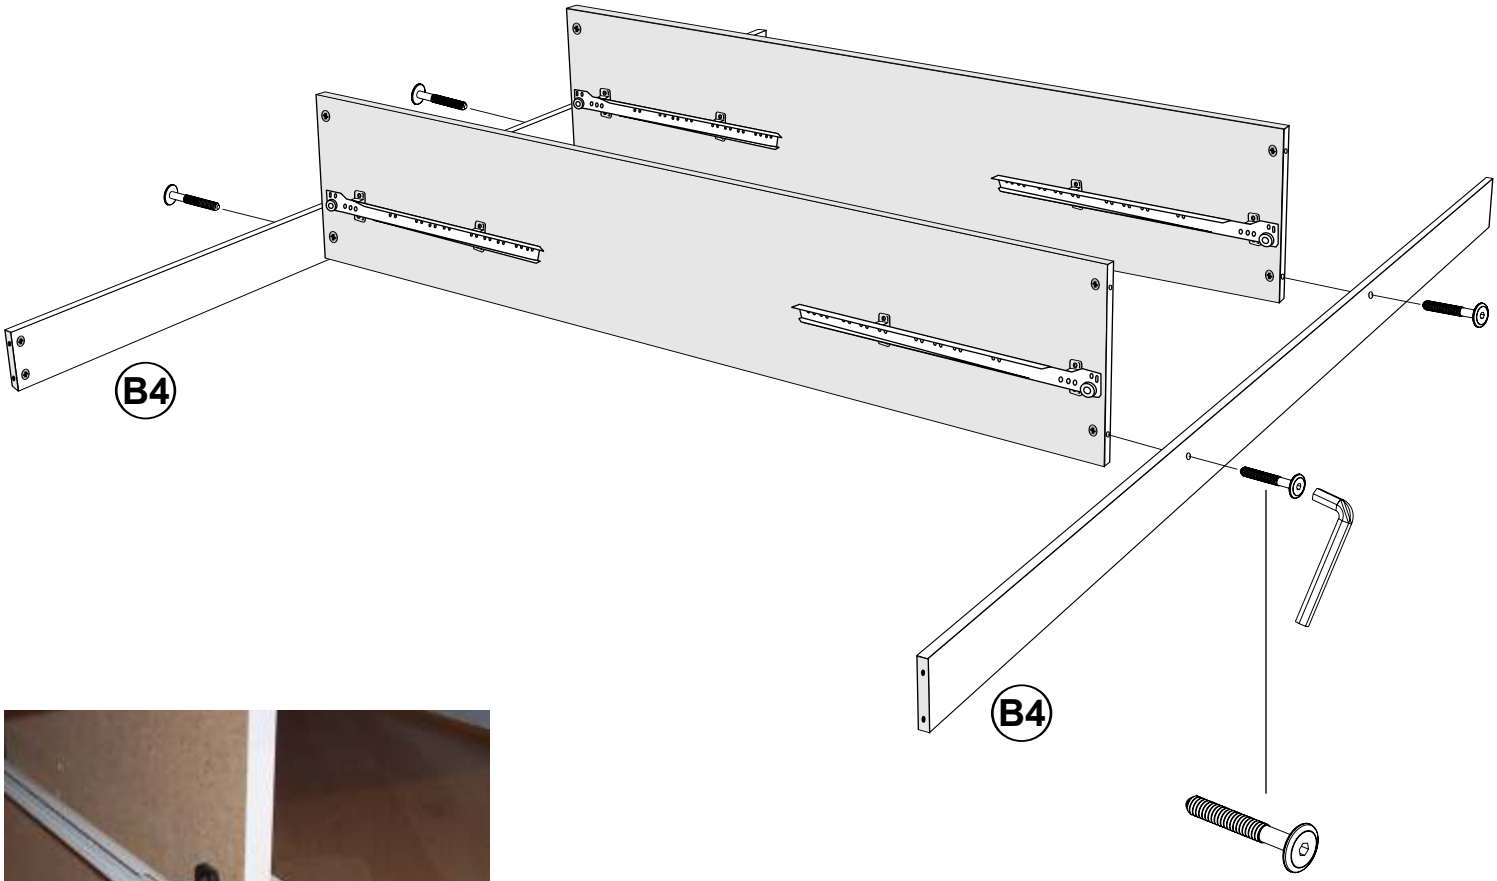

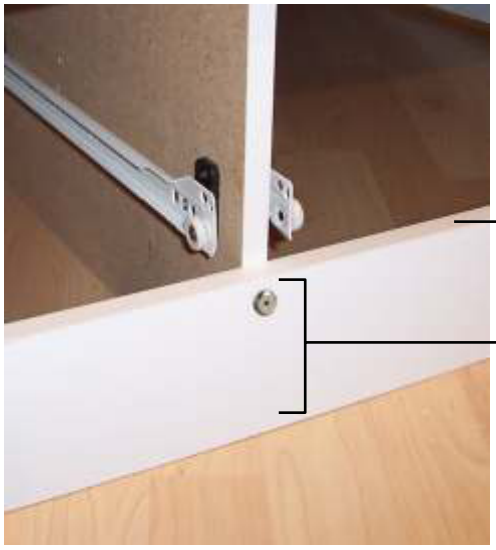

Finished Edge
Côté fini


IMPORTANT: Identifying the Lower Stabilizer
The screw hole is at the top, close to the finished edge

IMPORTANT: Identification du stabilisateur inférieur
Le trou de vis est au dessus, près du bord de finition

If you have any difficulty tightening the JCB connector, use a screwdriver to adjust the JRN nut to make sure the hole is facing the opening for the connector


Si vous avez n'importe quelle difficulté serrer le connecteur de JCB, utilisez un tournevis pour ajuster l'écrou de JRN pour s'assurer que le trou fait face à l'ouverture pour le connecteur



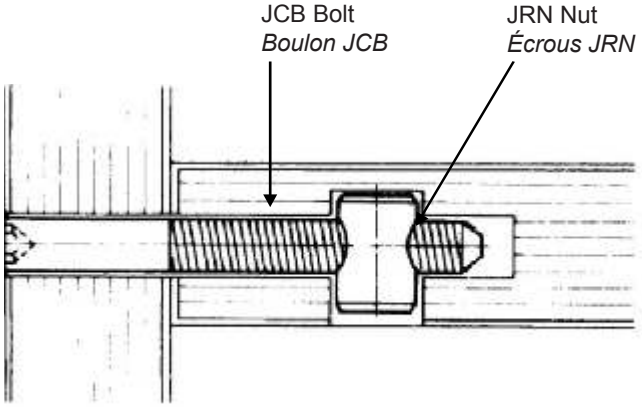


8

Using JCB connectors, attach each upper stabilizer (B3), one at a time, to both inner gables.
En utilisent les connecteurs de JCB, et la clef d'Allen fournie, attachez chaque stabilisateur supérieur (B3), un à la fois, aux deux pignons intérieurs.

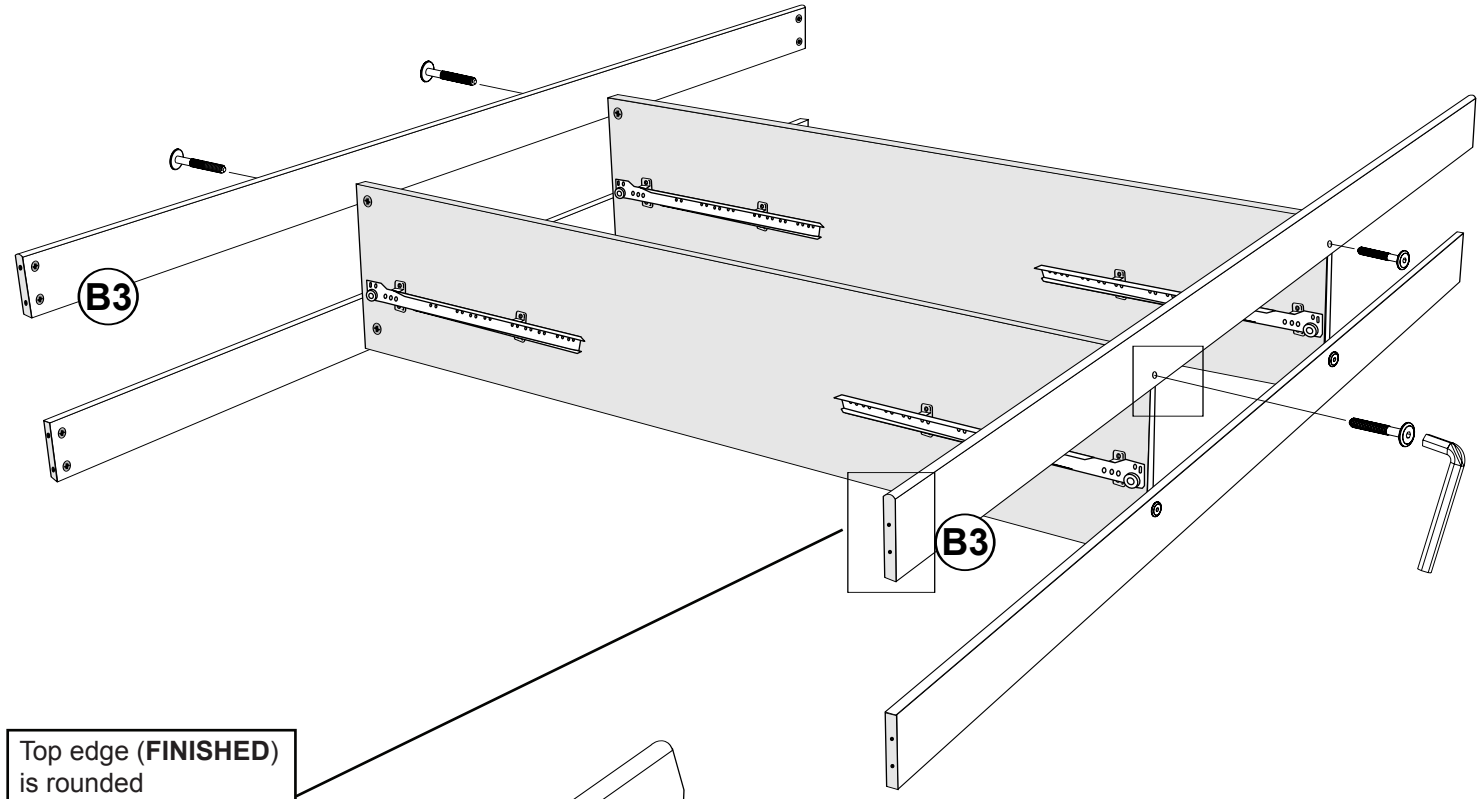

Top edge (**FINISHED**) is rounded
*Bord supérieur (**FINI**) est arrondie*

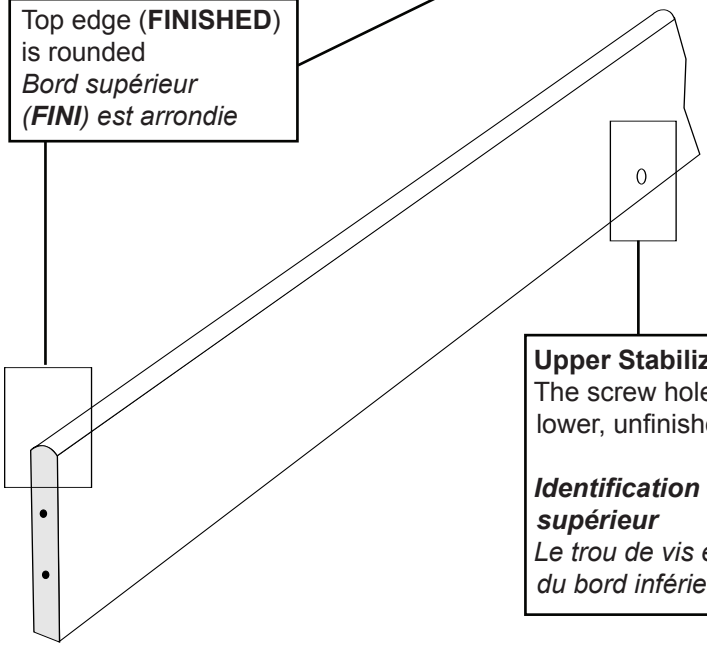


Upper Stabilizer
The screw hole is closest to the lower, unfinished edge


Identification du stabilisateur supérieur
Le trou de vis est le plus proche du bord inférieur et non fini



9

Attach one outer gable (B1) to stabilizers with JCB connectors
Attachez un pignon extérieur aux stabilisateurs avec des connecteurs de JCB

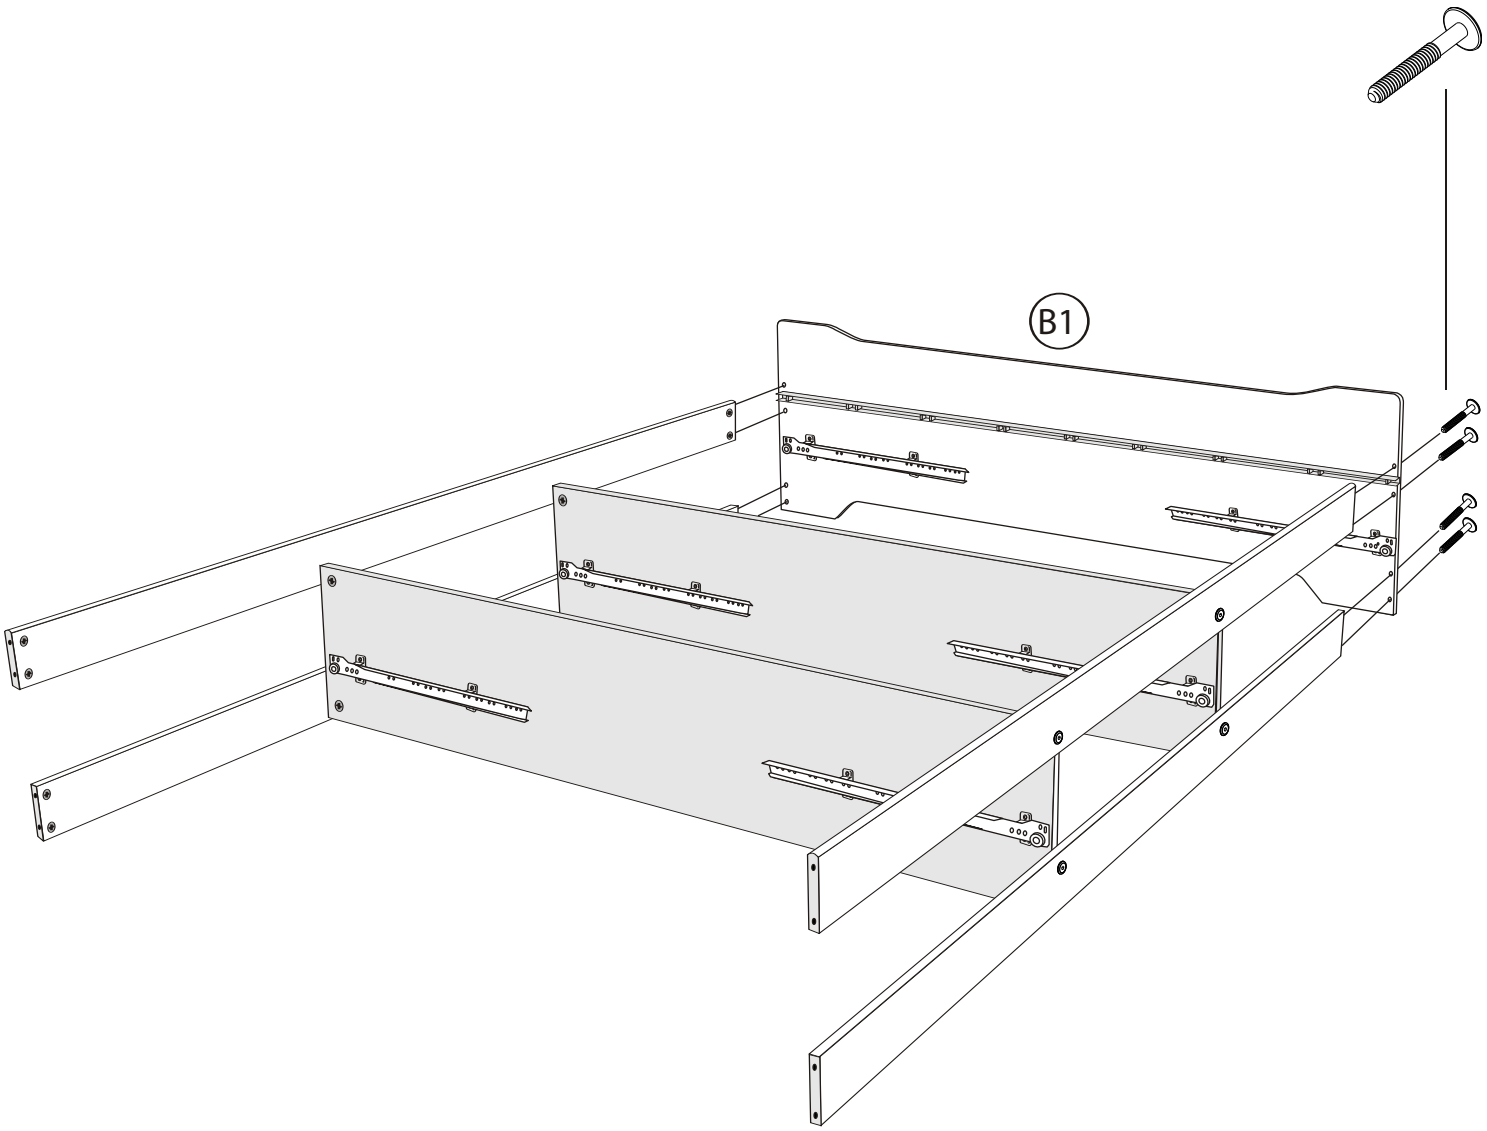

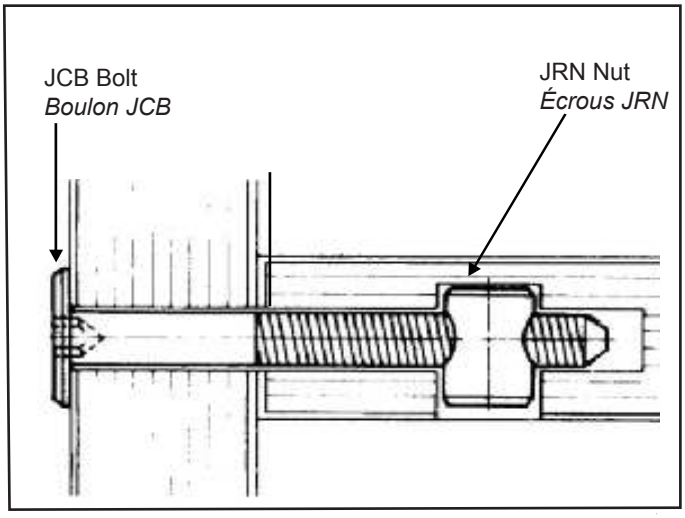


10

Spread the wooden slats out across the inner stabilizers.
Etendre les lamelles en bois à travers les stabilisateurs intérieurs.

Slide the slats into the wide spaces of the metal U-channel (B6) on one outer gable.
Glissez les lamelles dans les espaces larges du profilé en « U » en métal (B6) sur un pignon externe.



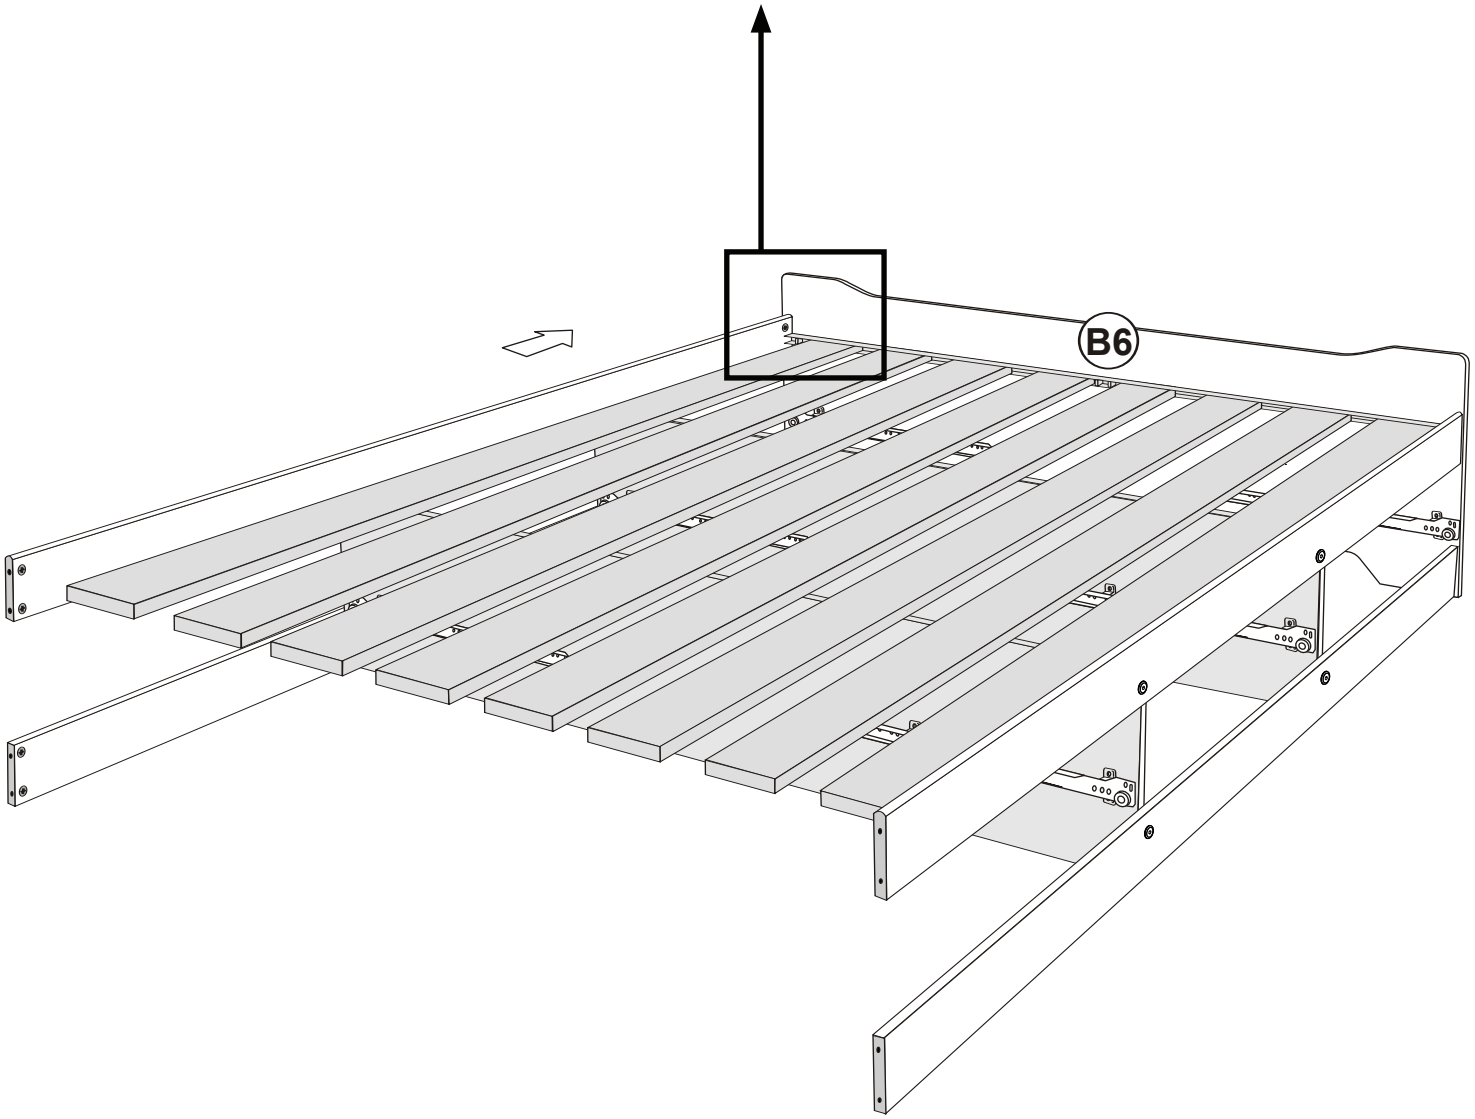


11

Attach second outer gable to stabilizers with JCB connectors
Attachez le deuxième pignon externe aux stabilisateurs avec des connecteurs de JCB

11a Secure the gable in place with connectors, but don't fully tighten
Fixez le pignon en place avec des connecteurs, mais ne serre pas entièrement

11b Ensure the slats are set inside the u-channel and that they haven't pulled out of the first outer gable.
Assurez que les lamelles sont placées à l'intérieur de la chaîne en métal d' « U » et cela qu'ils n'ont pas retiré du premier pignon extérieur.

11c Firmly tighten the connectors
Serrez fermement les connecteurs

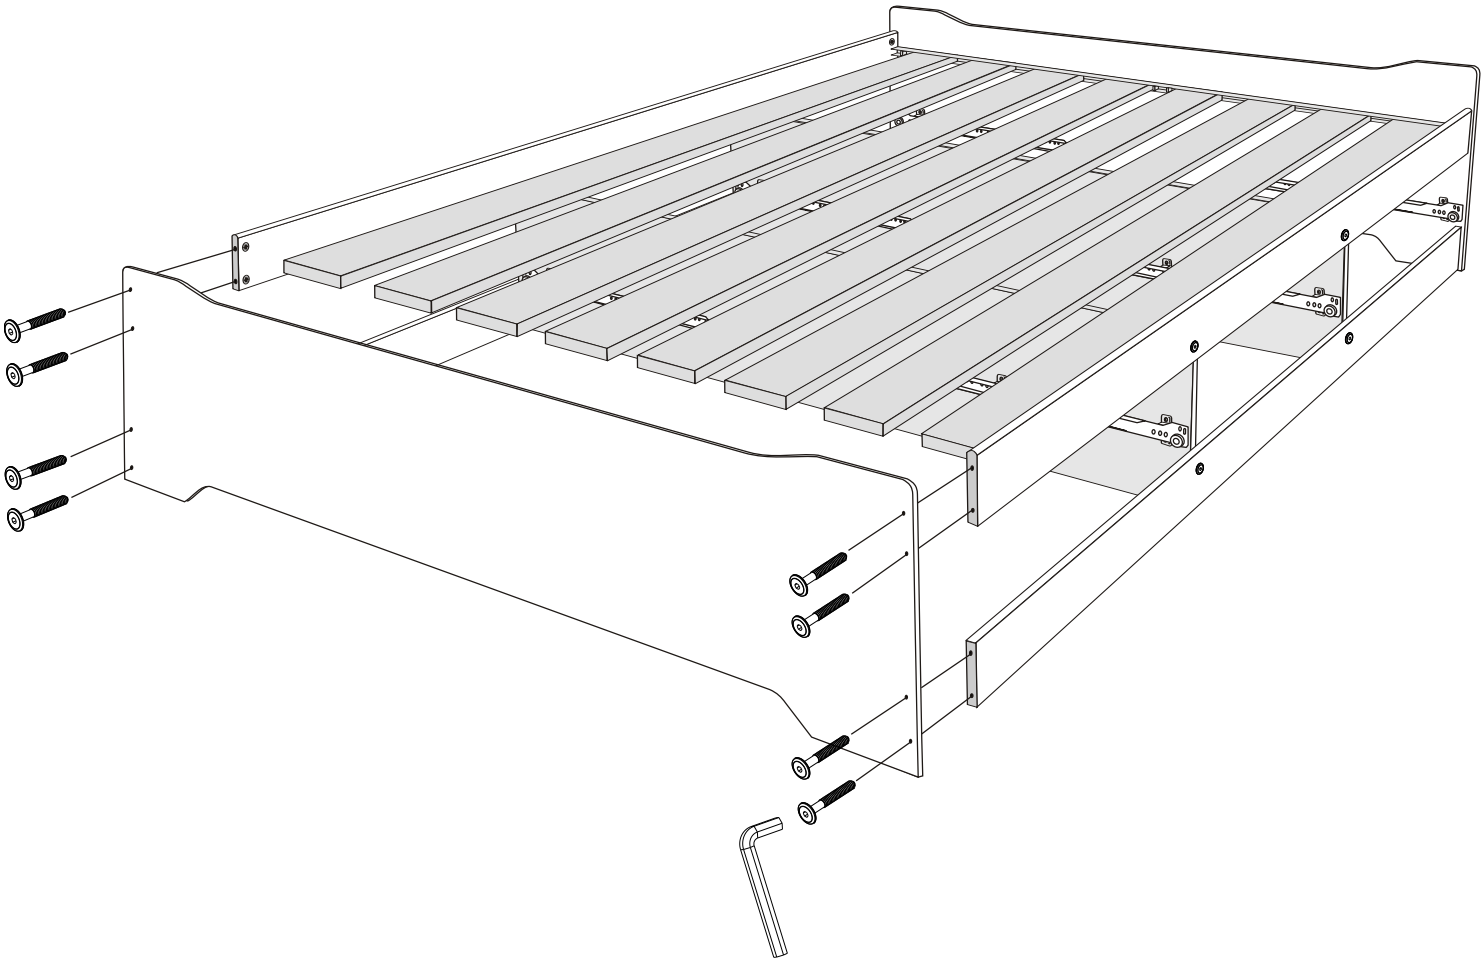



How to Correct a Bed that is “Out of Square”
Comment corriger un lit “hors du carré”

After you’ve assembled your bed, you may discover that one or more of you drawers do not close properly.

This means your bed is “out of square”

Une fois que vous avez monté votre lit, vous découvrirez peut-être que l’un ou plusieurs d’entre vous les tiroirs ne se ferment pas correctement.

Cela signifie votre lit est “hors du carré”

On Carpeted Floors
Sur la moquette

Carefully lift up the end of the bed and move it toward or away from the drawers until the gap between the drawer and bed closes

Soulevez délicatement l’extrémité du lit et le déplacer vers ou depuis les tiroirs jusqu’à ce que l’écart entre le tiroir et lit ferme



1. Lift / *Levez*



2. Move / *Bougez*

On Smooth Floors
Sur les planchers lisses

Carefully push the end of the bed toward the drawers until the gap between the drawer and bed closes


Poussez avec précaution l’extrémité du lit vers les tiroirs jusqu’à ce que l’écart entre le tiroir et lit ferme





Slide / *Glisser*

12 Assemble Drawers
Montez les tiroir

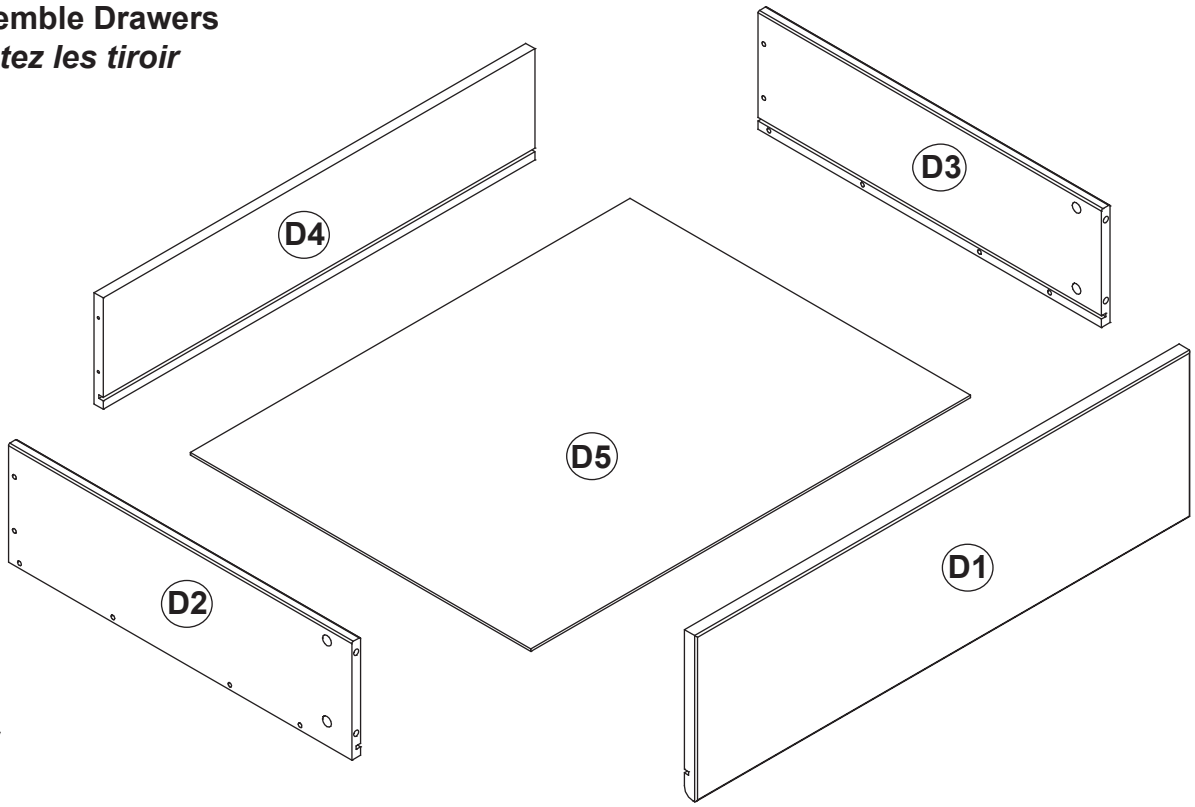

Drawer Parts
Pièces de tiroir

D1

Drawer Front (6)
Devant du tiroir
DF-10010-B
black / noir
DF-10010-E
espresso / *expresso*
DF-10010-L
warm cherry /
cerisier foncé

D2

Left Drawer Side (6)
Côté gauche du tiroir
DS-10002-L
Unfinished
non-fini

D3

Right Drawer Side (6)
Côté droit du tiroir
DS-10002-R
Unfinished
non-fini


D4

Drawer Back (6)
Arrière du tiroir
DK-10049
Unfinished
non-fini

D5

Drawer Bottom (6)
Fond du tiroir
DB-10049
Unfinished
non-fini


a

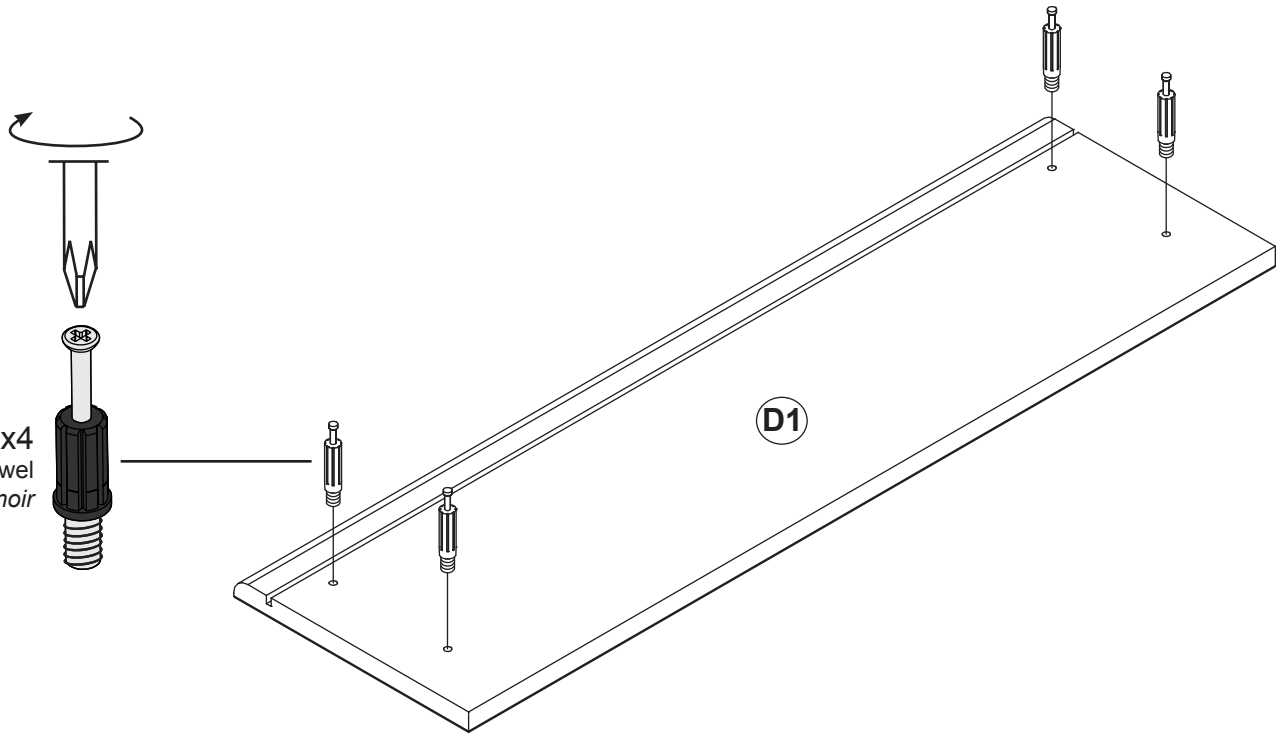

b




x4
Drawer Slide Screw
Vis pour coulisse de tiroir

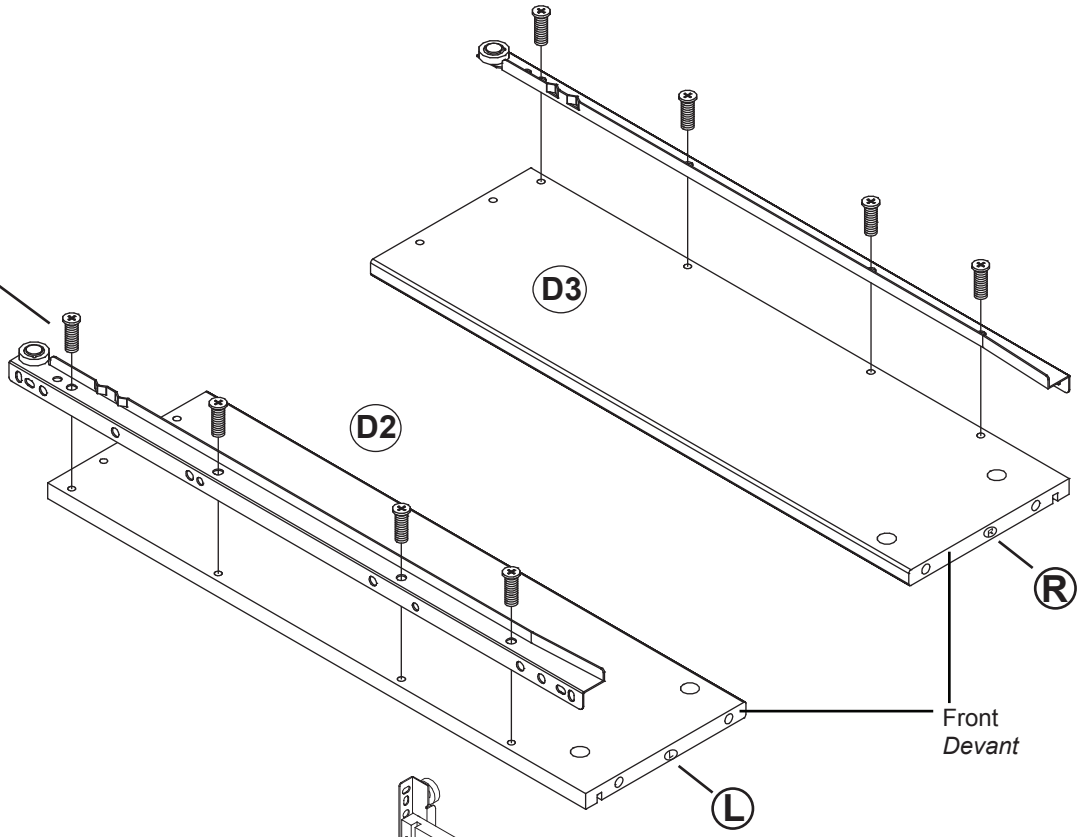


c


x4
Small Zinc Cam
***Petite** ferrure en zinc*




d

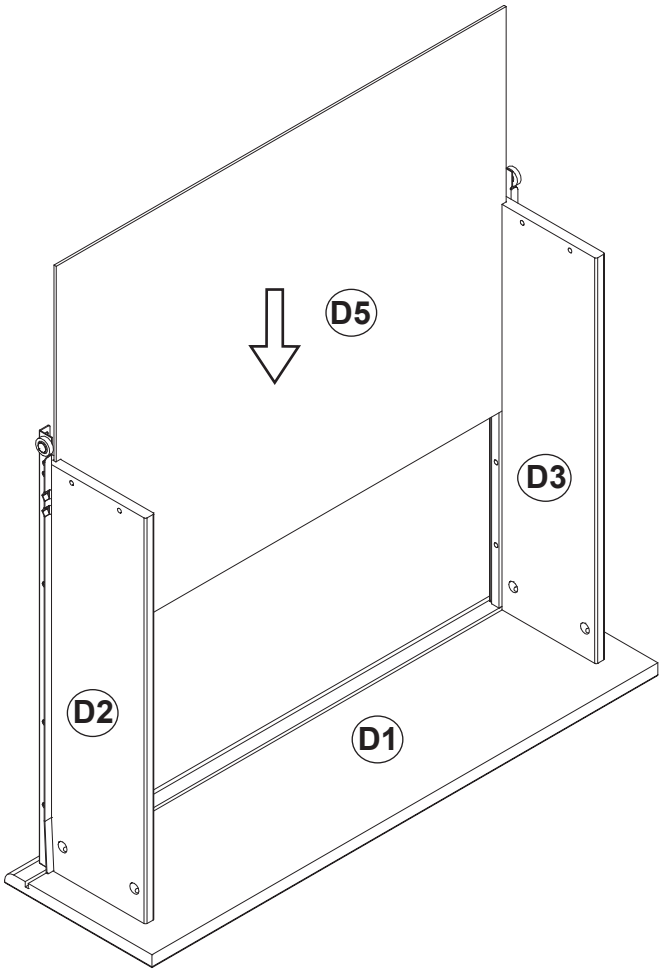


e

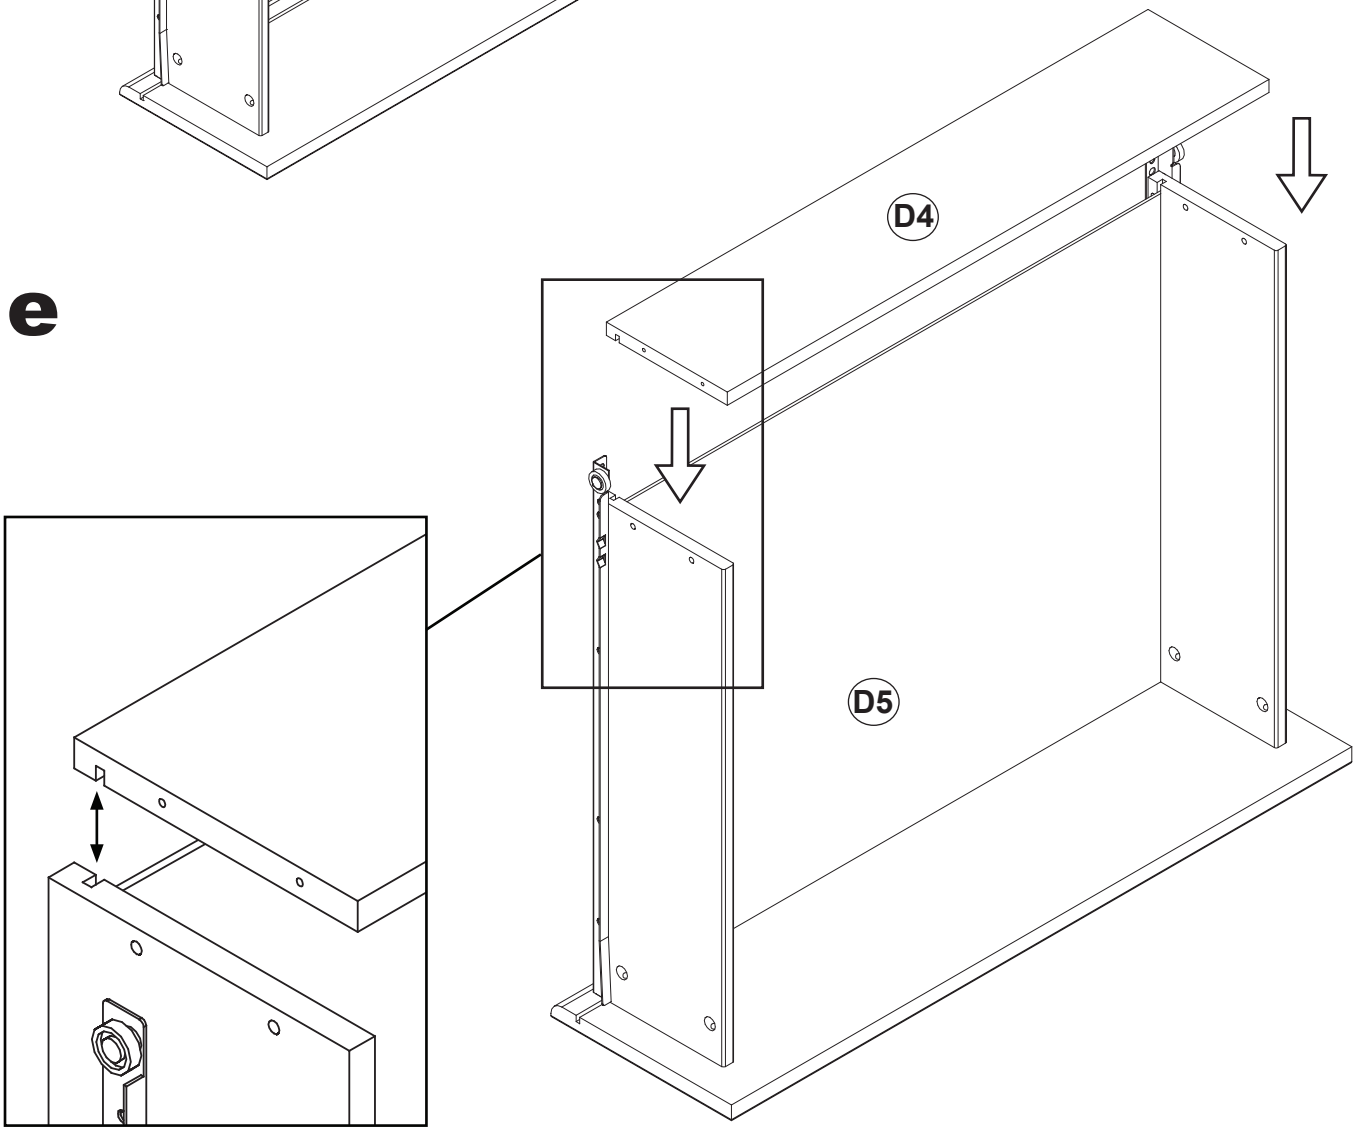

f

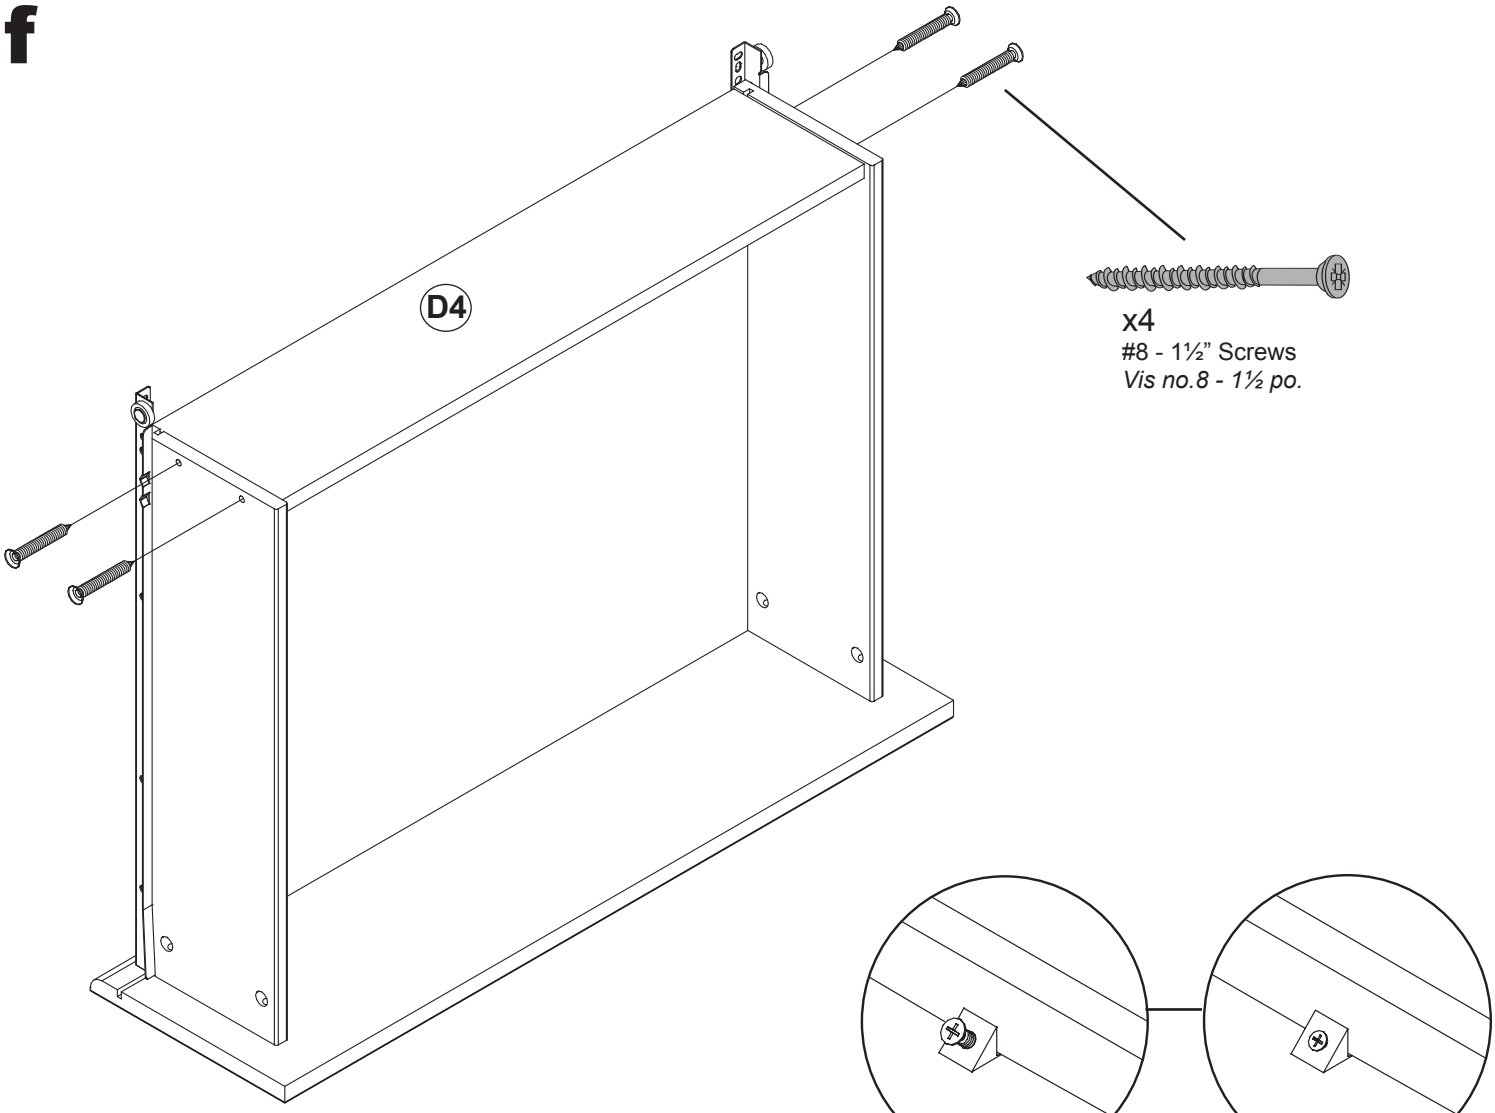

D4
x4
#8 - 1½" Screws
Vis no.8 - 1½ po.


g

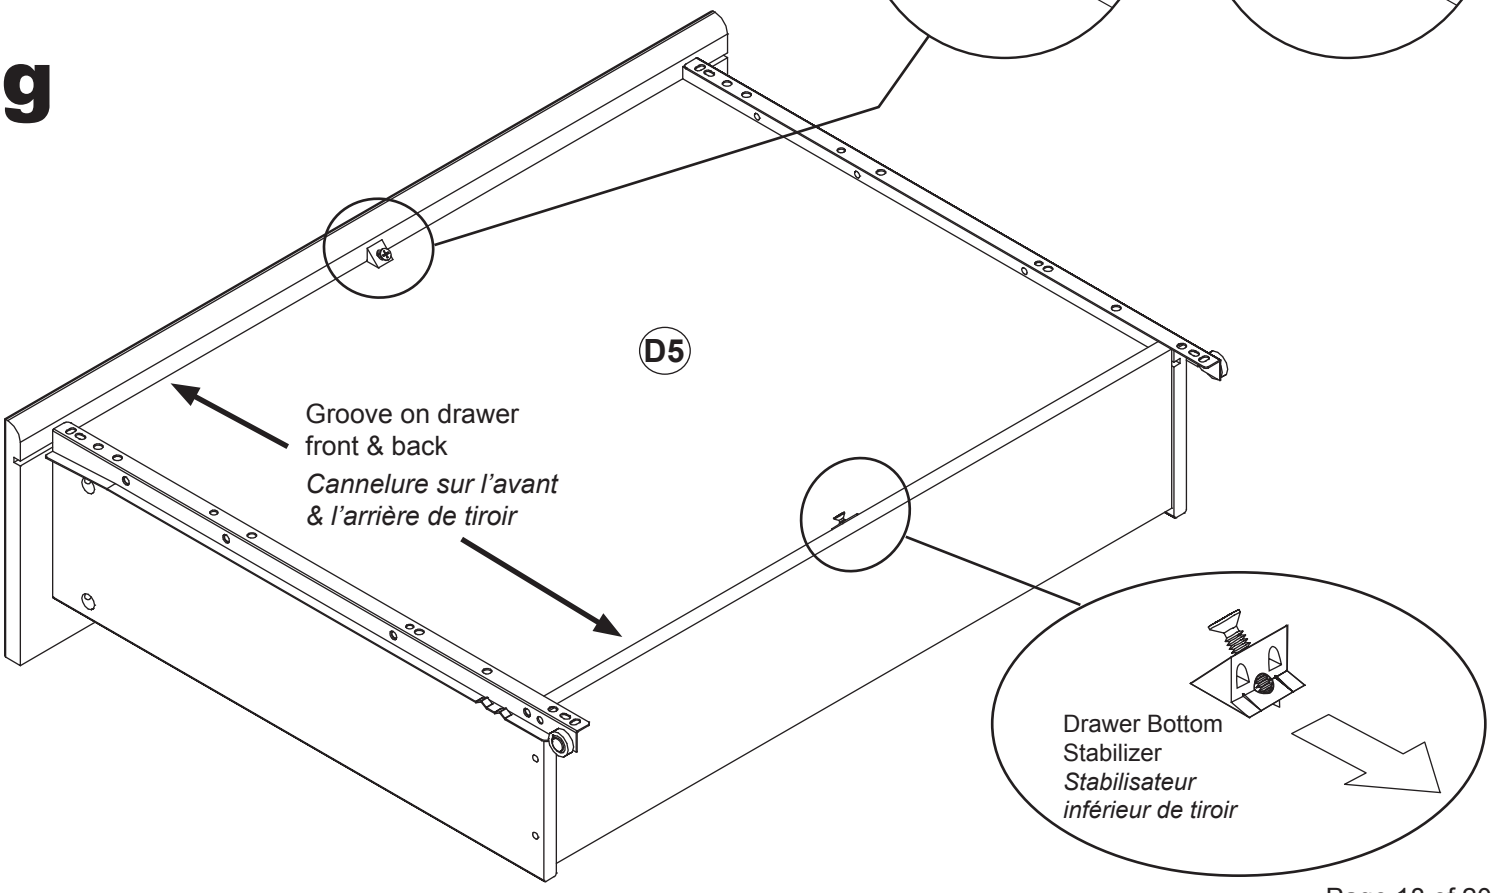
D5
Groove on drawer front & back
Cannelure sur l'avant & l'arrière de tiroir
Drawer Bottom Stabilizer
Stabilisateur inférieur de tiroir

13

Insert drawers
Insérez les tiroirs

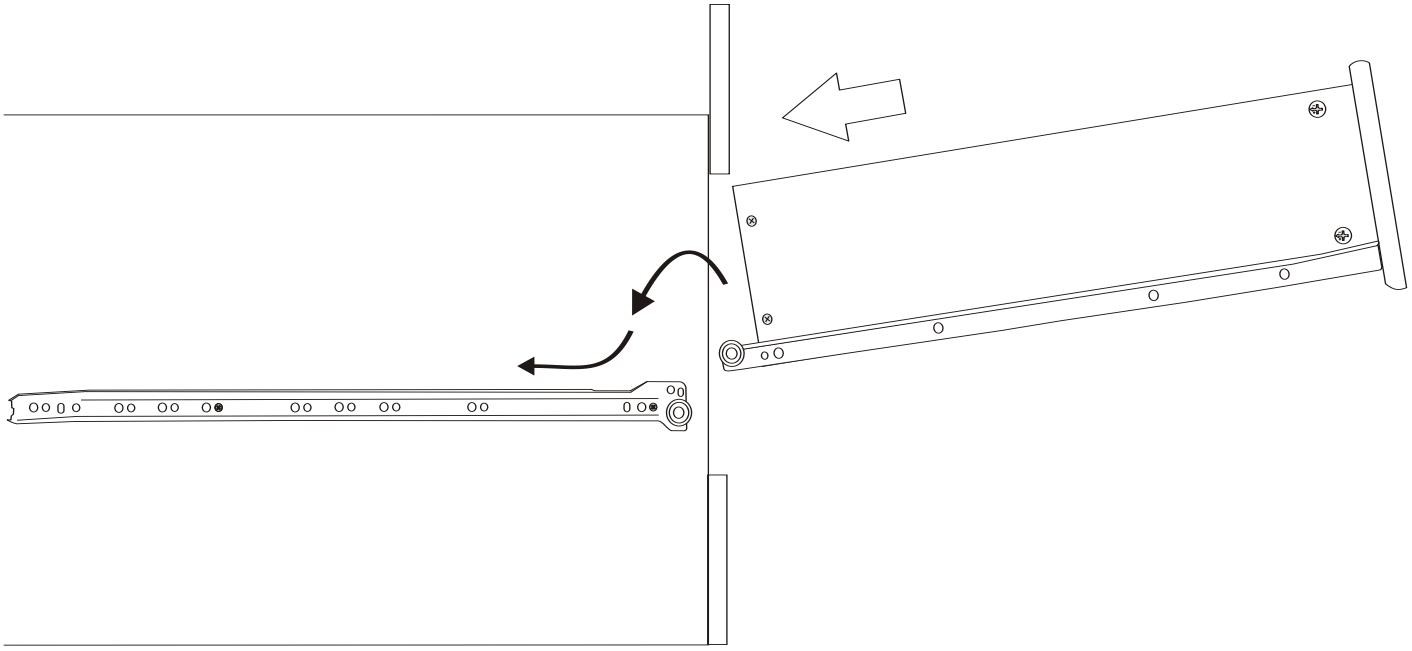

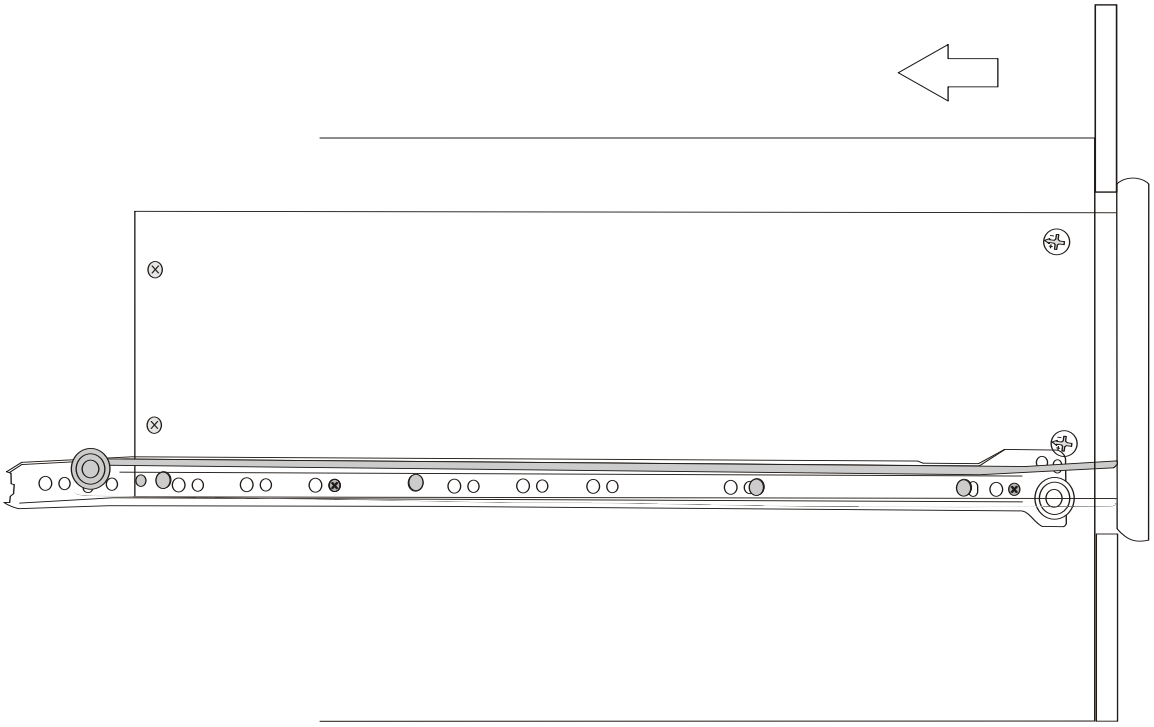

Note: When drawers are installed correctly, you will not be able to remove them without first lifting up the drawer front.	***Note:*** *Quand des tiroirs sont installés correctement, vous ne pourrez pas les enlever sans se soulever d'abord vers le haut de l'avant de tiroir.*