



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



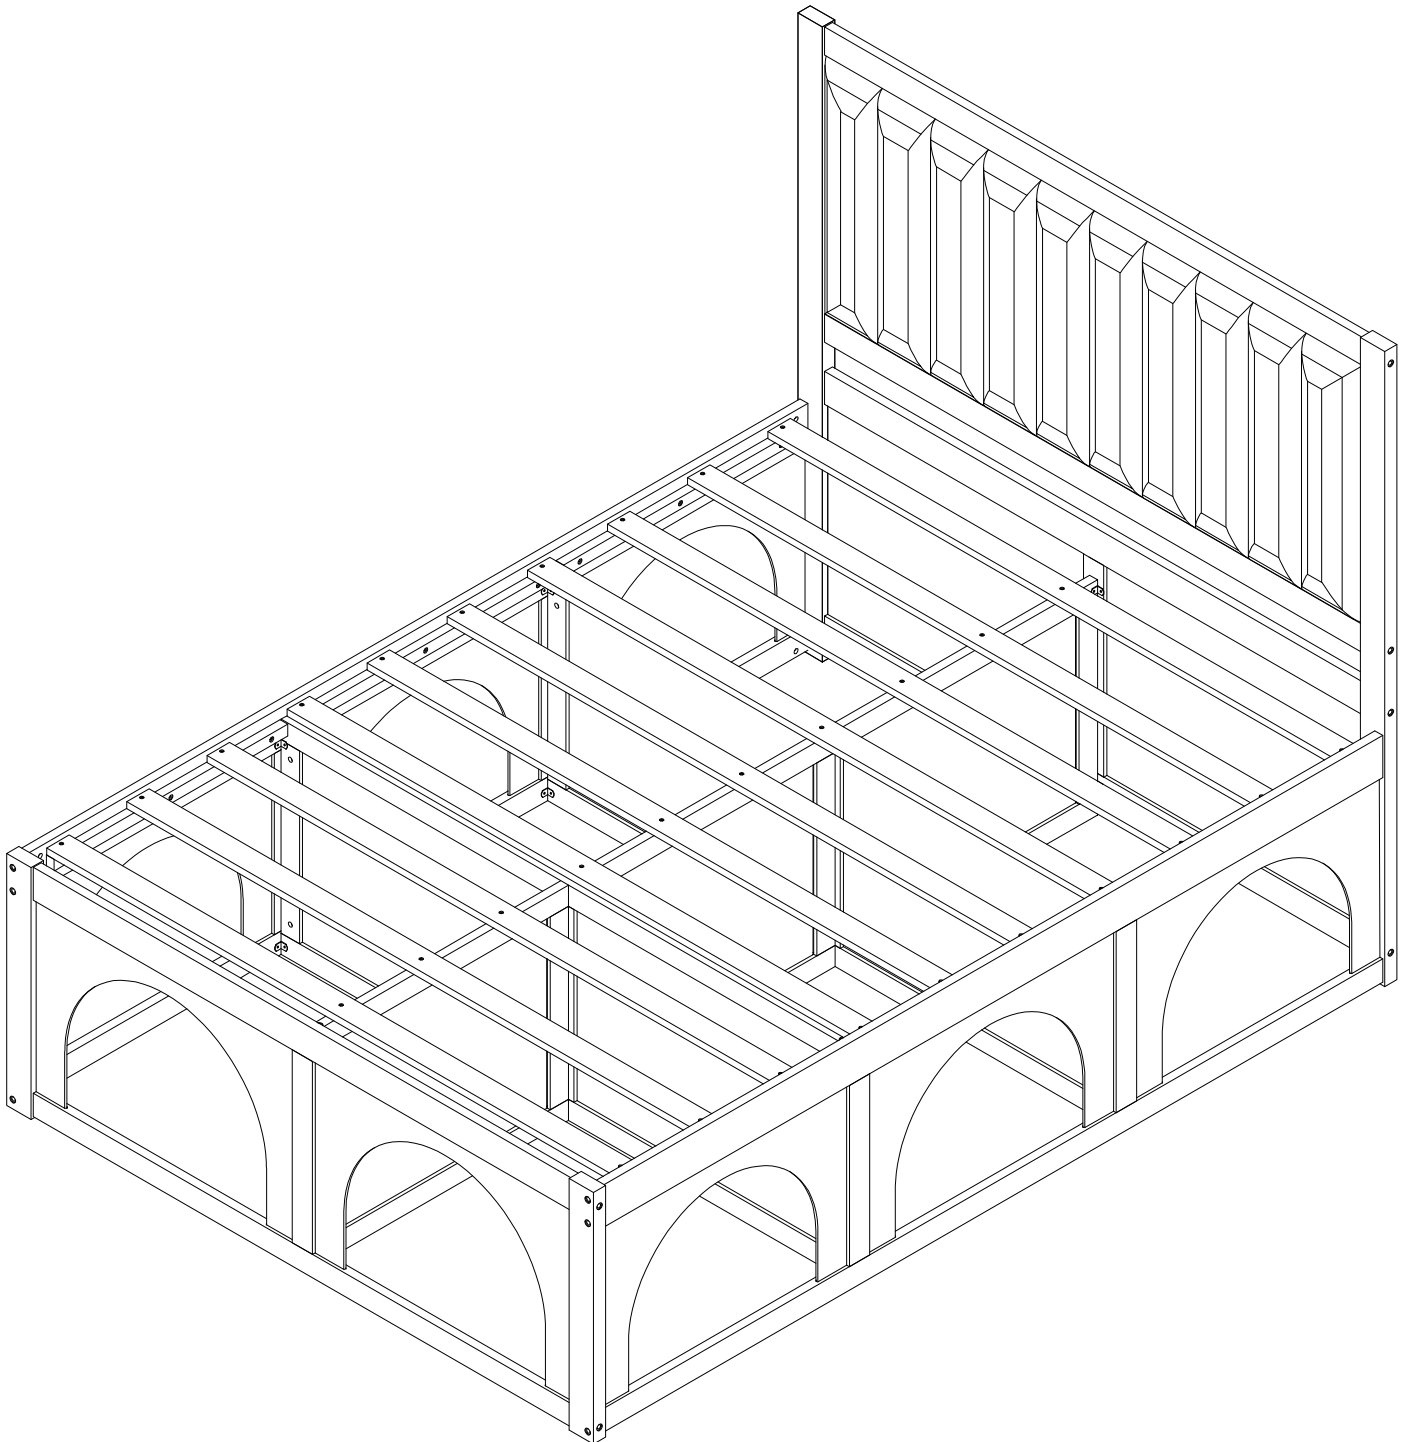


N820P410298/N820P410299






Detail View - Vue détaillée

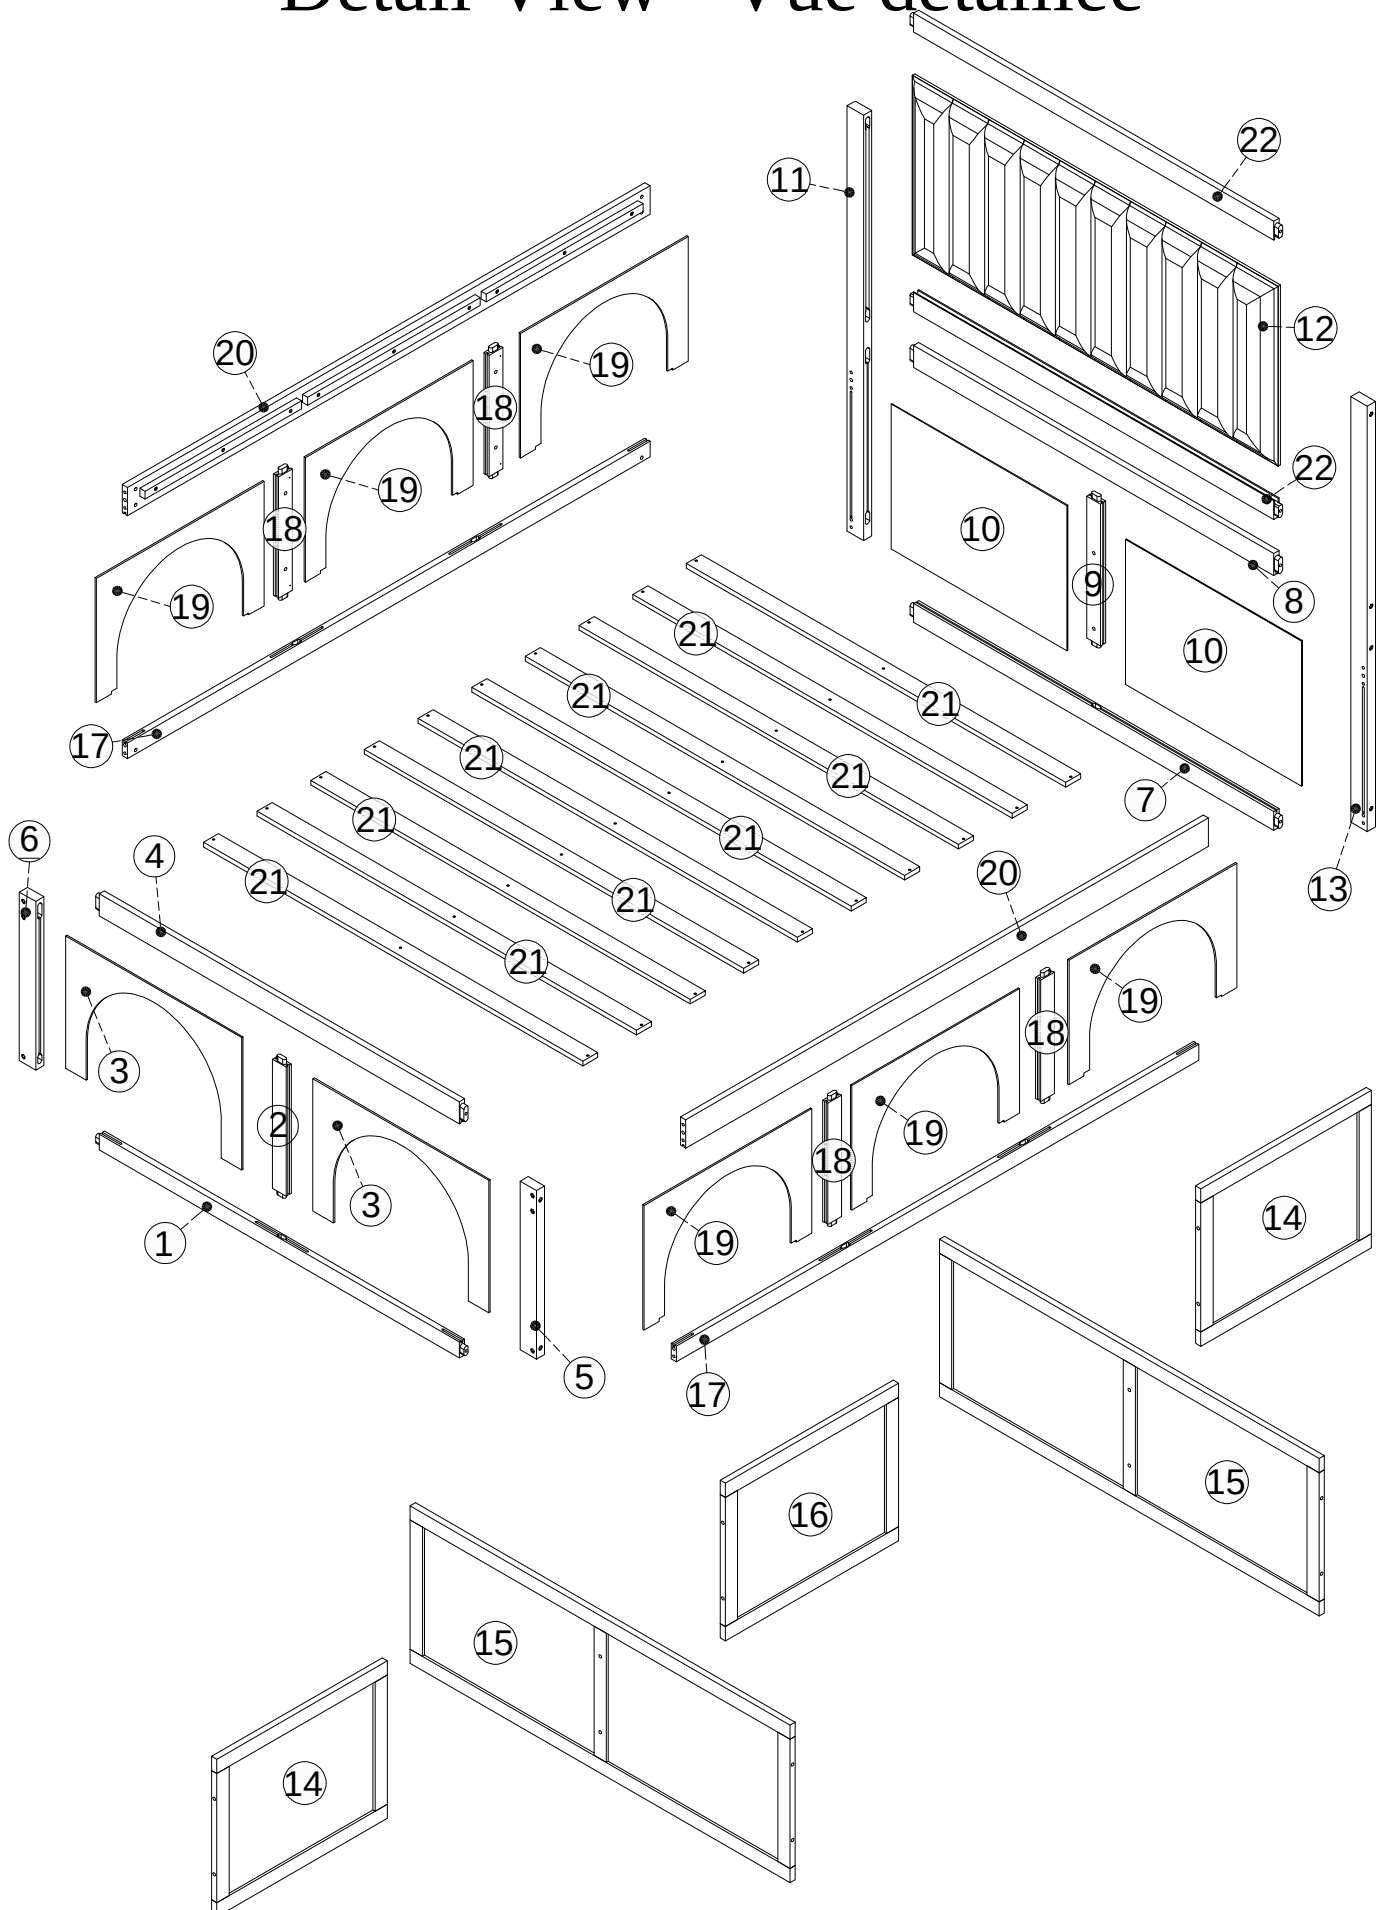

Part Lists - Listes de pièces :N820P410298





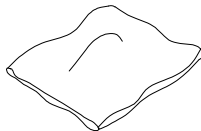
②		⑤		⑥	
Vertical post / Montant 1 pc/pièce		Bed leg / Pied de lit 1 pc/pièce		Bed leg / Pied de lit 1 pc/pièce	
⑦		⑧		⑨	
Lower rail / Traverse basse 1 pc/pièce		Middle rail / Traverse intermédiaire 1 pc/pièce		Vertical post / Montant 1 pc/pièce	
⑪		⑬		⑰	
Bed leg / Pied de lit 1 pc/pièce		Bed leg / Pied de lit 1 pc/pièce		Cross rail / Traverse 2 pcs/pièces	
⑱		⑳		㉑	
Vertical post / Montant 4 pcs/pièces		Bed side / Côté de lit 2 pcs/pièces		Slats / Lattes 10 pcs/pièces	
F					
Fabric / Tissu					

Part Lists - Listes de pièces :N820P410299


①  Lower rail / Traverse basse 1 pc/pièce	③  Front frame panel / Panneau de cadre avant 2 pcs/pièces	④  Upper rail / Traverse haute 1 pc/pièce
⑩  Back panel / Panneau arrière 2 pcs/pièces	⑫  Headboard cushion / Coussin de tête de lit 1 pc/pièce	⑭  Middle frame / Cadre central 2 pcs/pièces
⑮  Horizontal frame / Cadre transversal 2 pcs/pièces	⑯  Middle frame / Cadre central 1 pc/pièce	⑰  Side panels / Panneaux latéraux 6 pcs/pièces
②②  Cross rail / Traverse 2 pcs/pièces		

Hardware Lists - Listes de matériel :

N820P410298

A  Ø1/4"*100mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (12 pcs/pièces)	B  Ø1/4"*9.5*12mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (24 pcs/pièces)	C  K4mm Allen key/Clé Allen (2pcs/pièces)
D  Ø1/4"*70mm Hex-Head bolt/Boulon à tête hexagonale (12 pcs/pièces)	E  Ø10*30mm Wood dowel/Cheville en bois (20pcs/pièces)	F  Ø10*50mm Wood dowel/Cheville en bois (4 pcs/pièces)
G  #4*30mm Screw/Vis (30pcs/pièces)	L  #3.5*15mm Screw/Vis (64pcs/pièces)	M  Pass L/Passe L (12 pcs/pièces)
N  Pass L/Passe L (20 pcs/pièces)		



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !


ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

Step/Étape 01



M		L	
1 Pc/pièce		2 Pcs/pièces	

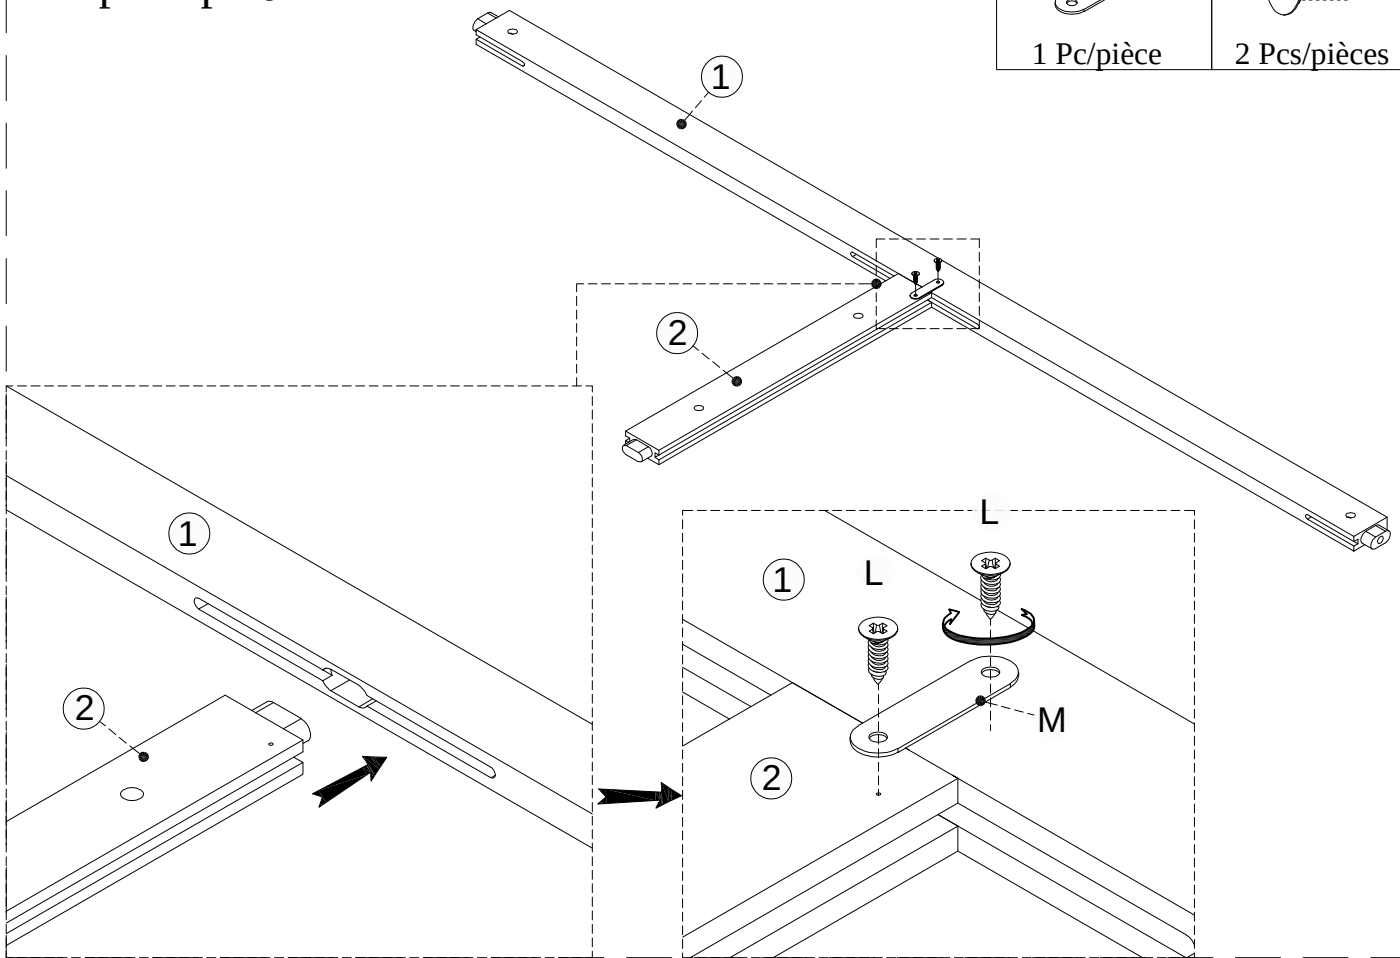


Step/Étape 02

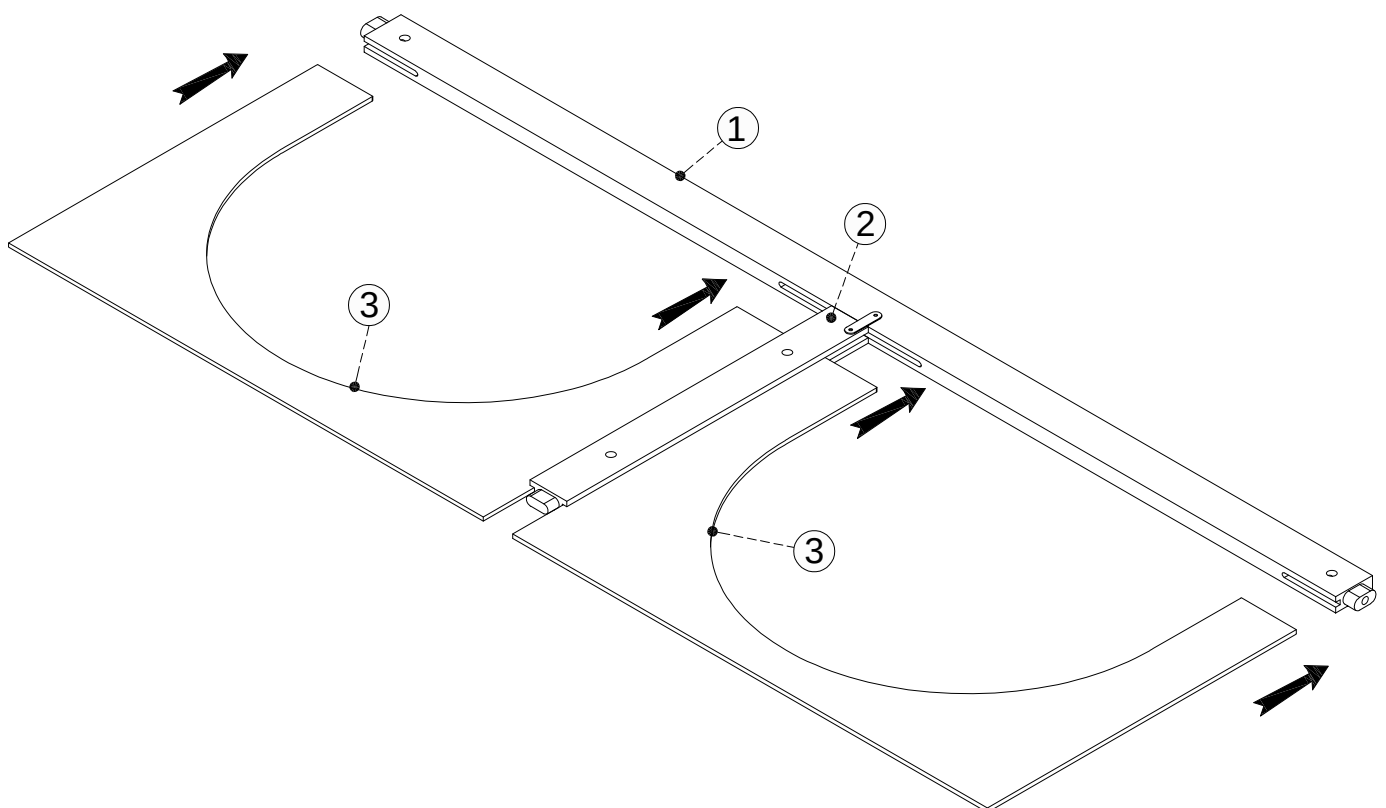


Step/Étape 03

M		L	
1 Pc/pièce		2 Pcs/pièces	

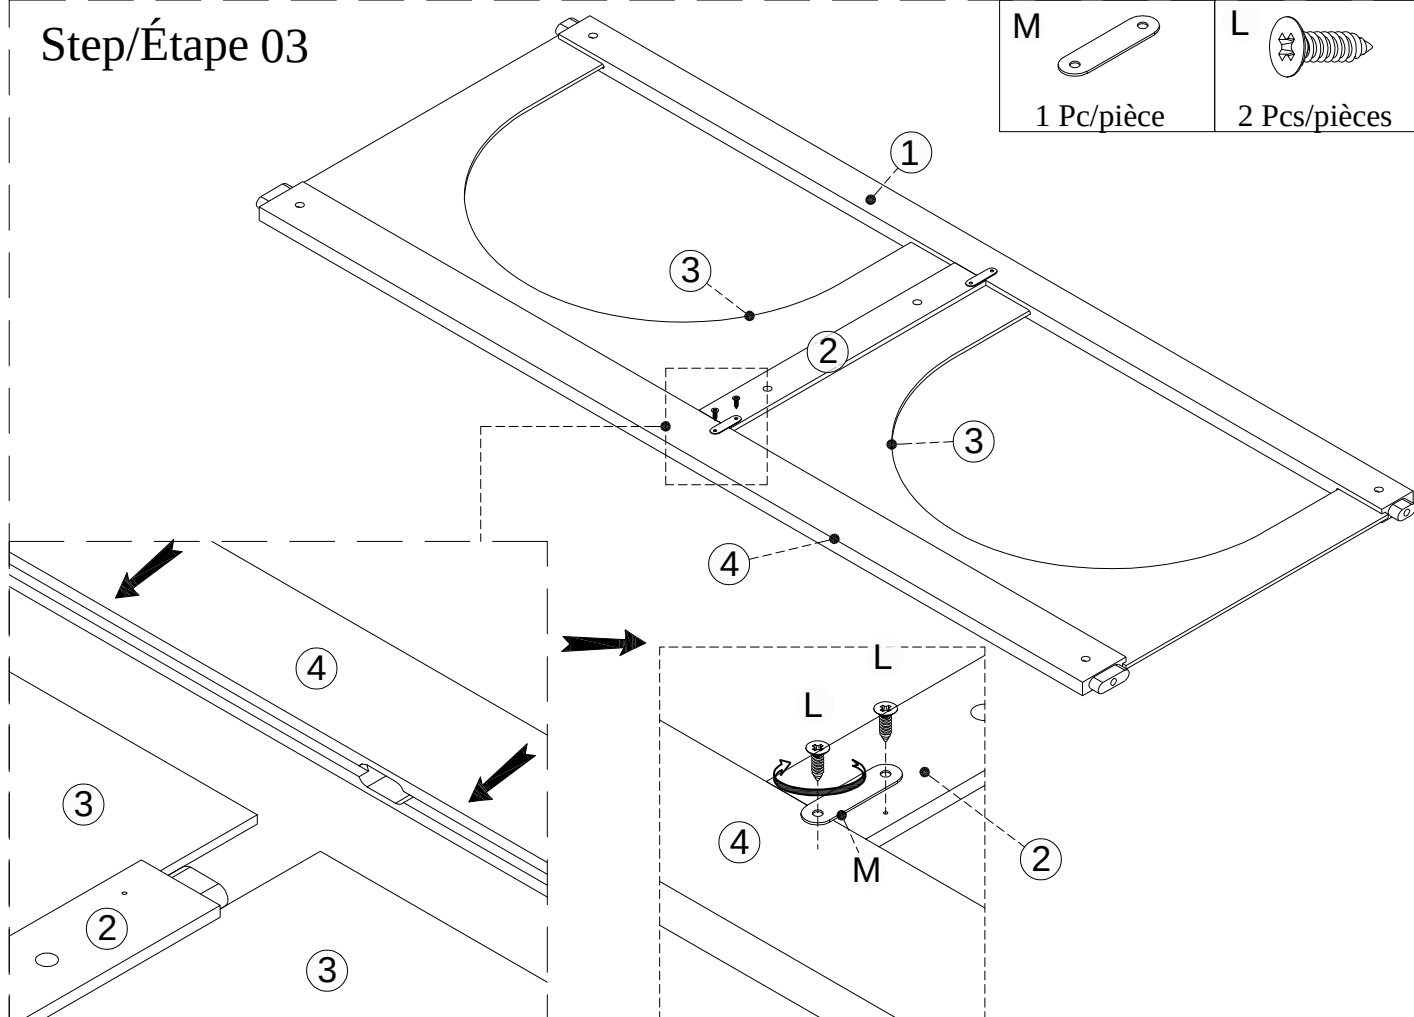


Step/Étape 04

A		B		C	
4 Pcs/pièces		4 Pcs/pièces		1 Pcs/pièces	

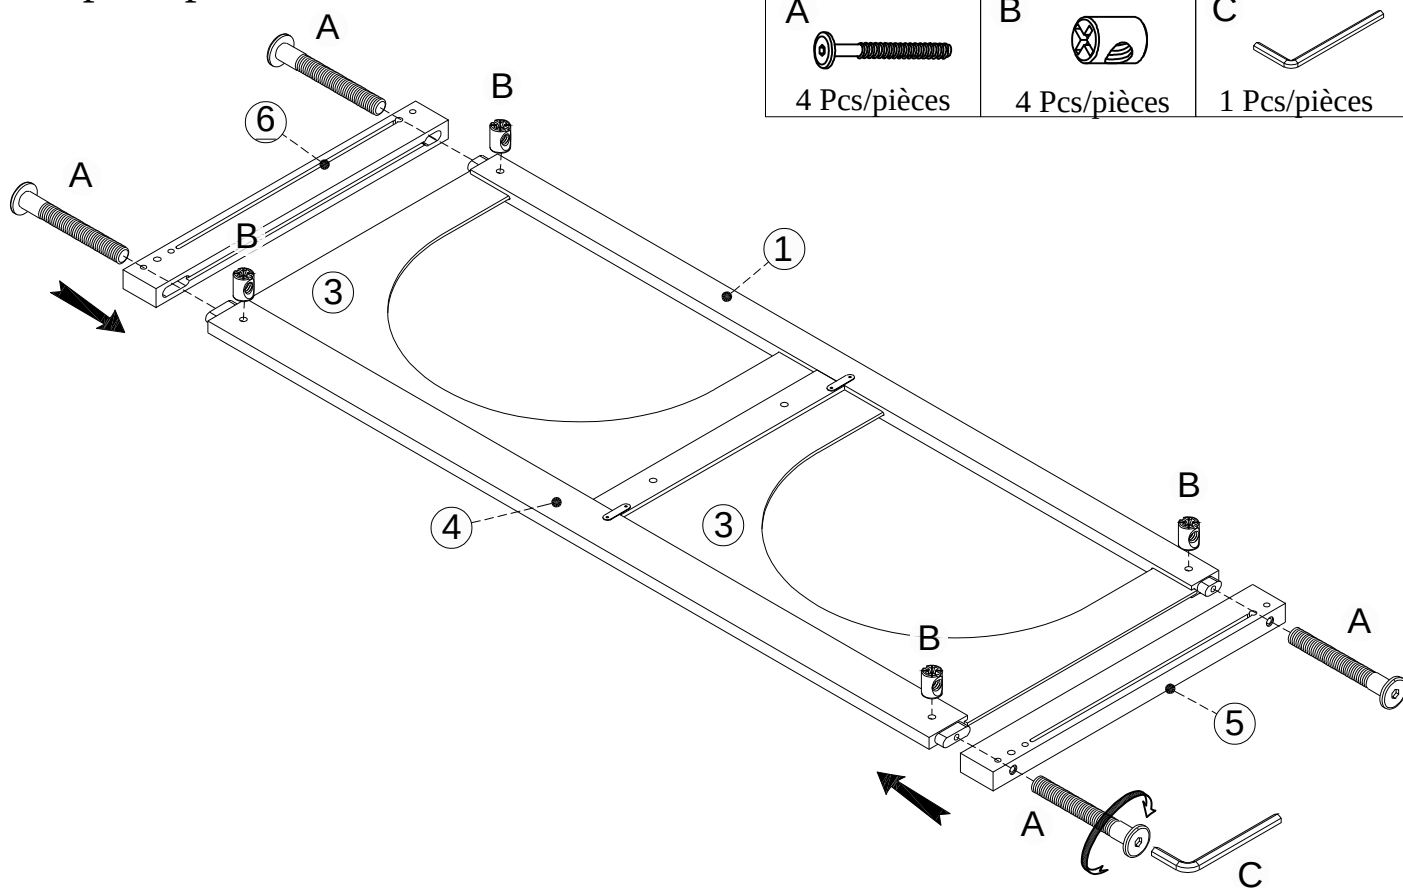


Step/Étape 05


The surface with holes of bar (9) faces downward
La surface avec des trous de la barre (9) est orientée vers le bas.

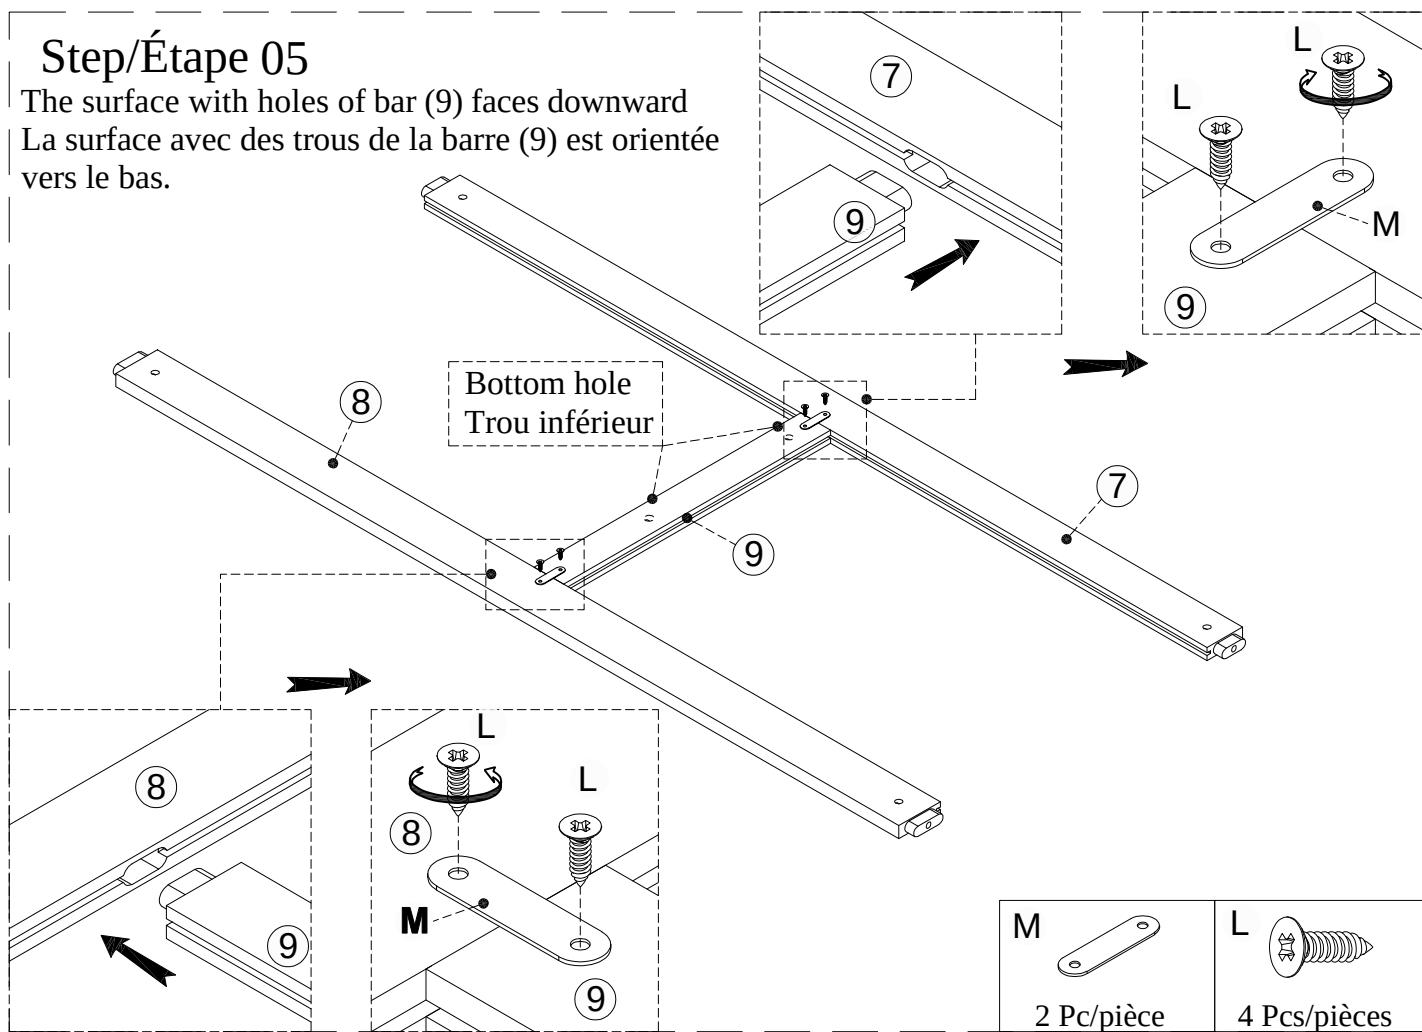


Step/Étape 06

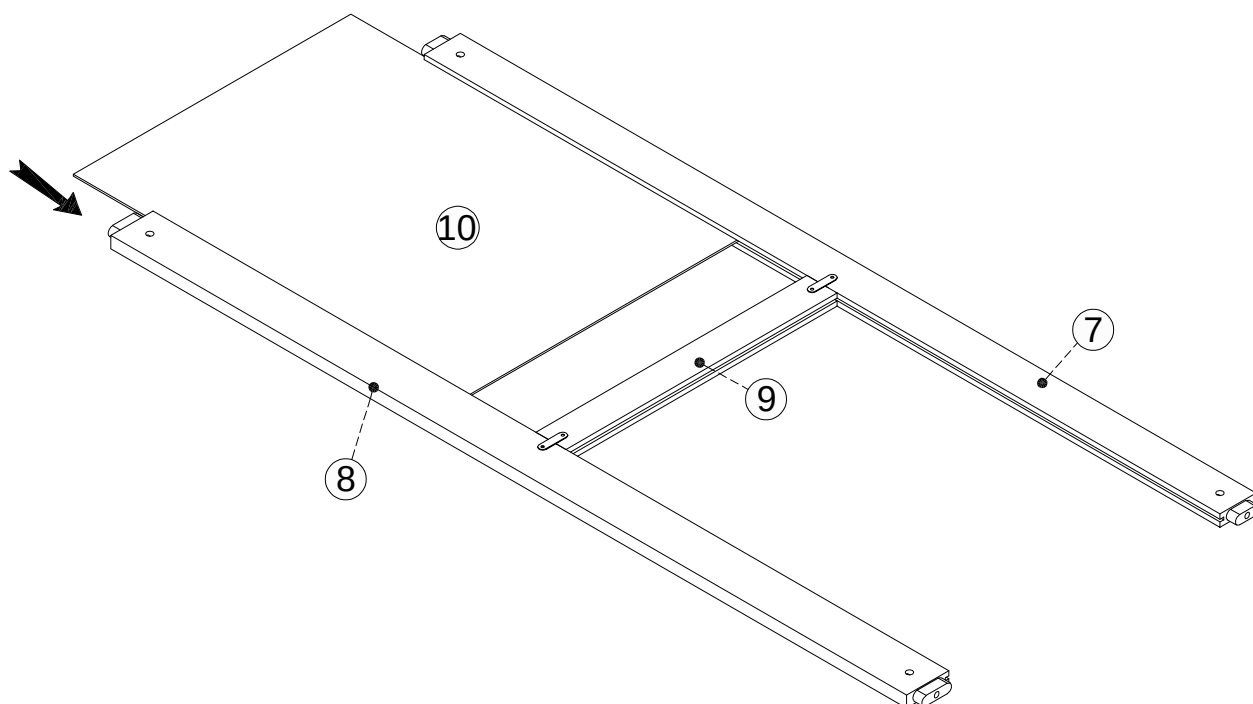



Step/Étape 07

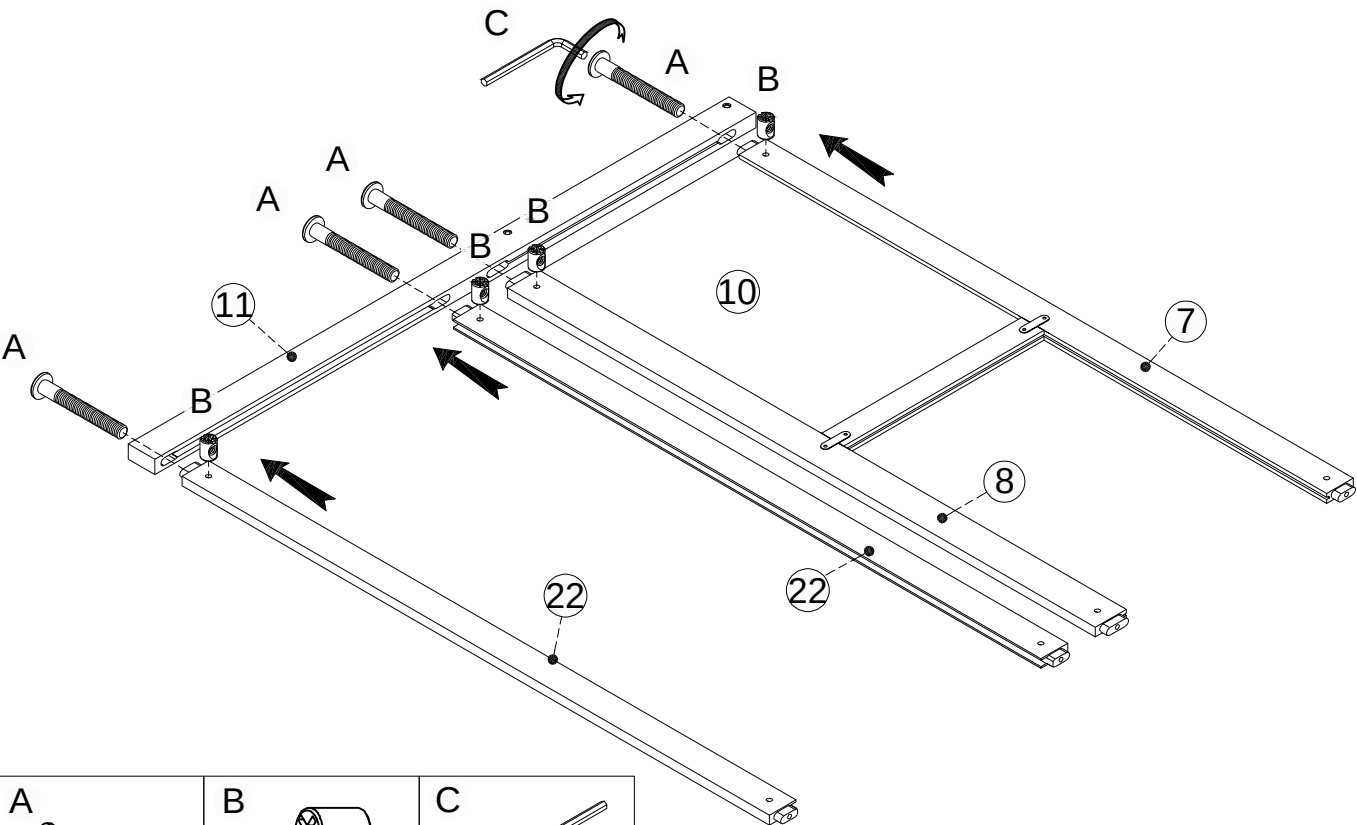





Step/Étape 08

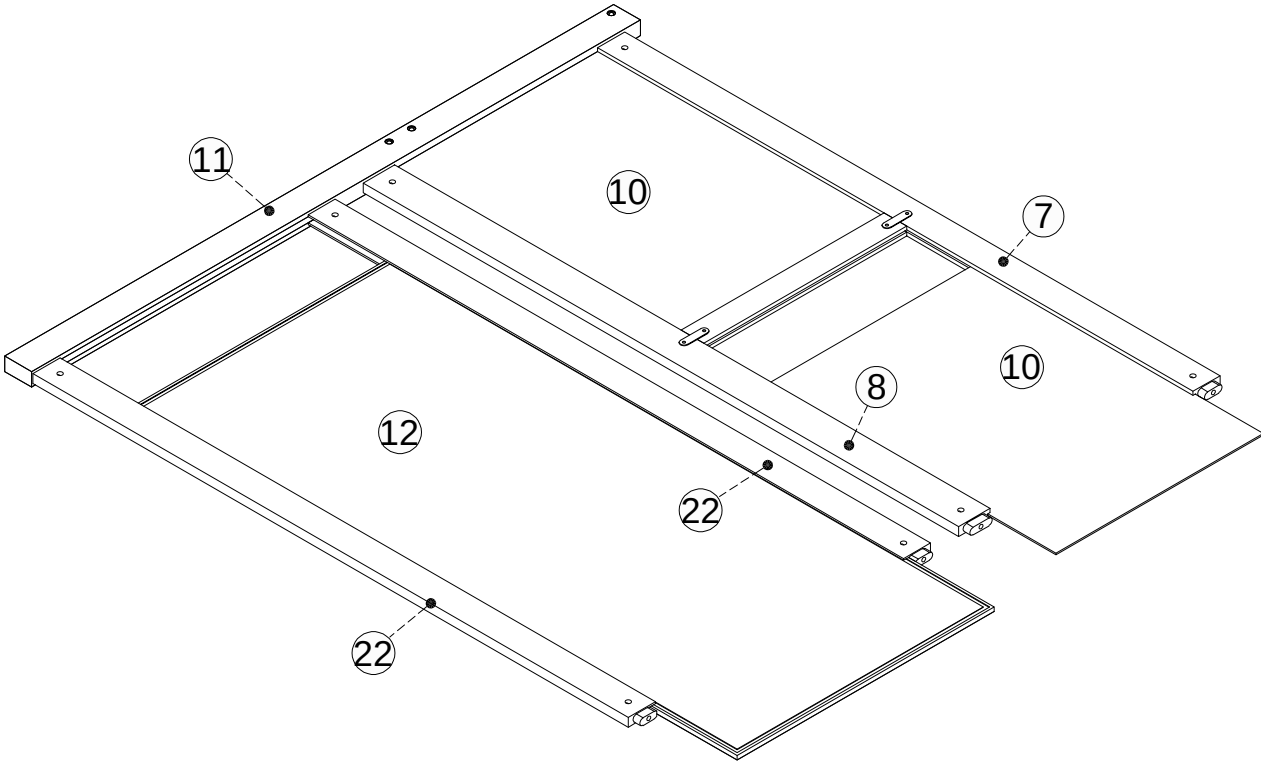





Step/Étape 09

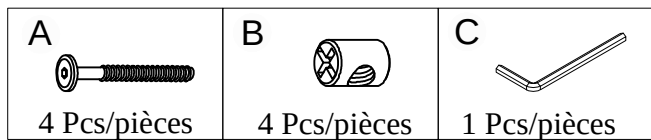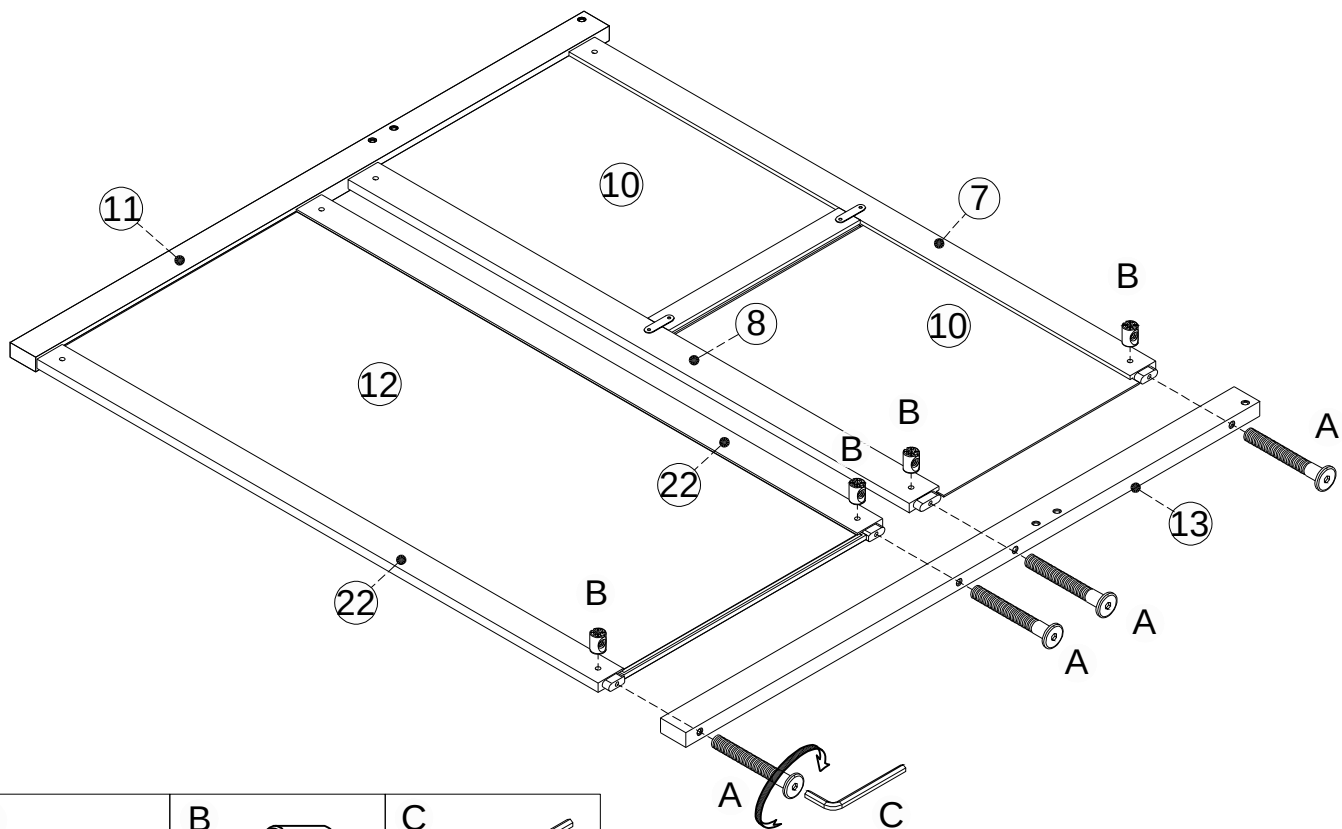





Step/Étape 10

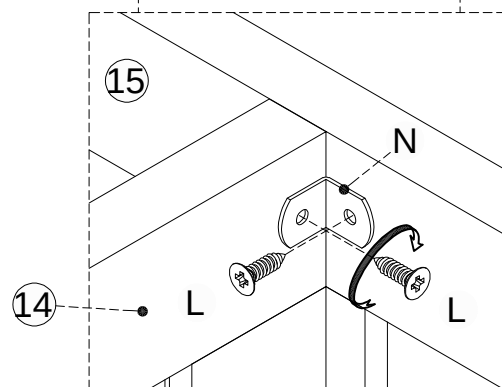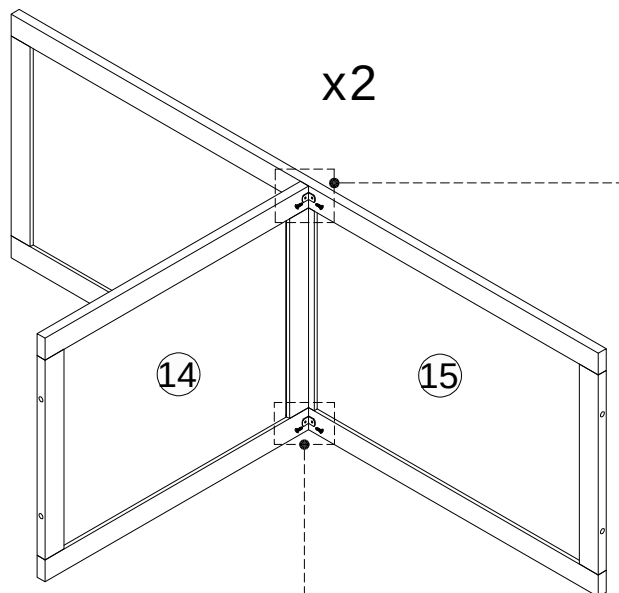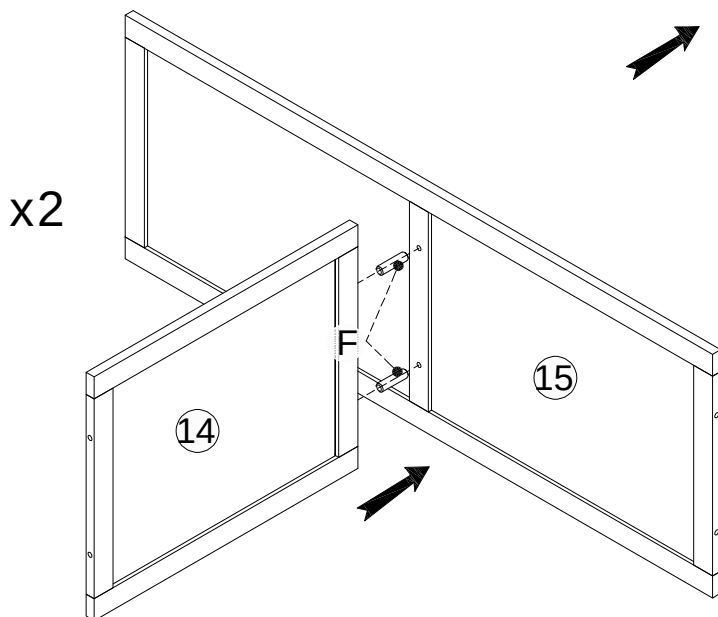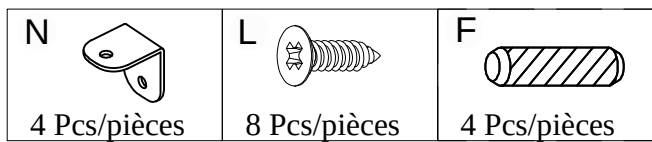


Step/Étape 11

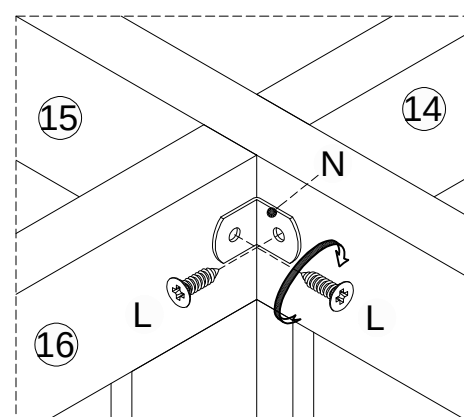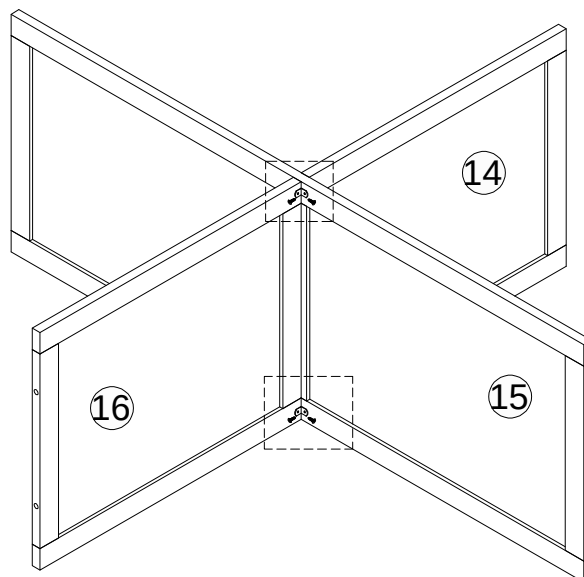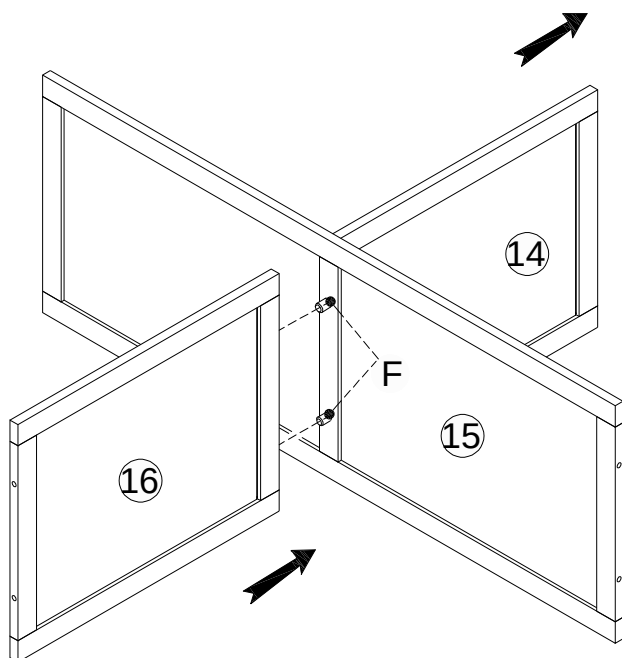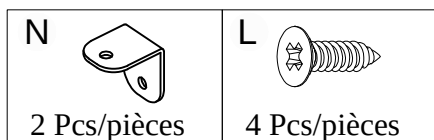


Step/Étape 12

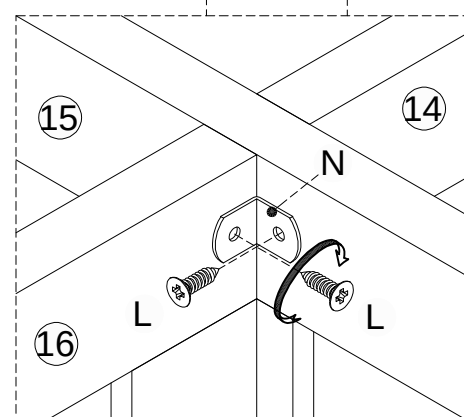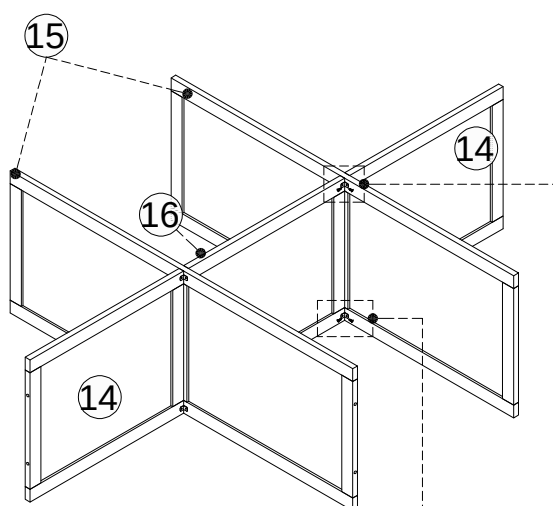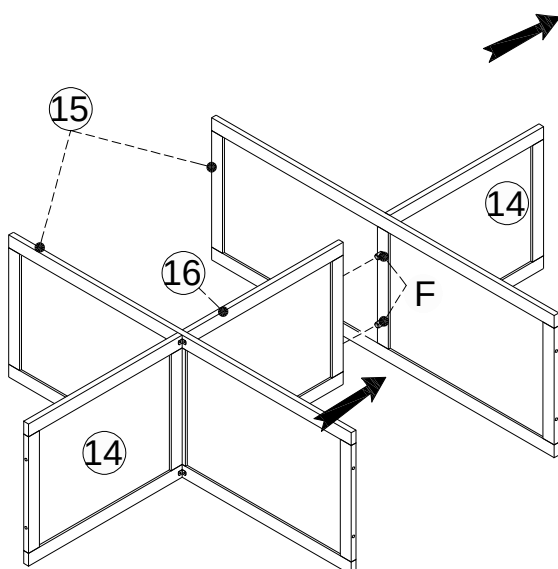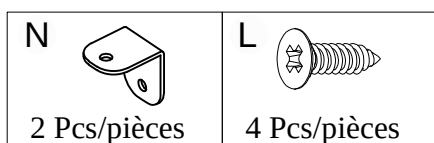


Step/Étape 13

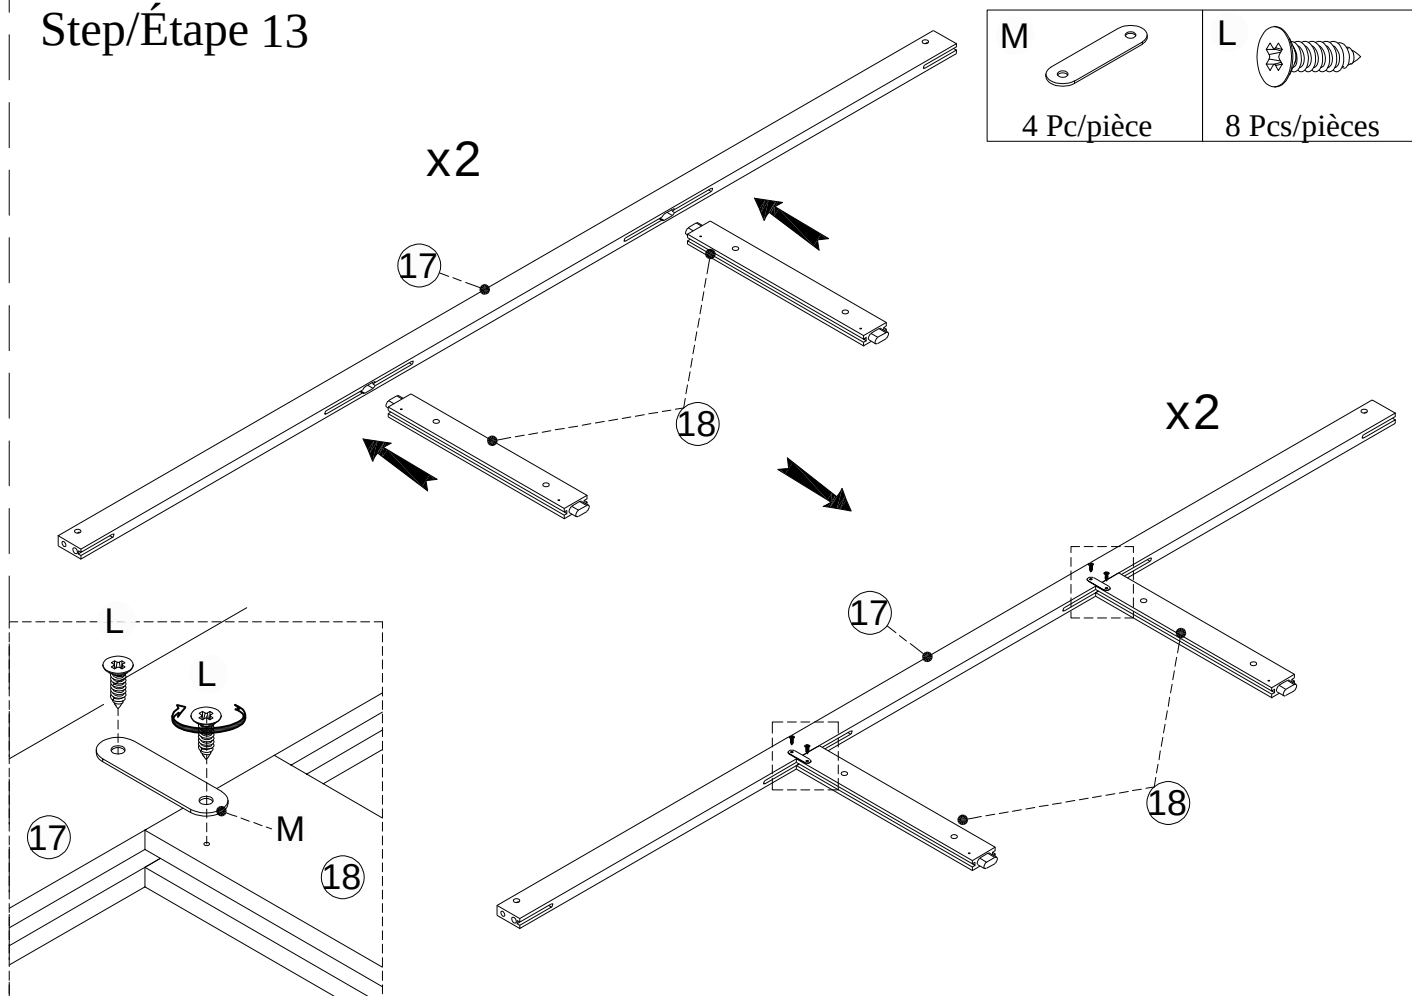



Step/Étape 14



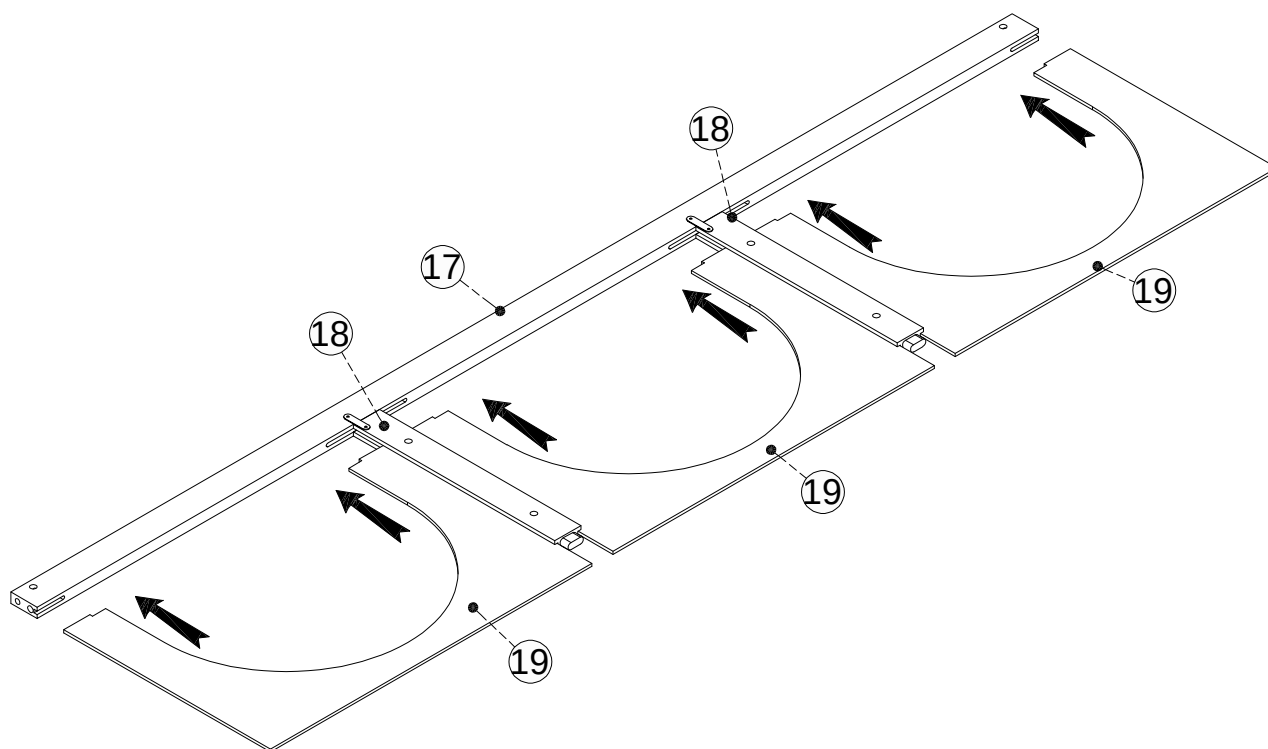


Step/Étape 15


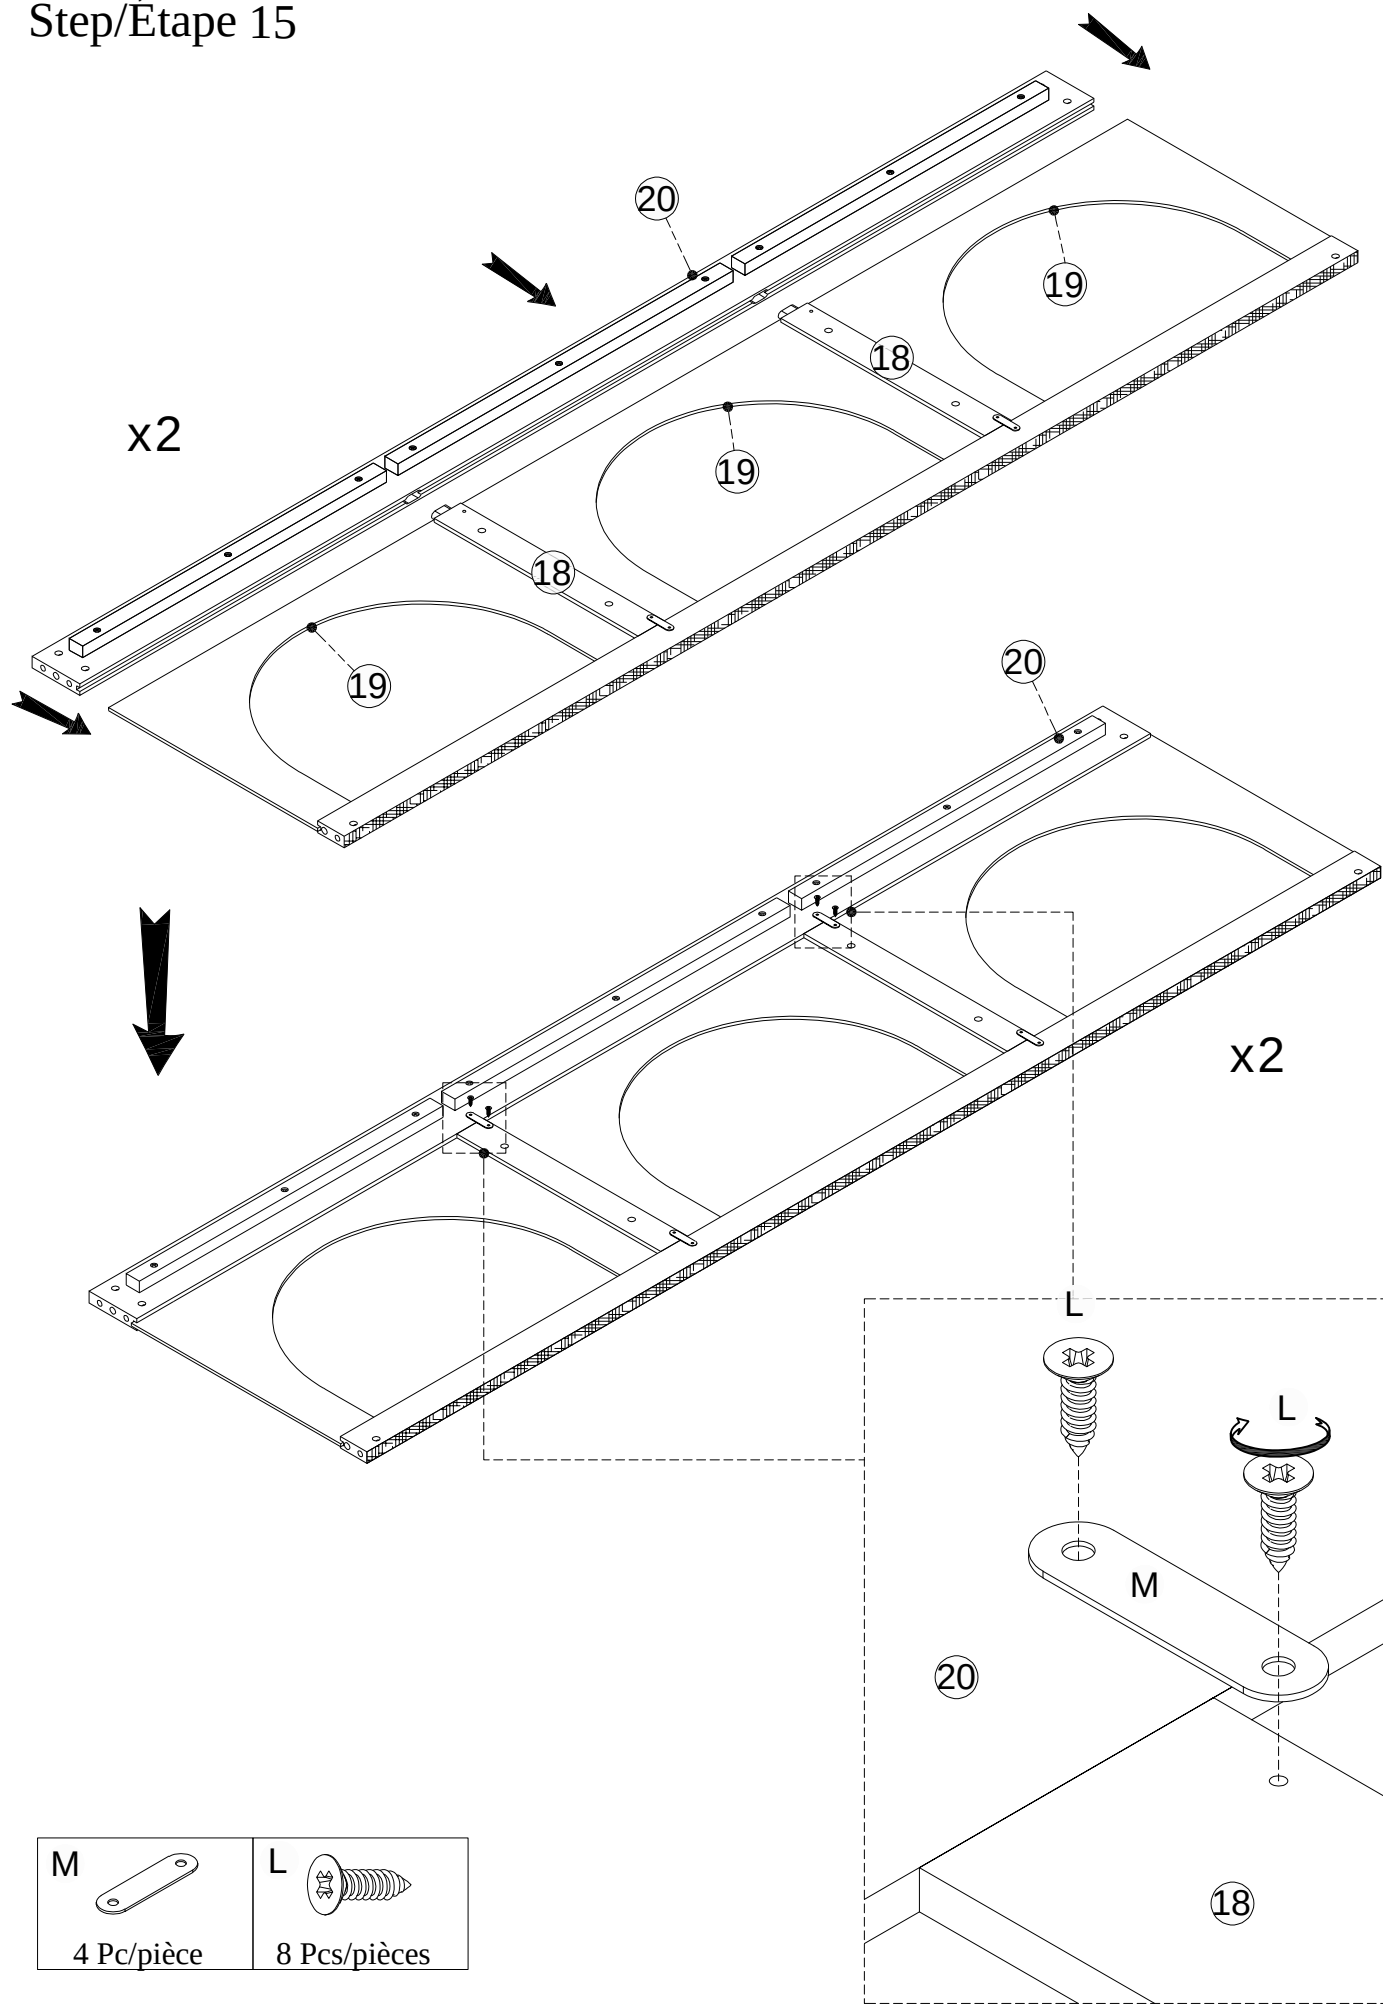





Step/Étape 16

N  4 Pcs/pièces	L  8 Pcs/pièces
E  4 Pcs/pièces	


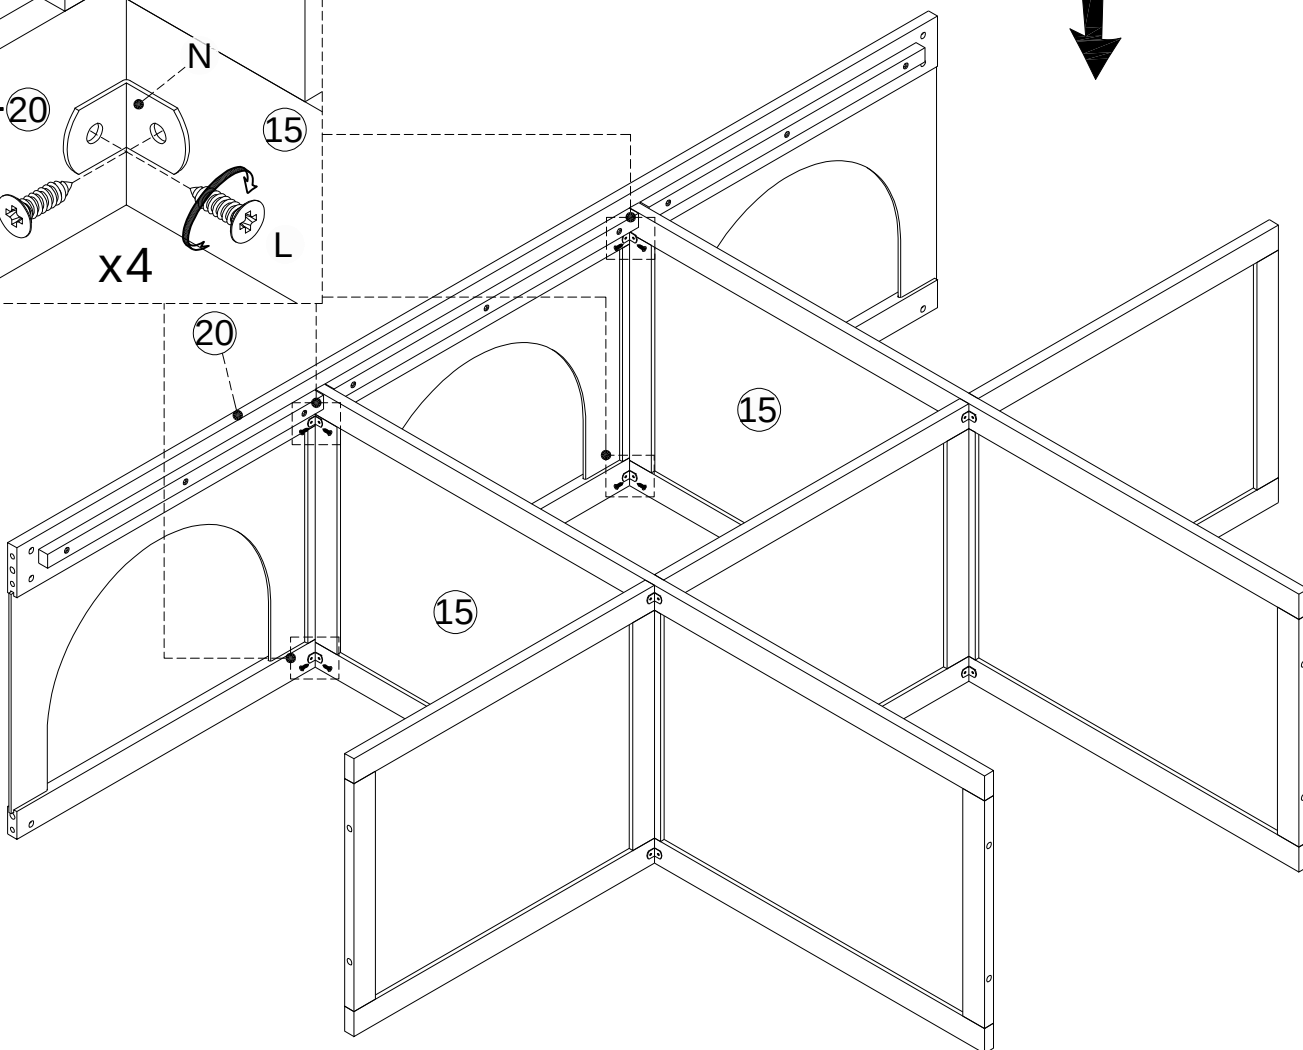
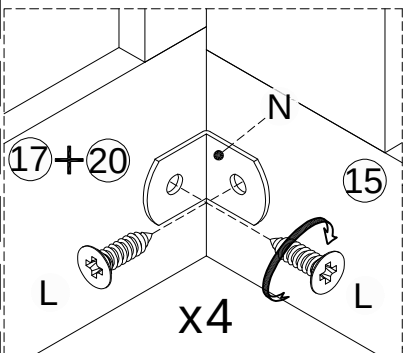
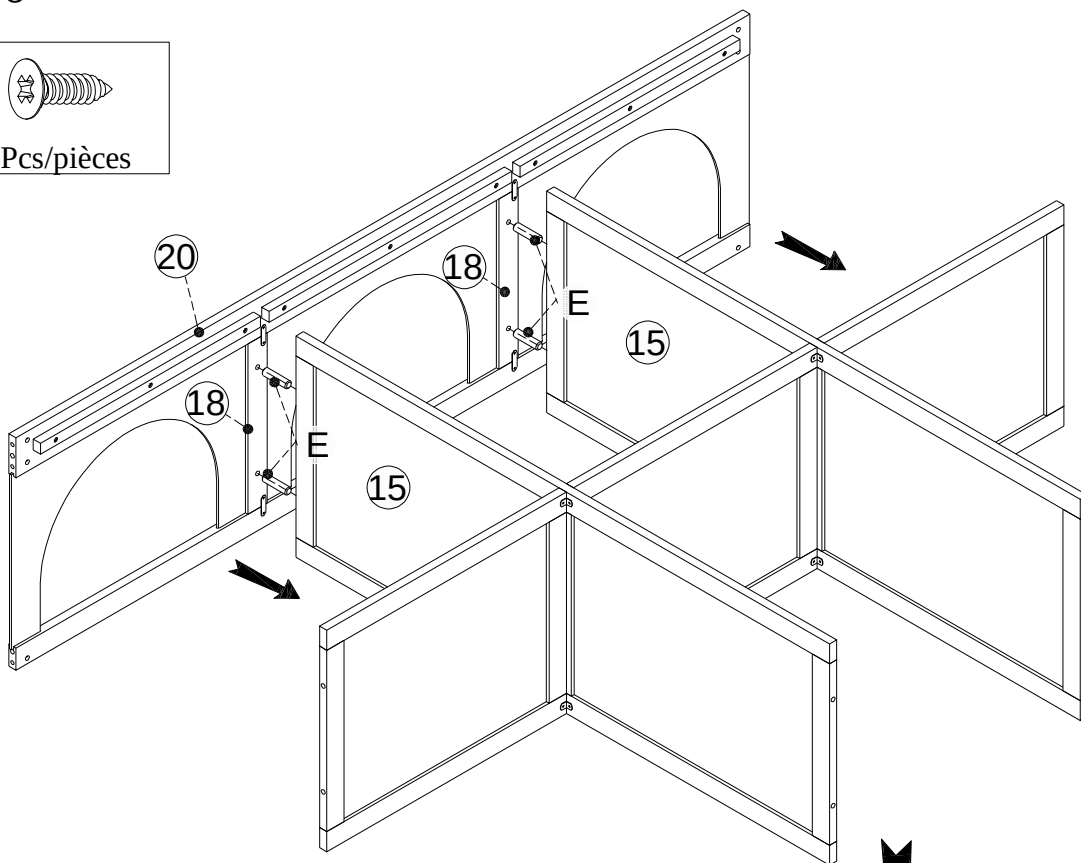



Step/Étape 17

N  4 Pcs/pièces	L  8 Pcs/pièces
E  4 Pcs/pièces	

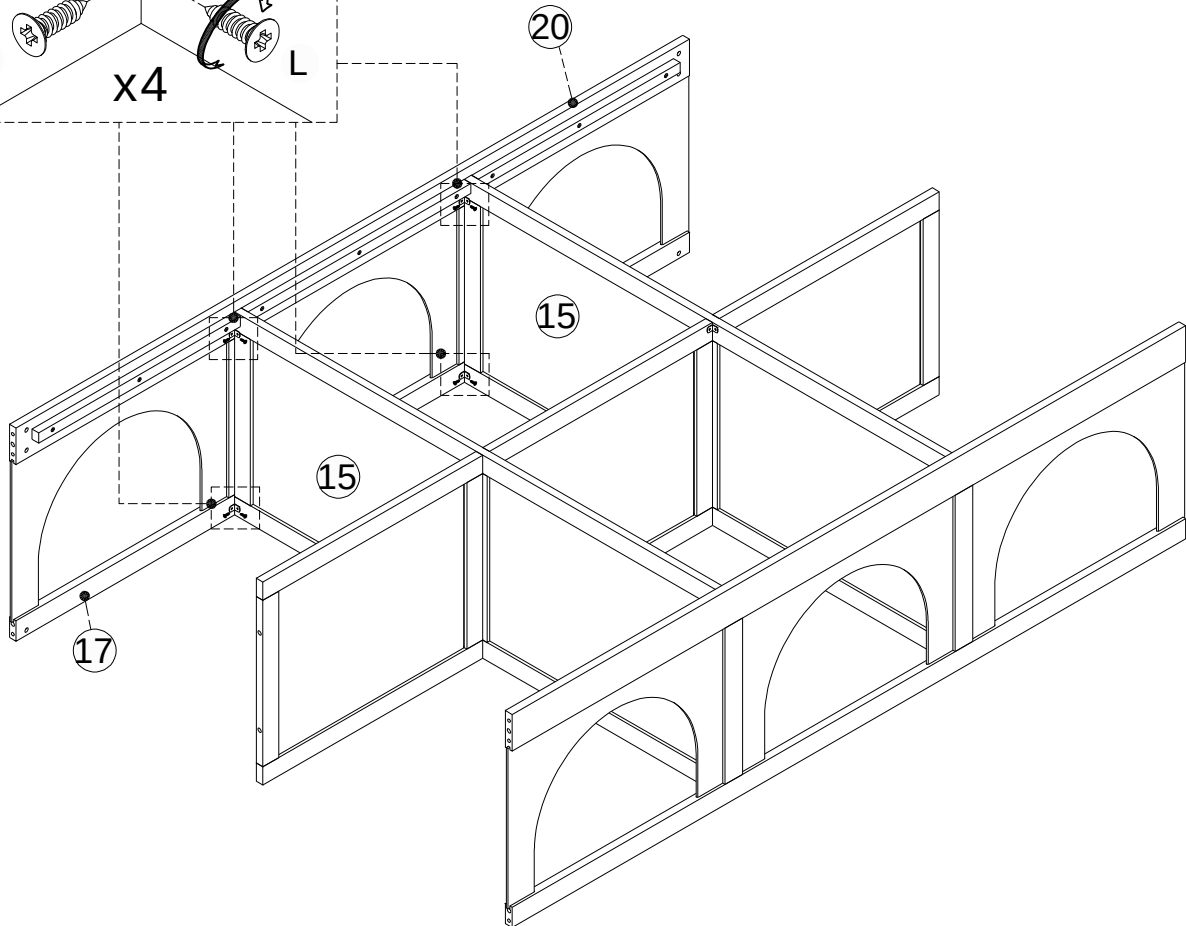
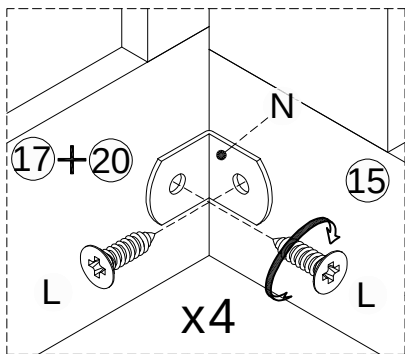
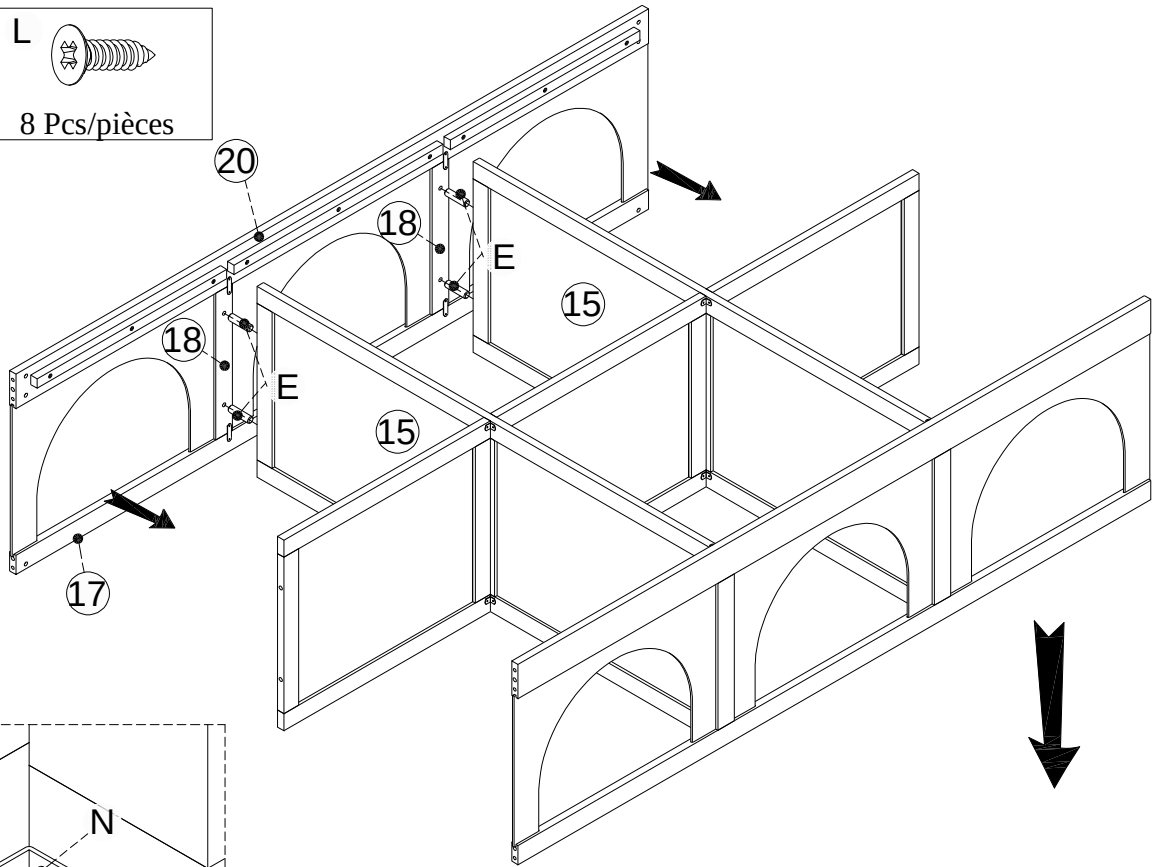




Step/Étape 18

B  6 Pcs/pièces	C  1 Pcs/pièces	D  6 Pcs/pièces
E  6 Pcs/pièces	N  2 Pcs/pièces	L  4 Pcs/pièces

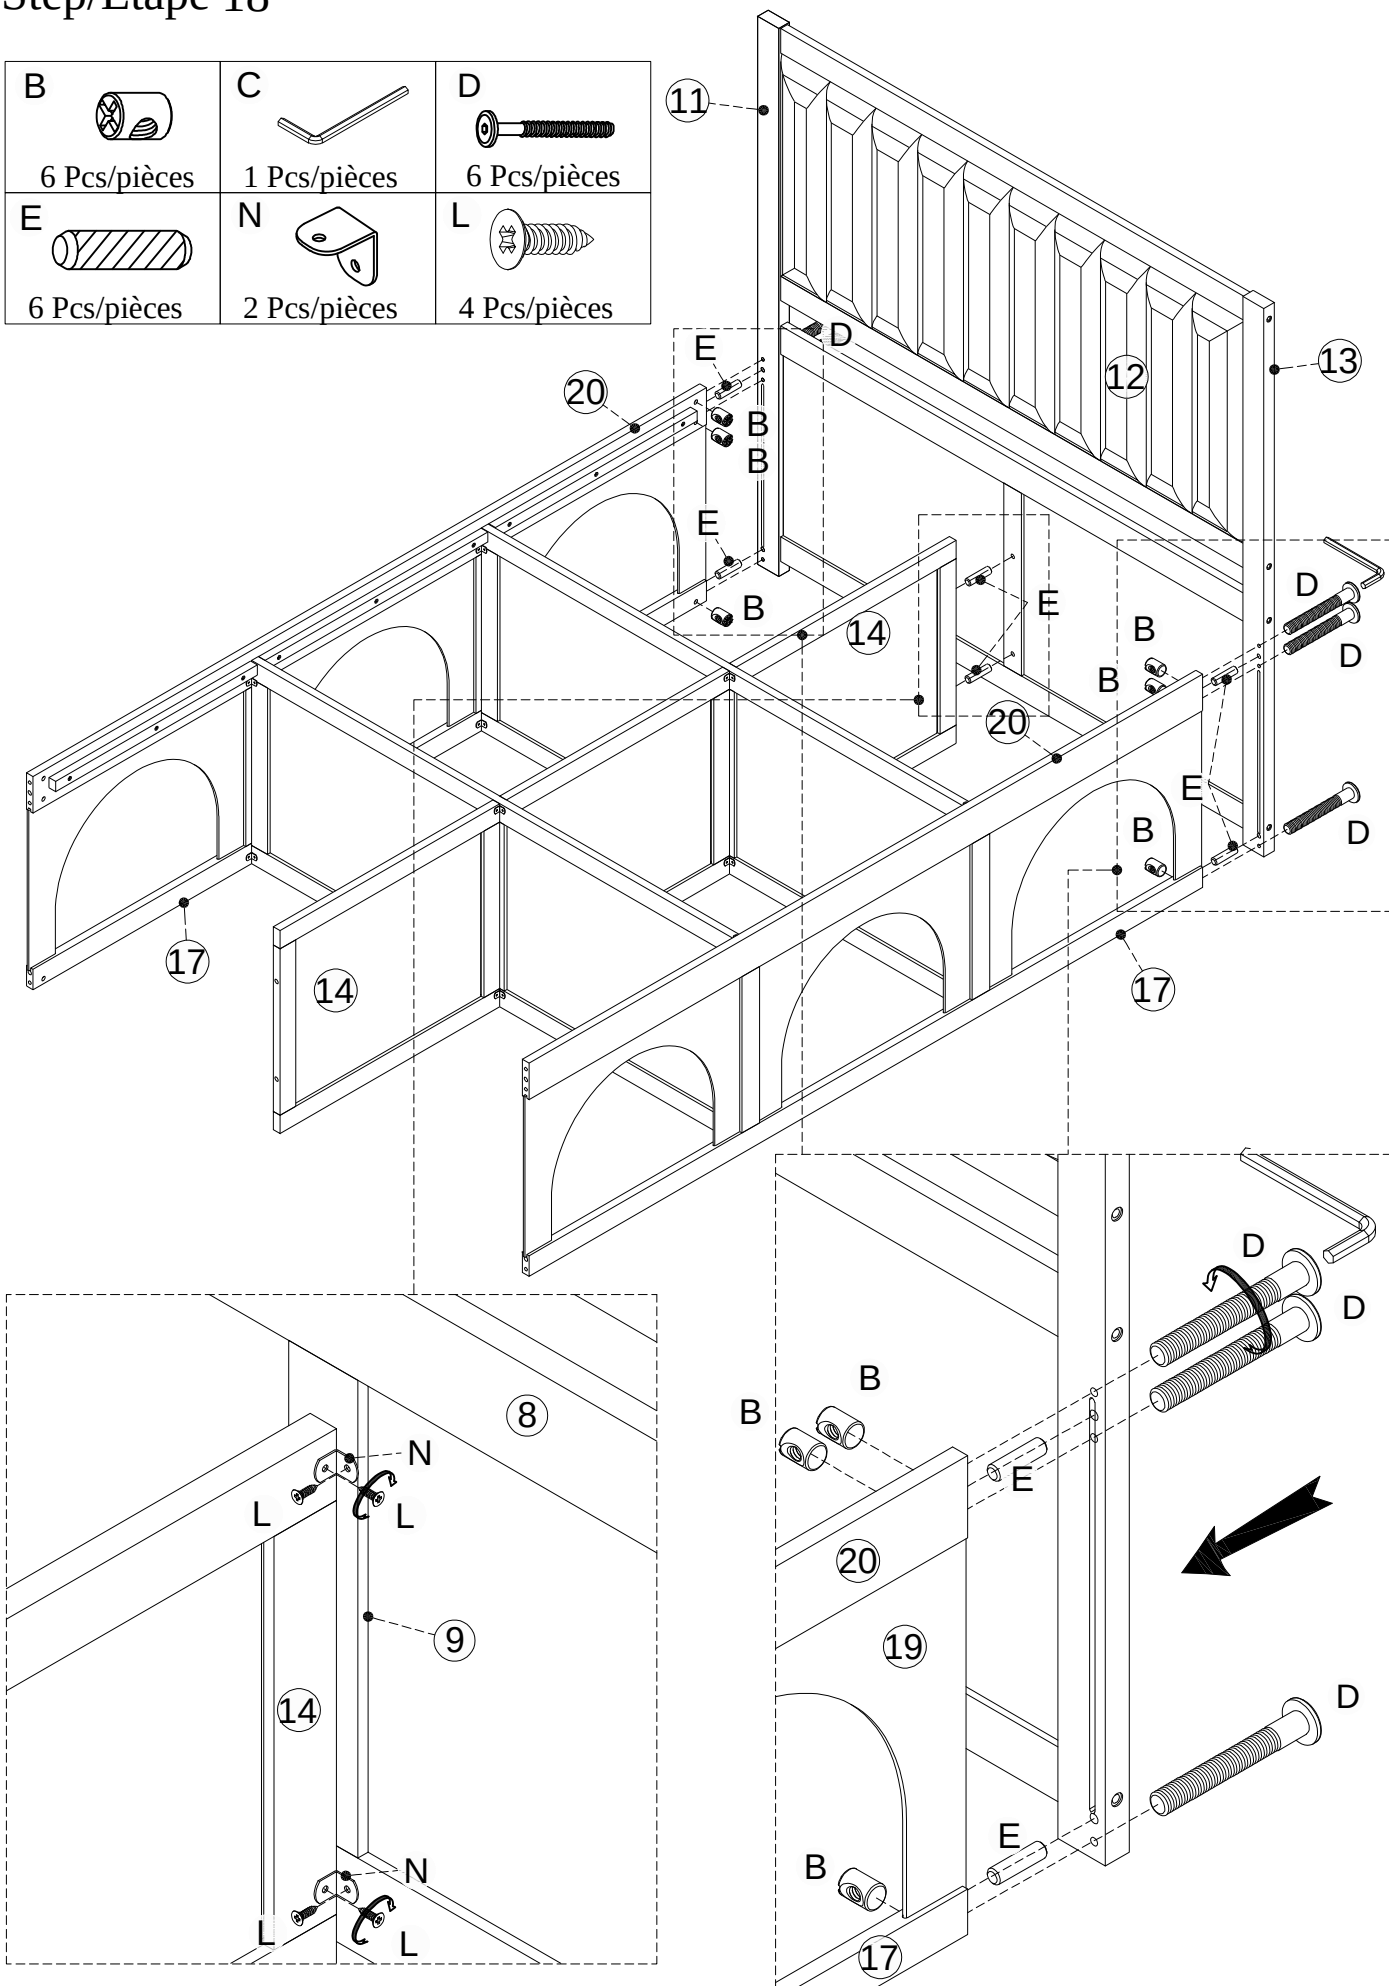



Step/Étape 19

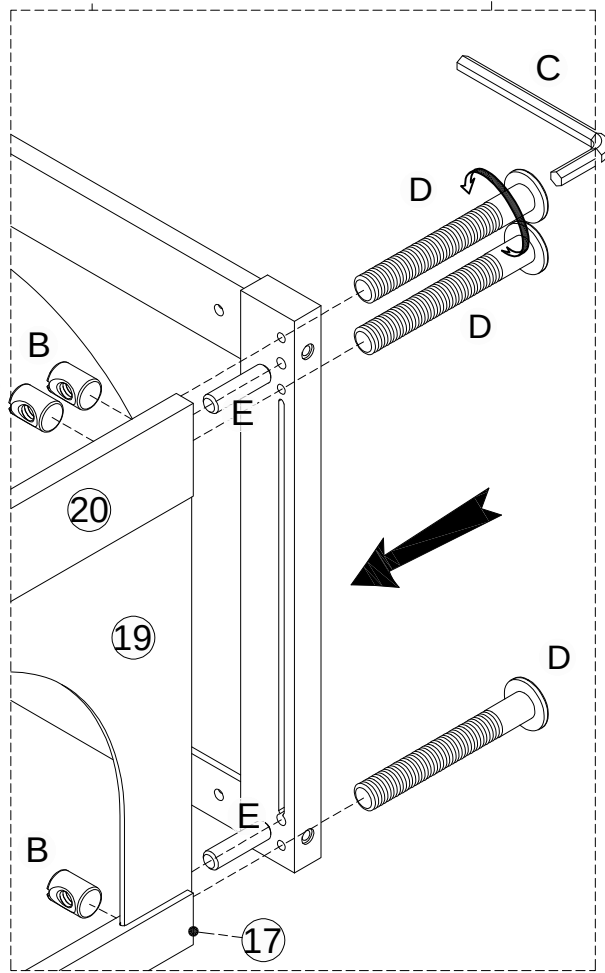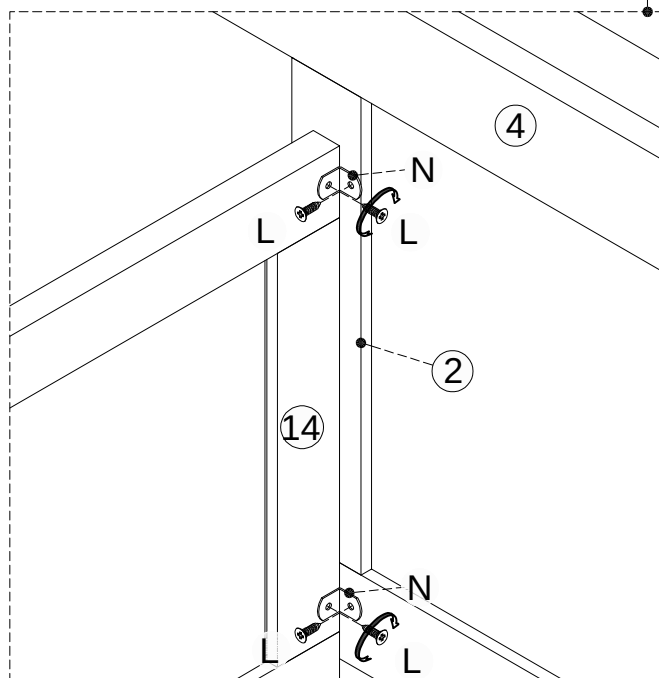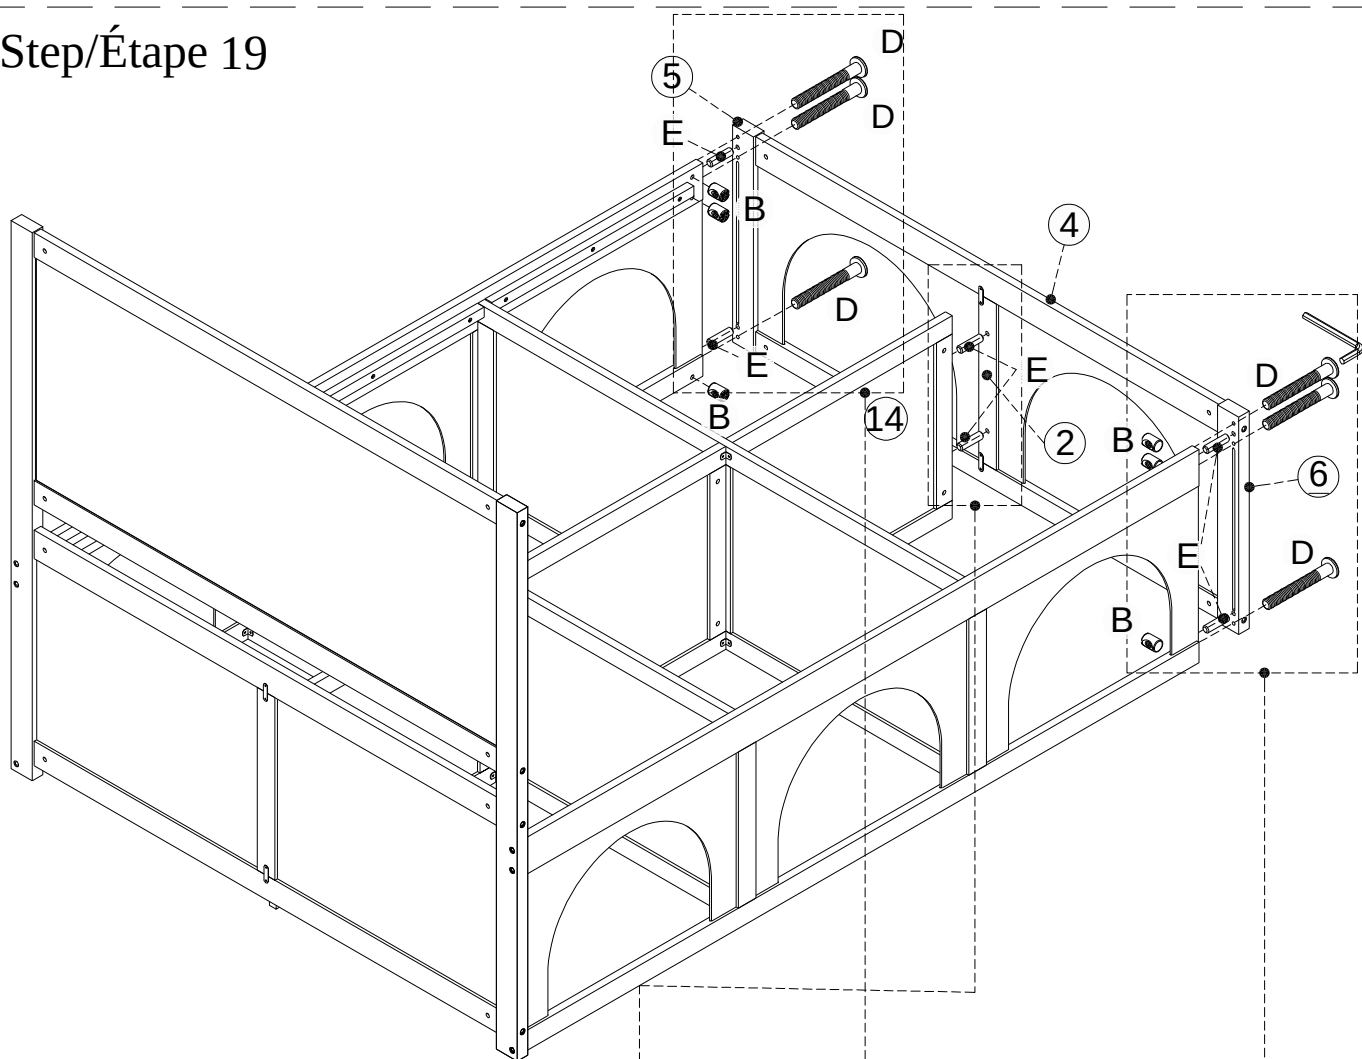


B  6 Pcs/pièces	C  1 Pcs/pièces	D  6 Pcs/pièces
E  6 Pcs/pièces	N  2 Pcs/pièces	L  4 Pcs/pièces

Step/Étape 20


G 
30 Pcs/pièces

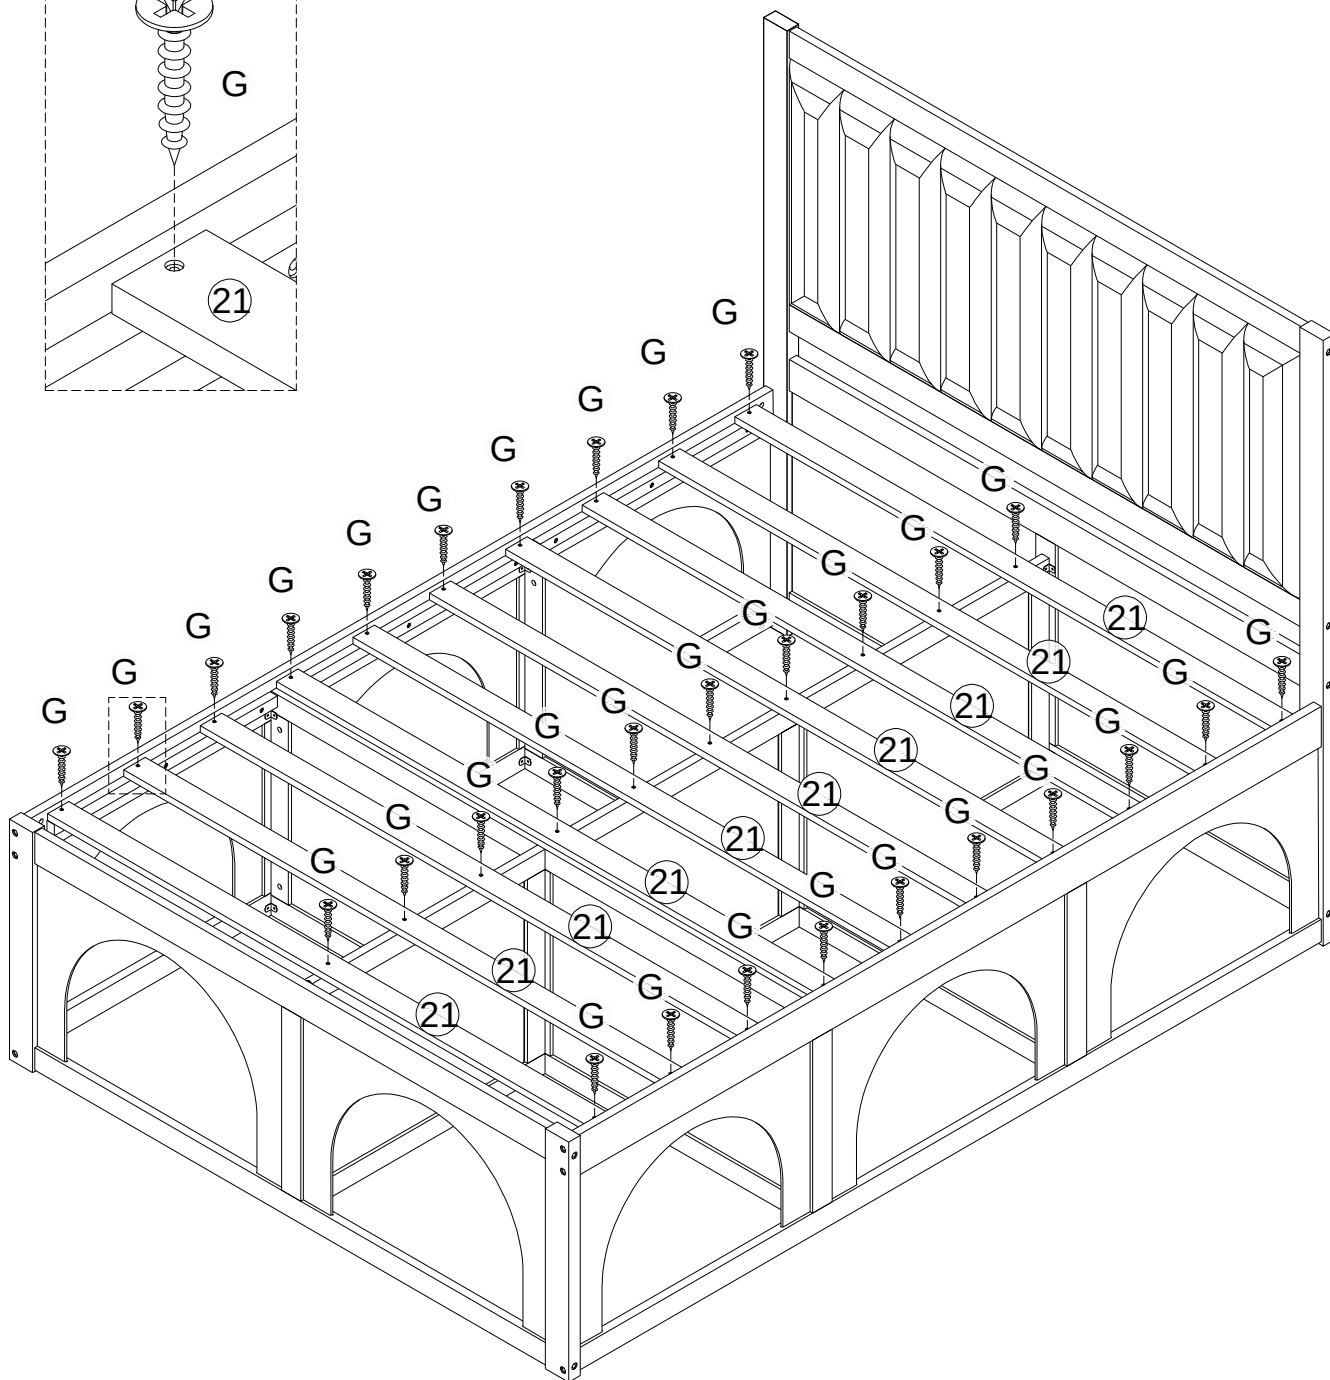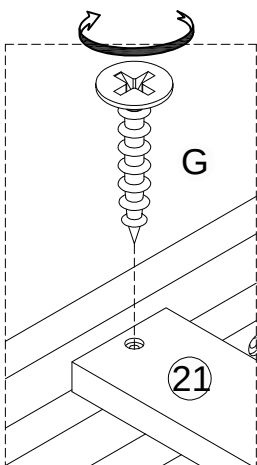

5.6"

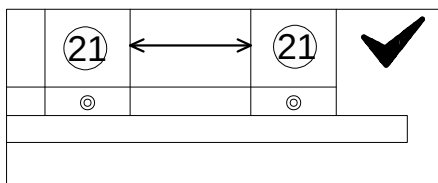

5.6"

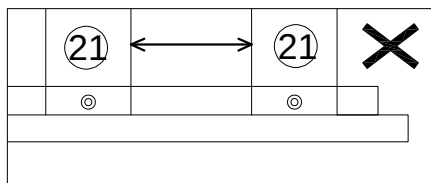


Step/Étape 21

F



1Pc/pièce

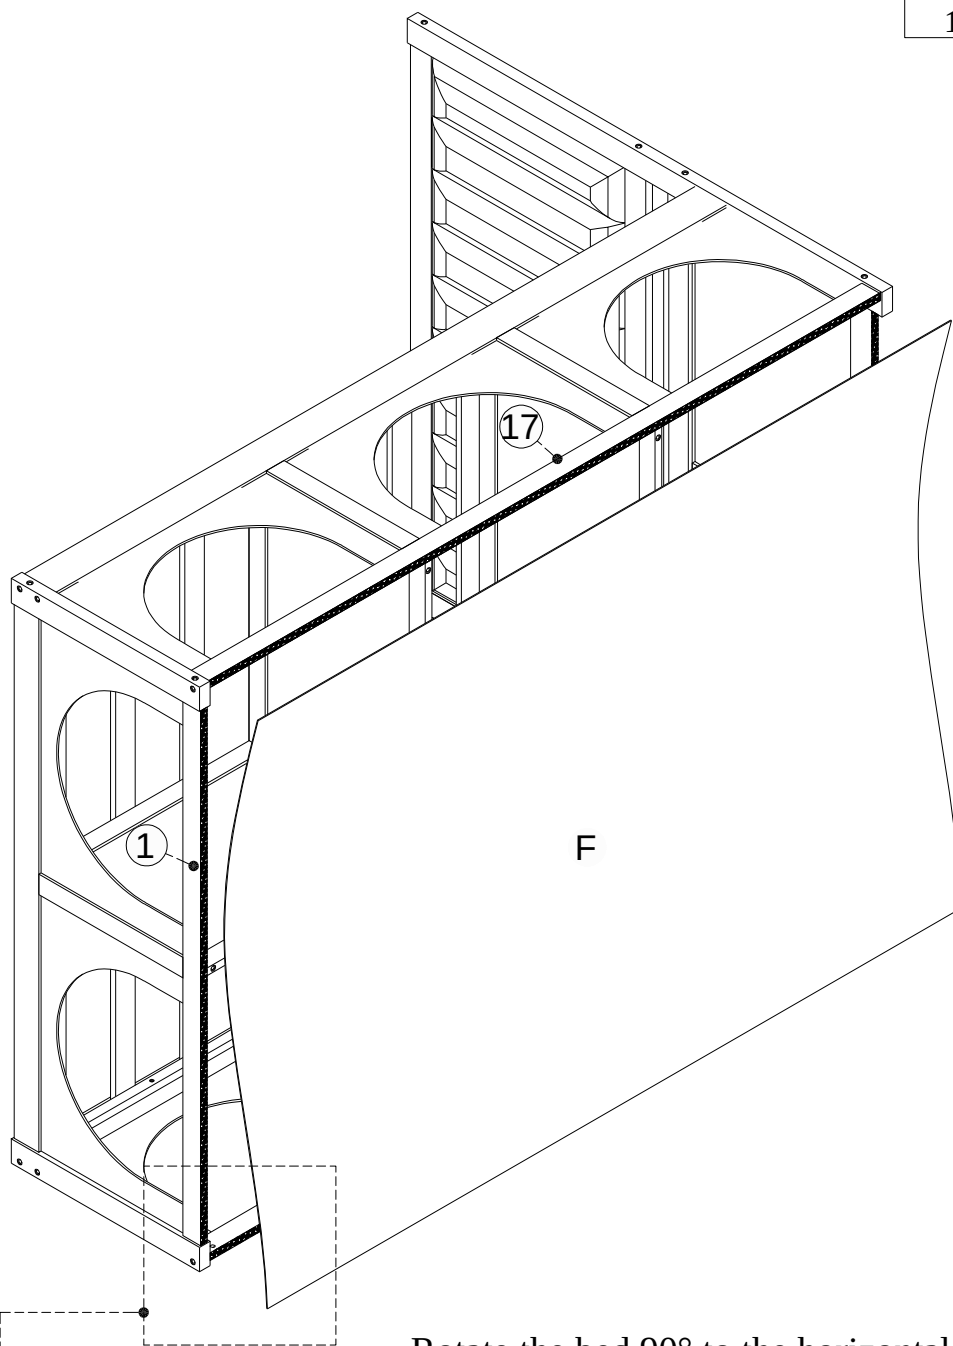

HOOK

LOOP



Rotate the bed 90° to the horizontal position as shown, then stretch fabric (F). Start attaching the fabric to the lower edge of the bed using the fixing accessories as shown. Pull tight and secure gradually from one side, then fasten straight toward the opposite side.

Tournez le lit à 90° en position horizontale comme illustré, puis tendez le tissu (F). Commencez la fixation du tissu sur le bord inférieur du lit à l'aide des accessoires de fixation comme illustré. Tendez le tissu et fixez progressivement d'un côté, puis serrez droit vers l'autre côté.

COMPLETED - COMPLÉTÉ

