


ASSEMBLY INSTRUCTION TWIN UPHOLSTERED BED

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE LIT SIMPLE REMBOURRÉ

BSW09154AAA / BSW09154AAF

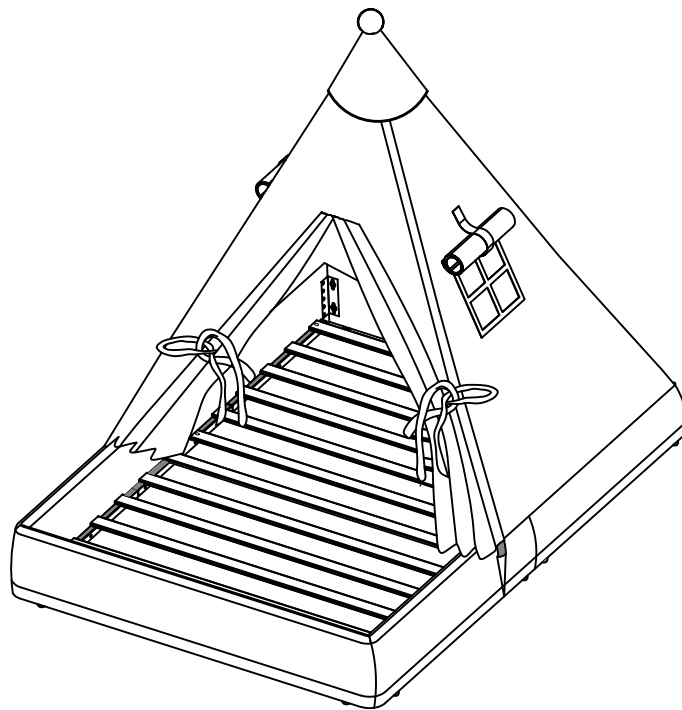

Bed type
Twin Standard

Length
75"

Width
39"

Thickness
6"max

Type de lit
Simple Standard

Longueur
75"

Largeur
39"


Épaisseur
6"maximum

This set is included 1 box if don't receive full 1 box please contact our customer service team.

Cet ensemble comprend 1 boîte. Si vous ne recevez pas 1 boîte complète , veuillez contacter notre service client.


Detail View

Vue détaillé

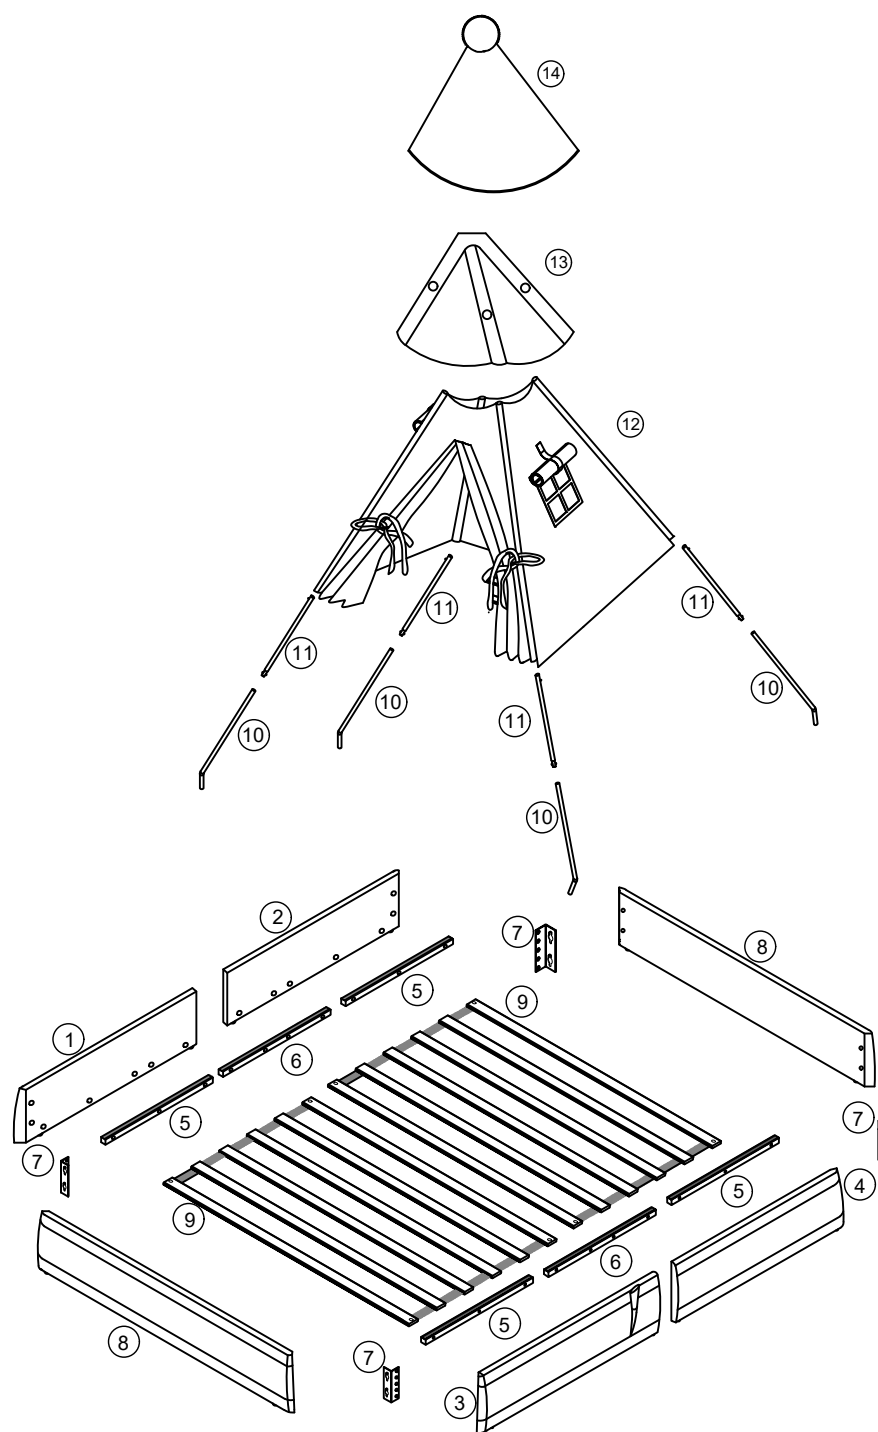

Part List
Liste des pièces
(BSW09154AAA / BSW09154AAF)


1

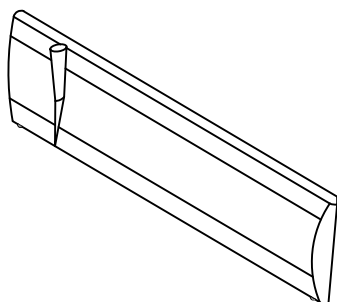

Left Lower Side Panel
Panneau latéral gauche inférieur

1pc


2

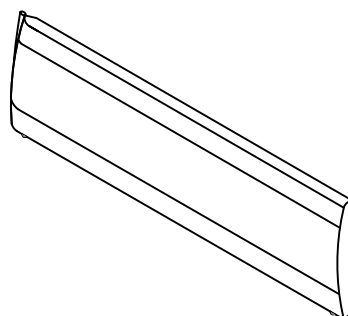

Left Upper Side Panel
Panneau latéral gauche supérieur

1pc


3

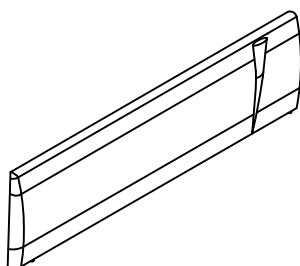

Right Lower Side Panel
Panneau latéral droit inférieur

1pc


4

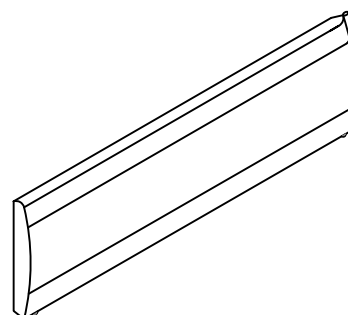

Right Upper Side Panel
Panneau latéral droit supérieur

1pc


5

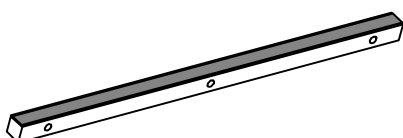

Side Resistance Bar
Barre de résistance latérale

4pcs


6

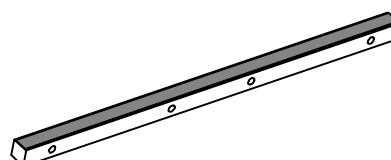

Middle Resistance Bar
Barre de résistance intermédiaire

2pcs


7



L-shaped Connecting Iron Plate
Plaquette fer de connexion en forme de L







4pcs

8

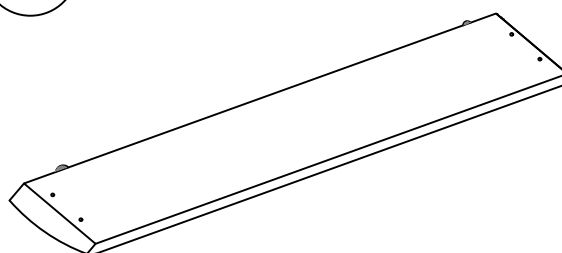

Headboard and Footboard
Tête de lit et pied de lit

2pcs
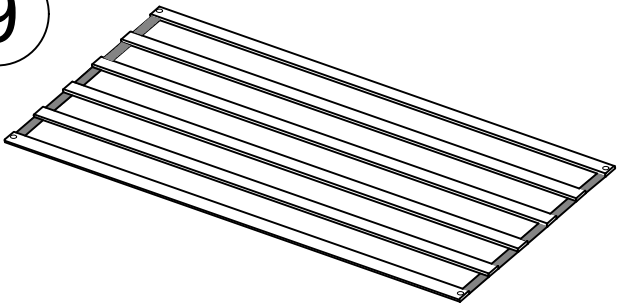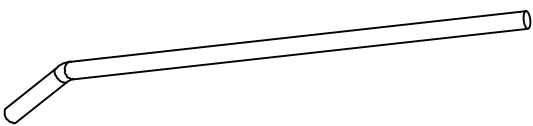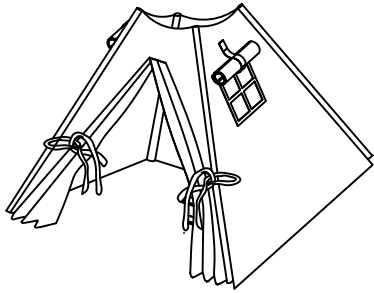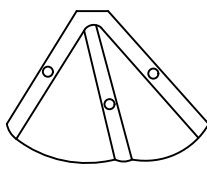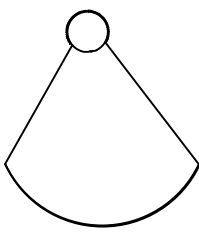
<p>9</p>  <p>Bed Slats Lames de lit</p> <p>2pcs</p>	<p>10</p>  <p>Support Legs Pieds de support</p> <p>4pcs</p>
<p>11</p>  <p>Connect Bar Barre de liaison</p> <p>4pcs</p>	<p>12</p>  <p>Tent Cover Housse de tente</p> <p>1pc</p>
<p>13</p>  <p>Plastic Fitting Accessoire en plastique</p> <p>1pc</p>	<p>14</p>  <p>Cap Chapeau</p> <p>1pc</p>

Hardware List

Liste des équipements

(BSW09154AAA / BSW09154AAF)

<p>(A)</p>  <p>M8X45mm</p> <p>20pcs</p>	<p>(B)</p>  <p>M8X25mm</p> <p>16pcs</p>	<p>(C)</p>  <p>M5</p> <p>1pc</p>
<p>Hex-head bolt boulon à tête hexagonale</p>	<p>Hex-head bolt boulon à tête hexagonale</p>	<p>Allen key Clé Allen</p>
<p>(D)</p>  <p>M4X25mm</p> <p>8pcs</p>	<p>(E)</p>  <p>PH2</p> <p>1pc</p>	
<p>Flat head self-tapping screw Vis à tête fraisée auto-foreuse</p>	<p>Phillips screwdriver Tournevis croix</p>	

Please sort out all parts before you begin to assembly the item.
This is to make sure you always use the correct part.

Veuillez trier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
Cela vous permet d'utiliser toujours la bonne pièce.

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION
WHEN YOU USE POWER TOOLS!

VEUILLEZ ÊTRE ATTENTIF ET NE PAS ENDOMMAGEZ LA
POSITION DE L'ORFEE LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS
ÉLECTRIQUES !

1


STEP- ÉTAPE-1

M8X45mm

A 3pcs

M5

C 1pc

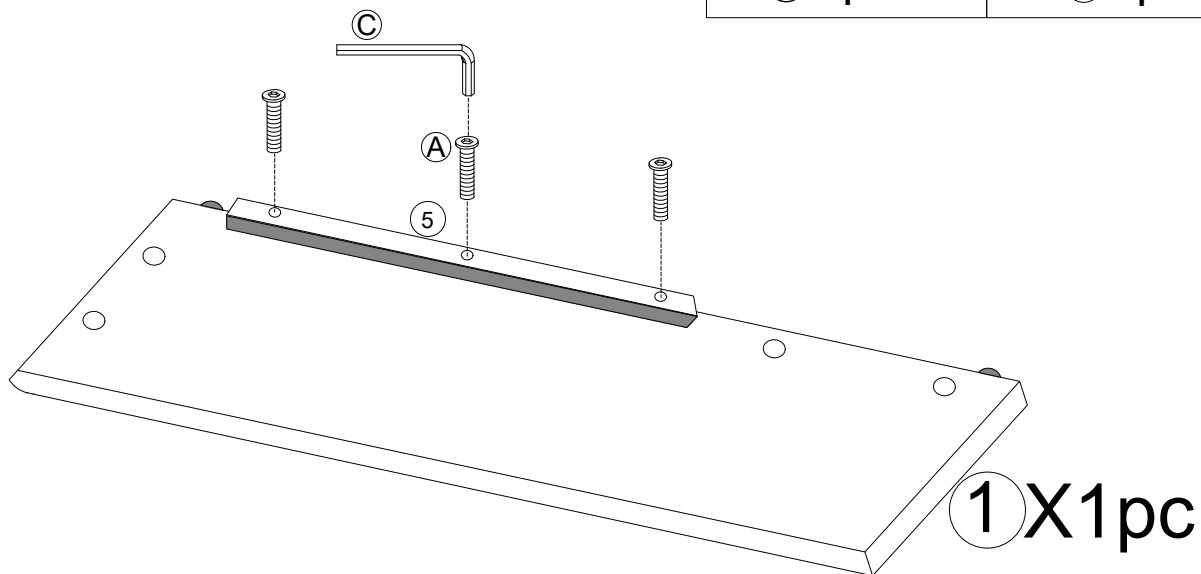

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ "doit être orientée vers le haut,comme lemontre l'image.

2


STEP- ÉTAPE-2

M8X45mm

A 3pcs

M5

C 1pc

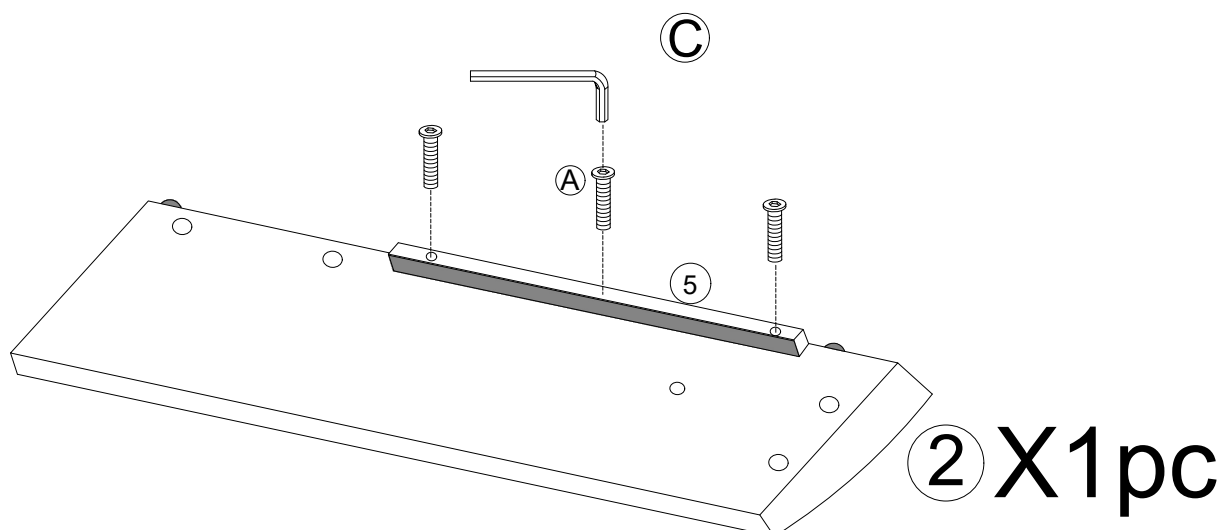

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ "doit être orientée vers le haut,comme lemontre l'image.

3


STEP- ÉTAPE-3

M8X45mm

Ⓐ 3pcs

M5

Ⓒ 1pc

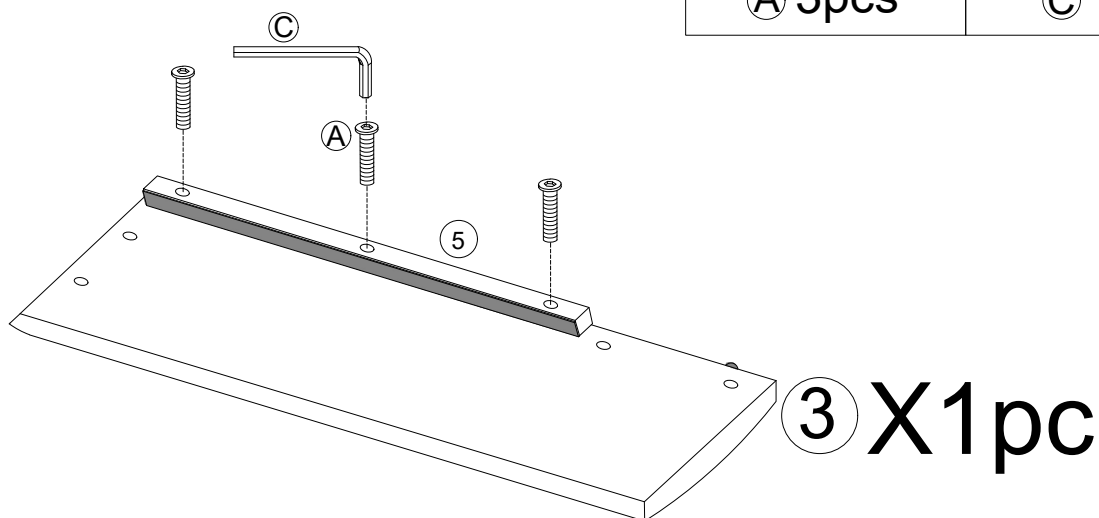

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

4


STEP- ÉTAPE-4

M8X45mm

Ⓐ 3pcs

M5

Ⓒ 1pc

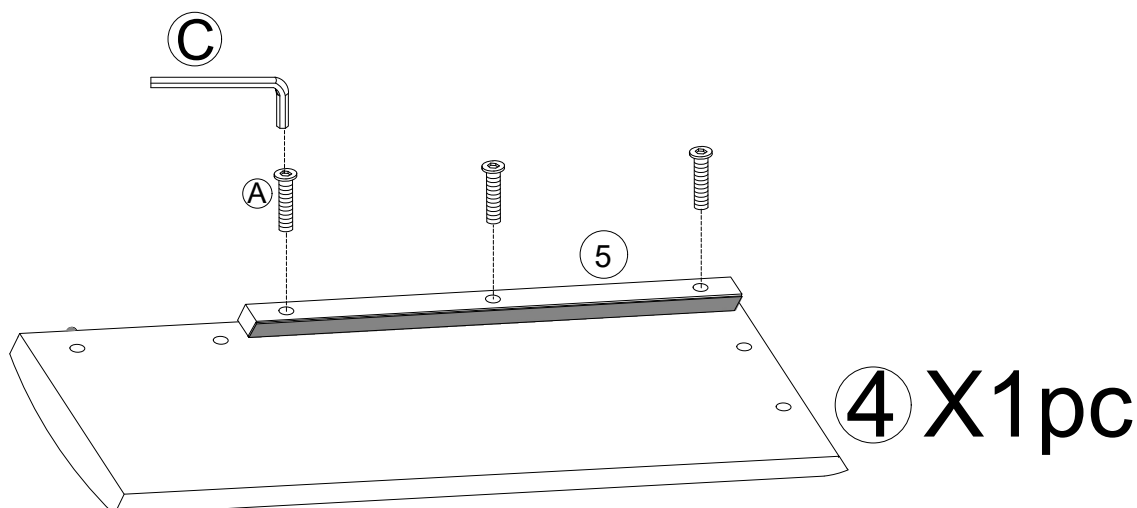

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

5

STEP- ÉTAPE-5




M8X45mm

Ⓐ 4pcs



M5

Ⓒ 1pc

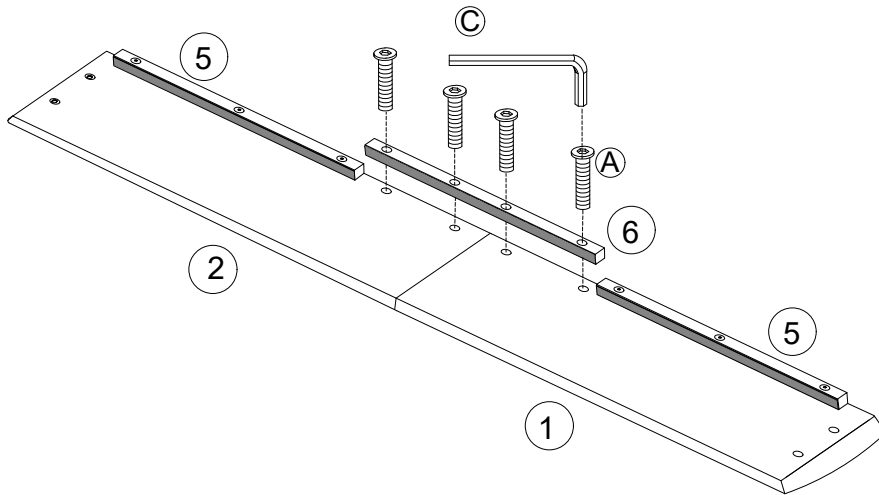


TIP: The position of part “⑥” black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑥ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

6

STEP- ÉTAPE-6



⑦ 2pcs




M8X25mm

Ⓑ 4pcs



M5

Ⓒ 1pc

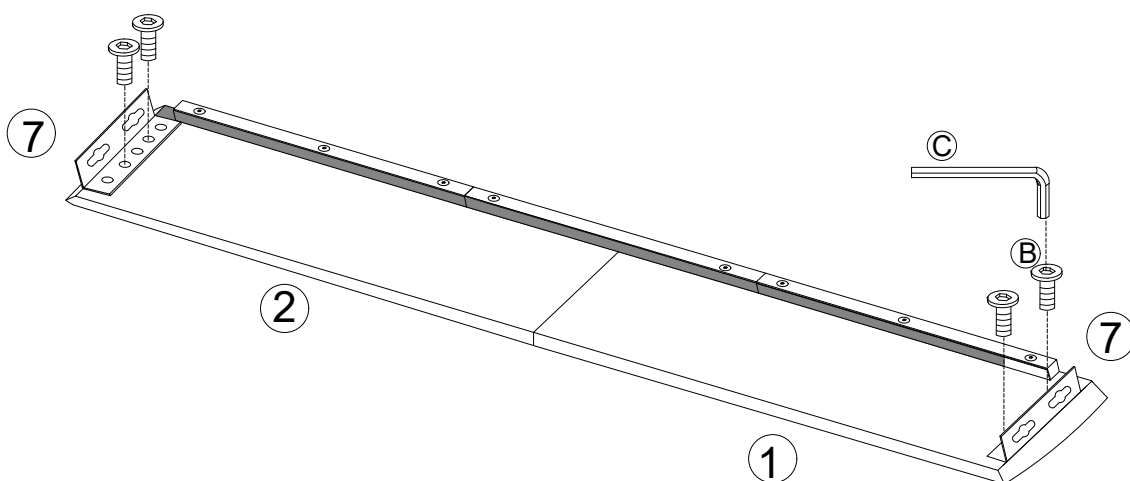

TIP: The part “⑦”holes are different, please install as the picture show. Please do not lock tightly the screws on this step.

ASTUCE : Les trous “⑦” sont différents, veuillez les installer comme indiqué sur l'image. Veuillez ne pas verrouiller fermement les vis de cette étape.


7 STEP- ÉTAPE-7

M8X45mm

Ⓐ 4pcs

M5


Ⓒ 1pc

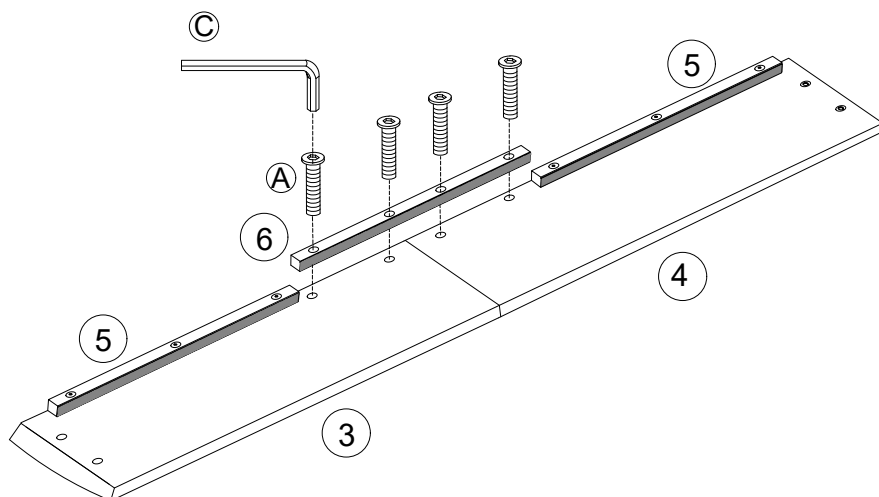

TIP: The position of part “⑥” black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑥ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

8 STEP- ÉTAPE-8




⑦ 2pcs

M8X25mm

Ⓑ 4pcs

M5

Ⓒ 1pc

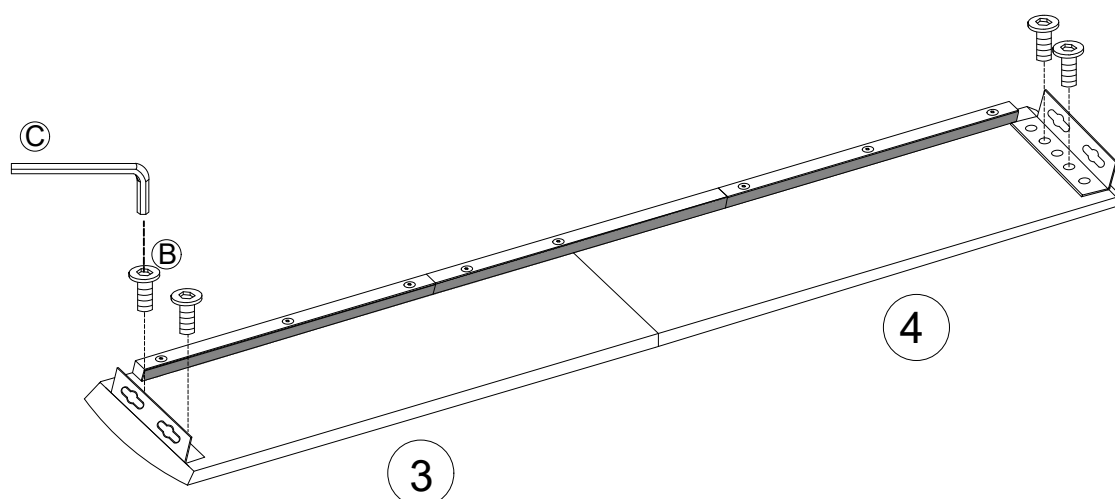

TIP: The part “⑦”holes are different, please install as the picture show. Please do not lock tightly the screws on this step.

ASTUCE : Les trous “⑦” sont différents, veuillez les installer comme indiqué sur l'image. Veuillez ne pas verrouiller fermement les vis de cette étape.


9 STEP- ÉTAPE-9

M8X25mm

Ⓑ 8pcs

M5

Ⓒ 1pc

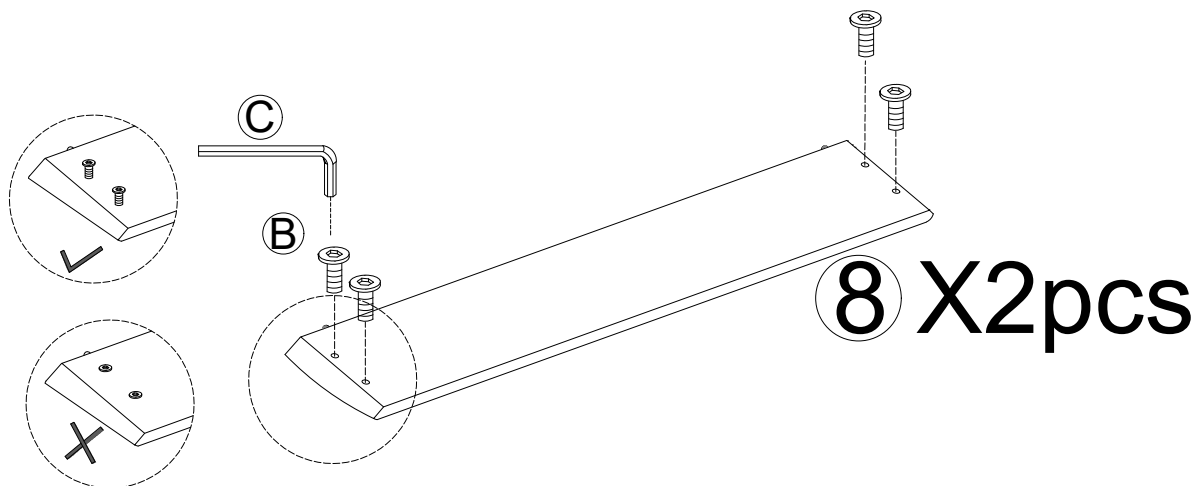


TIP: In this step pls do not lock the screws tighten to 100%, only lock 50% -60% as the picture show is sufficient.

ASTUCE : À cette étape, ne serrez pas complètement les vis à 100 %. Il suffit de les serrer à 50 % - 60 % comme le montre l'image.

10 STEP- ÉTAPE-10

M5

Ⓒ 1pc

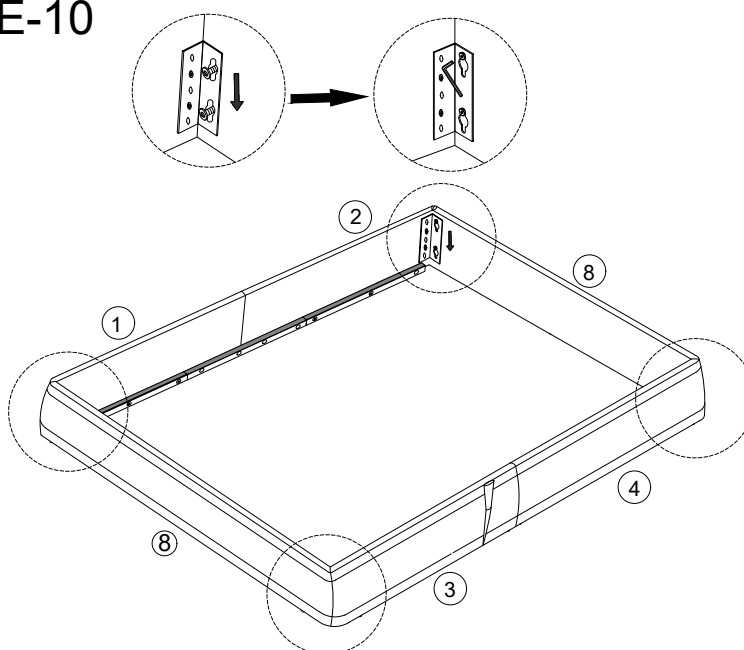

TIP: Please put the part "⑦" holes on the Screws. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

ASTUCE : Veuillez placer les trous de la partie "⑦" sur les vis. Enfin, une fois toutes les vis installées, serrez-les complètement.




11 STEP- ÉTAPE-11


M4X25mm

Ⓓ 8pcs



PH2

Ⓔ 1pc

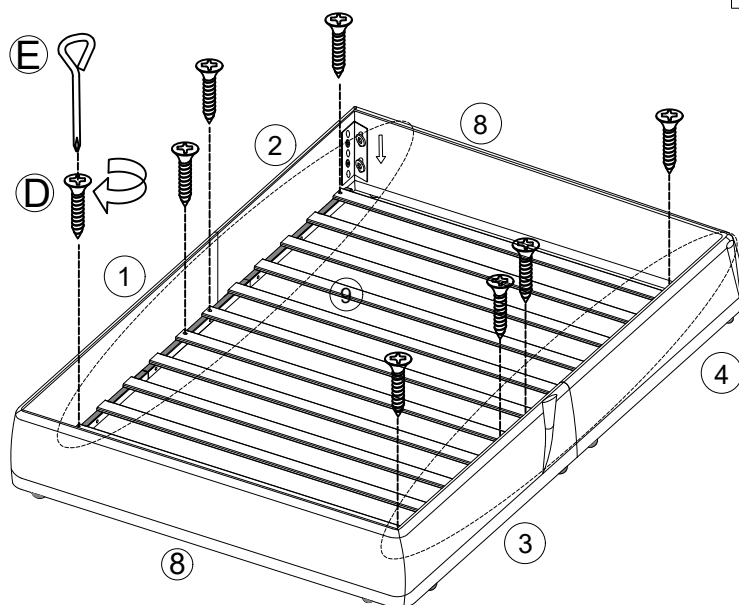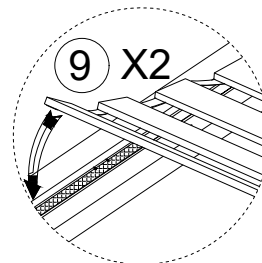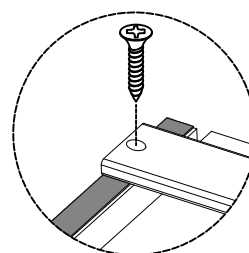


TIP: Put part "Ⓔ" stick on the resistance bar. then install 8pcs self-tapping screws as shown.
ASTUCE : insérez la partie "Ⓔ" sur la barre de résistance. Ensuite, fixez huit vis auto-foreuses comme indiqué sur le schéma.

12 STEP- ÉTAPE-12

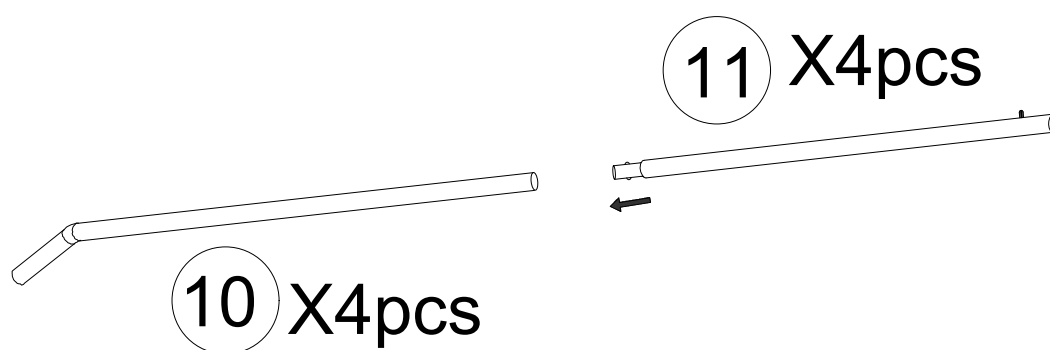

TIP: Connect part "Ⓙ" and part "Ⓚ".
ASTUCE : Assembler la pièce "Ⓙ" à la pièce "Ⓚ".


13 STEP- ÉTAPE-13

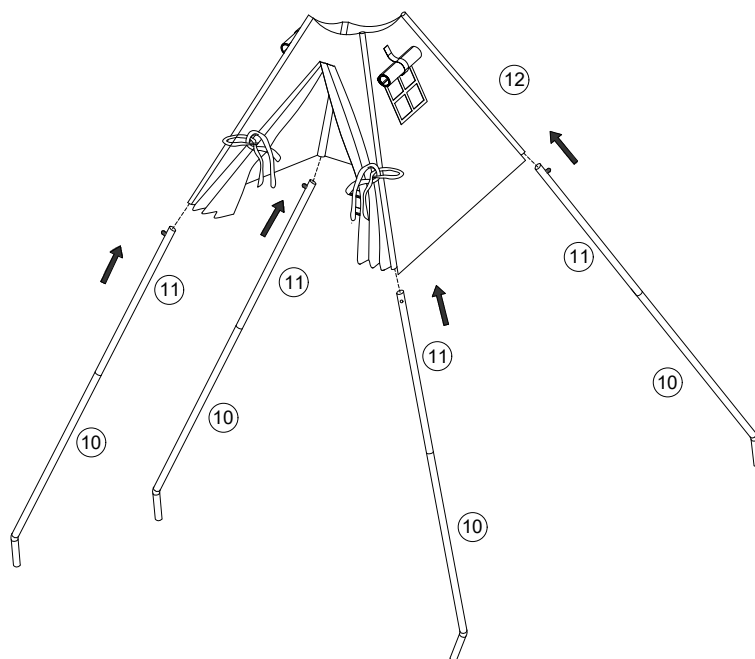

TIP: Pass part "10" and part "11" through part "12".

ASTUCE: Faire passer les pièces "10" et "11" à travers la pièce "12".


14 STEP- ÉTAPE-14

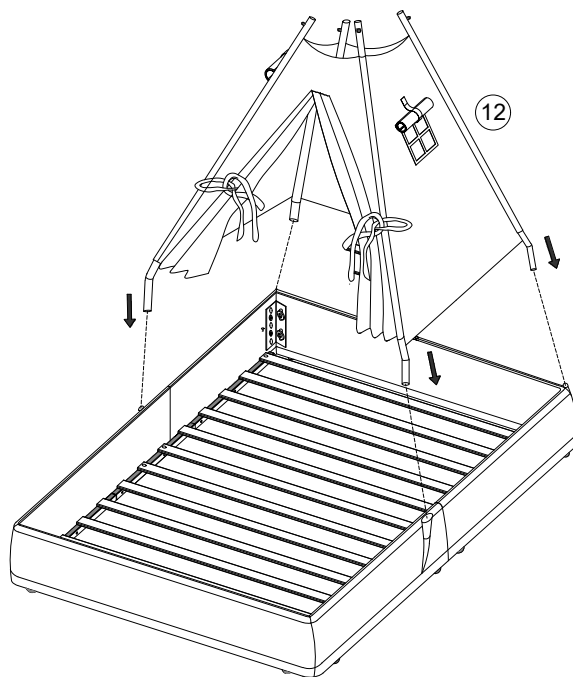

TIP: Insert the four tent support legs into the fabric sleeves on the bed frame.

ASTUCE: Insérez les quatre pieds supports de latente dans les fourreaux en tissu du cadre du lit.


15 STEP- ÉTAPE-15

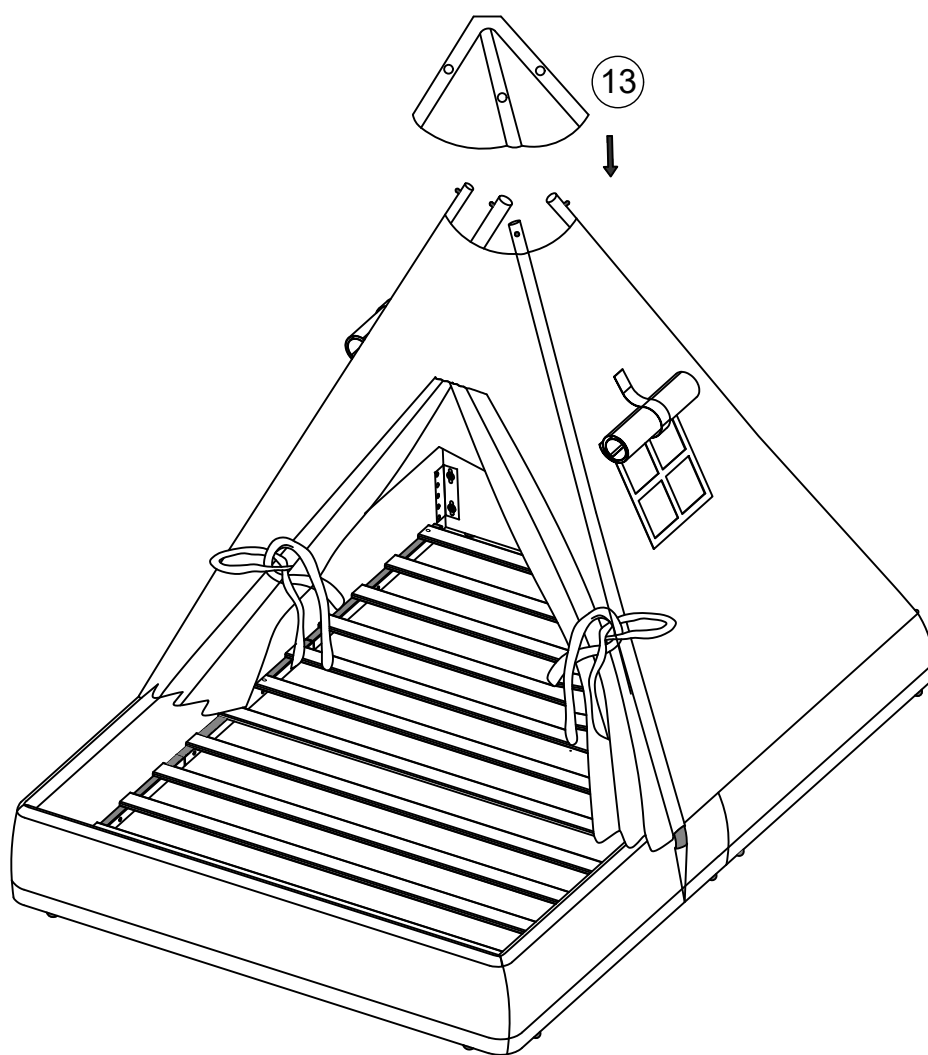

TIP: Lock the spring-loaded balls on the legs into plastic part "13".

ASTUCE: Fixez les billes à ressort des quatre pieds supports dans la pièce plastique "13".

16 STEP- ÉTAPE-16

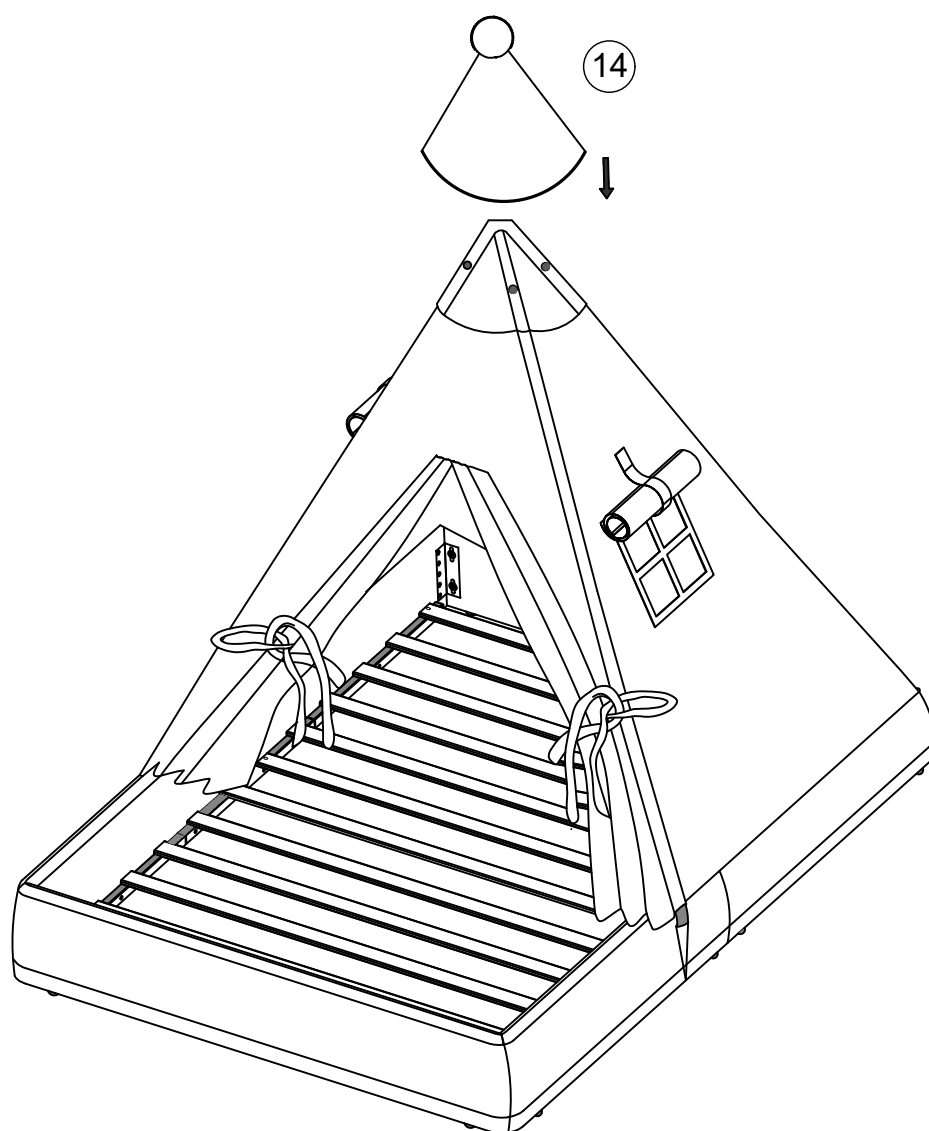

TIP: Put the part "14" cap over the tent top.

ASTUCE: Posez le couvre-tente "14" sur le sommet de la structure.

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ

