


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE:(N891P505163)


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER:(N891P505163)

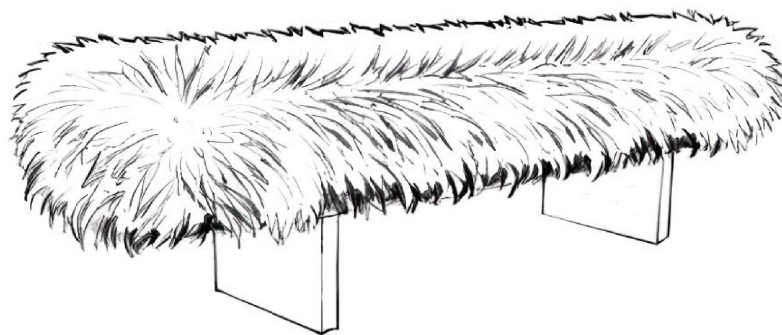



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

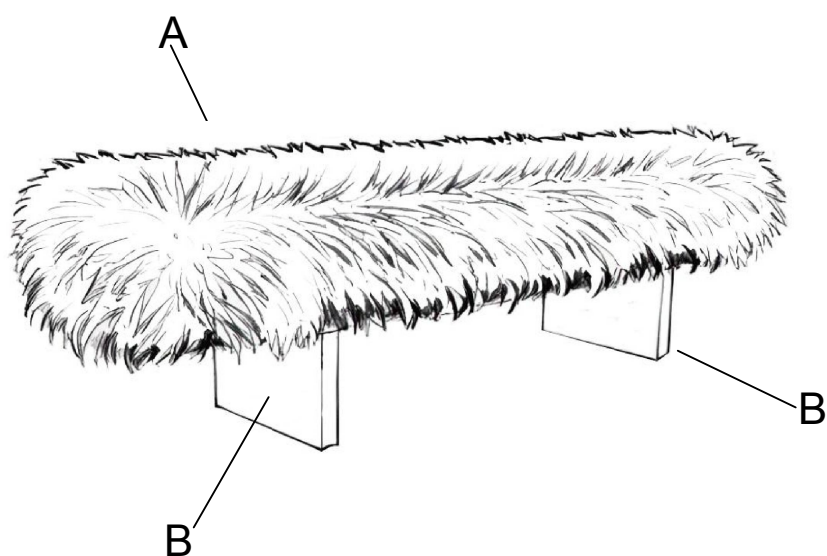




Part List (N891P505163)

Liste des pièces

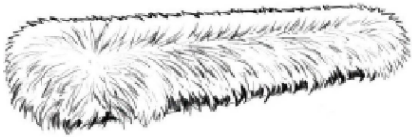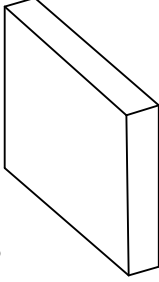A  Seat Frame-1pc Cadre de siège	B  Leg-2pcs Jambe	C  L-Iron-8pcs L-fer
--	--	---


Hardware List (N891P505163)

Liste du matériel

1  Bolt-17pcs Ø1/4" x 3/4" boulon	2  Bolt-9pcs Ø8 x 30mm boulon	3  Bolt-9pcs M6 x 20mm boulon
4  Allen Wrench-2pcs 4.0×21×57 Clé Allen		

STEP 1:

Étape 1:

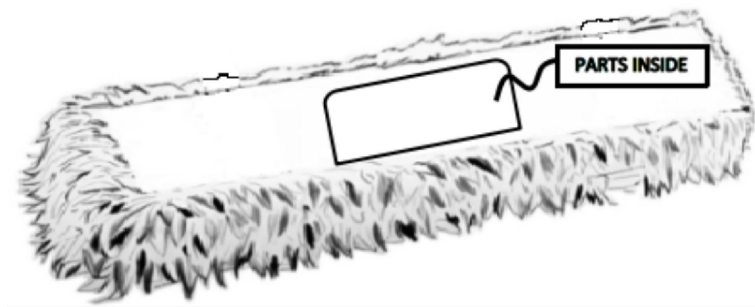


Before installation, take out the component box from the bottom of the seat cushion.
Avant d'installer, enlever la boîte de composants du fond du coussin du siège.

STEP 2:

Étape 2:

2	
	8pcs
3	
	8pcs

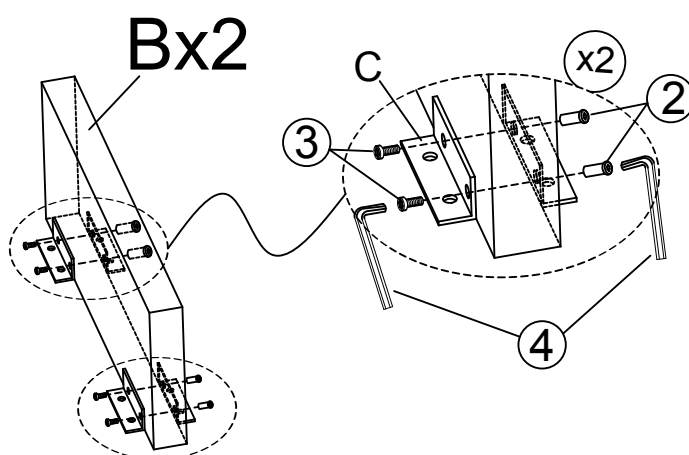


Attached the L-Iron(C) on the Legs (Bx2) by Allen Wrench(4) ,Bolt(2) and Bolt(3),as pictured above.

A attaché le L-Iron(C) sur les jambes (Bx2) par Allen Wrench(4) , Bolt(2) et Bolt(3), comme on l'a imaginé ci-dessus.

STEP 3:

Étape 3:

1	
16pcs	

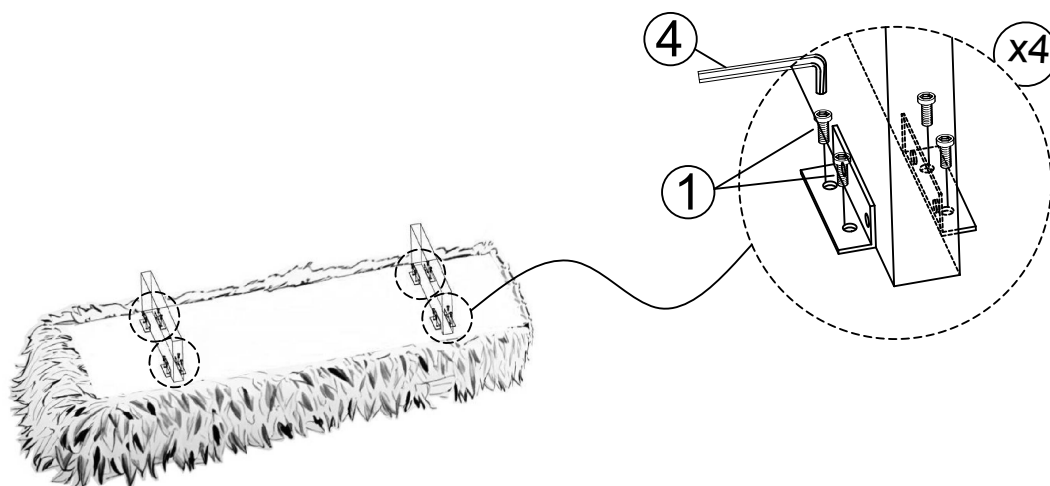


Install the Legs (Bx2) on Seat Cushion (A) by using the Allen Wrench(4) and Bolt(1) ,as pictured above.

Instalez les jambes (Bx2) sur Seat Cushion (A) en utilisant les Allen Wrench(4) et Bolt(1), tel qu'il est imaginé ci-dessus.

STEP 4:

Étape 4:

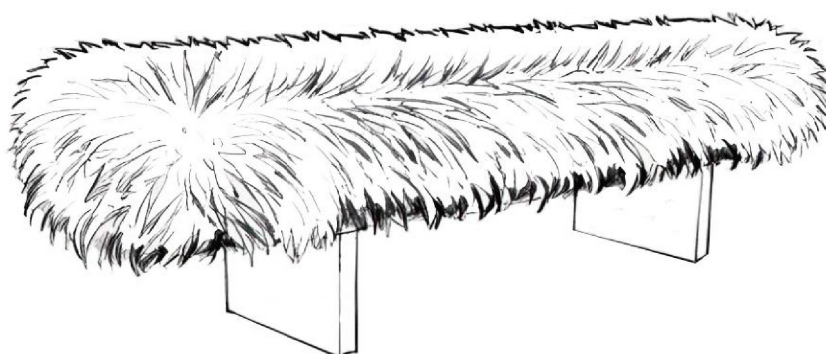

Your Ottoman is ready for use.

This Ottoman can only be used on a flat, level surface.

Votre Ottomane est prêt à être utilisé.

Cet Ottoman ne peut être utilisé qu'sur une surface planche.