



100%
Wood

FSC® C210005



Smart, Safe & Cozy- A Wow Home for Every Pet
(Inteligente, Seguro y Acogedor — Un Hogar Wow para Cada Mascota)

For additional information, please visit
www.coziwow.com


(Para obtener más información, por favor visite
www.coziwow.com)

USER MANUAL

(Manual del Usuario)



SPU:CWP0424
(SKU:CW12T0805,CW12U0806)

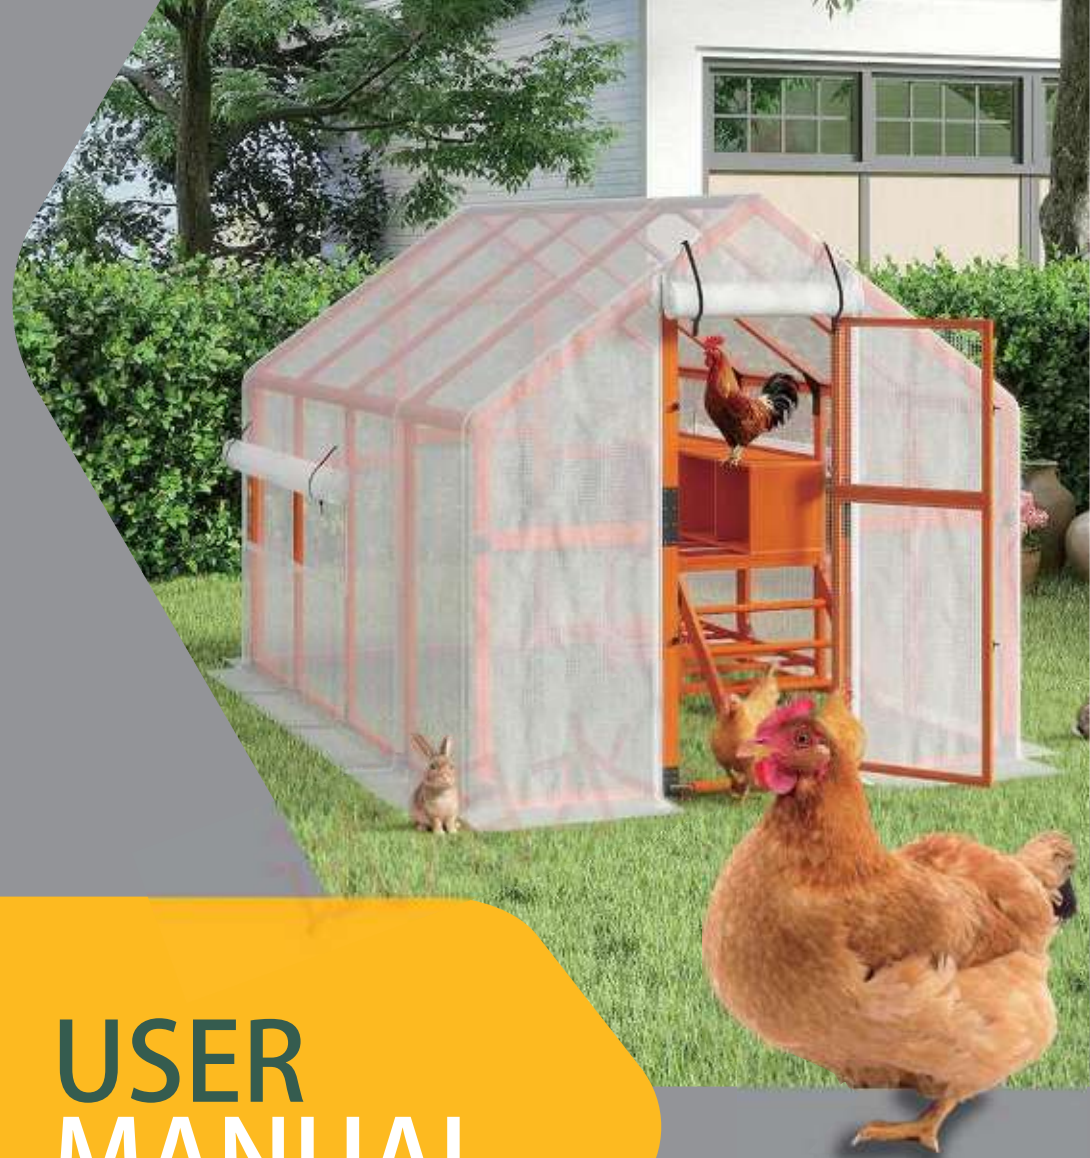

Dear Customer,

Thank you for choosing our products. At COZIWOW, your pet's needs and well-being are our top priorities. Upon receiving your product, please ensure all parts are complete and review the installation manual before assembly.

For any questions or support with product quality, assembly, usage, or more, we're here to help.

How can we help?



Product
Quality



Assembly
Assistance



Product
Usage



Lack of
Accessories



Customer
Suggestions



1-909-789-1719

Tips: Contact us with your order number.

For additional information, please visit www.coziwow.com

Sincerely,
The Team at COZIWOW

Estimado Cliente,

Estimado Cliente, Gracias por elegir nuestros productos. En COZIWOW, las necesidades y el bienestar de su mascota son nuestras principales prioridades. Al recibir su producto, por favor, verifique que todas las partes estén completas y revise el manual de instalación antes de ensamblar.

Para cualquier pregunta o asistencia con la calidad del producto, montaje, uso u otras consultas, estamos aquí para ayudar.

☑ En qué podemos ayudarle?



Calidad del
Producto



Asistencia de
Montaje



Uso del
Producto



Falta de
Accesorios



Sugerencias de
Clientes



1-909-789-1719

Consejos: Contáctenos con su número de pedido.

Para obtener más información, por favor visite www.coziwow.com


Atentamente,
El Equipo de COZIWOW

You Need (Usted Necesita)


❶ 2 people needed
(Se necesitan 2 personas)




A

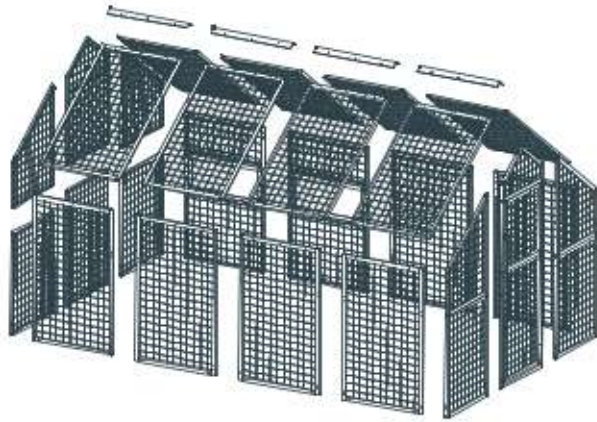

B

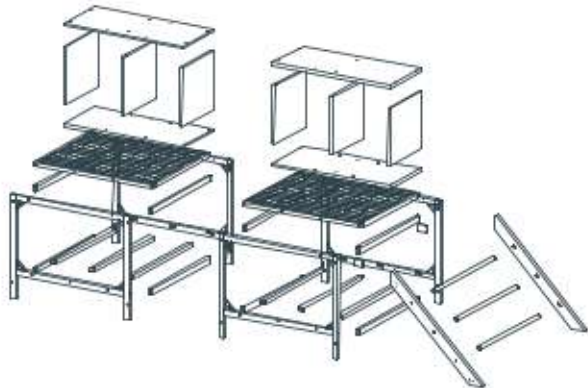

A

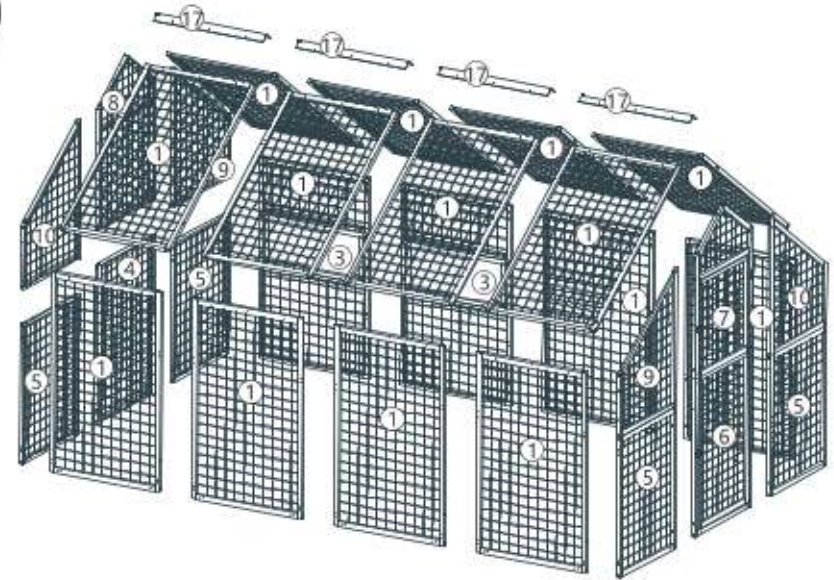


Hardware List

(Lista de Accesorios)

				
❶ 14PCS (Piezas)	❸ 2PCS (Piezas)	❹ 1PC (Pieza)	❺ 4PCS (Piezas)	❻ 1PC (Pieza)
				
❷ 1PC (Pieza)	❸ 1PC (Pieza)	❹ 2PCS (Piezas)	❺ 2PCS (Piezas)	❻ 4PCS (Piezas)

B

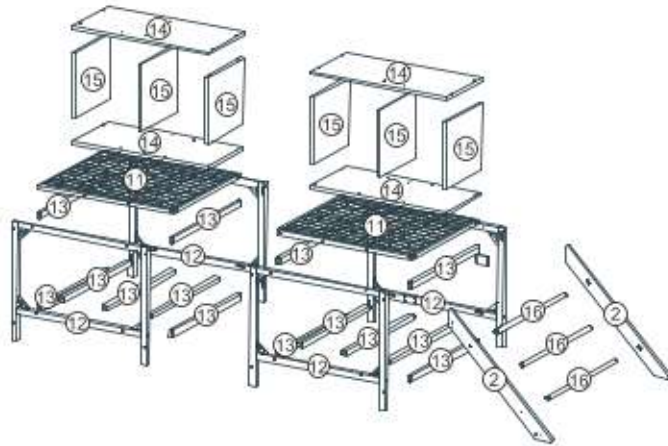


Hardware List

(Lista de Accesorios)

 ② 2PCS (Piezas)	 ⑪ 2PCS (Piezas)	 ⑫ 4PCS (Piezas)	 ⑬ 14PCS (Piezas)	 ⑭ 4PCS (Piezas)
 ⑮ 6PCS (Piezas)	 ⑯ 3PCS (Piezas)			

Hardware List

(Lista de Accesorios)

 KD9 72PCS (Piezas)	 KF3 3PCS (Piezas)	 KF4 3PCS (Piezas)	 KM8 10PCS (Piezas)	 KP9 4PCS (Piezas)
 KR1 4PCS (Piezas)	 KR2 2PCS (Piezas)	 KR3 2PCS (Piezas)	 KR4 10PCS (Piezas)	 KR5 2PCS (Piezas)
 KR6 6PCS (Piezas)	 KR7 3PCS (Piezas)	 KR9 2PCS (Piezas)	 KA2 2PCS (Piezas)	 KB5 2PCS (Piezas)
 SA1 52PCS (Piezas)	 SA2 28PCS (Piezas)	 SA7 6PCS (Piezas)	 SA9 276PCS (Piezas)	 SB1 30PCS (Piezas)
 SC7 36PCS (Piezas)	 SA3 32PCS (Piezas)	 ⑱ 1PC (Pieza)	 ⑲ 1PC (Pieza)	 KS9 3PCS (Piezas)

How to Drive Screws with a Power Drill Properly

(Cómo atornillar correctamente con un taladro eléctrico)

Here are the best guidelines for using your drill to install this product:
(Estas son las mejores recomendaciones para instalar este producto con tu taladro.)

- ⚠ If needed, use the included bit to make a pilot hole first. This helps screws go in more easily and stay straight.**
(Si es necesario, perfora primero un orificio guía con la broca incluida. Esto facilita que los tornillos entren con mayor facilidad y perfecta alineación.)



1. Choose the Right Bit (Elige la broca correcta)

The type of bit you need depends on the shape of the screw head.

(El tipo de broca que necesitas depende de la forma de la cabeza del tornillo.)

2. Choose the Best Drill Speed (Selecciona la mejor velocidad del taladro)

✓ Set to low speed.

Gives you the most control over driving screws.

(✓ Ajusta a baja velocidad.)

Te permite un mayor control al atornillar.)



3. Adjust for the Proper Torque (Ajusta el par de torsión adecuado)

✓ Turn the clutch to set the torque to 10.


(✓ Gira el embrague para ajustar el par a 10.)



4. Align the Screw and Drill (Alinea el tornillo y el taladro)

✓ Hold the drill driver in a straight line with the screw and align the bit perpendicular to the work surface.

(✓ Mantén el taladro en línea recta con el tornillo y asegúrate de que la broca esté perpendicular a la superficie de trabajo.)


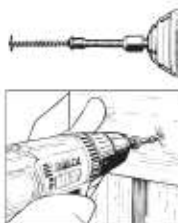


Please note: Power drill not included. (Nota: El taladro eléctrico no está incluido.)


PRODUCT ASSEMBLY (Ensamblaje del Producto)

⚠ Check the package contents before getting started!
(Revisa el contenido del paquete antes de comenzar!)


STEP A-1/ Paso A-1

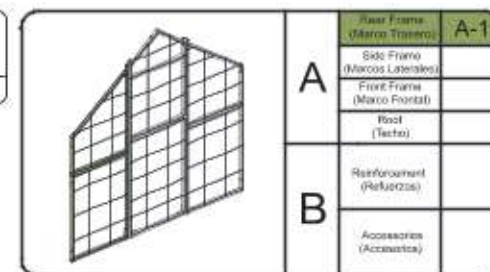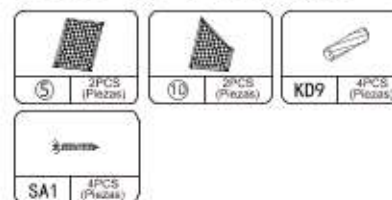

☎ : 1-909-789-1719

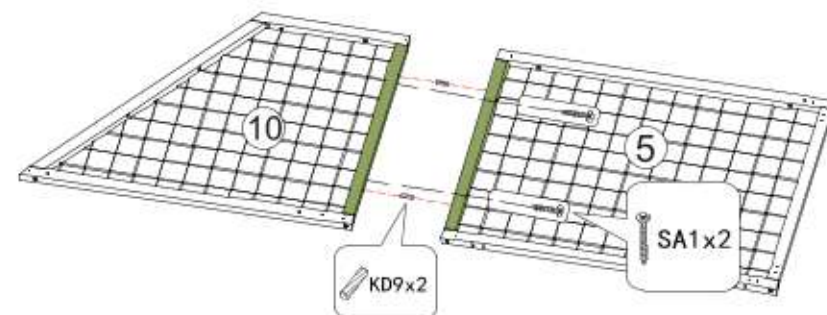




x2

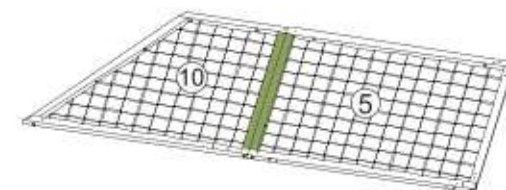


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

A-2

STEP A-2/ Paso A-2

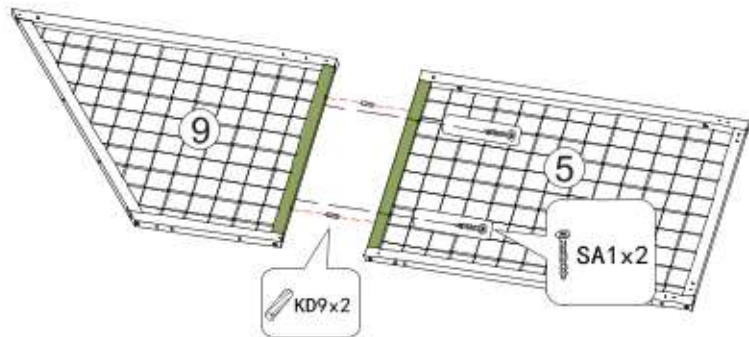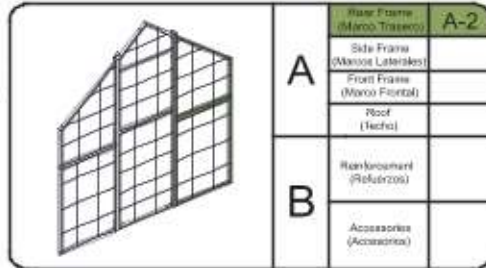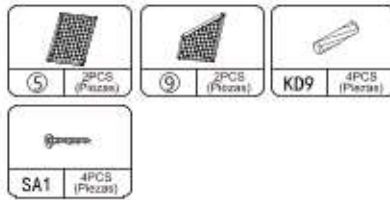




x2

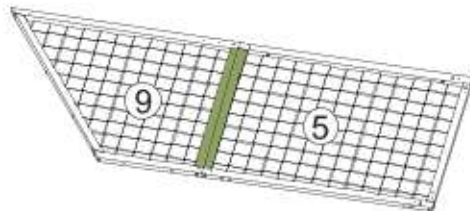


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

A-3

STEP A-3/ Paso A-3

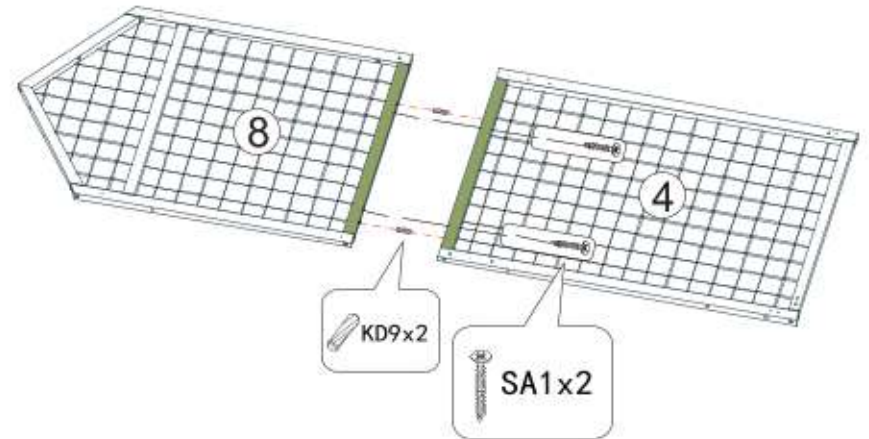
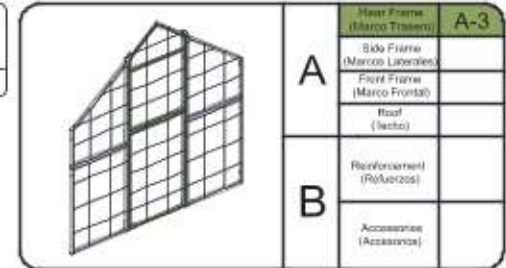
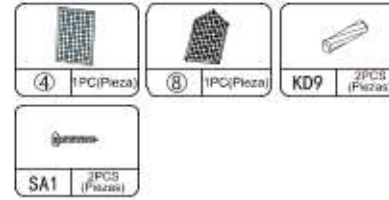


☎ : 1-909-789-1719

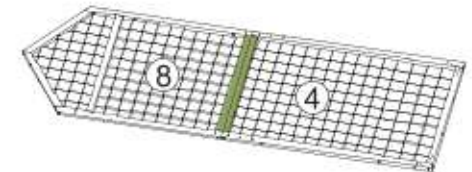

A-4





STEP A-4/ Paso A-4

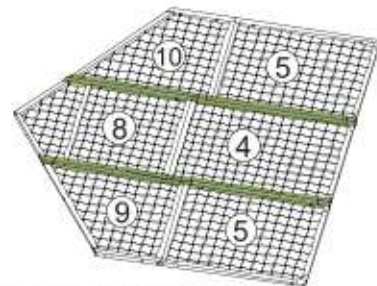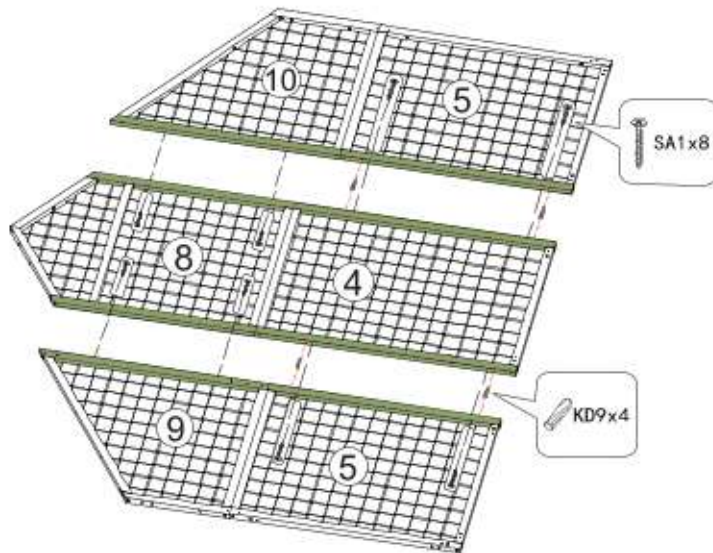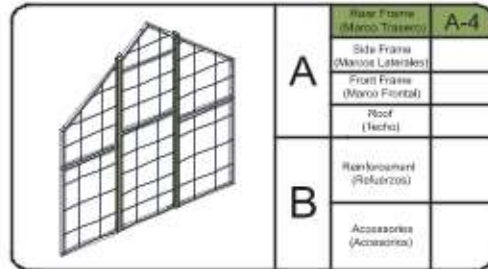

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)



A-5

STEP A-5/ Paso A-5

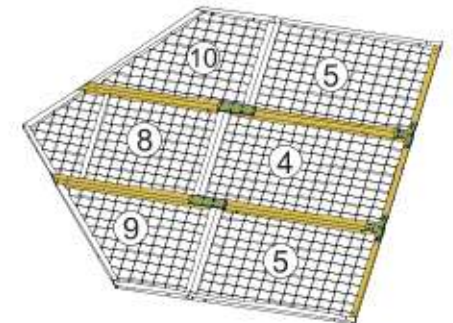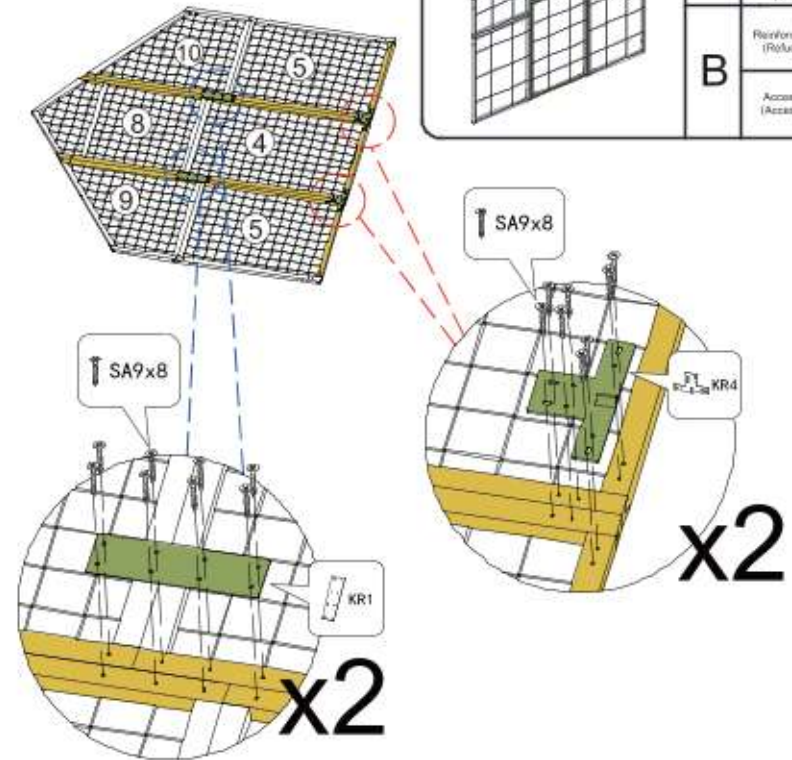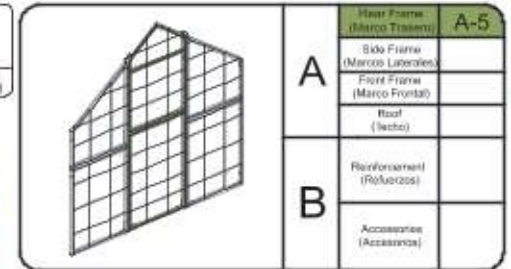

☎ : 1-909-789-1719



STEP B-1/ Paso B-1

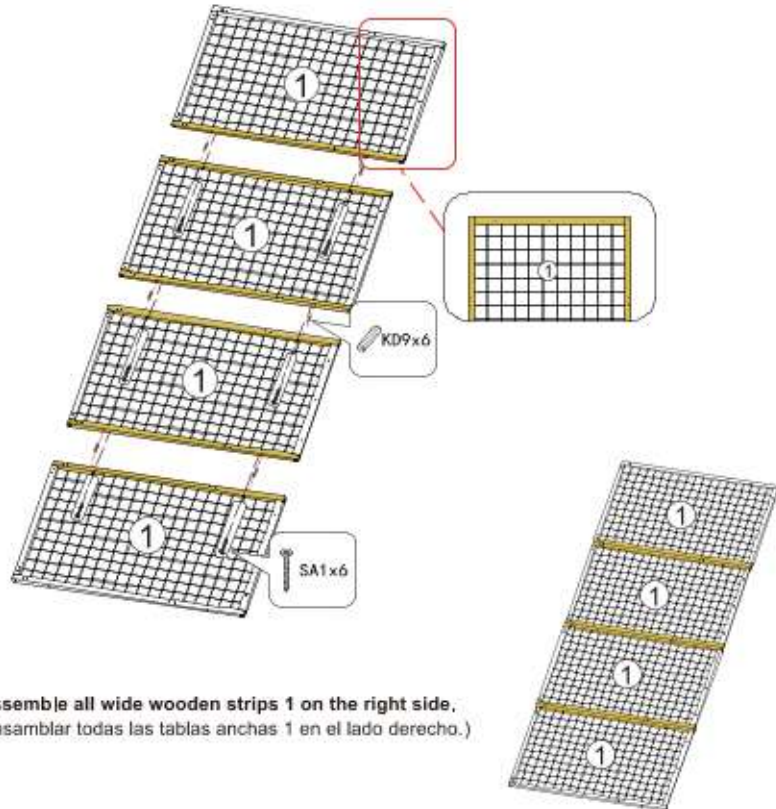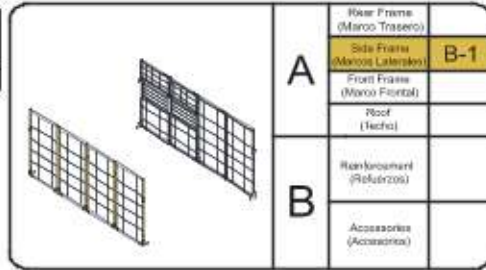

Assemble all wide wooden strips 1 on the right side.
(Ensamblar todas las tablas anchas 1 en el lado derecho.)



Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP B-2/ Paso B-2

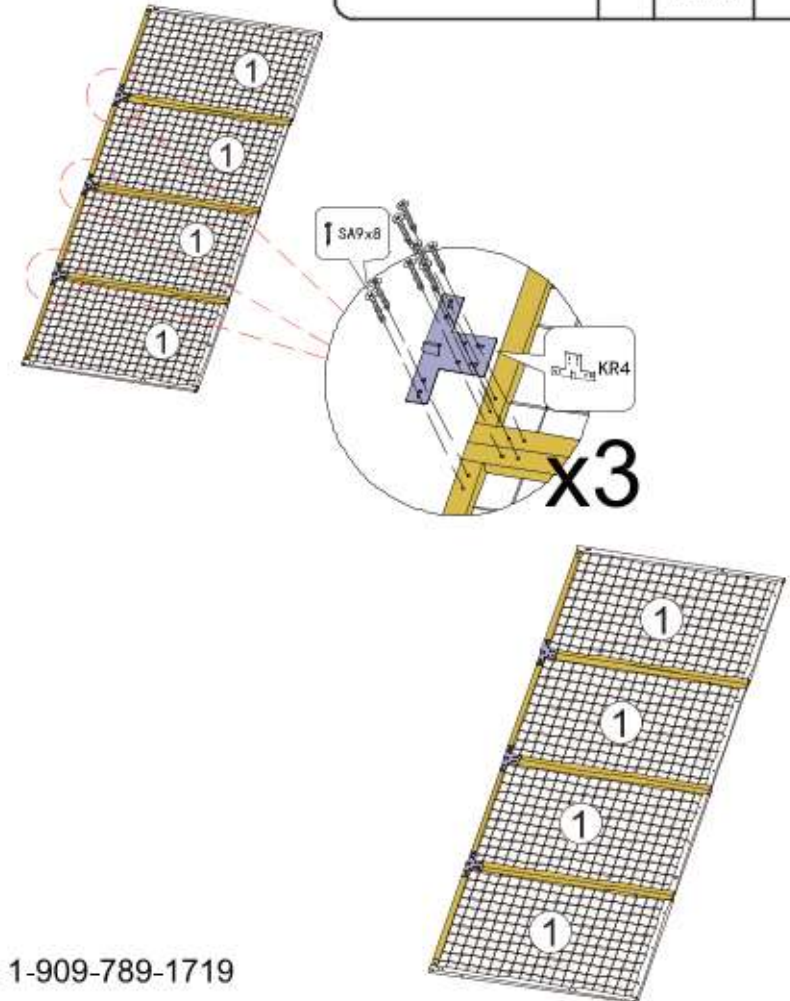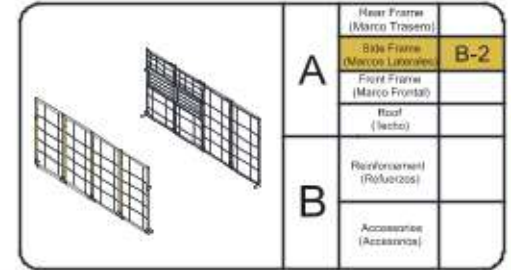

☎ : 1-909-789-1719

STEP B-3/ Paso B-3

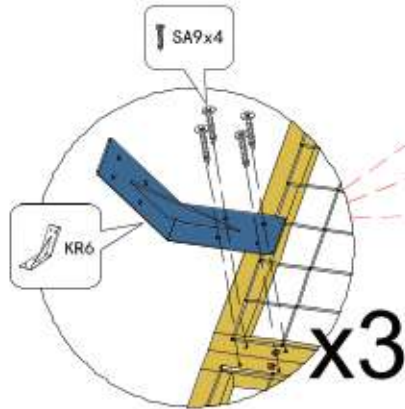
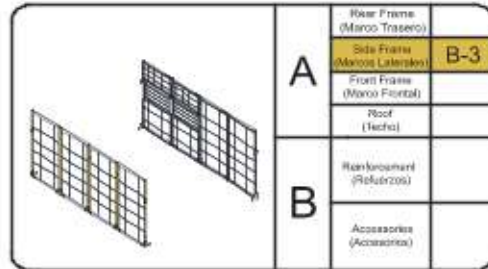


⚠ Attach KR6 onto the wide wooden strips 1.
(Fije el componente KR6 a las tablas anchas 1.)



Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)



STEP B-4/ Paso B-4

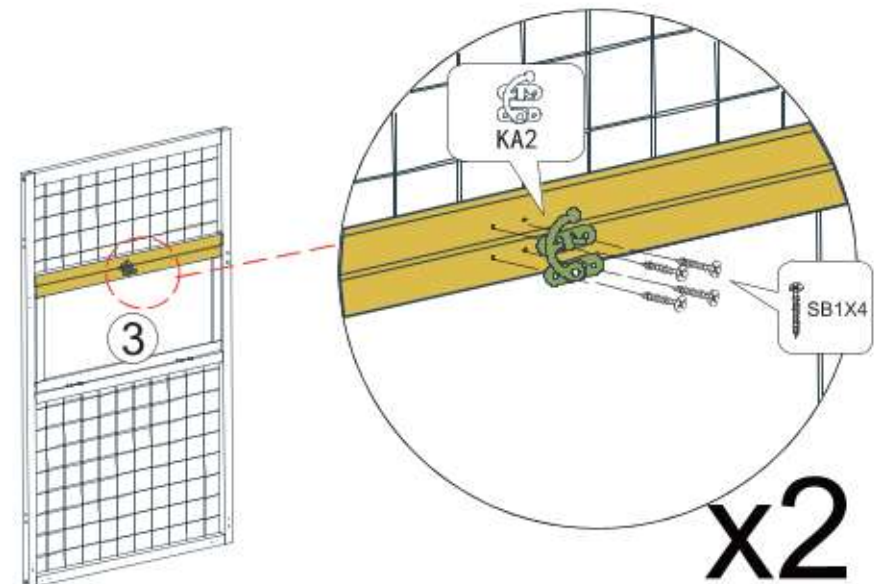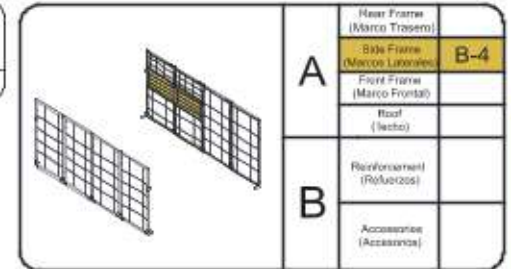


☎ : 1-909-789-1719



STEP B-5/ Paso B-5

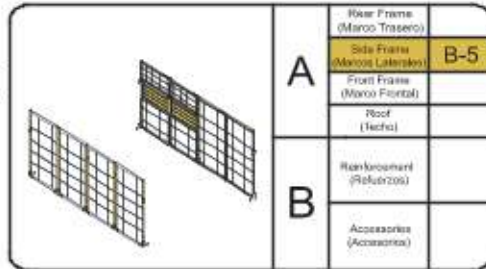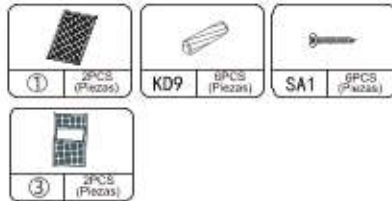




Note: Check the orientation of the holes marked in red.
Atención: Verifique la orientación de los orificios marcados en rojo.

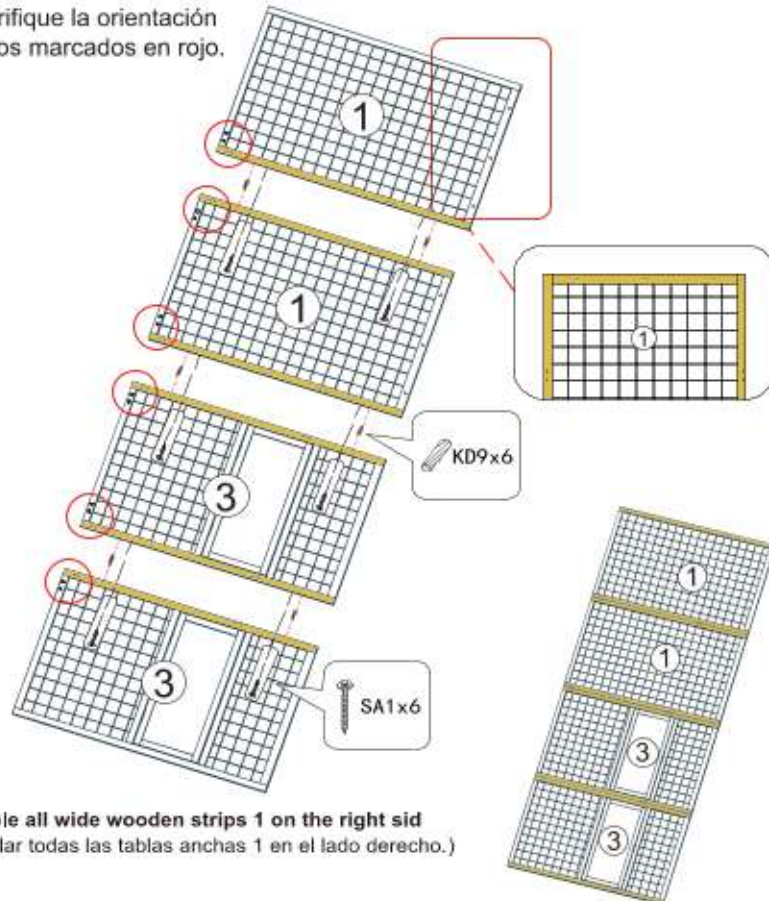

⚠ Assemble all wide wooden strips 1 on the right side (Ensamblar todas las tablas anchas 1 en el lado derecho.)


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP B-6/ Paso B-6

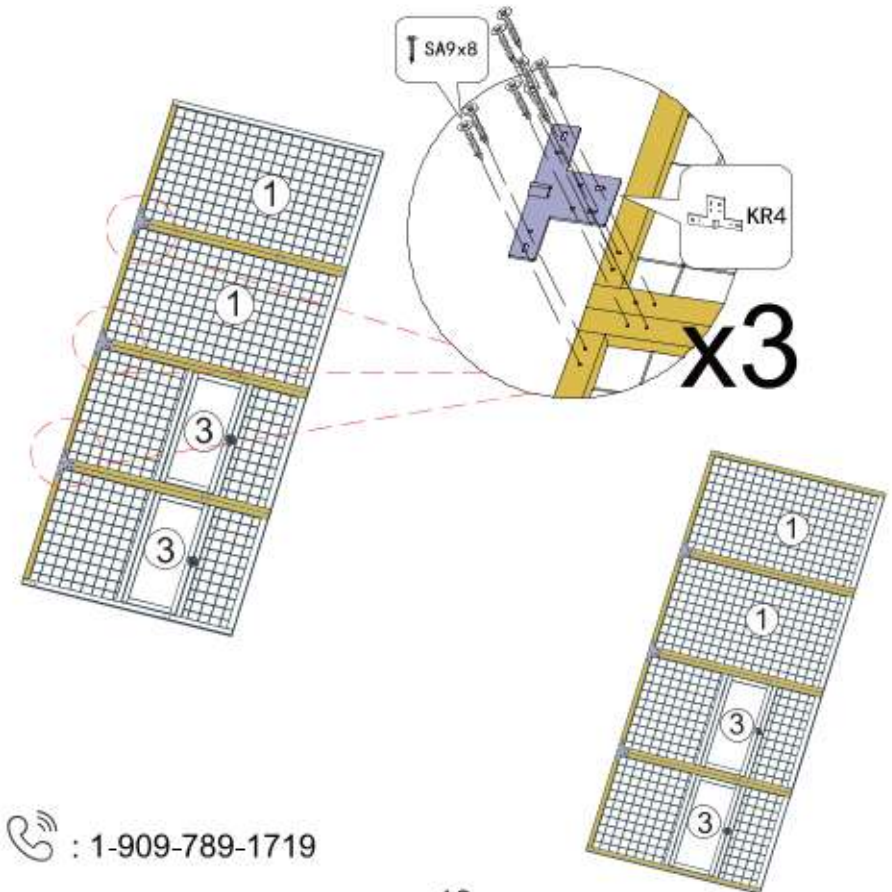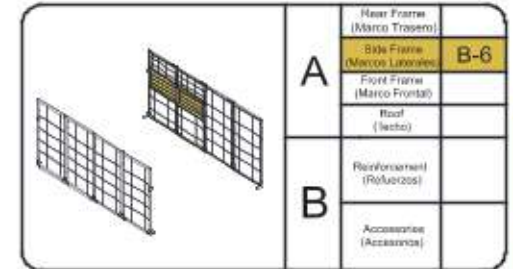


☎ : 1-909-789-1719

STEP B-7/ Paso B-7

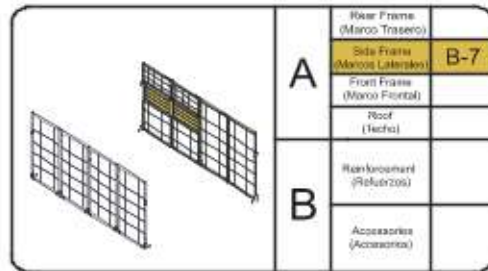


B-7

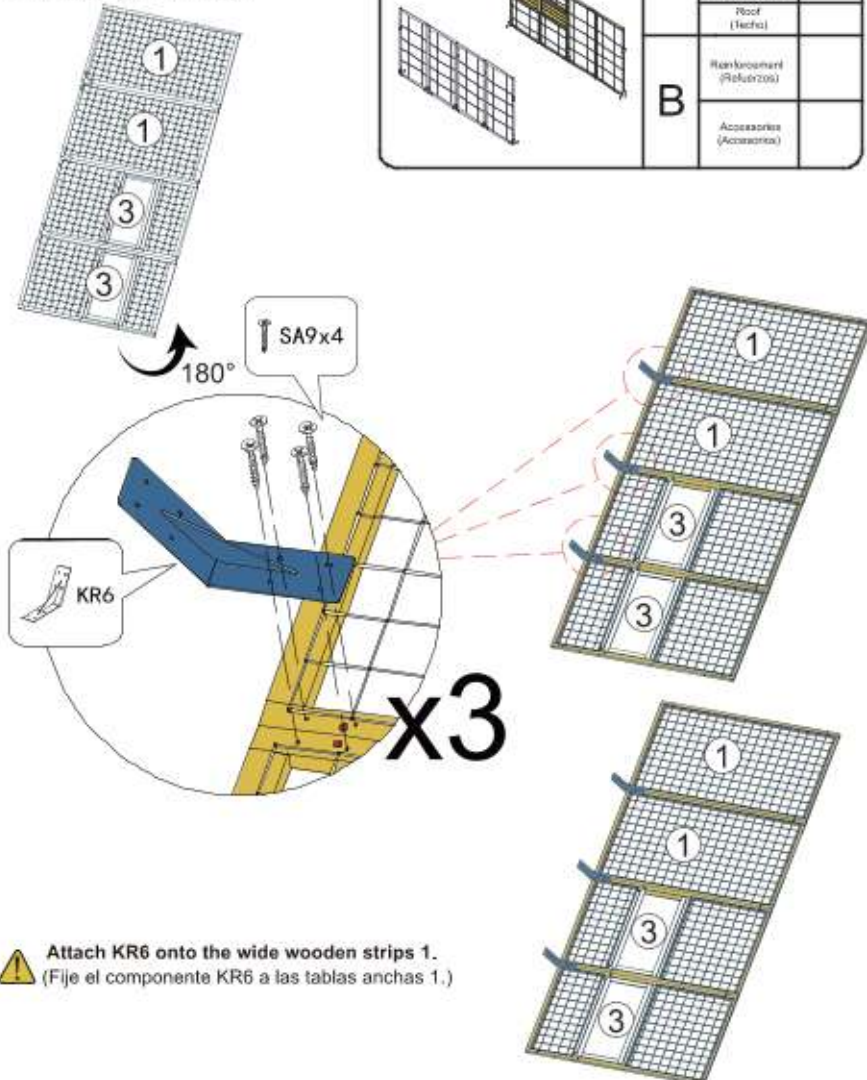


⚠ Attach KR6 onto the wide wooden strips 1.
(Fije el componente KR6 a las tablas anchas 1.)

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP B-8/ Paso B-8


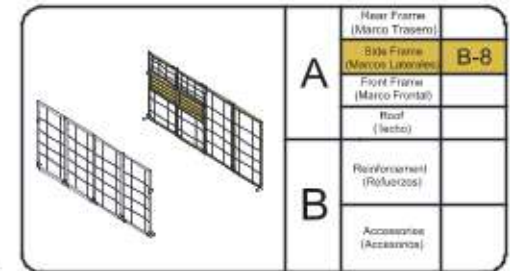


B-8

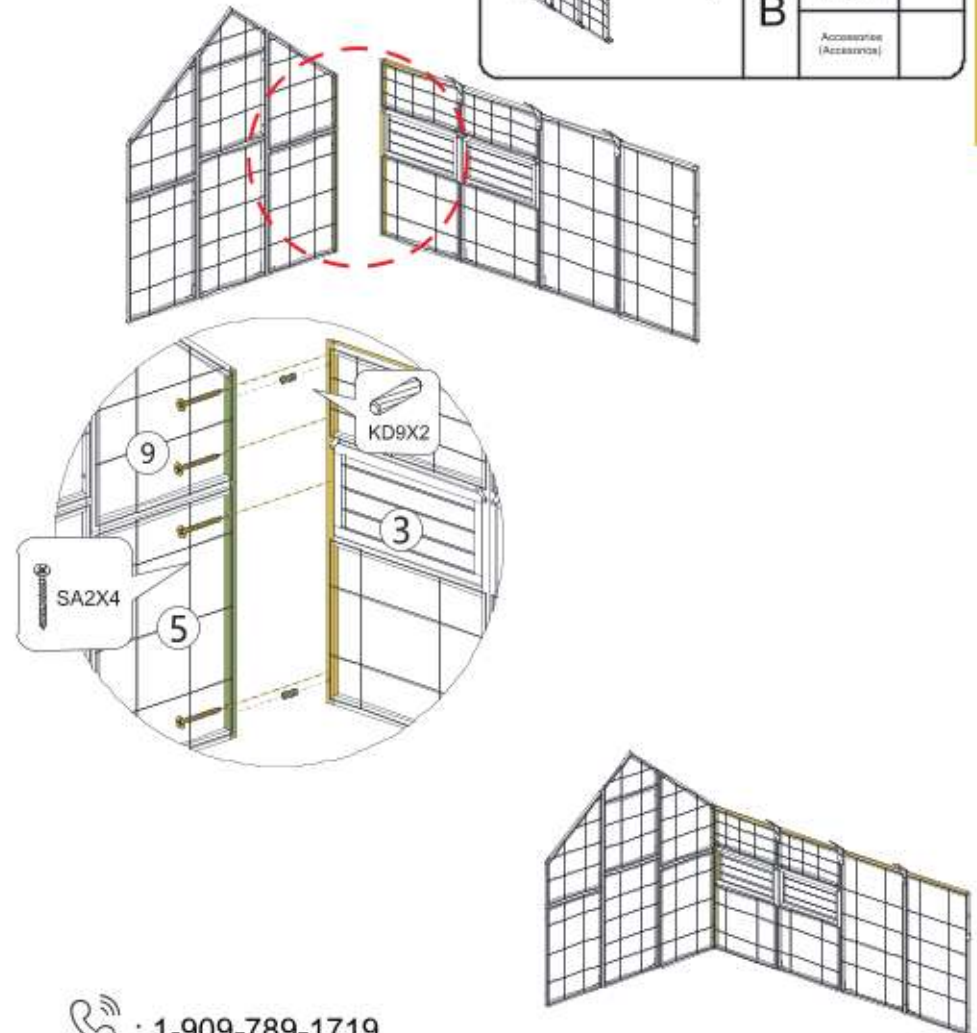




☎ : 1-909-789-1719

STEP B-9/ Paso B-9

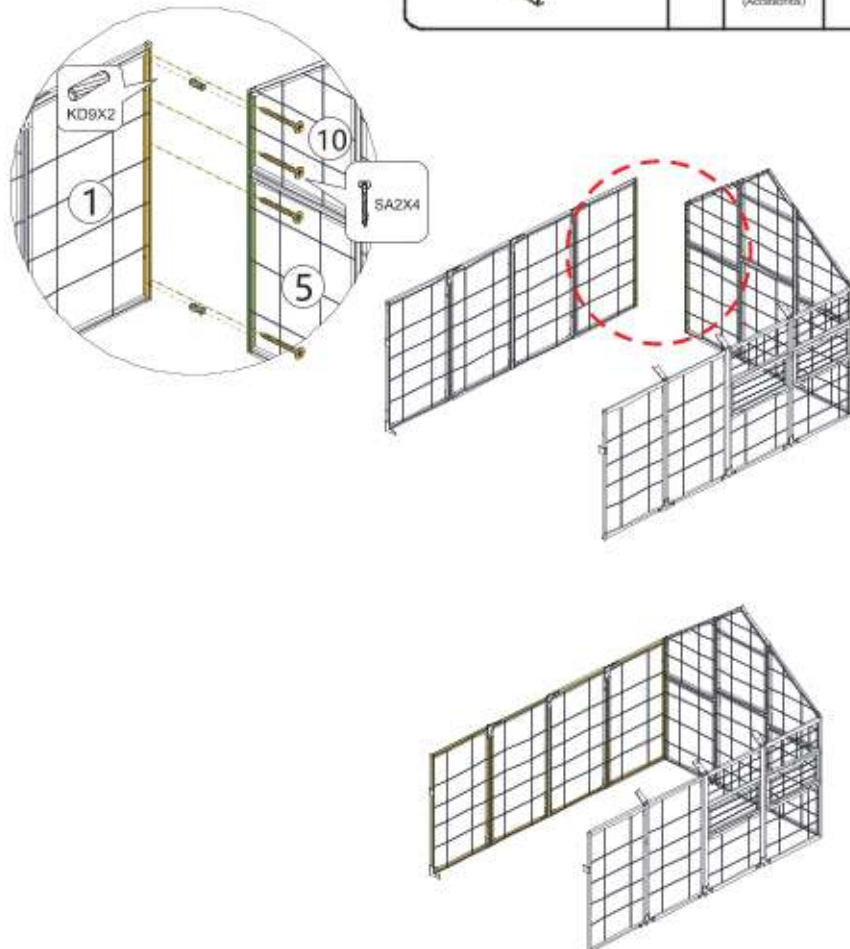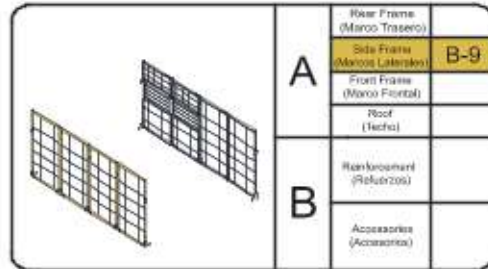



Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP C-1/ Paso C-1

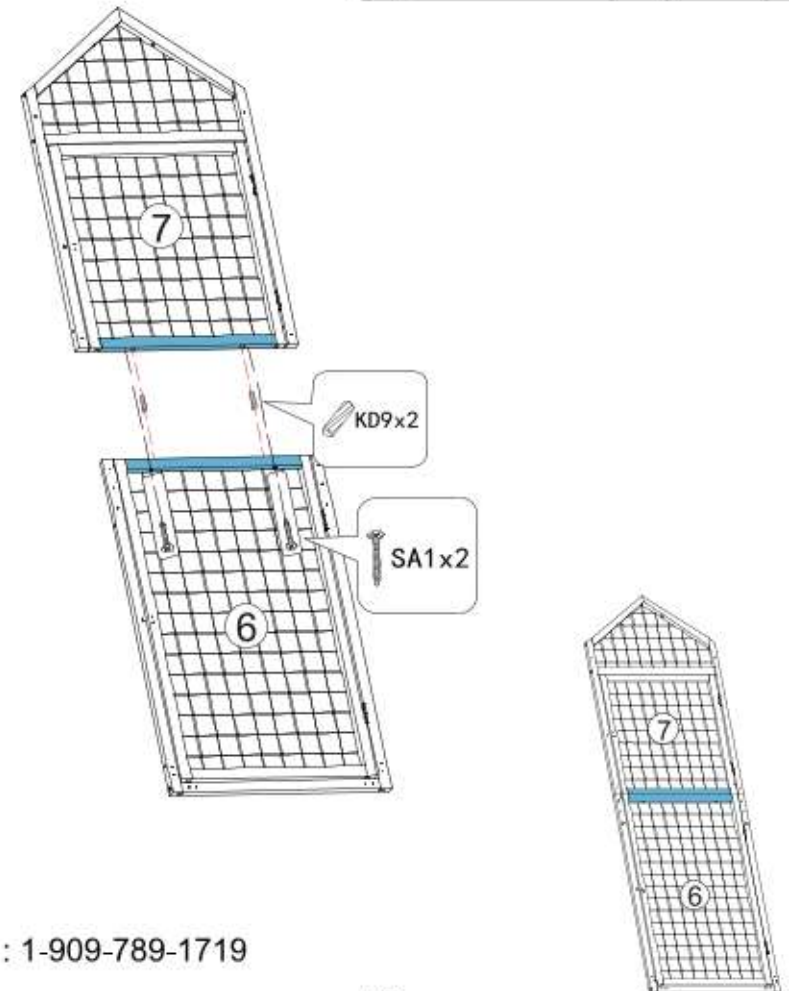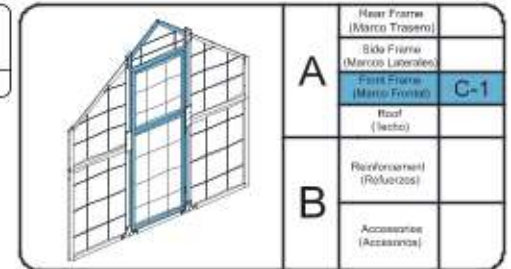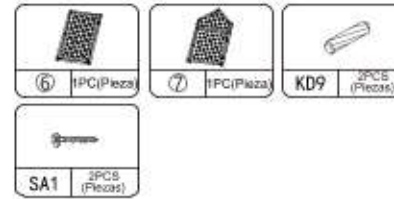


☎ : 1-909-789-1719

STEP C-2/ Paso C-2

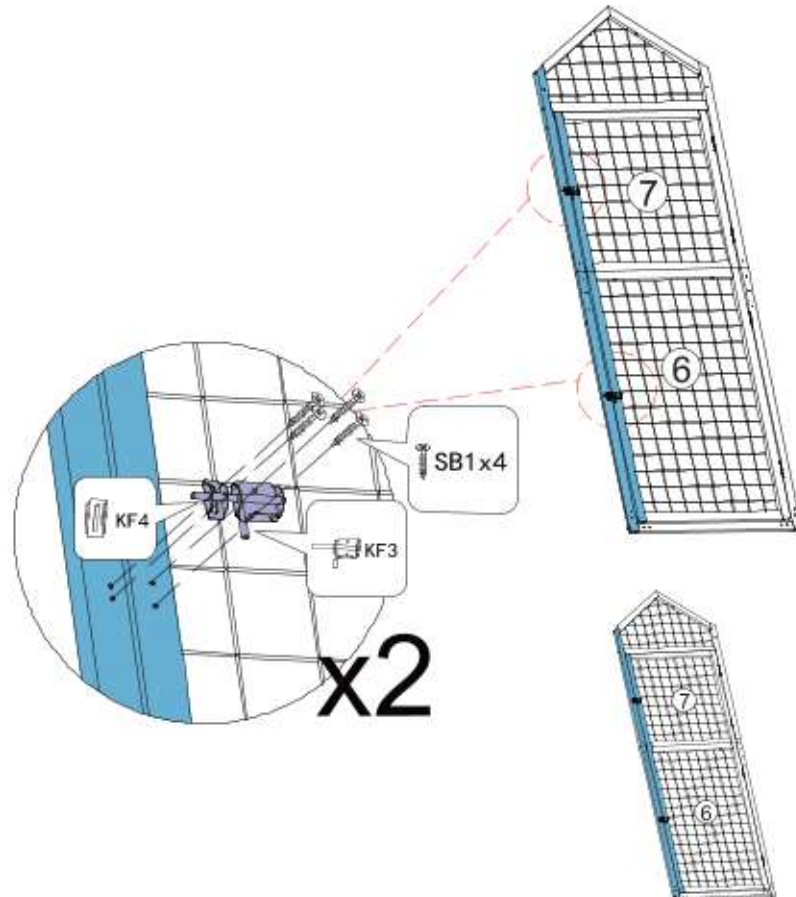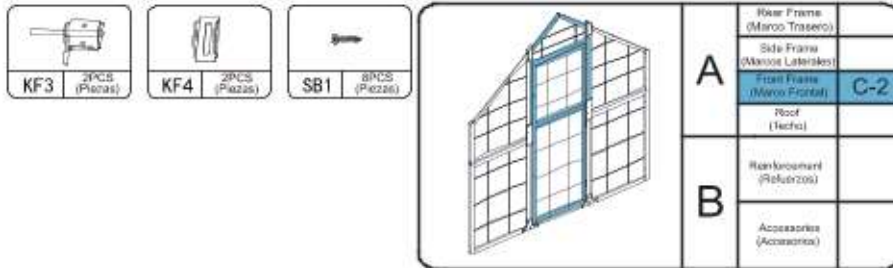



Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP C-3/ Paso C-3

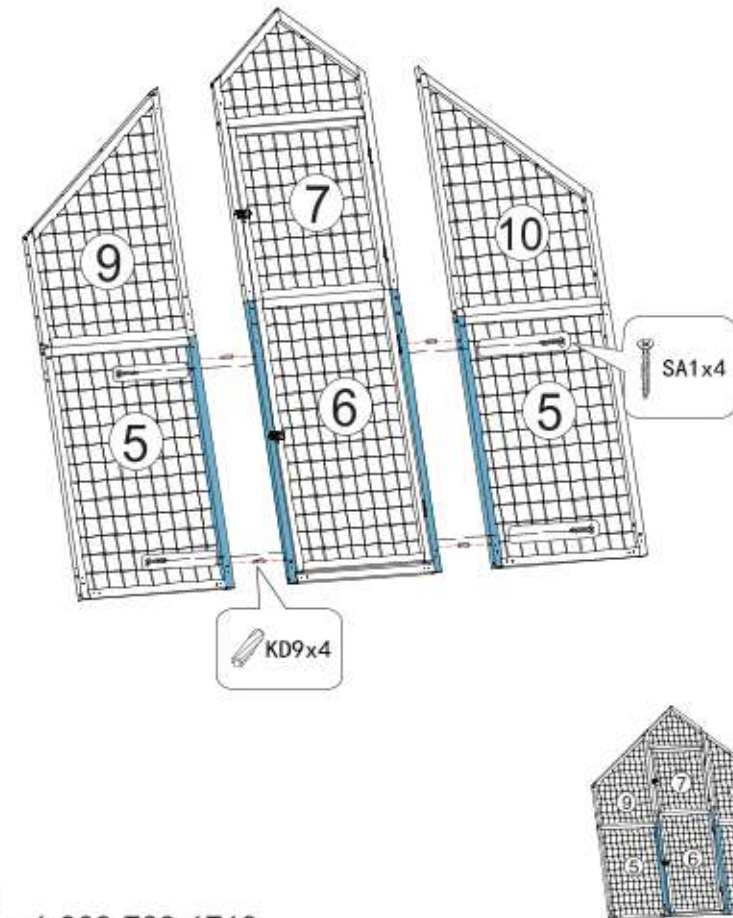


☎ : 1-909-789-1719

STEP C-4/ Paso C-4

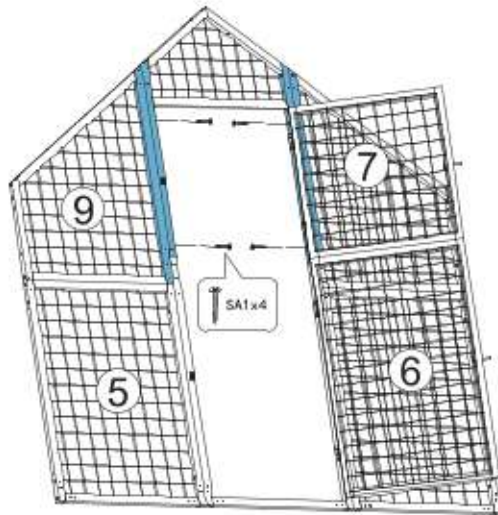
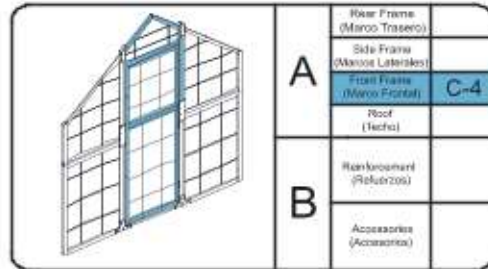


Open doors 6 and 7, then install SA1.
(Abra las puertas 6 y 7, y luego instale el componente SA1.)

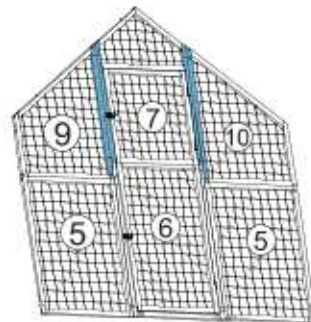


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP C-5/ Paso C-5

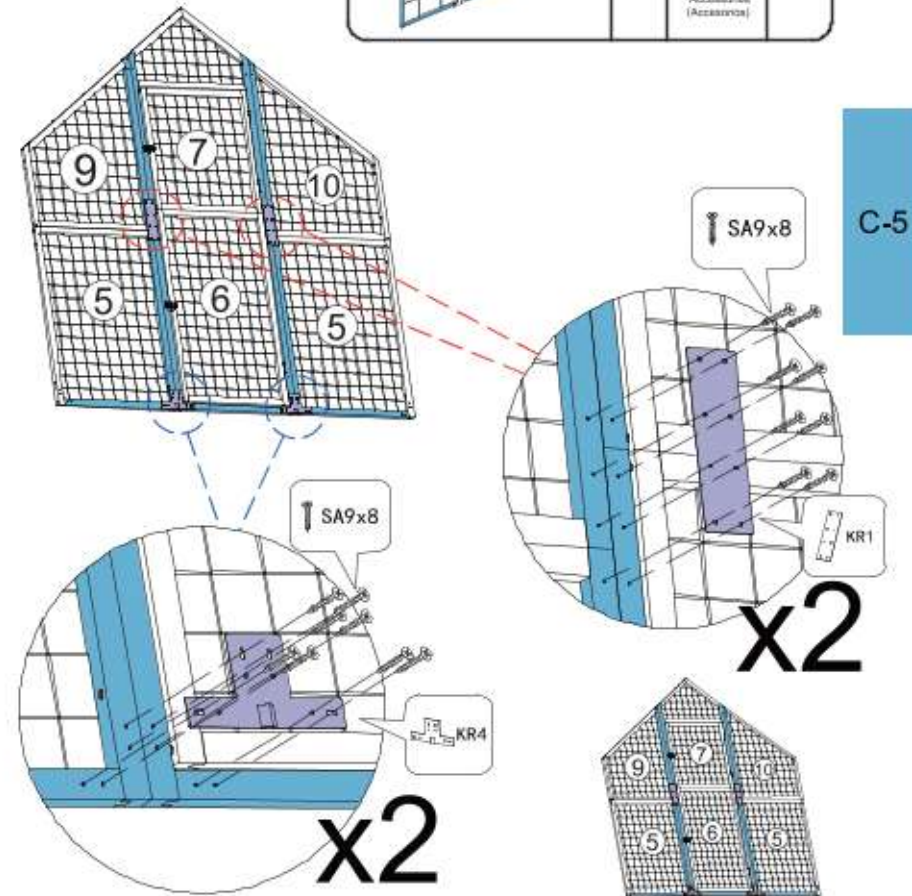
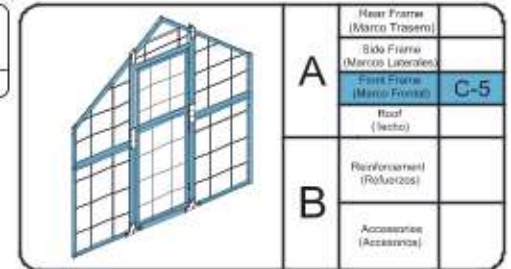


☎ : 1-909-789-1719

STEP C-6/ Paso C-6

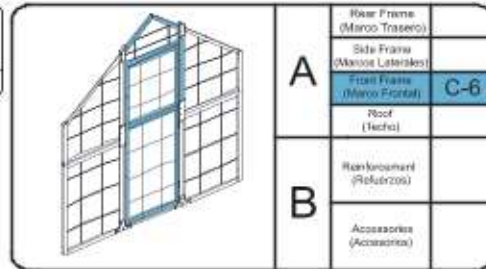


C-6


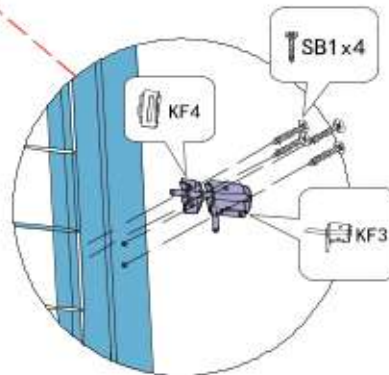
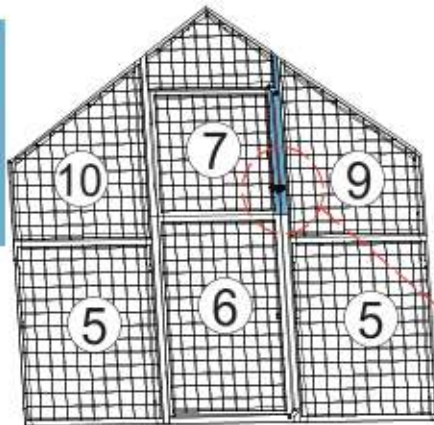


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP C-7/ Paso C-7


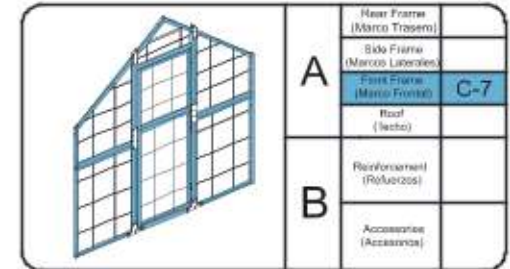


C-7

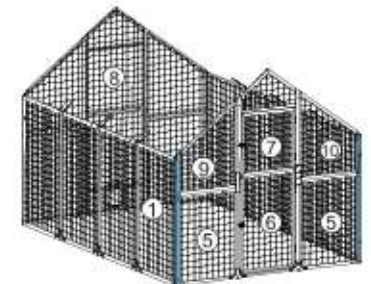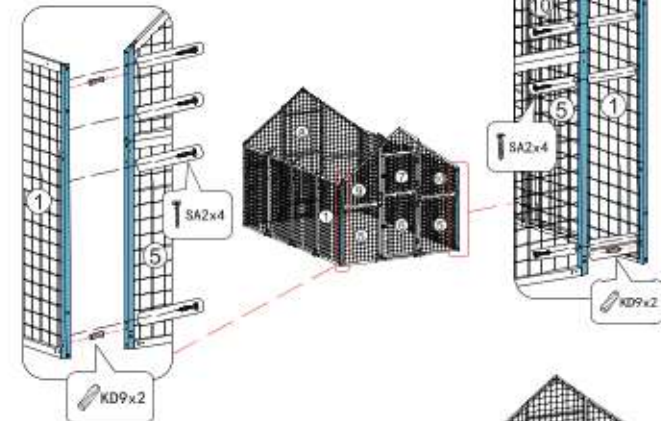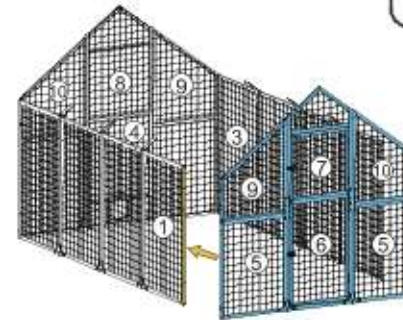

☎ : 1-909-789-1719

STEP D-1/ Paso D-1

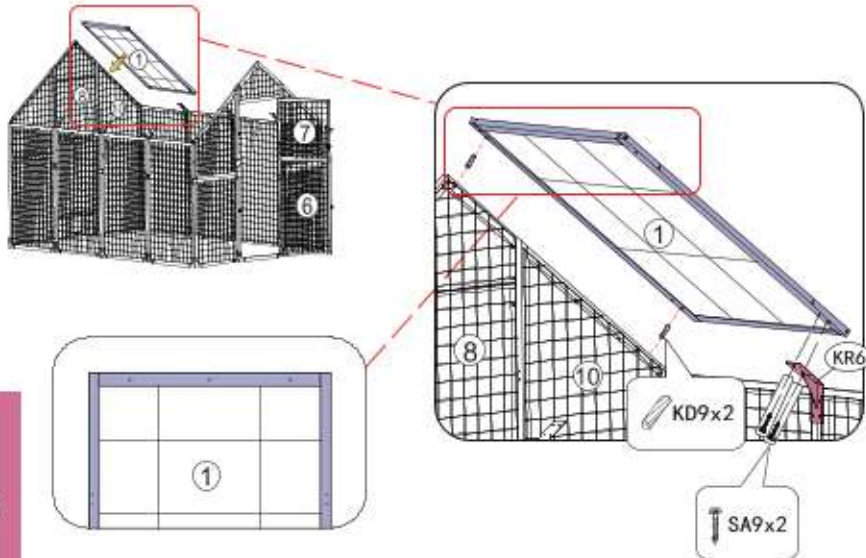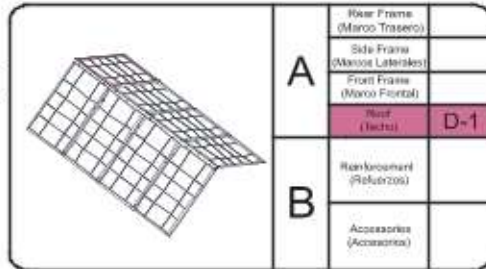


 **Install the wide wooden strip 1 above.**
(Instalar las tablas anchas 1 en la parte superior.)

If the holes on KD9 fail to align, skip KD9 and secure directly with screws.
(Si los orificios de montaje del KD9 no coinciden, omite el KD9 y fije directamente con tornillos.)




Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP D-2/ Paso D-2

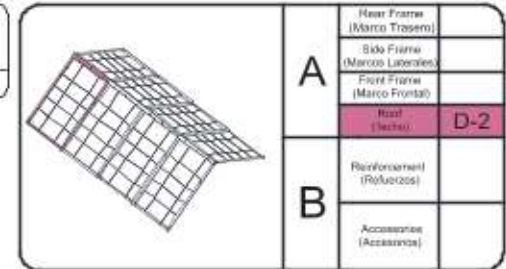

 : 1-909-789-1719

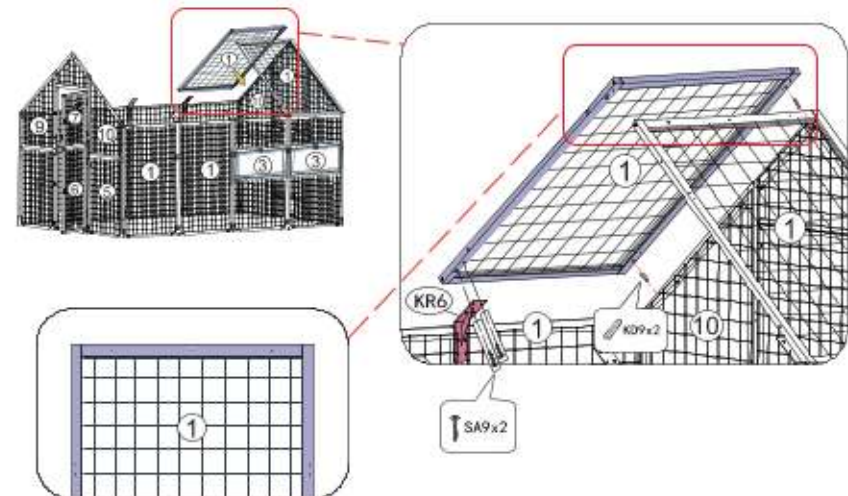


Install the wide wooden strip 1 above.
(Instalar las tablas anchas 1 en la parte superior.)


If the holes on KD9 fail to align, skip KD9 and secure directly with screws.
(Si los orificios de montaje del KD9 no coinciden, omita el KD9 y fije directamente con tornillos.)



STEP D-3/ Paso D-3


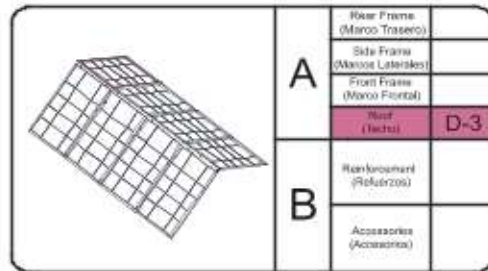


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)


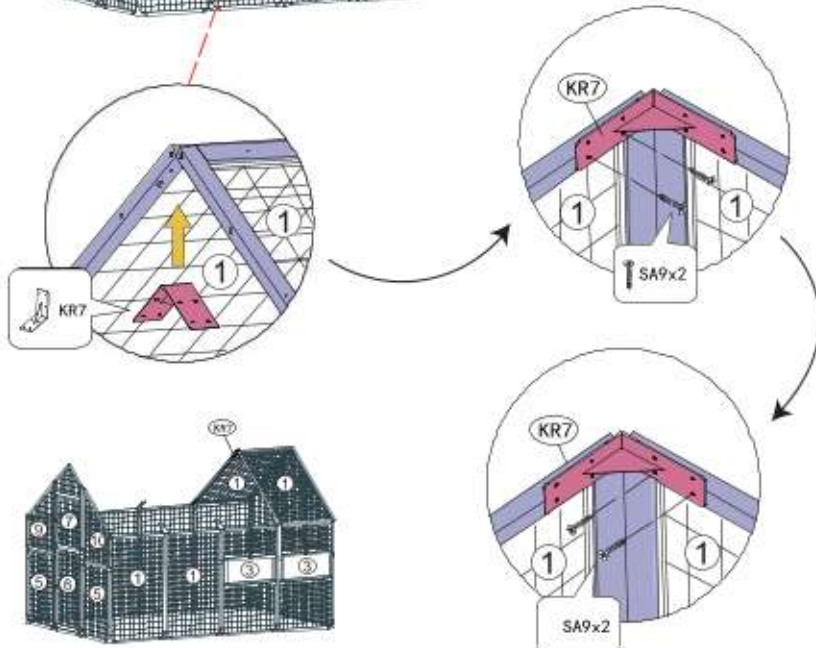


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)


STEP D-4/ Paso D-4

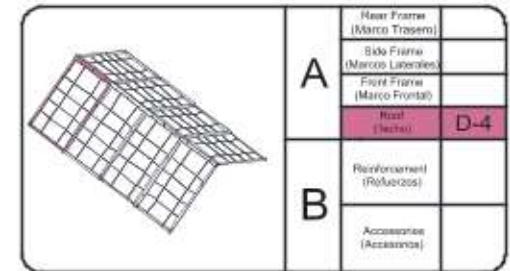



☎ : 1-909-789-1719

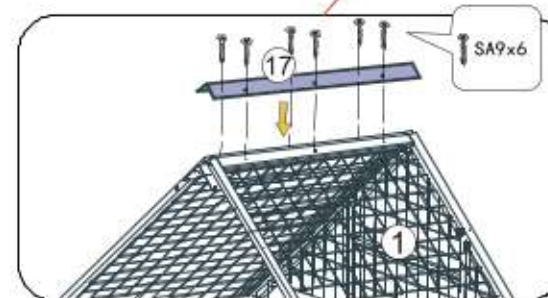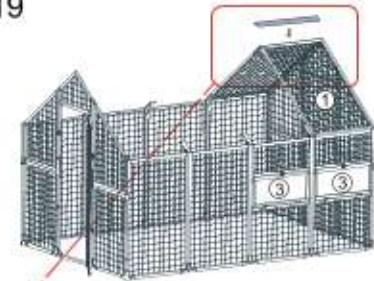

STEP D-5/ Paso D-5


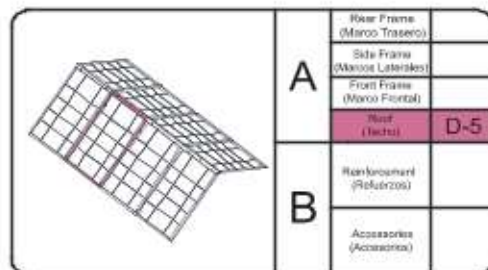


Install the wide wooden strip 1 above.
(Instalar las tablas anchas 1 en la parte superior.)

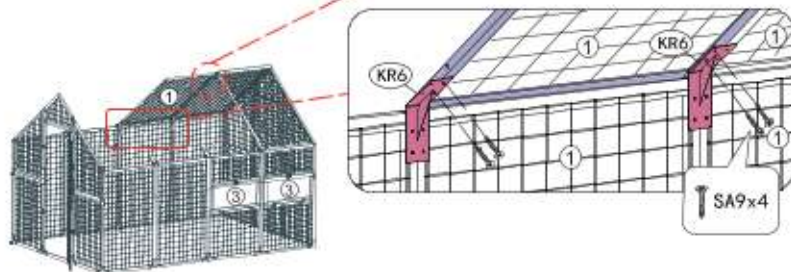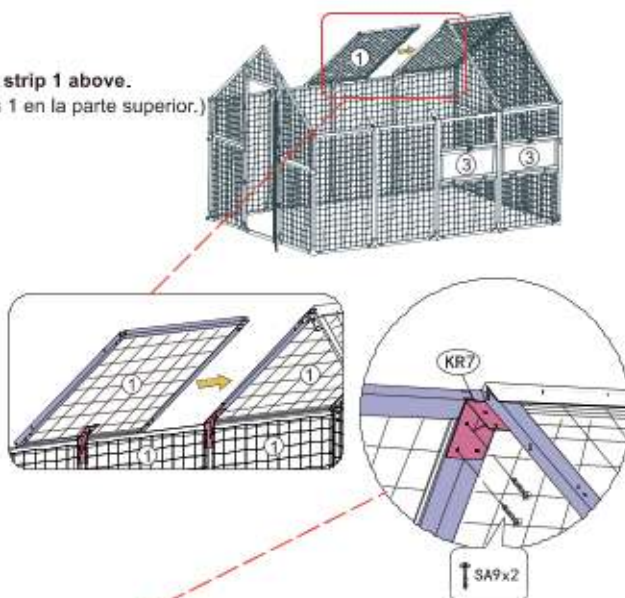


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)


STEP D-6/ Paso D-6

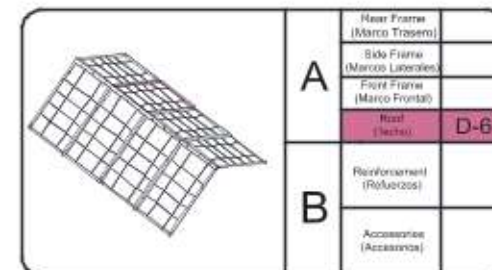



☎ : 1-909-789-1719

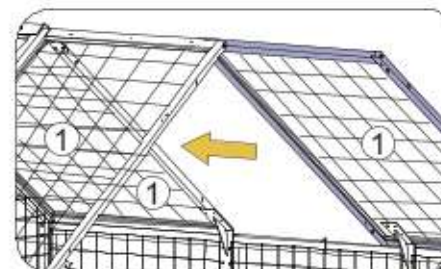

Install the wide wooden strip 1 above.
(Instalar las tablas anchas 1 en la parte superior.)


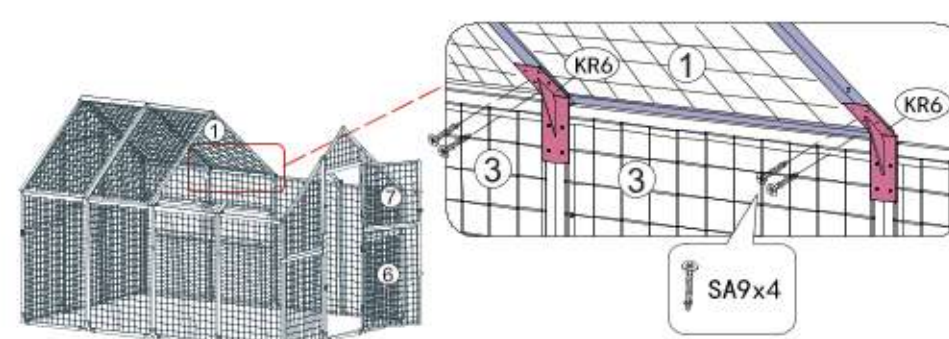


STEP D-7/ Paso D-7

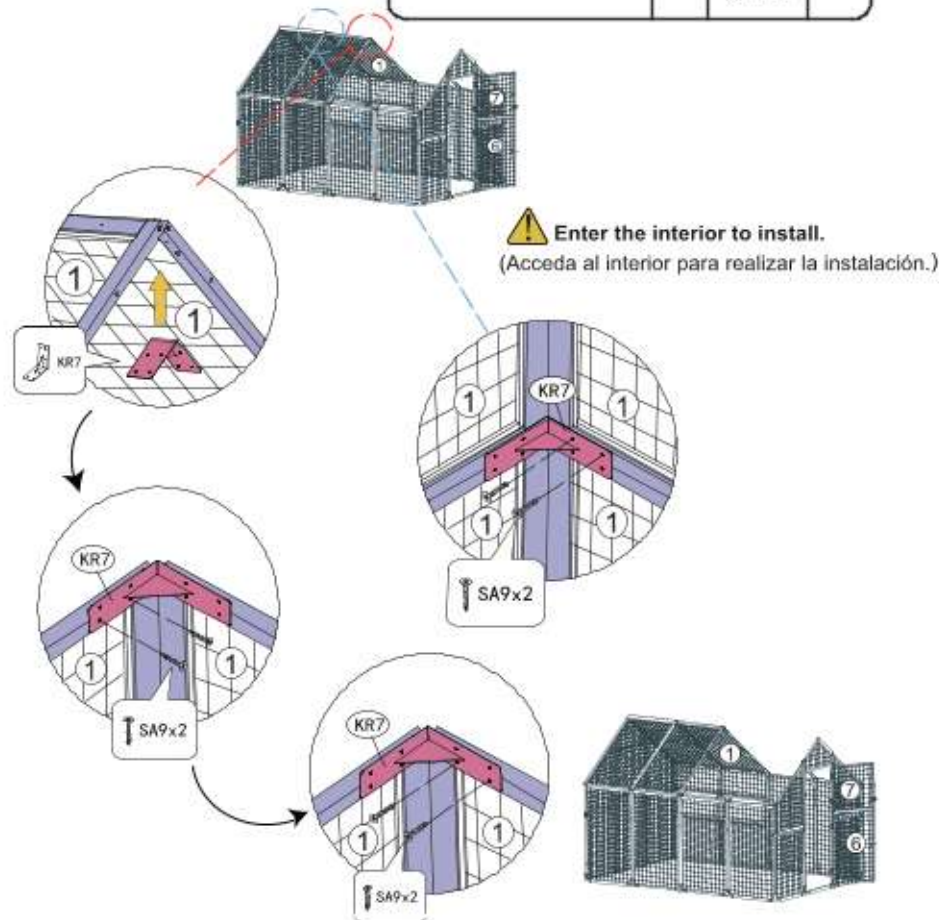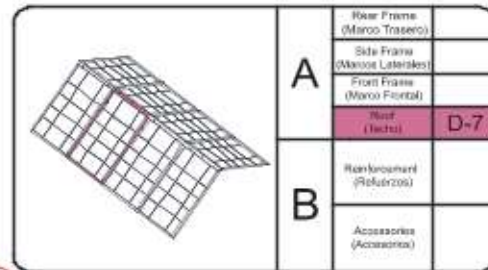


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)


STEP D-8/ Paso D-8

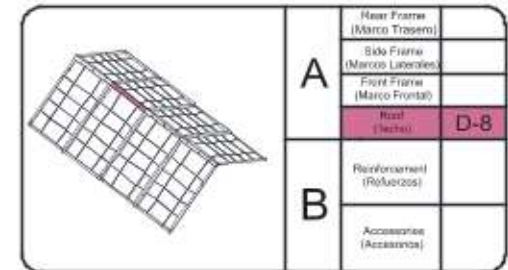



☎ : 1-909-789-1719

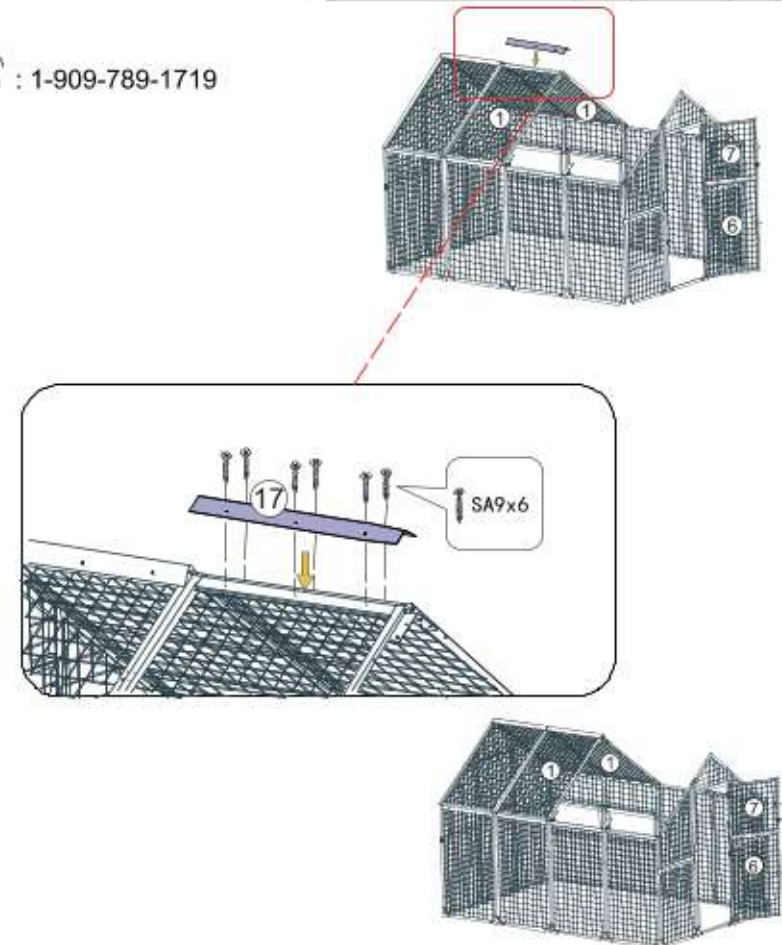



STEP D-9/ Paso D-9

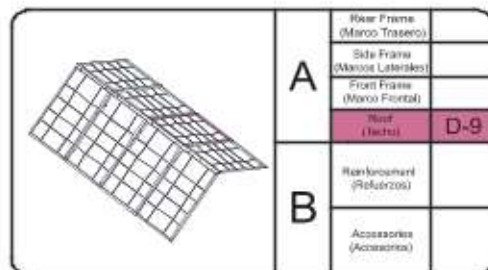

Install the wide wooden strip 1 above.
(Colocar las tablas anchas 1 en posición superior.)

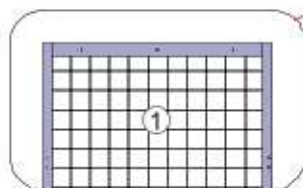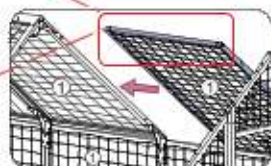


Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

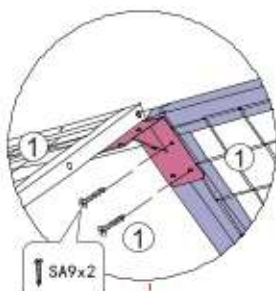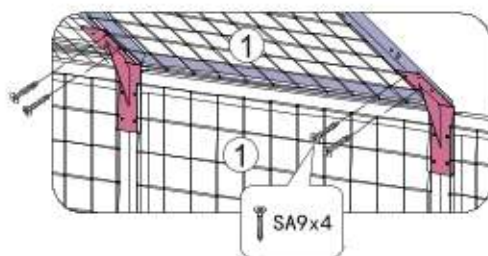





Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanee el código QR en la portada para ver el video de instalación..)

STEP D-10/ Paso D-10

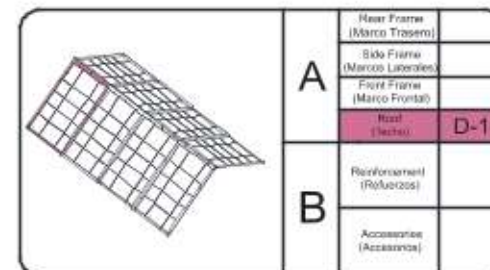

Install the wide wooden strip 1 above.
(Colocar las tablas anchas 1 en posición superior.)


☎ : 1-909-789-1719

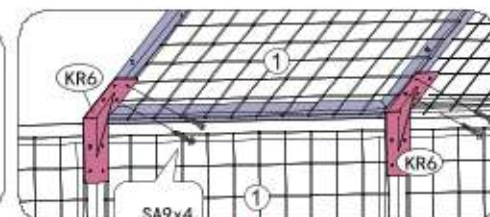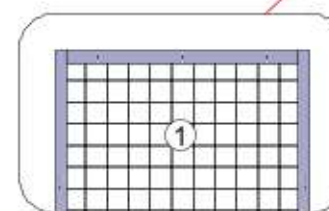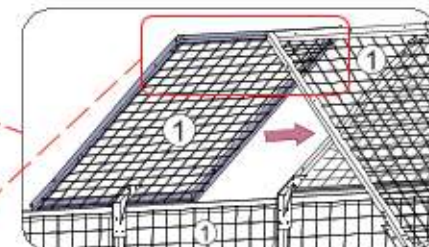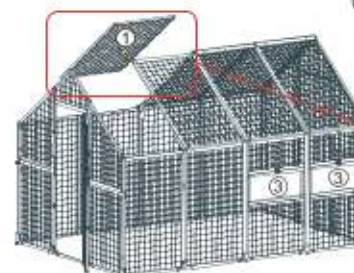


Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)



STEP D-11/ Paso D-11



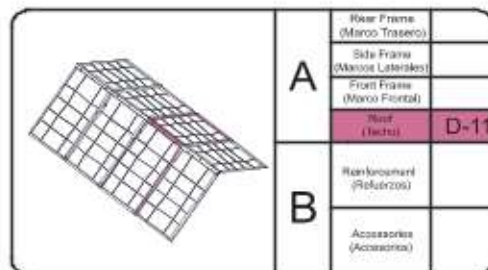


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

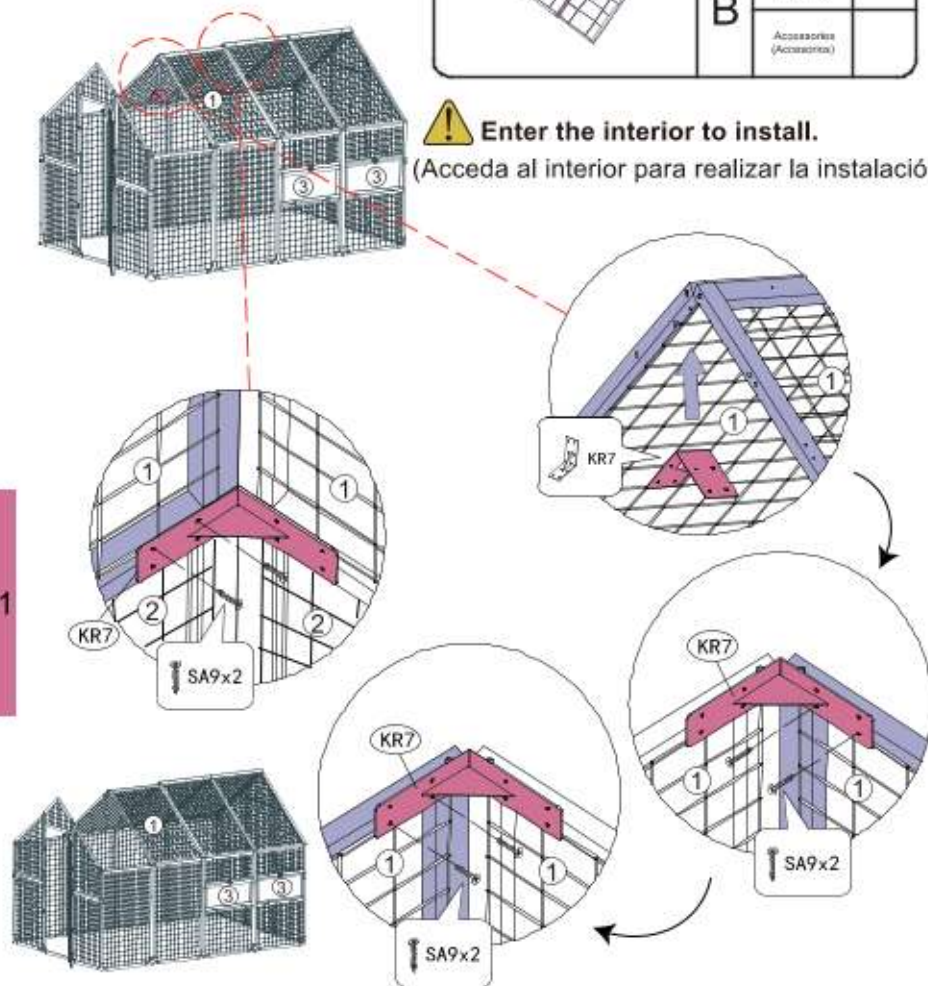


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)



STEP D-12/ Paso D-12

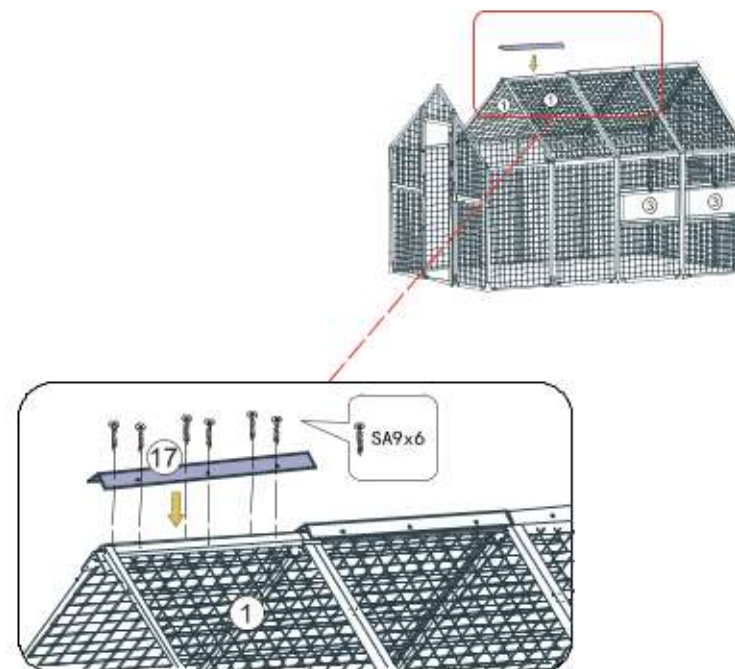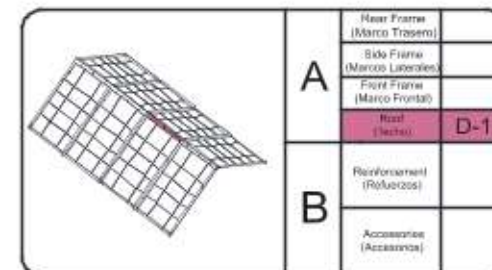

☎ : 1-909-789-1719

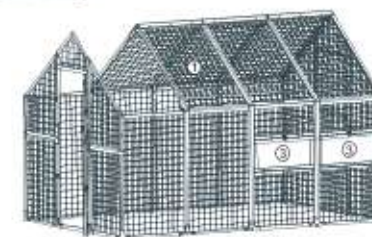

STEP D-13/ Paso D-13

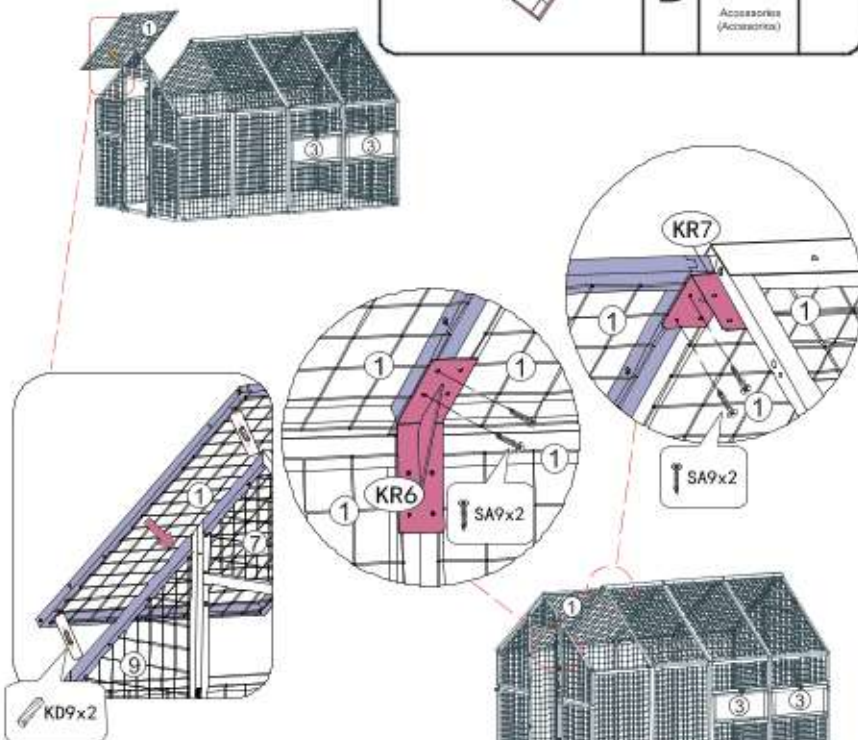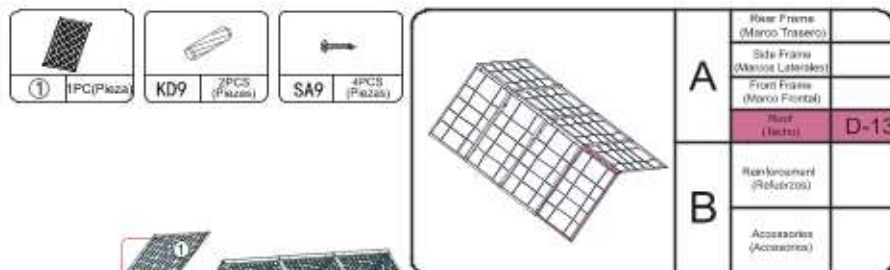


⚠ If the holes on KD9 fail to align, skip KD9 and secure directly with screws.
(Si los orificios de montaje del KD9 no coinciden, omita el KD9 y fije directamente con tornillos.)


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP D-14/ Paso D-14

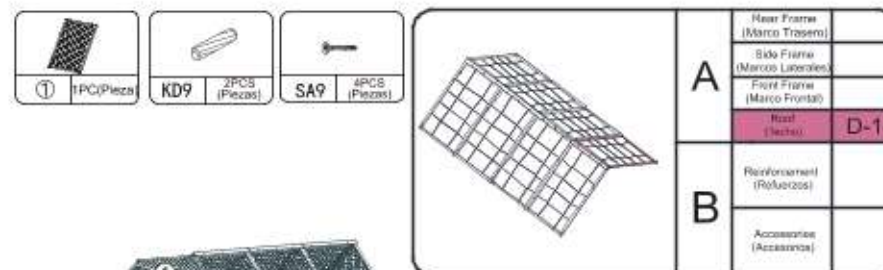




⚠ If the holes on KD9 fail to align, skip KD9 and secure directly with screws.
(Si los orificios de montaje del KD9 no coinciden, omita el KD9 y fije directamente con tornillos.)

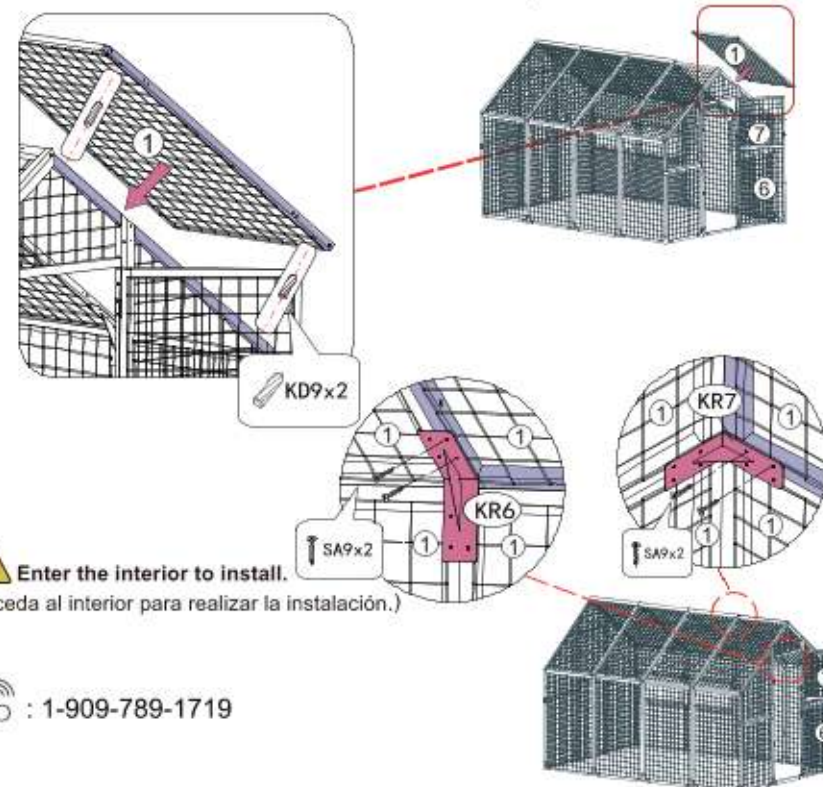

⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)





📞 : 1-909-789-1719

STEP D-15/ Paso D-15

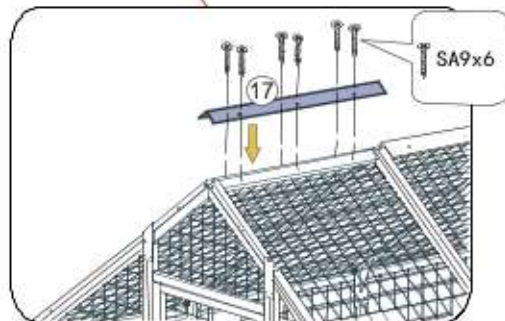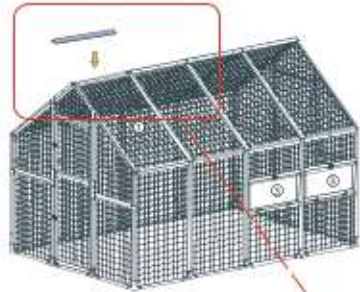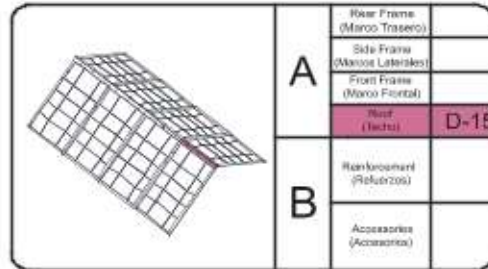


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP E-1/ Paso E-1

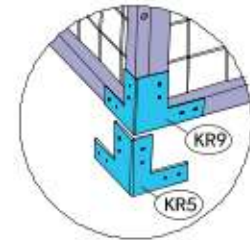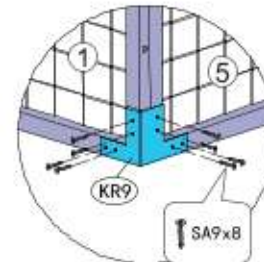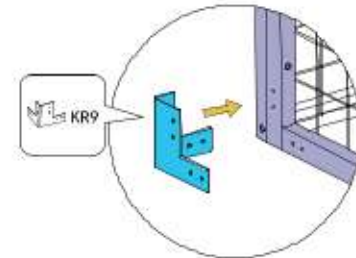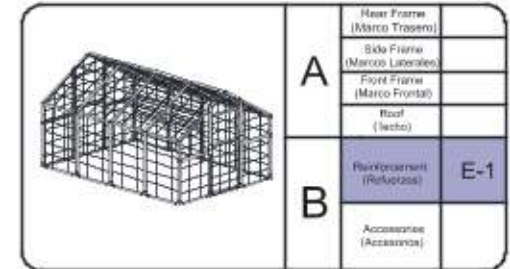





☎ : 1-909-789-1719

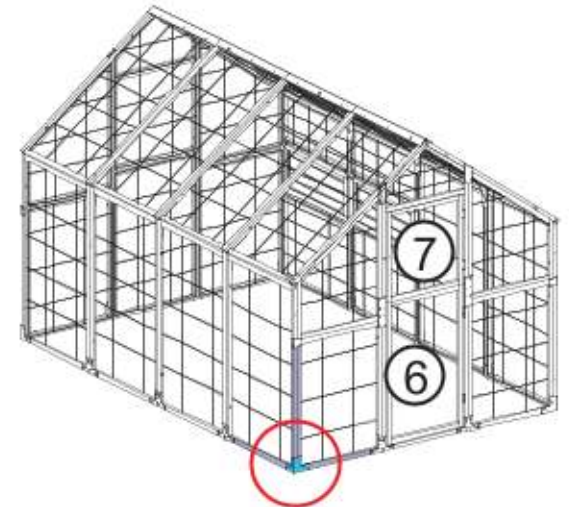

STEP E-2/ Paso E-2



A	Rear Frame (Marco Trasero)	
	Side Frame (Marcos Laterales)	
	Front Frame (Marco Frontal)	
	Roof (Techo)	
	Reinforcement (Refuerzo)	E-2
B	Accessories (Accesorios)	

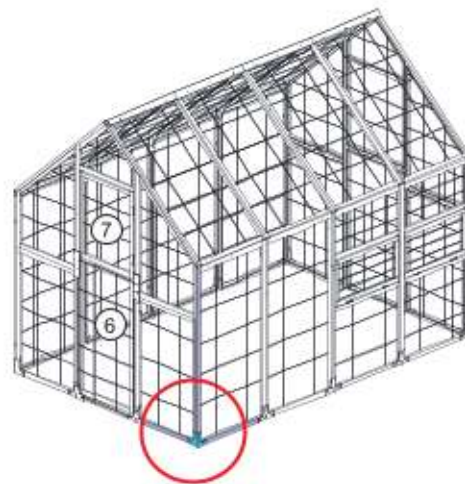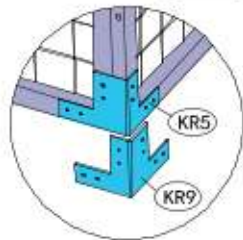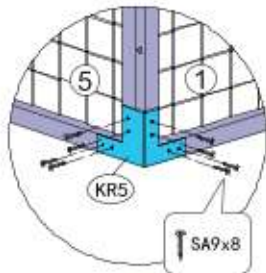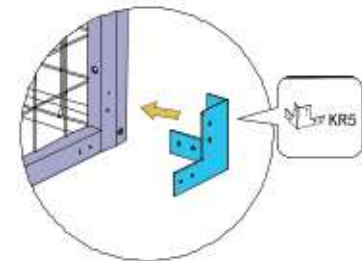




E-2

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)



STEP E-3/ Paso E-3



A	Rear Frame (Marco Trasero)	
	Side Frame (Marcos Laterales)	
	Front Frame (Marco Frontal)	
	Roof (Techo)	
	Reinforcement (Refuerzo)	E-3
B	Accessories (Accesorios)	

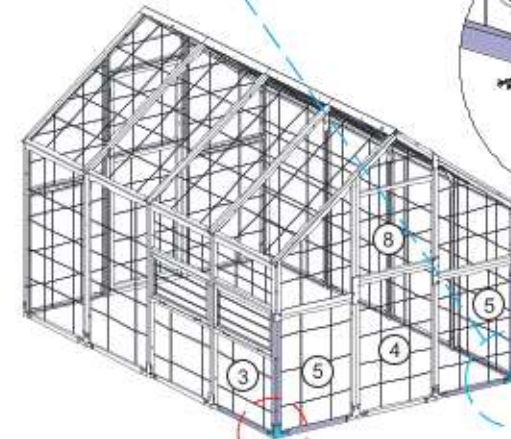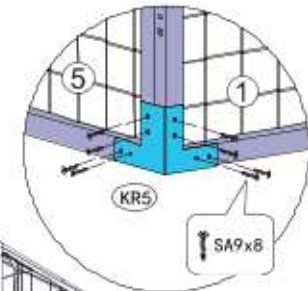
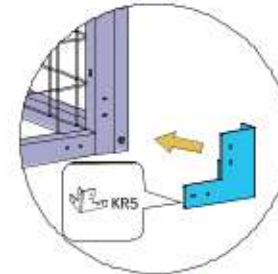


☎ : 1-909-789-1719

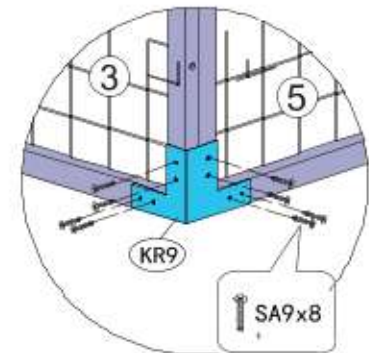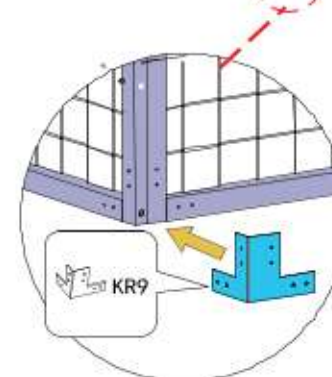



E-3

STEP E-4/ Paso E-4

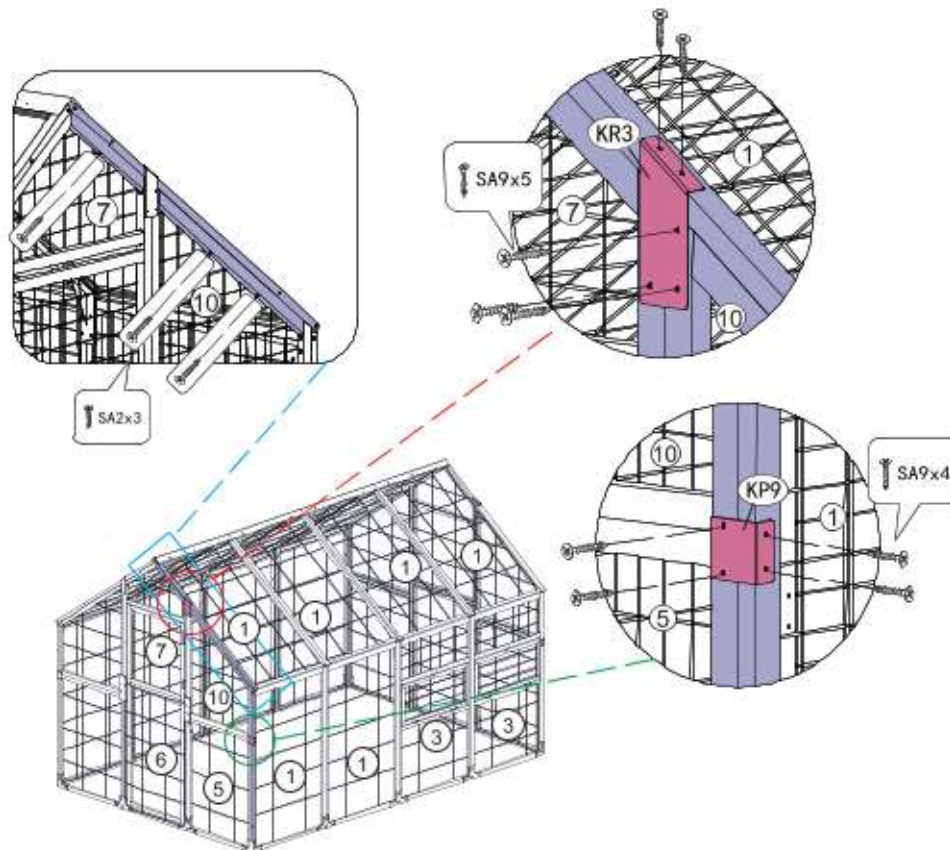
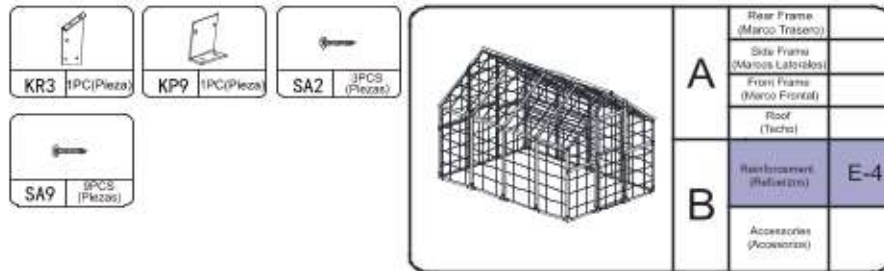


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP E-5/ Paso E-5

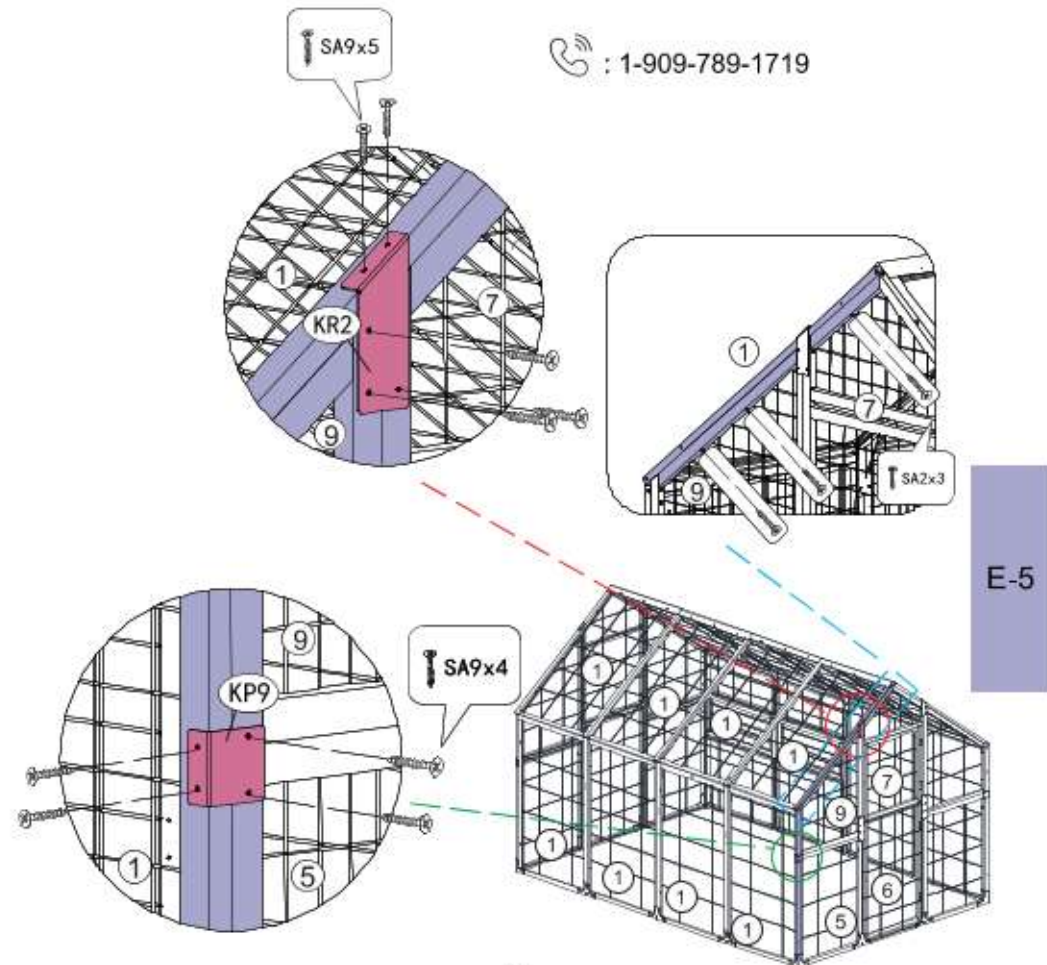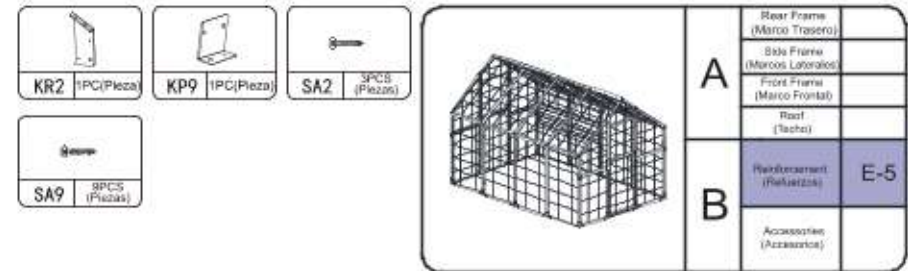



STEP E-6/ Paso E-6

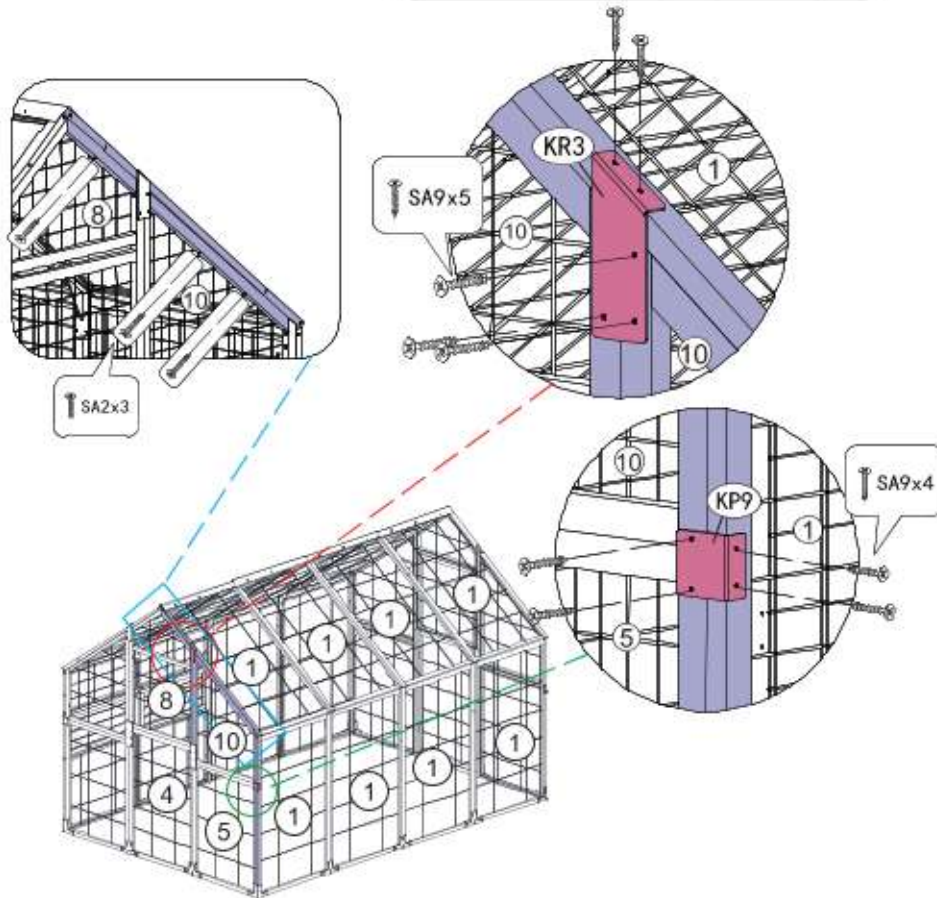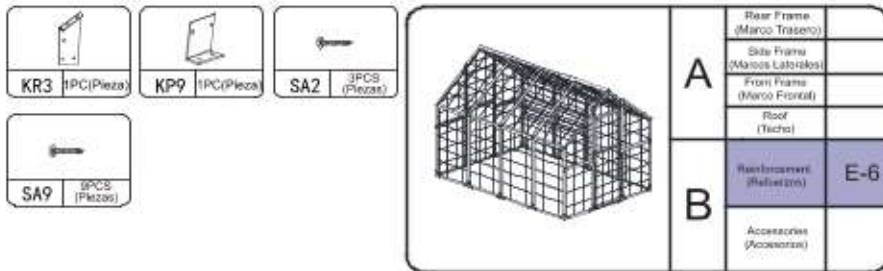

E-6

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)



STEP E-7/ Paso E-7

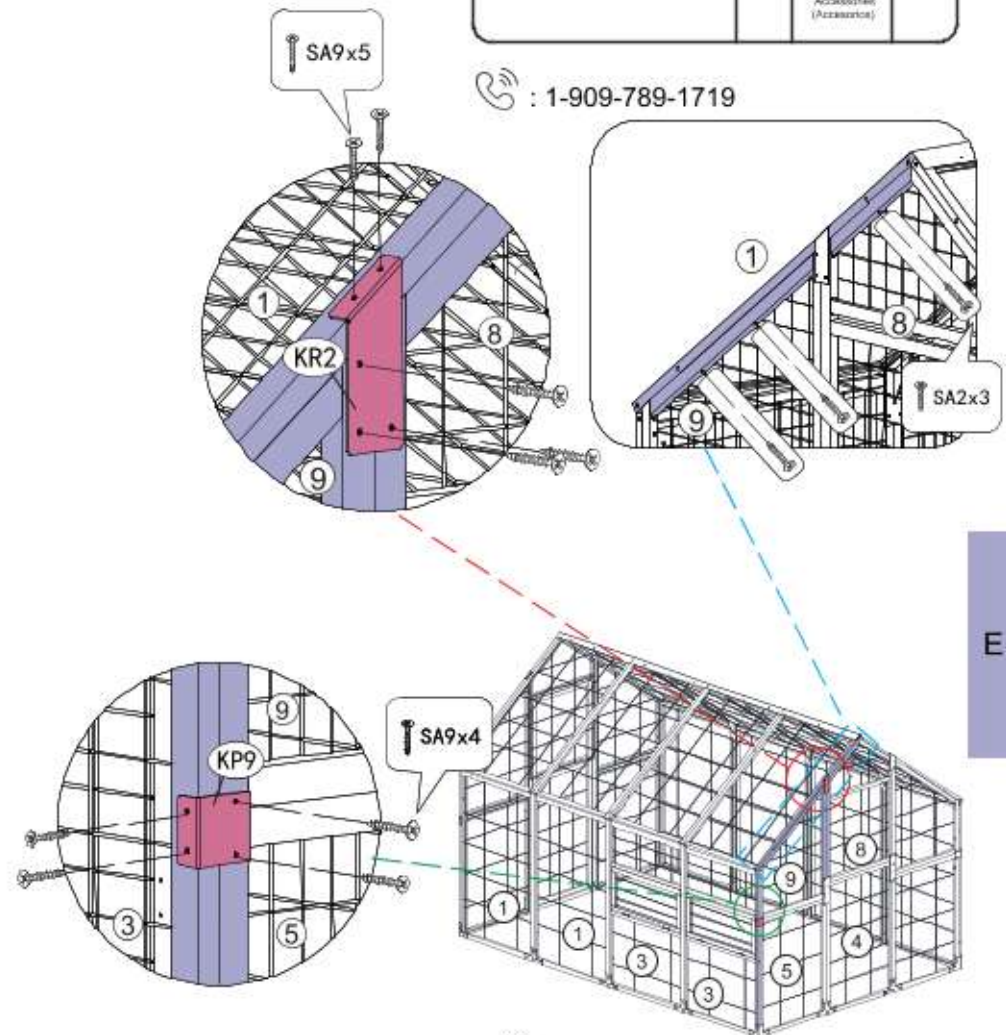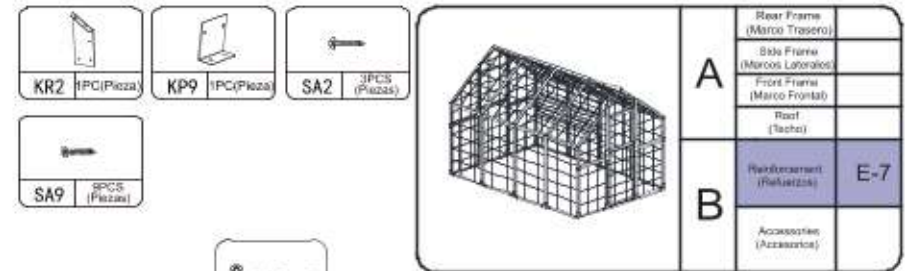

☎ : 1-909-789-1719

E-7


STEP E-8/ Paso E-8

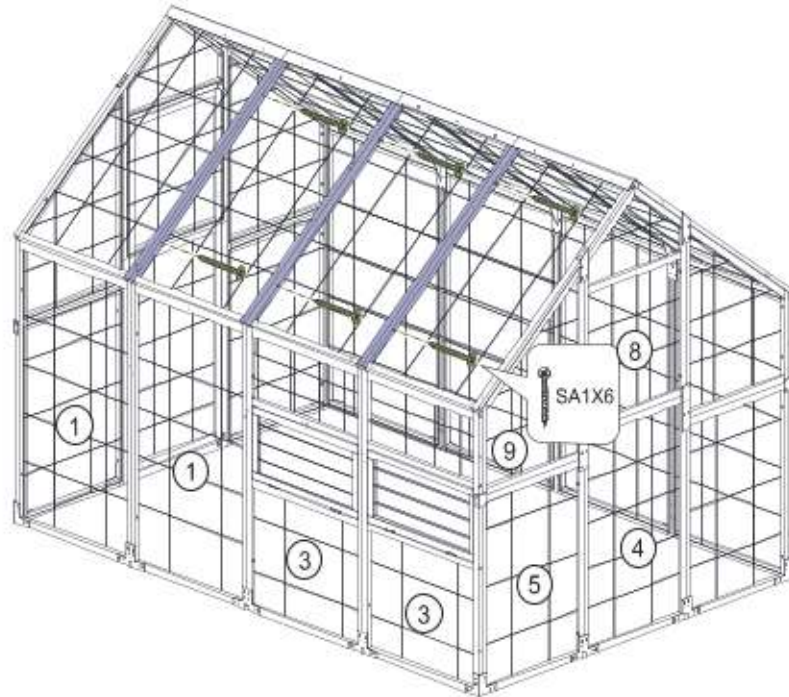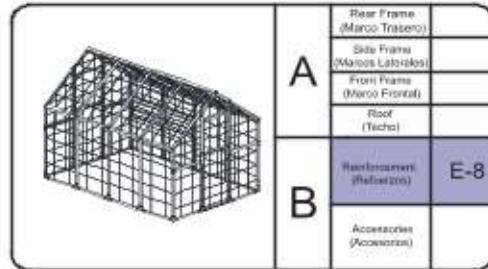


E-8

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP E-9/ Paso E-9


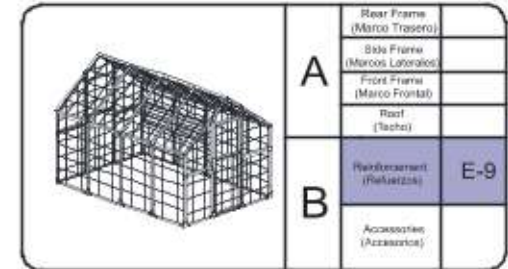


☎ : 1-909-789-1719

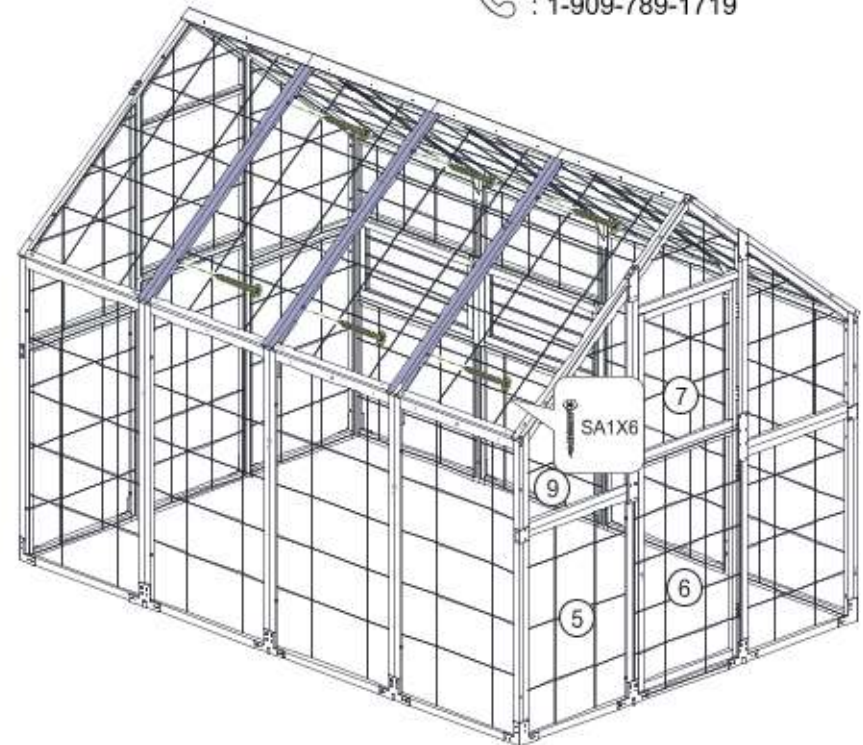


E-9

STEP F-1/ Paso F-1

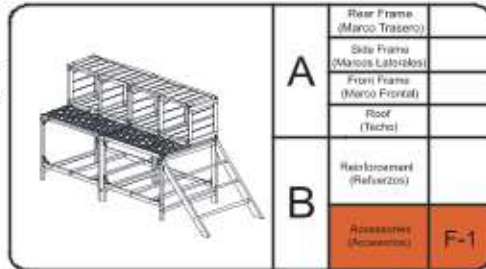



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

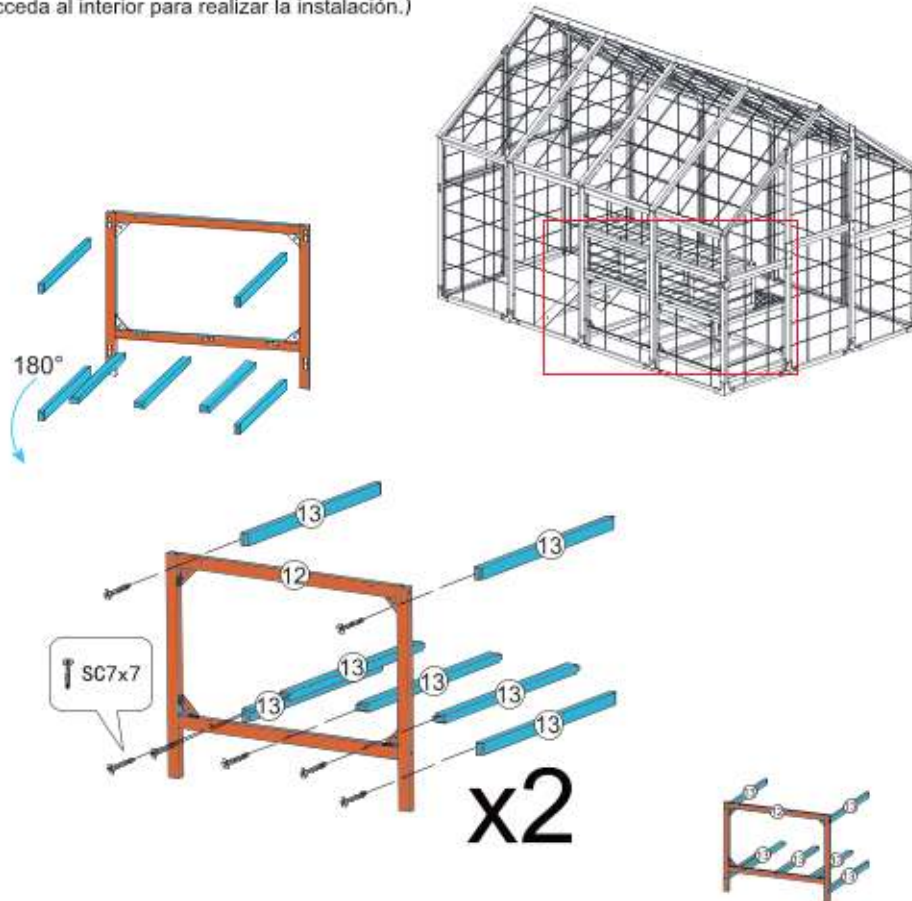

F-1

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)



STEP F-2/ Paso F-2

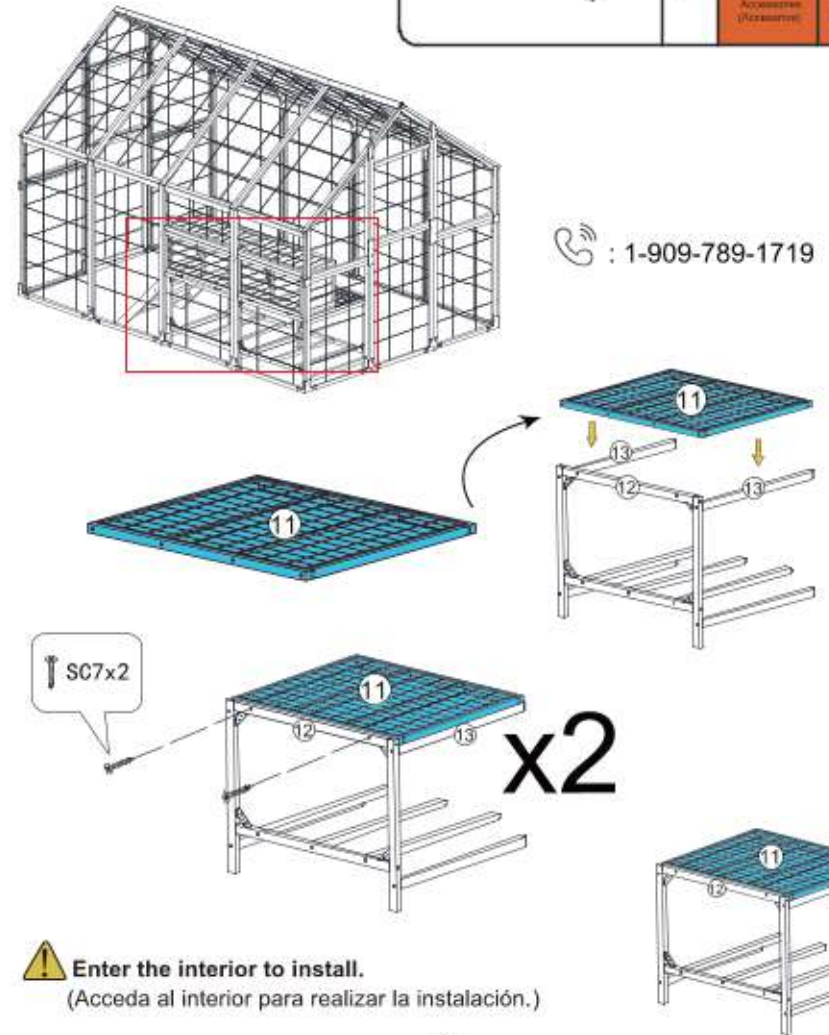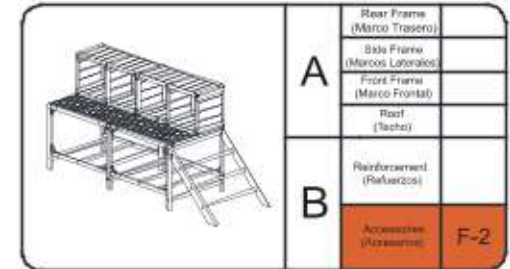


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

F-2

STEP F-3/ Paso F-3

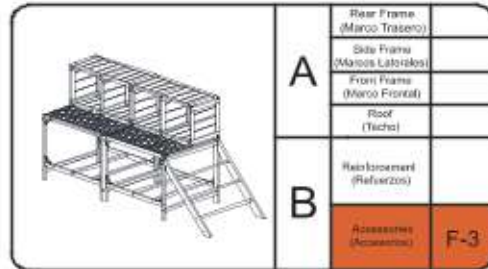



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

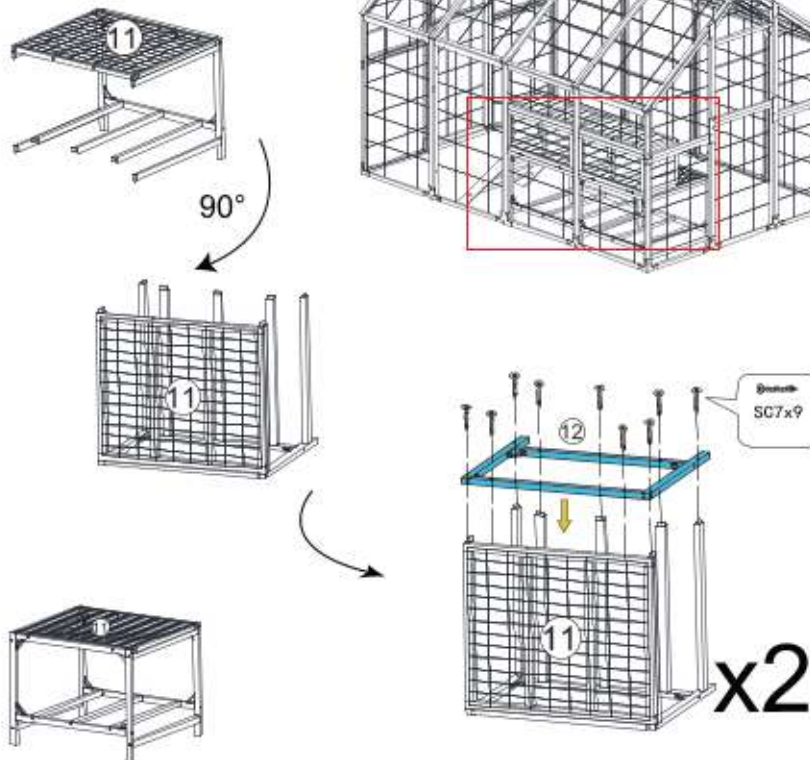


F-3

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-4/ Paso F-4

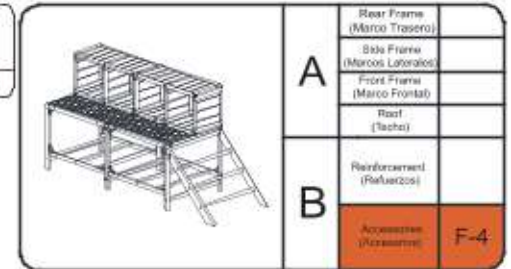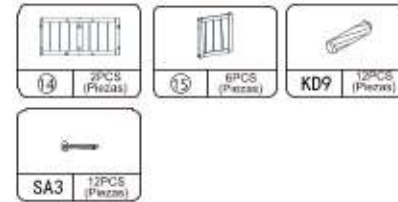


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

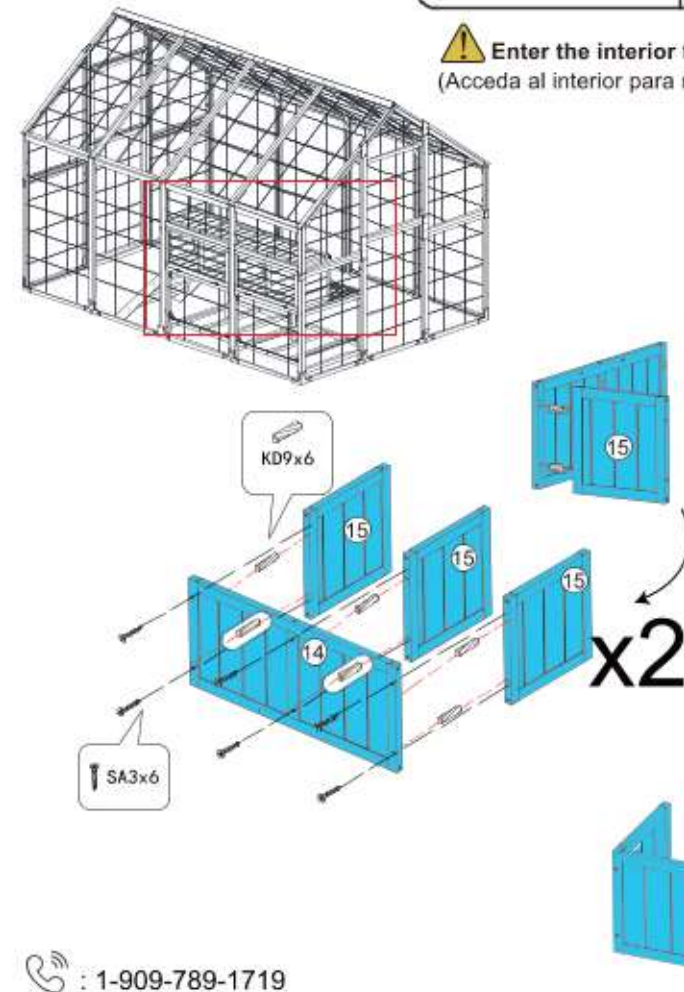



F-4

☎ : 1-909-789-1719

STEP F-5/ Paso F-5

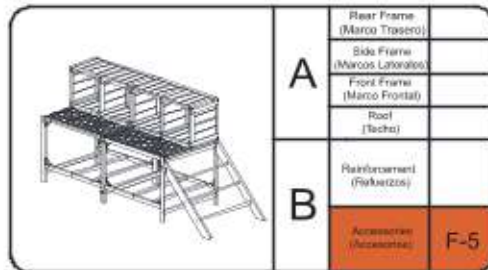



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

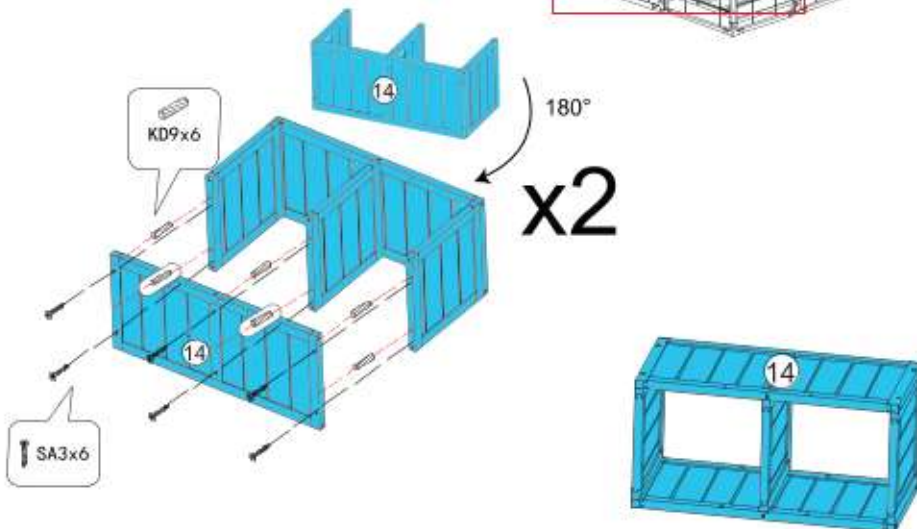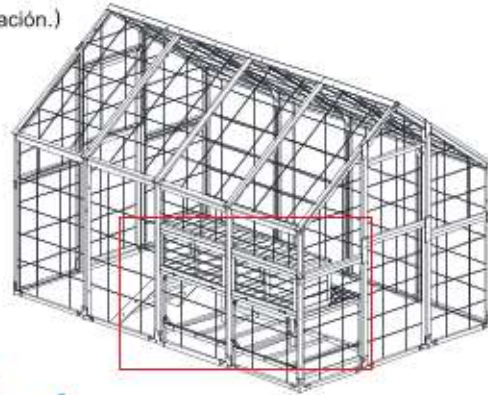

F-5


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-6/ Paso F-6

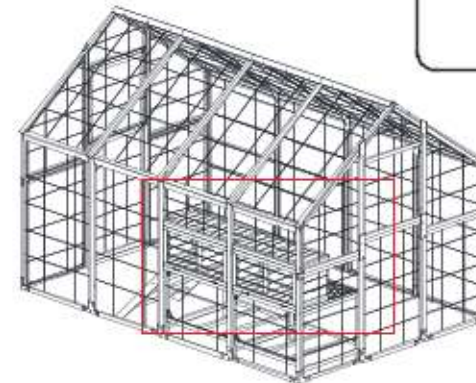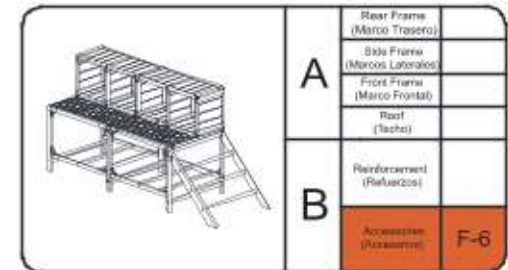



☎ : 1-909-789-1719

⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)


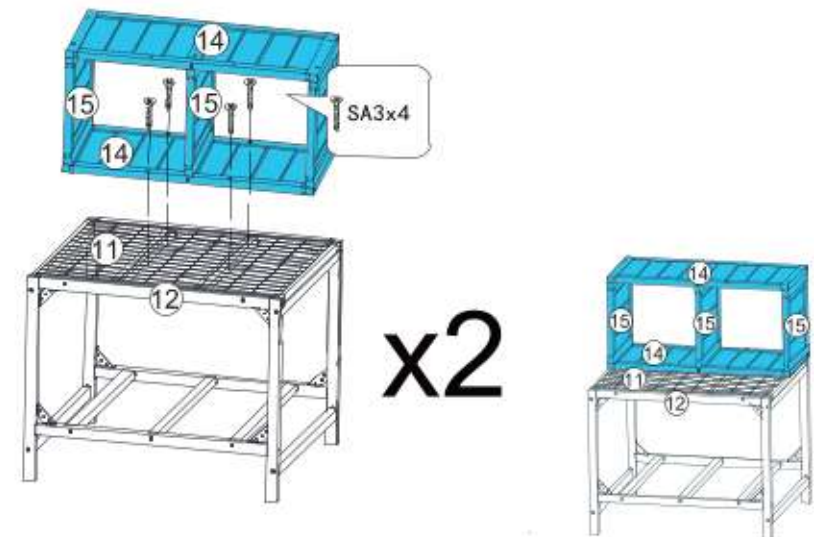


F-6

STEP F-7/ Paso F-7

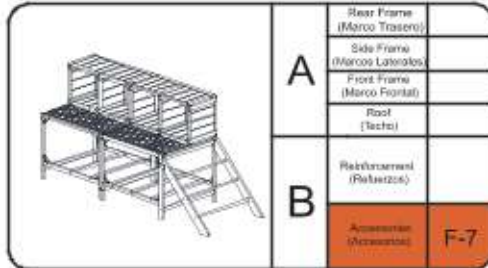



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

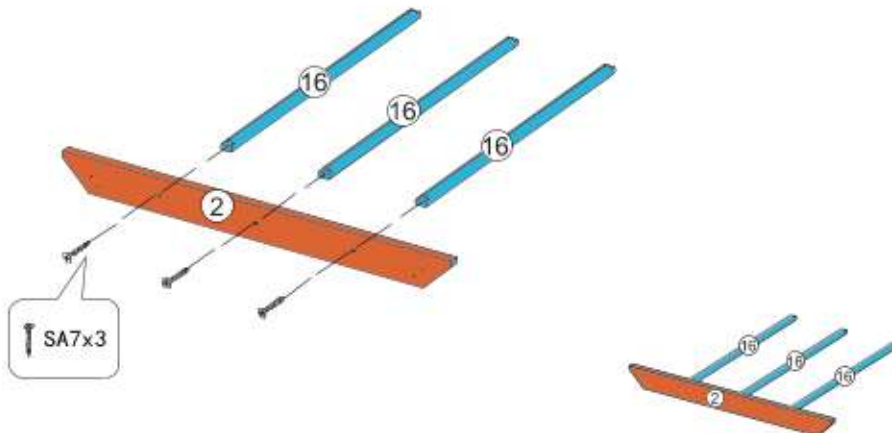
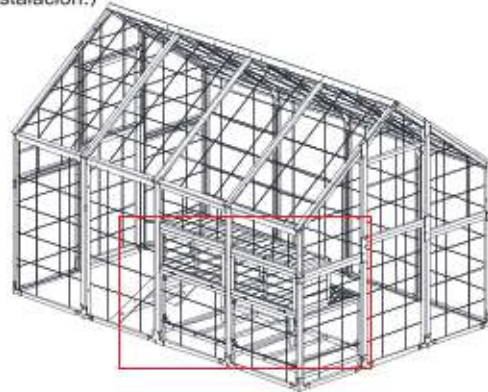


Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-8/ Paso F-8

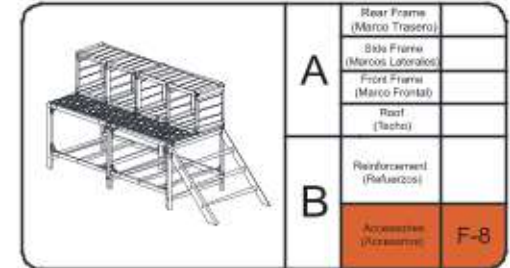


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

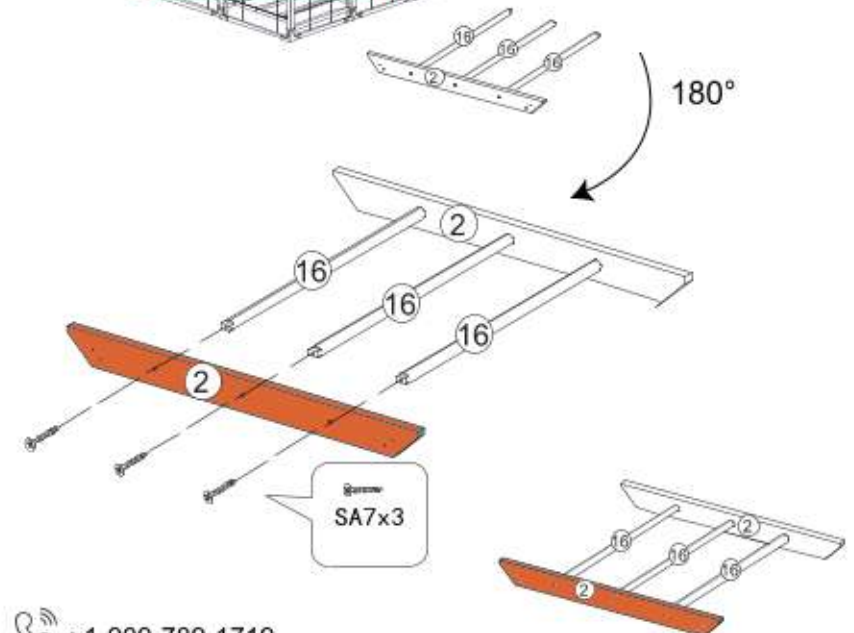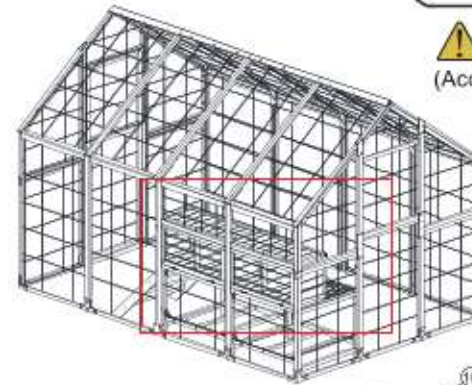


☎ : 1-909-789-1719

STEP F-9/ Paso F-9

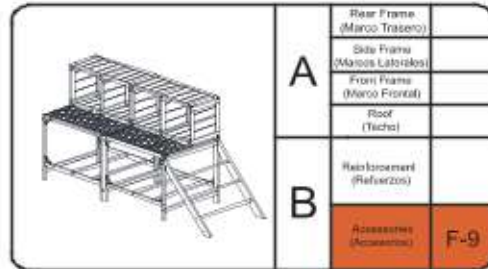



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

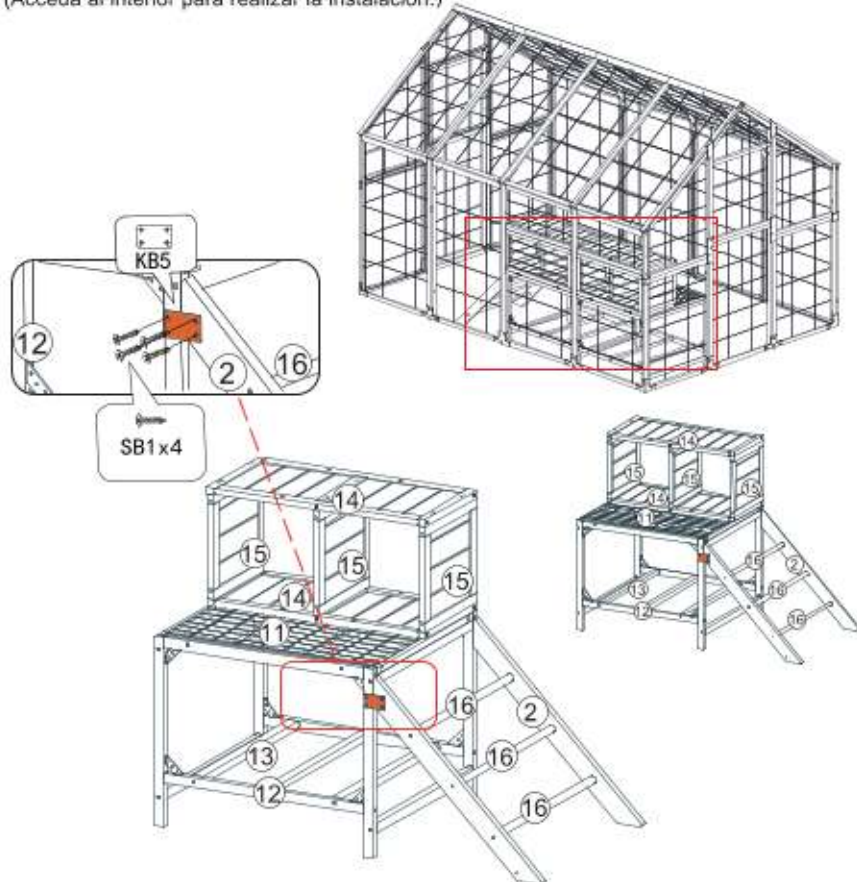


F-9

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-10/ Paso F-10

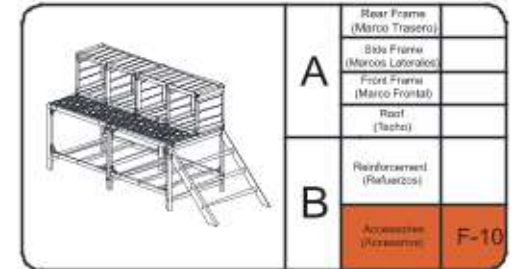


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

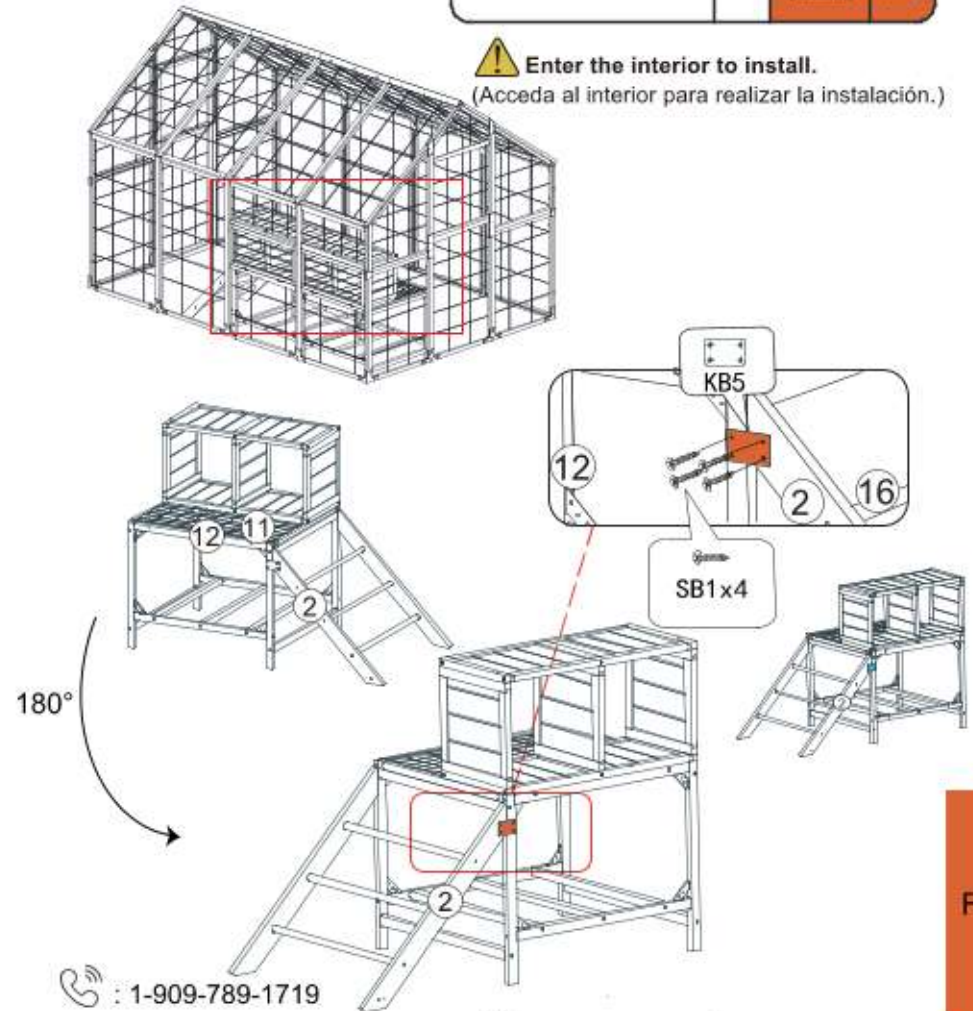


F-10

☎ : 1-909-789-1719

STEP F-11/ Paso F-11

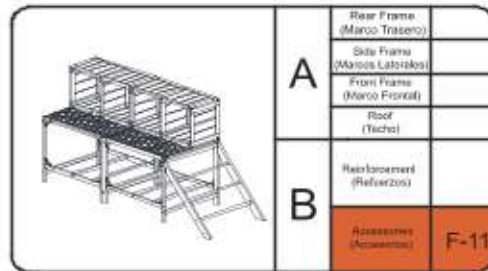


⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

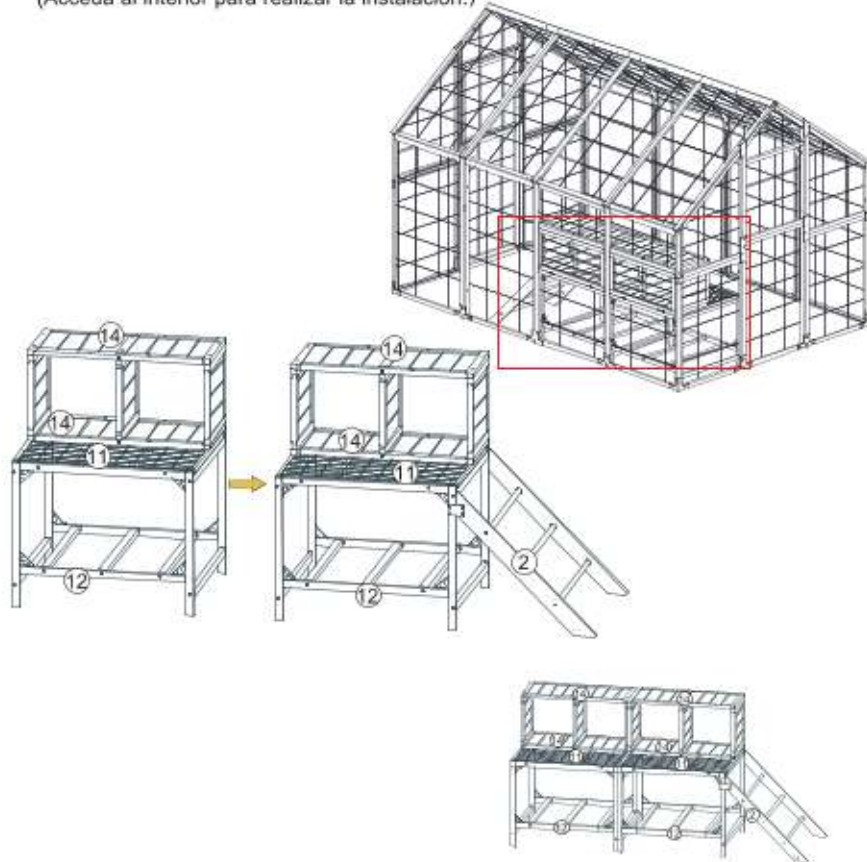


F-11

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-12/ Paso F-12

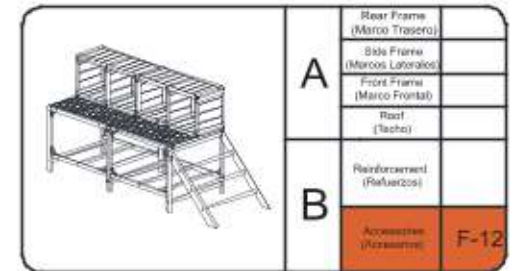



⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)

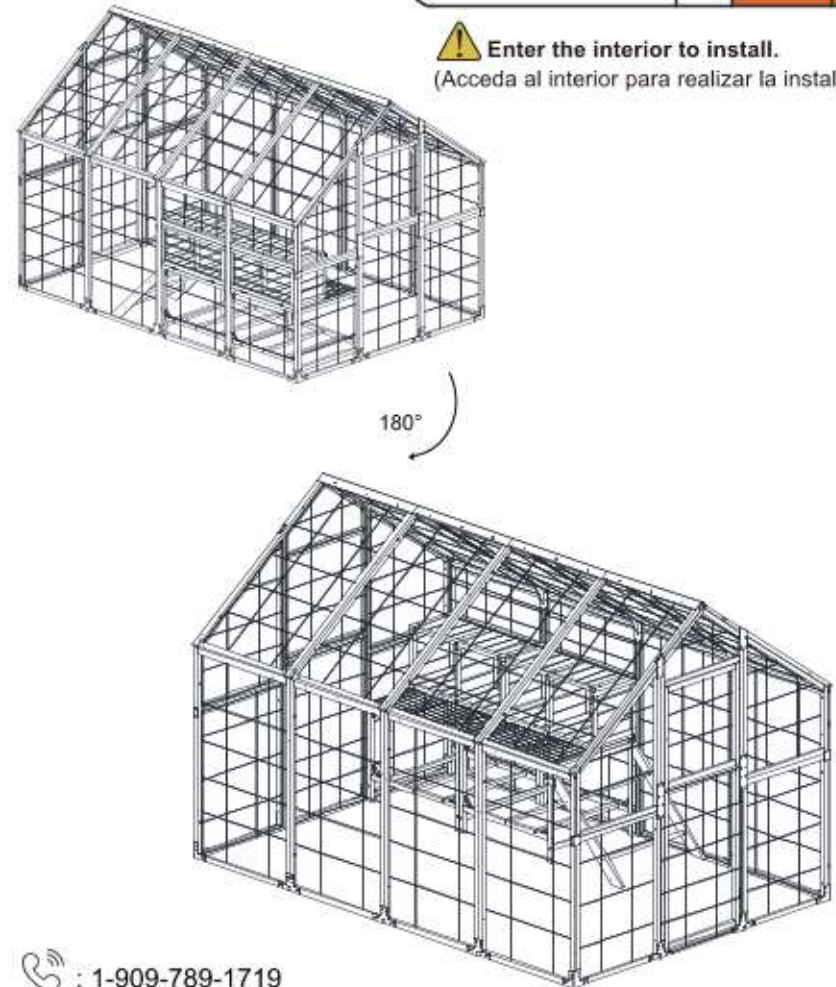

F-12

☎ : 1-909-789-1719




STEP F-13/ Paso F-13

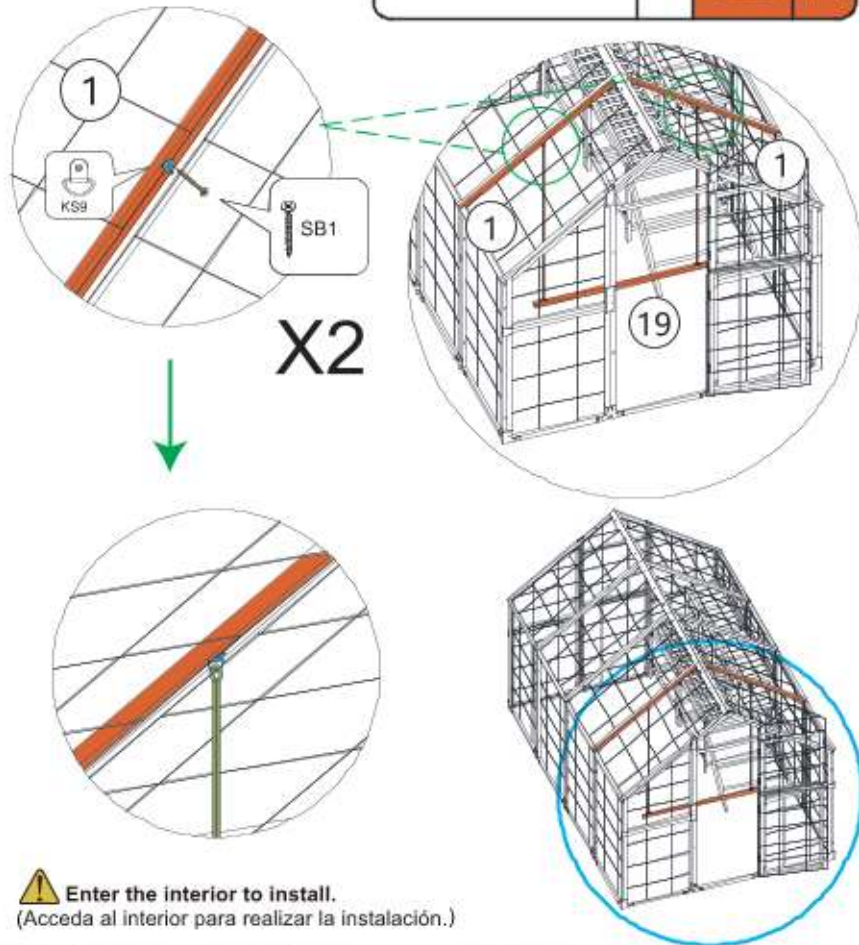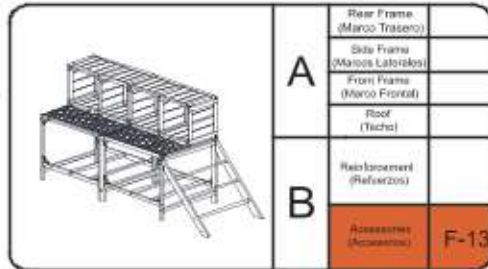

⚠ Enter the interior to install.
(Acceda al interior para realizar la instalación.)




Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)

STEP F-14/ Paso F-14

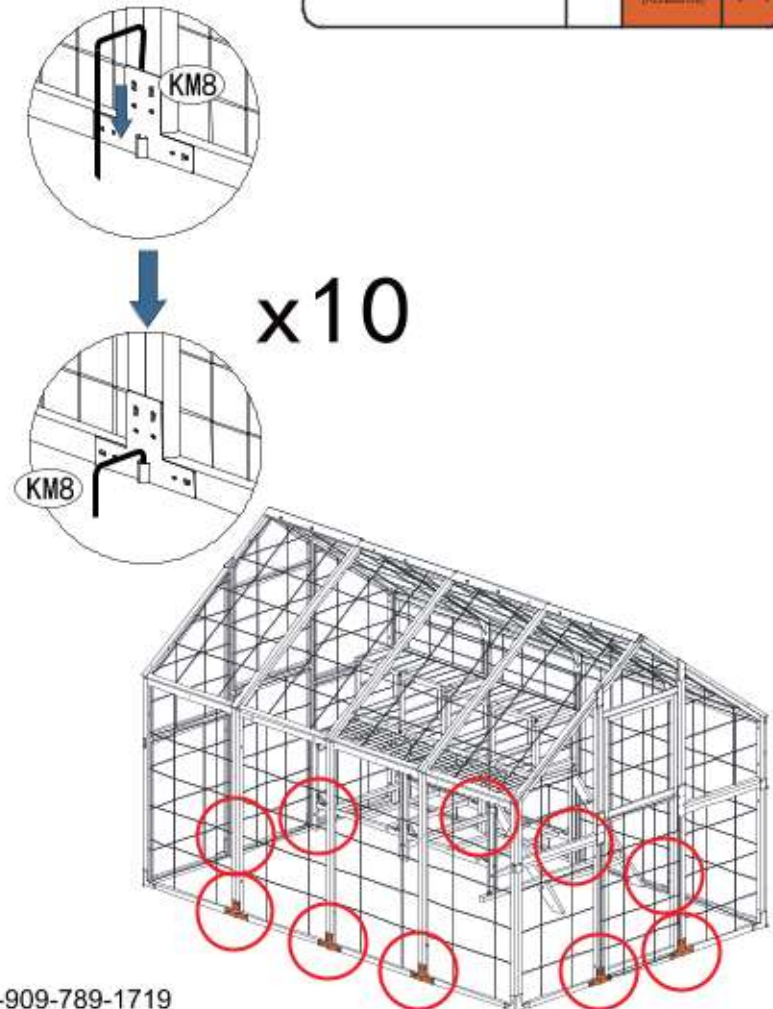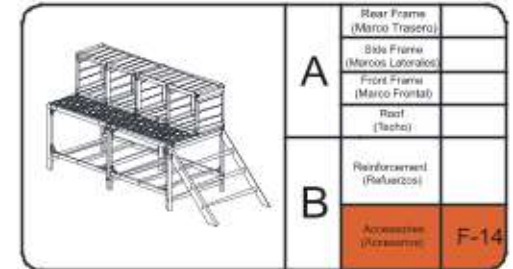

☎ : 1-909-789-1719

STEP F-15/ Paso F-15

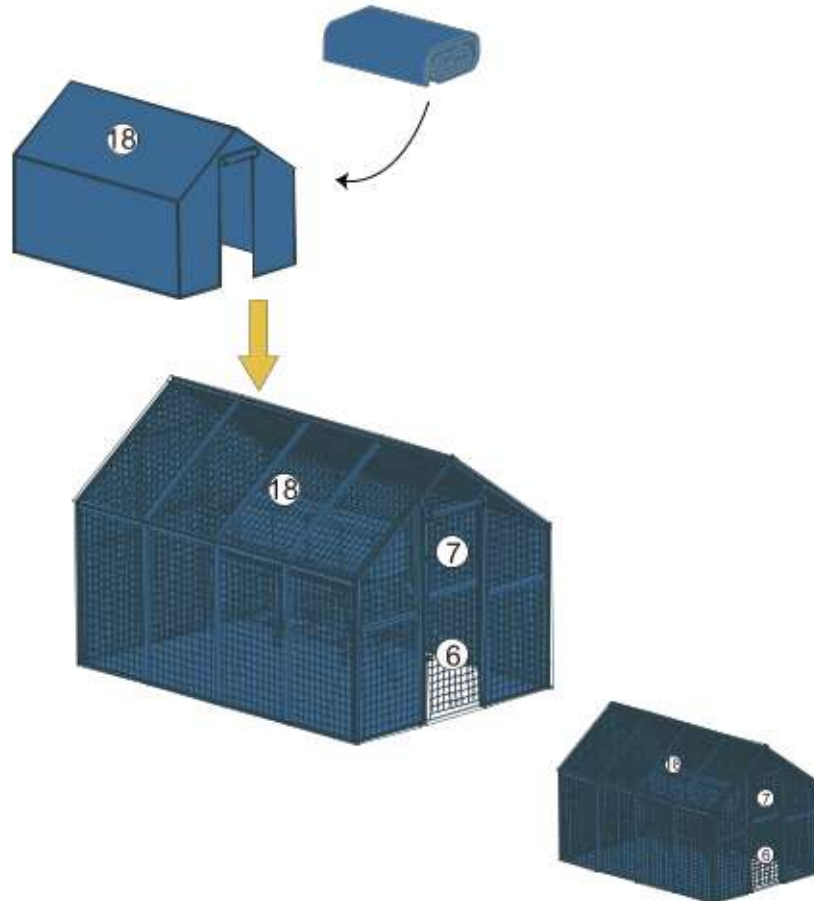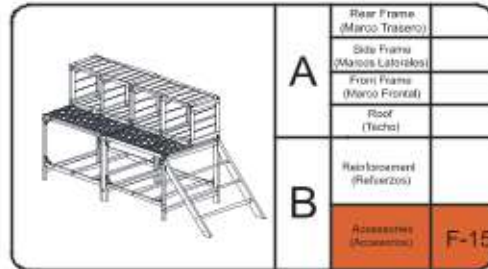

F-15

Scan the QR code on the front cover for the installation video.
(Escanea el código QR en la portada para ver el video de instalación.)