


CABINET WITH LIGHTS

SIZE	FINISH	LTS
24" x 30"	White	3
30" x 30"	White	4
36" x 30"	White	5
48" x 30"	White	6
24" x 30"	Oak	3
30" x 30"	Oak	4
36" x 30"	Oak	5
48" x 30"	Oak	6

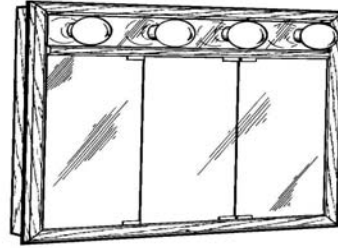

INSTRUCTIONS FOR WALL-MOUNT INSTALLATIONS

WARNING: Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.

Prepare cabinet

1. Carefully remove all packing material. Place hardware package aside until the contents are needed.

Determine location

1. The commonly accepted height of bath cabinets is 64" from the finished floor to the center of the mirror area. However, height may be adjusted to individual preference.
2. For maximum security, mount cabinet directly to wall studs.

Mount cabinet

NOTE: For ease of installation, the assistance of one or two additional persons is recommended.

1. Remove the screws from the top panel of the cabinet. (FIG 1)
2. Remove the top panel to view the light socket wiring and the wire opening in the cabinet back.
3. Measure and mark four (4) mounting holes on the wall corresponding to the pre-drilled mounting hole locations in the cabinet mounting bars on the inside back panel of the cabinet. (FIG 2) Draw horizontal lines connecting the two top and two bottom marked locations. The lines should be level. Adjust to level if necessary. Repeat this process with vertical lines connecting the two left and two right marked hole location. After insuring the marks are level, verify the mounting holes in the cabinet back match the marked wall locations.
4. With the cabinet held in place in relation to the four mounting hole marks, mark the location of the wire opening (FIG 2) in the cabinet back on the wall.

WARNING: Before wiring this product, switch power off at service entrance and lock service panel to prevent power from being switched on accidentally

5. Provide 120 VAC power cable through the wall material, to the location of the light box wire opening in the cabinet back.
6. Drill 9/64" diameter holes at the marked locations on the wall. If mounting holes are not located at a stud, the hole diameter, in the wall, must be increased to accommodate wall anchors. Position wall anchors as required.
7. Hold cabinet in place and make sure it is level. Insure power cable is aligned to the wire opening in the cabinet back.
8. Attach the cabinet to the wall with the four mounting screws from the hardware pack. **NOTE:** Do not use nails to mount the cabinet.

NOTE: Irregularities in wall surface may cause distortion of cabinet body when mounted. Place shims between cabinet and wall as necessary.

Connect electrical wiring

1. Insure the power is off at service entrance and lock the service panel to prevent the power from being switched on accidentally.
2. Use U.L. approved connectors to make the electrical connections between house wires and light fixture wires in the cabinet - black to black, white to white, and both copper ground wires from the cabinet to ground. (FIG. 3)
3. Place the top panel back on the cabinet and secure with the same screws that held it in place originally.

FIG 1



LARGER CABINETS (36" & 48") WILL HAVE ADDITIONAL SCREW(S) ALONG BACK EDGE

FIG 2


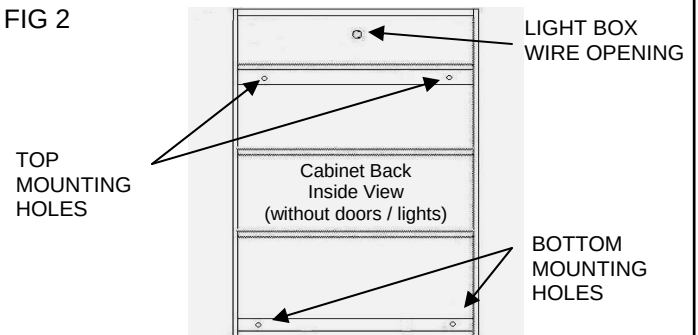


FIG 3

All electrical connections must be made in accordance with local code ordinances. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified electrician.

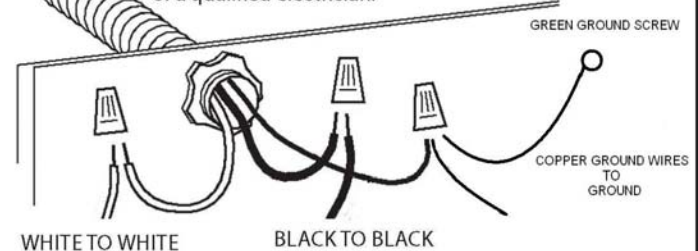

Door Adjustment


1. Check for clearance and alignment between mirror doors. It may be necessary to adjust individual doors. Loosen the set screws on the inside of the door hinges about a 1/4" turn for door(s) needing to be adjusted. (FIG 4)
2. Realign so the doors are "square" and swing without interference.
3. Lightly retighten the set screws.

CAUTION: Do not over tighten the set screws. Screws turned down too tight will break the mirror.

MIRROR CARE

- Use only clean warm water and a clean, soft, lint-free cloth.
- DO NOT USE cleaners that contain solutions of ammonia, vinegar, or chlorine.
- DO NOT USE powdered cleansers or steel wool.
- Never spray cleaning agent directly on mirror, especially on exposed edges and mirror backing. Apply cleaner to soft cloth and wipe mirror. Dry mirror thoroughly.
- Keep mirror dry. A well ventilated bathroom is important.

FIG 4

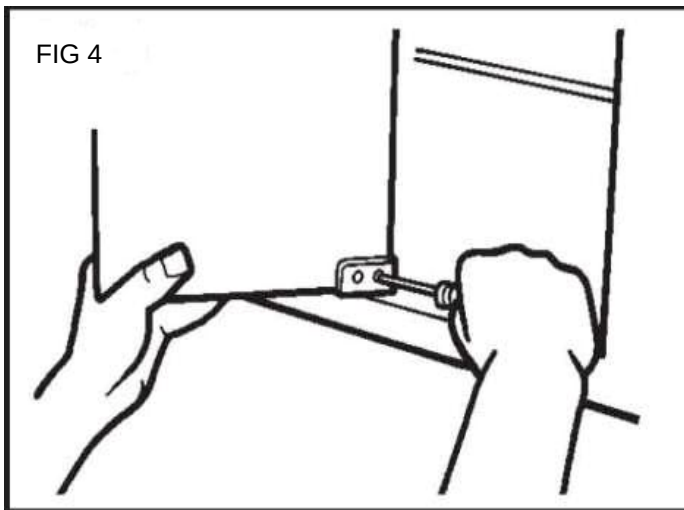

RECOMMENDED LAMPS:

60 watt maximum
Type G 25 or 40
Clear Incandescent
Medium Base (E27)

SERVICE PARTS

DESCRIPTION
Hinge Set (1 ea Top & Bottom)
Magnetic Latch
Socket Cup
Mounting Screw 8 X 1-3/4" PPH Type A
Wall Anchors

* Standard Hardware – may be purchased locally.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. **THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

During this one year period, we will, at our option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair, faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions. Labor to remove and replace products is not covered. The duration of any implied warranty is limited to the one year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Date of Installation _____


Model No and Product Description _____

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE - CONTACT US

GABINETE

CON LAS LUCES

TAMAÑO	ACABADOR	LUCES
24" x 30"	Blanco	3
30" x 30"	Blanco	4
36" x 30"	Blanco	5
48" x 30"	Blanco	6
24" x 30"	Roble	3
30" x 30"	Roble	4
36" x 30"	Roble	5
48" x 30"	Roble	6

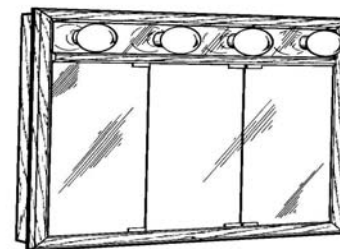

INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES DE WALL-MOUNT

ADVERTENCIA: El trabajo de la instalación y el cableado eléctrico se deben hacer por una persona cualificada de acuerdo con todos los códigos aplicables y estándares, incluyendo códigos de la construcción y estándares fuego-clasificados.

Prepare el gabinete

1. Quite cuidadosamente todo el material de emalaje. Ponga el paquete de hardware a un lado hasta que el contenido sea necesitado.

Determine la localización

1. La altura comúnmente aceptada de los gabinetes del baño es 64" del piso terminado al centro del área del espejo. Sin embargo, altura puede ser ajustado a preferencia individual.
2. Para mayor seguridad monte el gabinete directamente a los barrotes de la pared.

Montar el gabinete

NOTA: Para la facilidad de la instalación, la ayuda de una o dos personas adicional es recomendada.

1. Quite los tornillos del panel superior del gabinete. (FIG 1)
2. Quite el panel superior para ver el enchufe ligero que alambra y la apertura alambre en la espalda del gabinete detrás.
3. Medir y marcar cuatro agujeros de montaje en la pared correspondiente a la pre-orificio localizado en el montaje de los lugares bares en el interior del panel posterior del gabinete. (FIG 2) Dibuje líneas horizontales para conectar las dos localizaciones marcadas en el superior y inferior. Las líneas deben ser nivel. Ajuste a nivel en caso de necesidad. Repite este proceso con líneas verticales que conectan los localizaciones marcadas, las dos a la izquierda y las dos a la derecha. Después de asegurar que las marcas están nivel, verifique si los hoyos en la espalda del gabinete emparajen con las ubicaciones marcadas en la pared.
4. Con el gabinete en su lugar en relación con las cuatro marcas del agujero de montaje, marca la ubicación de la apertura del alambre (FIG 2) en el gabinete en la pared trasera.

ADVERTENCIA: Antes de atar con alambre este producto, apague la energía en el panel del servicio de la entrada y de la cerradura del servicio de evitar que la energía sea encendida (con.) accidentalmente.

5. Proporcione 120 VAC de cable de transmisión a través del material de la pared, a la ubicación de la apertura de la caja de alambres de luz detrás del gabinete.
6. Taladro 9/64" agujeros de diámetro en las localizaciones marcadas en la pared. Si los agujeros para montar el gabinete no se localizan en un barrote de la pared el diámetro del agujero, en la pared, se debe aumentar para acomodar las anclas de la pared. Posicione las anclas de pared como sea necesario.
7. Sostenga el gabinete en lugar y cerciórese de que es nivel. Asegure el cable de transmisión se alinea con la apertura del alambre detrás del gabinete.

8. Una el gabinete a la pared con los cuatro tornillos de montaje de el paquete del hardware.

NOTA: No utilice los clavos para montar el gabinete.


NOTA: Las irregularidades en superficie de la pared pueden causar la distorsión del cuerpo del gabinete cuando está montado.

Coloque las calzas entre el gabinete y la pared cuanto sea necesario.

Conecte el cableado eléctrico

1. Asegure la energía está apagado en la entrada del servicio y traba el panel del servicio para evitar que la energía sea encendida (con.) accidentalmente.
2. Utilice U.L. conectadores aprobados para hacer las conexiones eléctricas entre los alambres de la casa y los alambres ligeros del accesorio en el gabinete - ennegézcase a negro, blanco al blanco, y a ambos alambres de cobre del gabinete a la tierra. (FIG 3)
3. Coloque el panel superior detrás de el gabinete y asegúrelo con mismo tornillos que lo sostuvieron en lugar originalmente.

FIG 1



TORNILLOS SUPERIORES DEL PANEL

GABINETES MÁS GRANDES (36" Y 48") TENDRÁN TORNILLOS ADICIONALES A LO LARGO DEL BORDE TRASERO

FIG 2


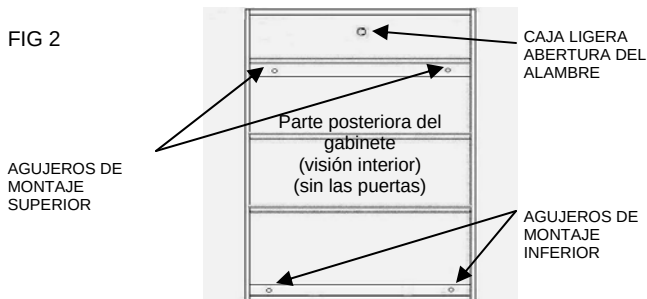


FIG 3

Todas las conexiones eléctricas se deben hacer de acuerdo con las ordenanzas de código local. Si usted no está familiarizado con los métodos de instalar alambreado eléctrico, asegure los servicios de un electricista cualificado.

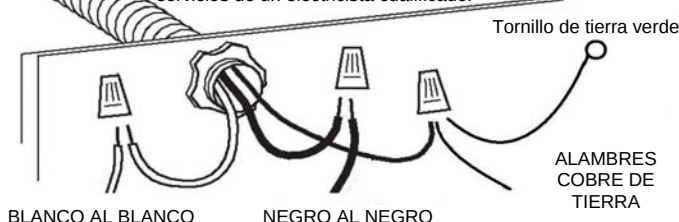

Ajuste de la puerta


1. Compruebe para saber si hay separación y alineación entre las puertas de espejo. Puede ser necesario ajustar las puertas individualment (FIG 4) Afloje los tornillos fijos por dentro de las bisagras, acerca de un 1/4" vuelta para las puertas que necesitan ser ajustado.
2. Realínee así que las puertas sean "cuadradas" y hacen pivotar sin interferencia.
3. Vuelva a apretar ligeramente los tornillos de presión.

PRECAUCIÓN: No apriete en exceso los tornillos fijos. Los tornillos rechazaron demasiado apretado romperá el espejo.

CUIDADO DEL ESPEJO

- Utilice solamente el agua caliente limpia y un trapo sin peluse limpio, suave.
- No utilitce los limpiadores que contienen soluciones del amoniaco del vinagre, o de la clorina.
- No utilice las despedregadoras o las lanas de acero pulverizadas.
- Nunca rocíe el agente de limpieza directamente en el espejo, especialmente en los bordes y el forro expuestos del espejo. Aplique el limpiador al pano suave y limpie el espejo. Seque el espejo a fondo.
- Mantenga el espejo seco. Un cuarto de bano bien ventilado es importante.

FIG 4

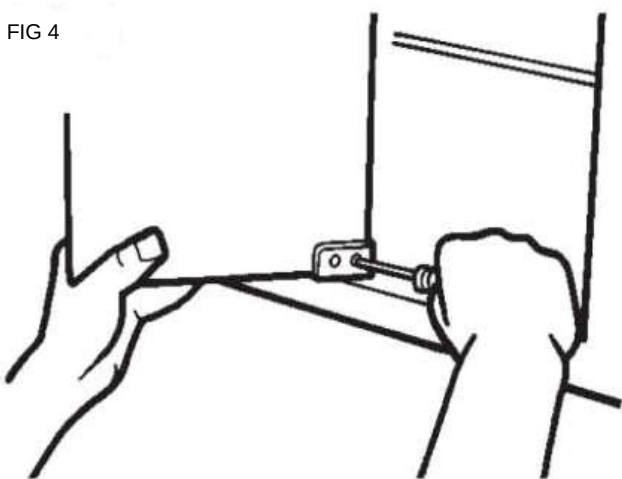

LÁMPARAS RECOMENDADAS:

**Máximo de 60 vatios
Mecanografía G 25 o 40
Incandescente claro
Base media (E27)**


PIEZAS DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN
Sistema accesorio de la bisagra (1 sola superior y 1 sola inferior)
Imán
Taza Ligera del zocalo
Tornillo de montaje 8 x 1-3/4" tipo A de PPH
Pared Anclas

*Hardware estándar - puede ser comprado localmente.

AVEC LUMIÈRES

TAILLE	FINITION	LAMPES
24" x 30"	Blanc	3
30" x 30"	Blanc	4
36" x 30"	Blanc	5
48" x 30"	Blanc	6
24" x 30"	Chêne	3
30" x 30"	Chêne	4
36" x 30"	Chêne	5
48" x 30"	Chêne	6

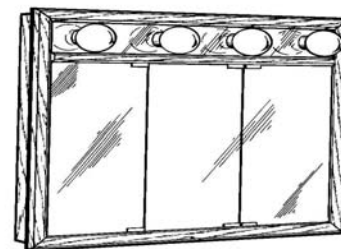

INSTRUCTIONS POUR DES INSTALLATIONS AU MUR

.ATTENTION: Le travail d'installation et le câblage électrique doivent être faits par une personne qualifiée selon tous les codes applicables et normes, y compris des codes de construction et des normes feu-évalués.

Préparez le cabinet

1. Enlevez soigneusement tout les matériaux d'emballage. Mettre le sac de pièces de côté pour une utilisation plus tard.

Déterminez l'endroit

1. La hauteur recommandé, pour les cabinets au-dessus du lavabo, est généralement 64 pouces. Cependant, l'emplacement pourrait être ajusté pour convenir des préférences individuelles.
2. Pour la sécurité maximum, monter les cabinets directement aux éléments du mur structurels.

Montez le cabinet

NOTE: Pour simplifier l'installation, l'aide de 1 ou 2 personnes supplémentaires est recommandée.

1. Enlevez les vis du panneau supérieur du cabinet. (FIG 1)
2. Enlevez le panneau supérieur pour voir le câblage et l'orifice pour le câblage en arrière du cabinet.
3. Marquez 4 endroits sur le mur correspondant aux trous Pré-perçés dans les barres montant au dos du cabinet. (FIG 1) Dessinez des lignes horizontales entre les marques à gauche et les marques à droite. Les lignes doivent être au niveau. Ajustez sur niveau au besoin. Répétez ce procédure par dessinent les lignes verticales entre les deux marques à gauche and les deux marque à droite. Après vérifier les marques sont au niveau, vérifier que les emplacements égalent toujours les trous dans les barres montant.
4. Avec le cabinet soutenu en place par rapport aux quatre trous de support marquez la position de l'orifice dans le cabinet.

Attention: Avant de câbler ce produit, coupez le courant au panneau électrique et le fermer a clef pour empêcher électrocution accidentelle.

5. Fournissez 120 VCA de câble électrique a travers du mur dans la position du l'orifice du câblage.
6. Percez les trous de 9/64 pouces diamètre aux endroits marqués sur le mur. Si, les trous ne sont pas directement dans une poutre au mur, le diamètre du trou, doit être augmente pour adapter a des ancrs de mur. Position ancrs de mur au besoin.
7. Tenez le cabinet en place et assurez-vous qu'il est à niveau. Assurez-vous que le câble électrique est aligné sur l'orifice du fil dans l'arrière du cabinet.
8. Attachez le cabinet au mur avec les quatre vis contenu dan le sac de pièces.


NOTE : N'employez pas les clous pour monter le cabinet.

NOTE: Les irrégularités dans la surface de mur causer la déformation du cabinet corps une fois monté. Placez les cales entre le cabinet et le mur selon les besoins.

Connectez le câblage électrique

1. Assurez-vous l'électricité est couper et le panneau électrique est ferme.
2. Employez les connecteurs approuvés par U.L. pour établir les contacts Électriques entre les fils de maison et les fils de la lumière dans le cabinet – connectez les fils noirs ensemble, connectez les fils blancs ensemble, et connectez le fil en cuivre du cabinet à la terre. (FIG 3)
3. Placez le panneau supérieur sur le cabinet et le fixez avec les mêmes vis qui l'ont tenu en place à l'origine.

FIG 1



DANS LE PANNEAU SUPERIEUR.

LES GRANDS CABINETS (36 à 48 pouces) ONT LES VIS ADDITIONNELLES

FIG 2


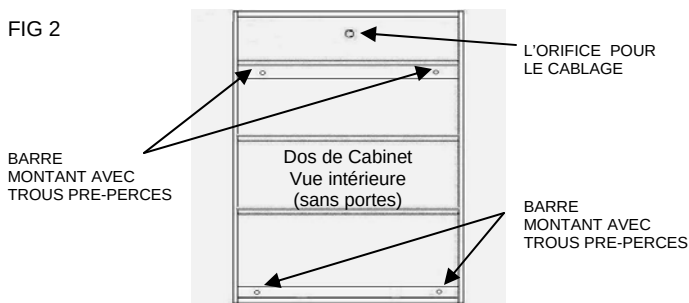


FIG 3

Toutes les connexions électriques doivent être établis selon les ordonnances locales de code. Si vous êtes peu familier avec des méthodes d'installer le câblage électrique, demandez les services d'un électricien.

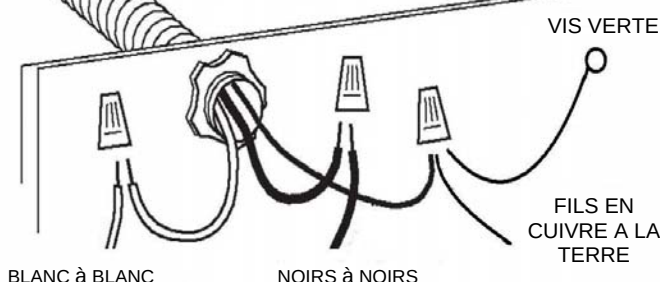

Ajustement des portes


1. Vérifiez l'espace et l'alignement entre les portes de miroir. Il peut être nécessaire d'ajuster différentes portes. Dévissez les vis de réglage à l'intérieur de la charnière de la porte environ un 1/4 de tour. (FIG 4)
2. Réalignez ainsi les portes sont « à angle droit » et balancent sans interférence.
3. Resserrez légèrement les vis de réglage.

ATTENTION : Ne serrent pas trop les vis. Les vis serre trop forts peuvent casse le miroir.

SOIN DE MIROIR

- Utilisation seulement nettoyez l'eau chaude et un propre, doux, tissu non pelucheux.
- N'EMPLOYEZ PAS les décapants contenez dont les solutions ammoniacale, vinaigre, ou chlore.
- N'EMPLOYEZ PAS les épierreuses ou les laines en acier en poudre.
- Ne pulvérisez jamais le produit d'épuration directement sur le miroir, particulièrement sur les bords et le support exposés de miroir.
- Appliquez le décapant au tissu mou et essuyez le miroir. Séchez miroir complètement.
- Maintenez le miroir sec. Une salle bien aérée de bain est important.

FIG 4

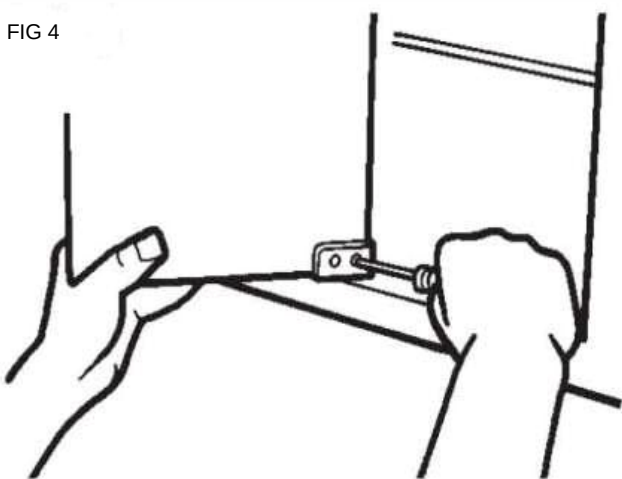

LAMPES RECOMMANDÉES :

**Maximum de 60 watts
Taille : G 25 ou 40
Incandescent clair
Base moyenne (E27)**

PIÈCES DE REMPLACEMENTS

DESCRIPTION
Ensemble accessoire de charnière (1 haut et 1 bas)
Aimant
Couverture de douille
Vis de support 8 x 1-3/4" type A de PPH
Mur Ancres

*Matériel standard - peut être acheté localement.