
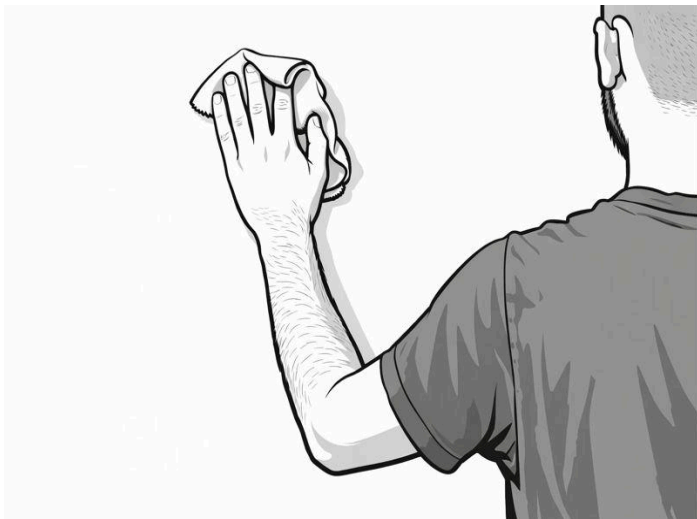


### Outils nécessaires :

1. Niveau
2. Mètre ruban
3. Ciseaux ou cutter

### Facultatif :

1. Ruban de masquage
2. Raclette ou lisseur en plastique

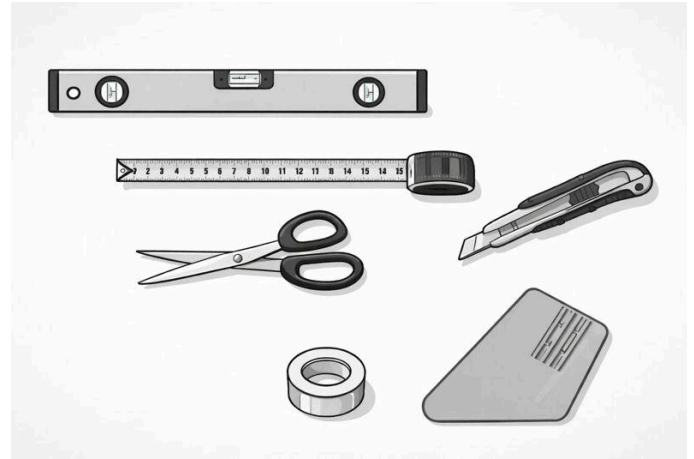


### Étape 1 : Préparation du mur

- Assurez-vous que le mur est propre, sec et lisse.
- Réparez les fissures et les trous, et poncez légèrement si nécessaire.
- Essuyez la poussière avec un chiffon propre.
- À l'aide d'un niveau, tracez une ligne verticale droite du plafond au sol pour votre première bande.

### Étape 2 : Mesurer et découper

- Mesurez la hauteur de votre mur et ajoutez 2,5 à 5 cm pour les découpes.
- Déroulez le papier peint et découpez vos lés avec des ciseaux ou un cutter.

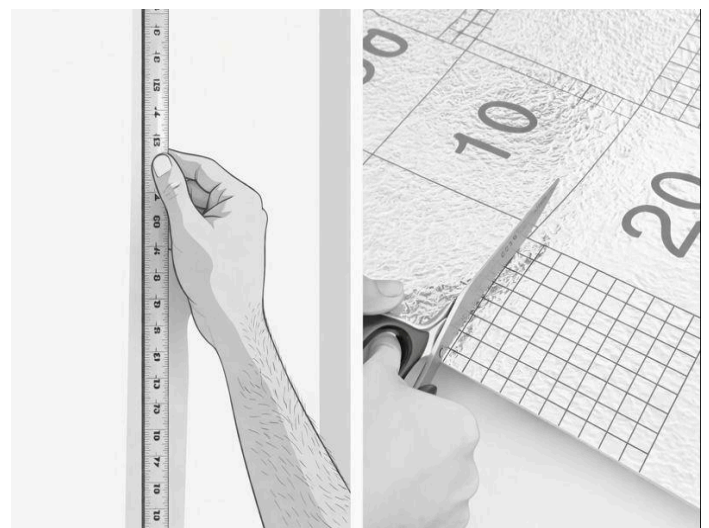



### Étape 3 : Pose du papier peint

- Décollez 15 à 30 cm du support en partant du haut.
- Alignez le bord supérieur avec le plafond et le côté avec votre repère vertical.
- Appuyez légèrement sur le haut pour le fixer.
- Décollez lentement le support vers le bas en lissant du centre vers l'extérieur.
- Ne tendez pas le papier peint.

**Conseil :** Utilisez du ruban de masquage pour maintenir le lé en place avant de le décoller afin de faciliter l'alignement.

### Étape 4 : Finitions et découpes

- Appliquez les bandes restantes en alignant les points de départ et en suivant le repère vertical.
- Coupez l'excédent au plafond, aux plinthes et dans les angles avec un couteau bien aiguisé.
- Pour les bulles d'air : Soulevez délicatement la section et repositionnez-la, ou utilisez une légère chaleur (par exemple, avec un sèche-cheveux) et lissez vers l'extérieur.

