


Instruction Sheet / Feuillet d'instructions / Hoja de instrucciones/Folha de Instruções

VERTICAL FILE CABINETS

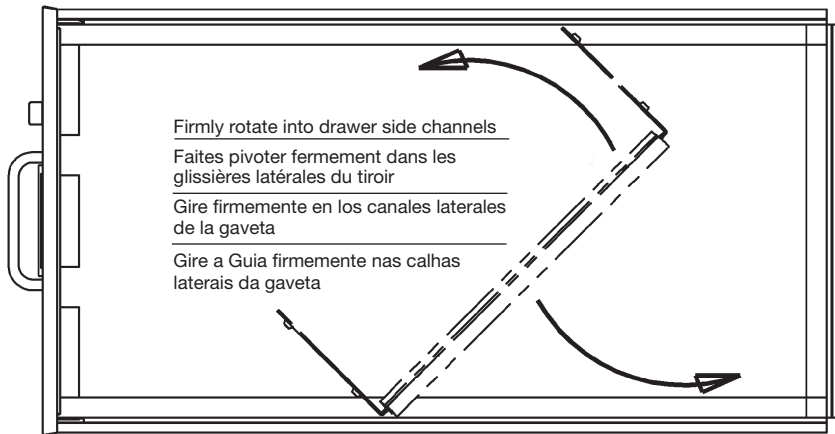

Firmly rotate into drawer side channels
Faites pivoter fermement dans les
glissières latérales du tiroir
Gire firmemente en los canales laterales
de la gaveta
Gire a Guia firmemente nas calhas
laterais da gaveta

Place Follower Block into Drawer

1. Position Follower Block at an angle down into drawer.
2. Align side brackets of Follower Block into the drawer side channels.
3. Firmly rotate the Follower Block until it is positioned square to the drawer sides.

Adjusting Follower Block

4. Tilt Follower Block forward.
5. Keep Follower Block in forward position.
6. Align tabs of Follower Block with slots in drawer channel.
7. Tilt Follower Block backward, locking tabs into slots.

Installation de la plaque d'appui dans le tiroir

1. Positionnez la plaque d'appui en l'inclinant dans le fond du tiroir.
2. Alignez les équerres de fixation latérales de la plaque d'appui dans les glissières latérales du tiroir.
3. Faites pivoter fermement la plaque d'appui jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire aux côtés du tiroir.

Ajustement de la plaque d'appui

4. Inclinez la plaque d'appui vers l'avant.
5. Maintenez la plaque d'appui inclinée vers l'avant.
6. Alignez les languettes de la plaque d'appui avec les fentes de la glissière du tiroir.
7. Inclinez la plaque d'appui vers l'arrière pour que les languettes se bloquent dans les fentes.

Coloque el bloque seguidor en la gaveta

1. Coloque el bloque seguidor en un ángulo hacia abajo en la gaveta.
2. Alinee los soportes laterales del bloque seguidor en los canales laterales de la gaveta.
3. Gire firmemente el bloque seguidor hasta quedar colocado en ángulo recto respecto a los lados de la gaveta.

Ajuste del bloque seguidor

4. Incline hacia adelante el bloque seguidor.
5. Mantenga el bloque seguidor en una posición hacia adelante.
6. Alinee las lengüetas del bloque con las ranuras del canal de la gaveta.
7. Incline el bloque seguidor hacia atrás, bloqueando las lengüetas en las ranuras.


Insira a Guia Divisória na Gaveta

1. Posicione a Guia Divisória em ângulo descendente na gaveta.
2. Alinhe os suportes laterais da Guia Divisória sobre as calhas laterais da gaveta.
3. Gire firmemente a Guia Divisória até posicioná-la em ângulo reto em relação aos lados da gaveta.

Ajuste da Guia Divisória


4. Incline a Guia Divisória para a frente.
5. Mantenha a Guia Divisória posicionada para a frente.
6. Alinhe as linguetas da Guia Divisória com as ranhuras das calhas laterais da gaveta.
7. Incline a Guia Divisória para trás, prendendo as linguetas nas ranhuras.

Drawer side channel
Glissière latérale du tiroir
Canal lateral de la gaveta
Calha lateral da Gaveta

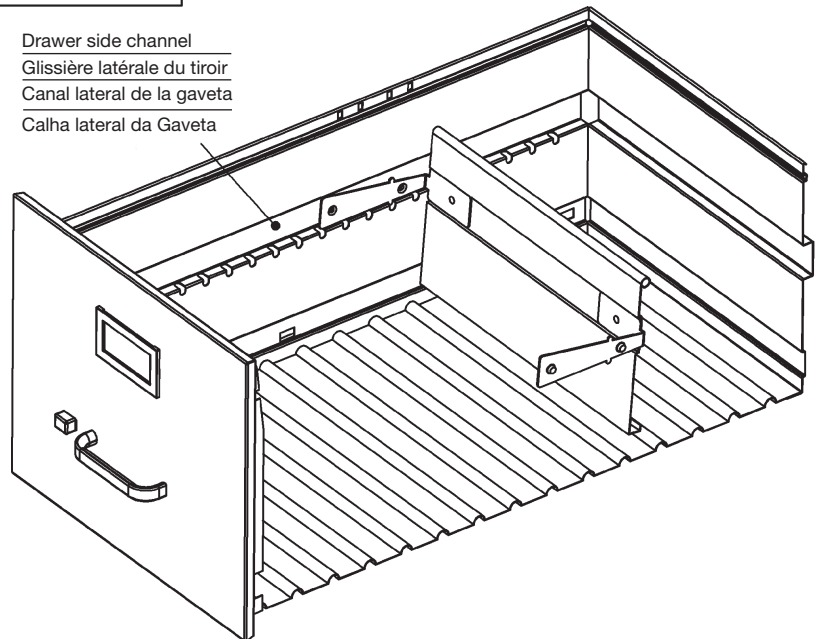

Tilt forward to adjust
Inclinez-la vers l'avant pour l'ajuster
Inclínelo hacia adelante para ajustarlo
Para ajustar, incline para a frente

Tilt back to lock
Inclinez-la vers l'arrière pour la verrouiller en place
Inclínelo hacia atrás para bloquearlo
Para prender, incline para trás

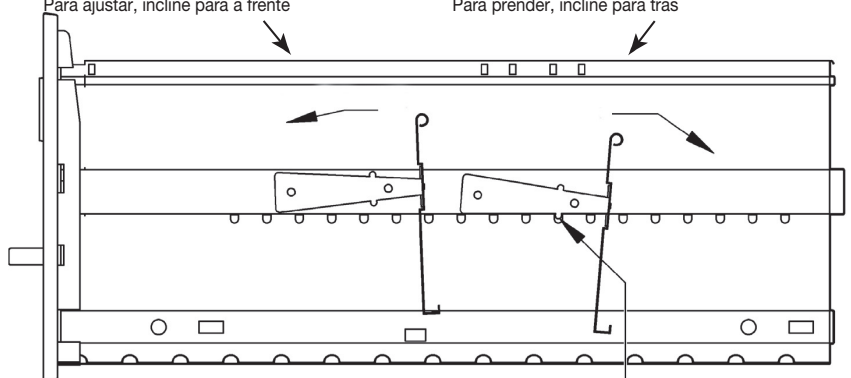

Tab locks into slot
Les languettes se bloquent dans les fentes
La lengüeta se bloquea en la ranura
A lingueta ficará presa à ranhura