


Installation Guide

Neo-Angle Shower

2375 Series

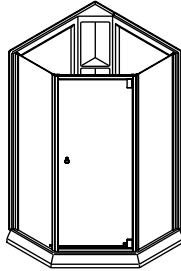

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

STERLING
A KOHLER COMPANY

Thank You For Choosing Sterling

We appreciate your commitment to Sterling value. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers are listed within this manual. Thanks again for choosing Sterling.

Tools and Materials



Plus:

- Conventional woodworking tools and material
- Drop cloth
- 2x4s or 2x6s
- Hole saw or jigsaw with fine tooth blade (32 teeth per inch)
- Furring Strips
- Foam Adhesive
- 1x2 x 72" (182.9 cm) Board

Before You Begin



WARNING: Risk of personal injury. Do not cut the tempered glass. If the glass is cut, the glass will shatter and may cause personal injury.



CAUTION: Risk of personal injury. Always wear safety glasses when cutting materials.



CAUTION: Risk of property damage. Select panel adhesive recommended for use with polystyrene surfaces. This will ensure that the flat panels and corner panel will properly adhere to the walls to create a watertight seal.



CAUTION: Risk of property damage. Select sealant recommended for use with polystyrene surfaces. This will ensure that the outside of the shower door frame will properly seal to the shower base and walls to prevent water leakage.



CAUTION: Risk of property damage. After completing the installation, do not use the shower for 24 hours. This will allow the panel adhesive and sealant to properly cure.




NOTICE: This shower door is designed to be specifically paired with a Sterling shower module. Do not install this shower door if you do not have a Sterling shower module installed.

NOTE: When using a retractable case tape measure, make sure you add the length of the case to the measurement or measure in a manner that excludes the case.


- ☐ Check all local building codes prior to installation.
- ☐ The shower door can be installed with the door opening to either the right or left. Install the door with the pivot side away from the showerhead for best results.
- ☐ The illustrations and instructions in this guide are for right pivot installations. Left pivot installations will be opposite of what is illustrated and described unless specific directions are given.
- ☐ Lay out and identify all of the parts. Inspect them for damage.
- ☐ Return the glass panels to their packaging and place them in a safe area until they are needed.
- ☐ If you are replacing an existing fixture, confirm the new model will fit before removing the old fixture.

Before You Begin (cont.)

- Do not install the shower over open floor joists.
- Sterling reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

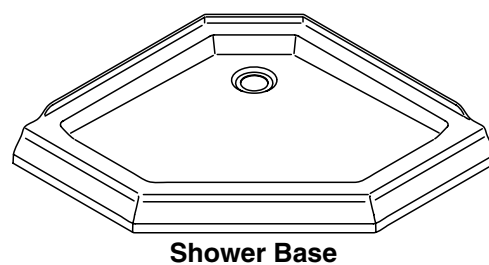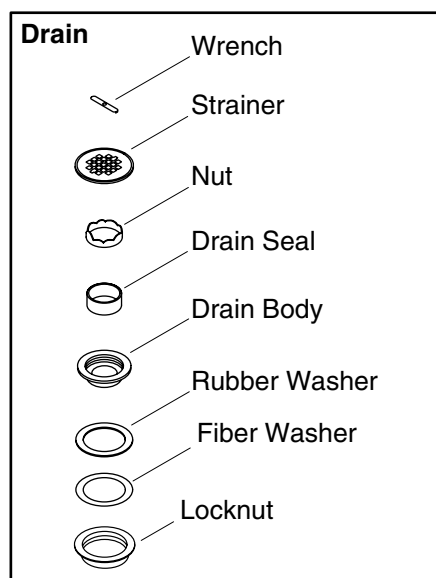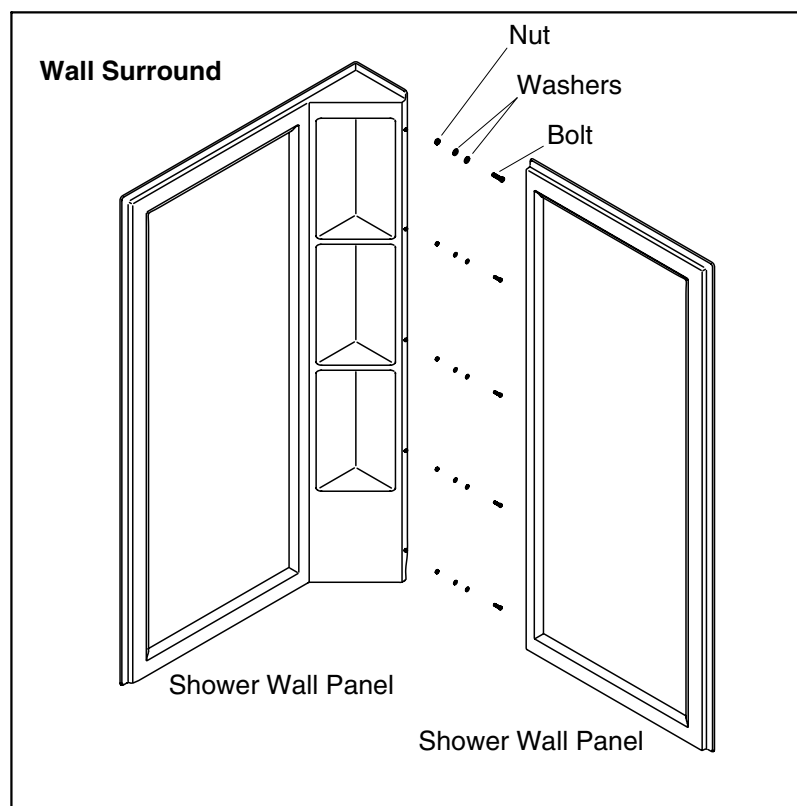


Part Identification

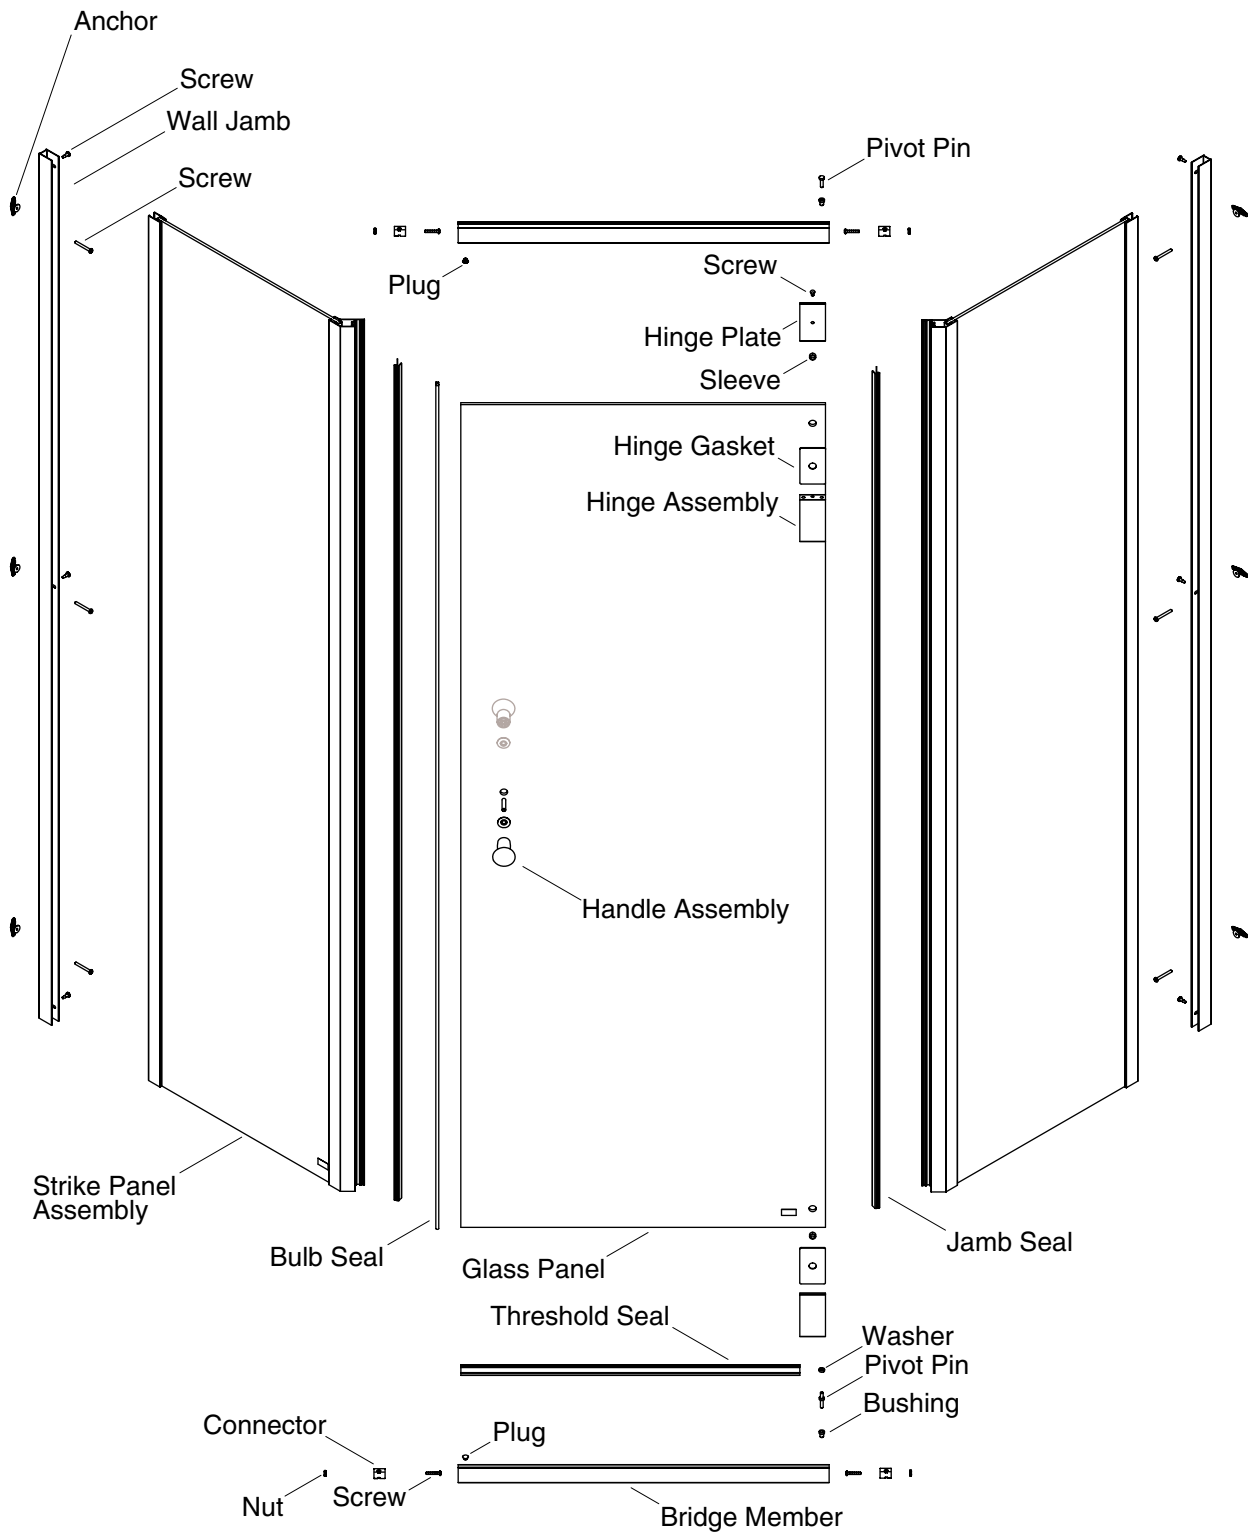

Part Identification

Note: The control should be centered between the studs. Adjustment of the control plumbing and location may be needed if the wall is not plumb.

Note: This dimension is for mounting the showerhead in the top of the shower wall. If you are mounting the showerhead above the showerwall, disregard this dimension and adjust the plumbing accordingly.

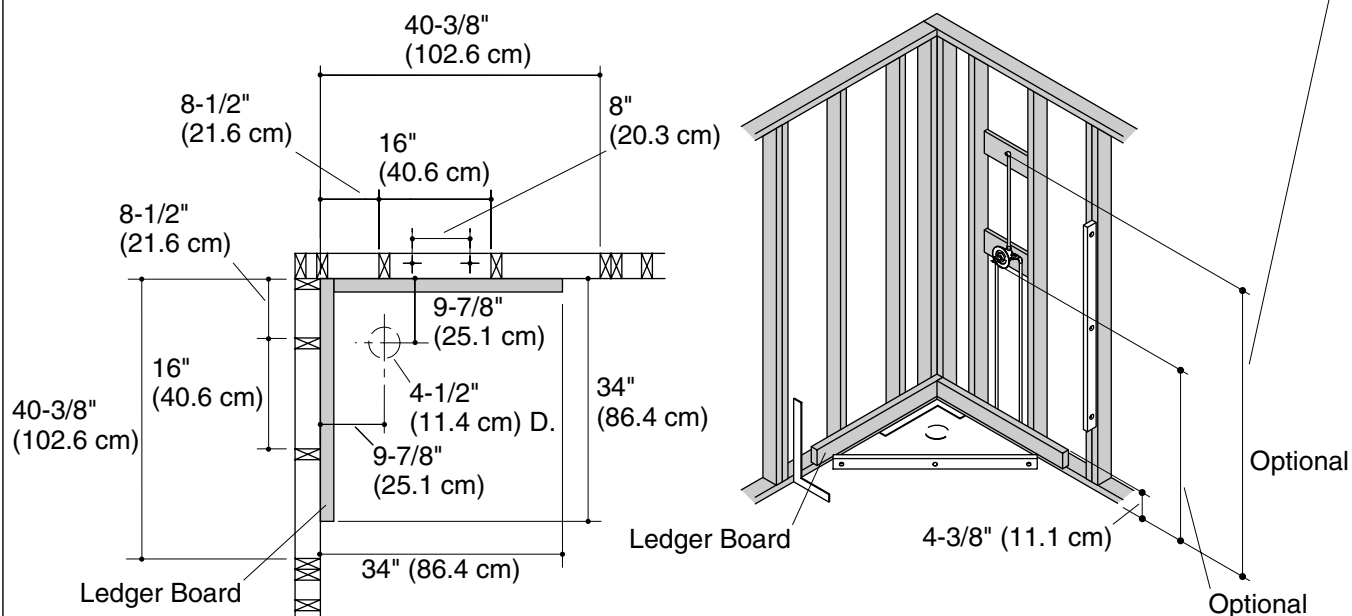


1. Construct the Stud Framing

NOTE: Check the dimensions of the showerhead trim ring if possible. If the diameter of the trim ring exceeds 2-1/8" (5.4 cm), then mount the shower arm above the shower wall in an appropriate spot.

- The showerhead may be installed in the shower wall or above the shower wall. Take into account the height of the shower users when determining the installation location. The dimensions provided are for a shower wall installation only.
- Construct the framing according to the roughing-in and framing diagrams.
- Add any bridging or support needed if you are installing grab bars or towel bars. Refer to the accessory manufacturer's instructions.
- Cut a 2x4 ledger board to 34" (86.4 cm) long and a second 34" (86.4 cm) less the width of the board.
- The top of the ledger boards should be 4-3/8" (11.1 cm) high. Attach the ledger boards to the studs to provide rim support. Attach the 34" (86.4 cm) board first, then the shorter board so it butts against the first board.
- The plumbing may be installed in the shower wall or above the shower wall. The supplied dimensions should be used on either wall.
- If the unit is installed against a masonry wall, use furring strips to secure the unit. The furring strip configuration should match the stud configuration shown.

2. Install the Plumbing

- Locate the drain according to the dimensions shown above. Measure and cut the drain hole opening in the floor and install the rough drain lines.
- Install the rough plumbing at the dimension shown above. The rough plumbing should be installed before the unit is installed.

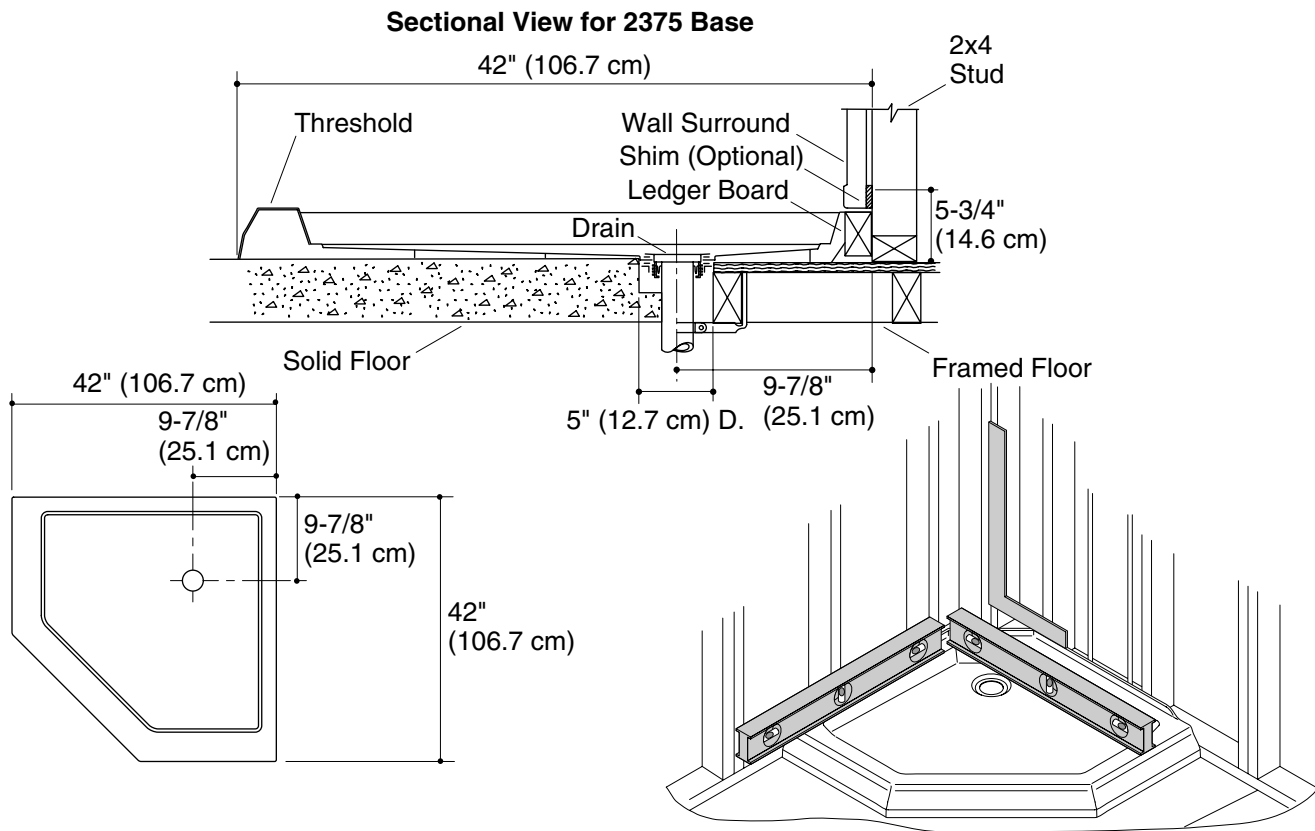

3. Locate the Drain Pipe and Shower Receptor

Locate the Drain Pipe

NOTE: The drain system is designed for a 2" (5.1 cm) drain pipe that is flush with the subfloor.


- Determine the location of the drain pipe using the dimensions illustrated.
- Cut a 5" (12.7 cm) to 5-1/2" (14 cm) hole in the subfloor. This will provide adequate clearance for the drain system.
- Install the drain pipe. Verify the drain pipe is self-supporting and strapped down.

Locate the Shower Receptor


NOTE: The subfloor under the shower receptor must be level. Adjust the subfloor with leveling compound as needed. Do not shim.

- Place the shower receptor firmly against the two adjacent walls. Ensure the drain pipe is aligned with the precut hole in the shower receptor.
- Verify the shower receptor is flush against the studs.
- If the shower receptor is not flush against the studs, use shims between the nailing flange and stud wall as needed.

Assemble Drain Body to Shower Receptor

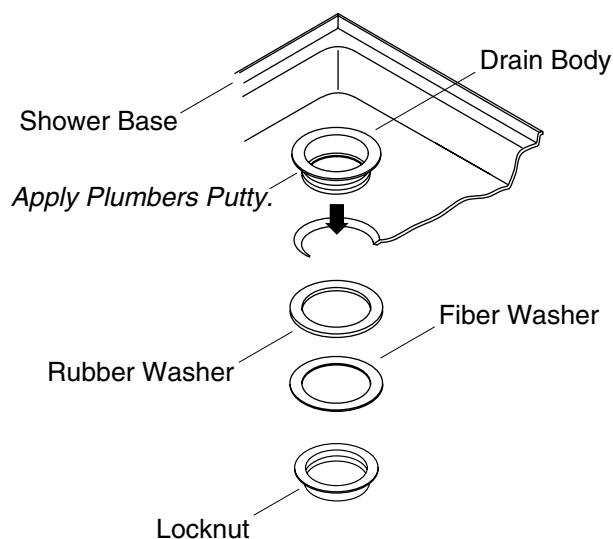

Complete Drain Body Installation

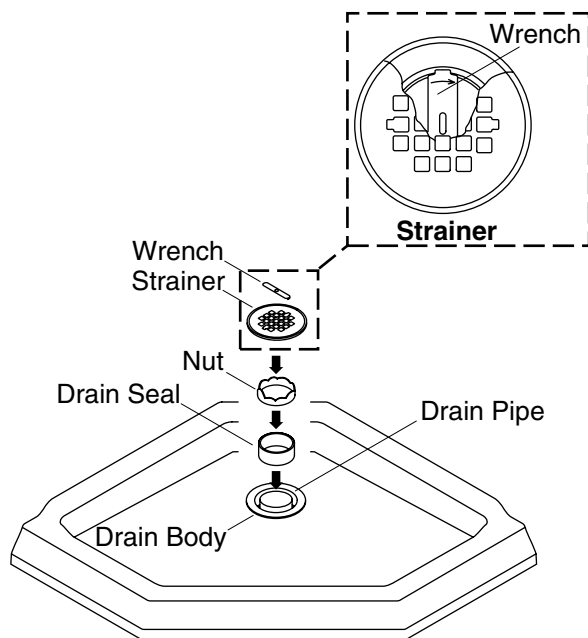

4. Install the Drain Body

NOTE: To ease the installation, get assistance lifting the shower receptor.

Assemble Drain Body to Shower Receptor


- Apply plumbers putty to the underside of the drain lip and insert the drain body through the shower receptor.
- Slide the rubber washer, and fiber washer onto the drain body from underneath the shower receptor.
- Secure the drain body to the shower receptor with the locknut.

Position Shower Receptor

- Position the shower receptor over the drain pipe.


Complete Drain Body Installation

- Insert the drain seal and nut into the drain pipe.
- Using the wrench provided, turn the nut clockwise until the drain seal is compressed. Remove the wrench.
- Set the strainer into the drain body.

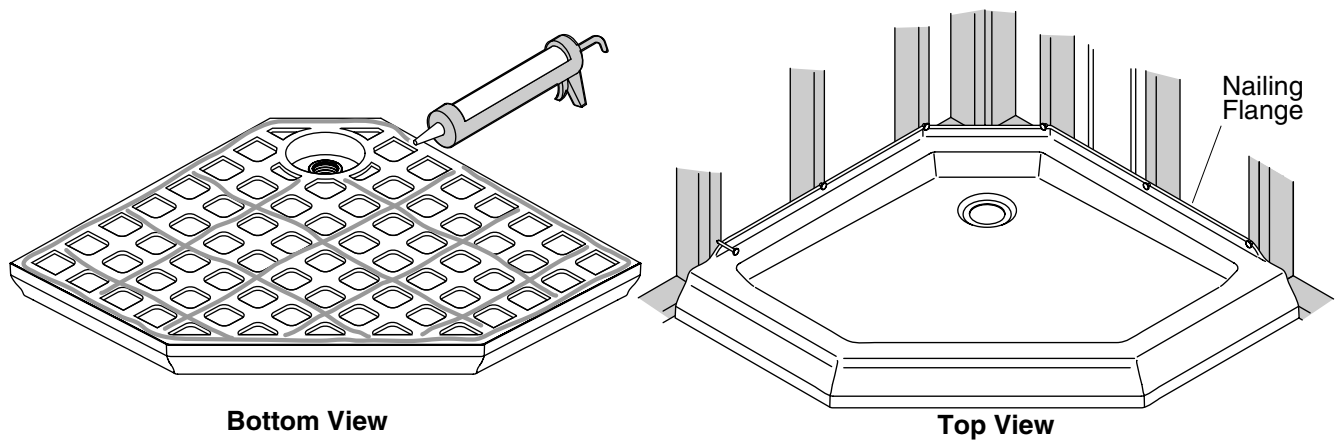

5. Secure the Receptor

- Apply beads of foam base adhesive on the ridges on the bottom of the receptor.
- Reposition the receptor and press down firmly to ensure good adhesive contact.
- Recheck level as this will play a critical role in door alignment.
- Locate and drill 3/16" clearance holes in the center of the nailing flange, centered on each stud.
- Thread a drywall screw (not provided) through each hole and into the studs, securing the receptor.

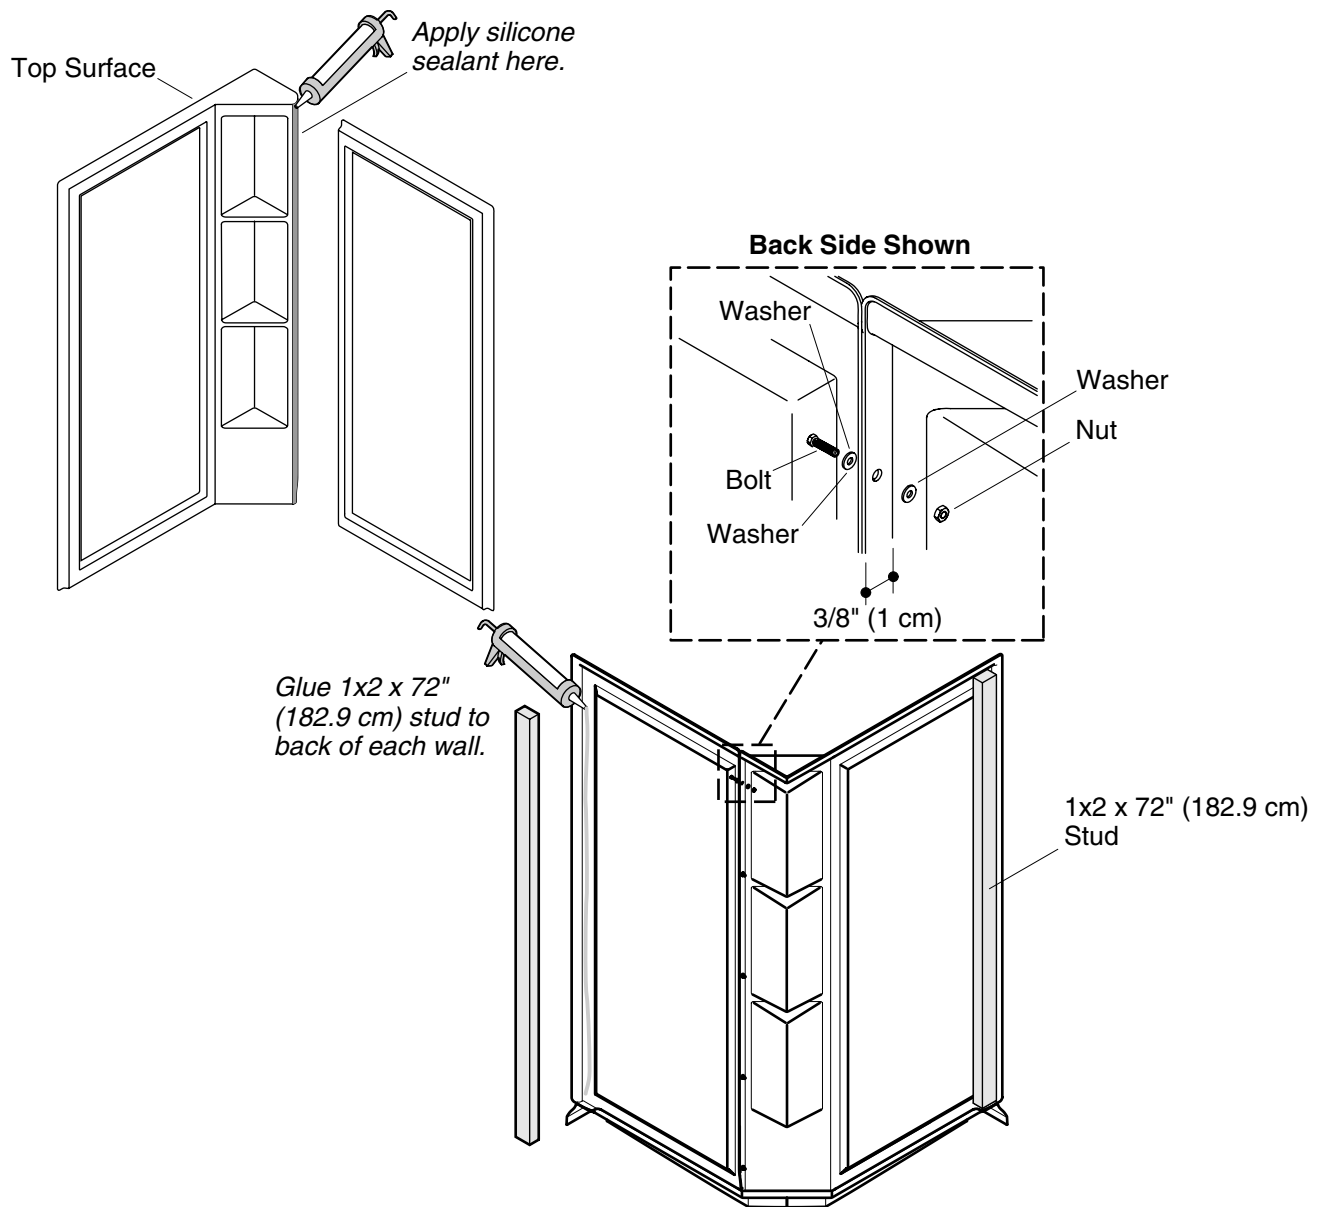


6. Assemble the Walls

- If the valving has not been installed, install it now following the valve manufacturer's instructions.
- Position the walls upright on a clean, flat surface with the flanges mating as shown.
- Make sure the walls are both resting flat on the floor and are flush.
- Apply a **minimum** 1/4" (6 mm) bead of mildew-resistant clear 100% silicone sealant on one of the mating surfaces between the walls. Remove excess sealant.
- Reposition the walls together and assemble the bolt, washers, and nut at each location.
- Wrench tighten. Do not overtighten.
- Glue a 1x2 x 72" (182.9 cm) stud to the back outer edge of each shower wall to provide a solid attachment for the wall jambs.


Note: If the showerhead trim ring is larger than 2-1/8" (5.4 cm) diameter, it is recommended that the showerhead be installed above the top edge of the shower unit if space allows.

Water Supply Valve Hole
Pilot Hole

Apply adhesive to the studs.

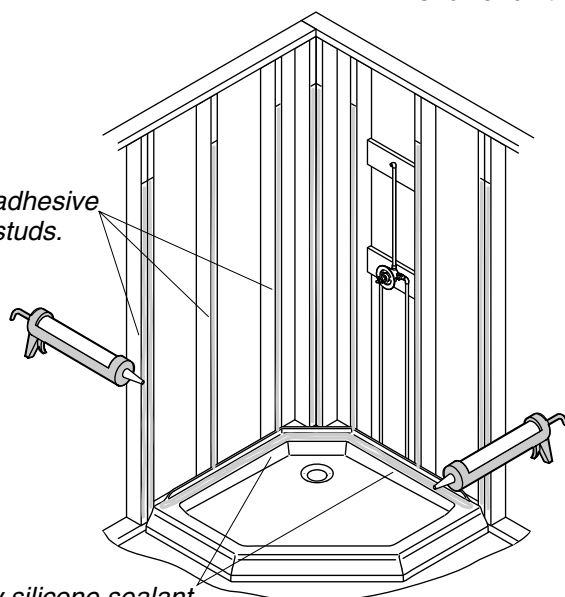

Apply silicone sealant to the receptor.

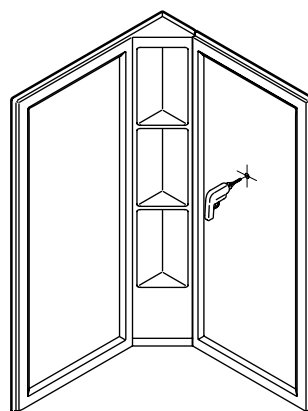

Cut the valve stem hole(s) from the front of the wall panel.

Note: When determining the valve cut-out location, measure the distance from the top ledge of the receptor.

7. Cut the Supply Holes



CAUTION: Risk of product damage. Check and recheck the valve and showerhead locations before drilling. The hole(s) must be in the correct location.




CAUTION: Risk of injury. Wear safety glasses while cutting or drilling.

- Mark the center of the supply valve on the front side of the end wall. When determining the valve cutout location, measure the distance from the top ledge of the receptor.
- The holes should align with the rough plumbing dimensions from the "Construct the Stud Framing" section, and should be on the centerline of the wall panel at the correct distances from the floor.
- Refer to the valve manufacturer's instructions for proper hole size. Make sure the valve cover plate is large enough to cover the holes.
- Drill 1/4" (6 mm) diameter pilot holes at the marked locations on the appropriate shower wall.
- From the finished surface of the wall, cut the holes required for the valving. A hole saw is preferred, but if the correct size is not available it can be cut using a jigsaw with a fine metal or plastic cutting blade.
- Protect the finished surface with masking tape before cutting.


8. Seal the Receptor and Prepare the Stud Wall

- Apply a 1/4" (6 mm) minimum bead of mildew resistant clear 100% silicone sealant around the receptor where the shower walls come in contact with the receptor.
- Apply a bead of adhesive down each stud that will come in contact with the back panel.

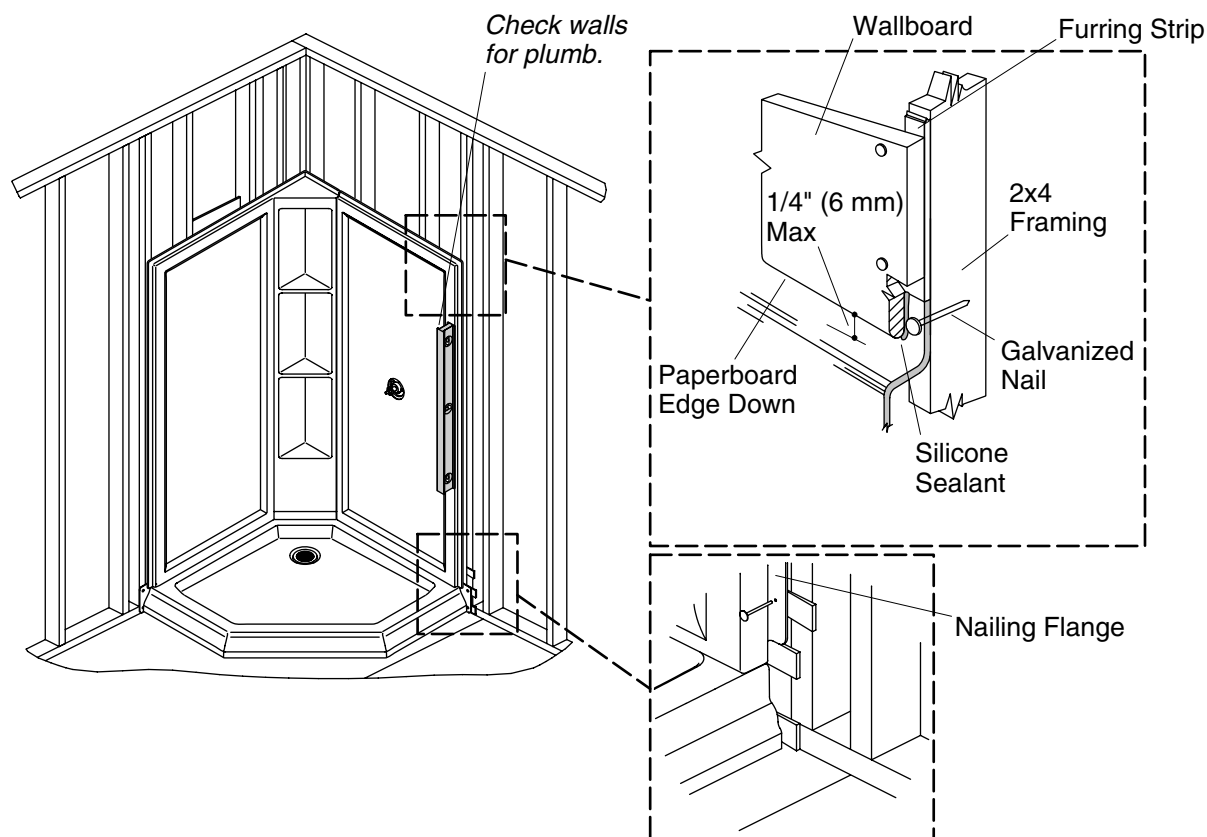

9. Install the Walls

- Carefully move the wall assembly onto the receptor. Place the wall assembly directly onto the receptor to prevent scraping sealant off the joint.
- Check the walls for plumb and confirm the walls are evenly spaced on the receptor threshold, as this will play a critical role in door alignment.
- If the walls are not plumb, attach furring strips to the studs to ensure the wall installation is true and level.
- Press firmly into the corner against the studs.
- Fasten the walls into place using screws (not provided). Start from the outside edge and work around each wall toward the corner. Make sure the bottom of the walls do not raise up off the receptor.
- Apply mildew resistant clear 100% silicone sealant to the nailing-in flange.
- Install the wallboard with the factory edge (the paperbound edge) a maximum of 1/4" (6 mm) above the finished, concave surface of the shower receptor.
- The front nailing-in flanges should be similarly furred, and the wallboard sealed to the nailing flange. mud, tape, and finish the wallboard.

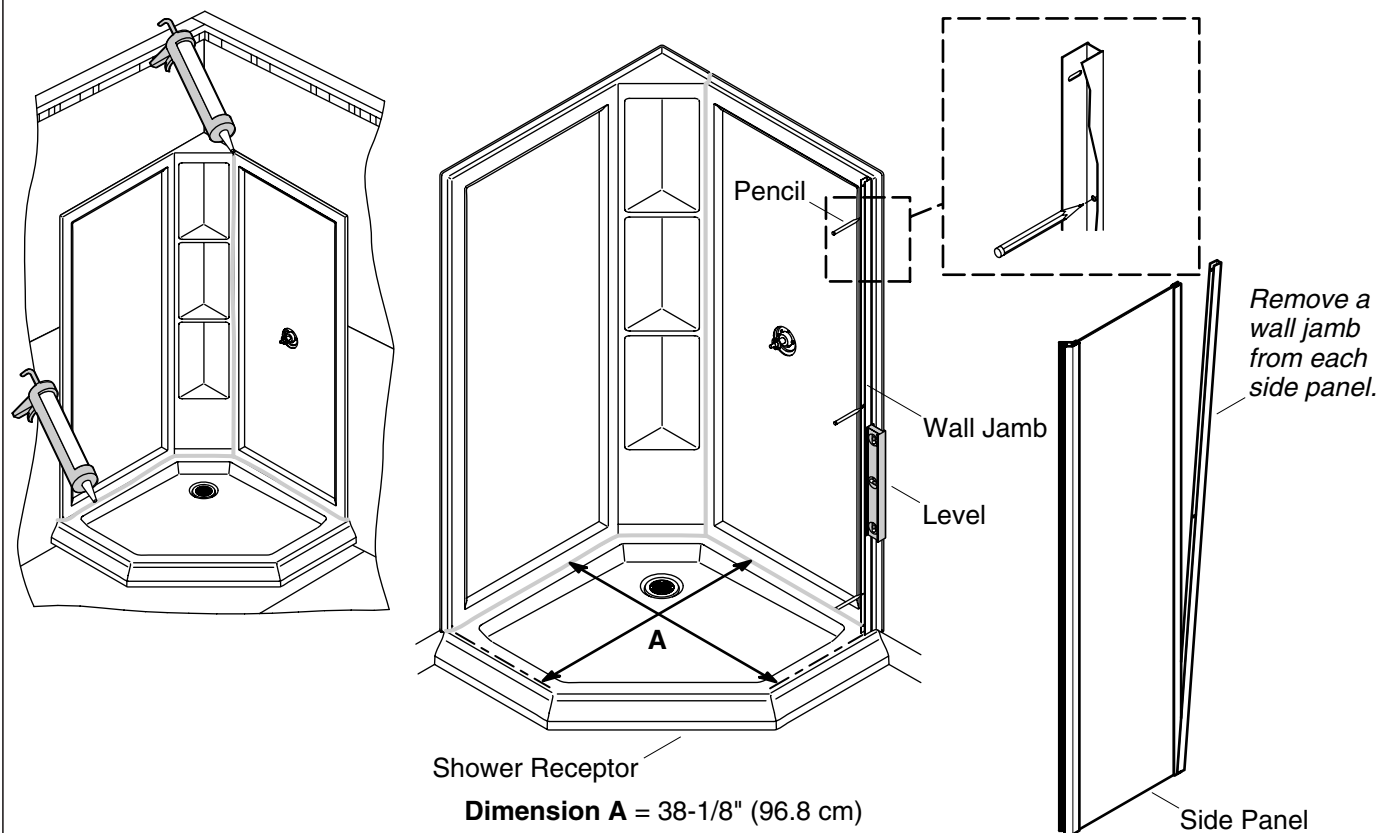


10. Seal the Walls and Receptor

- Silicone the joints between the receptor and the walls and along the vertical joint between the two walls.
- Silicone the joints between the receptor and the base board, and the receptor and the floor.
- Allow the silicone to dry according to the manufacturer's instructions.
- Install any extra grab bars or towel bars to the bridging installed earlier. Follow the accessory manufacturer's instructions.

11. Locate the Wall Jambas

- Measure 38-1/8" (96.8 cm) (dimension "A") from the **back shower wall (not receptor edge)** to the front ledge of the receptor and mark on the receptor with a pencil.
- Using a level, plumb the wall jamb with the outside of wall jamb aligned with the mark on the receptor.
- Measurement should be 38-1/8" (96.8 cm) from the back shower wall to the outside edge of the wall jamb.

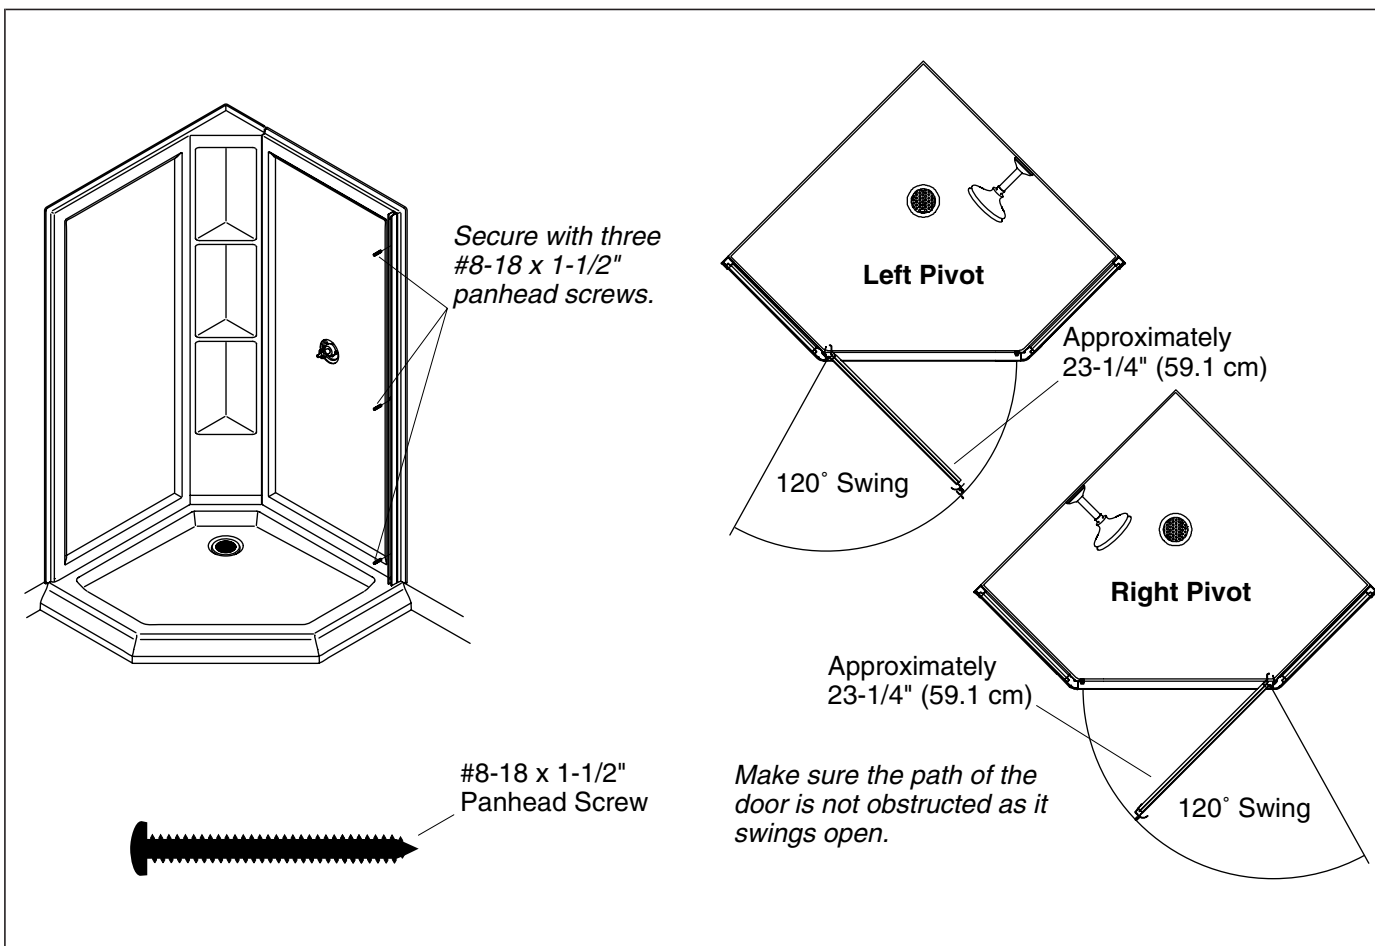


12. Install the Wall Jamb

- Position the wall jamb against the wall. Align the holes in the wall jamb with the holes in the wall.
- Secure the wall jamb with three #8-18 x 1-1/2" panhead screws.
- Repeat this procedure for the second wall jamb.

13. Determine the Direction of Door Swing

- Determine whether the door will pivot right or left.
- Make sure the path of the shower door will not be obstructed as it swings open.

NOTE: The illustrations and instructions in this guide are for right pivot installations. Left pivot installations will be opposite of what is illustrated and described.

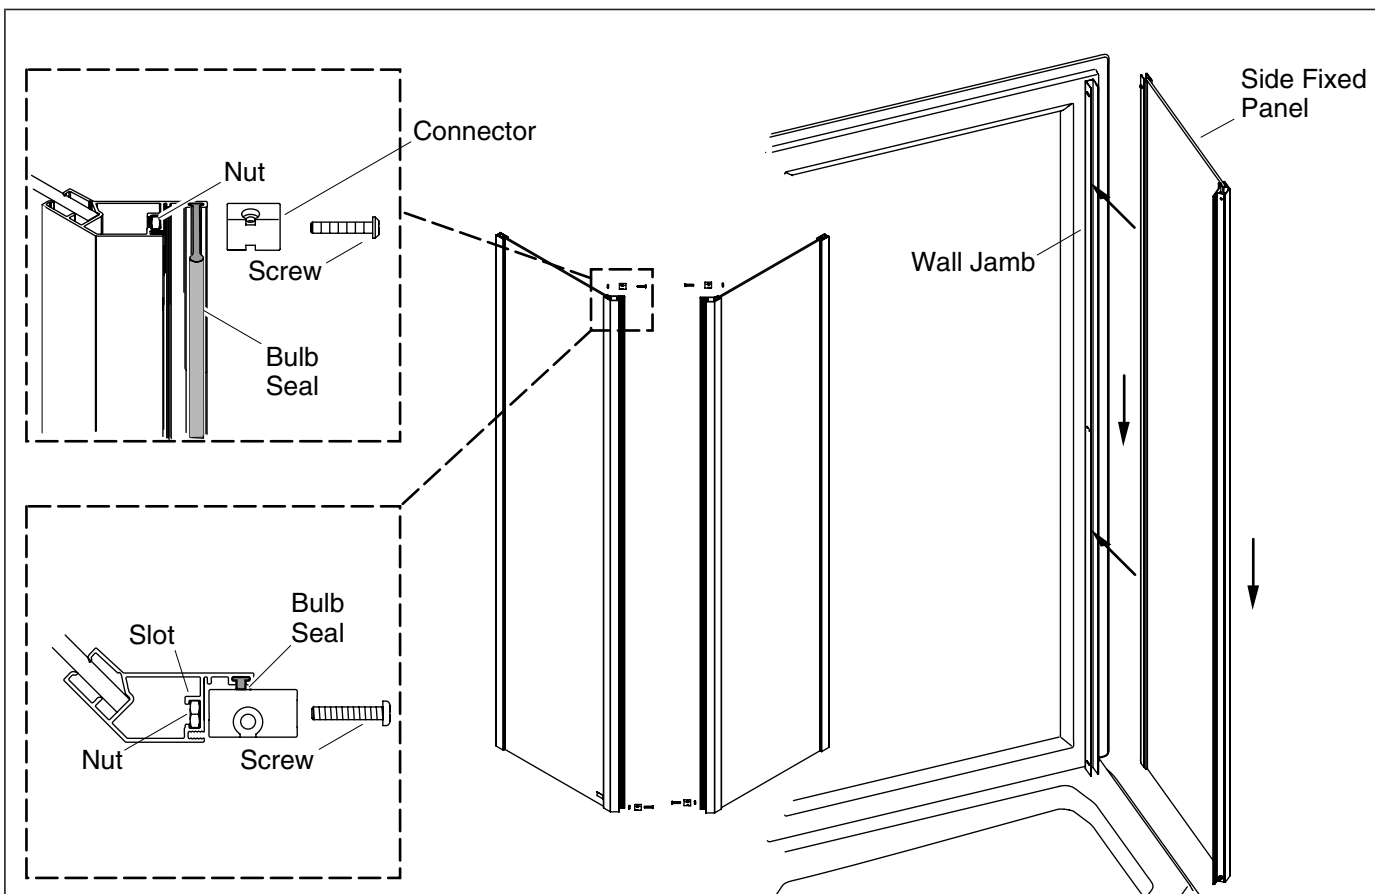

14. Install the Bulb Seal into Strike Side Fixed Panel

- Trim the seal 2" (5.1 cm) shorter than the slot length.
- Slide the bulb seal down into the slot on the strike side fixed panel frame. It should be 1" (2.5 cm) below the top edge of the slot when fully installed.

15. Install the Connectors


NOTE: The hole in the connector should be closest to the outside of the shower as shown. This is critical for shower door installation.

- Place the connector against the side frame of the side fixed panel.
- Insert an 8-32 x 3/8" screw through the connector.
- Slide an 8-32 nut into the slot on each side frame of the side fixed panel.
- Tighten the screw, connector, side frame and nut.
- Repeat the steps with each of the three remaining connectors.

16. Install the Side Fixed Panels

NOTE: Perform the procedures below from the inside of the shower.

- Place the side fixed panel on the top of the receptor and slide the side fixed panel into the wall jamb.
- Allow the side fixed panel to rest on the receptor.
- Repeat this procedure with the remaining side fixed panel.

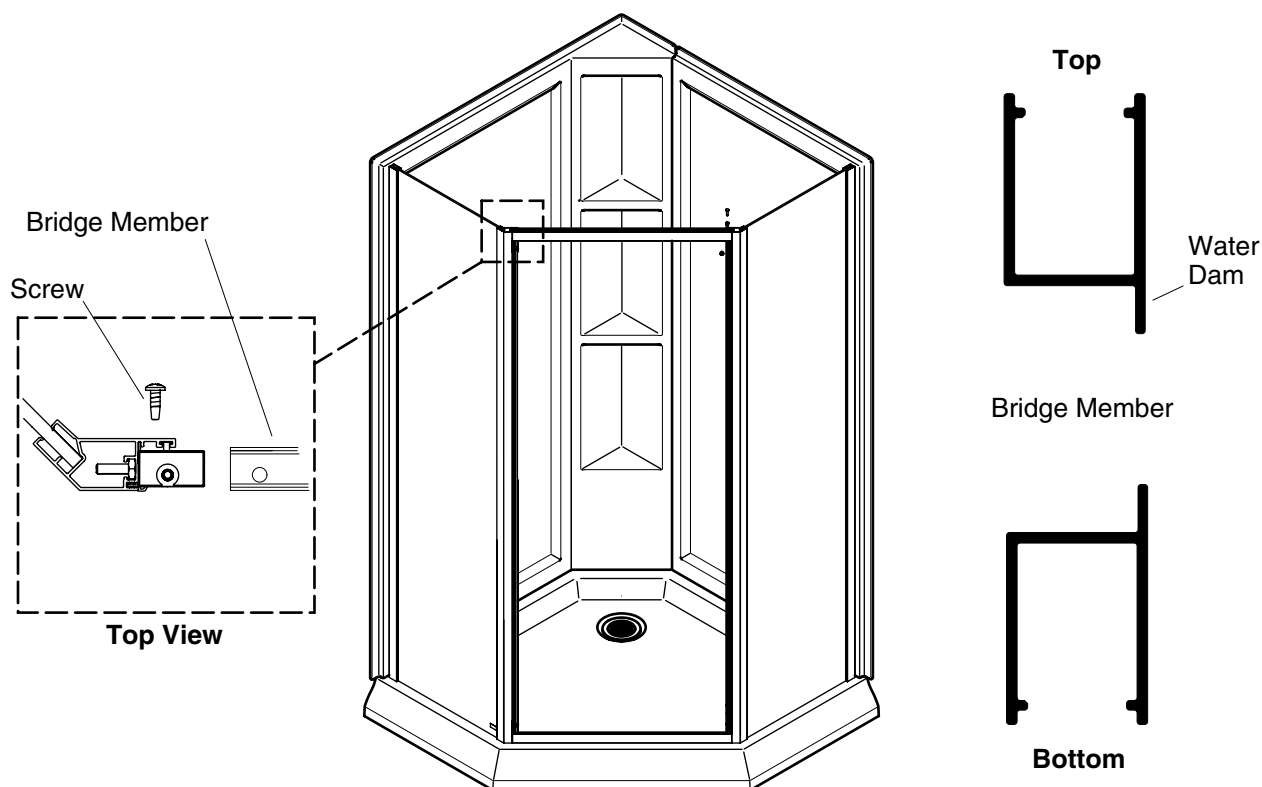


17. Install the Bridge Members

- Slide the upper and lower bridge members onto the connectors.

NOTE: The water dam on the bridge member should be towards the outside of the shower, toward the center of the door.

- Secure the bridge members to the connectors using the provided #8-18 x 3/8" self drilling screws. Thread the screws through the bridge members and into the connectors at each corner.

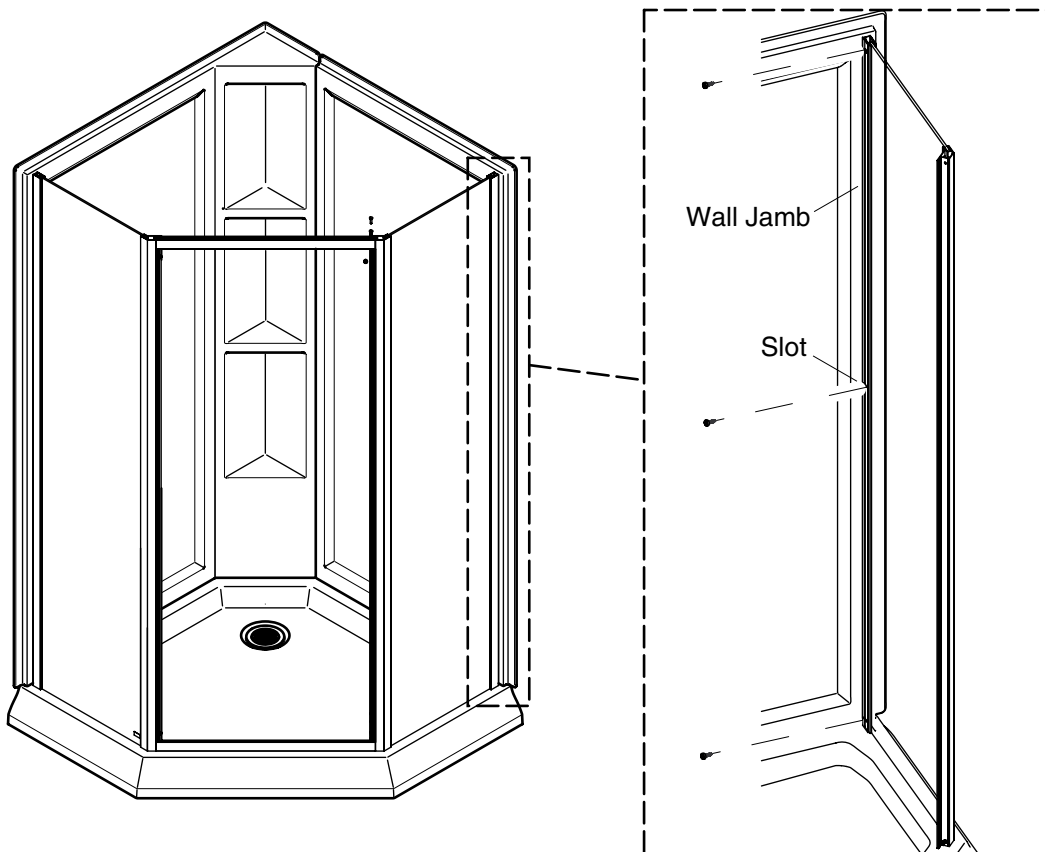


18. Attach the Fixed Panels

NOTE: Perform the procedures below from the inside of the shower.

- Confirm that the side panel is vertically level.

NOTICE: Do not overtighten the screws. If overtightened the screws will cause the opposite side of the wall jamb to bow outward.

- Secure the side panel to the wall jamb using three of the provided #8-18 x 3/8" self drilling screws.
- Position each screw in a slot in the wall jamb and thread it into the side panel.
- Make sure the wall jamb is still vertically aligned. Adjust by loosening the screws and sliding the panel if needed.
- Repeat with the second side panel.

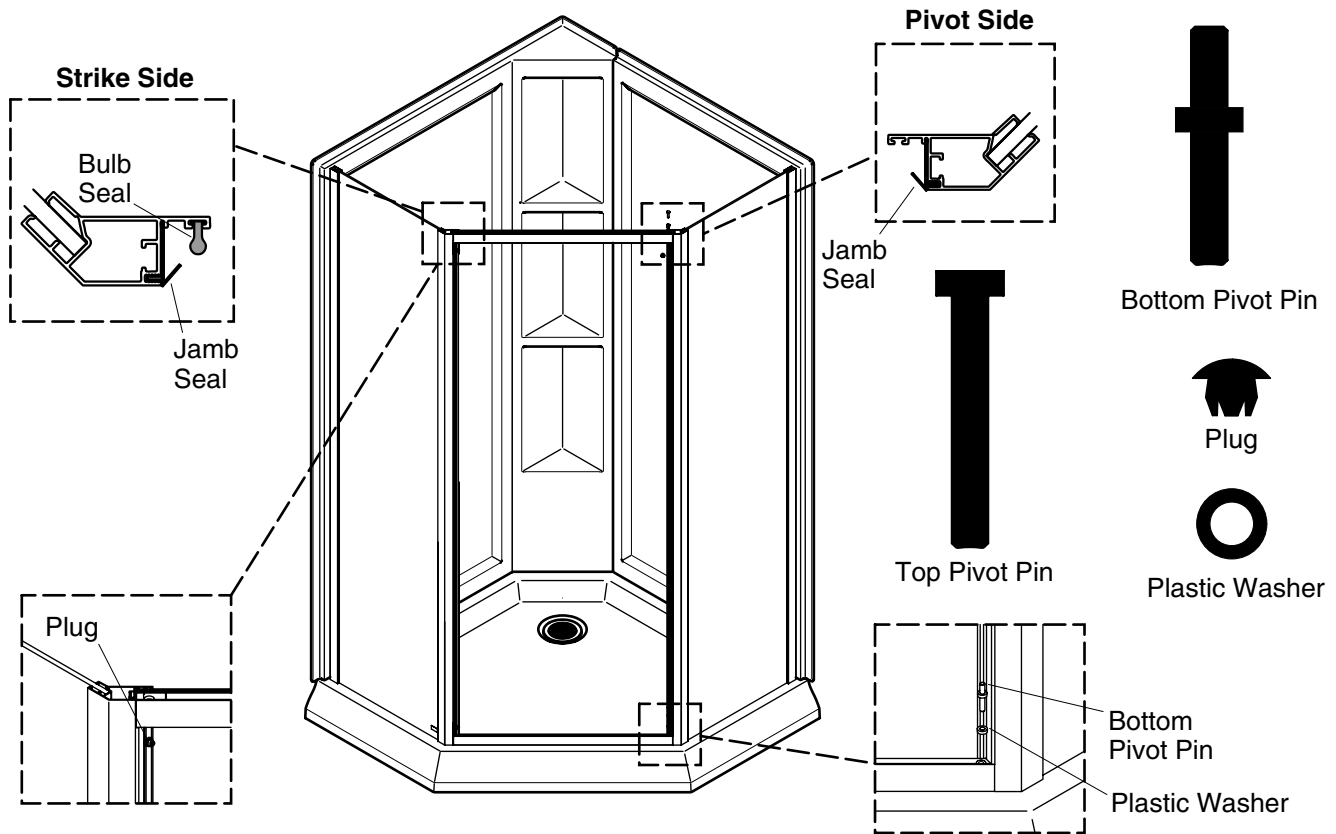

19. Install the Jamb Seals, Plugs and Bottom Pin


Install the Jamb Seals

NOTE: Both the pivot jamb and strike jamb receive a jamb seal.

- Position the jamb seal alongside a wall jamb.
- Push the end of the jamb seal into the jamb and push the front of the jamb seal into the opening on the jamb.

Install the Plugs and Bottom Pin

- **For right pivot installations:** Insert a plug into the left side hole of the top and bottom bridge members. Place a plastic washer on the right side bottom hole in the bridge member.
- **For left pivot installations:** Insert a plug into the right side hole of the top and bottom bridge members. Place a plastic washer on the left side bottom hole in the bridge member.
- Insert the bottom pin into the plastic washer in the bottom bridge member with the longer end of the pivot pin down.

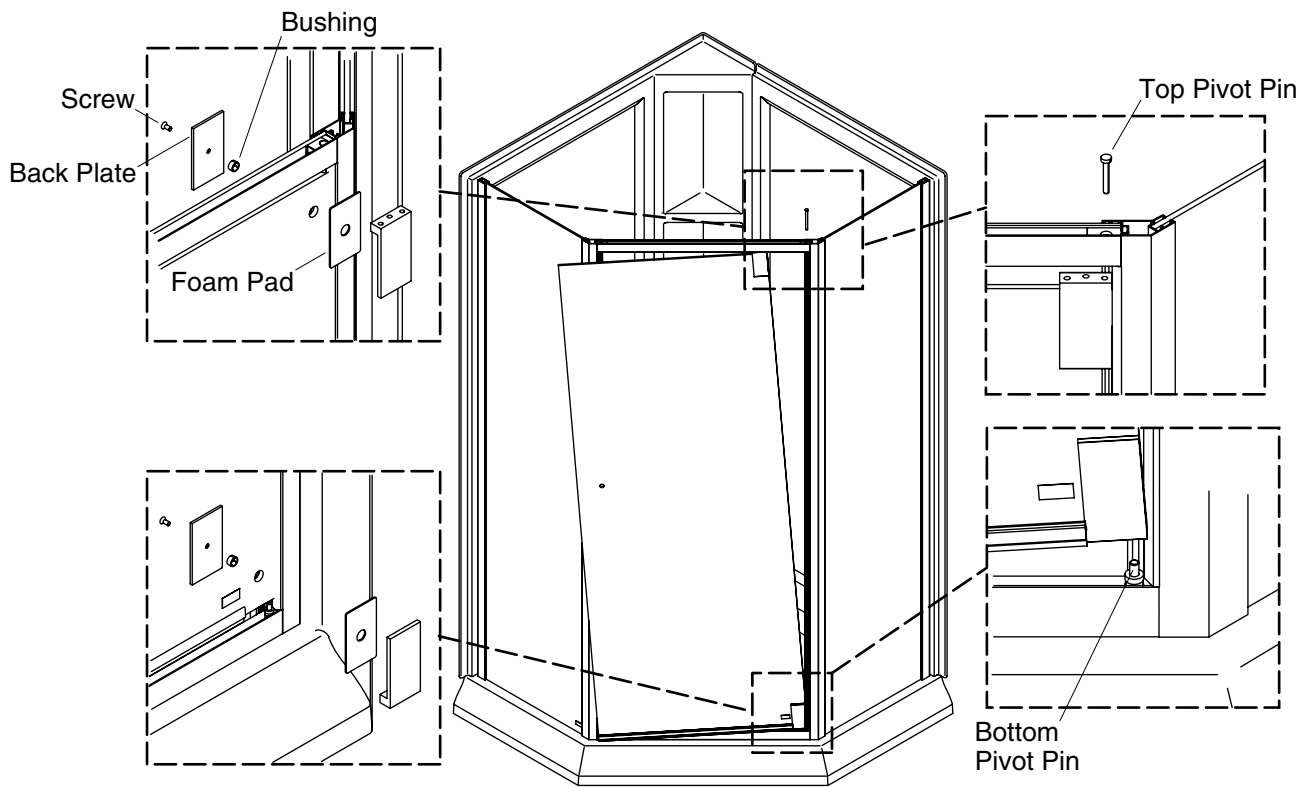

20. Install the Door Panel

Install the Hinges

NOTE: The clean coat surface of the panel should be towards the inside of the shower.


- Attach the foam pad, with the hole over the shaft, to L shaped hinge on the side that will be facing the glass.
- Position the shaft in the hole in the top of the door panel on the non-coated side of the glass with the overhang on top of the panel.
- Slide the bushing into the hole in shower door and over shaft on L shaped hinge.
- Position the back plate so it is lined up with the hole in the glass.
- Thread the screw into the shaft and carefully tighten with a screwdriver. Do not overtighten.
- Repeat steps for bottom panel.

Attach the Door Panel

- Lift the door panel and align the pivot hole closest to the edge of the door side frame over the bottom pivot pin. Lower the door.
- Align the top pivot hole of the door side frame with the hole in the connector block.
- Insert the long end of the pivot pin through the connector block into the pivot hole of the door side frame.

Making Adjustments

- If adjustments are required, loosen the hinge screw and plate.
- Make adjustments.
- Tighten the hinge screw.

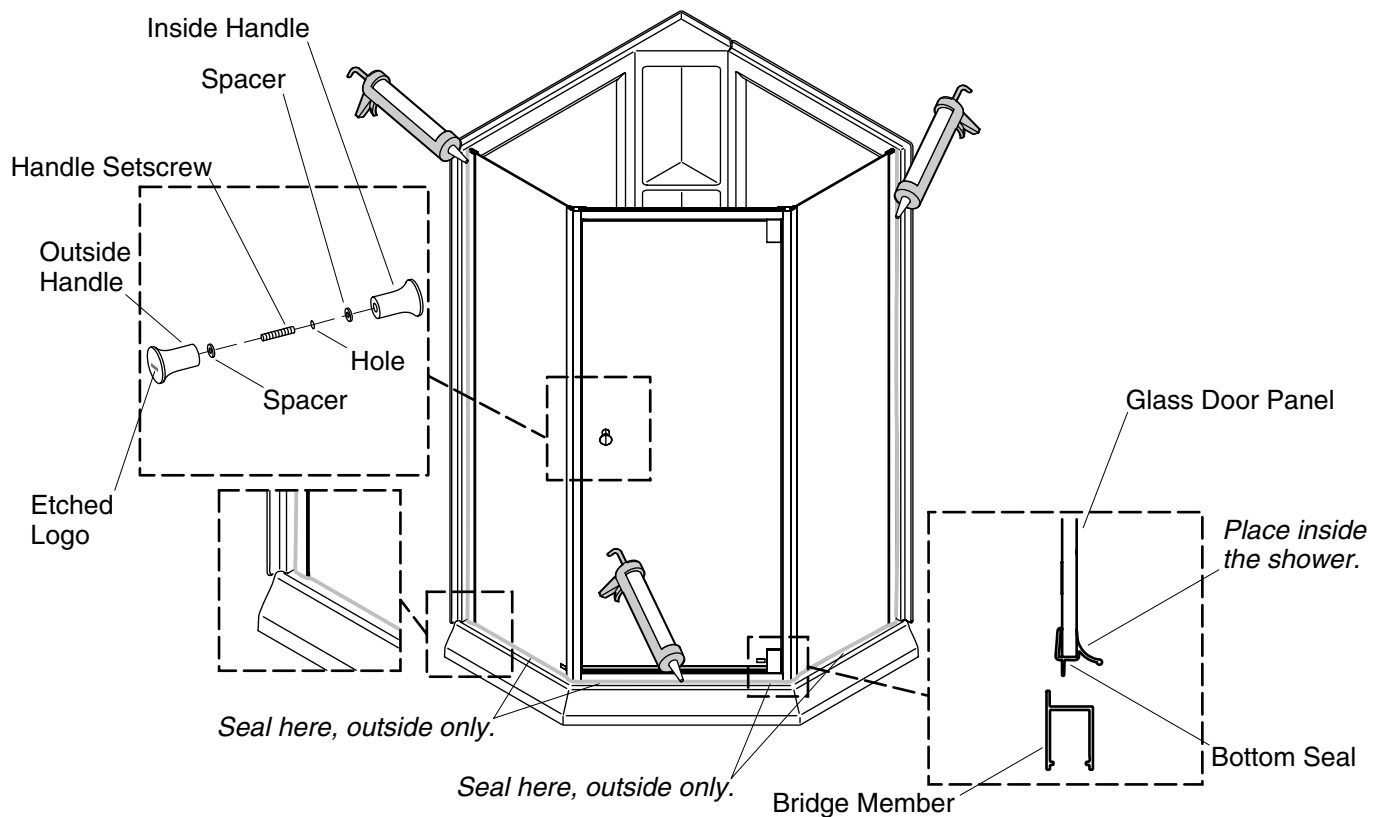

21. Install the Handles

- Thread the setscrew into the handle with the Sterling logo.
- Slide a spacer over the setscrew.
- Slide the handle assembly through the hole in the glass door, making sure the Sterling logo is facing the outside of the shower. Do not fully tighten.
- Slide the second spacer over the other end of the setscrew.
- Thread the second handle onto the setscrew.
- Fully tighten both of the handles evenly, making sure the Sterling logo is properly oriented.

22. Install the Seal onto Bottom Door Panel

- Trim the bottom seal to fit.
- Orient the water dam toward the inside of the shower and press the bottom seal onto the bottom of the door panel


23. Seal the Outside Frame

- Apply 100% silicone sealant to:
 - the outside of the shower where the wall jamb meets the wall.
 - the outside of the shower where the bottom track meets the floor.
 - the seam between the bottom track and the wall jamb.

Guide d'installation

Douche néo-angulaire

Outils et matériels

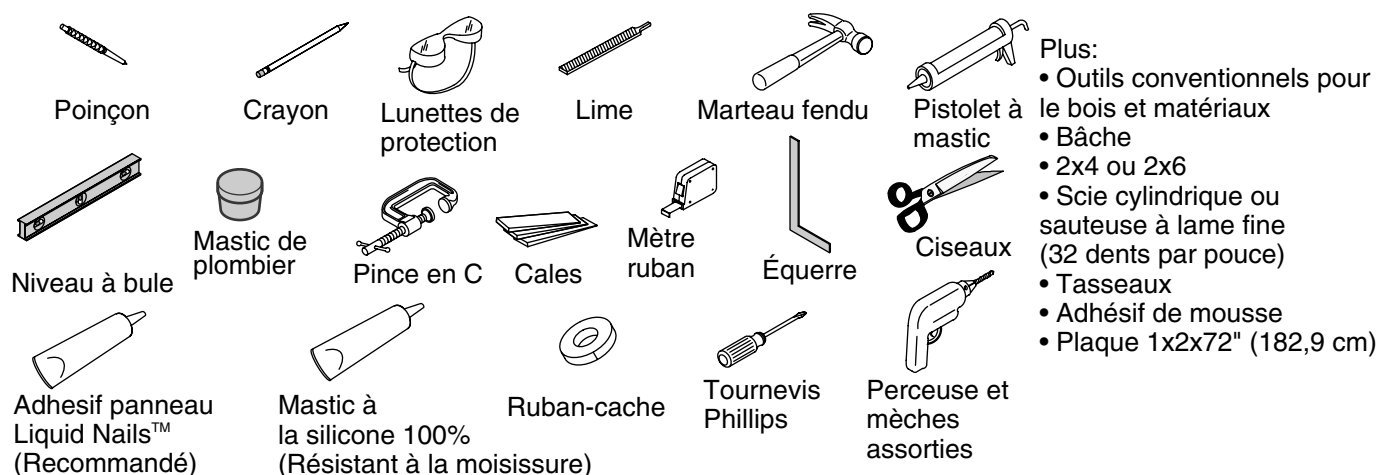

Merci d'avoir choisi Sterling

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Sterling. Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone sont listés dans ce manuel. Merci encore d'avoir choisi Sterling.

Avant de commencer



AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles. Ne pas découper le verre trempé. Si le verre est découpé, le verre cassera et pourrait causer des blessures.



ATTENTION : Risque de blessures corporelles. Porter des lunettes de protection lors de la découpe des matériaux.



ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Sélectionner l'adhésif du panneau recommandé pour l'utilisation sur surfaces en polystyrène. Ceci assurera que les panneaux plats et le panneau en angle adhèrera aux murs pour créer un joint.



ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Sélectionner le mastic recommandé pour l'utilisation sur surfaces en polystyrène. Ceci assurera que l'extérieur du cadre de porte de douche scellera correctement la base de la douche et les murs afin de prévenir les fuites d'eau.






ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Après avoir complété l'installation, ne pas utiliser la douche pendant 24 heures. Ceci permettra à l'adhésif du panneau et au mastic de prendre.

AVIS : Cette porte de douche est spécialement conçue pour être jumelée avec un module de douche Sterling. Ne pas installer cette porte de douche si un module de douche Sterling n'est pas installé.


REMARQUE : Lorsqu'un mètre à ruban rétractable est utilisé, prendre en compte la longueur de la boîte du mètre dans la prise de mesure ou mesurer sans la longueur de la boîte.

Avant de commencer (cont.)

- Vérifier tous les codes de bâtiment locaux avant l'installation.
- La porte de douche peut être installée avec son ouverture à droite ou à gauche. Pour de meilleurs résultats, installer la porte avec le côté pivot à l'écart de la pomme de douche.
- Les illustrations et instructions dans ce guide sont pour des installations de pivot droit. Les installations de pivot gauche seront à l'opposé de l'illustration et description à moins d'en être instruit autrement.
- Établir et identifier toutes les pièces. Inspecter les pièces pour s'assurer de l'absence de tout dommage.
- Remettre les panneaux de verre dans l'emballage de protection et placer dans un endroit sauf en attendant d'en avoir besoin.
- Dans le cas de remplacement de meuble existant, confirmer que le nouveau modèle s'ajustera avant de retirer l'ancien meuble.
- Ne pas installer la douche des solives exposées de plancher.
- Sterling se réserve le droit d'apporter des modifications sur le design des produits sans avis préalables, comme spécifié dans le catalogue des prix.

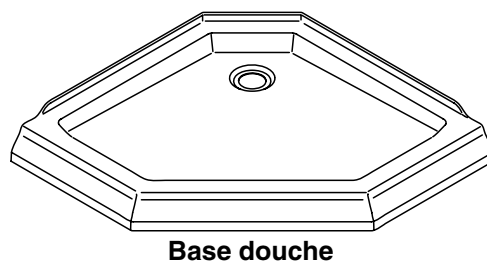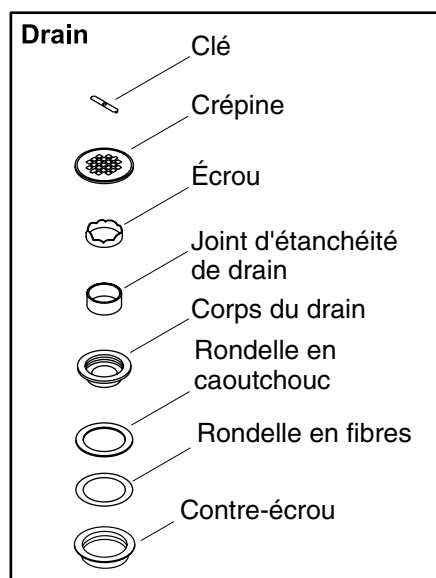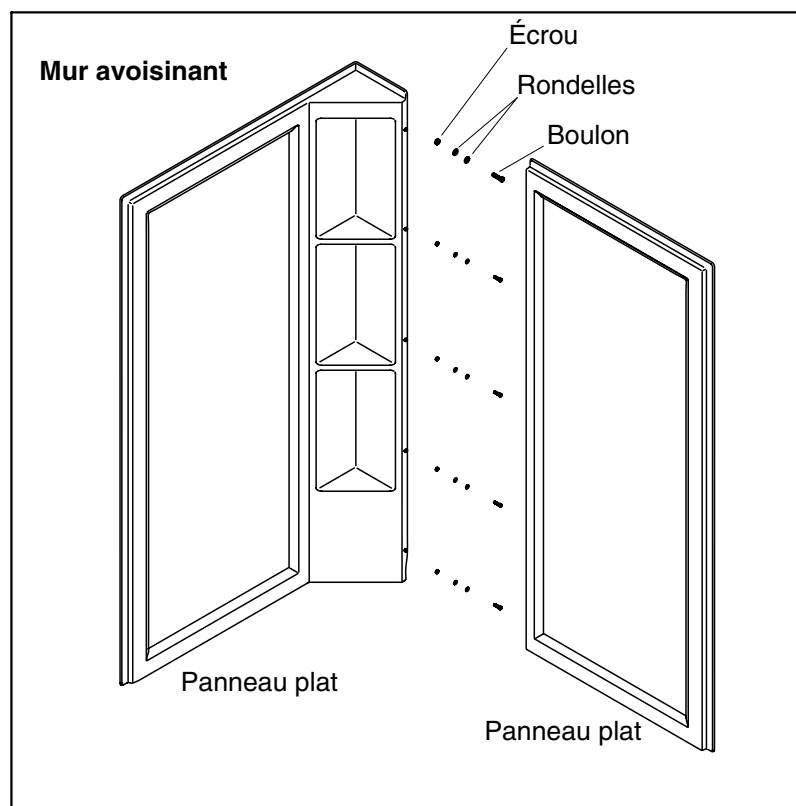


Identification des pièces

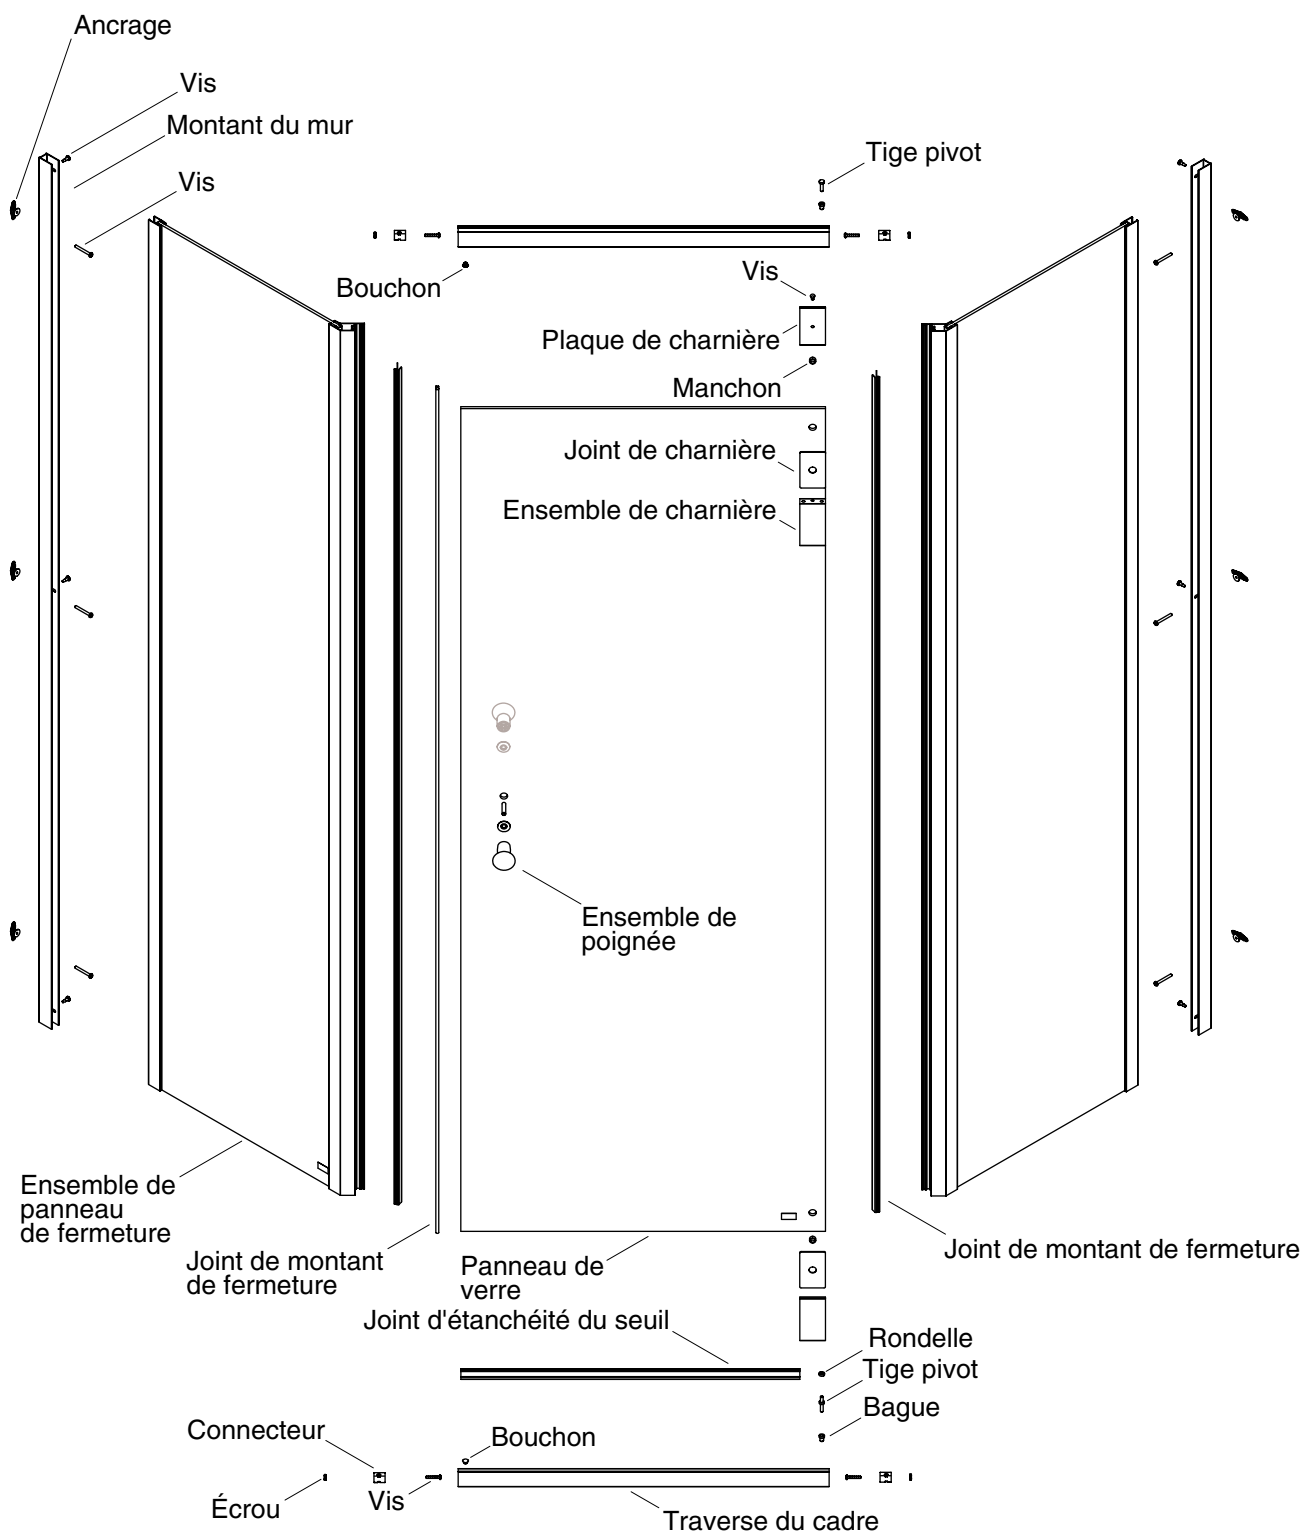


Identification des pièces

Remarque: Le contrôle devrait être centré entre les montants. Le réglage de la plomberie de contrôle et son emplacement pourrait être nécessaire si le mur n'est pas d'aplomb.

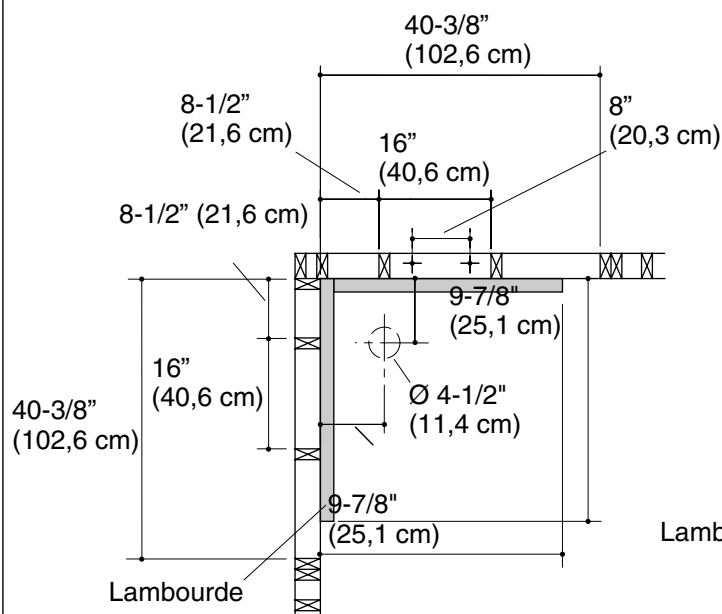

Remarque: Cette dimension est pour le montage de pomme de douche au-dessus du mur de douche. Dans le cas de montage de la pomme de douche au-dessus du mur de douche, ignorer cette dimension et ajuster la plomberie en fonction.

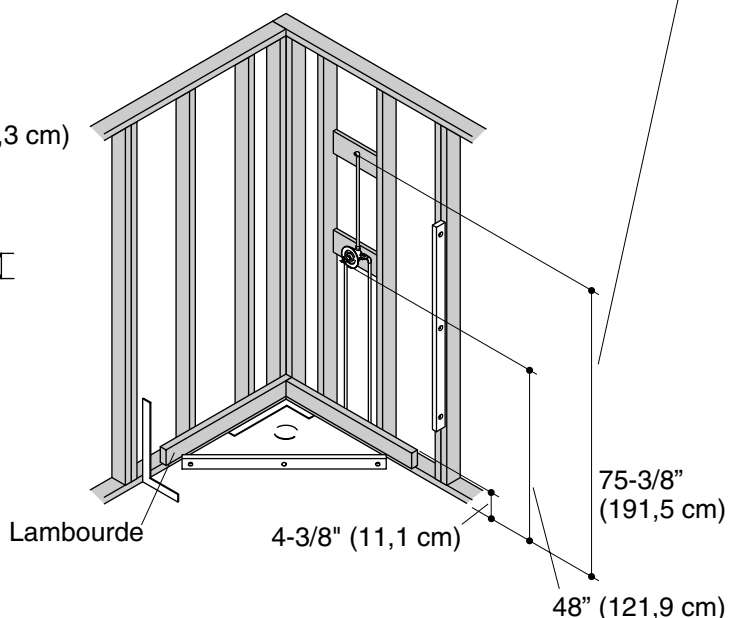

1. Construire le montant du cadre

REMARQUE : Vérifier les dimensions de l'anneau de garniture de pomme de douche si possible. Si le diamètre de l'anneau de garniture excède 2-1/8" (5,4 cm), monter le bras de douche au-dessus du mur de douche dans un emplacement approprié.


- La pomme de douche peut être installée sur le mur de douche ou au dessus du mur de douche. Tenir compte de la taille des utilisateurs de la douche lors de la détermination de l'emplacement d'installation. Les dimensions fournies sont uniquement pour une installation de mur de douche.
- Construire le cadrage selon les diagrammes de raccordement et de cadrage.
- Ajouter tout autre support pour les barres d'appui ou les porte-serviettes supplémentaires. Se référer aux instructions du fabricant de l'accessoire.
- Découper une lambourde de 2x4 à 34" (86,4 cm) de long et une seconde de 34" (86,4 cm) moins la largeur de la planche.
- Le dessus des lambourdes devrait être de 4-3/8" (11,1 cm) de haut. Fixer les lambourdes sur les montants afin de fournir un support au rebord. Attacher la plaque de 34" (86,4 cm) d'abord, puis la plus petite de manière à ce qu'elle soit contre la première.
- La pomme peut être installée sur le mur de douche ou au dessus du mur de douche. Les dimensions peuvent être utilisées sur n'importe quel mur.
- Si le dispositif est installé contre un mur de maçonnerie, utiliser des tasseaux pour le sécuriser. La configuration des tasseaux doit correspondre à celle du montant indiqué.

2. Installer la plomberie

- Positionner le drain selon les dimensions indiquées ci-dessus. Mesurer et découper l'ouverture de l'orifice du drain dans le plancher et installer les conduites brutes du drain.

Installer la plomberie (cont.)

- Installer la plomberie de raccordement à la dimension illustrée ci-dessus. La plomberie brute devrait être installée avant d'installer l'unité.

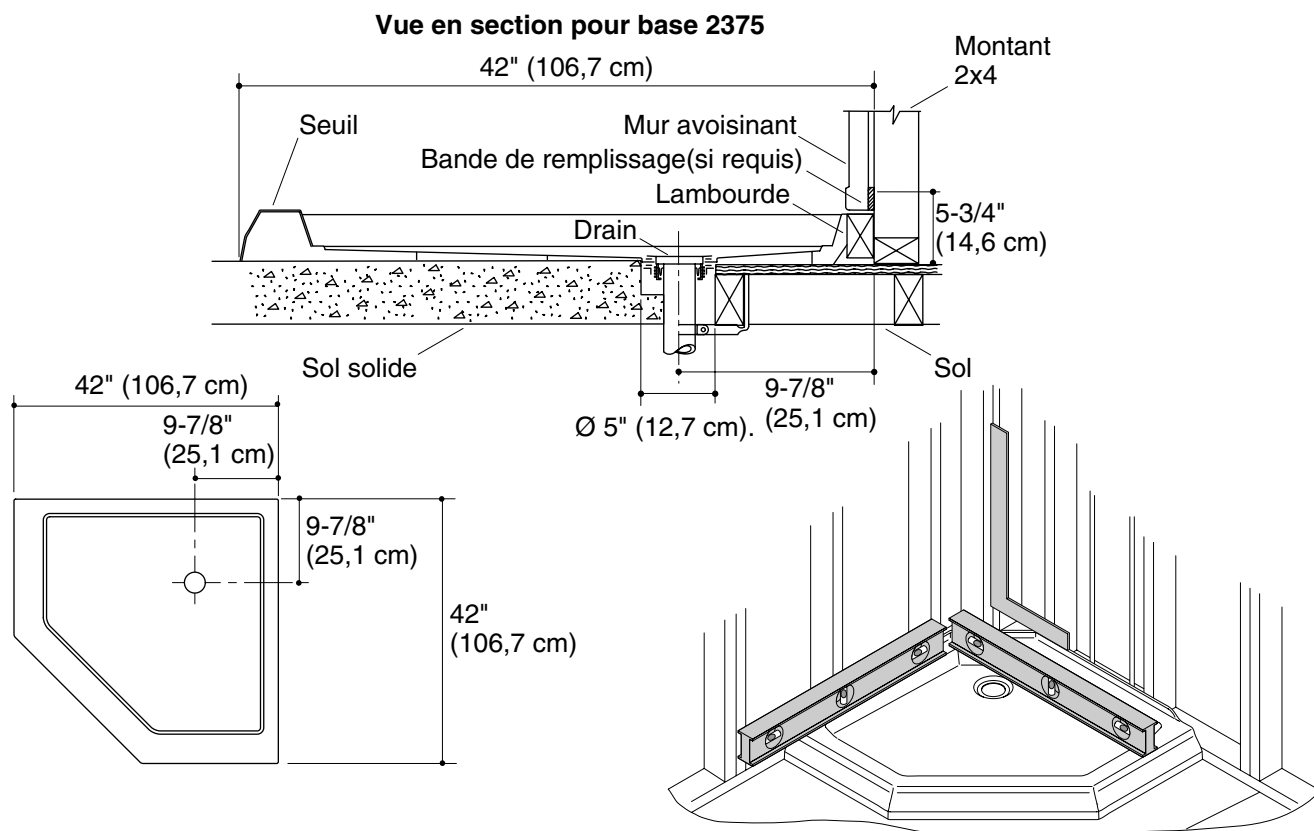

3. Localiser le tuyau du drain et le receveur de douche

Localiser le tuyau du drain

REMARQUE : Le système du drain est conçu pour un tuyau de drain de 2" (5,1 cm) qui est à niveau avec le plancher.


- Déterminer l'emplacement du tuyau de drain en utilisant les dimensions illustrées.
- Percer un orifice de 5" (12,7 cm) à 5-1/2" (14 cm) dans le plancher. Ceci fournira un dégagement adéquat pour le système de drain.
- Installer le tuyau de drain. Vérifier que le drain ait son propre support et qu'il soit attaché.

Localiser le receveur de douche


REMARQUE : Le plancher sous le receveur de douche doit être nivelé. Ajuster le plancher avant de niveler le ciment selon le besoin. Ne pas caler.

- Placer le receveur de douche fermement contre les deux murs adjacents. S'assurer que le tuyau du drain soit aligné avec l'orifice pré-découpé dans le receveur de douche.
- Vérifier que le receveur de douche soit nivelée contre les montants.
- Si le receveur de douche n'est pas contre les montants, utiliser des cales entre la bride de cloutage et le mur de montant selon le besoin.

Assembler le corps du drain au receveur

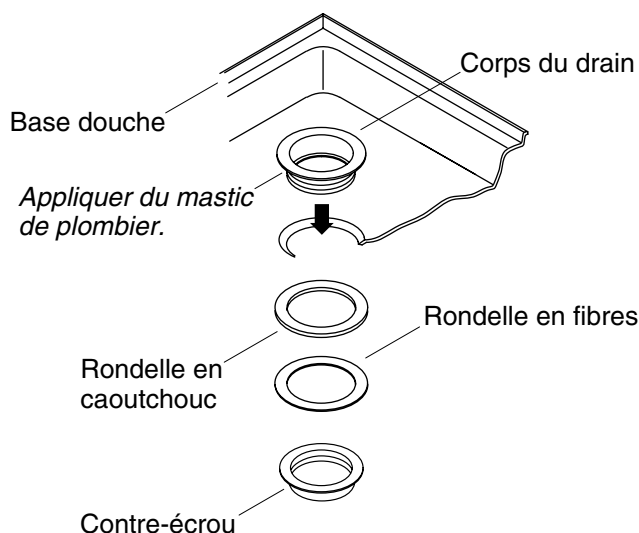

Compléter l'installation du corps du drain

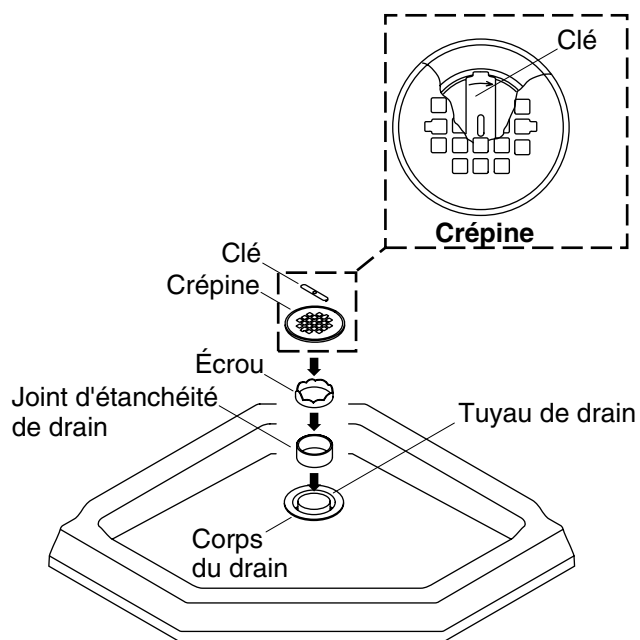

4. Installer le corps du drain

REMARQUE : Pour faciliter l'installation, avoir de l'assistance en soulevant le receveur de douche.

Assembler le corps du drain au receveur de douche


- Appliquer du mastic de plombier sur le dessous de la lèvre du drain et insérer le corps du drain par le receveur de douche.
- Glisser la rondelle en caoutchouc, et la rondelle en fibres sur le corps du drain d'en-dessous du receveur de douche.
- Sécuriser le corps du drain au receveur de douche avec le contre-écrou.

Positionner le receveur de douche


- Positionner le receveur de douche au dessus du tuyau du drain.

Compléter l'installation du corps du drain

- Insérer le joint du drain et l'écrou dans le tuyau du drain.
- En utilisant la clé fournie, pivoter l'écrou vers la droite jusqu'à ce que le joint soit compressé. Retirer la clé.
- Placer la crépine dans le corps de drain.

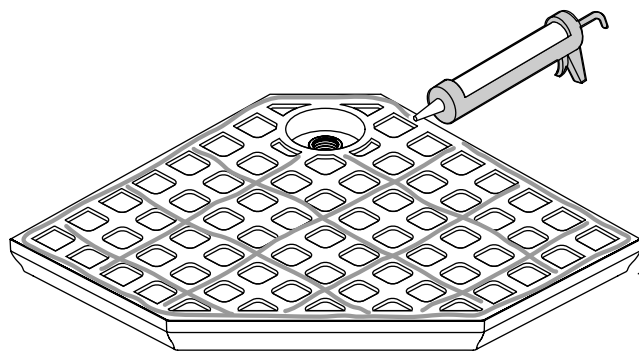


Vue de dessous

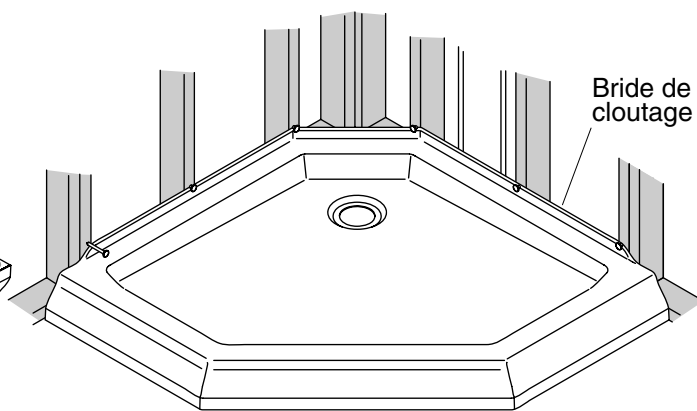

Vue de dessus

5. Sécuriser le receveur


- Appliquer des boudins d'adhésif à base de mousse sur les arêtes à la base du receveur.
- Repositionner le receveur de douche et presser fermement pour assurer un bon contact adhésif.
- Vérifier le niveau, vu que ceci jouera un rôle important dans l'alignement de la porte.
- Localiser et percer des orifices d'espacement de 3/16" au centre de la bride de cloutage, centrés sur chaque montant.
- Visser une vis à cloison sèche (non fournie) dans chaque orifice et dans les montants, sécurisant le receveur.

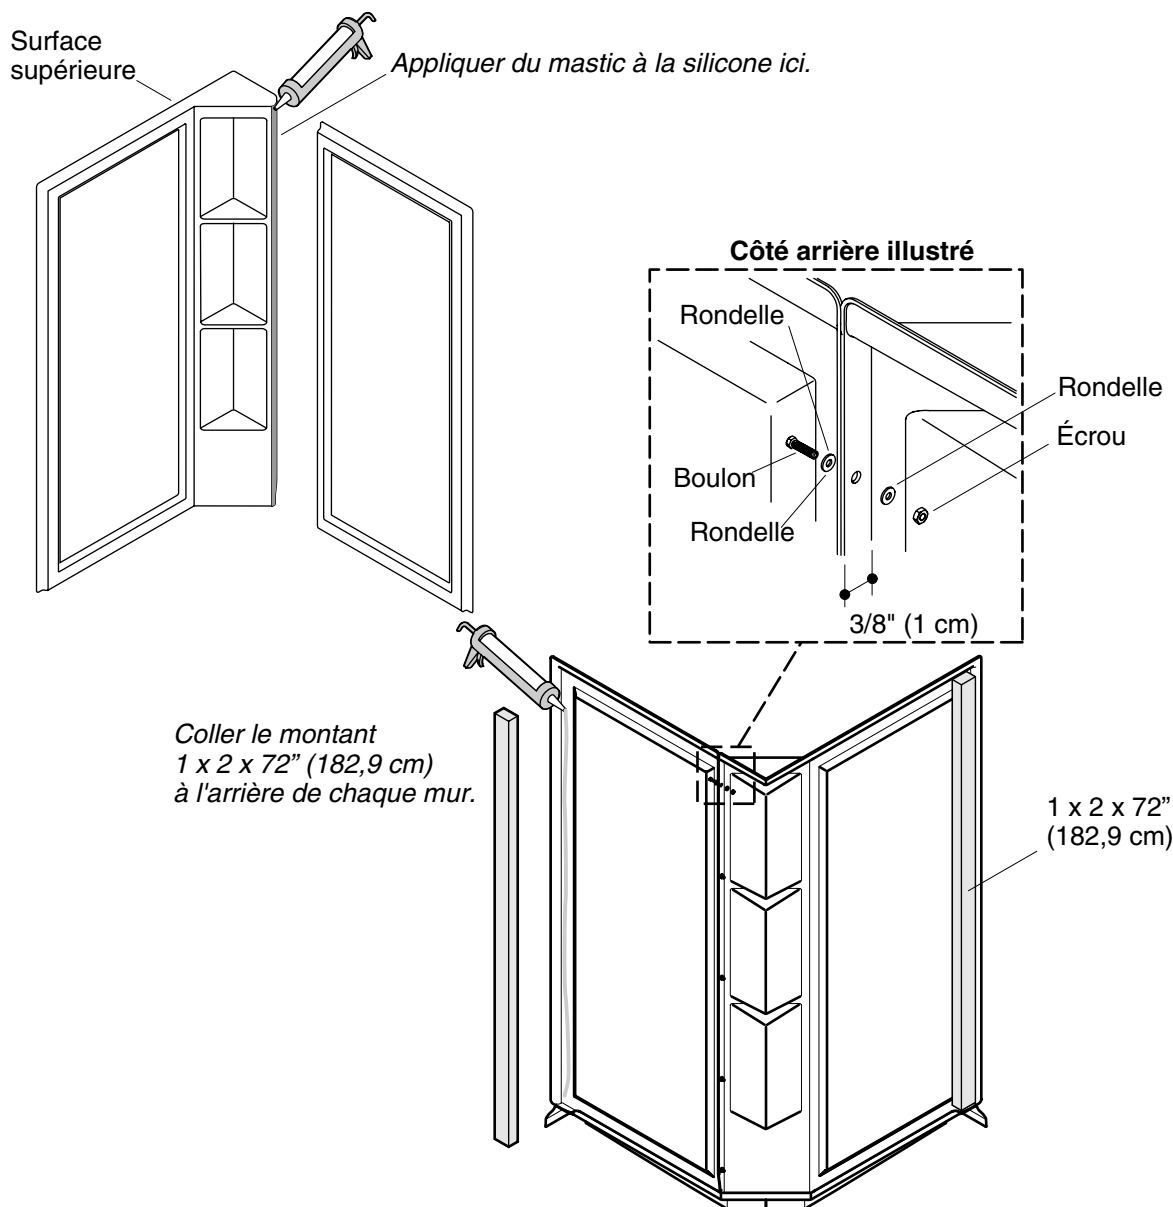

6. Assembler les murs

- Si la valve n'a pas été installée, l'installer maintenant en suivant les instructions du fabricant de la valve.
- Positionner les parois verticalement, sur une surface plate avec les brides jointes tel qu'illustré.
- S'assurer que les murs reposent tous les deux sur le sol et sont à égalité.
- Appliquer un **minimum** Boudin de silicone de 1/4" (6 mm) résistante à la moisissure 100% claire sur une des surfaces de jointure entre les murs. Retirer tout excédent de mastic.
- Repositionner les murs ensemble et assembler le boulon, les rondelles, et l'écrou à chaque emplacement.
- Serrer avec une clé. Ne pas trop serrer.
- Coller un montant de 1" x 2" x 72" (182,9 cm) sur le bord extérieur arrière de chaque mur de douche pour fournir une attache solide aux montants de mur.

Remarque: Si l'applique de l'anneau de garniture de pomme de douche est plus large que 2-1/8" (5,4 cm) de diamètre, il est recommandé que la pomme de douche soit installée au-dessus du module de douche, si l'espace le permet.

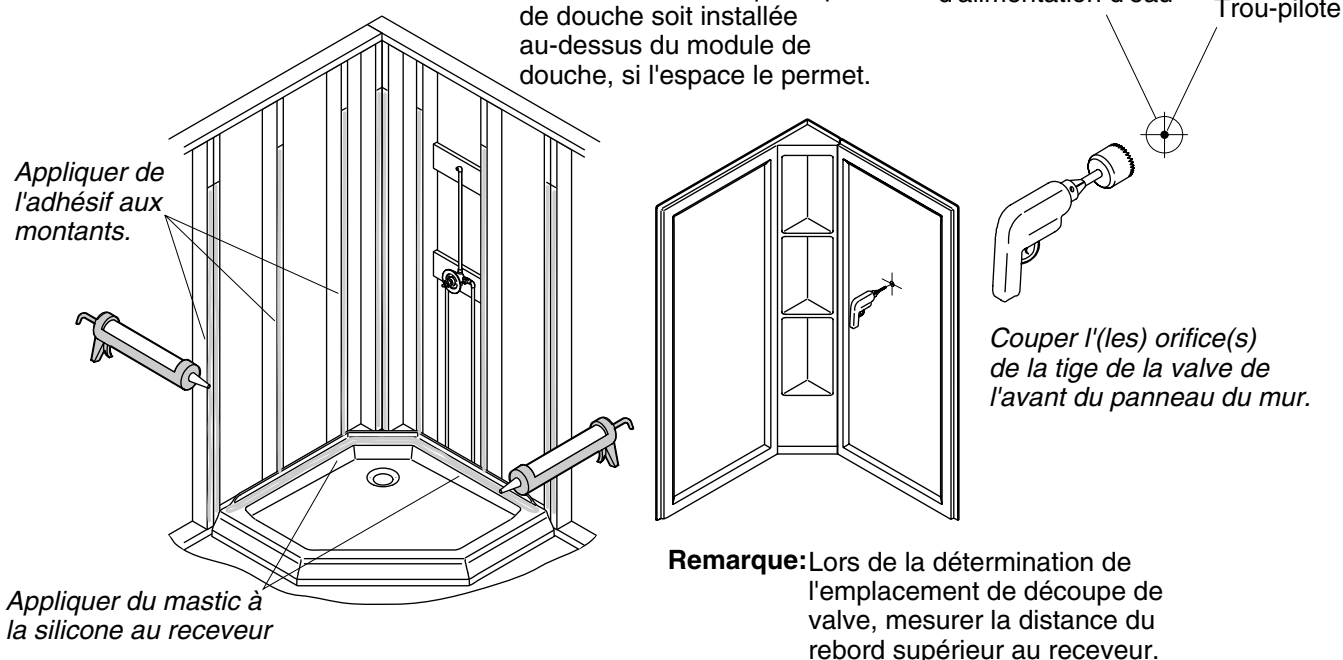

7. Découper les orifices d'alimentation



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Vérifier et revérifier les emplacements de valve et de pomme de douche avant le forage. Le(s) orifice(s) doit (doivent) être dans leur(s) emplacement(s) correct(s)




ATTENTION : Risque de blessures. Porter des lunettes de protection lors de la découpe ou du forage.

- Marquer le centre de la soupape d'alimentation sur la partie avant du mur arrière. Lors de la détermination de l'emplacement de découpe de valve, mesurer la distance du rebord supérieur au receveur.
- Les orifices devraient s'aligner avec les dimensions de plomberie brute de la section "Construire le cadrage de montant", et devraient être sur l'axe central du panneau du mur aux distances correctes depuis le sol.
- Se référer aux instructions du fabricant de la valve pour la bonne dimension de l'orifice. S'assurer que la plaque du couvercle de la valve soit suffisamment large pour couvrir les orifices.
- Percer un orifice pilot de 1/4" (Ø 6 mm) à la place marquée, sur la paroi appropriée
- Depuis la surface finie du mur, percer les orifices requis pour les valves. Un orifice fait à la scie est préférable, mais si la taille n'est pas disponible utiliser une scie sauteuse avec une lame fine en métal ou plastique.
- Protégez la surface de finition avec un ruban adhésif de protection avant de couper.


8. Sceller le receveur et préparer le montant du mur

- Appliquer un boudin de mastic à la silicone claire à 100% résistant à la moisissure de 1/4" (6 mm) minimum autour du receveur là où les murs de douche rencontrent le receveur.
- Appliquer de l'adhésif le long de chaque montant qui sera en contact avec le panneau arrière.

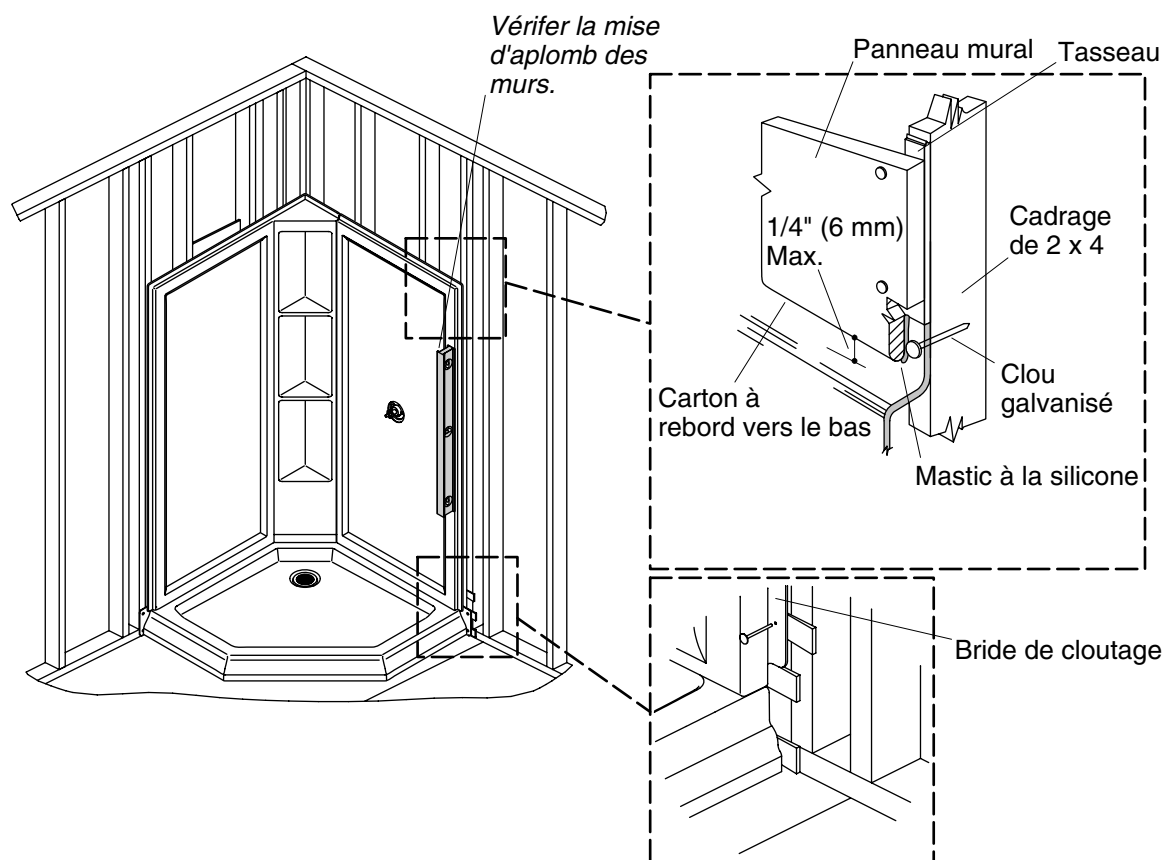

9. Installer les murs

- Déplacer soigneusement l'ensemble du mur sur le receveur. Placer l'ensemble du mur directement sur le receveur pour éviter de racler la silicone hors du joint.
- Vérifier le plombage des murs et leur espacement uniforme sur le seuil du receveur, car cela jouera un rôle critique dans l'alignement des portes.
- Si les murs ne sont pas d'aplomb, attacher des tasseaux aux montants afin d'assurer que l'installation murale est correcte et nivelée.
- Presser fermement dans le coin contre les montants.
- Attacher les murs en place avec les vis (non fournies). Commencer du rebord extérieur et autour de chaque mur en allant vers le coin. S'assurer que la base des murs ne soit pas élevée du receveur.
- Appliquer un lit continu de silicone claire sur les brides de cloutage.
- Installer le carton plâtre avec l'arête (en papier broché) à un maximum de 1/4" (6 mm) au-dessus de la surface finie, surface concave du receveur de douche.
- Les brides de cloutage devraient être préparées de la même façon, et le carton-plâtre scellé à la bride de cloutage, renforcer et finir le carton-plâtre.

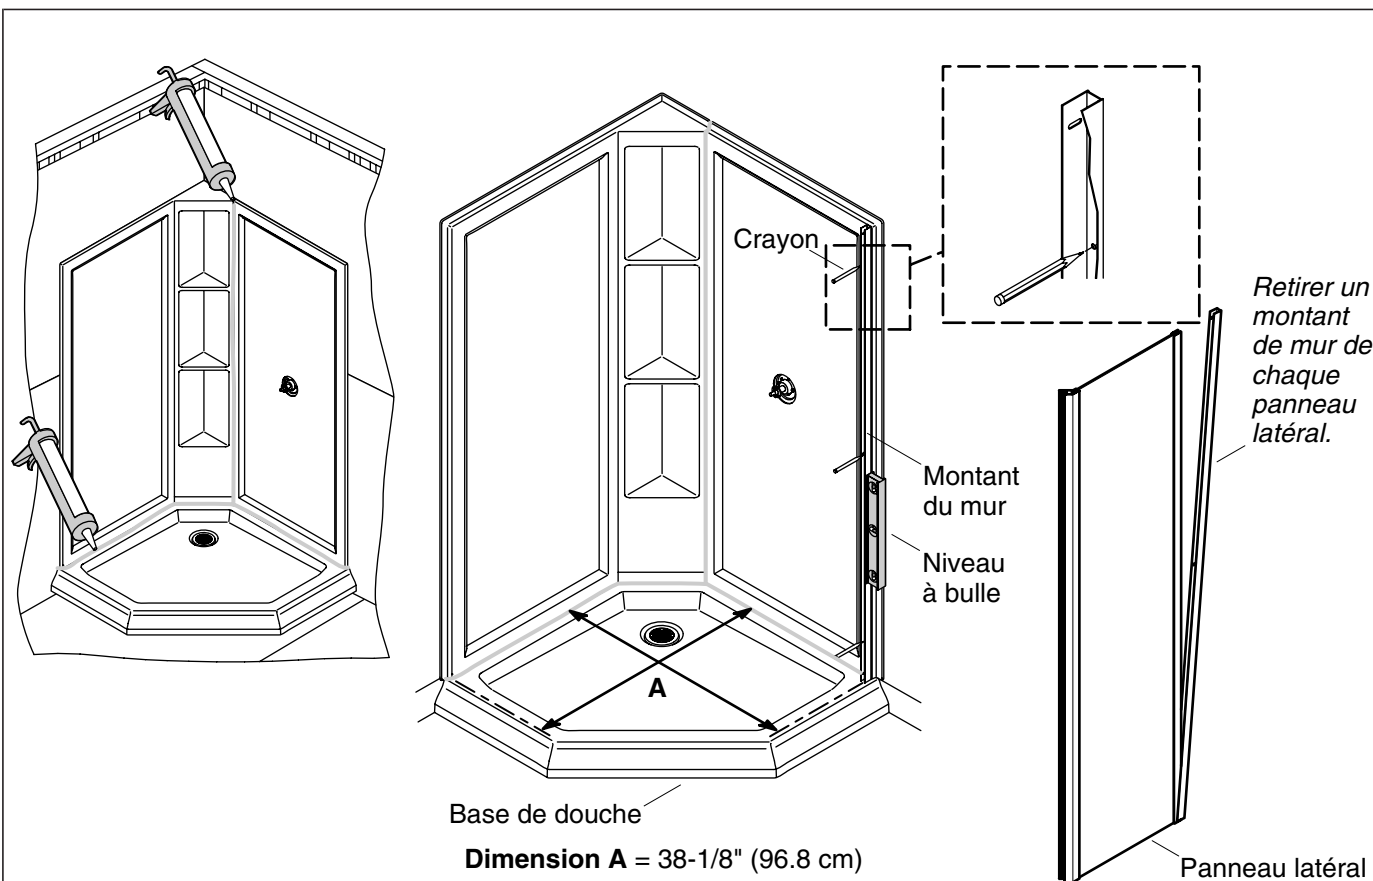


10. Sceller les murs et le receveur

- Mastiquer à la silicone les joints entre le receveur et les murs et le long du joint vertical entre les deux murs.
- Appliquez de la silicone entre le receveur et la plinthe, et entre le receveur et le plancher.
- Laisser prendre le mastic à la silicone selon les instructions du fabricant.
- Installer toute barre d'appui supplémentaire et les porte-serviettes sur l'entretoisement préalablement installé. Suivre les instructions du fabricant des accessoires.

11. Localiser les montants du mur

- Mesurer 38-1/8" (96.8 cm) (dimension "A") à partir du **mur arrière de douche (pas le rebord du receveur)** au rebord avant du receveur et marquer sur le receveur avec un crayon.
- À l'aide d'un niveau à bulle, mettre d'aplomb le montant du mur en aillant l'extérieur du montant du mur aligné sur la marque du receveur.
- Les mesures devraient être à 38-1/8" (96.8 cm) à partir du mur arrière de la douche jusqu'au bord extérieur du montant du mur.

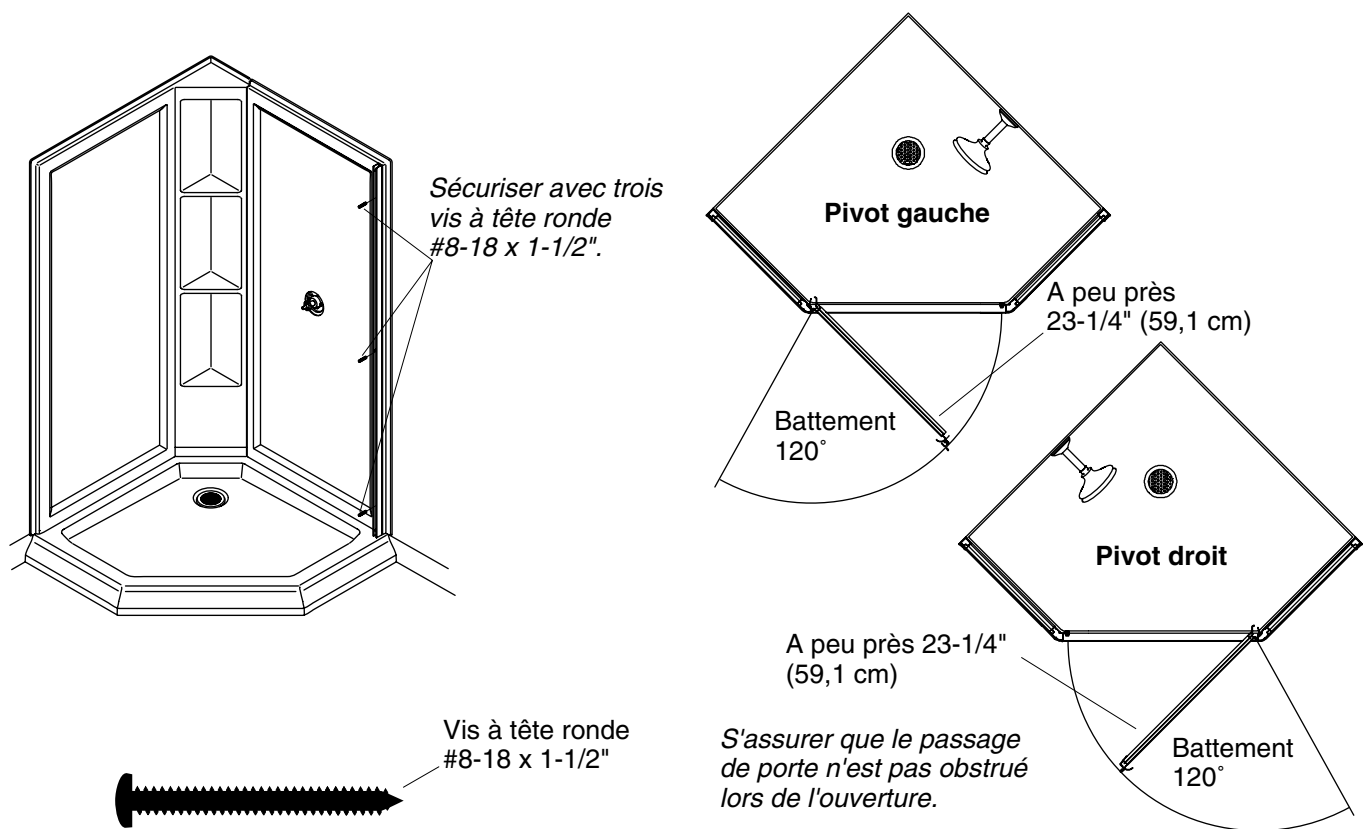


12. Installer les montants du mur

- Positionner le montant du mur contre le mur. Aligner les orifices dans le montant du mur sur ceux dans le mur.
- Sécuriser le montant du mur avec trois vis à tête ronde #8-18 x 1-1/2".
- Répéter cette procédure avec le second montant du mur.

13. Déterminer la direction de battement de la porte.

- Déterminer si la porte pivotera vers la droite ou vers la gauche.
- S'assurer que le passage de porte de douche ne sera pas obstrué lors de l'ouverture.

REMARQUE : Les illustrations et instructions dans ce guide sont pour des installations de pivot droit. Les installations de pivot gauche seront à l'opposé de ce qui est illustré et décrit.

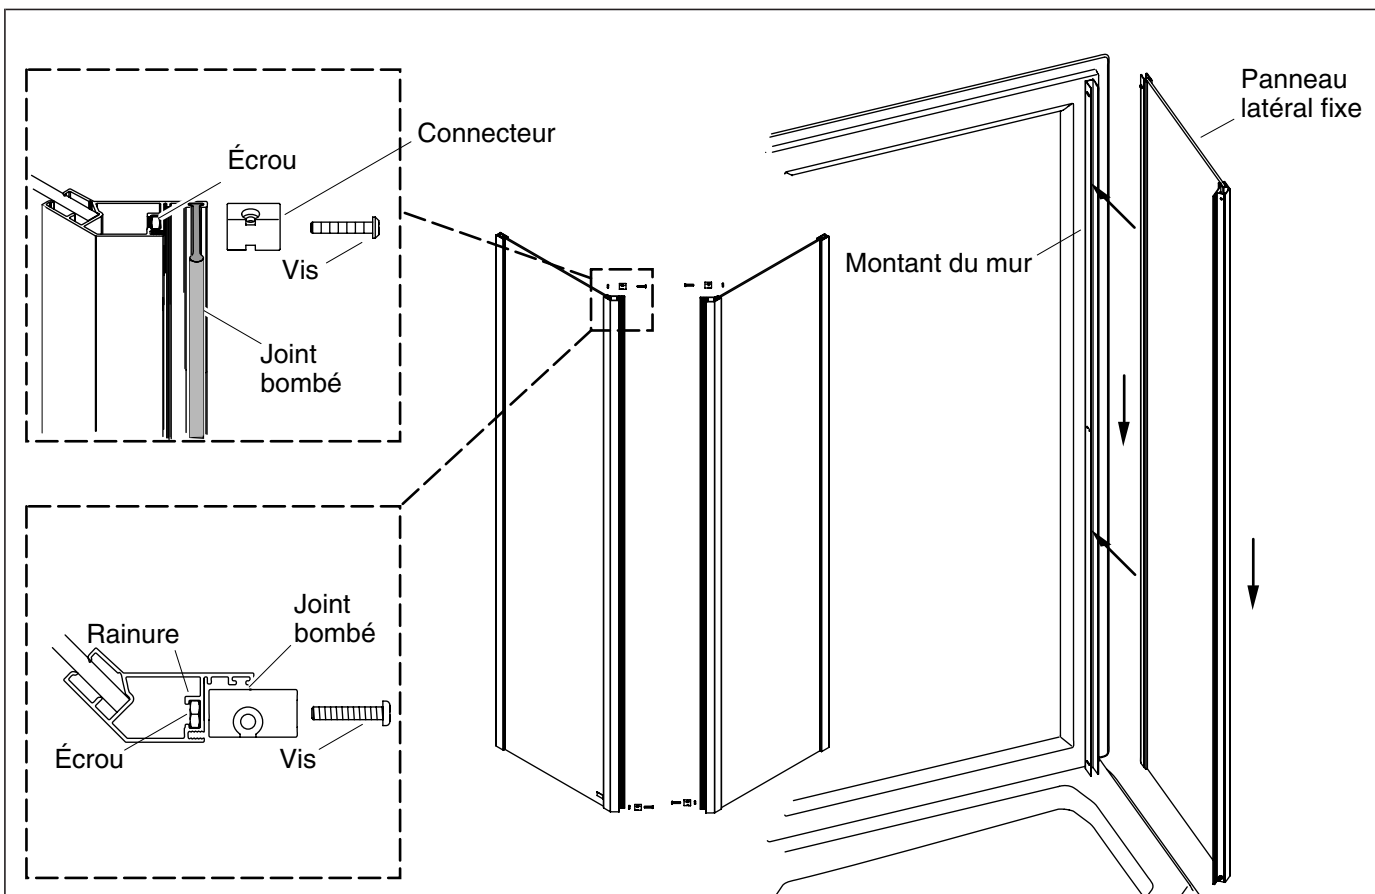

14. Installer le joint bombé dans le panneau de fermeture latéral fixe

- Écourter le joint de 2" (5,1 cm) plus court que la longueur de la fente.
- Faire glisser le joint bombé vers le bas de la fente sur le cadre du panneau de fermeture fixe latéral. Il devrait se trouver à 1" (2,5 cm) au-dessous du bord supérieur de la fente lorsqu'il a été complètement installé.

15. Installer les connecteurs


REMARQUE : Le trou dans le connecteur doit être le plus près de l'extérieur de la douche comme indiqué. Ceci est importante pour une installation de porte de douche.

- Placer le connecteur contre le cadre latéral du panneau latéral fixe.
- Insérer une vis de 8x32 x 3/8" dans le connecteur.
- Glisser un écrou 8-32 dans la rainure de chaque cadre latéral du panneau latéral fixe.
- Serrer la vis, le connecteur, le cadre latéral et l'écrou.
- Répéter les étapes avec chacun des trois connecteurs restants.

16. Installer les panneaux latéraux fixes

REMARQUE : Répéter les procédures ci-dessous de l'intérieur de la douche.

- Placer le panneau fixe latéral au-dessus du receveur et glisser le panneau latéral fixe dans le montant du mur.
- Permettre au panneau latéral fixe de reposer sur le receveur.
- Répéter cette procédure avec le panneau latéral fixe restant.

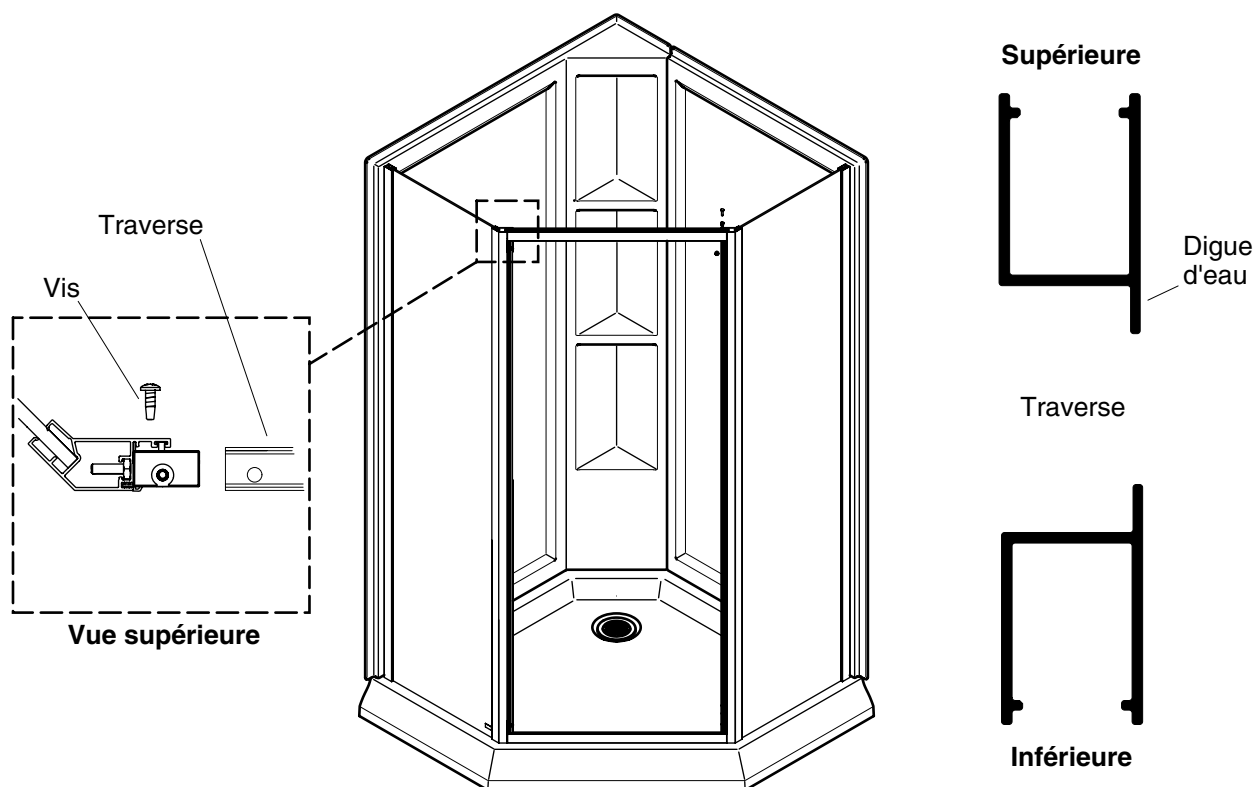


17. Installer les traverses

- Glisser les traverses supérieures et inférieures sur les connecteurs.

REMARQUE : La digue d'eau sur la traverse devrait être vers l'extérieur de la douche, vers le centre du sol.

- Sécuriser les traverse aux connecteurs en utilisant les vis auto-foreuses #8-18 x 3/8" fournies. Visser les vis dans les traverses et dans les connecteurs à chaque angle.

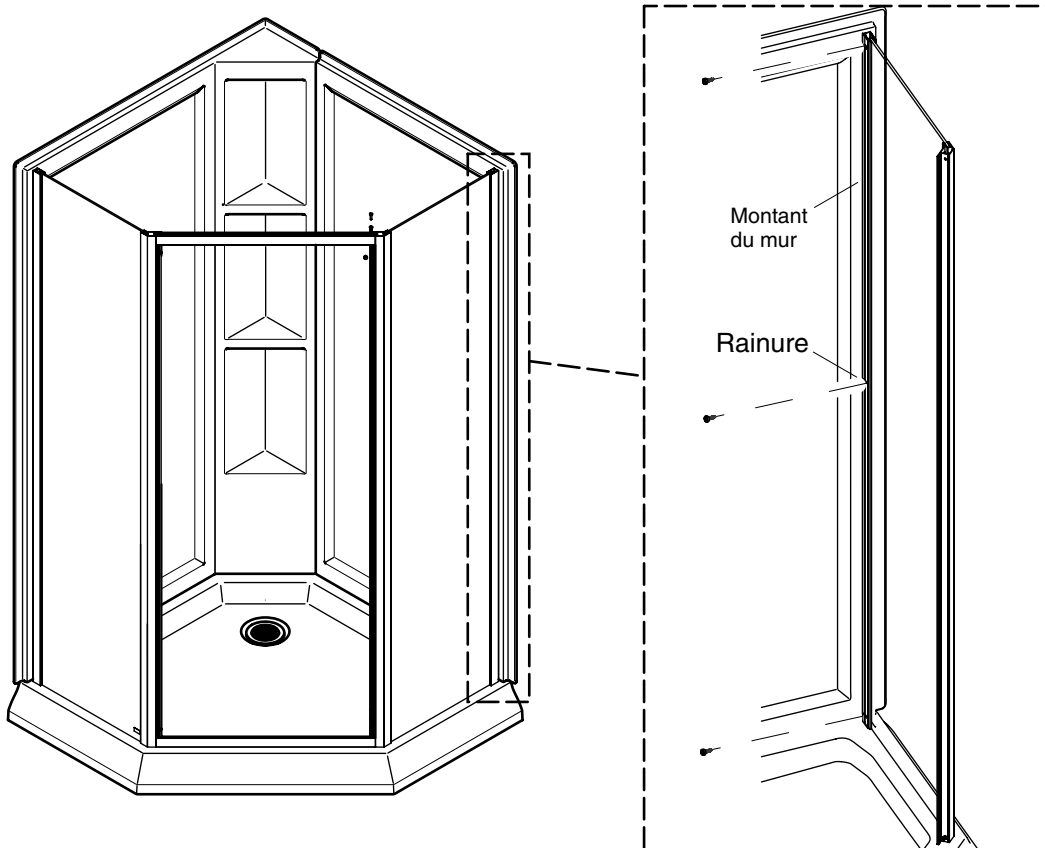


18. Installer les panneaux fixes

REMARQUE : Répéter les procédures ci-dessous de l'intérieur de la douche.

- Vérifier que le panneau latéral est à niveau sur le plan vertical.

AVIS : Ne pas trop serrer les vis. Si les vis sont serrées excessivement, le côté opposé du montant du mur pliera vers l'extérieur.

- Fixer le panneau latéral au montant du mur en utilisant les trois vis auto-perceuses n° 8-18 x 3/8" fournies.
- Placer chaque vis dans une fente du montant du mur et la visser dans le panneau latéral.
- S'assurer que le montant du mur est toujours aligné verticalement. Ajuster en desserrant les vis et en faisant glisser le panneau si nécessaire.
- Répéter avec le deuxième panneau latéral.

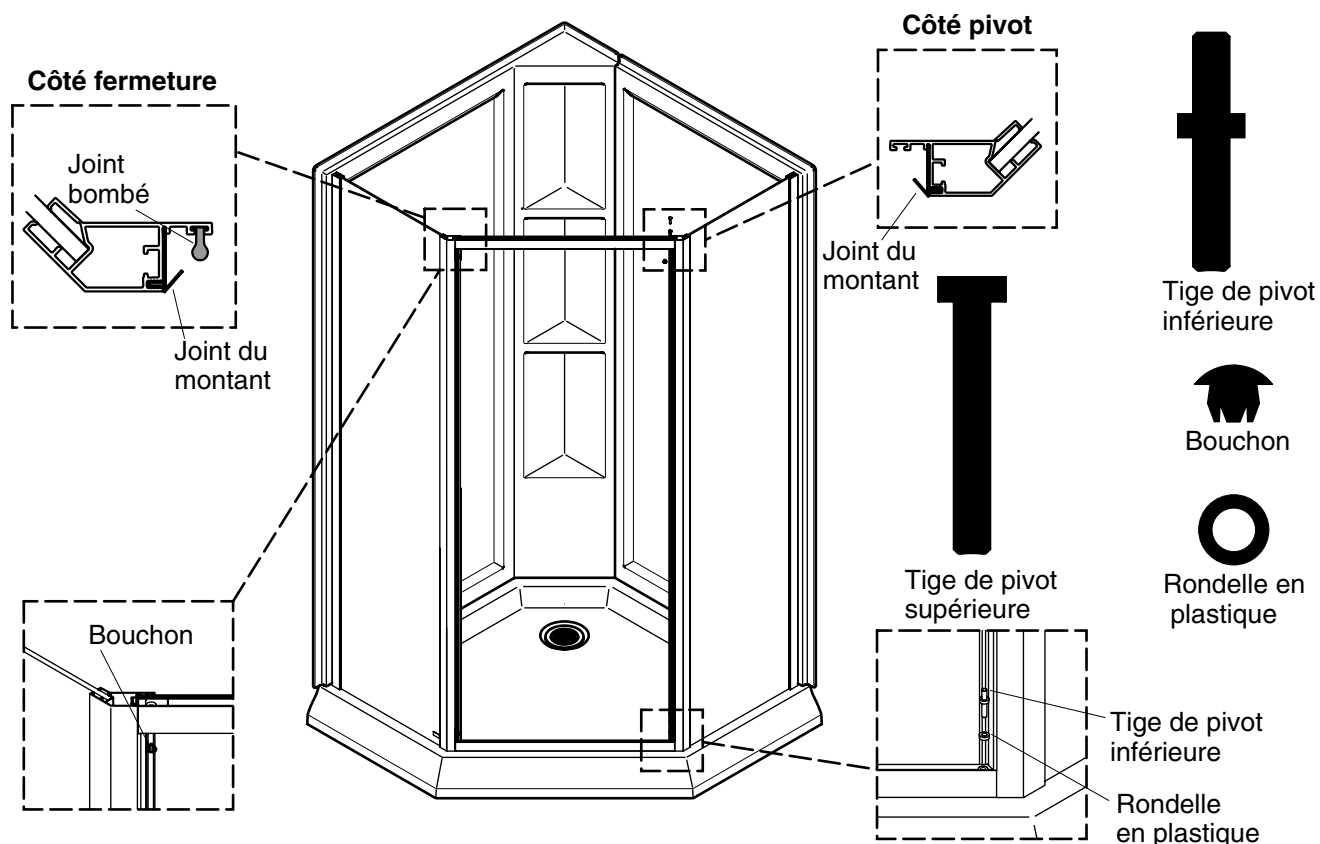

19. Installer les joints du montant, les bouchons et la tige inférieure


Installer les joints du montant

REMARQUE : Le montant à pivot et le montant à fermeture reçoivent tous les deux un joint de montant.

- Placer le joint de montant le long d'un montant de mur.
- Pousser l'extrémité du joint de montant dans le montant et pousser l'avant du joint de montant dans l'ouverture de celui-ci.

Installer les bouchons et la tige inférieure

- **Pour des installations de pivot droit:** Insérer un bouchon dans l'orifice du côté gauche des traverses supérieures et inférieures. Placer une rondelle en plastique sur l'orifice latéral inférieur droit de la traverse.
- **Pour des installations de pivot gauche:** Insérer un bouchon dans l'orifice du côté droit des traverses supérieures et inférieures. Placer une rondelle en plastique sur l'orifice latéral inférieur gauche de la traverse.
- Insérer la tige inférieure dans la rondelle en plastique de la traverse inférieure avec l'extrémité la plus longue de la tige pivot vers le bas.

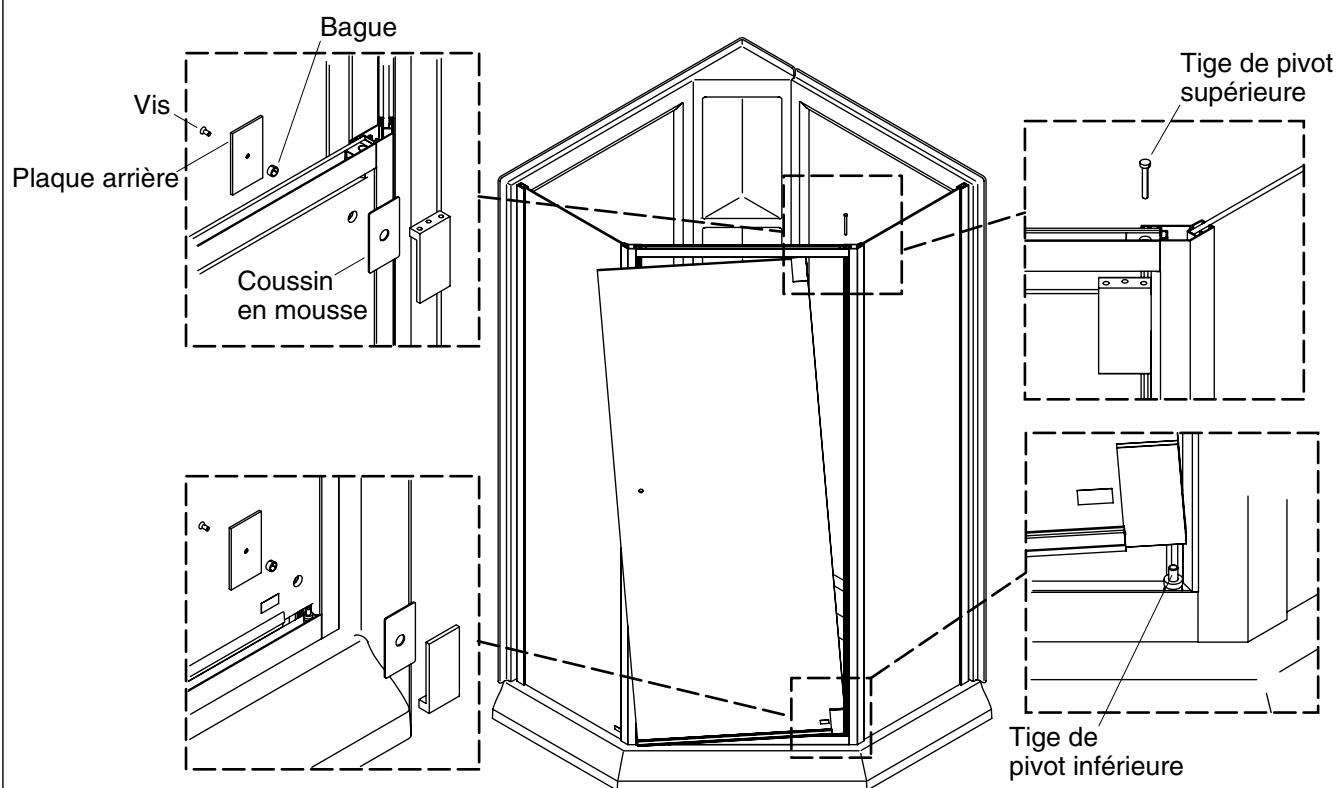

20. Installer le panneau de porte

Installer les charnières

REMARQUE : La surface claire du panneau devrait être vers l'intérieur de la douche.

- Attacher un coussin en mousse, avec l'orifice au-dessus du manche, à la charnière en L sur le côté faisant face au verre.
- Placer le manche dans l'orifice du dessus du panneau de porte sur le côté non recouvert du verre, avec le dépassement sur le dessus du panneau.
- Glisser la bague dans l'orifice de la porte de douche et le surplomb sur la charnière en L.
- Positionner la plaque arrière de manière à ce qu'elle soit alignée avec l'orifice dans le verre.
- Visser la vis dans le manche et serrer avec précaution avec un tournevis. Ne pas trop serrer.
- Répéter les étapes pour le panneau inférieur.

Installer le panneau de porte


- Soulever le panneau de la porte et aligner l'orifice du pivot le plus proche du bord du cadre côté porte sur l'axe du pivotement inférieur. Abaisser la porte.
- Aligner l'orifice de pivotement supérieur sur le cadre côté porte avec l'orifice se trouvant dans le raccord.
- Insérer la partie longue de l'axe du pivot à travers le bloc de connecteur dans l'orifice du pivot du cadre latéral de porte.

Faire les réglages

- Si des réglages sont requis, desserrer la vis de charnière et plaque.
- Faire les réglages.

Installer le panneau de porte (cont.)

- Serrer la vis de charnière.

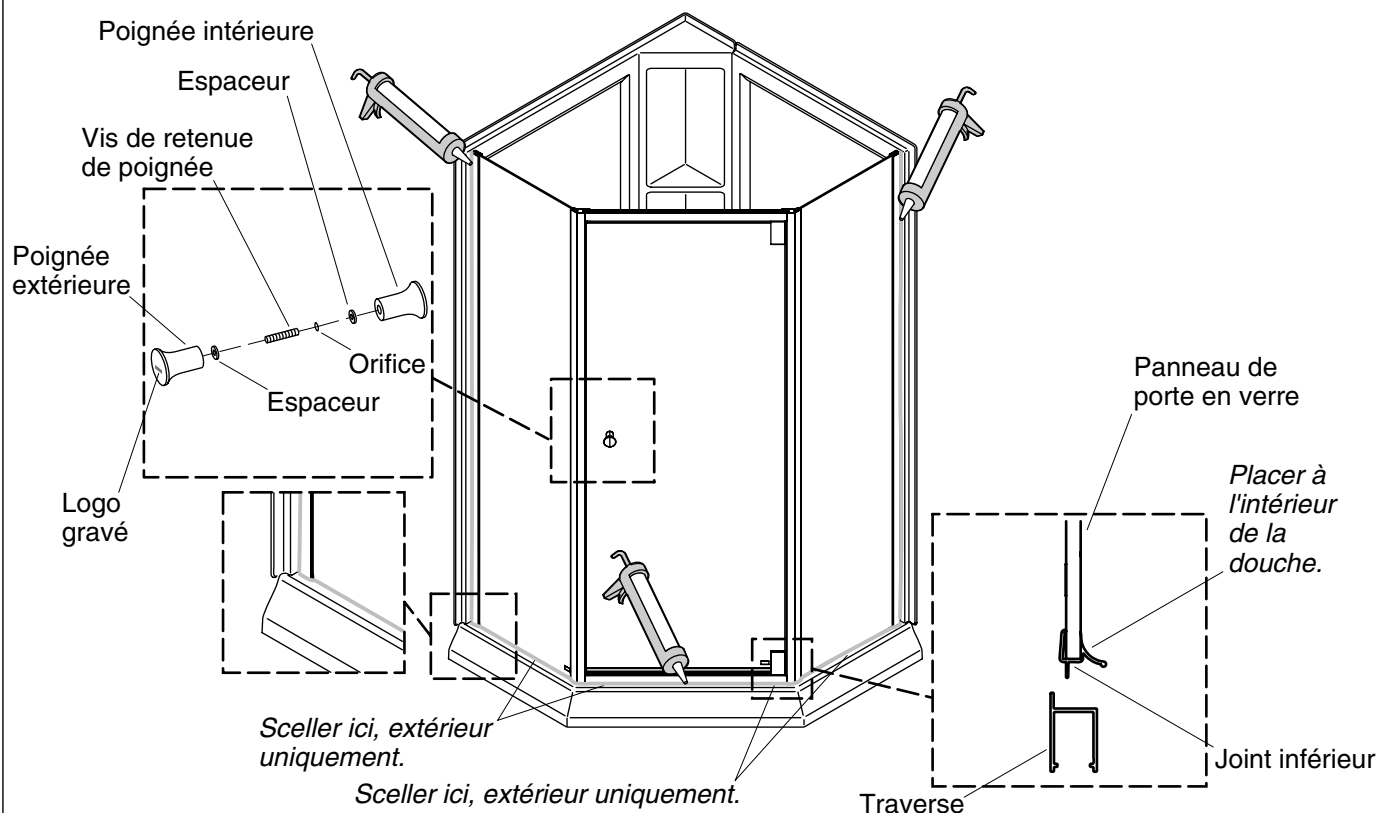

21. Installer les poignées

- Visser la vis de retenue dans la poignée ayant le logotype de Sterling.
- Glisser un espaceur sur la vis d'arrêt.
- Faire passer l'ensemble de poignée par l'orifice dans la porte de verre, en s'assurant que le logotype de Sterling soit orienté vers le côté sec de la douche. Ne pas serrer complètement.
- Faire glisser le deuxième espaceur sur l'autre extrémité de la vis d'arrêt.
- Visser la deuxième poignée sur la vis de retenue.
- Serrer les deux poignées de façon égale, en s'assurant que le logotype de Sterling soit bien orienté.

22. Installer le joint dans le panneau de porte inférieur

- Écourter le joint inférieur pour ajuster.
- Orienter la digue d'eau vers l'intérieur de la douche et presser le joint inférieur dans la base du panneau de porte.


23. Sceller le cadre extérieur

- Appliquer du mastic à la silicone à 100% à:
 - l'extérieur de la douche au point de rencontre du montant du mur et du mur.
 - l'extérieur de la douche au point de rencontre du rail inférieur et du sol.
 - au joint entre le rail inférieur et le montant du mur.

Guía de instalación

Ducha neo-angular

Herramientas y materiales

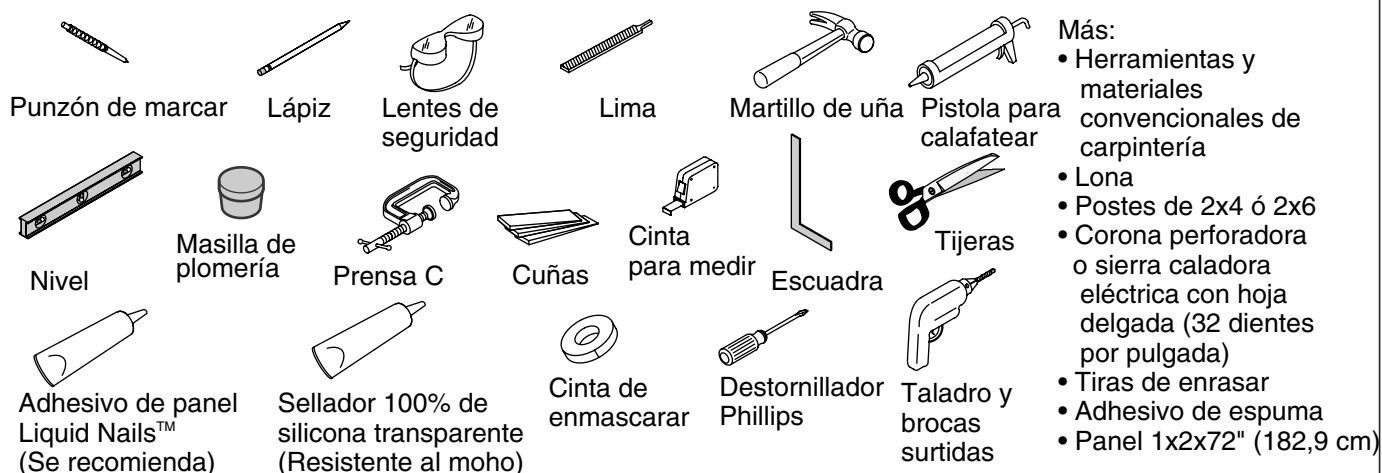

Gracias por elegir los productos de Sterling

Le agradecemos que haya elegido a Sterling por la calidad que ofrece al mejor precio. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Este manual contiene nuestros números de teléfono. Gracias nuevamente por escoger a Sterling.

Antes de comenzar



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. No corte el vidrio templado. Si corta el vidrio, el vidrio se quebrará en pedazos y puede causar una lesión personal.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Utilice siempre lentes de seguridad al cortar materiales.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Seleccione un adhesivo de panel que se recomiende para superficies de poliestireno. Esto asegurará que los paneles planos y el panel de esquina se pegarán correctamente a las paredes para crear un sello hermético al agua.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Seleccione un sellador que se recomiende para superficies de poliestireno. Esto asegurará que el exterior del marco de la puerta de ducha sellará correctamente con la base de la ducha y las paredes con el fin de evitar fugas de agua.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Al terminar la instalación, no utilice la ducha por 24 horas. Esto permitirá que el adhesivo de panel y el sellador sequen correctamente.




AVISO: Esta puerta de ducha está diseñada para hacer juego específicamente con un módulo de ducha Sterling. No instale esta puerta de ducha si no ha instalado un módulo de ducha Sterling.

NOTA: Si utiliza una cinta para medir que se retraiga dentro de su caja, asegúrese de añadir la longitud de la caja a la medida o mida de manera que se excluya la caja.


□ Verifique todos los códigos locales de construcción antes de instalar.

Antes de comenzar (cont.)

- La puerta de ducha se puede instalar con la apertura hacia la derecha o hacia la izquierda. Instale la puerta con el lado pivotante del lado opuesto a la cabeza de ducha para obtener mejores resultados.
- Las ilustraciones e instrucciones en esta guía son para las instalaciones de puerta que pivotea hacia la derecha. Las instalaciones con la apertura hacia la izquierda serán lo contrario de lo que se ilustra y describe aquí, a menos que se den instrucciones específicas.
- Separe e identifique todas las piezas. Revise que no tengan daños.
- Vuelva a poner los paneles de vidrio en el embalaje y colóquelos en un lugar seguro hasta que los instale.
- Si va a reemplazar un mueble de baño existente, verifique que el modelo nuevo quedará en el mismo espacio antes de retirar el mueble viejo.
- No instale la ducha sobre vigas expuestas en el suelo.
- Sterling se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

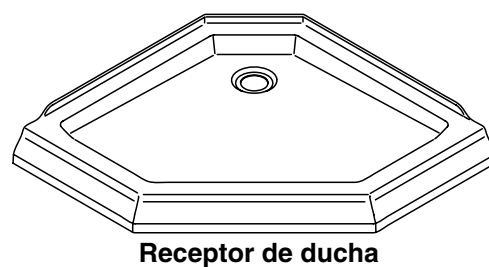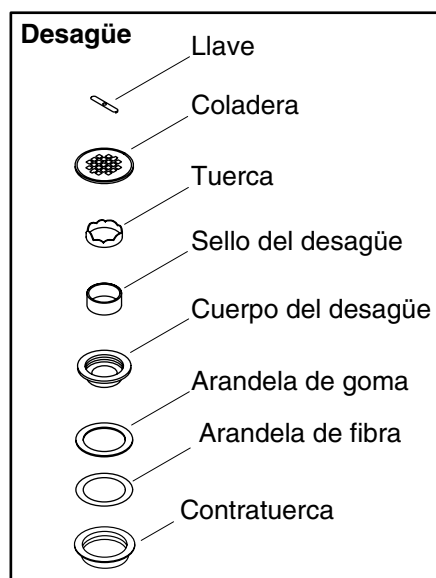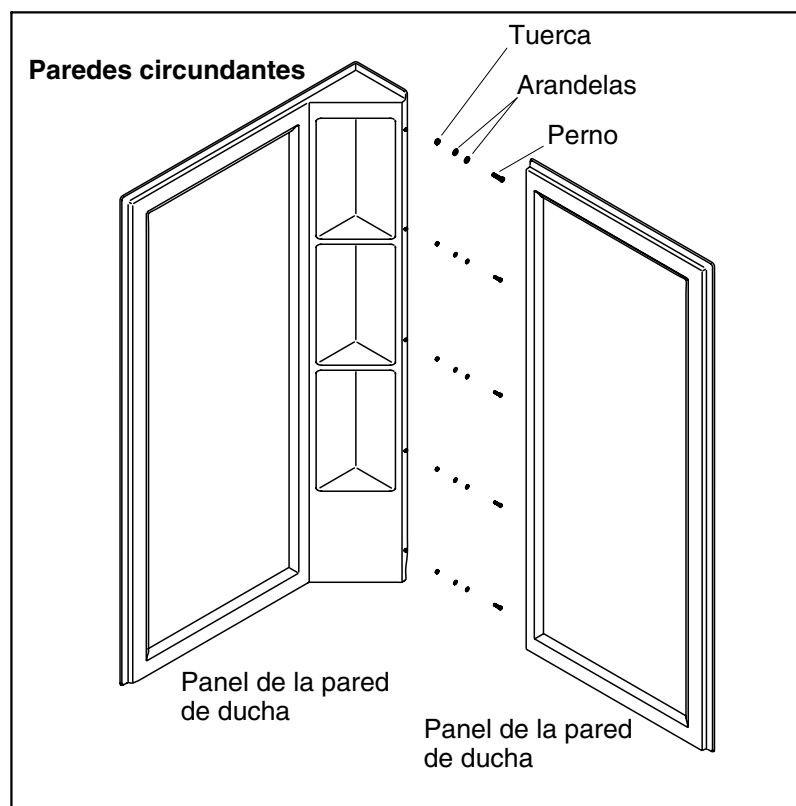


Identificación de las piezas

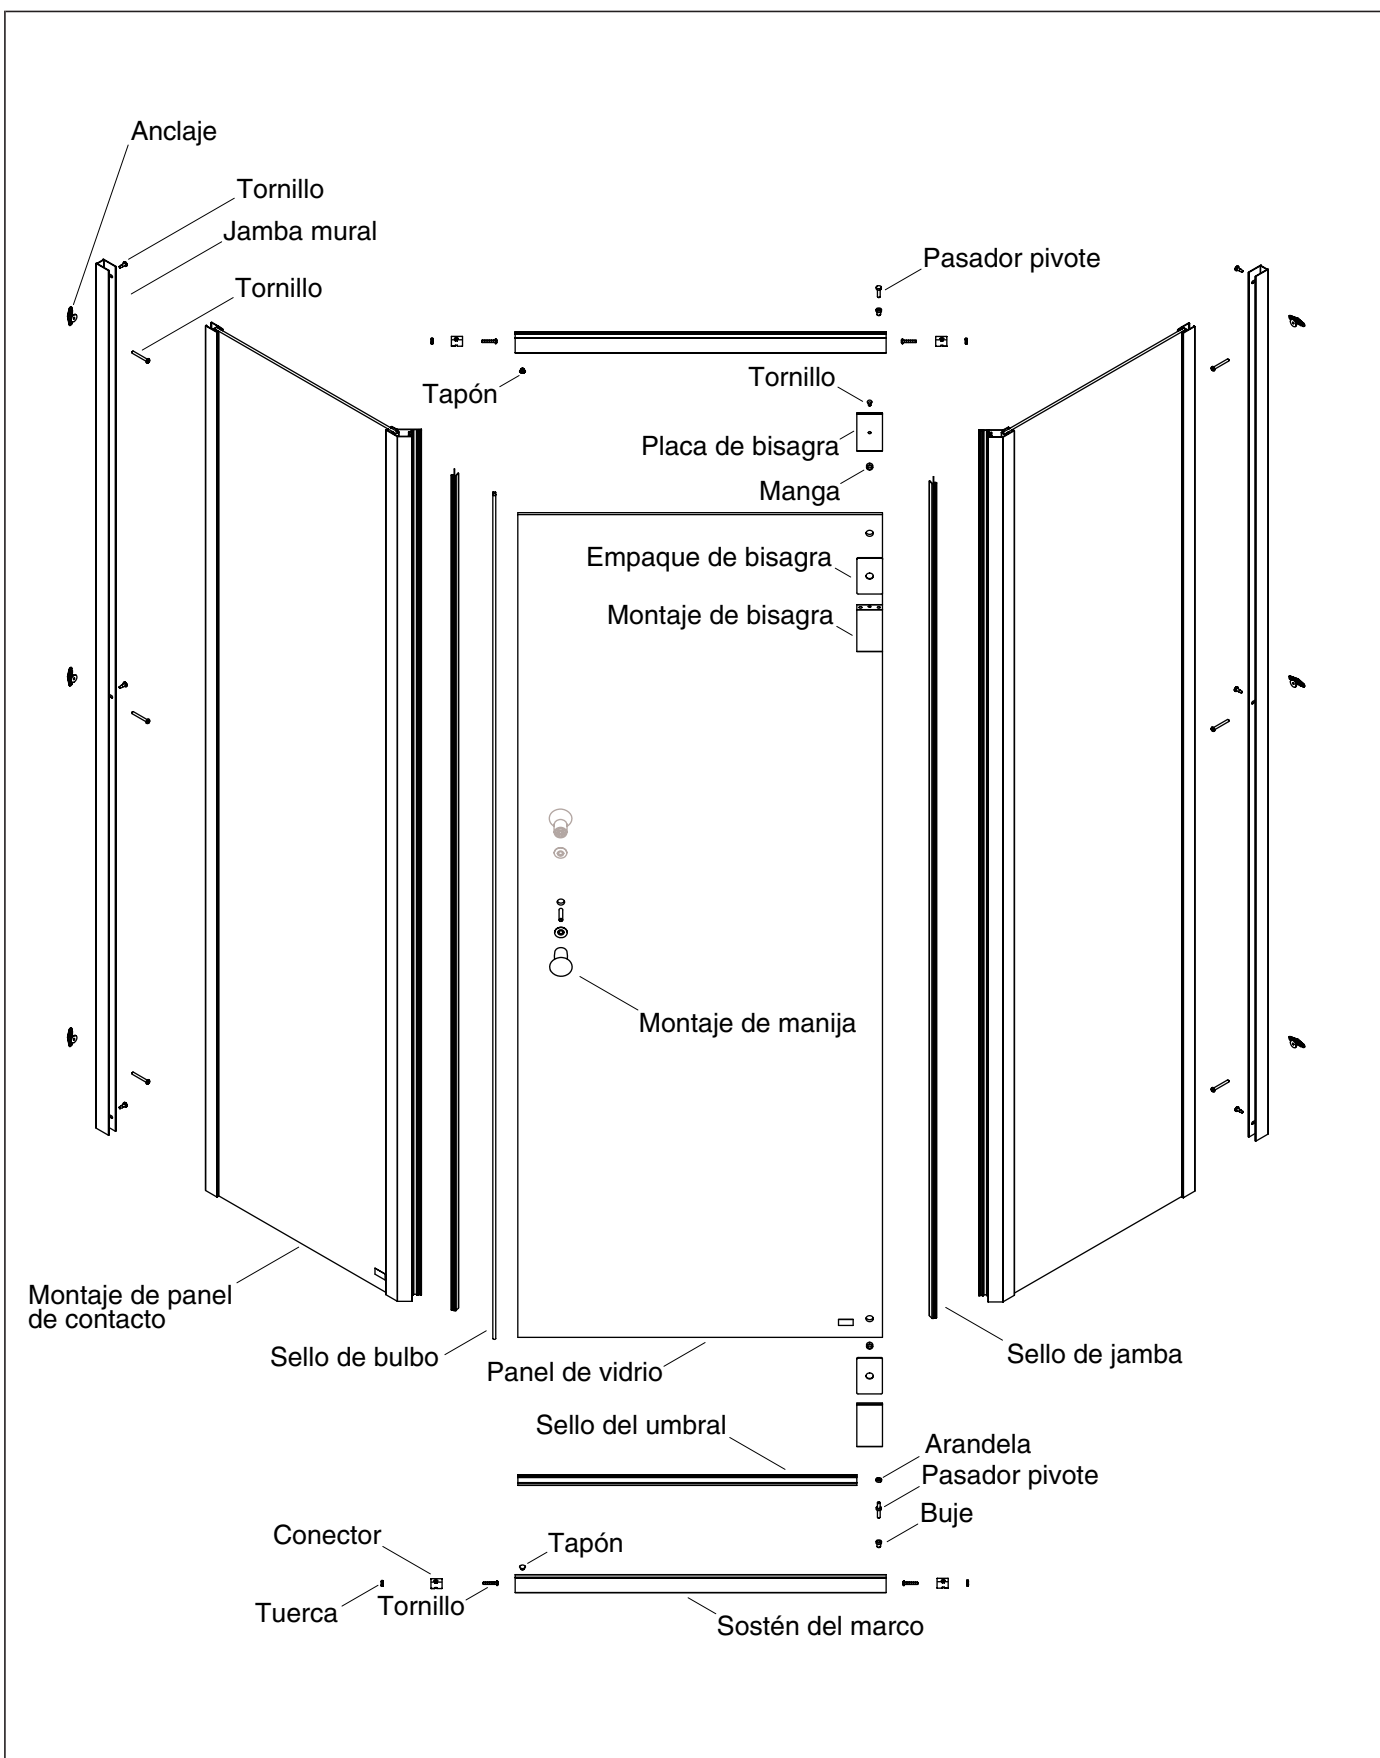

Identificación de las piezas

Nota: Estas dimensiones son para montar la cabeza de ducha en la parte superior de la pared de ducha. Si la cabeza de ducha se va a montar por encima de la pared de ducha, ignore estas dimensiones y ajuste los suministros de plomería según sea necesario.

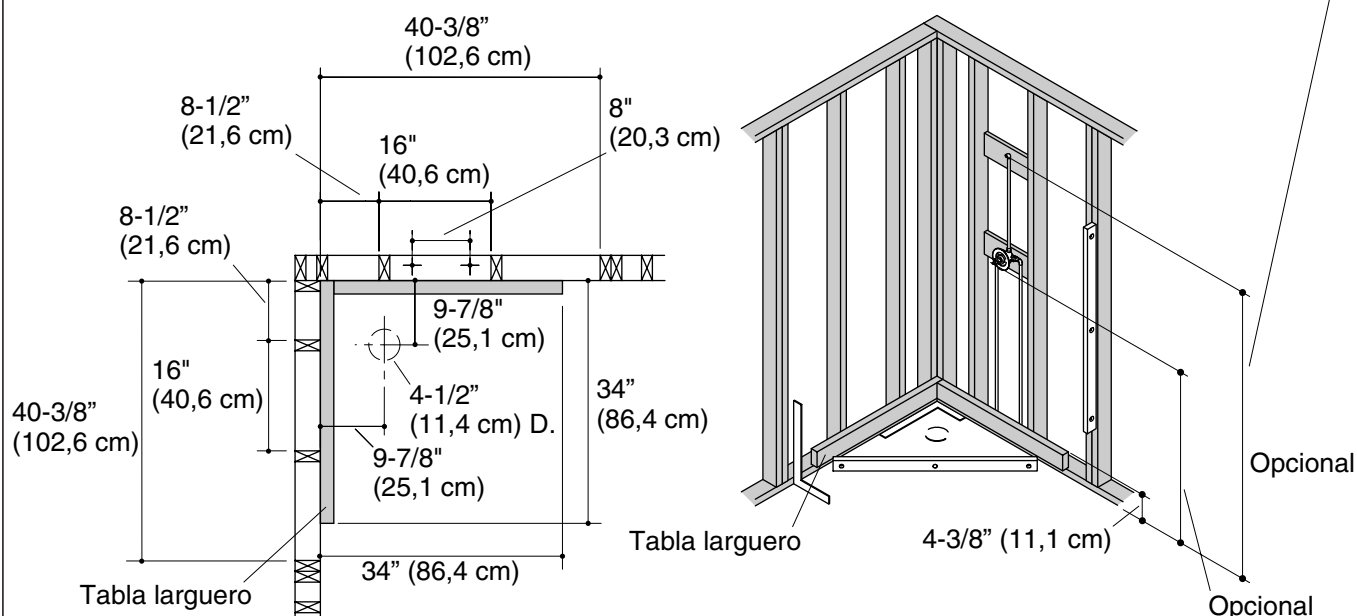


NOTA: Verifique las dimensiones de la guarnición de la cabeza de ducha si es posible. Si el diámetro del anillo decorativo excede de 2-1/8" (5,4 cm), luego instale el brazo de ducha arriba de la pared de ducha en un lugar adecuado.

- 1100676-2-C

2. Instale la plomería

- Determine la ubicación del desagüe conforme a las dimensiones ilustradas arriba. Mida y perfore la abertura del piso para el orificio de desagüe e instale las tuberías de desagüe.
- Instale el tendido de tuberías conforme a la dimensión ilustrada arriba. El tendido de plomería debe estar instalado antes de instalar la unidad.

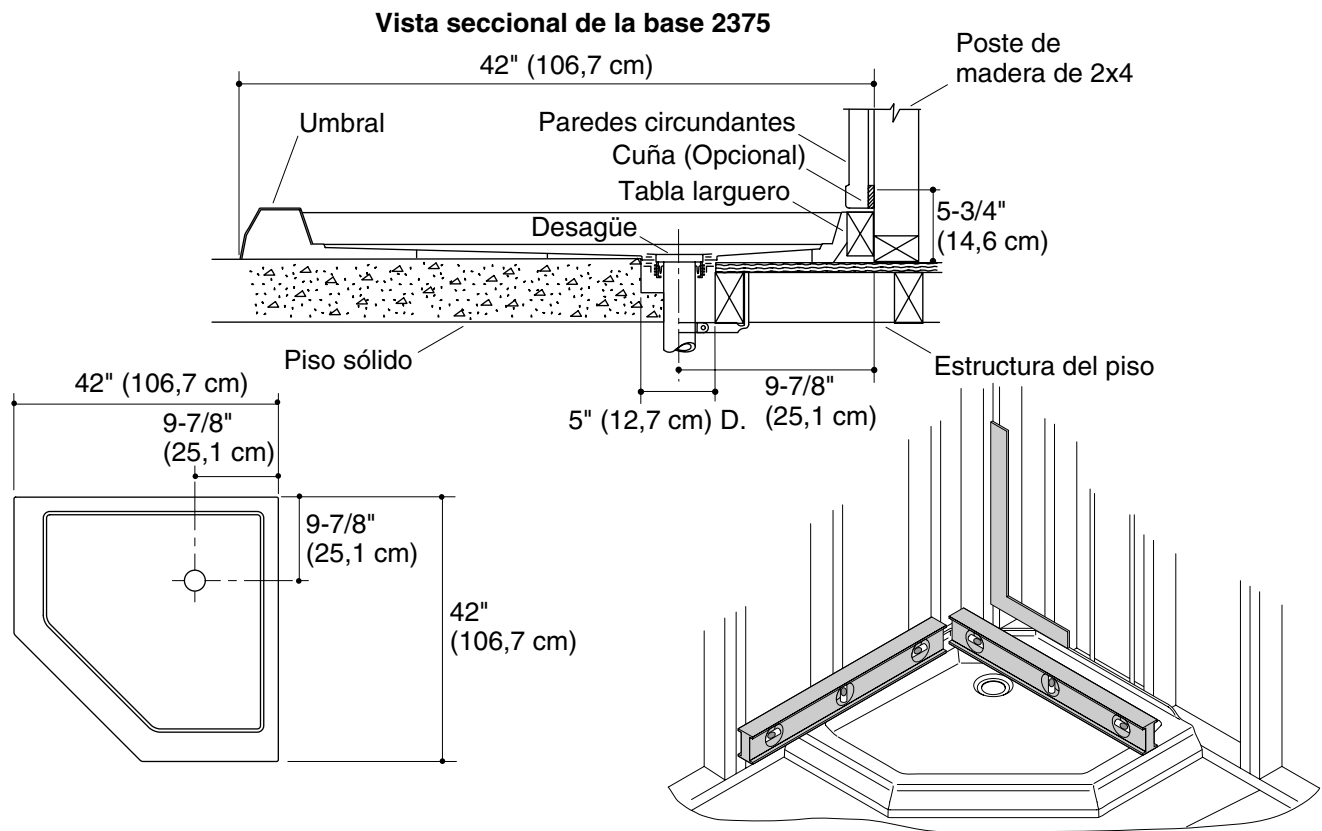

3. Coloque el tubo de desagüe y el receptor de la ducha

Coloque el tubo de desagüe

NOTA: El sistema de desagüe está diseñado para un tubo de desagüe de 2" (5,1 cm) que esté al ras con el subpiso.


- Determine la ubicación del tubo de desagüe utilizando las dimensiones ilustradas.
- Corte un orificio de 5" (12,7 cm) a 5-1/2" (14 cm) en el subpiso. Esto dejará suficiente espacio libre para el sistema de desagüe.
- Instale el tubo de desagüe. Verifique que el tubo de desagüe sea autoportante y esté bien sujetado.

Coloque el receptor de la ducha


NOTA: El subpiso debajo del receptor de ducha debe estar a nivel. Ajuste el subpiso con compuesto de nivelar según se necesite. No lo utilice cuñas.

- Coloque el receptor de ducha con firmeza contra las dos paredes adyacentes. Verifique que el tubo de desagüe esté alineado con el orificio previamente perforado en el receptor de ducha.
- Verifique que el receptor de ducha esté al ras contra los postes de madera.
- Si el receptor de ducha no queda al ras contra los postes de madera, utilice cuñas entre el reborde de clavado y la pared de postes de madera según sea necesario.

Ensamble el cuerpo del desagüe al receptor de la ducha

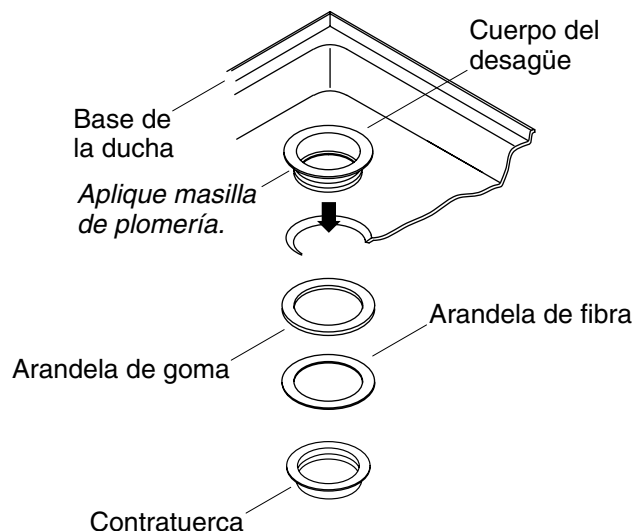

Termine la instalación del cuerpo del desagüe

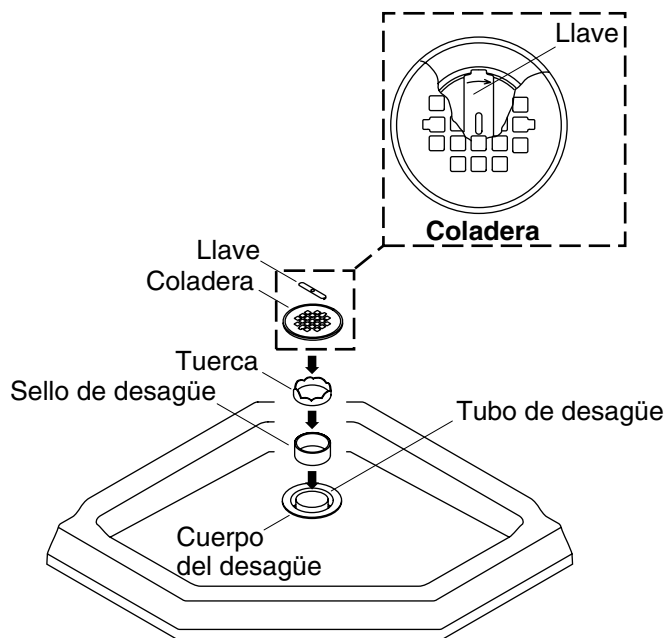

4. Instale el cuerpo del desagüe

NOTA: Para facilitar la instalación, pida ayuda para levantar el receptor de la ducha.

Ensamble el cuerpo del desagüe en el receptor de ducha


- Aplique masilla de plomería al lado inferior del labio del desagüe e inserte el cuerpo del desagüe a través del receptor de ducha.
- Por debajo del receptor de ducha, deslice una arandela de goma y una arandela de fibra en el cuerpo del desagüe.
- Fije el cuerpo del desagüe al receptor de ducha con la contratuerca.

Coloque en posición el receptor de ducha

- Coloque en posición el receptor de la ducha sobre el tubo de desagüe.


Termine la instalación del cuerpo del desagüe

- Inserte el sello de desagüe y la tuerca en el tubo de desagüe.
- Utilice la llave incluida y gire la tuerca a la derecha hasta que el sello de desagüe quede comprimido. Retire la llave.
- Coloque la coladera en el cuerpo de desagüe.

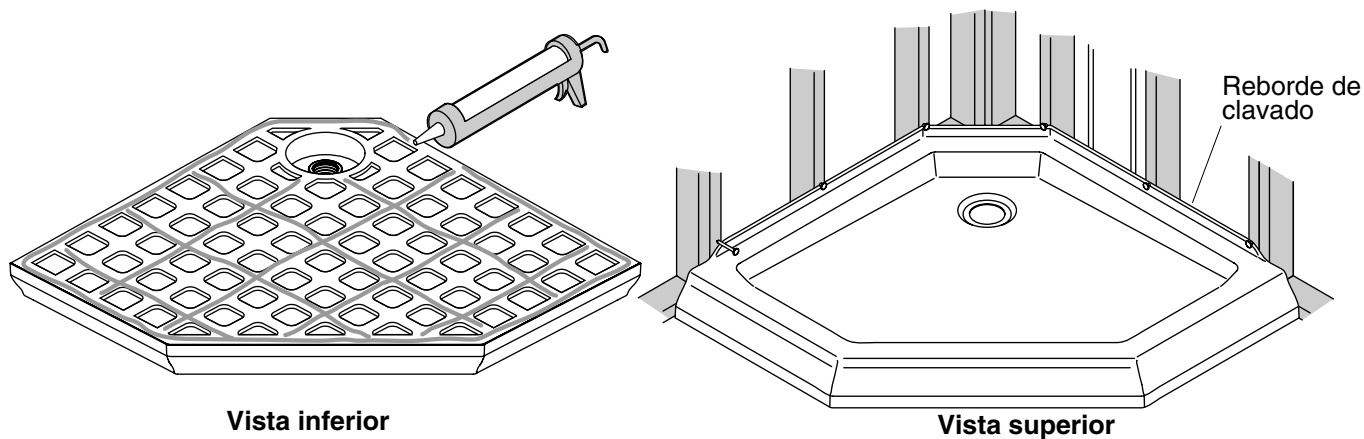

5. Fije el receptor

- Aplique tiras de adhesivo a base de espuma en las salientes de la superficie inferior del receptor.
- Vuelva a colocar en posición en receptor y presione con firmeza hacia abajo para asegurar el buen contacto del adhesivo.
- Vuelva a verificar el nivel puesto que esto es muy importante para la alineación de la puerta.
- Ubique y taladre los orificios de 3/16" en el centro del reborde de clavado, centrados en cada poste de madera.
- Enrosque un tornillo para panel de yeso (no provistos) a través de cada orificio y dentro de los postes de madera, fijando así el receptor.

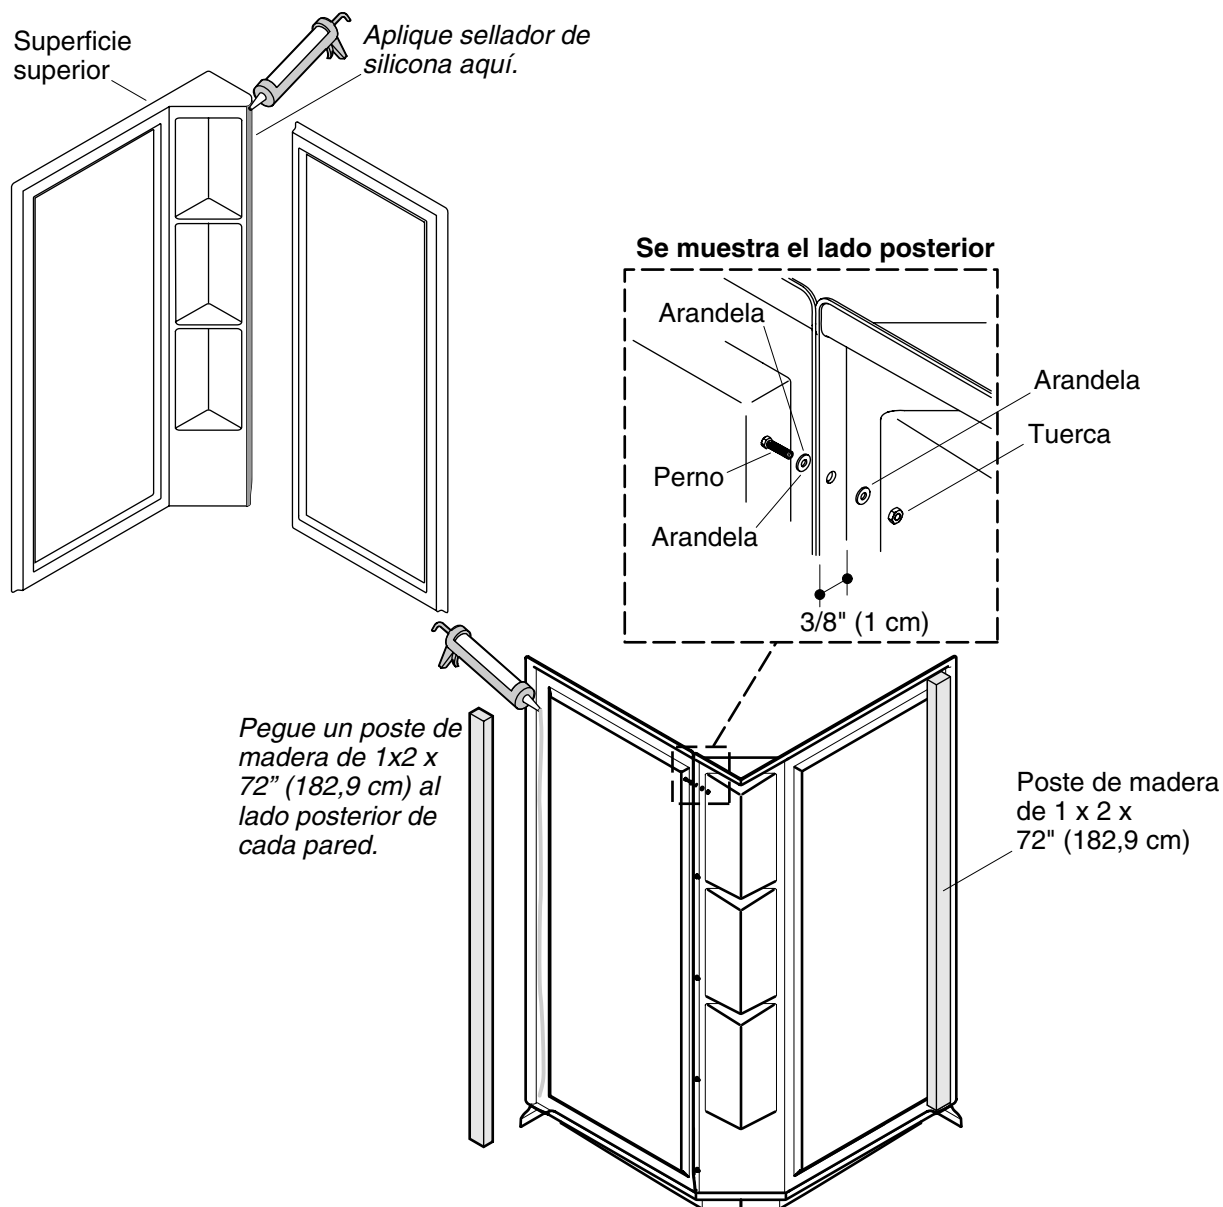



6. Ensamble las paredes

- Si la válvula no se ha instalado, instálela ahora siguiendo las instrucciones del fabricante de la válvula.
- Coloque las paredes en posición vertical sobre una superficie limpia y llana con los rebordes en contacto tal como se ilustra.
- Asegúrese de que ambas paredes se descansen planas en el piso y estén al ras.
- Aplique un **mínimo de** una tira de 1/4" (6 mm) de sellador de silicona al 100% transparente y resistente al moho, en una de las superficies de contacto entre las paredes. Limpie el exceso de sellador.
- Vuelva a colocar las paredes juntas y monte el perno, las arandelas y la tuerca en cada sitio.
- Apriete con una llave. No apriete demasiado.

Ensamble las paredes (cont.)

- Pegue un poste de madera de 1x2 x 72" (182,9 cm) al filo exterior posterior de cada pared de ducha para proveer un refuerzo de sujeción sólida para fijar las jambas murales.

Nota: Si el anillo decorativo de la cabeza de ducha tiene un diámetro de más de 2-1/8" (5,4 cm), se recomienda que la cabeza de ducha se instale por encima del borde superior de la unidad si el espacio lo permite.

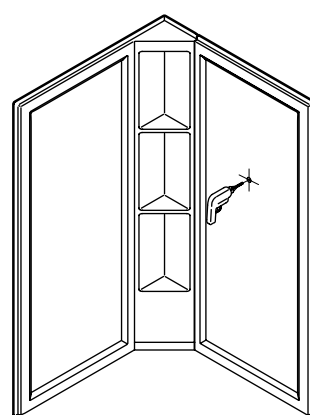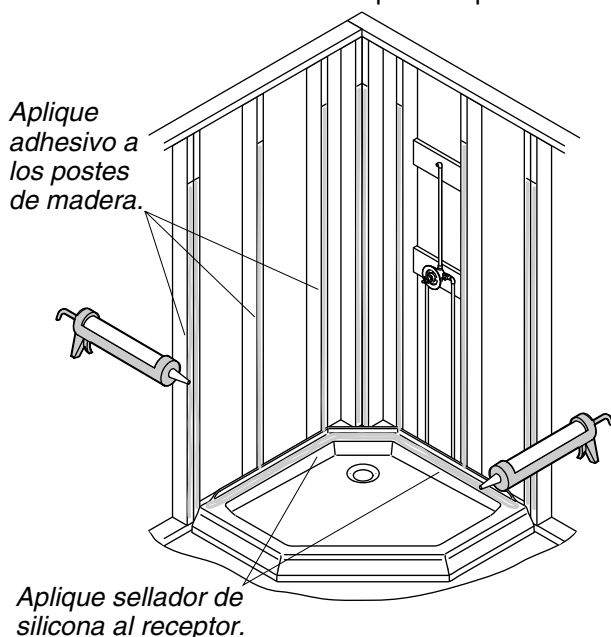

Orificio de la válvula de suministro de agua

Orificio guía

Perfore el orificio u orificios de la espiga de la válvula por el frente del panel de la pared.

Nota: Cuando determine la ubicación de la abertura de la válvula, mida la distancia desde el borde superior del receptor.

7. Perfore los orificios de suministro



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Compruebe y vuelva a comprobar las ubicaciones de la válvula y cabeza de ducha antes de taladrar. El o los orificios deben estar en la ubicación correcta.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones. Utilice lentes de seguridad mientras corte o taladre.


- Marque el centro de las válvulas de suministro en la parte frontal de la pared. Cuando determine la ubicación de la abertura de la válvula, mida la distancia desde el reborde superior del receptor.
- Los orificios deben alinearse con las dimensiones de la instalación de plomería en la sección "Construya la estructura de postes", y deben estar en la línea central del panel de la pared a la correcta distancia del piso.
- Consulte las instrucciones del fabricante de la válvula para determinar el tamaño correcto de los orificios. Verifique que la placa de la tapa de la válvula sea lo suficientemente grande para cubrir los orificios.
- Taladre un orificio guía de 1/4" (6 mm) en el lugar marcado en la pared de ducha adecuada.
- Taladre los orificios necesarios para la válvula desde la superficie acabada de la pared. Es preferible utilizar una corona perforadora, pero si no dispone del tamaño correcto se puede cortar usando una sierra caladora eléctrica con hoja delgada para metal o plástico.
- Proteja la superficie acabada con cinta de enmascarar antes de cortar.

8. Selle el receptor y prepare la pared de postes de madera

- Aplique un mínimo de una tira de 1/4" (6 mm) de sellador de silicona al 100% transparente y resistente al moho alrededor del receptor donde las paredes de la ducha entran en contacto con el receptor.


Selle el receptor y prepare la pared de postes de madera (cont.)

- Aplique una tira de adhesivo de arriba a abajo en cada poste de madera que entrará en contacto con el panel posterior.

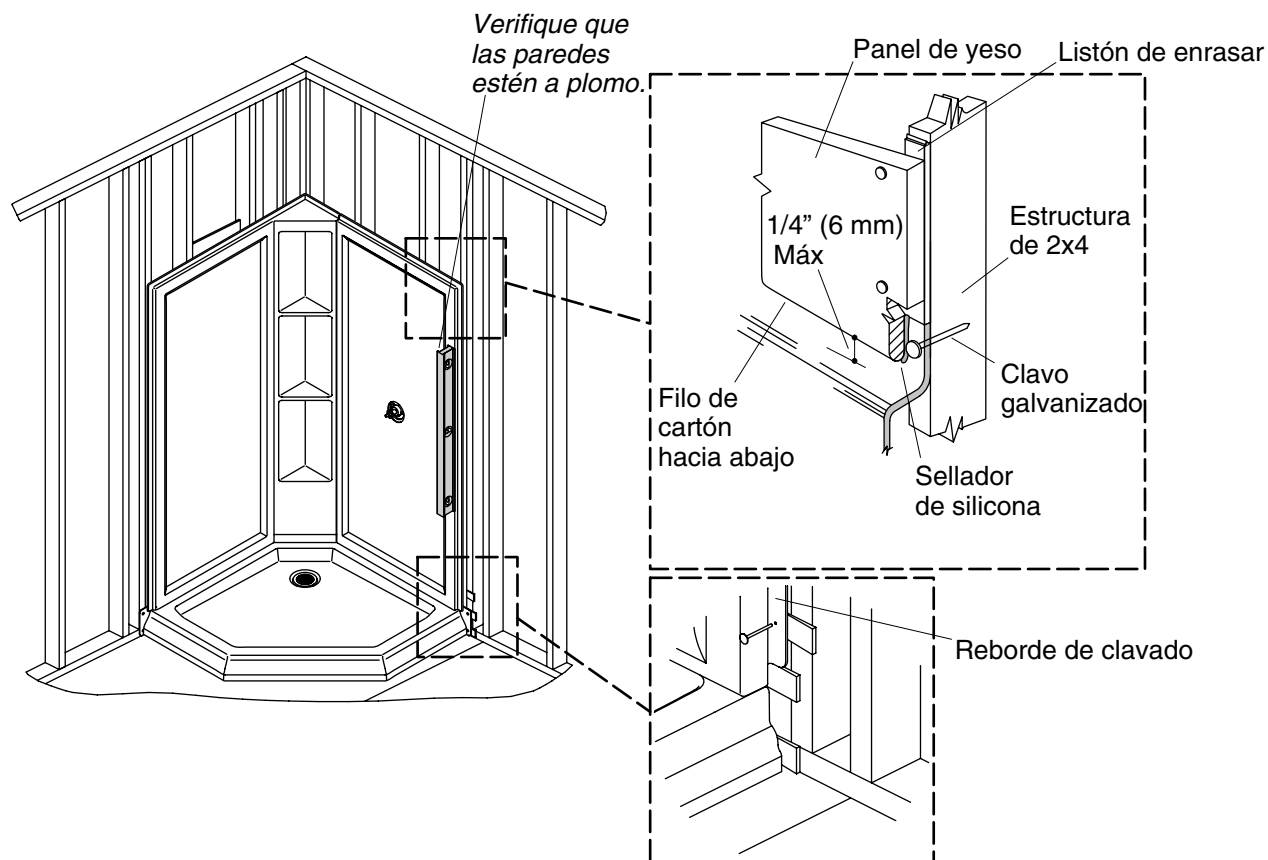

9. Instale las paredes

- Con cuidado coloque el montaje de pared sobre el receptor. Coloque el ensamble de paredes directamente en el receptor para evitar sacar el sellador de la junta.
- Verifique que las paredes estén a plomo y que las paredes estén a la misma distancia en el umbral del receptor, puesto que esto será muy importante para la alineación de la puerta.
- Si las paredes no están a plomo, fije listones de enrasar a los postes de madera para asegurar que la instalación de la pared esté segura y a nivel.
- Presione bien dentro de la esquina contra los postes de madera.
- Fije las paredes en su lugar utilizando tornillos (no provistos). Comience en el borde exterior y continúe clavando cada pared hacia la esquina. Asegúrese de que la parte inferior de las paredes no se despegue del receptor.
- Aplique una tira de sellador de silicona al 100% transparente y resistente al moho, en los rebordes de clavado.
- Instale el panel de yeso con el borde de fábrica (borde de cartón) a 1/4" (6 mm) máximo arriba de la superficie acabada cóncava del receptor de ducha.
- Los rebordes de clavado frontales deben estar enrasados de manera similar, y el panel de yeso se debe sellar al reborde de clavado. Termine el panel de yeso con cinta y yeso.

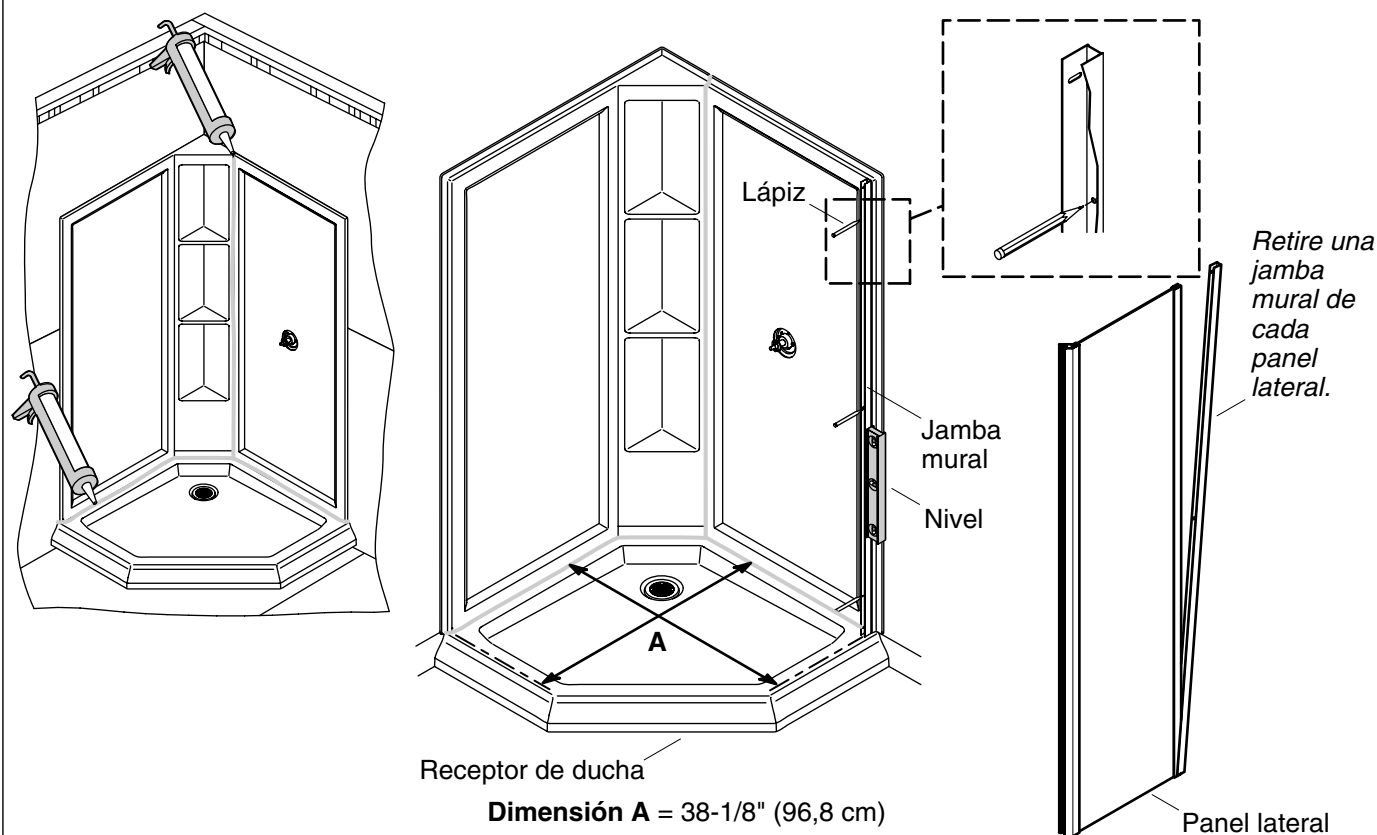


10. Selle las paredes y el receptor

- Aplique sellador de silicona a las juntas entre el receptor y las paredes a lo largo de la junta vertical entre las dos paredes.
- Aplique silicona a las juntas entre el receptor y el zócalo, y entre el receptor y el piso.
- Deje que el sellador de silicona se seque según las instrucciones del fabricante.
- Instale las agarraderas o toalleros adicionales en los refuerzos previamente instalados. Siga las instrucciones del fabricante del accesorio.

11. Coloque las jambas murales


- Mida 38-1/8" (96,8 cm) (dimensión "A") desde la **pared posterior de la ducha (no del filo del receptor)** hasta el reborde frontal del receptor y marque con un lápiz en el receptor.
- Utilice un nivel para aplomar la jamba mural con el exterior de la jamba mural alineada a la marca en el receptor.
- La distancia medida debe ser de 38-1/8" (96,8 cm) desde la pared posterior de la ducha al filo exterior de la jamba mural.

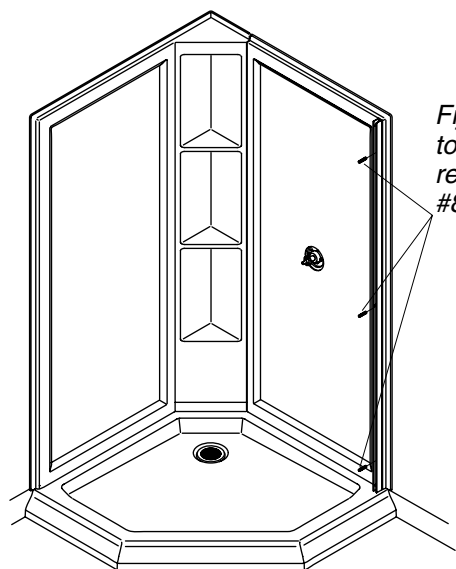

Fije con tres tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 1-1/2".




Tornillo de cabeza redonda del #8-18 x 1-1/2"

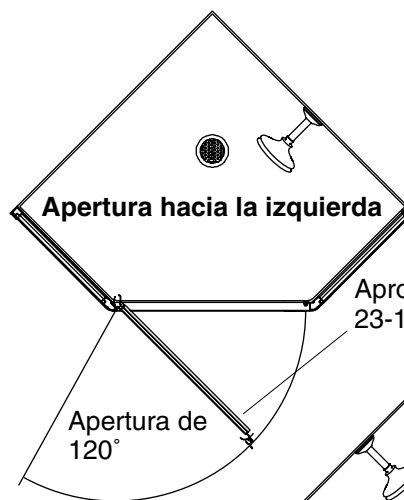

Apertura hacia la izquierda

Aproximadamente 23-1/4" (59,1 cm)

Apertura de 120°

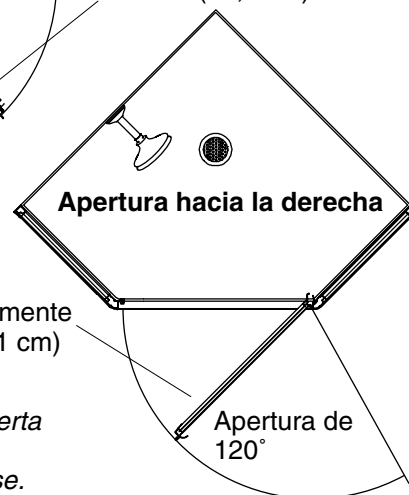

Apertura hacia la derecha

Aproximadamente 23-1/4" (59,1 cm)

Apertura de 120°

Verifique que la puerta no encuentre obstáculos al abrirse.


12. Instale las jambas murales

- Coloque la jamba mural contra la pared. Alinee los orificios de las jambas murales con los orificios de la pared.
- Fije la jamba mural con tres tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 1-1/2".
- Repita este procedimiento en la segunda jamba mural.

13. Determine la dirección de apertura de la puerta

- Determine si la puerta pivotará hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Verifique que la puerta de ducha no encuentre obstáculos al abrirse.

NOTA: Las ilustraciones e instrucciones en esta guía son para las instalaciones de puerta que pivotea hacia la derecha. Las instalaciones de puerta que pivotea hacia la izquierda serán lo opuesto de lo que se ilustra y describe.

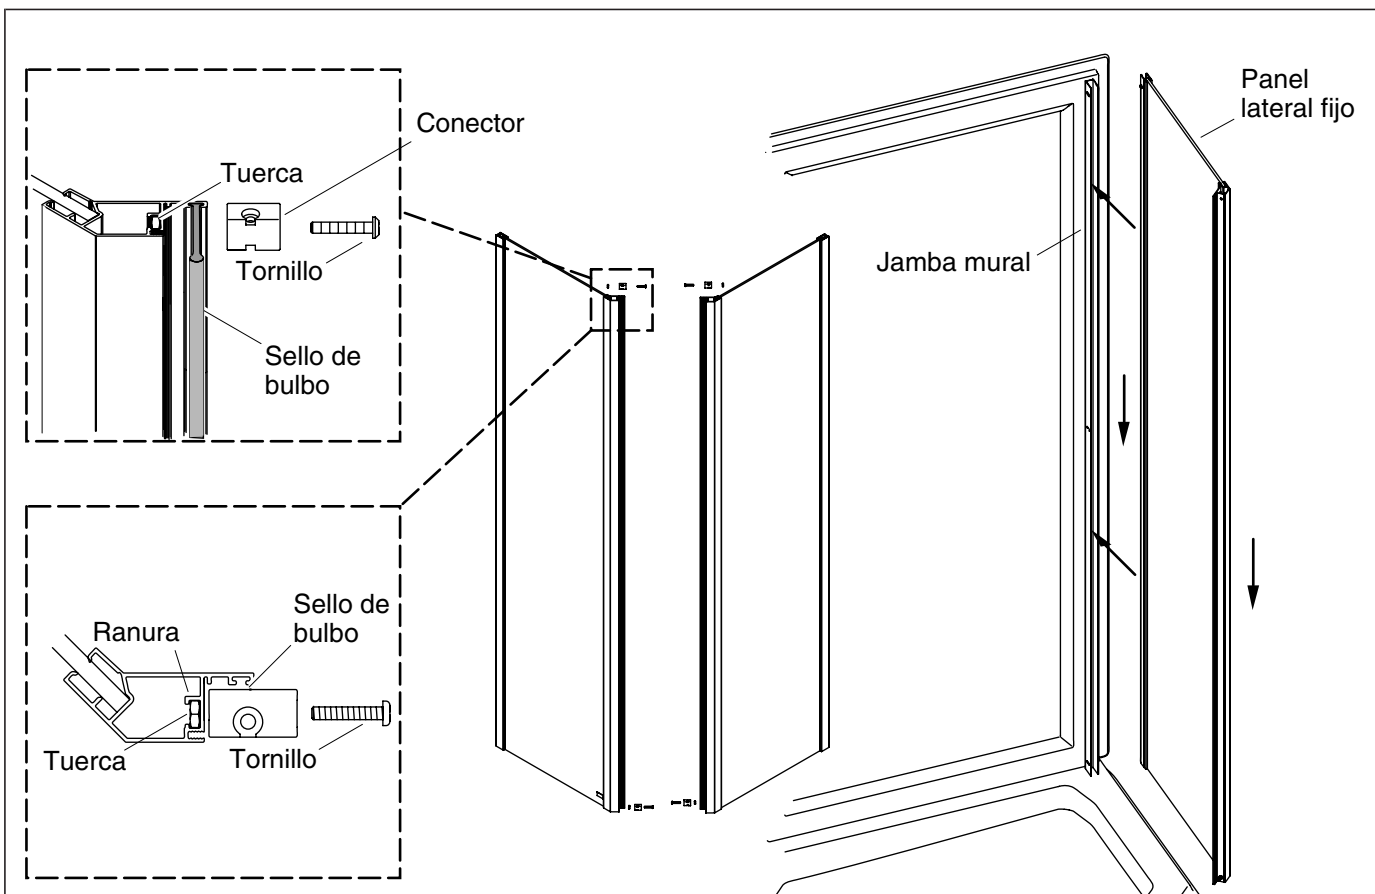

14. Instale el sello de bulbo en el panel lateral fijo de contacto

- Recorte el sello 2" (5,1 cm) más corto que la longitud de la ranura.
- Deslice el sello de bulbo dentro de la ranura en el marco del panel lateral fijo de contacto. Debe quedar a 1" (2,5 cm) abajo del filo superior de la ranura.

15. Instale los conectores


NOTA: El orificio del conector debe ser el más cercano al exterior de la ducha como se ilustra. Este es crítico para la instalación de la puerta de ducha.

- Coloque el conector contra el marco lateral del panel lateral fijo.
- Inserte un tornillo de 8-32 x 3/8" a través del conector.
- Deslice una tuerca de 8-32 dentro de la ranura en cada marco lateral del panel lateral fijo.
- Apriete el tornillo, conector, marco lateral y tuerca.
- Repita estos pasos con cada uno de los tres conectores restantes.

16. Instale los paneles laterales fijos

NOTA: Realice los pasos a continuación desde el interior de la ducha.

- Coloque el panel lateral fijo en la parte superior del receptor y deslice el panel lateral fijo en la jamba mural.
- Deje que el panel lateral fijo descansa sobre el receptor.
- Repita este procedimiento con el otro panel lateral fijo.

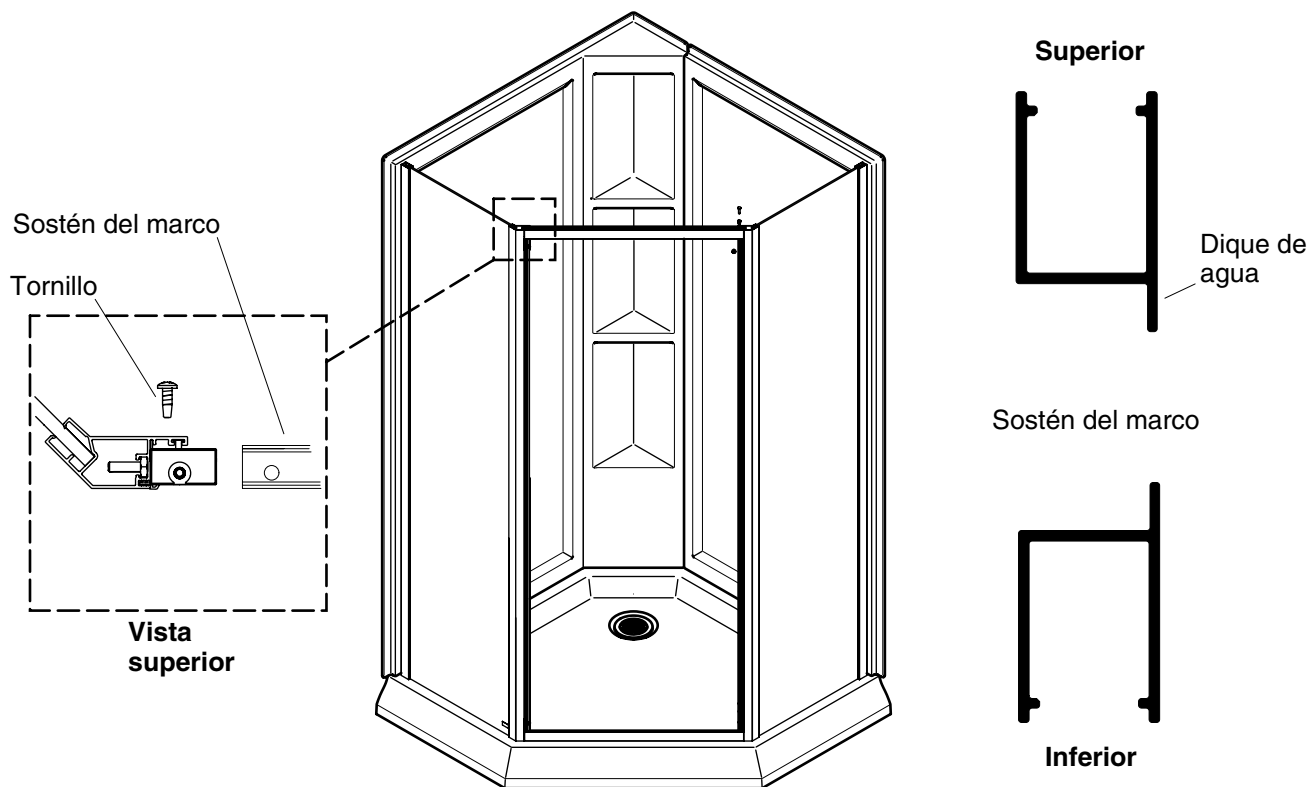


17. Instale los sostenes del marco

- Deslice los sostenes de marco superior e inferior en los conectores.

NOTA: El dique de agua en el sostén del marco debe quedar hacia el exterior de la ducha, hacia el centro de la puerta.

- Fije los sostenes de marco a los conectores utilizando los tornillos autoperforantes del #8-18 x 3/8". Enrosque los tornillos a través del sostén del marco y dentro de los conectores en cada esquina.

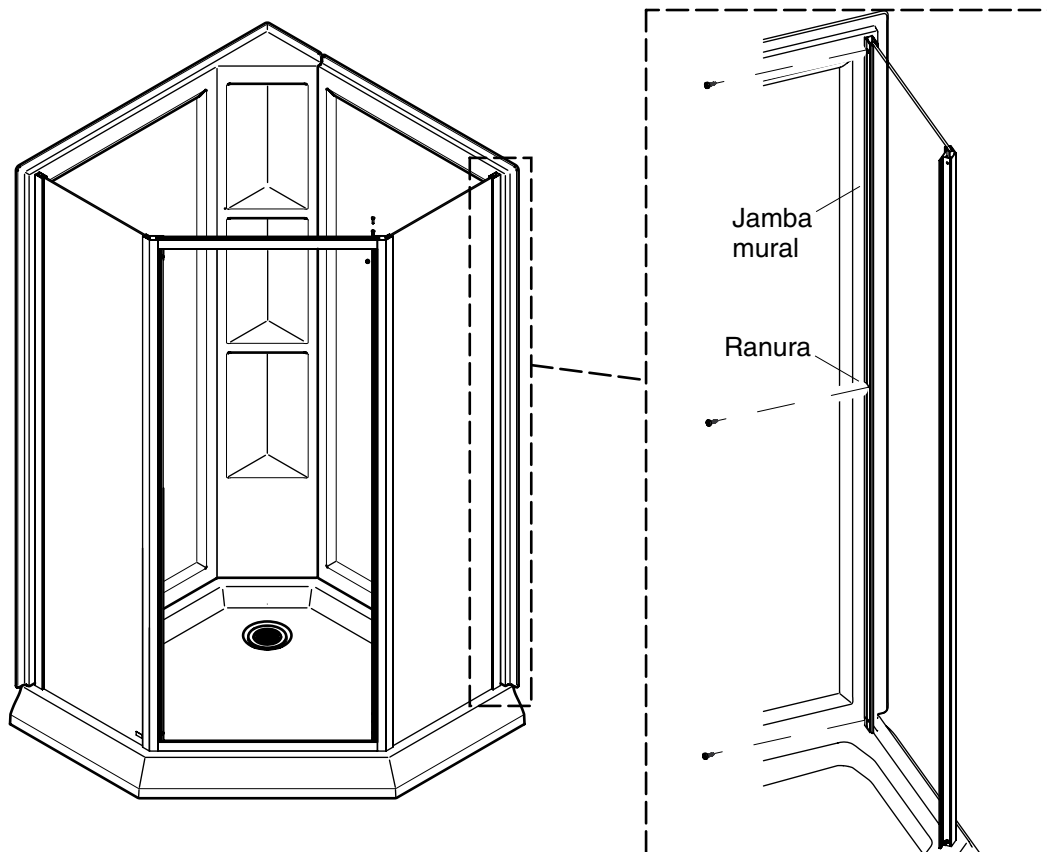


18. Fije los paneles fijos

NOTA: Realice los pasos a continuación desde el interior de la ducha.

- Verifique que el panel lateral esté a nivel verticalmente.

AVISO: No apriete demasiado los tornillos. Si aprieta demasiado los tornillos, causará que el lado opuesto de la jamba mural se arquee hacia fuera.

- Fije el panel lateral a la jamba mural utilizando los tornillos autoperforantes del #8-18 x 3/8" provistos.
- Coloque cada tornillo en una ranura en la jamba mural y enrosque en el panel lateral.
- Asegúrese de que la jamba mural esté alineada verticalmente. Ajuste aflojando los tornillos y deslizando el panel si es necesario.
- Repita el procedimiento con el segundo panel lateral.

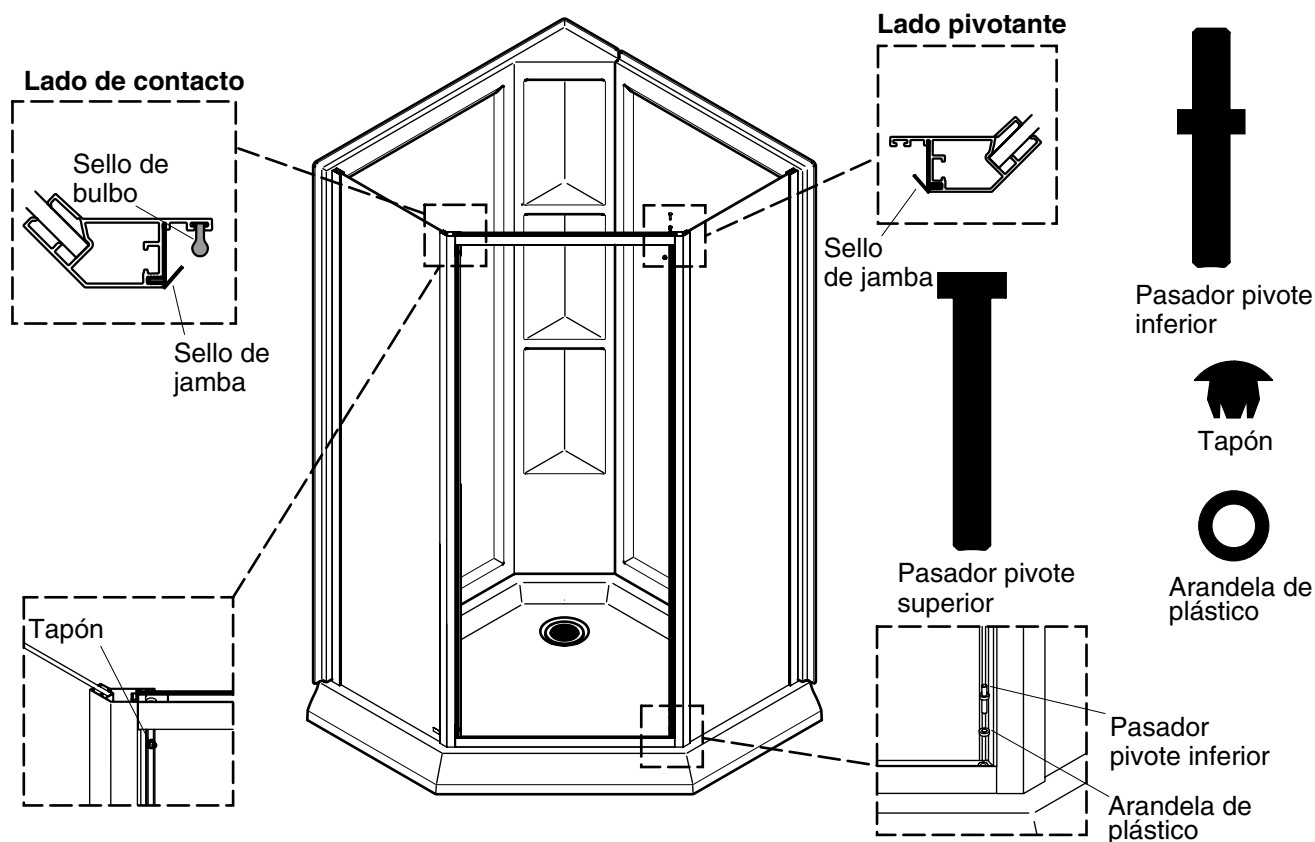

19. Instale los sellos de jamba, los tapones y el pasador inferior


Instale los sellos de las jambas

NOTA: Tanto la jamba pivotante como la jamba de contacto llevan un sello de jamba.

- Coloque el sello de jamba a lo largo de la jamba mural.
- Empuje el extremo del sello de la jamba en la jamba y empuje el frente del sello de la jamba en la abertura de la jamba.

Instale los tapones y el pasador inferior

- **Para las instalaciones pivotantes hacia la derecha:** Inserte un tapón en el orificio izquierdo de los sostenes superiores e inferiores del marco. Coloque una arandela de plástico en el orificio inferior derecho del sostén del marco.
- **Para las instalaciones pivotantes a la izquierda:** Inserte un tapón en el orificio derecho de los sostenes superiores e inferiores del marco. Coloque una arandela de plástico en el orificio inferior izquierdo del sostén del marco.
- Inserte el pasador inferior dentro de la arandela de plástico en el sostén inferior del marco con el lado más largo del pasador pivote hacia abajo.

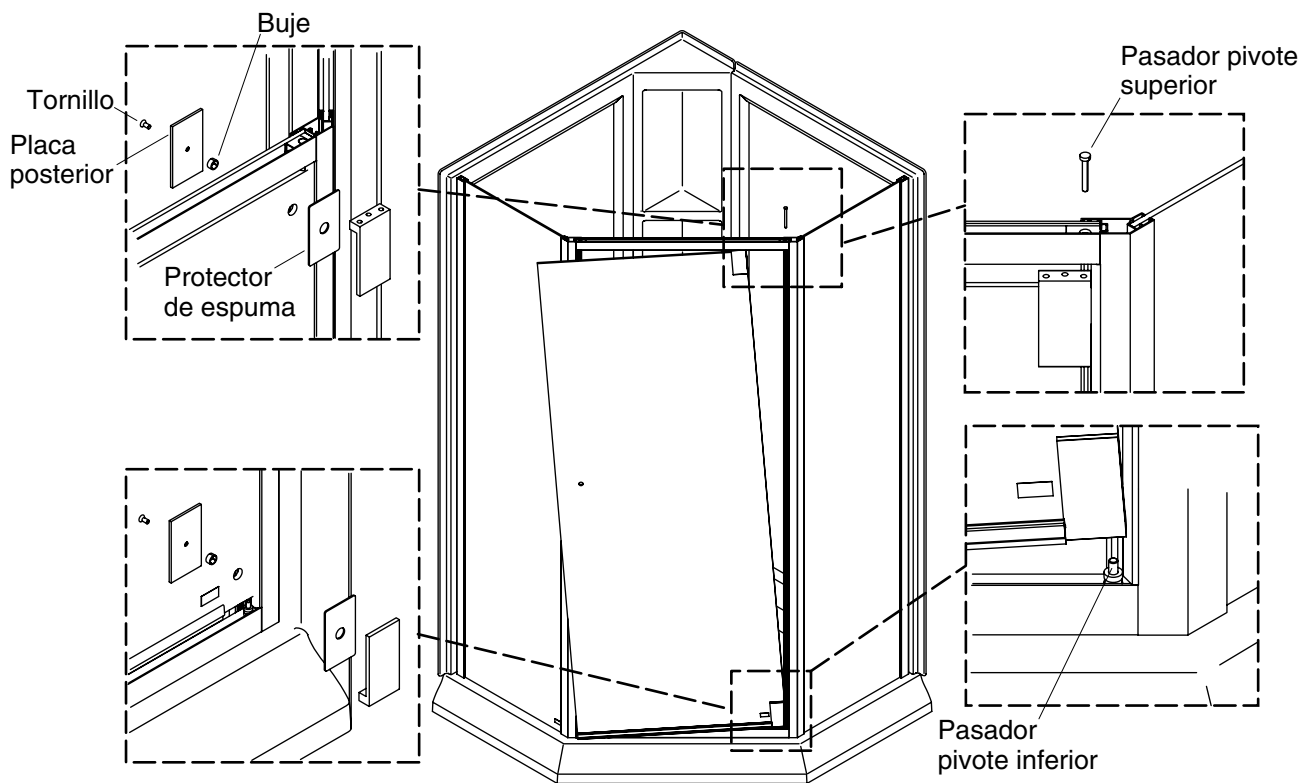

20. Instale el panel de la puerta

Instale las bisagras

NOTA: La superficie que lleva el revestimiento limpio del panel debe quedar hacia el interior de la ducha.

- Coloque el protector de espuma, con el orificio sobre el eje, a la bisagra en forma de L en el lado que quedará hacia el vidrio.
- Coloque el eje en el orificio en la parte superior del panel de la puerta en el lado del vidrio que no tiene revestimiento con el voladizo en la parte superior del panel.
- Deslice el buje dentro del orificio en la puerta de la ducha y sobre el eje de la bisagra en forma de L.
- Coloque la placa posterior de manera quede alineada con el orificio en el vidrio.
- Enrosque el tornillo en el eje y con cuidado apriete con un destornillador. No apriete demasiado.
- Repita los pasos para el panel inferior.

Fije el panel de la puerta


- Levante el panel de la puerta y alinee el orificio para pivote más cercano al filo del marco lateral de la puerta en el pasador pivote inferior. Baje la puerta.
- Alinee el orificio para pivote superior del marco lateral de la puerta con el orificio del bloque conector.
- Inserte el extremo largo del pasador pivote a través del bloque conector dentro del orificio para el pivote del marco lateral de la puerta.

Realice los ajustes

- Si se requiere hacer ajustes, afloje el tornillo de la bisagra y la placa.

Instale el panel de la puerta (cont.)

- ☐ Realice los ajustes.
- ☐ Apriete el tornillo de la bisagra.

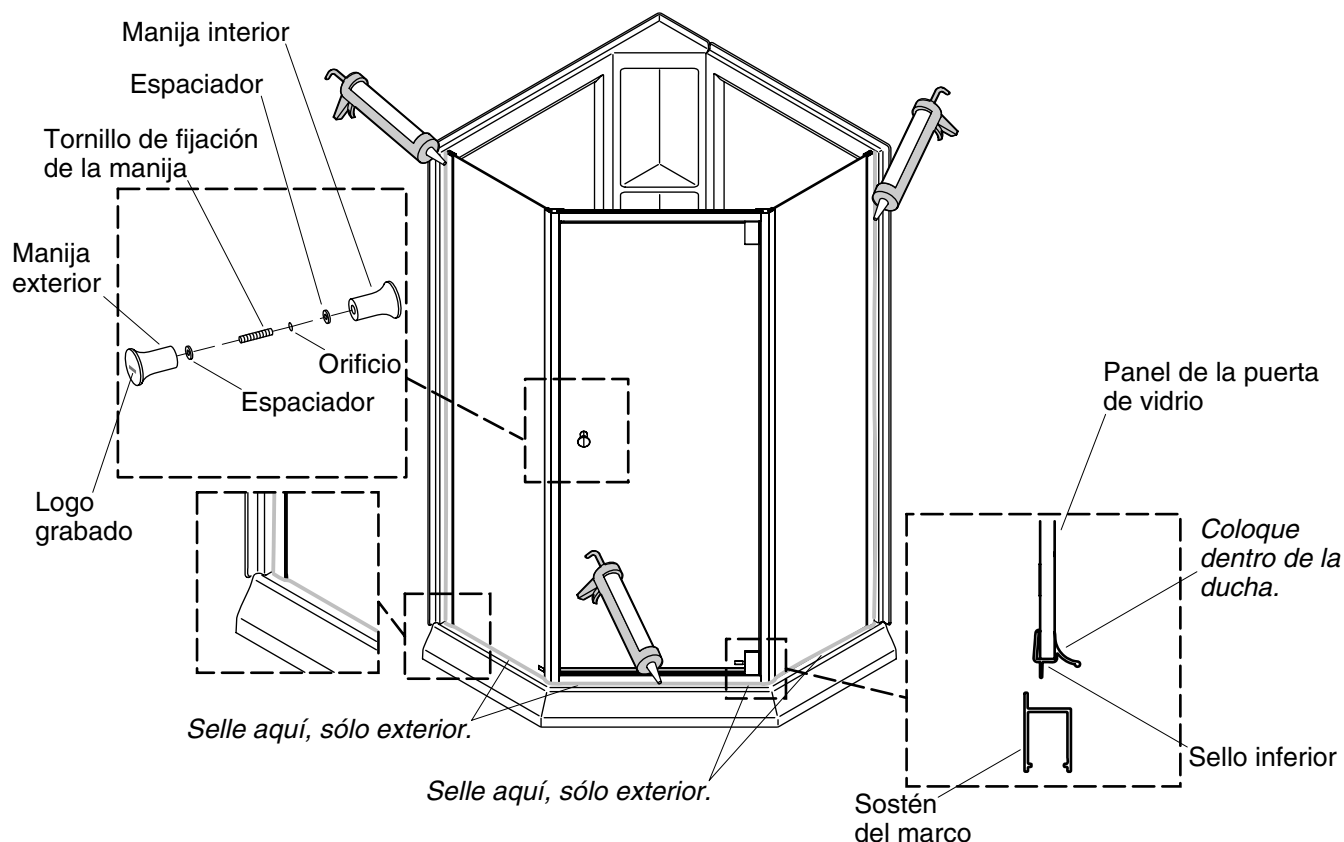

21. Instale las manijas

- ☐ Atornille el tornillo de fijación en la manija con el logo de Sterling.
- ☐ Deslice un espaciador sobre el tornillo de fijación.
- ☐ Deslice el montaje de la manija a través del orificio en la puerta de vidrio, asegurándose de que el logo de Sterling esté orientado hacia el exterior de la ducha. No apriete completamente.
- ☐ Deslice el segundo espaciador en el otro extremo del tornillo de fijación.
- ☐ Enrosque la segunda manija en el tornillo de fijación.
- ☐ Apriete completa y uniformemente ambas manijas, asegurándose de que el logo de Sterling esté orientado en la dirección correcta.

22. Instale el sello en el panel inferior de la puerta

- ☐ Corte el sello inferior para que quede bien.
- ☐ Oriente el dique de agua hacia el interior de la ducha y presione el sello inferior en la parte inferior del panel de la puerta

23. Selle el marco exterior

- ☐ Aplique sellador al 100% de silicona en:
 - el exterior de la ducha, donde hace contacto la jamba mural con la pared.
 - el exterior de la ducha, donde hace contacto el carril inferior con el piso.
 - la junta entre el carril inferior y la jamba mural.

USA: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)

México: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com



©2009 Kohler Co.

1100676-2-C