


**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

### MONTAJE EN EL TECHO DE PENDIENTE

- 1) Determinar la combinación de los tallos para colgar la lámpara a la altura deseada. Pasar cable del aparato a través del tallo y tallo de tornillo a la parte superior del aparato.  
 Nota: Tallo de hilo compuesto de bloqueo debe ser aplicado a todos los hilos como se indica para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, cambio de bombilla, etc.
- 2) Pase del luminario al alambre a través de tallos restantes y atornille los tallos.
- 3) Coloque el pequeño bucle para terminar de último vástago.
- 4) Fije el eslabón pequeño bucle en el extremo del vástago y lazo en pabellón. Eslabón de cierre termina usando alicates de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al acabado.
- 5) Agujeros en correa de montaje roscados encontrar el apropiado. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 6) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 7) Levante el luminario a la caja de salida de techo. Conecte inspección cable gancho para correa de montaje. (Esto permitirá que para que el dispositivo de apoyo mientras se realizan las conexiones de cables).
- 8) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)
  - A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.
  - B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

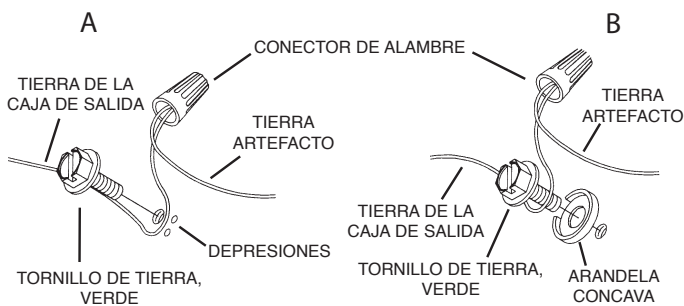

- 9) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

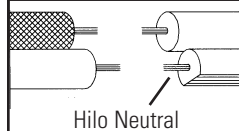

- 10) Levante la luminaria hacia el techo con cuidado pasar tornillos a través de orificios en el pabellón. Asegúrese de que todos los cables están dentro de pabellón y no quedar apretados entre el pabellón y el techo.
- 11) Meter arandelas tornillos y rosca pomos de bloqueo sobre los tornillos de montaje. Apriete las perillas bulones para fijar la luminaria al techo.
- 12) Levantar la Copa hasta el zócalo. Vidrio de hilo de anillo en la base de retención. Apriete para asegurar. No apriete en exceso. Repita para los anillos restantes.
- 13) Inserte recomienda bombillas (no incluidas).

### MONTAJE DEL VÁSTAGO RÍGIDO

- 1) Dentro de pabellón, saque de cable tuercas hexagonal, arandelas de seguridad e inspección. Retire los bucles de pabellón.
- 2) Determinar la combinación de los tallos para colgar la lámpara a la altura deseada. Pase los alambres del luminario a través del tallo. Usando el compuesto bloqueador de rosca, tornillo vástago en la parte superior del acoplamiento. Apriete para asegurar. Repita para el resto stem(s).
- 3) Pasar los cables a través de la pequeña boquilla roscada y tornillo a última madre. Atornille y apriete el segundo tubo en vástago del lado opuesto.
- 4) Paso del luminario al alambre a través del orificio en el pabellón. Pase canopy sobre dos tubos roscados pequeños. Pasar cables a través de la arandela y arandela de bloqueo de deslizamiento sobre el tubo roscado. Pasar el alambre a través de la tuerca hexagonal. Tuerca hexagonal de rosca en el tubo roscado. Apriete para asegurar. Deslice el soporte del cable de control sobre otro tubo roscado. Deslice la arandela de seguridad sobre el tubo roscado. Tuerca hexagonal de rosca en el tubo roscado. Apriete para asegurar.
- 5) Continúe con los pasos 5-13 en pista instrucciones de montaje.

### UPLIGHT OPCIONAL

Nota: Mínimo de (1) 12 "tallo largo será necesario para el montaje de uplight.

- 1) Con tomas de corriente hacia el piso, sacar remates y placa inferior. Retire (2) tornillos de la placa superior. Quitar los acoplamientos y la placa superior. Deslice la placa de acoplamiento y superior encima del luminario al alambre lo suficiente para acceder a las tuercas para alambre.
- 2) Desconecte las tuercas y saque con cuidado los cables del cuerpo de cableado.
- 3) Pase del luminario a través del orificio opuesto en cuerpo de cableado. Vuelva a conectar los alambres del luminario que empareja los mismo cables como en el paso #2.
- 4) Coloque la placa inferior en cuerpo cableado asegurándose de que ningunos alambres en forma de separadores de tornillo y todos los cables dentro de cuerpo de cableado y no quedar aprisionada. Remates del hilo de rosca y apriete para asegurar.
- 5) Voltee el accesorio con tomas hacia arriba. Deslice la placa superior de cuerpo de cableado. Acoplamiento de rosca y apriete para asegurar. Tornillos de rosca a través de la placa superior en separadores en la parte inferior de la placa y apriete para asegurar.
- 6) Continuar con los pasos 1-13 en cadena Hung o pasos 1-5 vástago rígido instrucciones de montaje.

