
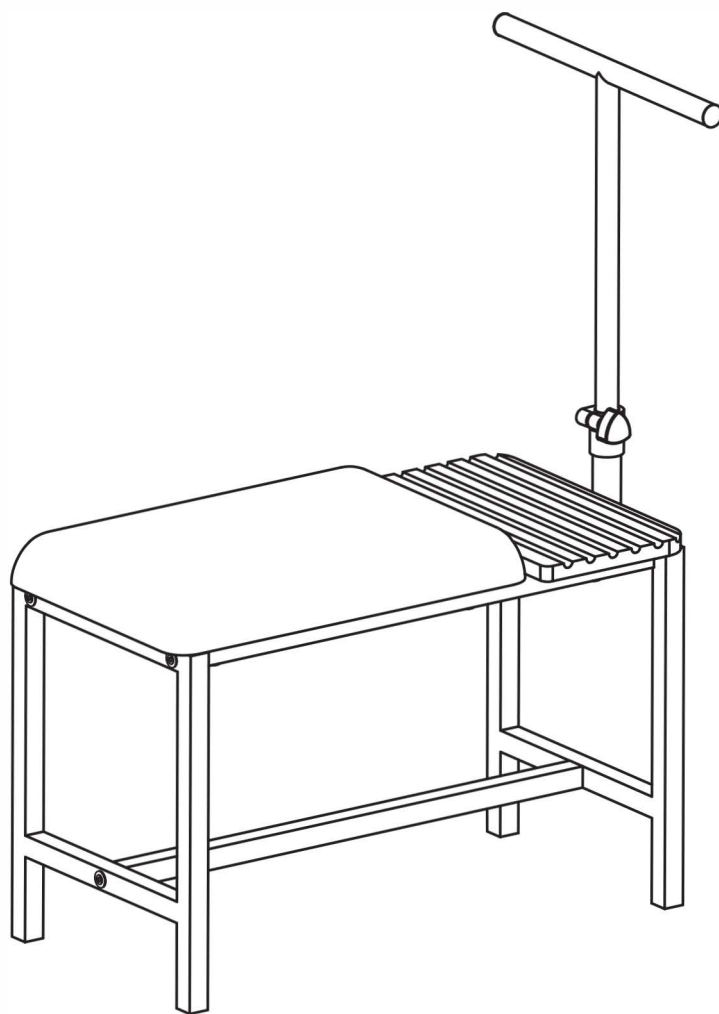
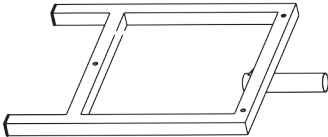
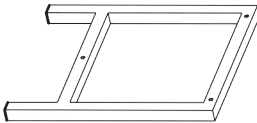
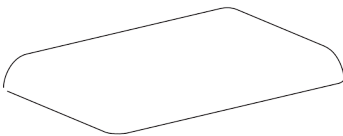


Assembly Instruction

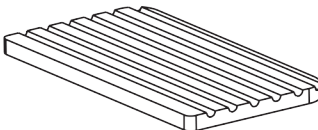



PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / DIE AUFSTELLUNG DES EINZELTEIL


DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ / QUANTITY


- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Front Leg
Pata delantera
Pied avant
Vornes Bein | 1 |  |
| 2. | Rear Leg
Pata trasera
Pied arrière
Hinteres Bein | 1 |  |
| 3. | T Support Bar
Barra de soporte en T
Pied en T
T Strebebalken | 1 |  |
| 4. | Cushion
Cojín
Coussin
Kissen | 1 |  |
| 5. | Wood Board
Tabla de madera
Panneaux de bois
Brett | 1 |  |
| 6. | Lower Bar
Barra inferior
Barre inferieure
Unterer Strebebalken | 1 |  |
| 7. | Upper Bar
Barra superior
Barre supérieure
Oberer Strebebalken | 2 |  |

PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES / DIE AUFSTELLUNG DES EINZELTEIL


DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ / QUANTITY

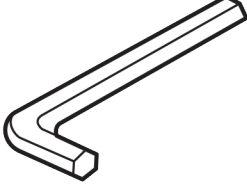8.	Clamp Broche Etau Schraubeklamme	1	
9.	Washer Arandela Rondelle Dichtungsring	6	
10.	Allen Bolt - 1/4" x 1 5/8" Bulón Allen - 6 MM x 40MM Vis Allen - 6 MM x 40MM Alle Schraube - 6MMx40MM	10	
11.	Allen Bolt - 1/4" x 1 3/8" Bulón Allen - 6 MM x 35MM Vis Allen - 6 MM x 35 MM Alle Schraube - 6MMx35MM	2	
12.	Allen Wrench Llave Allen Clé Allen Schraubeschlüssel	1	

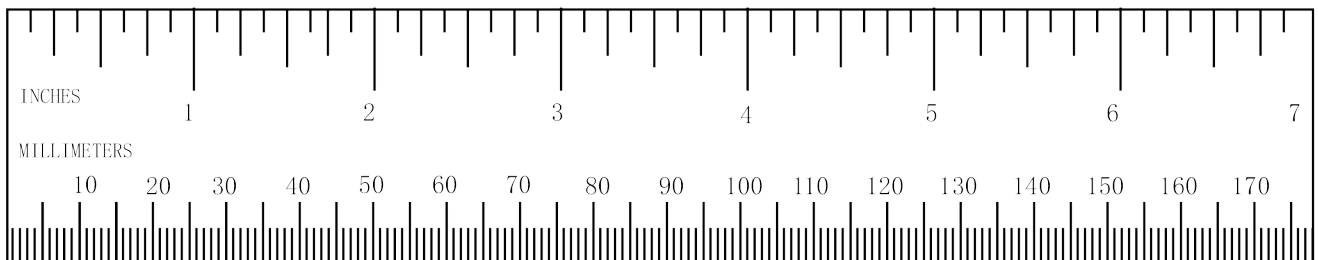

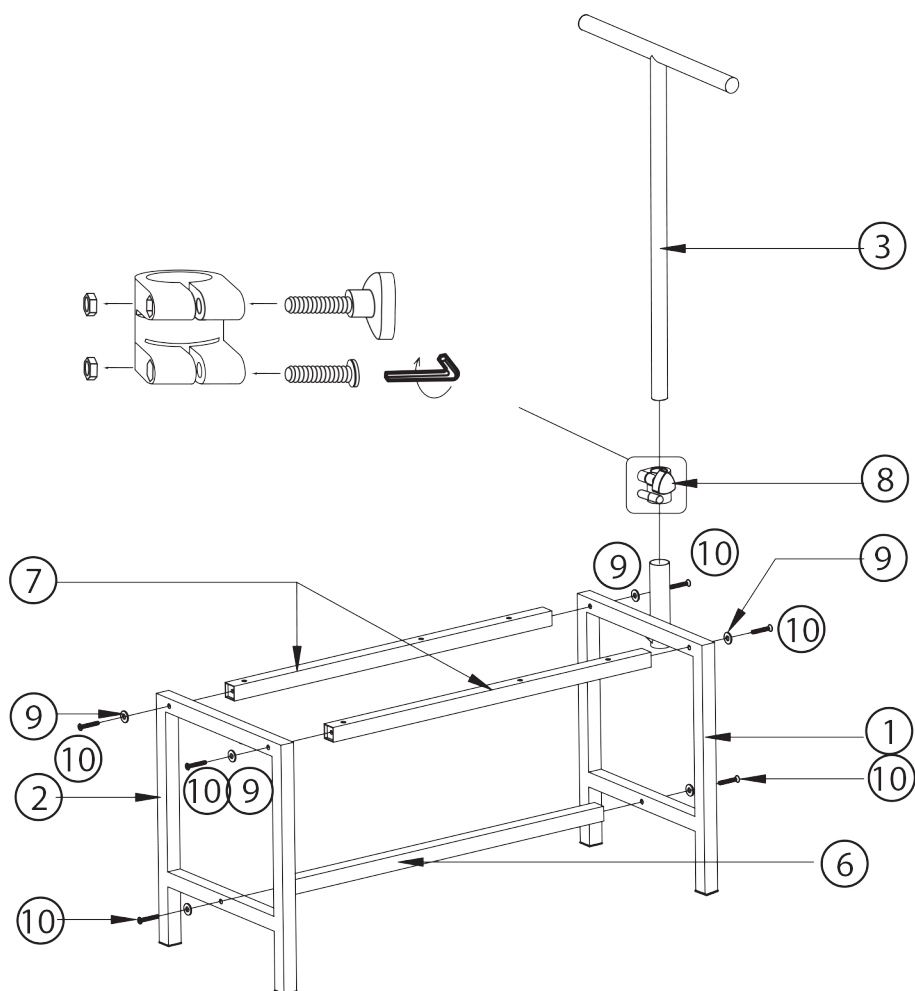

- Attach Upper Bars (7) and Lower Bar (6) to Front Leg (1) and Rear Leg (2) using Allen Bolts (10) and Washers (9)
- Attach Clamp (8) to the Tube on the Front Leg (1)
- Insert T Support Bar (3) into Clamp (8) and tighten the Knob
- Fije las barras superiores (7) y la barra inferior (6) a la pata delantera (1) y a la pata trasera (2) con bulones Allen (10) y arandelas (9)
- Fije el broche (8) al tubo en la pata delantera (1)
- Inserte la barra de soporte en T (3) en el broche (8) y ajuste la perilla
- Utilisez la vis Allen (10) et les rondelles (9) pour attacher les barres superieures (7) et la barre inferieure (6) au pied avant(1) et le pied arrière (2)
- Attachez l'étau (8) au tube sur le pied avant (1)
- Insérez le pied en T (3) dans l'étau (8) et serrez la poignée
- Benutzen Sie alle Schraube(10) und Dichtung(9), um den oberen- und unteren Strebebalken(7 und 6) mit vornem und hinterem Bein(1 und 2) zu verbinden.
- Setzen Sie die Schraubeklammer(8) in dem Rohr des Vornen Beins(1) ein.
- Stecken Sie den T Strebebalken(3) in der Schraubeklamme(8) ein und schrauben Sie das Gelenk an.

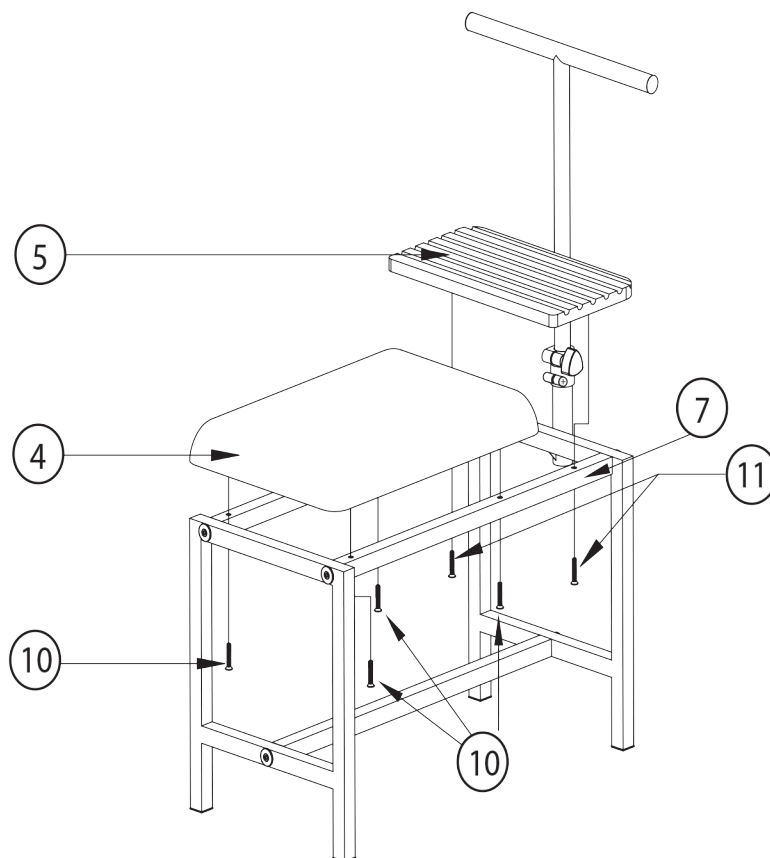

- Attach Cushion (4) to Upper Bars (7) using Allen Bolts (10)
- Attach Wood Board (5) to Upper Bars (7) using Allen Bolts (11)
- Fije el cojín (4) a las barras superiores (7) con bulones Allen (10)
- Fije la tabla de madera (5) a las barras superiores (7) con bulones Allen (11)
- Attachez le coussin (4) aux barres supérieures (7) en utilisant les vis Allen (10)
- Attachez panneau de bois (5) aux barres supérieures (7) en utilisant les vis Allen (11)
- Benutzen Sie alle Schraube (10), um das Kissen (4) mit dem Oberen Strebebalken (7) zu verbinden.
- Benutzen Sie alle Schraube (11), um das Brett (5) mit dem Oberen Strebebalken (7) zu verbinden.