



WIDE ROLL CART 6 DRAWERS
CHARIOT DE ROULEAU LARGE 6 TIROIRS
CARRITO ANCHO 6 CAJONES

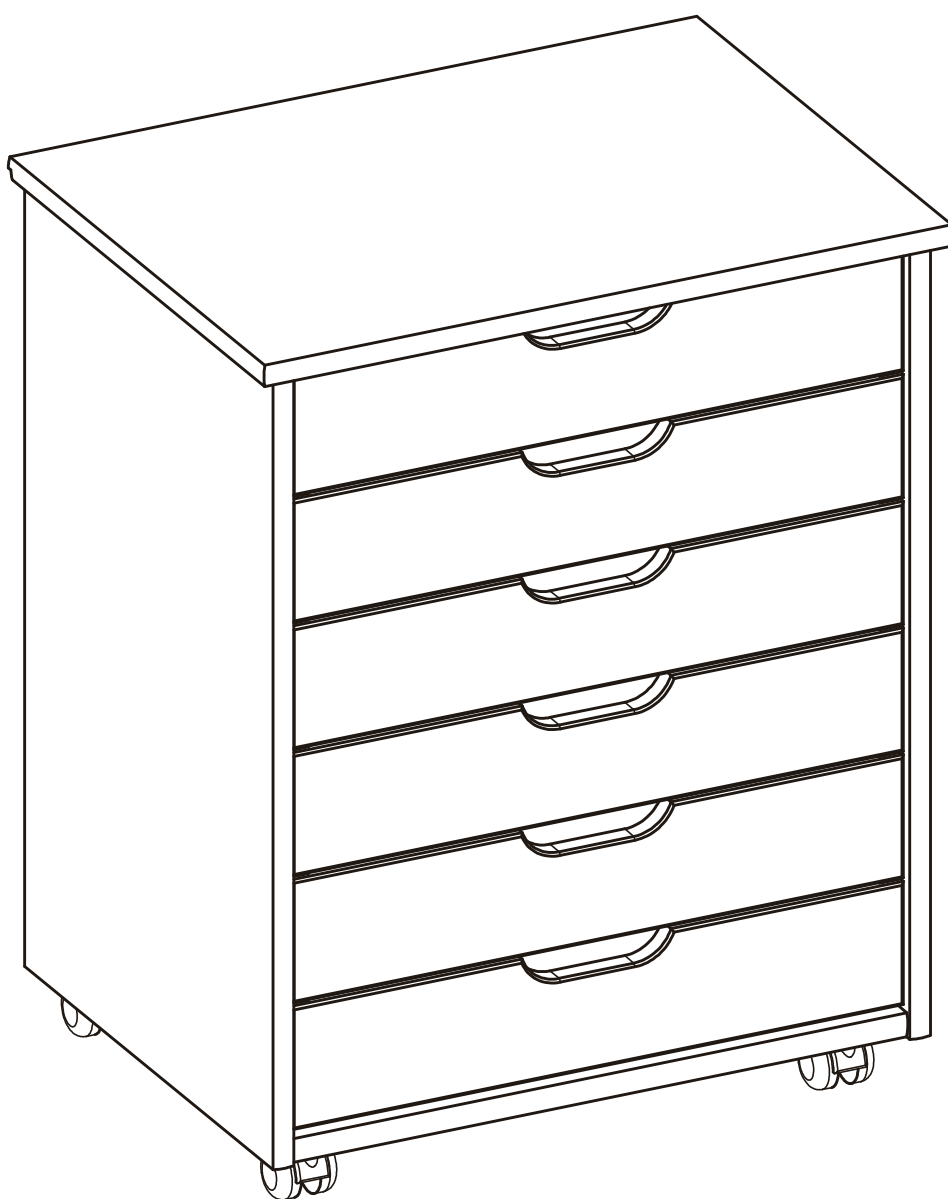




Part list / Liste des pièces / Lista de piezas


Part Number	Description	Qty.
98941NAT-01-BR2	Top panel / Panneau supérieur / Panel superior	01
98941NAT-02-BR2	Right side panel / Panneau droite / Panel Derecho	01
98941NAT-03-BR2	Left side panel / Panneau gauche / Panel izquierdo	01
98941NAT-04-BR2	Back panel / Panneau derrière / Panel trasero	01
98941NAT-05-BR2	Back rail / Riel derrière / Travessaño trasero	01
98941NAT-06-BR2	Front rail / Riel avant / Travessaño delantero	01
98941NAT-07-BR2	Drawer back panel / Panneau arrière pour tiroir / Posterior del cajón	06
98941NAT-08-BR2	Drawer side panel / Côté pour tiroir / Lateral de cajón	12
98941NAT-09-BR2	Drawer bottom panel / Panneau inférieur pour tiroir / Inferior del cajón	06
98941NAT-10-BR2	Drawer front panel / Avant pour tiroir / Frontal del cajón	06
98941NAT-00-BR2	Hardware Pack / Ferrures / Paquete de Herraje	01

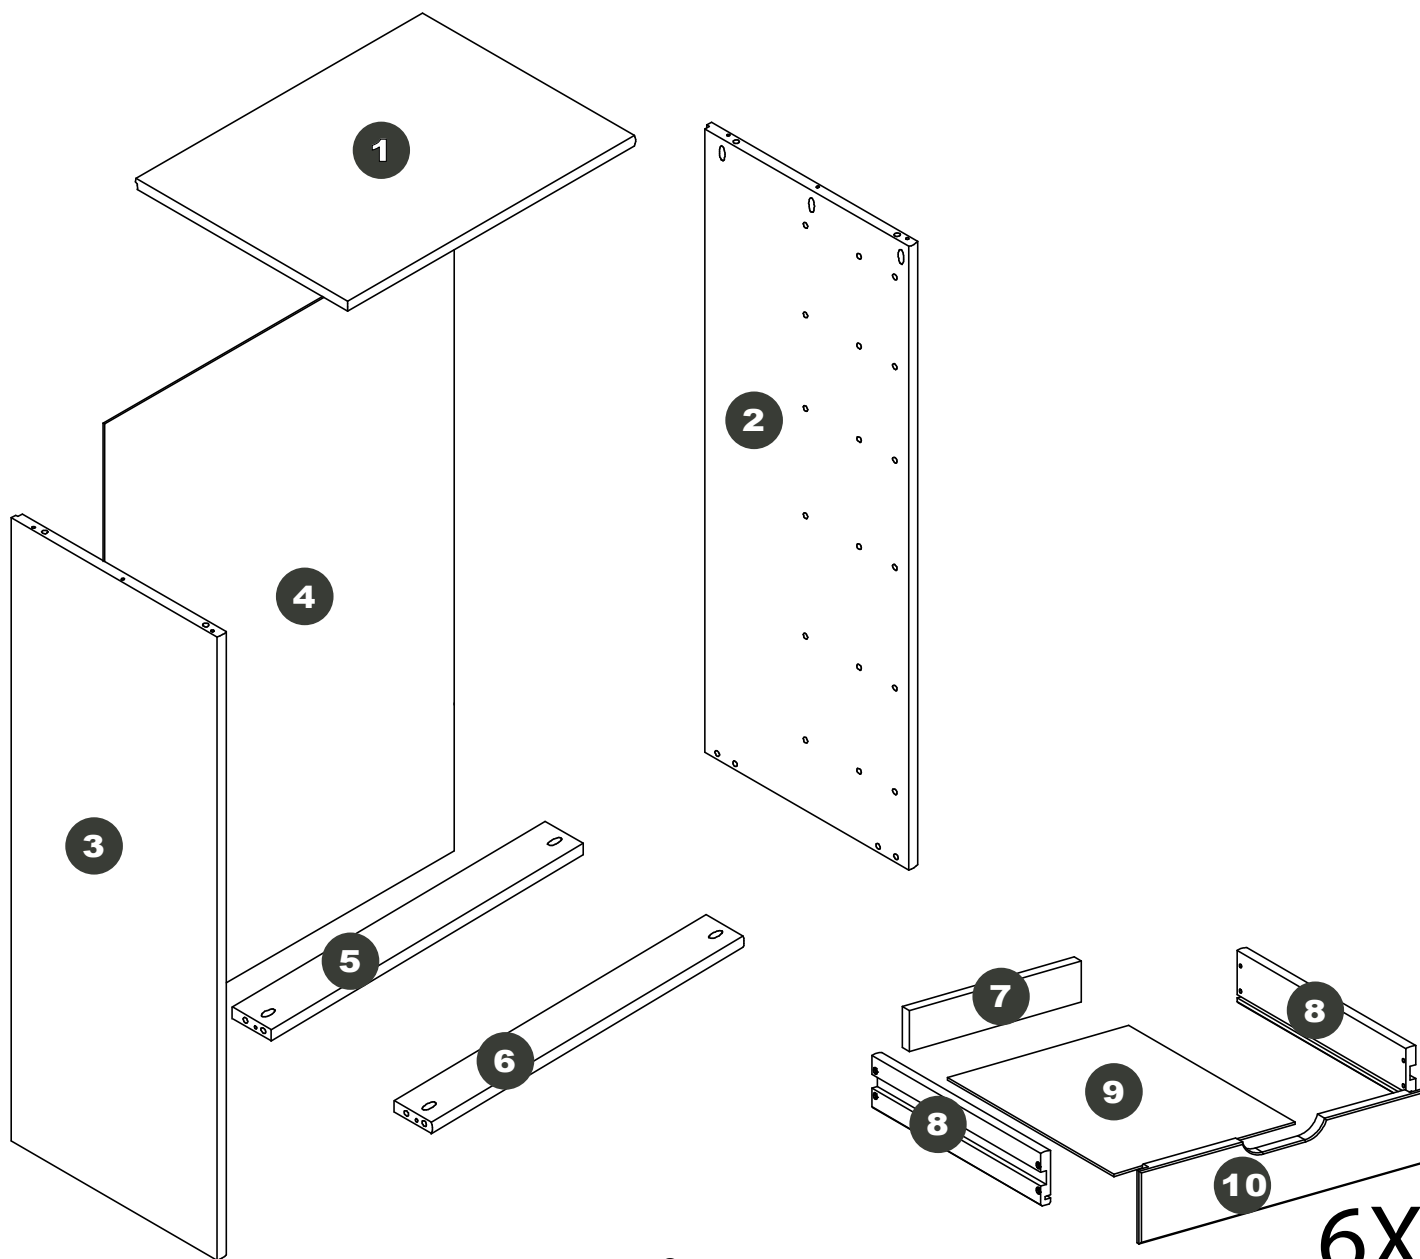

Hardware list / Liste des pièces / Lista de piezas

A	Wood dowel (8x30mm) / Goujons de bois / Tarugo de madera .		12
B	Screw (3,0x25mm) / Vis / Tornillo		48
C	Screw (4x30mm) / Vis / Tornillo		10
D	Plastic slide / Glicière de plastique / Guia plastica		12
E	Plastic wheels /Roulettes de plastique / Ruedas plasticas		04
F	Nail / Clou / Clavo		28
G	Wheels support / Support de roulette / Soporte de ruedas		04

Tools required / Outils requis / Herramientas requeridas

Philips screwdriver / Tournevis philips Screwdriver / tournevis / Destornillador Hammer / Marteau / Martillo	 	Not supplied / Non fourni / No incluido
---	--	--

IMPORTANT:

1. Do not tighten bolts completely until all bolts are completely lined up and inserted into holes / nuts.
2. Do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. Please use hand tools to assemble this product. Do not use power tools.

IMPORTANT:

1. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu'à ce que tous les boulons soient complètement alignés et insérés dans les trous / écrous.
2. Ne pas trop serrer les vis et les boulons pour éviter d'endommager les filets.
3. Utilisez des outils à main pour assembler ce produit. N'utilisez pas d'outils électriques.

IMPORTANTE:

1. No apriete completamente los pernos hasta que todos los tornillos estén alineados completamente y se inserten en los agujeros / tuercas.
2. No apriete demasiado los tornillos y los pernos para evitar dañar los filetes.
3. Utilice herramientas de mano para montar este producto. No utilice herramientas eléctricas.

Temasa

Rua: Av. Eng . Lourenço Faoro

Caçador Sc - Brasil



Date of manufacture : 08/2019

1.

Start assembly from ends,
then go to middle pin.

Commencez l'assemblage à partir des extrémités,
puis allez à partie centrale.

Empiece por los extremos y
después arme el pino del medio.

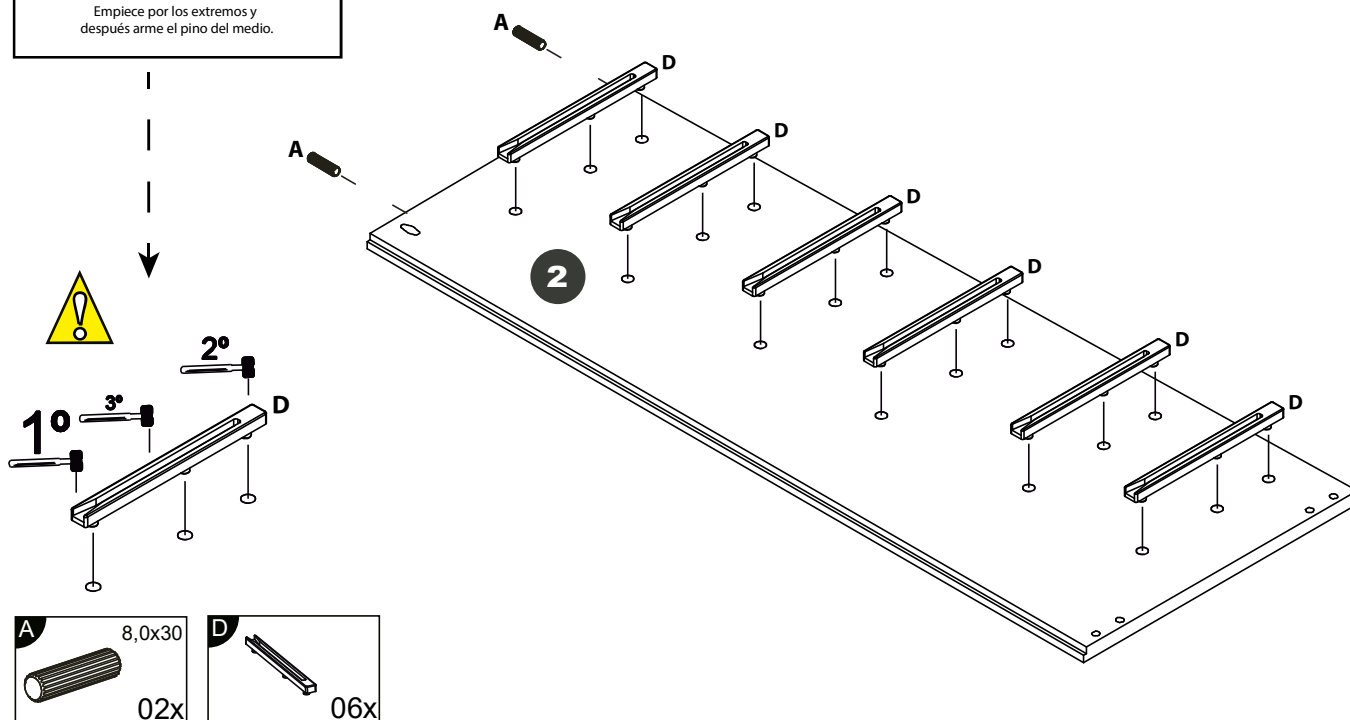
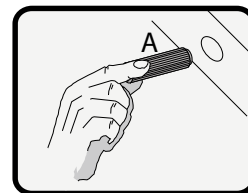


2.






Start assembly from ends,
then go to middle pin.

Commencez l'assemblage à partir des extrémités,
puis allez à partie centrale.




Empiece por los extremos y
después arme el pino del medio.

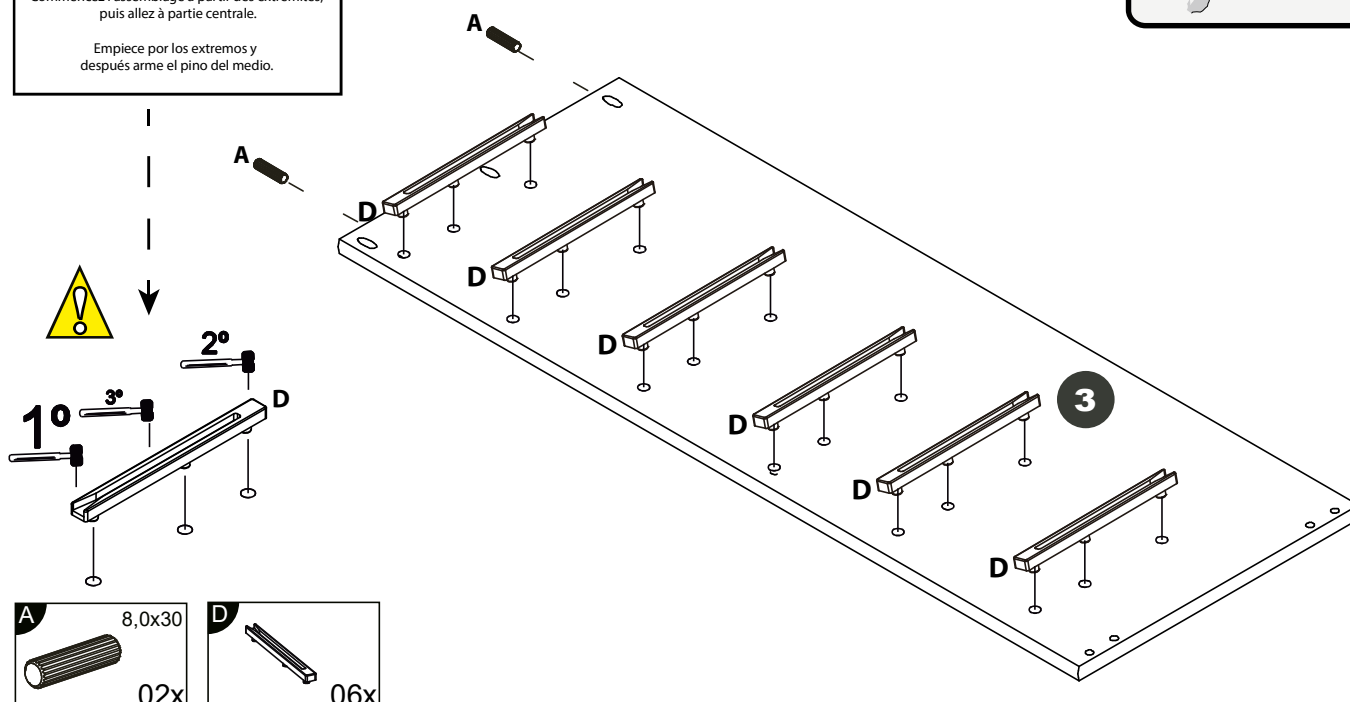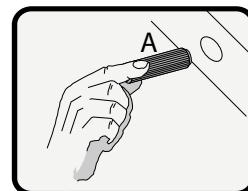




3.

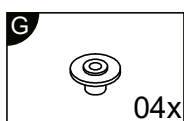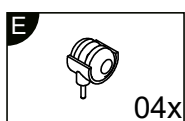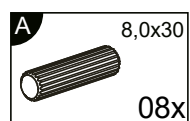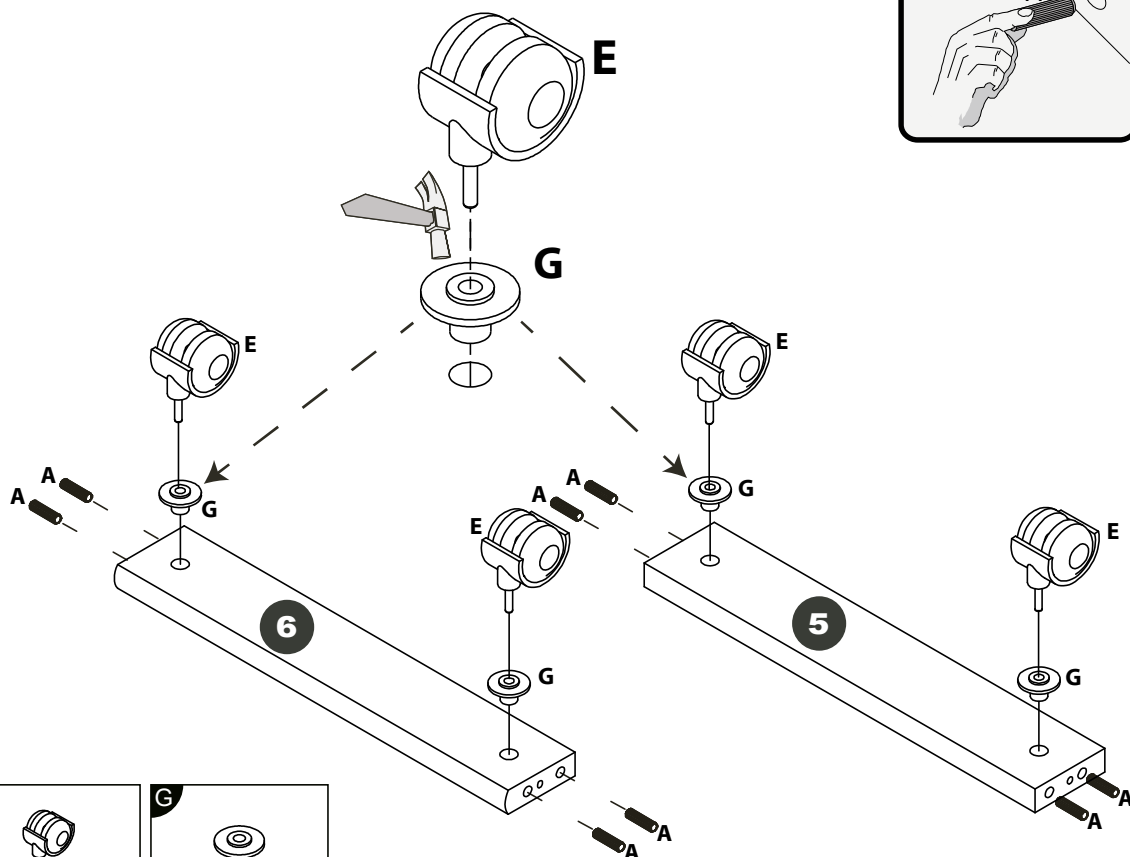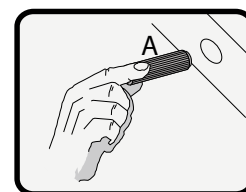



4.

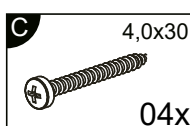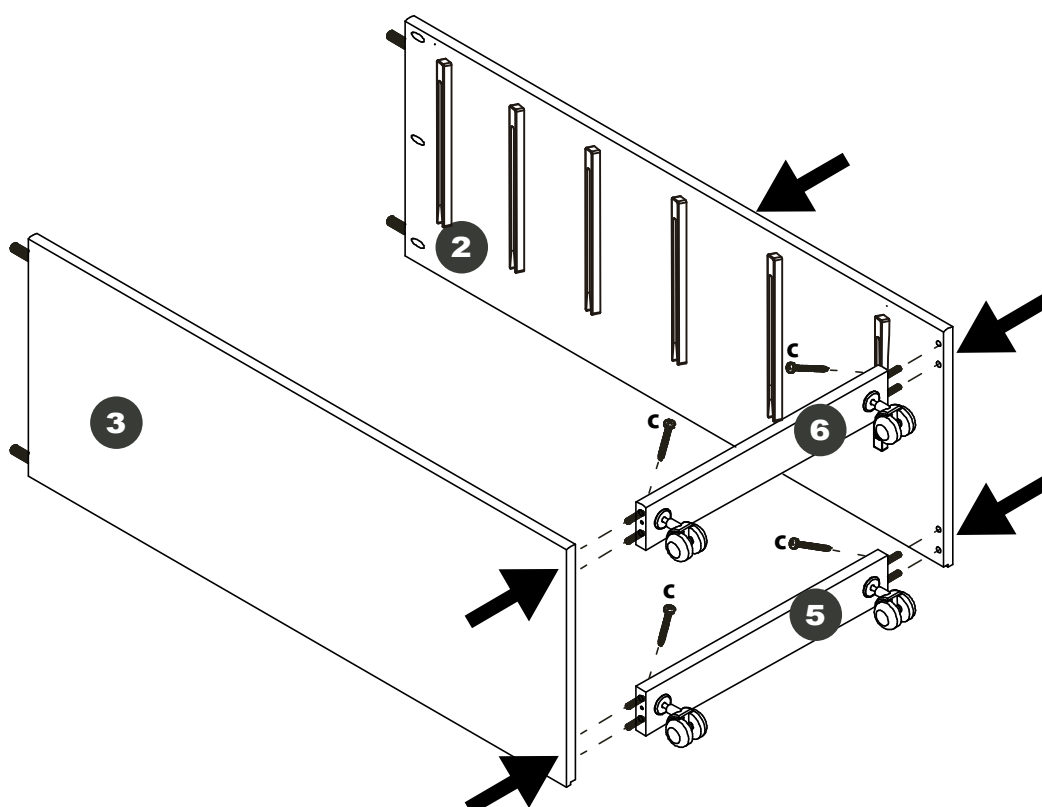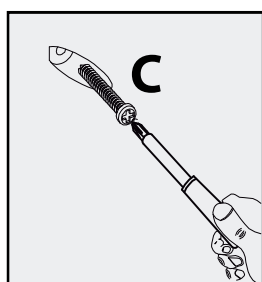

5.

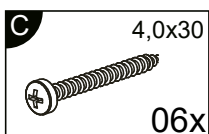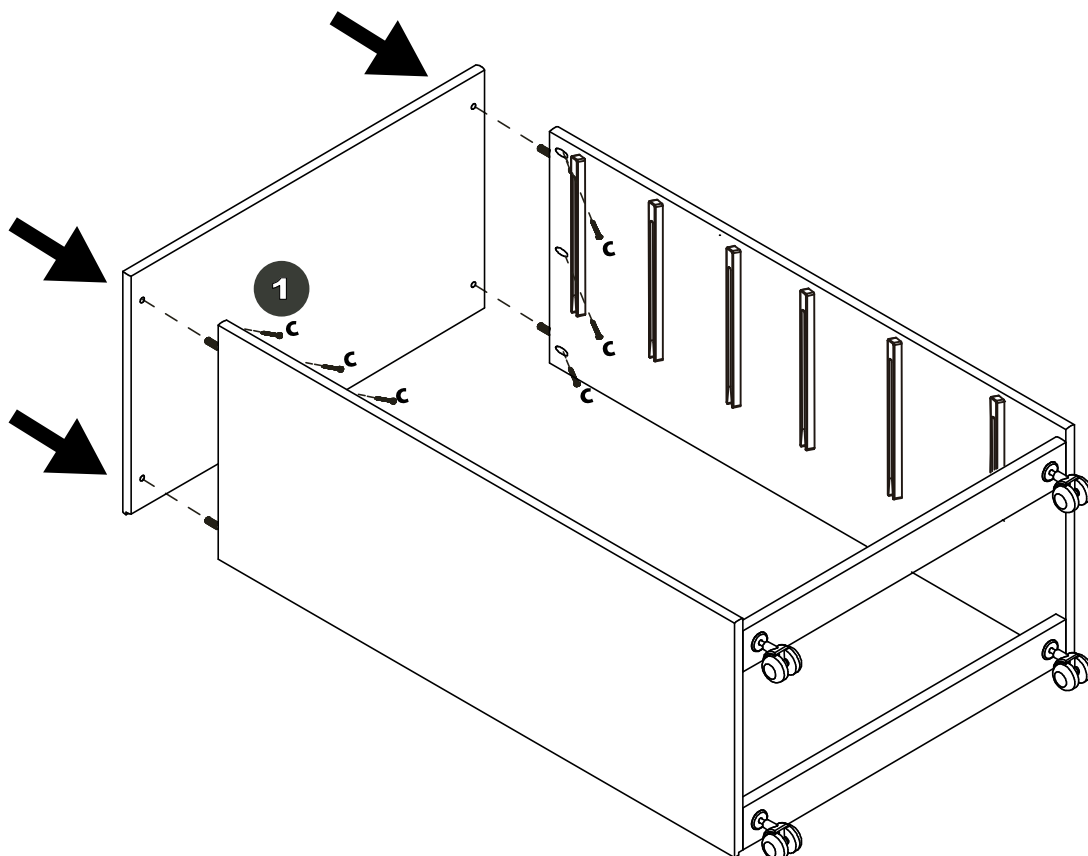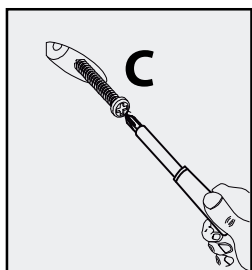



6.

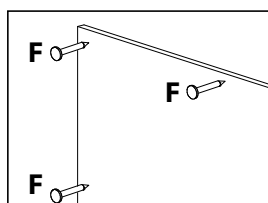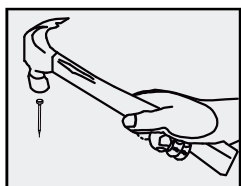




Use all back panels nails.
Evenly spaced, they help
make the unit strong.

Utilisez tous les clous des panneaux arrières.
Uniformément espacés, ils aident
rendre l'unité forte.

Utilie todos los clavos en el panel posterior.
Eso ayuda a dejar el mueble mas fuerte.

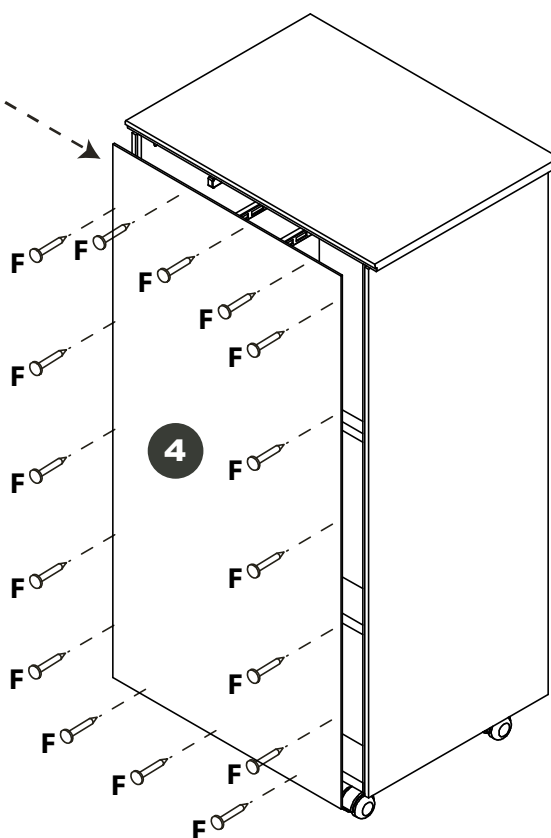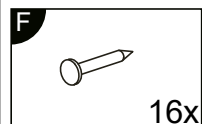

7.
6x

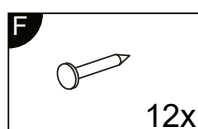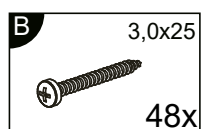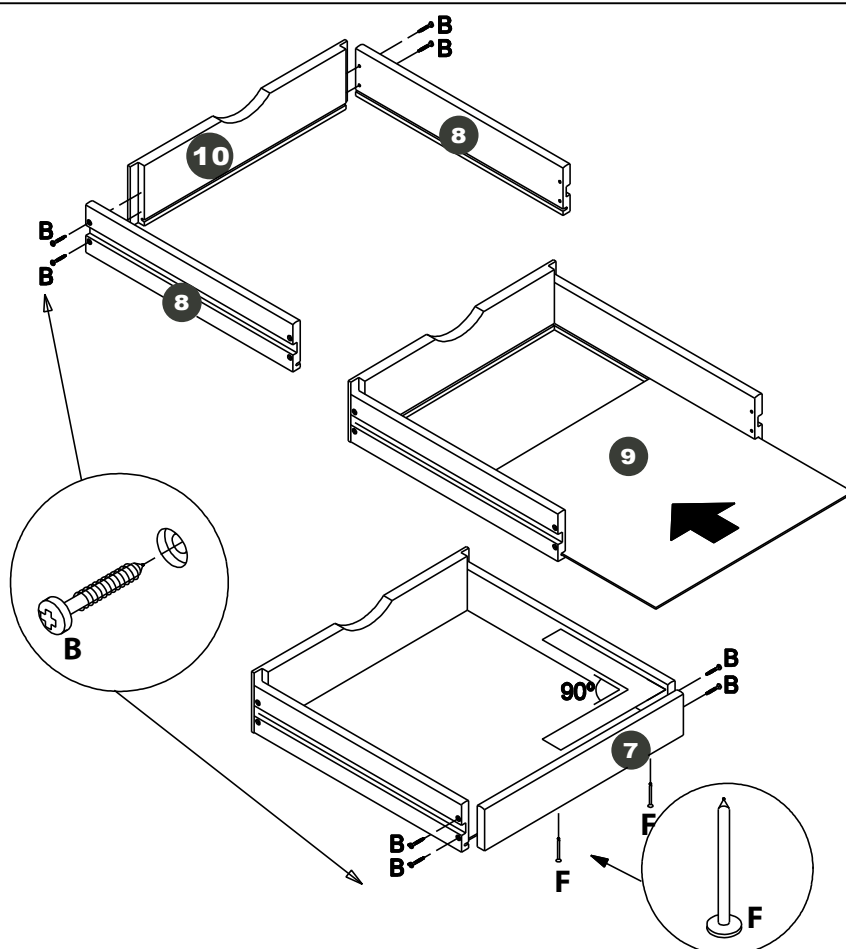

8.

