



PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Obtener artículo-A, accesorios de montaje y encontrar el apropiado los agujeros ahusados en correa de montaje. Montar tornillos en agujeros roscados.
- 2) Acople la correa del montaje a la caja con los 2 dos tornillos de montaje de la correa. Correa de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la luminaria.
- 3) Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)

A) En partidos donde correa de montaje está provisto de un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo en el agujero.

B) En instalaciones donde se proporciona una arandela cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en orificio de sujeción.


Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con conector de cable después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de alimentación negro o blanco.

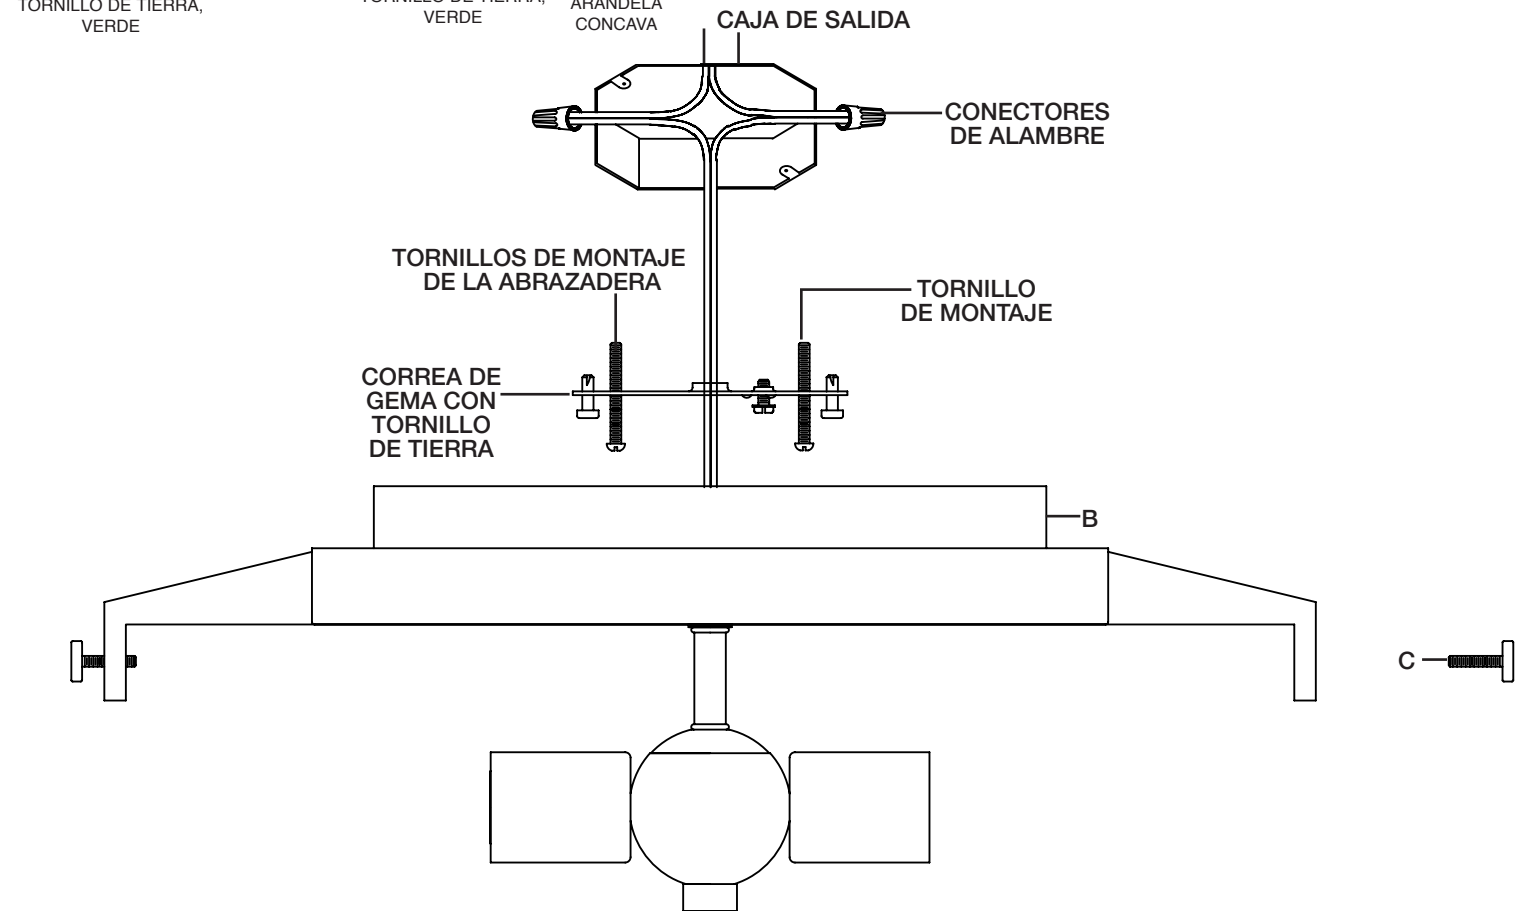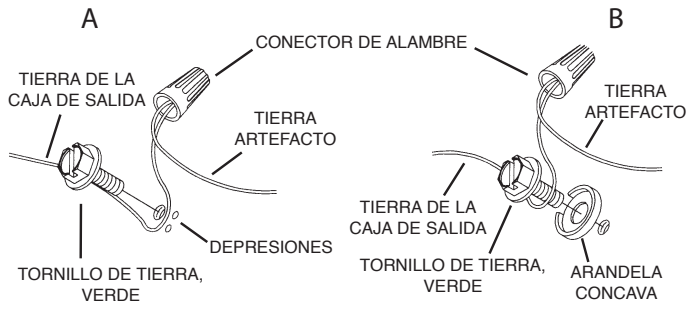

- 4) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

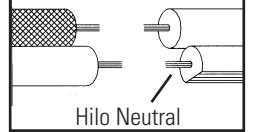

- 5) Empuje la cubierta B techo, cuidadosamente pasar tornillos a través de orificios, gire el dosel y apriete los tornillos de montaje.
- 6) Inserte recomienda bombilla (no incluida).
- 7) Coloque un vidrio hasta canopy, inserte y apriete los tornillos C y (3). (No apriete) Instalación está ahora terminada. completa.

