


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


- 1) Tomar rosca tubo de la bolsa de piezas y tornillos en el lazo del collar del tornillo un mínimo de 6 mm (1/4"). Trabe en su lugar con tuerca hexagonal.
- 2) Ejecute otra tuerca hexagonal abajo tubo casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora Atornille tubo roscado correa de montaje. Correa de montaje debe colocarse con el hilo sacado frente a caja de salida. Tubo debe sobresalir por la parte trasera de la ménsula de montaje. Tornillo tuerca hexagonal tercera en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte trasera de la ménsula de montaje.
- 3) Conecte la correa de montaje a la caja de salida.
- 4) Desenroscar el anillo roscado de lazo del collar del tornillo. Dosele y pase sobre lazo del collar del tornillo. Aproximadamente la mitad del lazo del collar Tornillo rosca exterior debe ser expuesto. Ajuste el lazo del collar del tornillo girando montaje arriba o abajo en la correa de montaje. Quitar el protector.
- 5) Después de encontrar la posición deseada, apriete las tuercas hexagonal superior e inferior contra la parte inferior y superior de la correa de montaje.
- 6) Pabellón deslizamiento sobre lazo del collar del tornillo y el hilo en el anillo roscado. Sujetar la cadena (con el accesorio conectado) a base de lazo del collar del tornillo. Desenroscar el anillo roscado, falles canopy y deslizamiento del anillo roscado.
- 7) Armadura de cable eléctrico y cable a tierra a través de la cadena de enlaces separados no más de 3 pulgadas. Pasar el alambre a través del dosel, lazo del collar del tornillo, anillo roscado, tubo roscado y en caja de salida.
- 8) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).

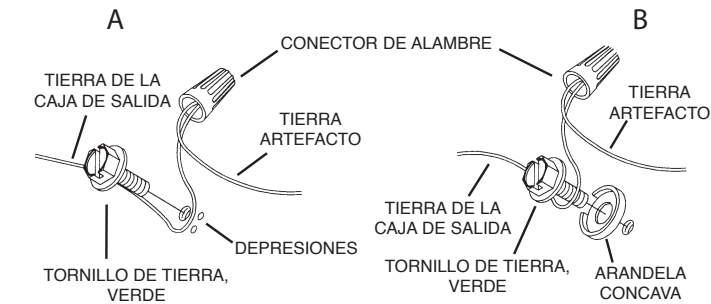

- 9) Haga las conexiones de alambres. Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

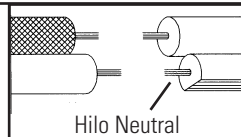

- 10) Levante el pabellón al techo.
- 11) Pabellón seguro en su lugar apretando el anillo roscado al lazo del collar del tornillo.
- 12) Inserte recomienda bombilla. (No incluido)
- 13) Con cuidado, baje el vidrio de la jaula. Descanse el fondo del vaso en el borde en la parte inferior de la jaula.
- 14) Levante la jaula hasta el techo de luminaria, pasa con cuidado la bombilla. Alinee los orificios (2) en la jaula con el (2) orificios en el techo de luminaria.
- 15) Mientras sujeta la jaula en su lugar, enrosque los tornillos de cabeza plana en los orificios de la parte superior del techo. Apriete los tornillos para asegurarlo en su lugar.

