


ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU CODE:N733P293995
N733P293996


CODE UGS:N733P293995
N733P293996

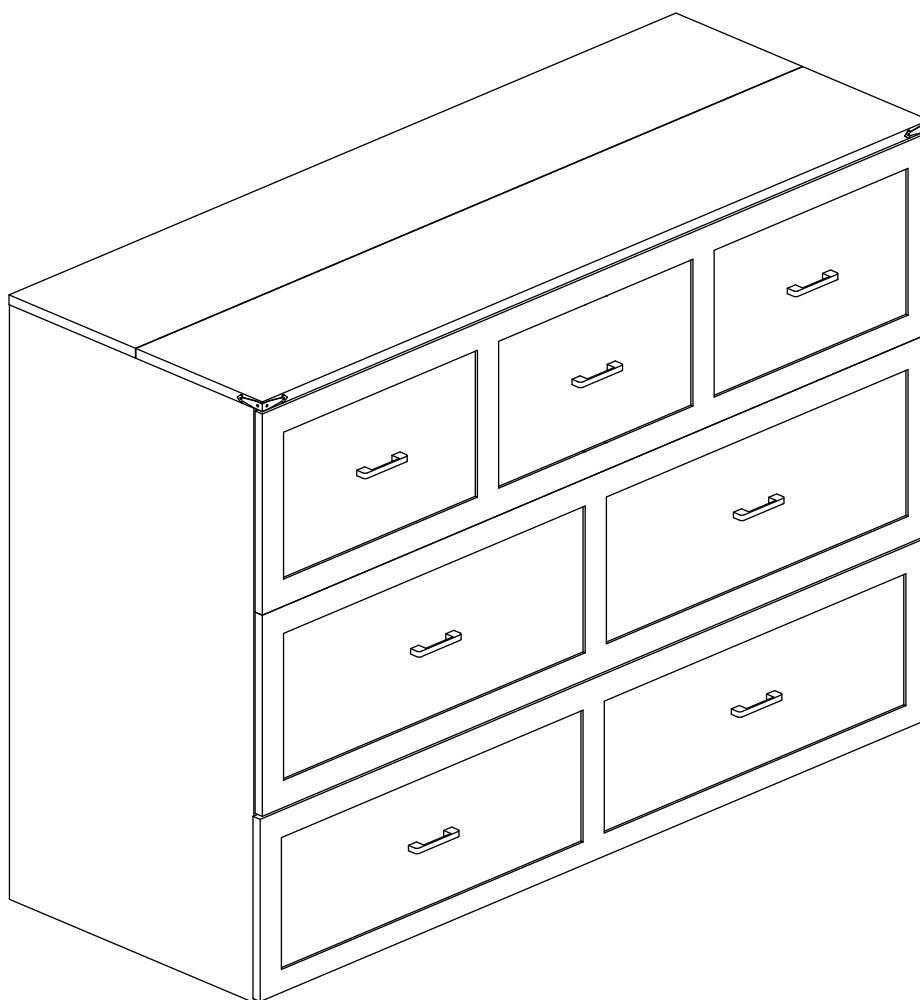

Scan the QR code for the installation video.

Detail view:


vue détaillée:

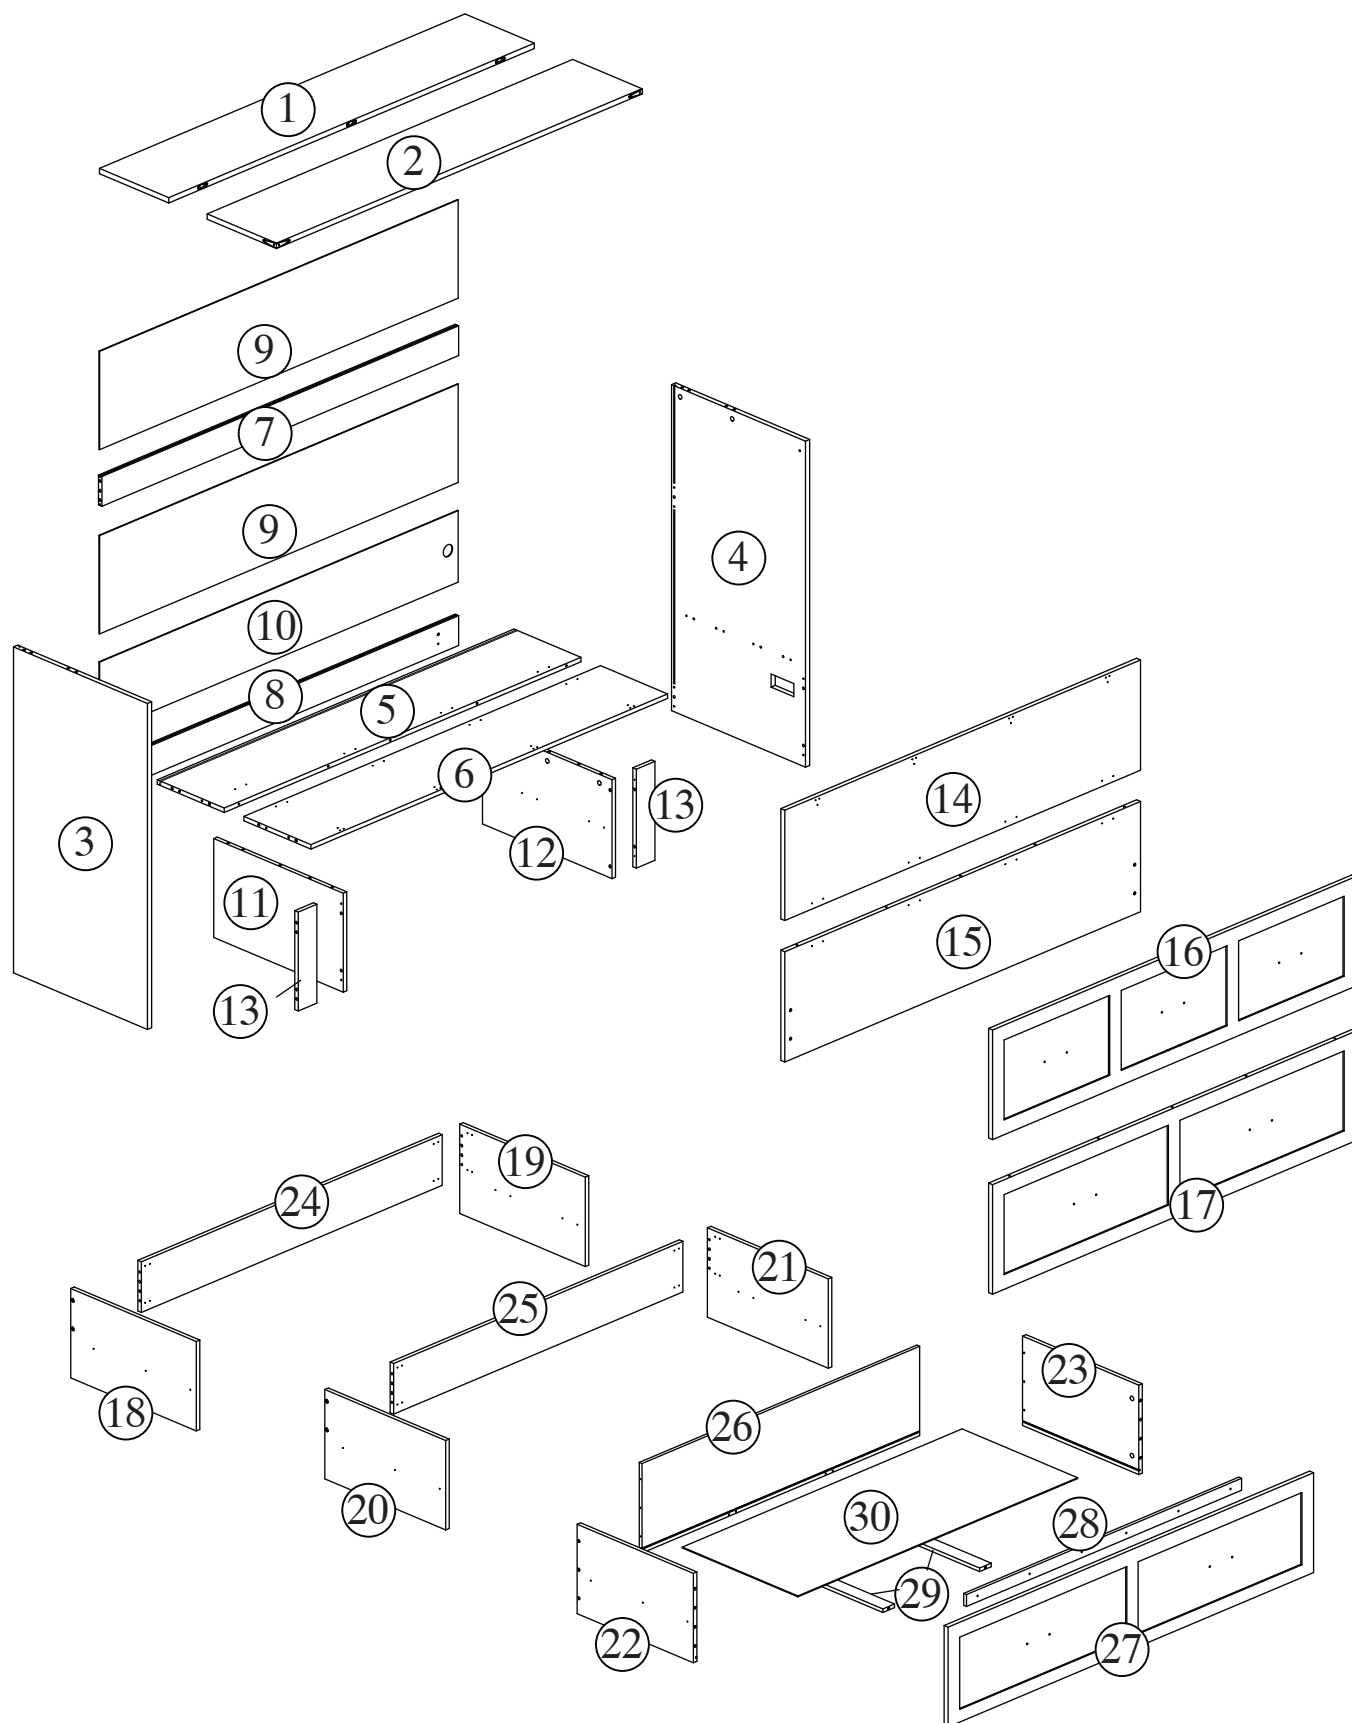


Part List(Box 1-N733P293995)

Liste des pièces (boîte 1- N733P293995)


① x1

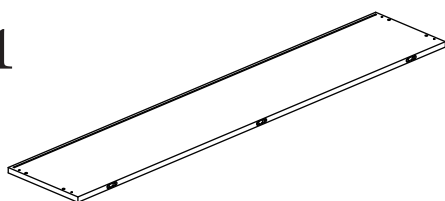


② x1

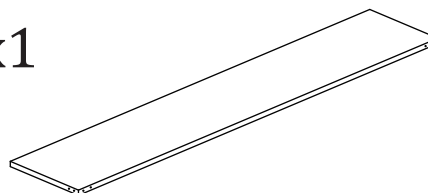


⑤ x1

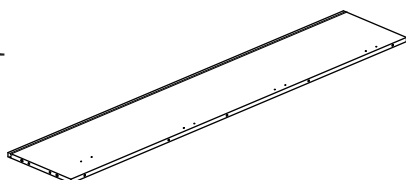


⑥ x1

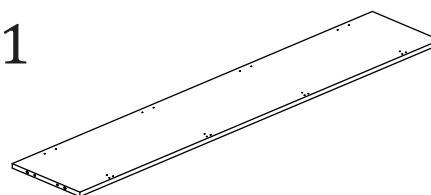


⑦ x1

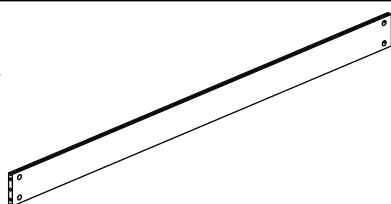


⑧ x1

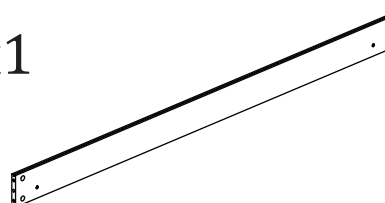


⑨ x2

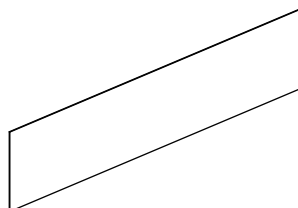


⑩ x1

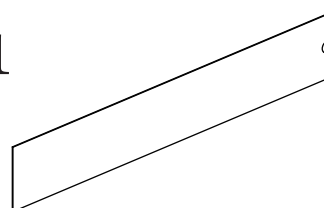


⑬ x2

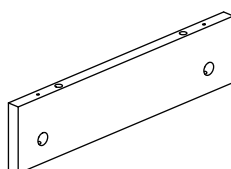


⑭ x1

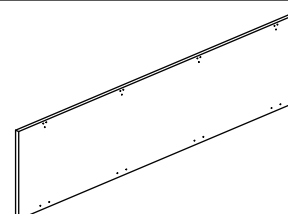


⑮ x1

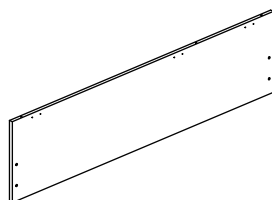


⑯ x1

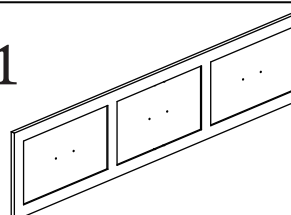


⑰ x1

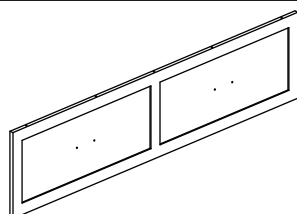

⑳ x1















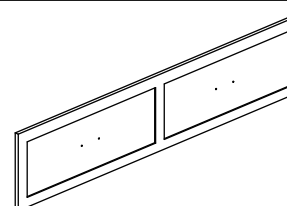


㉔ x1

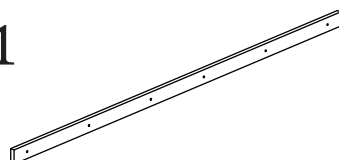













Part List & Hardware List(Box 2-N733P293996)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N733P293996)

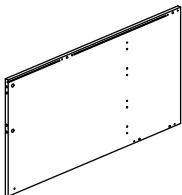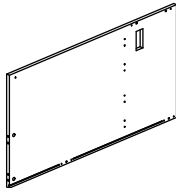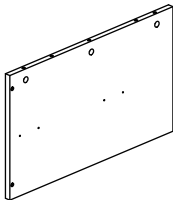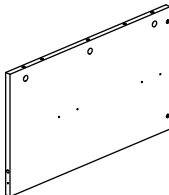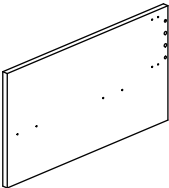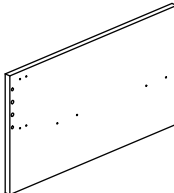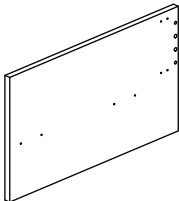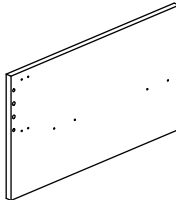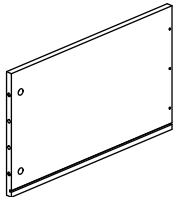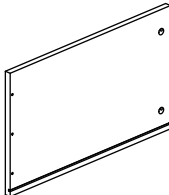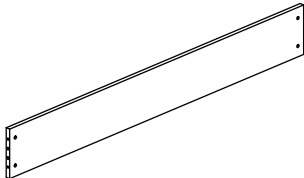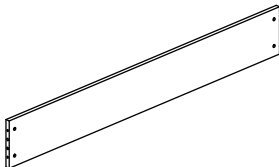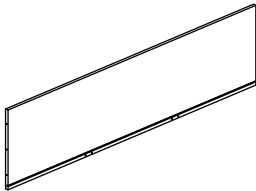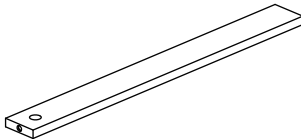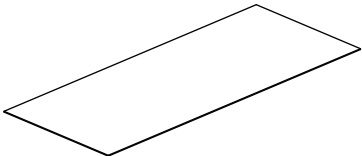
③ x1 	④ x1 
⑪ x1 	⑫ x1 
⑱ x1 	⑲ x1 
⑳ x1 	㉑ x1 
㉒ x1 	㉓ x1 
㉔ x1 	㉕ x1 
㉖ x1 	㉙ x2 
⑳ x1 	

Part List & Hardware List(Box 2-N733P293996)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N733P293996)







No.	OUTLOOK	DESC	QTY
(A)			36
(B)			36
(C)		Dowel Ø 6*30mm Cheville	42
(D)		Dowel Ø 8*40mm Cheville	15
(E)			12
(F)		Wheels roues	12
(G)		Hinge Charnière	8
(H)		Hinge Charnière	3
(I)		Fastener La boucle	2
(J)		Base L Base	8
(K)		Socket Le rang	1
(L)		Back plate buckle Backplate avec boucle	14
(M)			16
(N)		Screws Ø4*20mm Des vis	6

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




Part List & Hardware List(Box 2-N733P293996)

Liste des pièces & Liste du matériel (boîte 2-N733P293996)

No.	OUTLOOK	DESC	QTY
⓪		Bolts Ø 6*50mm Boulons	8
Ⓟ			8
Ⓠ		Screws Ø4*40mm Des vis	16
Ⓡ		Screws Ø4*18mm Des vis	24
Ⓢ		Screws Ø3.5*30mm Des vis	12
Ⓣ			2
Ⓤ		Screws Ø4*14mm Des vis	178
Ⓥ		Screws Ø3*14mm Des vis	2
Ⓦ		Allebn key clé Allen	1
Ⓧ		Handle De montures	9
Ⓨ		Slideway Le patin	6
Ⓩ		Anti-reverse tape Protection contre le rebobinage	2
ⓐ		Corner pad Tapis de la corne de l'afrique	4
ⓑ			4


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




STEP 1:

Étape


Please open the slide by pressing the buckle.
Veuillez ouvrir la glissière en appuyant sur la boucle.


Y		06
---	--	----

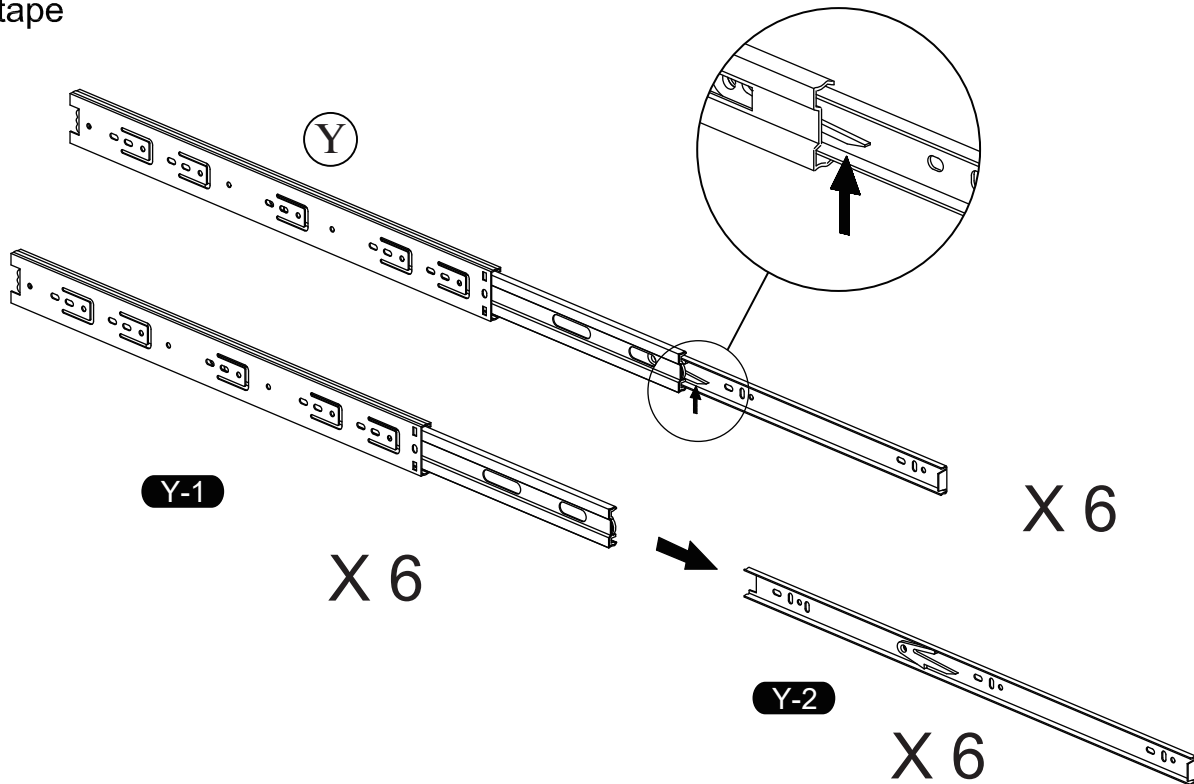

STEP 2:

Étape


U	 4*14mm	08
Y		02

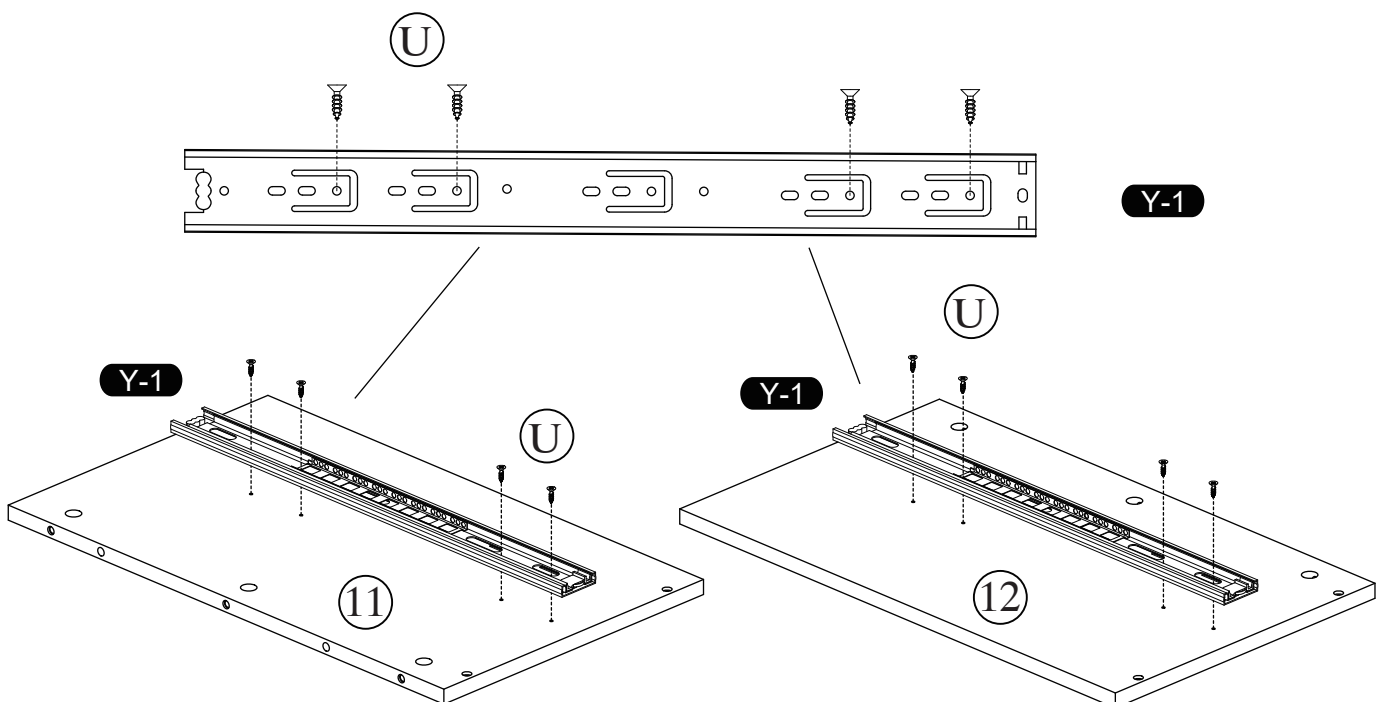

STEP 3:



Étape


(C)		6*30mm	04
(Q)		4*40mm	04

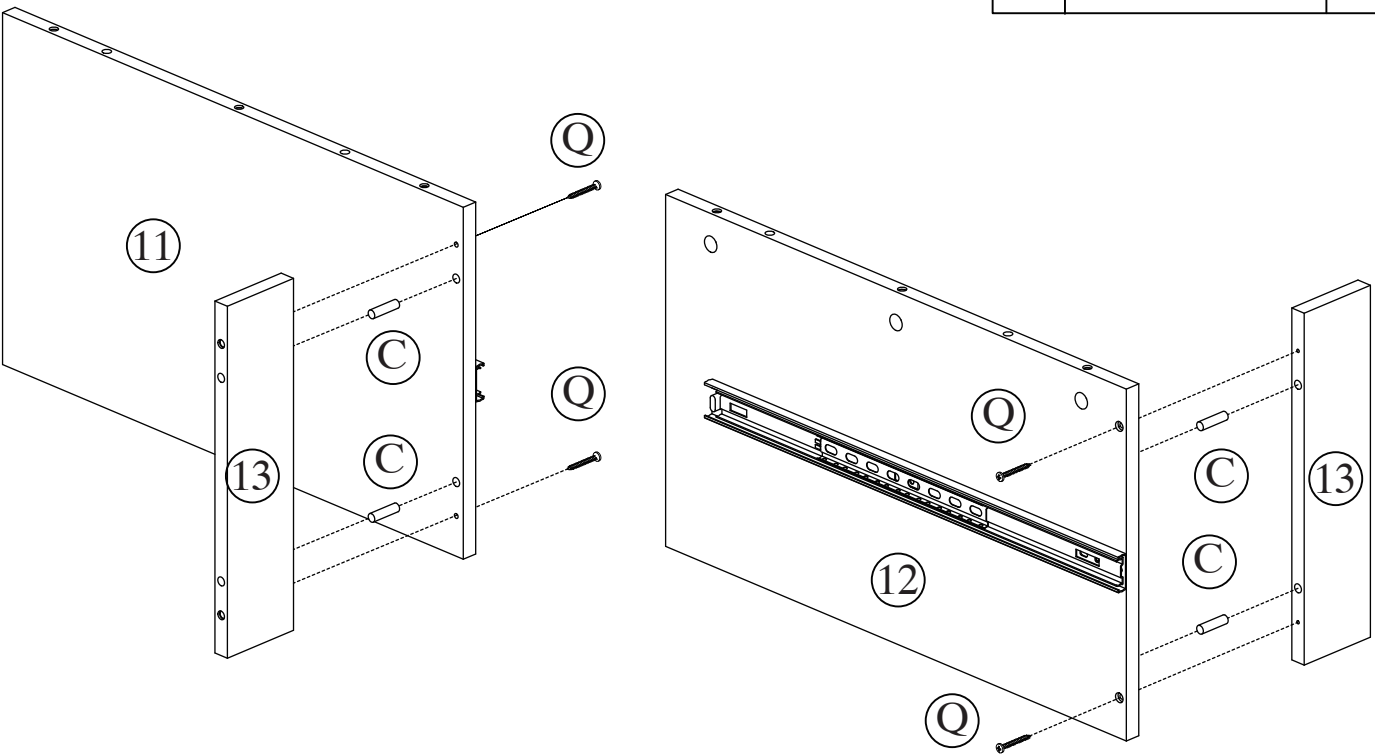

STEP 4:


Étape


(D)		8*40mm	05
(E)			04
(U)		4*14mm	16

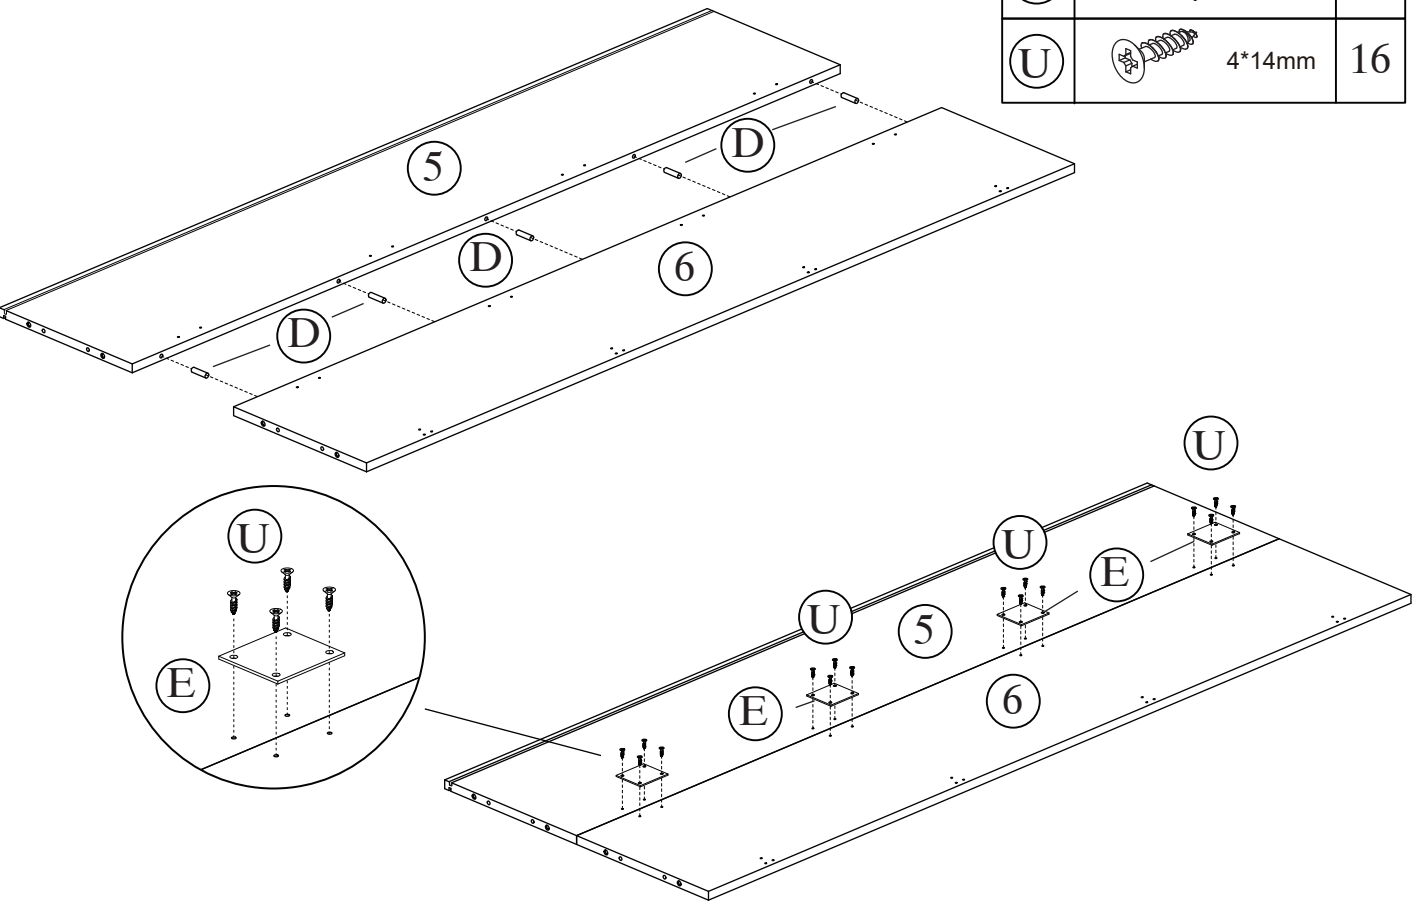

STEP 5:

Étape


(A)		06
-----	--	----

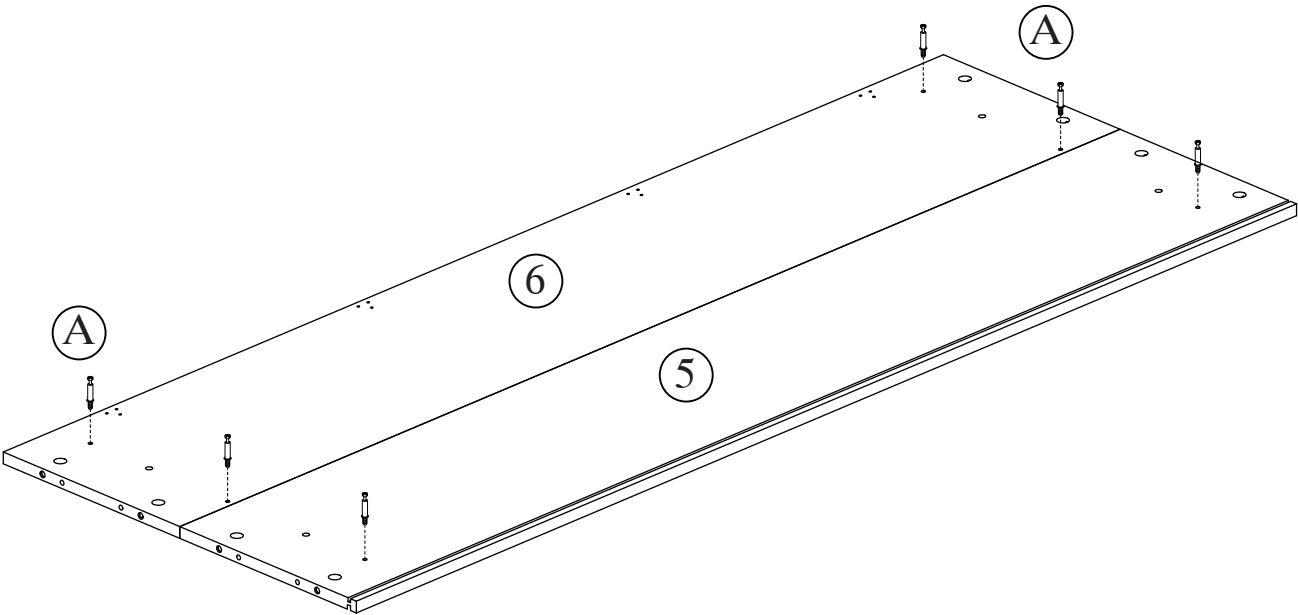

STEP 6:


Étape


(B)		06
(C)	 6*30mm	04

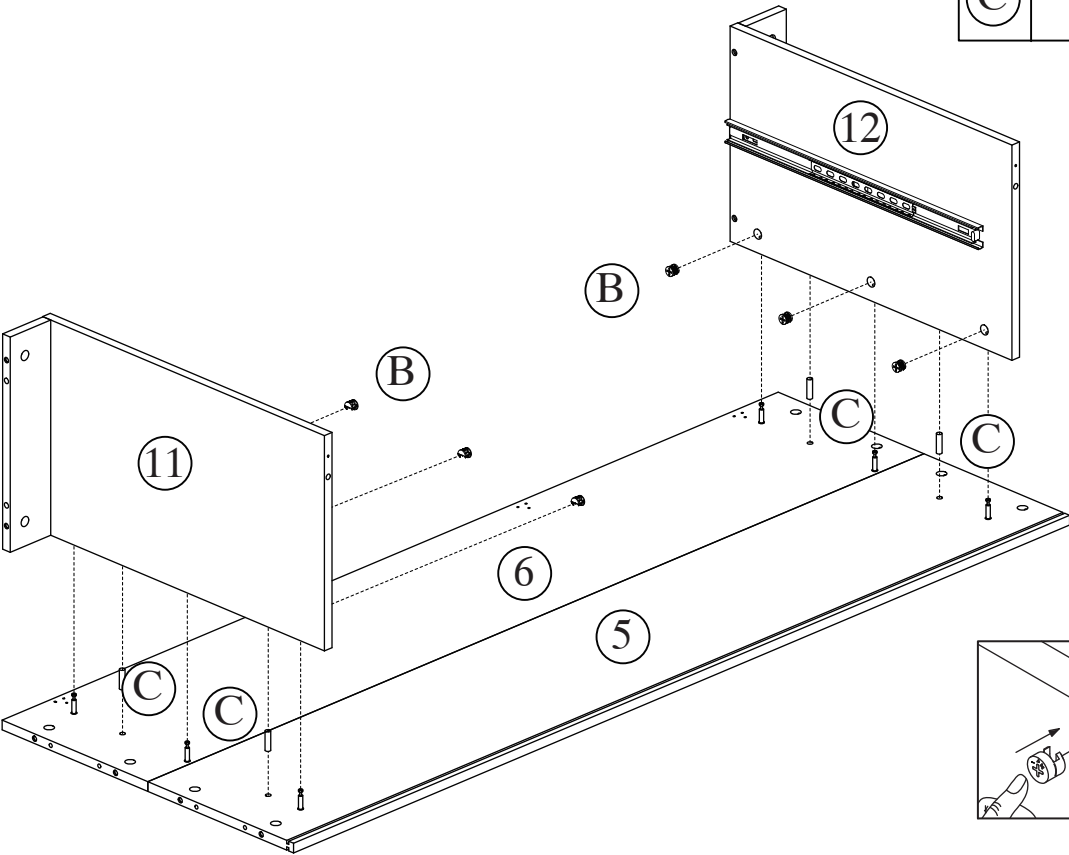

STEP 7:


Étape

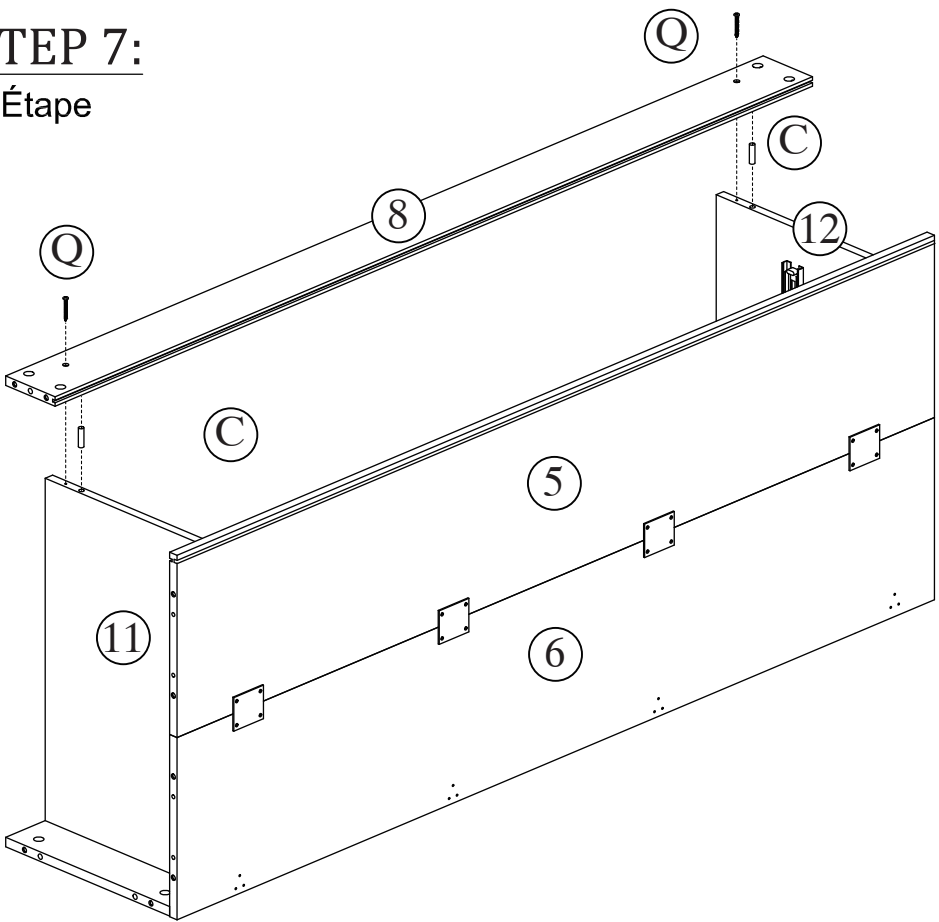

(C)		6*30mm	02
(Q)		4*40mm	02

STEP 8:

Étape


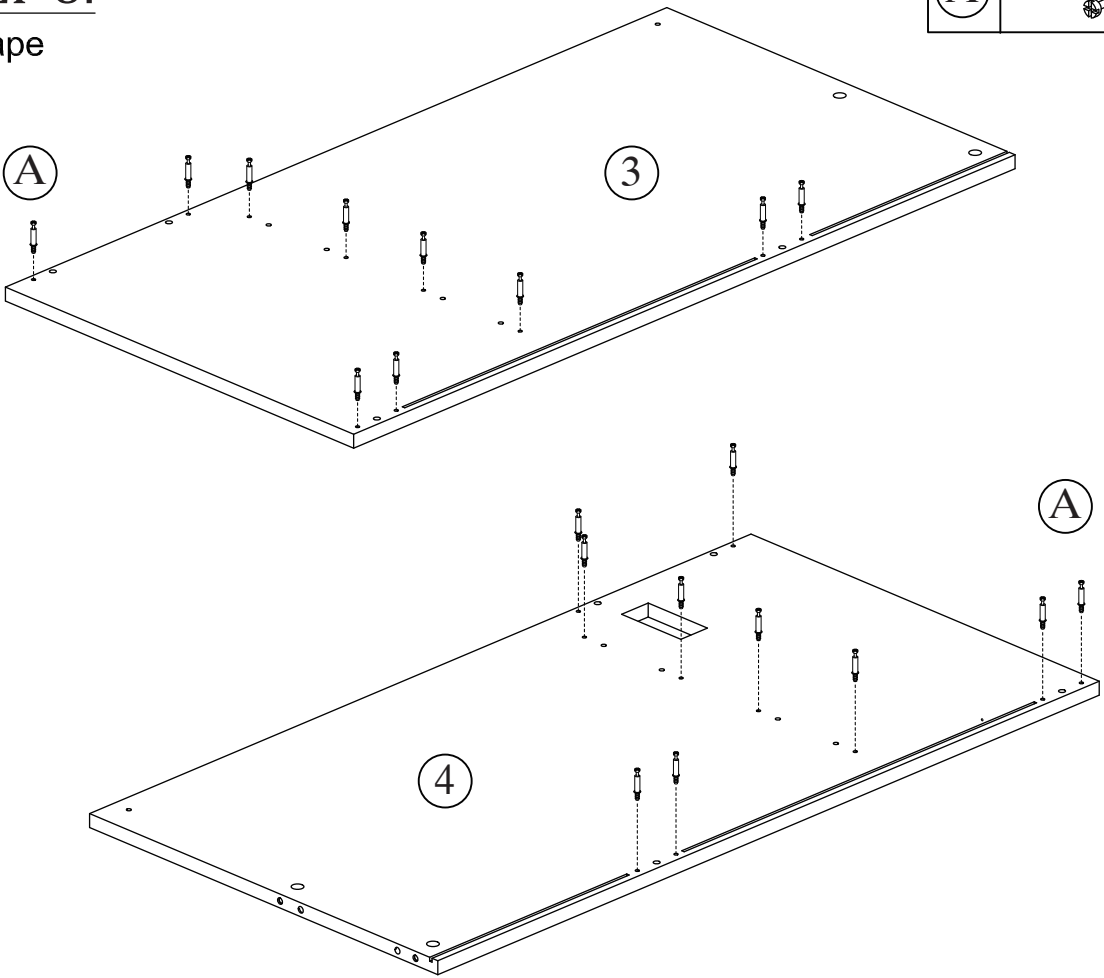


(A)			20
-----	---	--	----

STEP 9:


Étape

(B)		08
(C)	 6*30mm	07

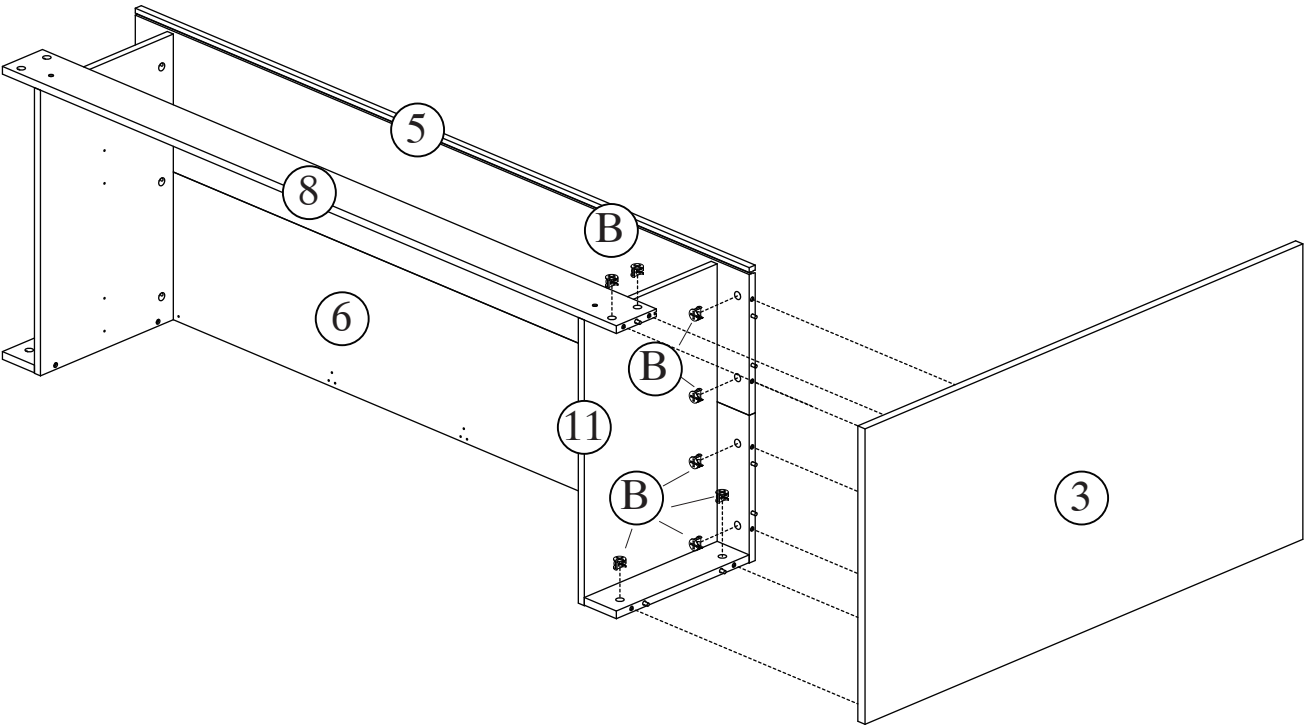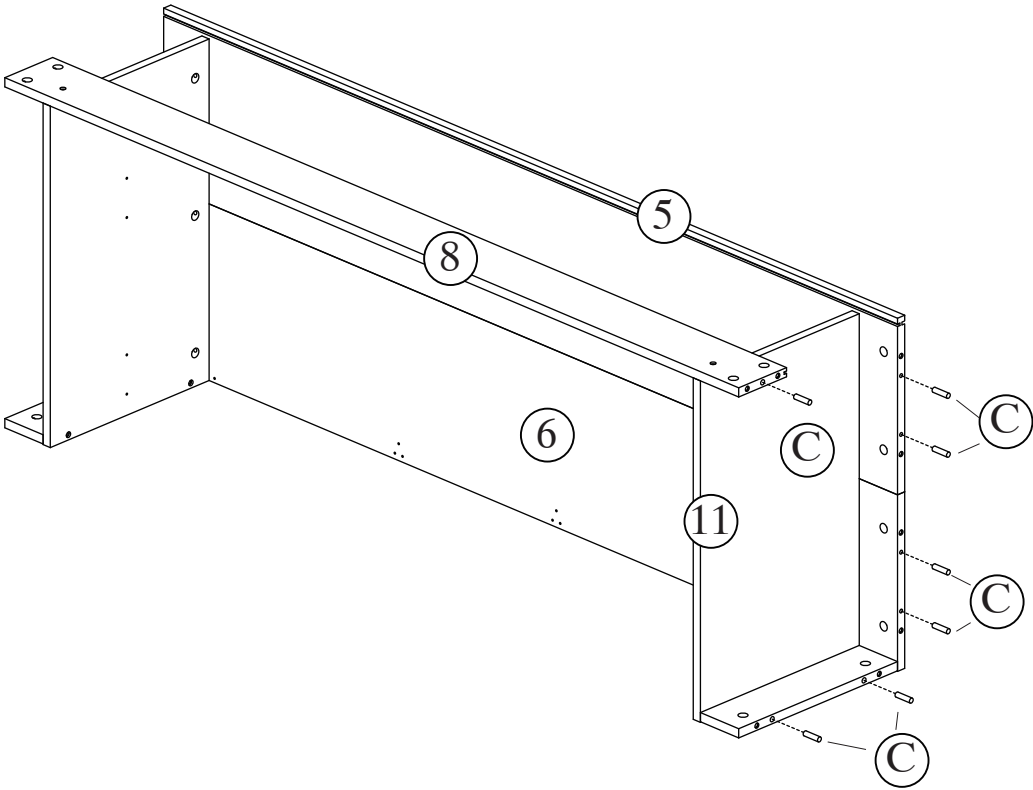


STEP 10:

Étape

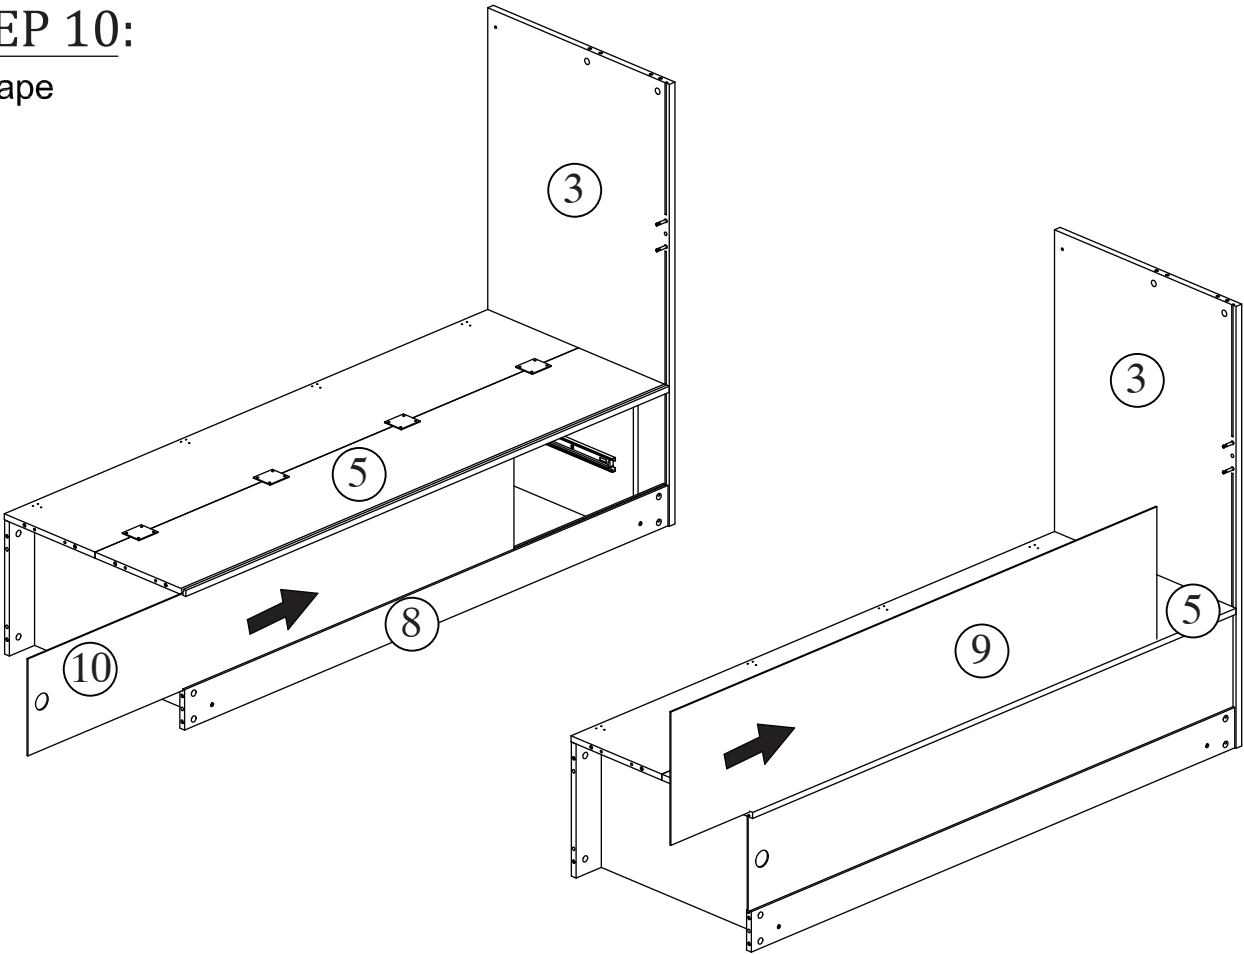

STEP 11:


Étape

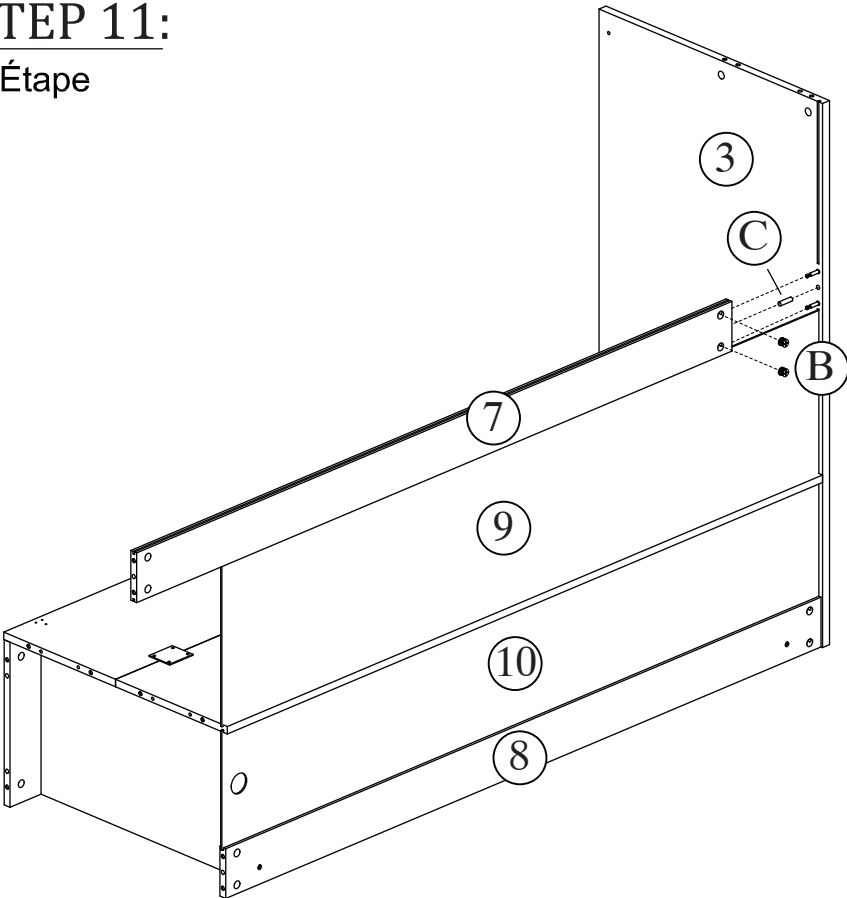

(B)		02
(C)	 6*30mm	01


STEP 12:

Étape

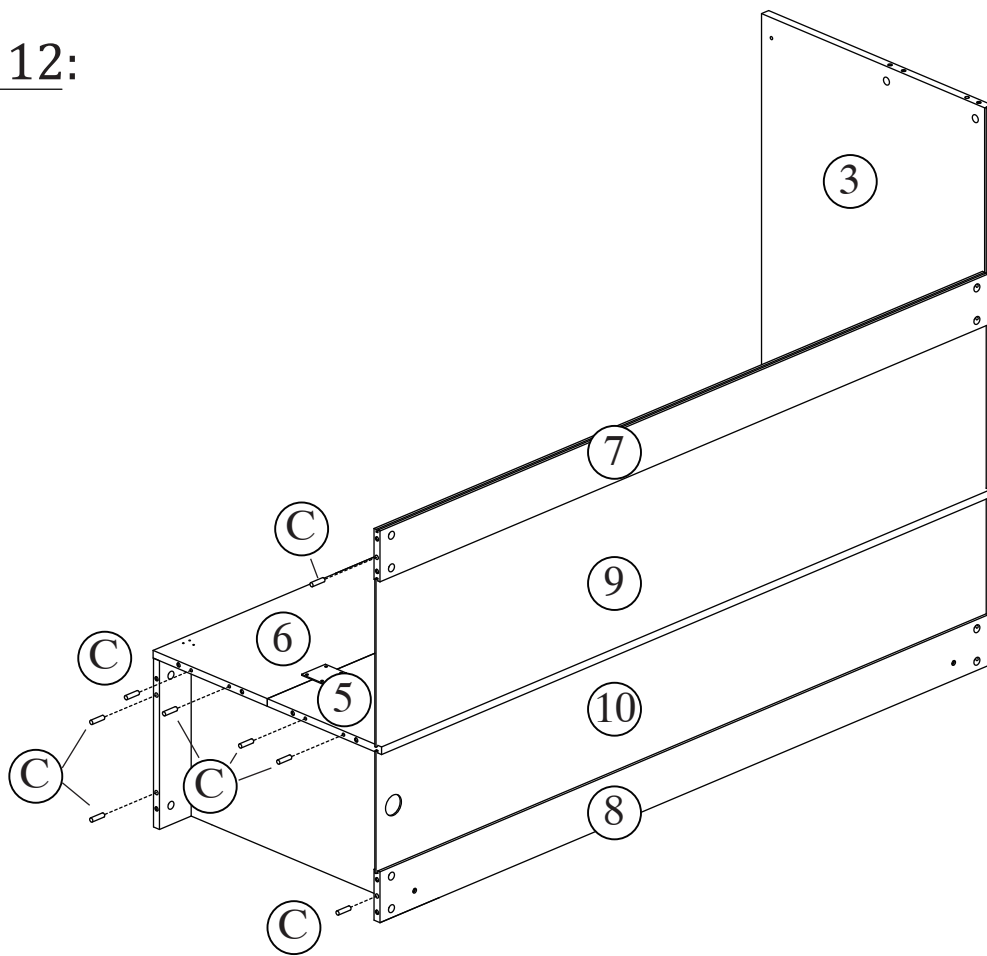

After installing the No. 4 side plate, you need to put down the product and lock the screw from the bottom. Please make sure that all side panels are fully stuck in the slot.

Après avoir installé la plaque latérale n ° 4, vous devez déposer le produit et verrouiller la vis par le bas. Veuillez vous assurer que tous les panneaux latéraux sont Entièrement coincé dans la fente.

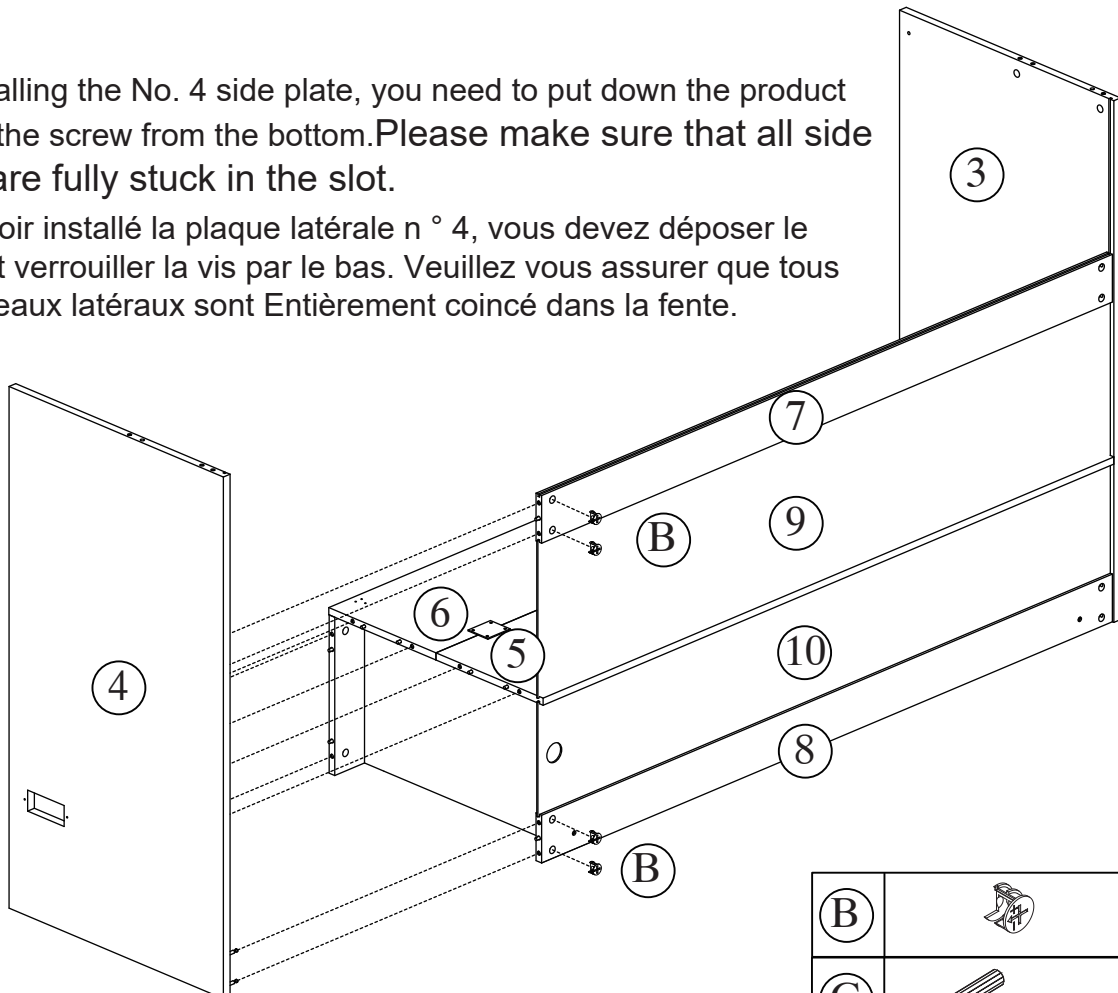


(B)		04
(C)	6*30mm	08

STEP 13:

Étape


After installing the No. 4 side plate, you need to put down the product and lock the screw from the bottom.

Après avoir installé la plaque latérale n ° 4, vous devez déposer le produit et verrouiller la vis par le bas.

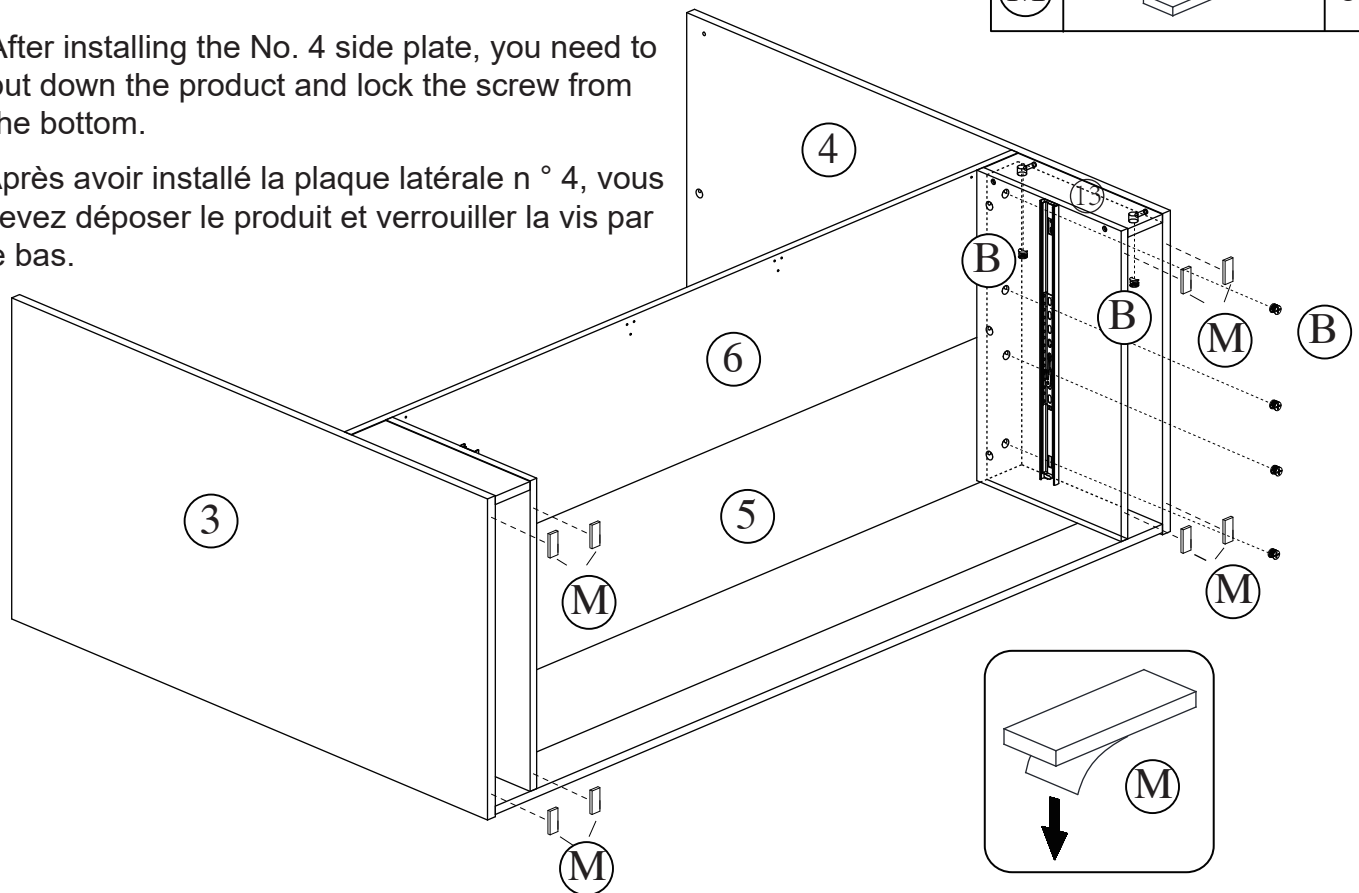


STEP 14:

Étape

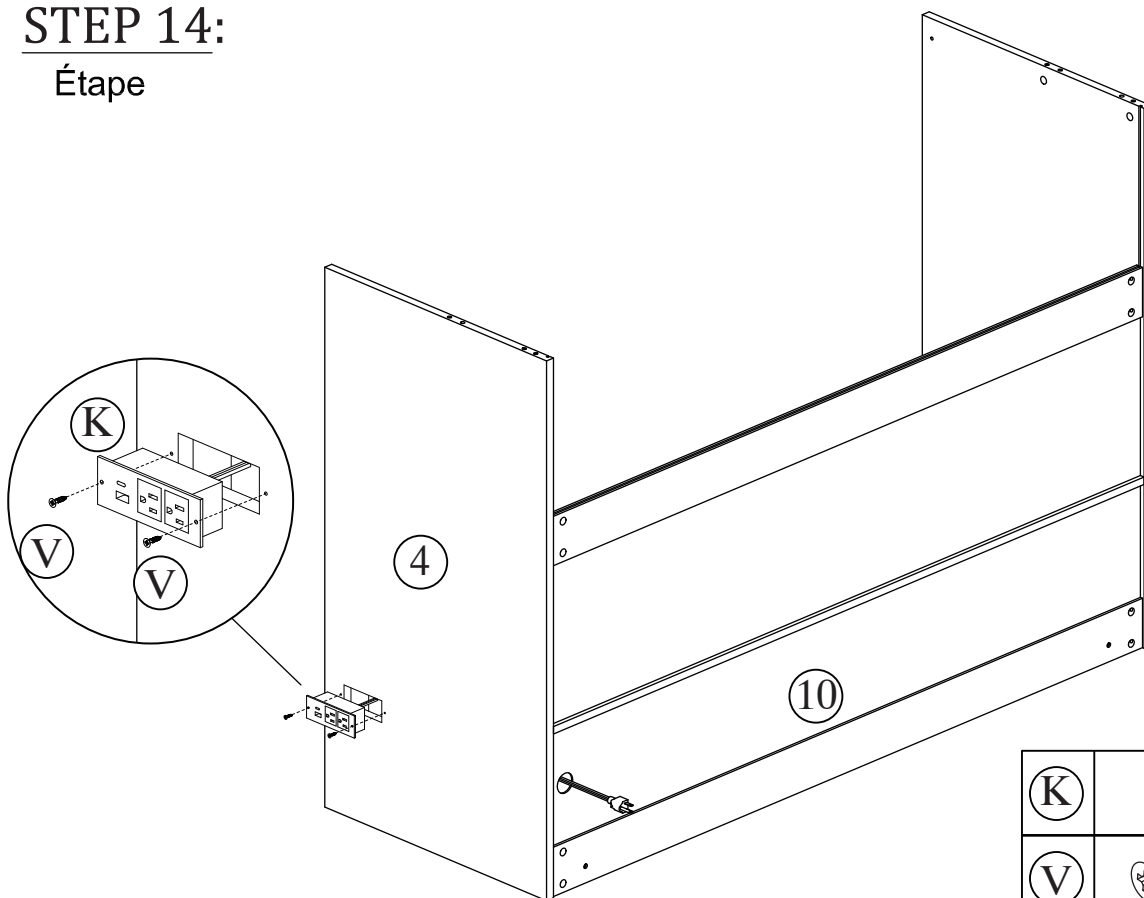


STEP 15:

Étape

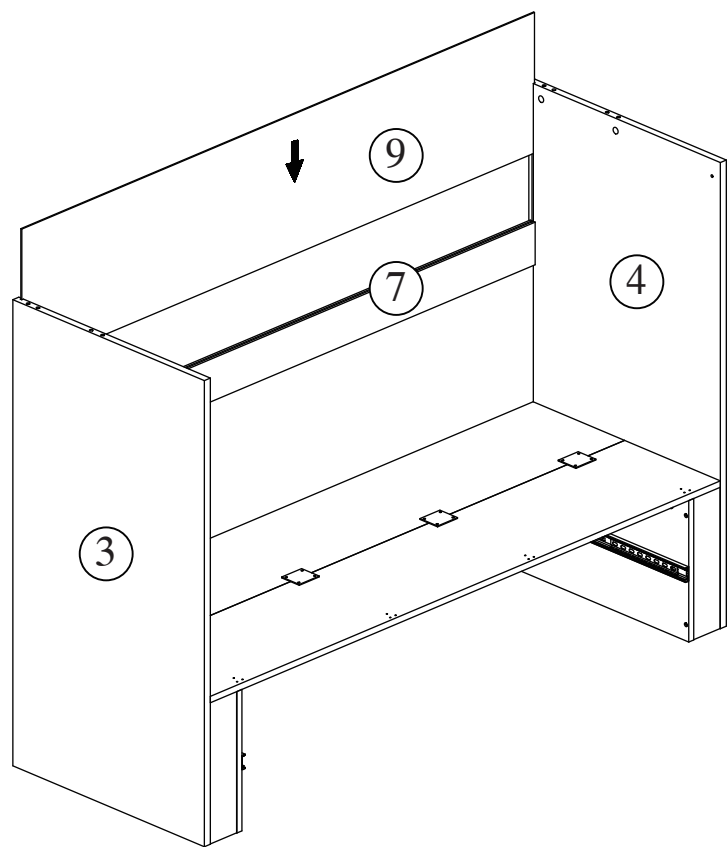

STEP 16:



Étape

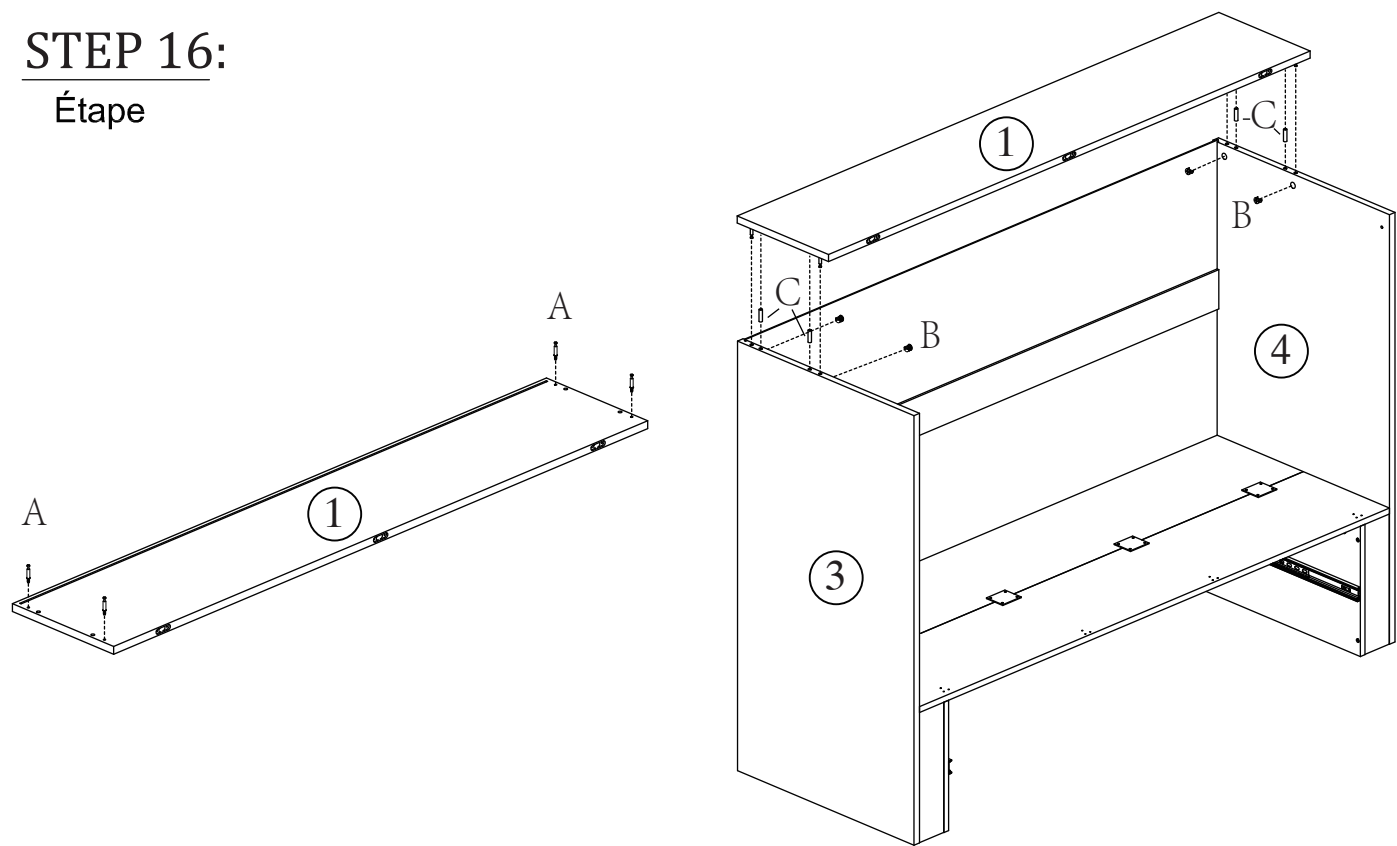

(A)		04
(B)		04
(C)	 6*30mm	04



STEP 17:

Étape

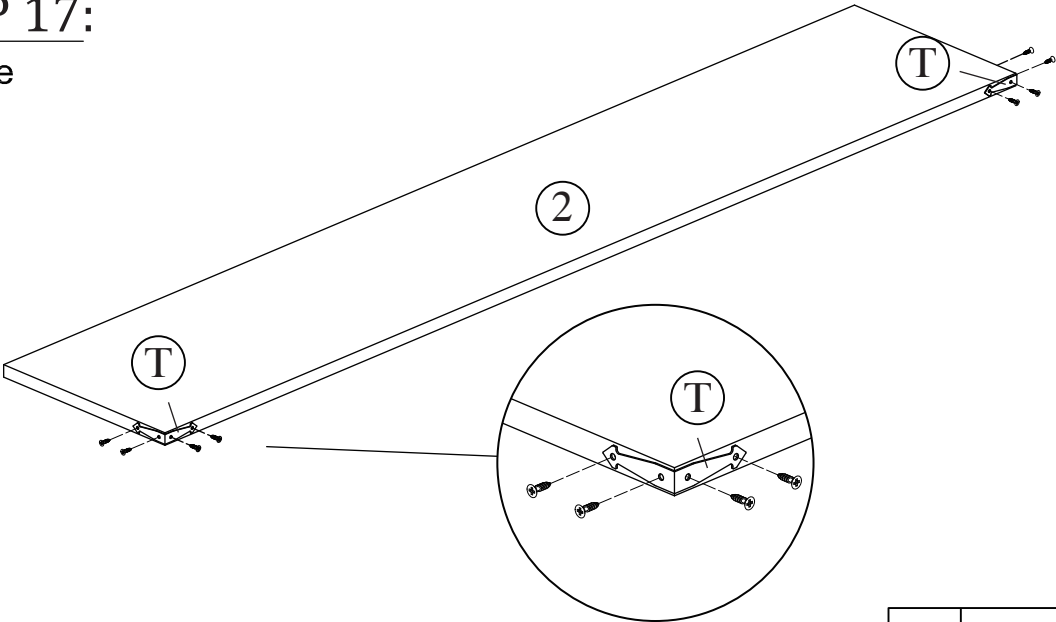


STEP 18:

Étape

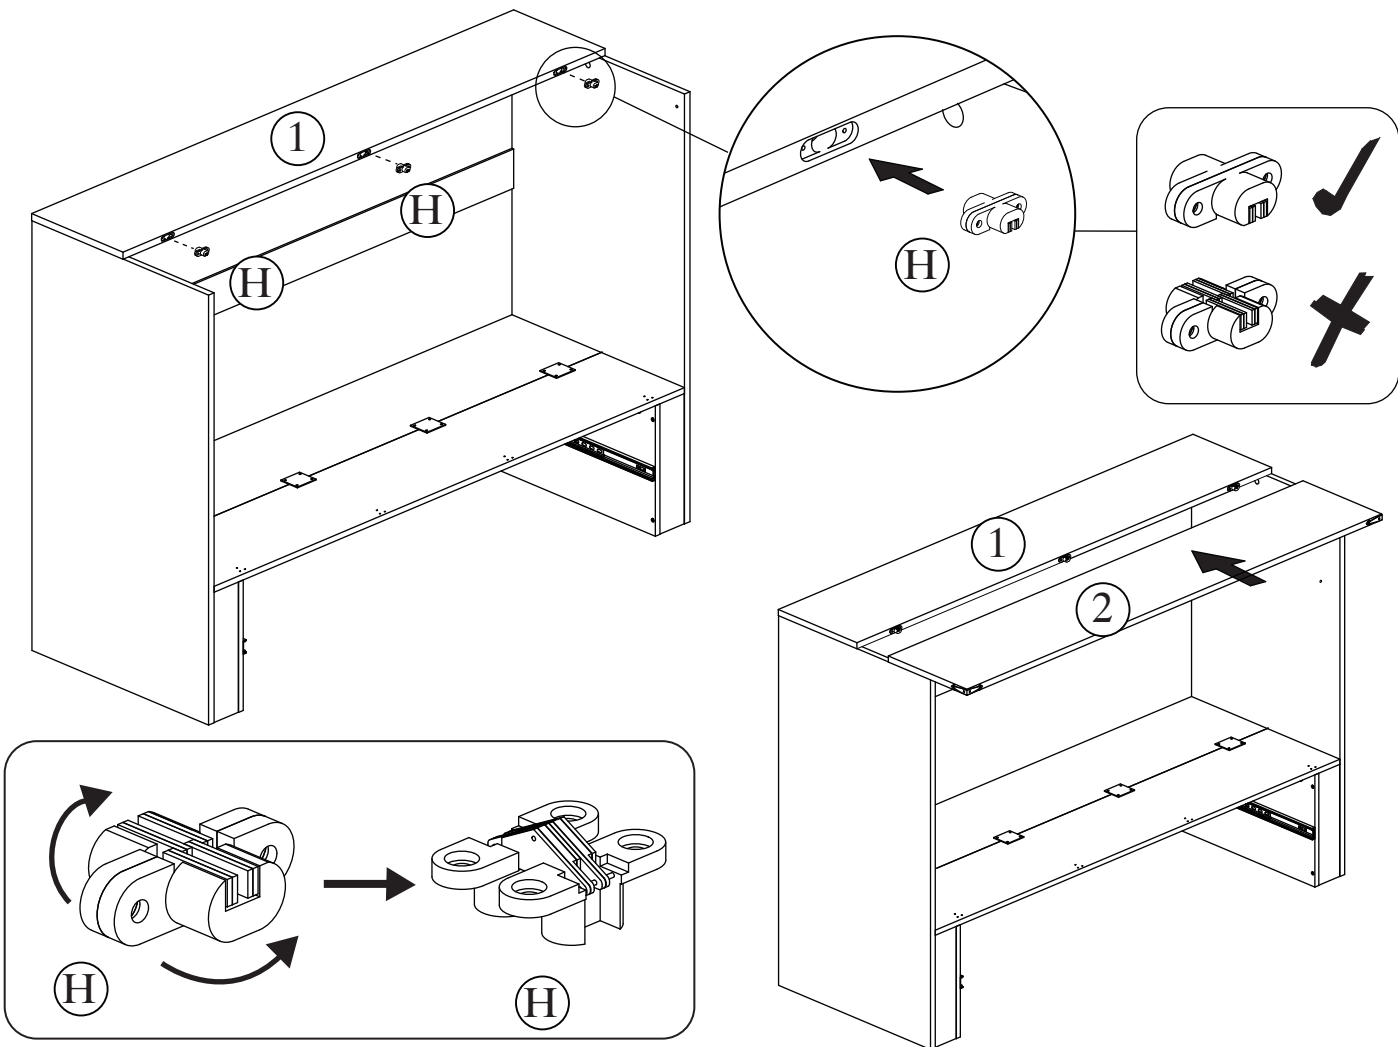


STEP 19:

Étape

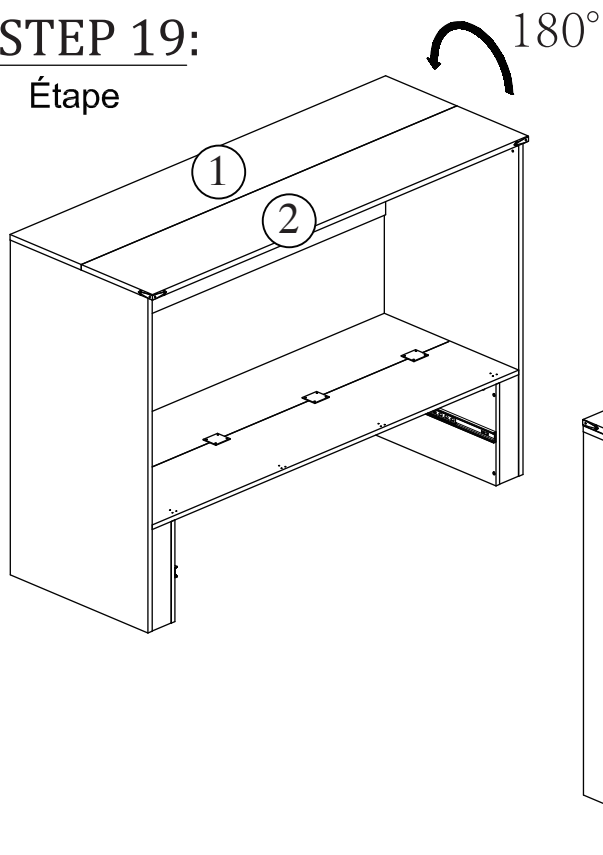


(S)		3.5*30mm	12
-----	---	----------	----

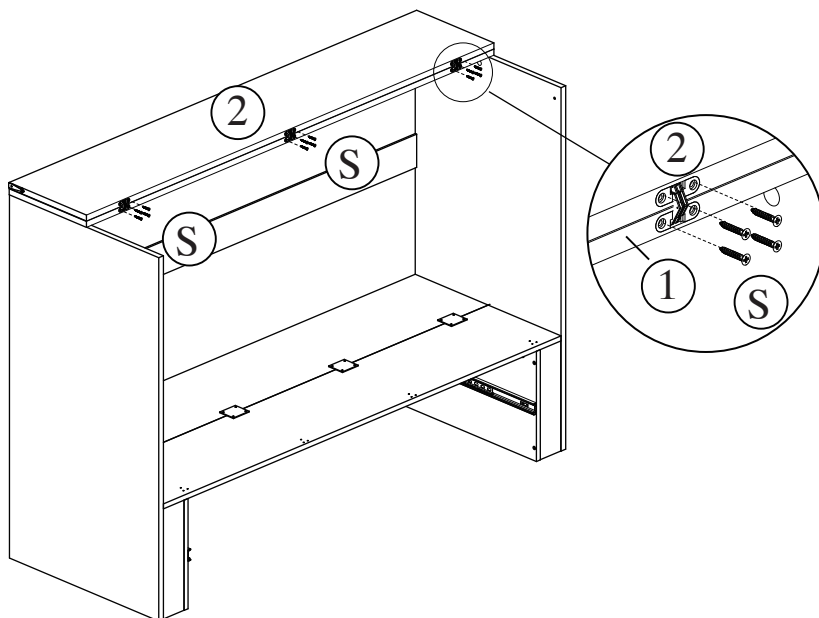


STEP 20:

Étape

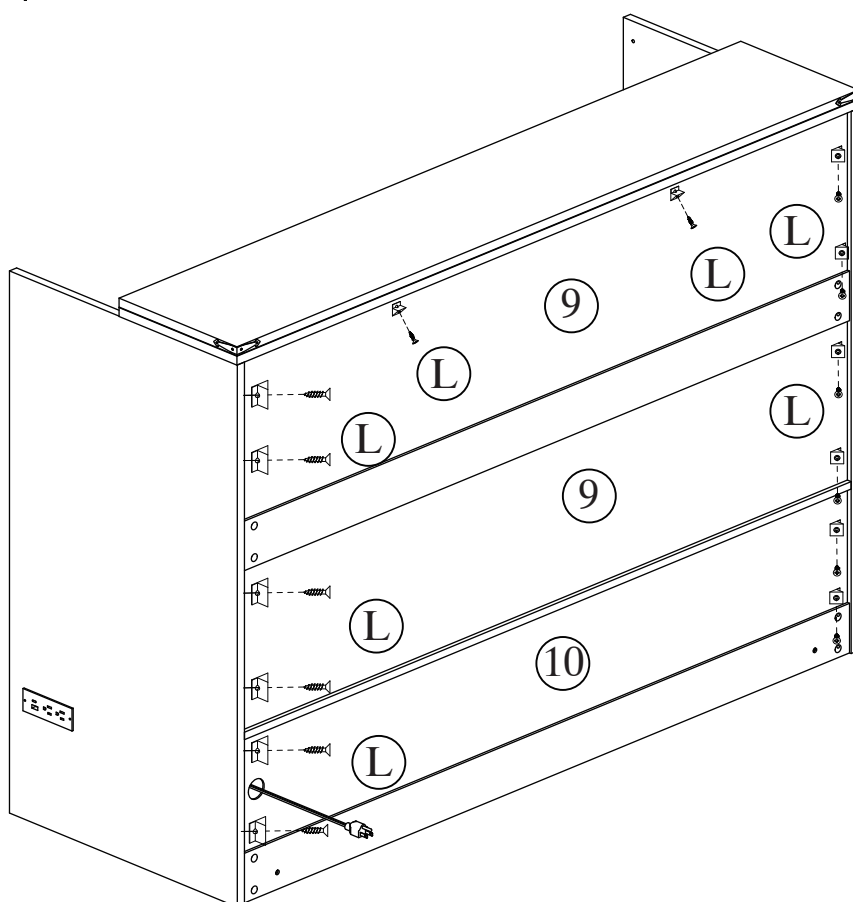






(L)			14
-----	---	---	----

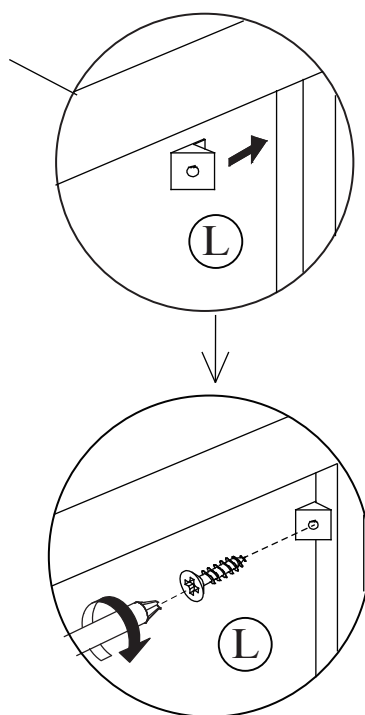

STEP 21:

Étape

U	 4*14mm	07
Y		01

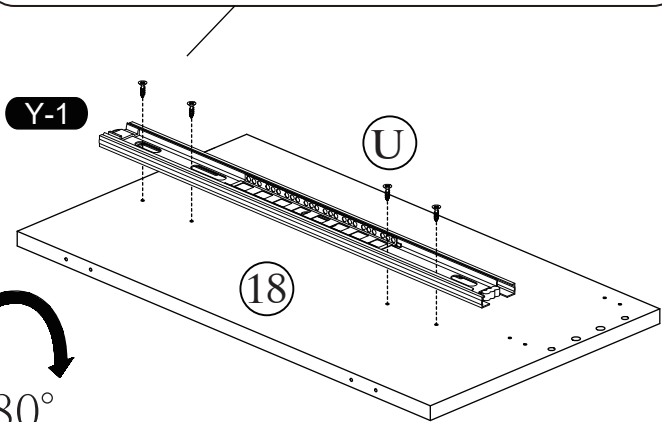
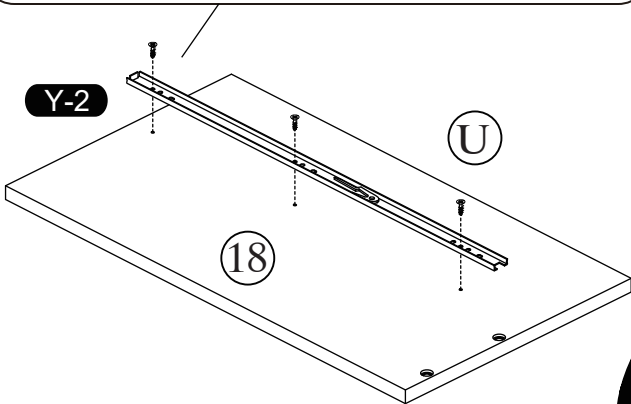
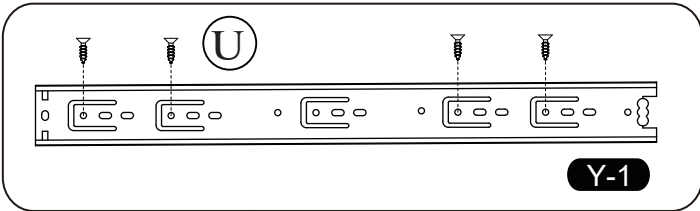
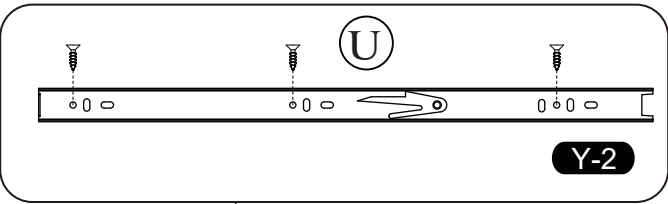


180°
Turn the panel over

STEP 22:

Étape


U	 4*14mm	07
Y		01

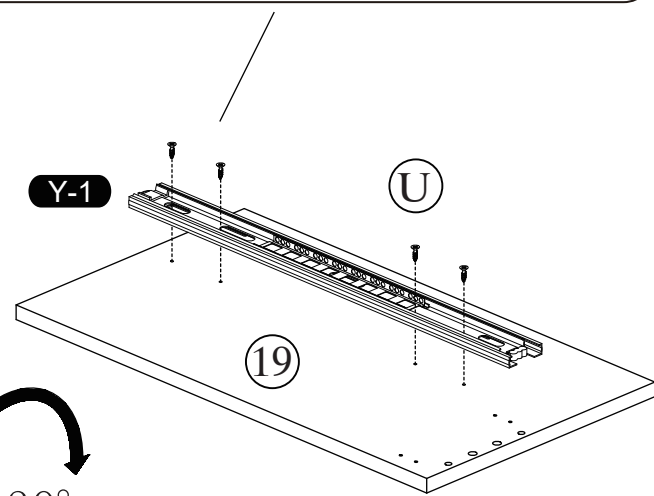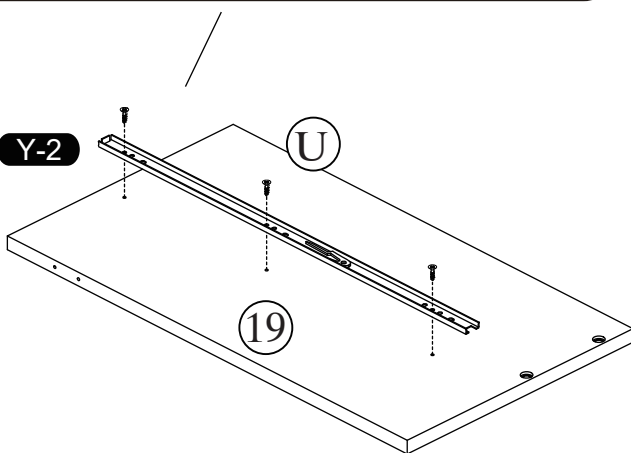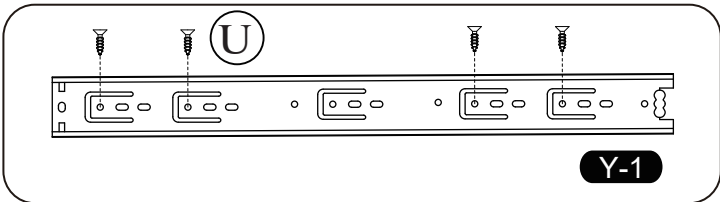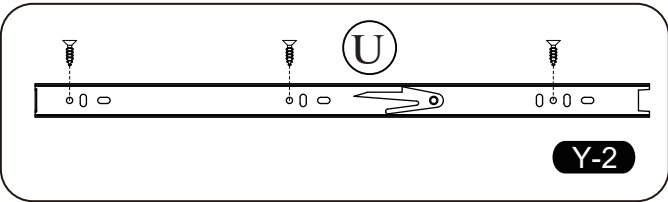

180°
Turn the panel over


STEP 23:

Étape

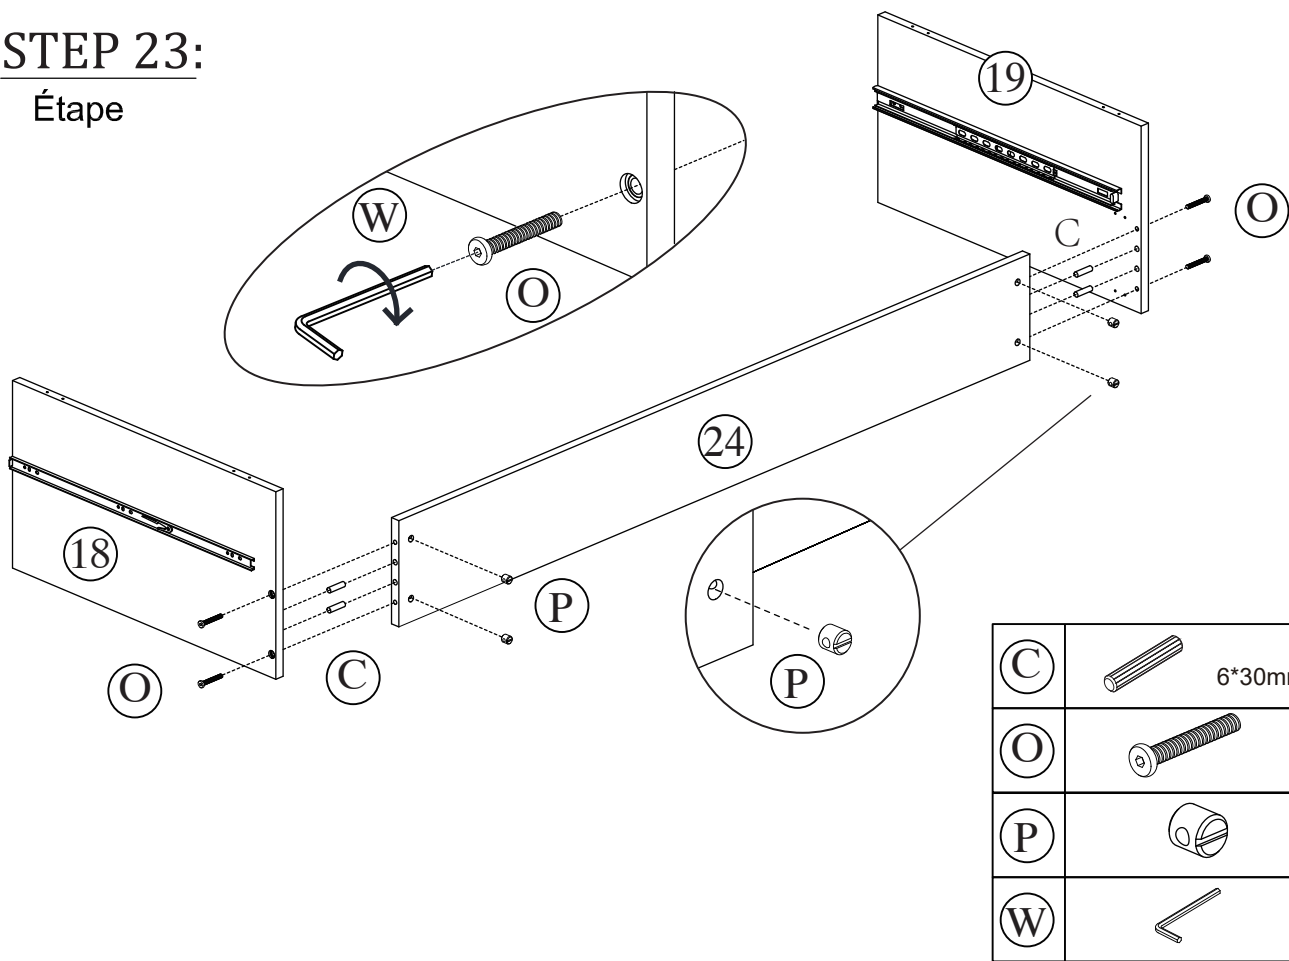


STEP 24:





Étape

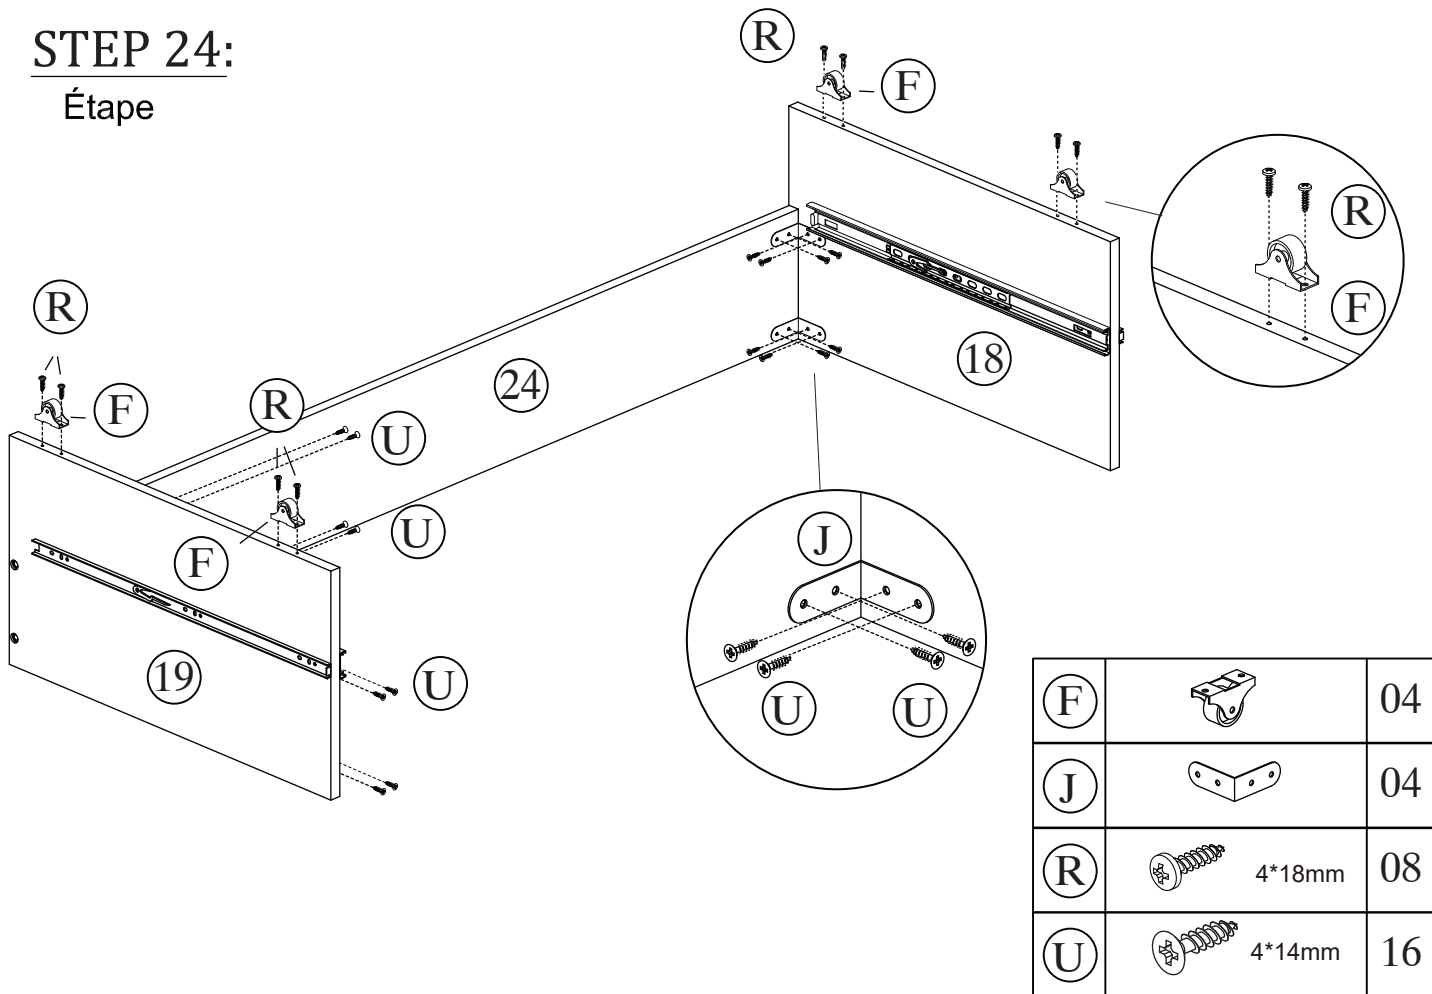

STEP 25:

Étape


U	 4*14mm	07
Y		01

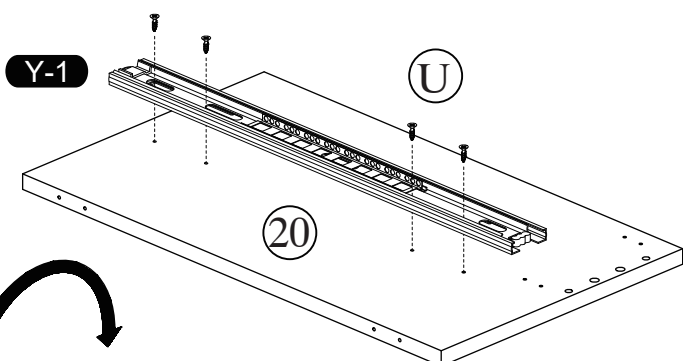
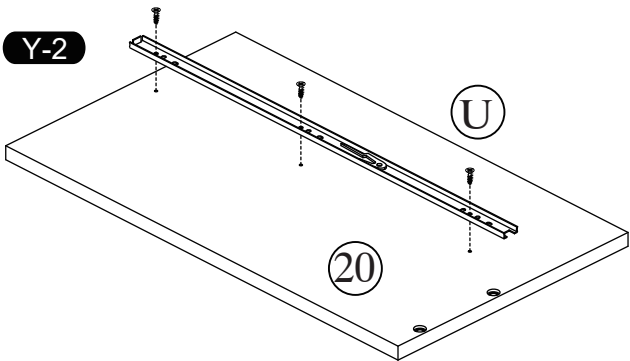
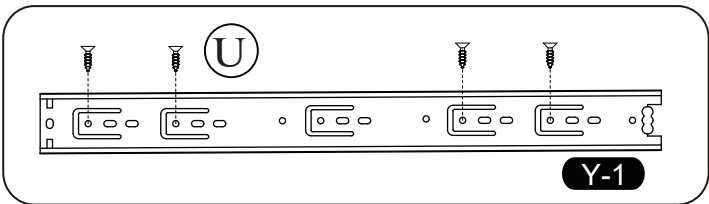
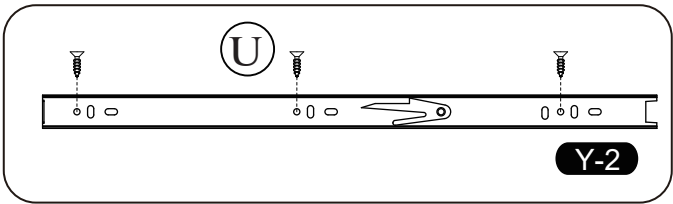


180°
Turn the panel over

STEP 26:

Étape


U	 4*14mm	07
Y		01

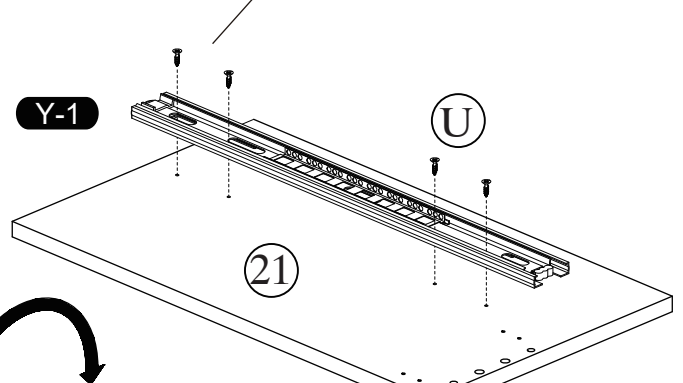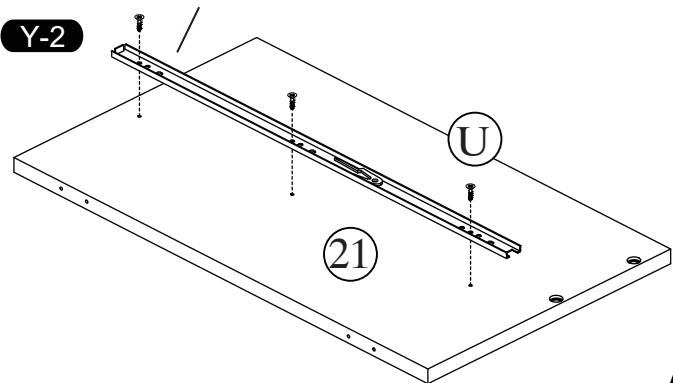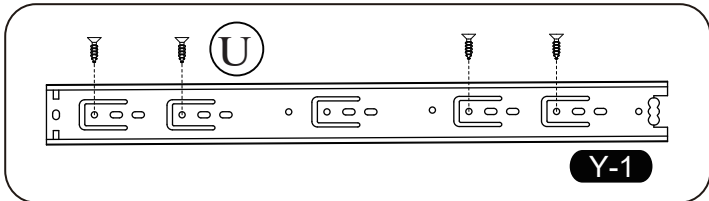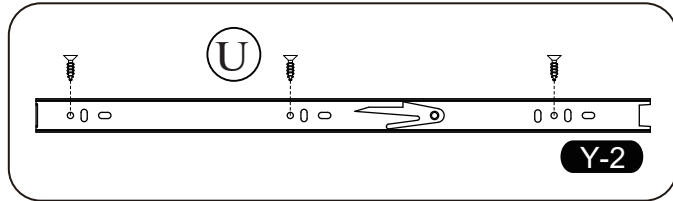

180°
Turn the panel over


STEP 27:

Étape

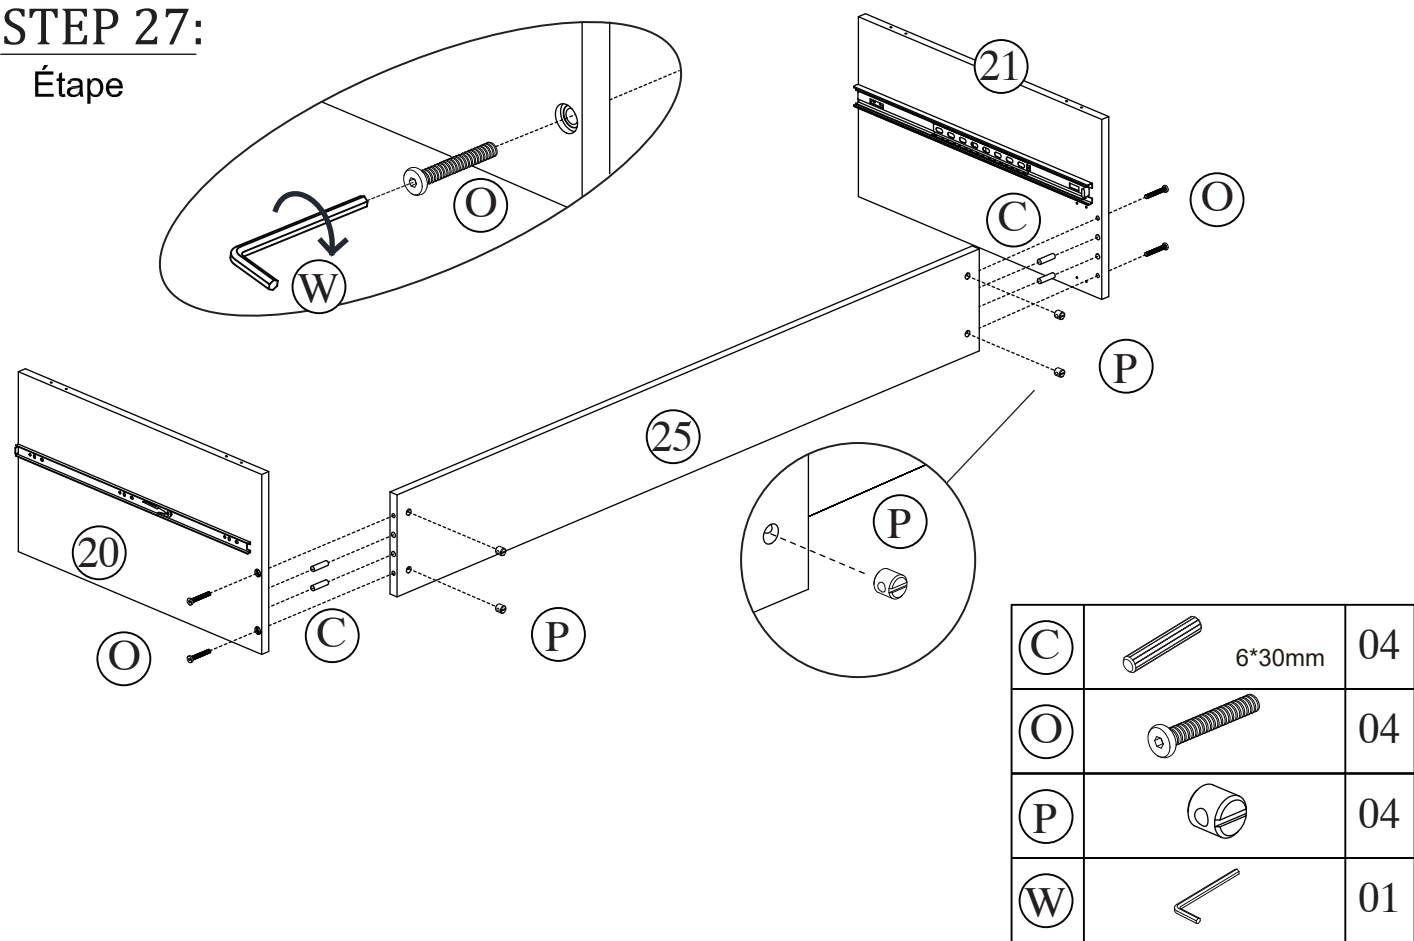


STEP 28:

Étape

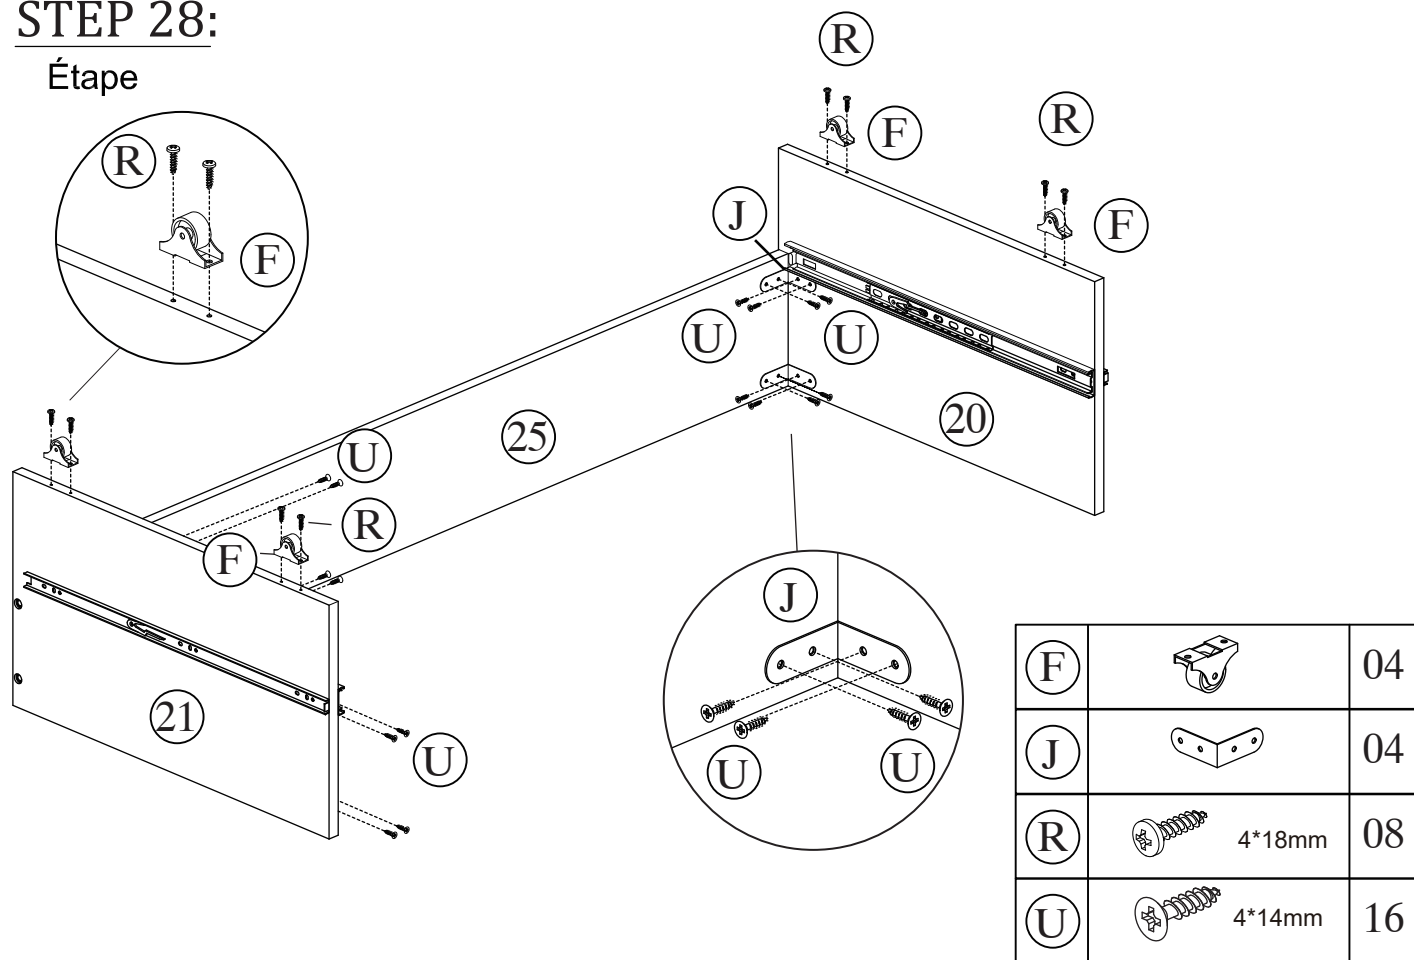


STEP 29:

Étape

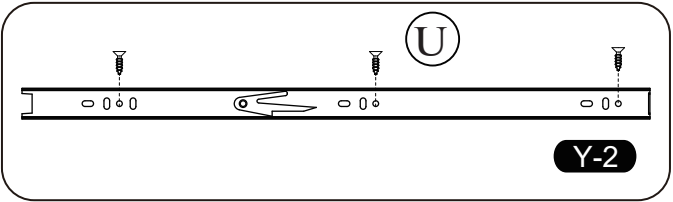


(F)		02
(R)	4*18mm	04
(U)	4*14mm	03
(Y)		01

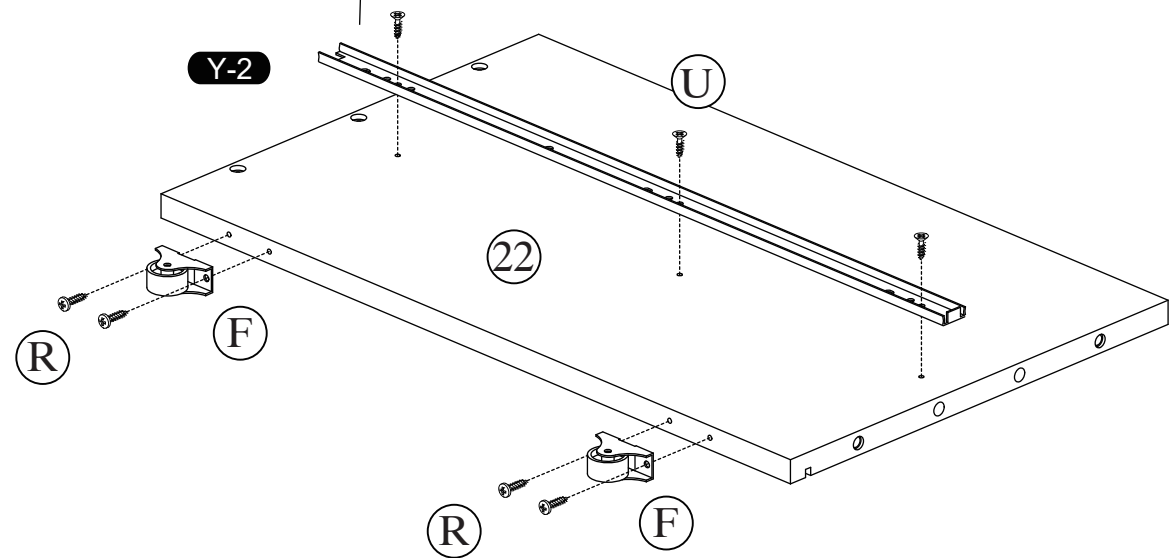


STEP 30:

Étape


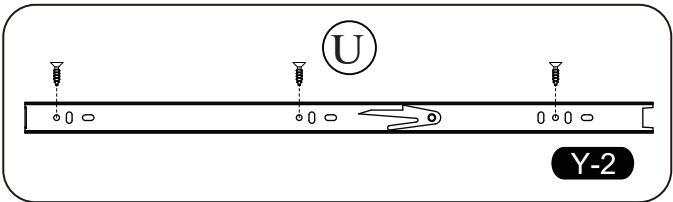



(F)		02
(R)	4*18mm	04
(U)	4*14mm	03
(Y)		01

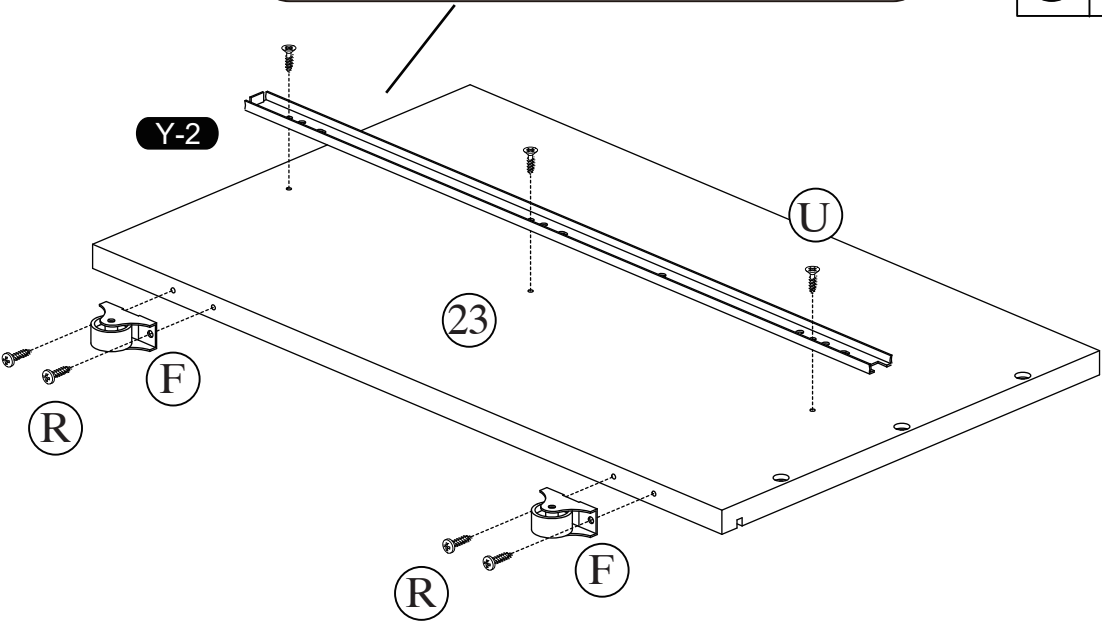

STEP 31:


Étape


(A)		06
(N)	 4*20mm	06
(X)	  	02

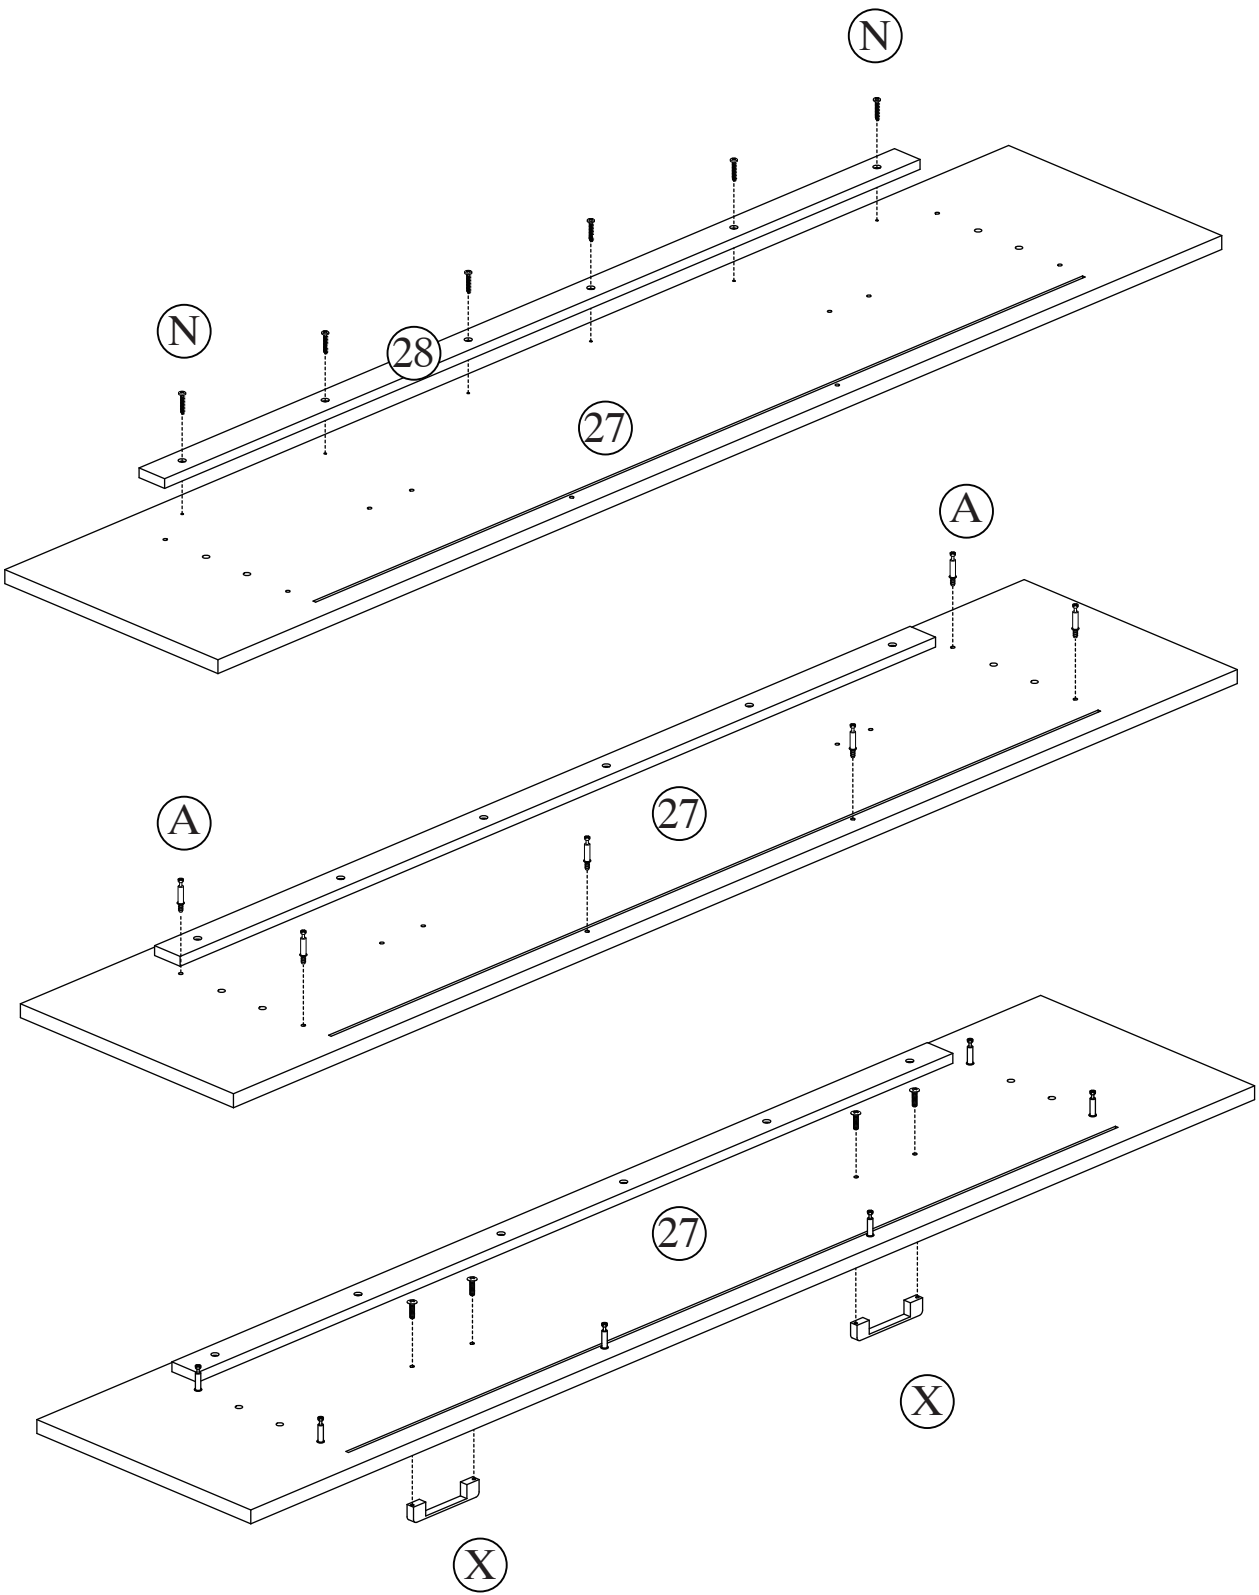

STEP 32:

Étape


Q	 4*40mm	06
---	---	----

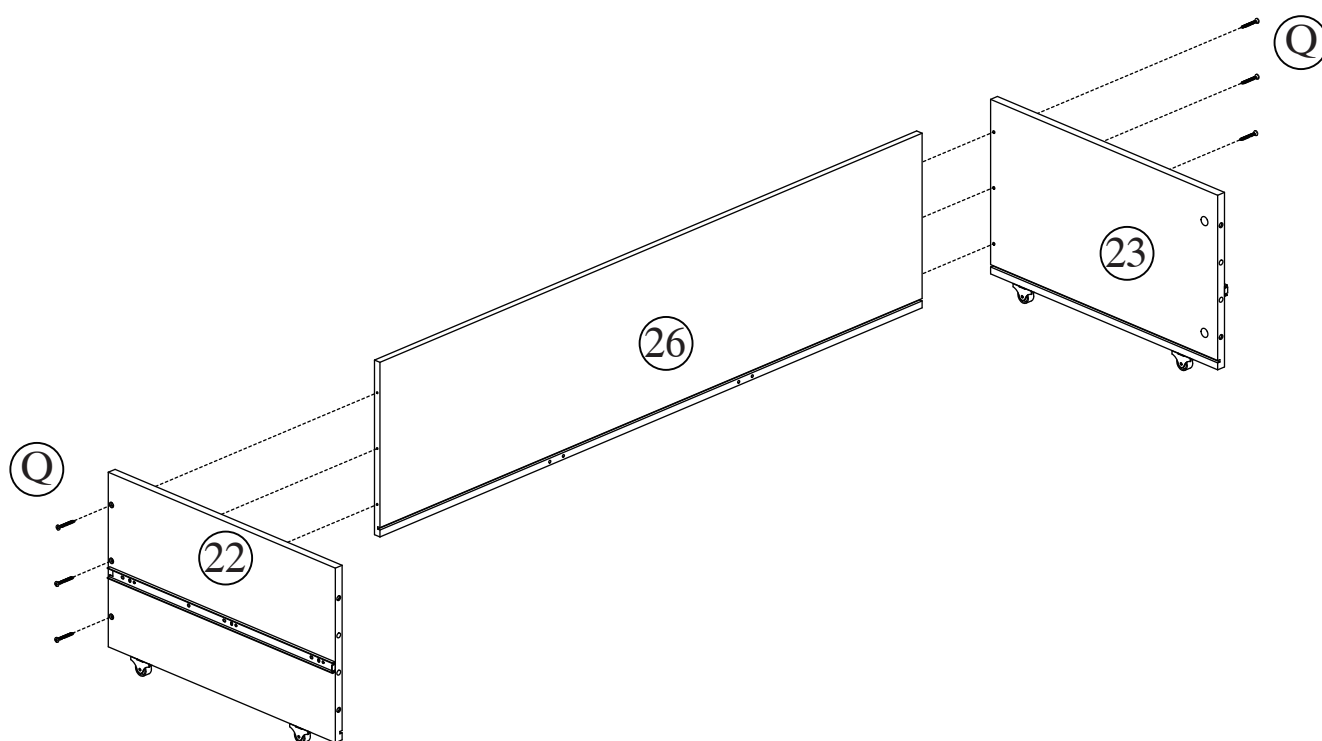

STEP 33:


Étape

Q	 4*40mm	04
---	--	----

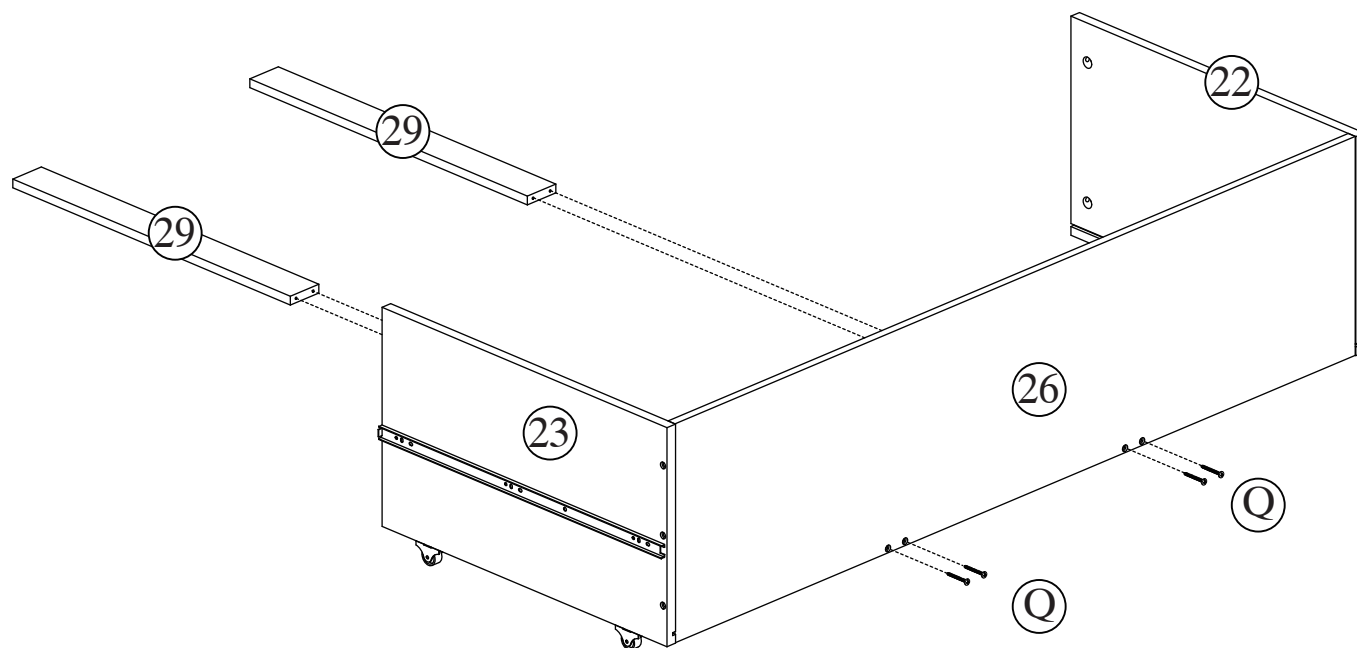


STEP 34:

Étape

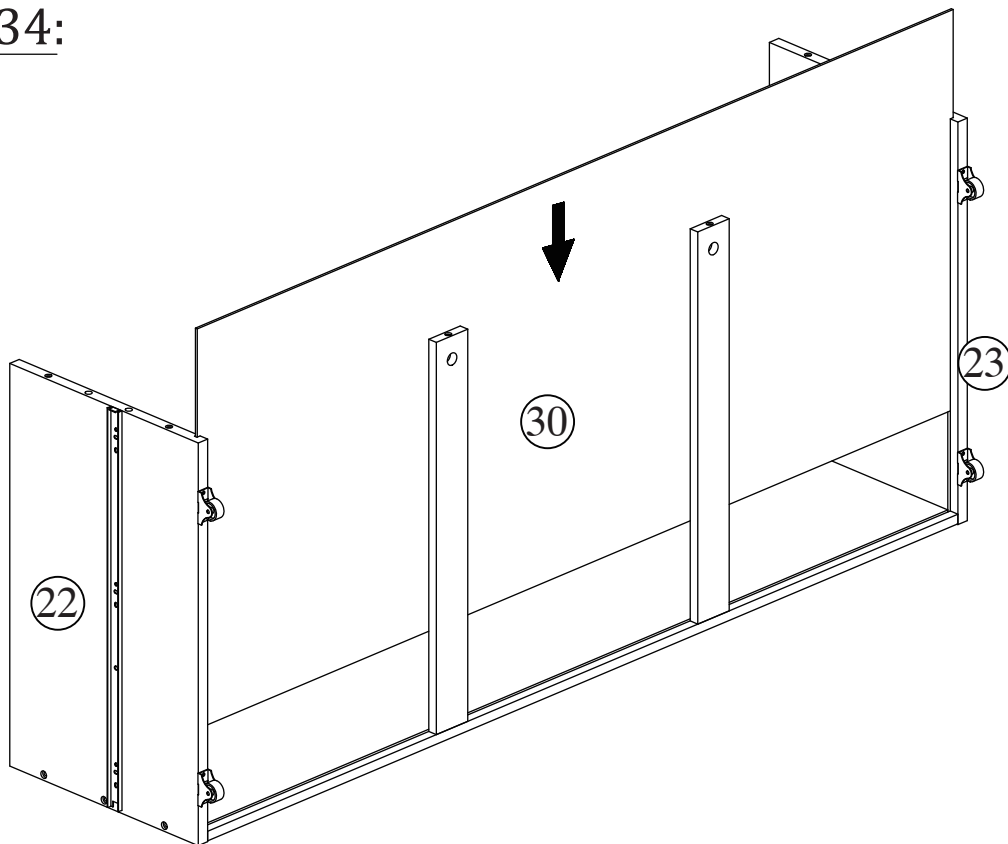

STEP 35:

Étape

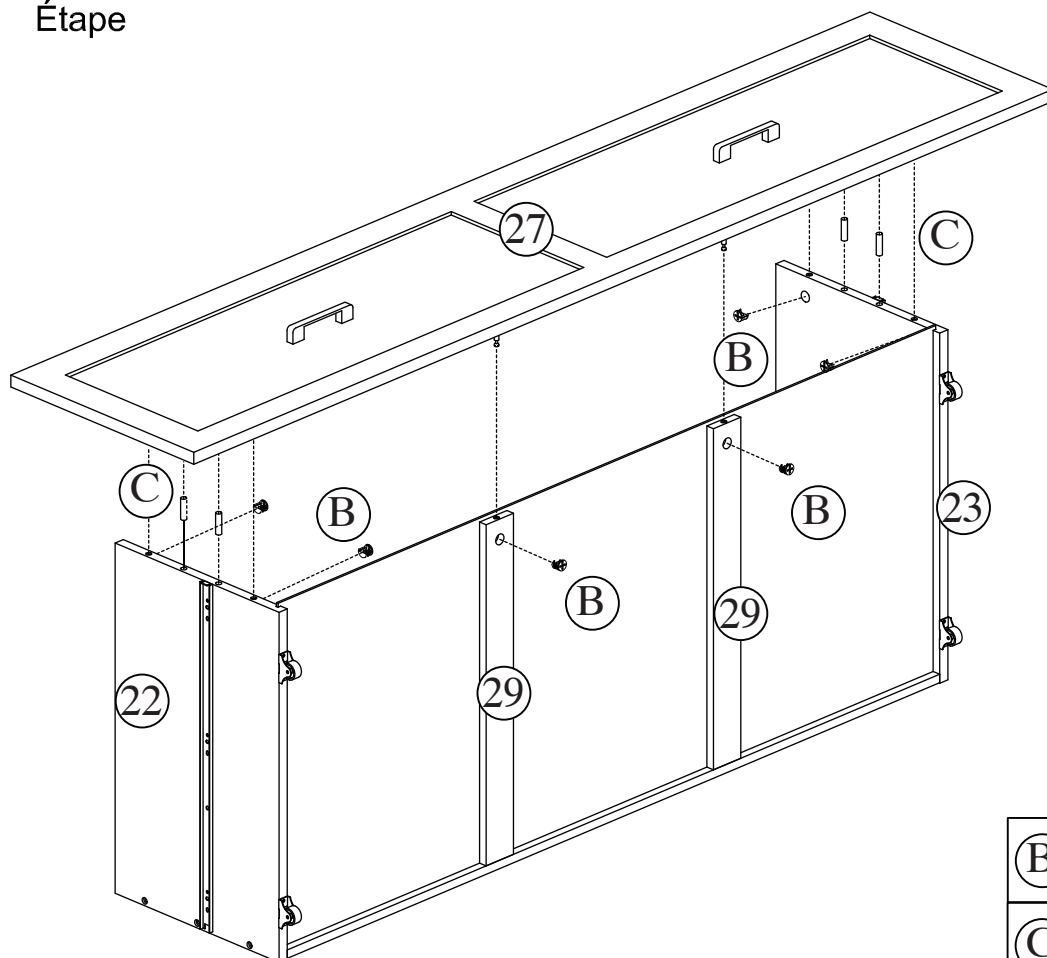





(B)		06
(C)	 6*30mm	04

STEP 36:

Étape


Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veuillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt..

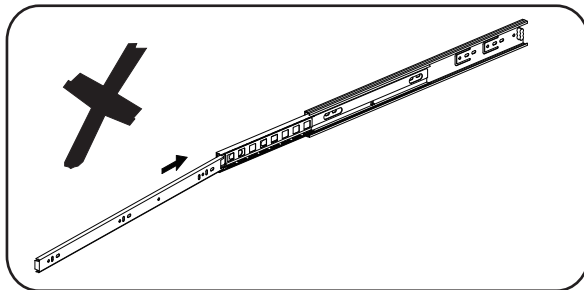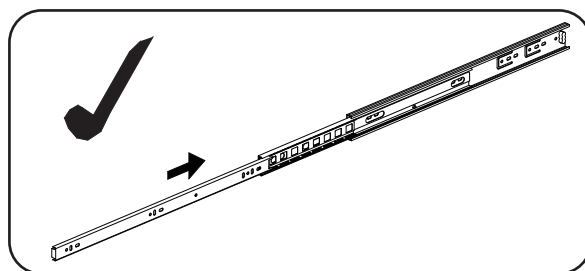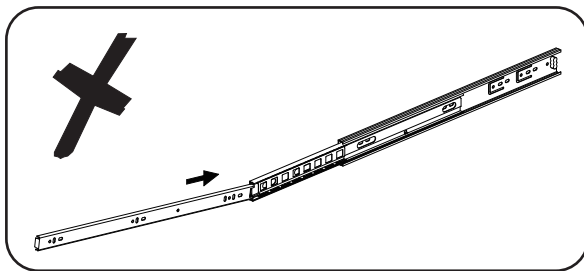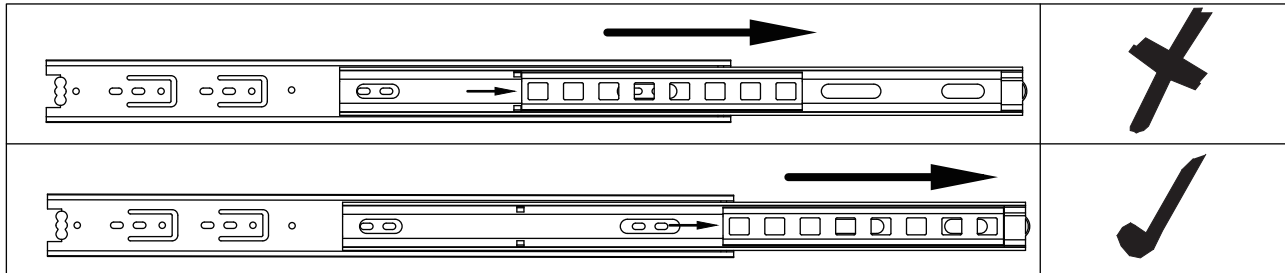

1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.

1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

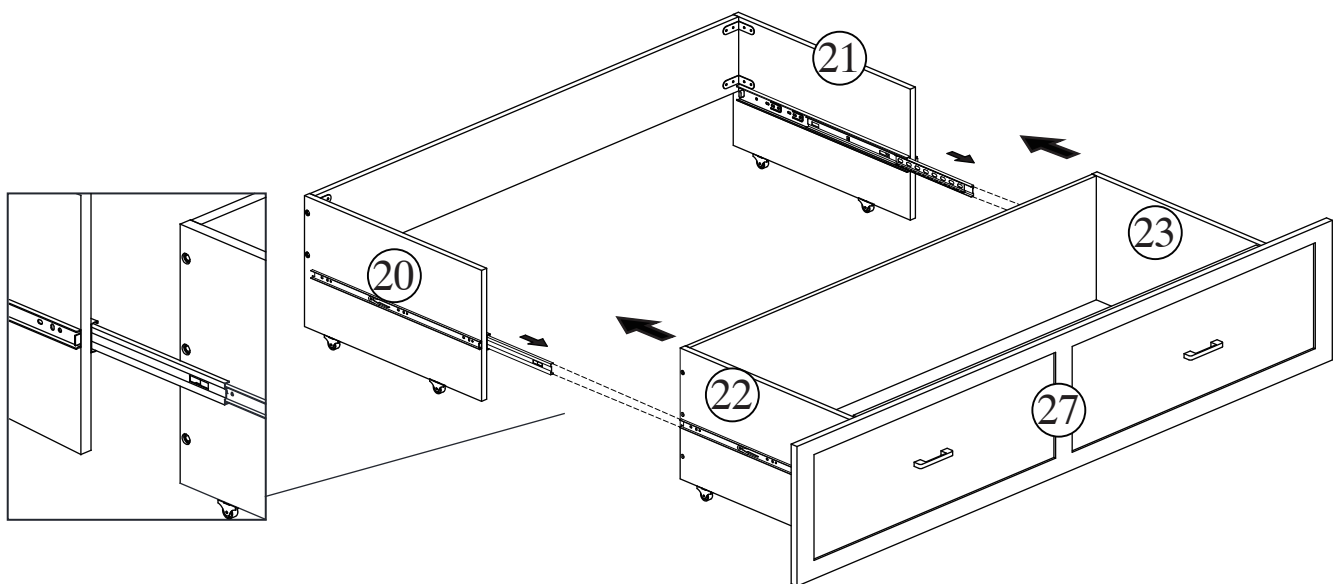

Try to find a partner to install with you.





Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.

STEP 37:

Étape


Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veuillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt.

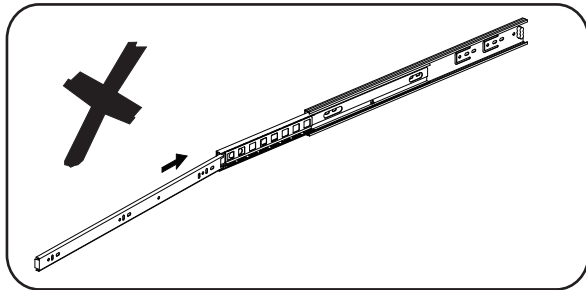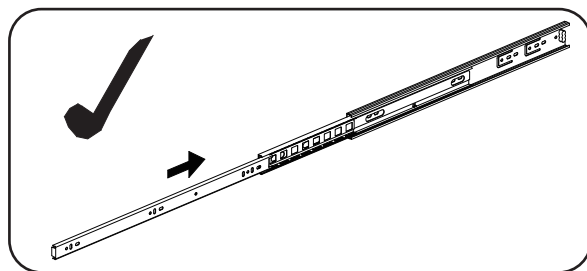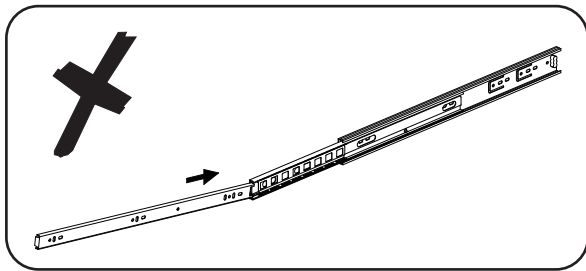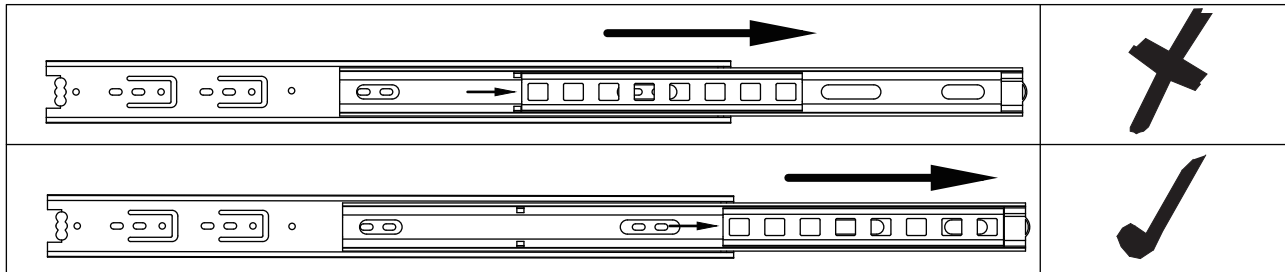

1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.

1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

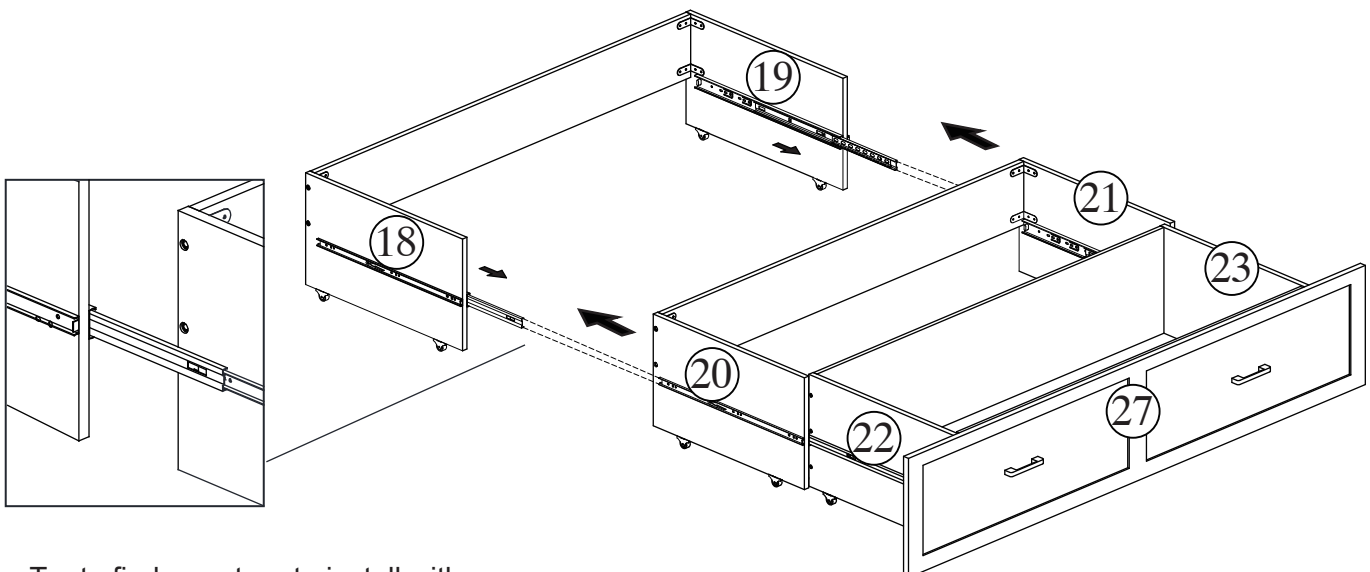

Try to find a partner to install with you.





Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.

STEP 38:

Étape


Please make sure that the balls in the tracks on both sides are pulled to the top, and then insert the tracks to ensure smooth entry.

Veillez vous assurer que les billes dans les rails des deux côtés sont tirées vers le haut, puis insérez les rails pour garantir une entrée sans heurt..

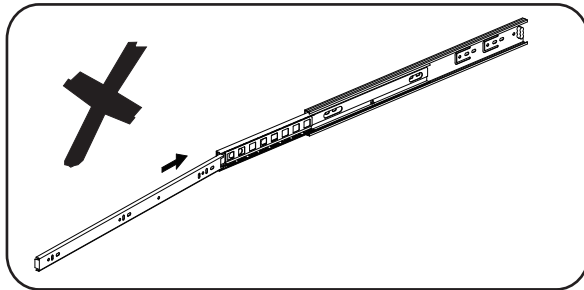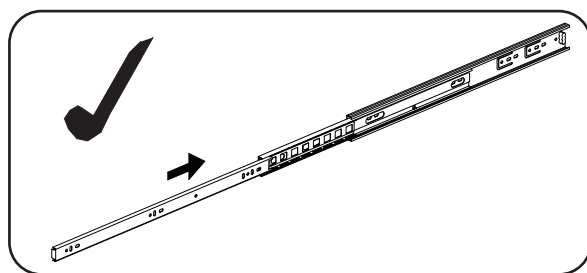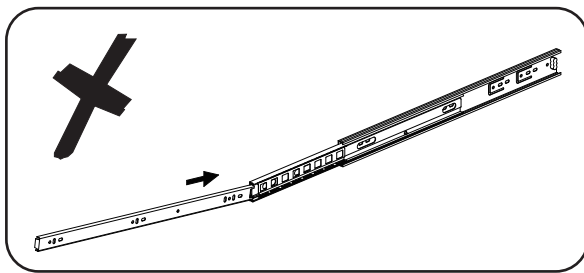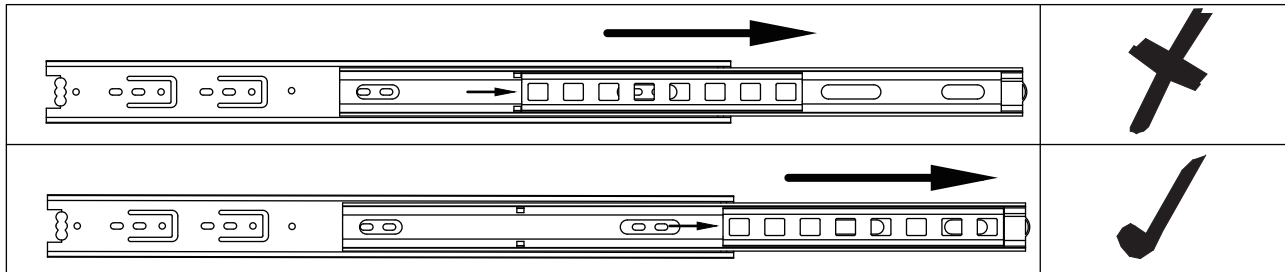

1. Drawers must be horizontally put into the cabinets.
2. Make sure both sides sliders match well to avoid damage.


1. Les tiroirs doivent être horizontalement mis dans les armoires.
2. Assurez-vous que les curseurs des deux côtés s'assortissent bien pour éviter les dommages.

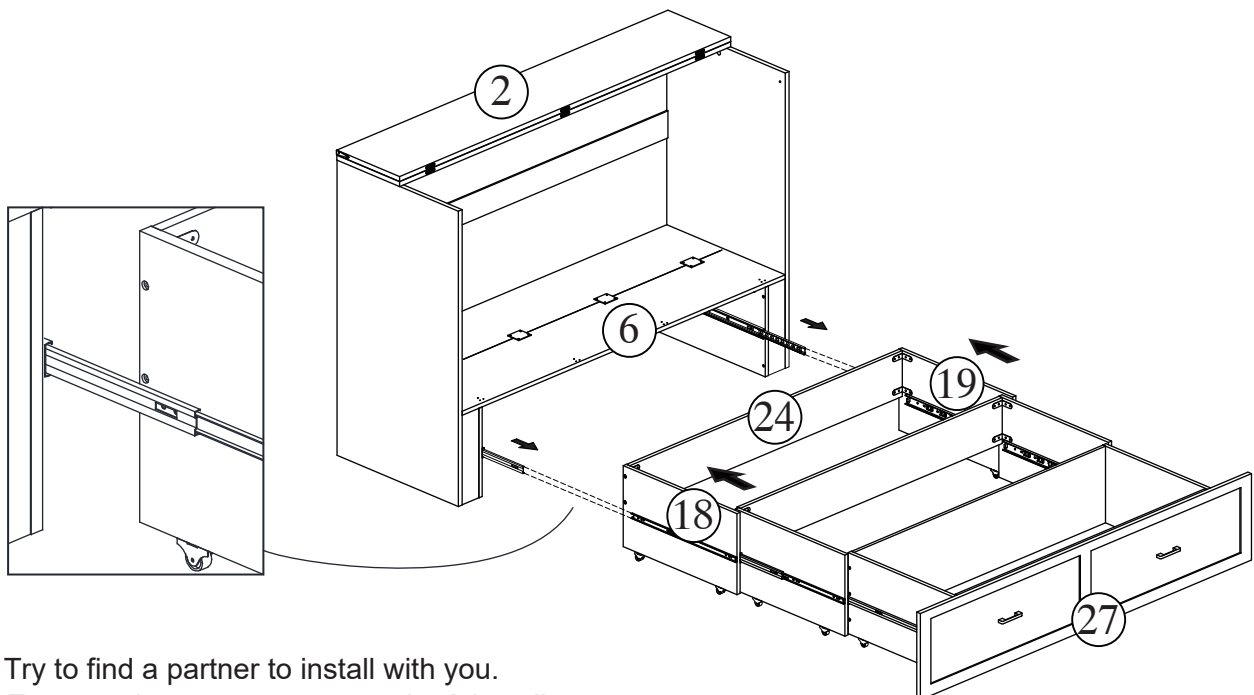

Try to find a partner to install with you.
Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous.


STEP 39:

Étape

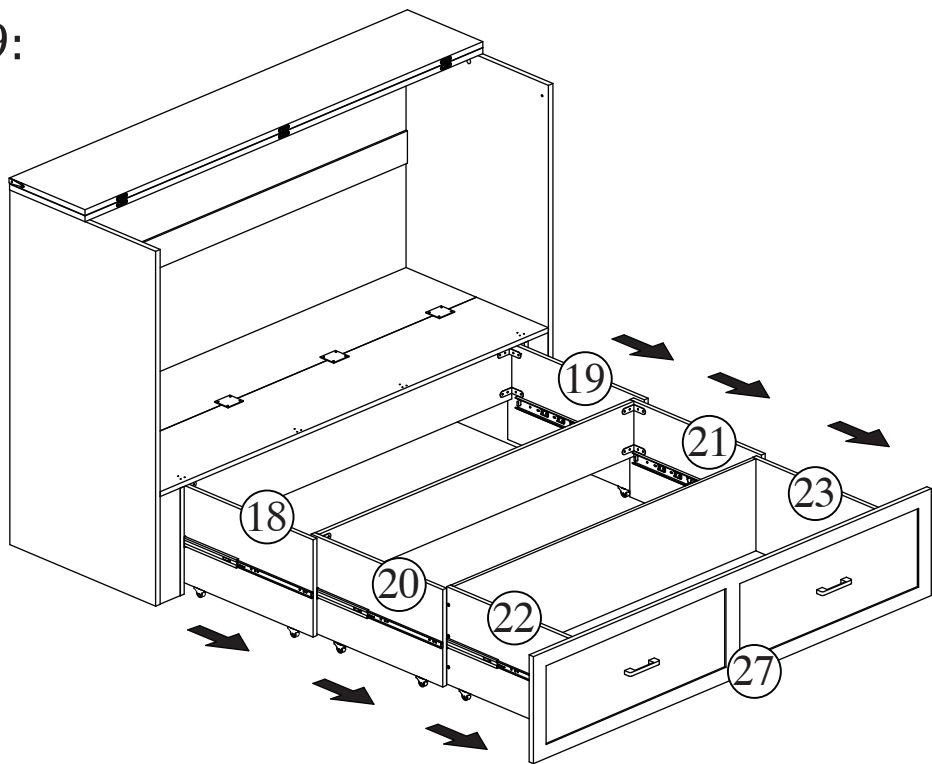

STEP 40:


Étape

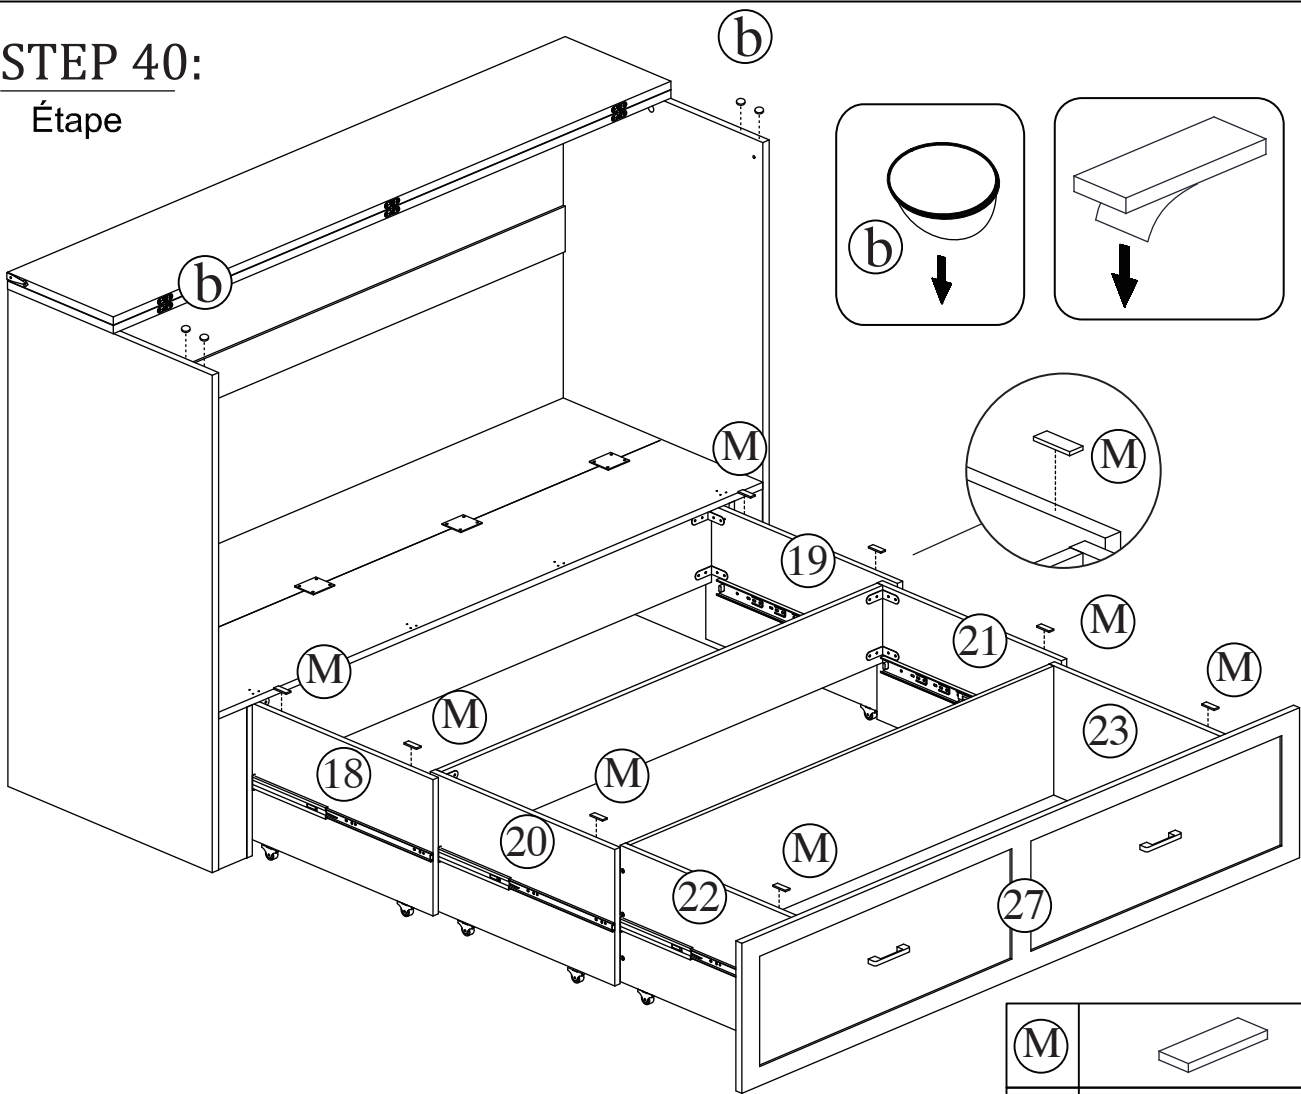

(M)		08
(b)		04


STEP 41:




Étape

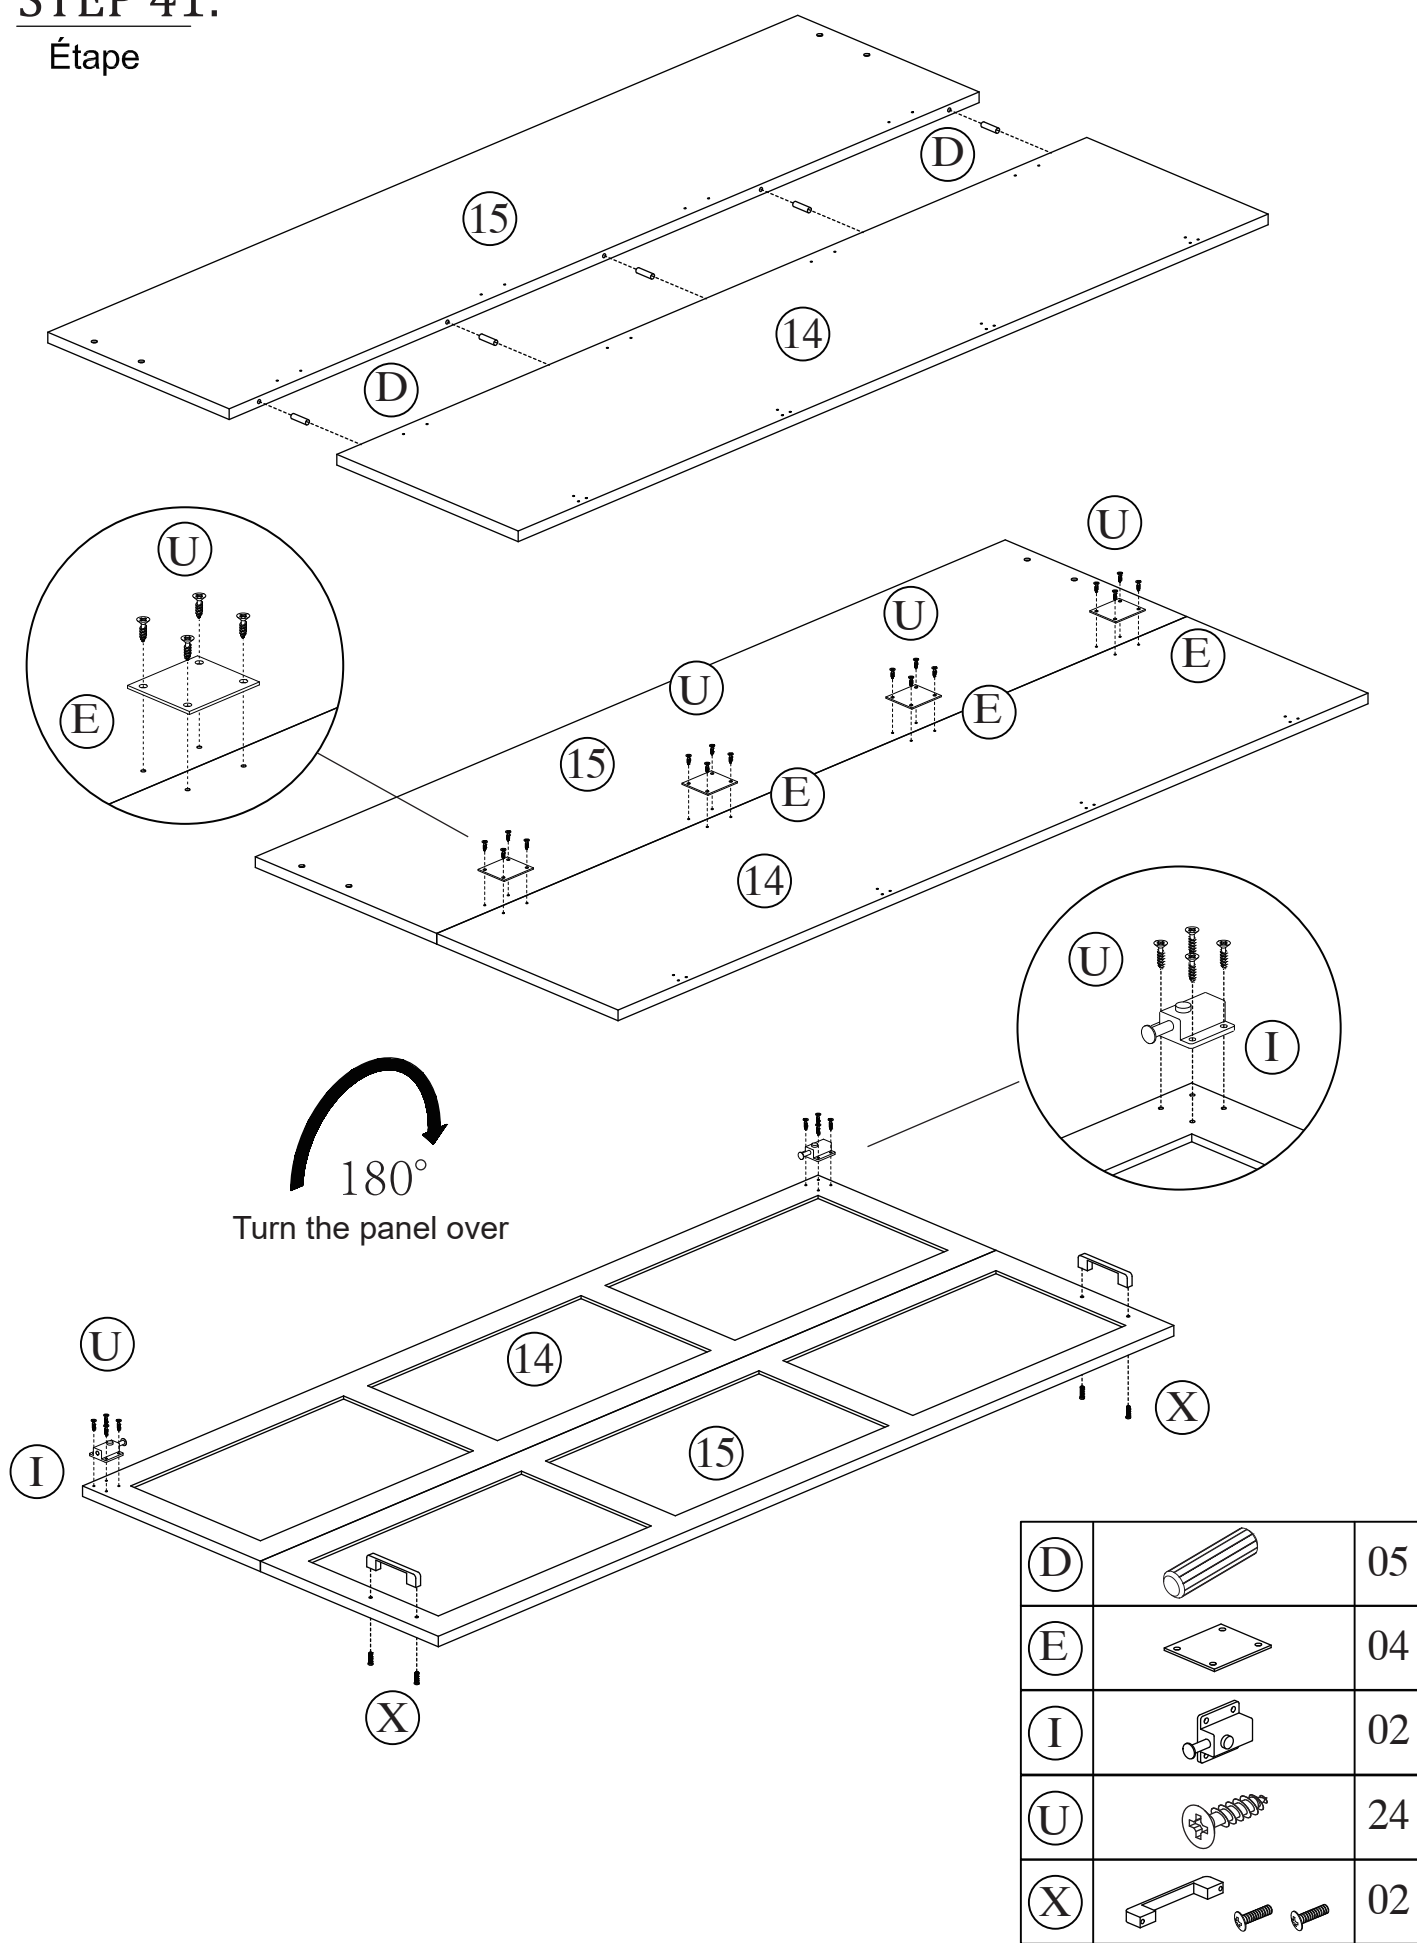

STEP 42:

Étape


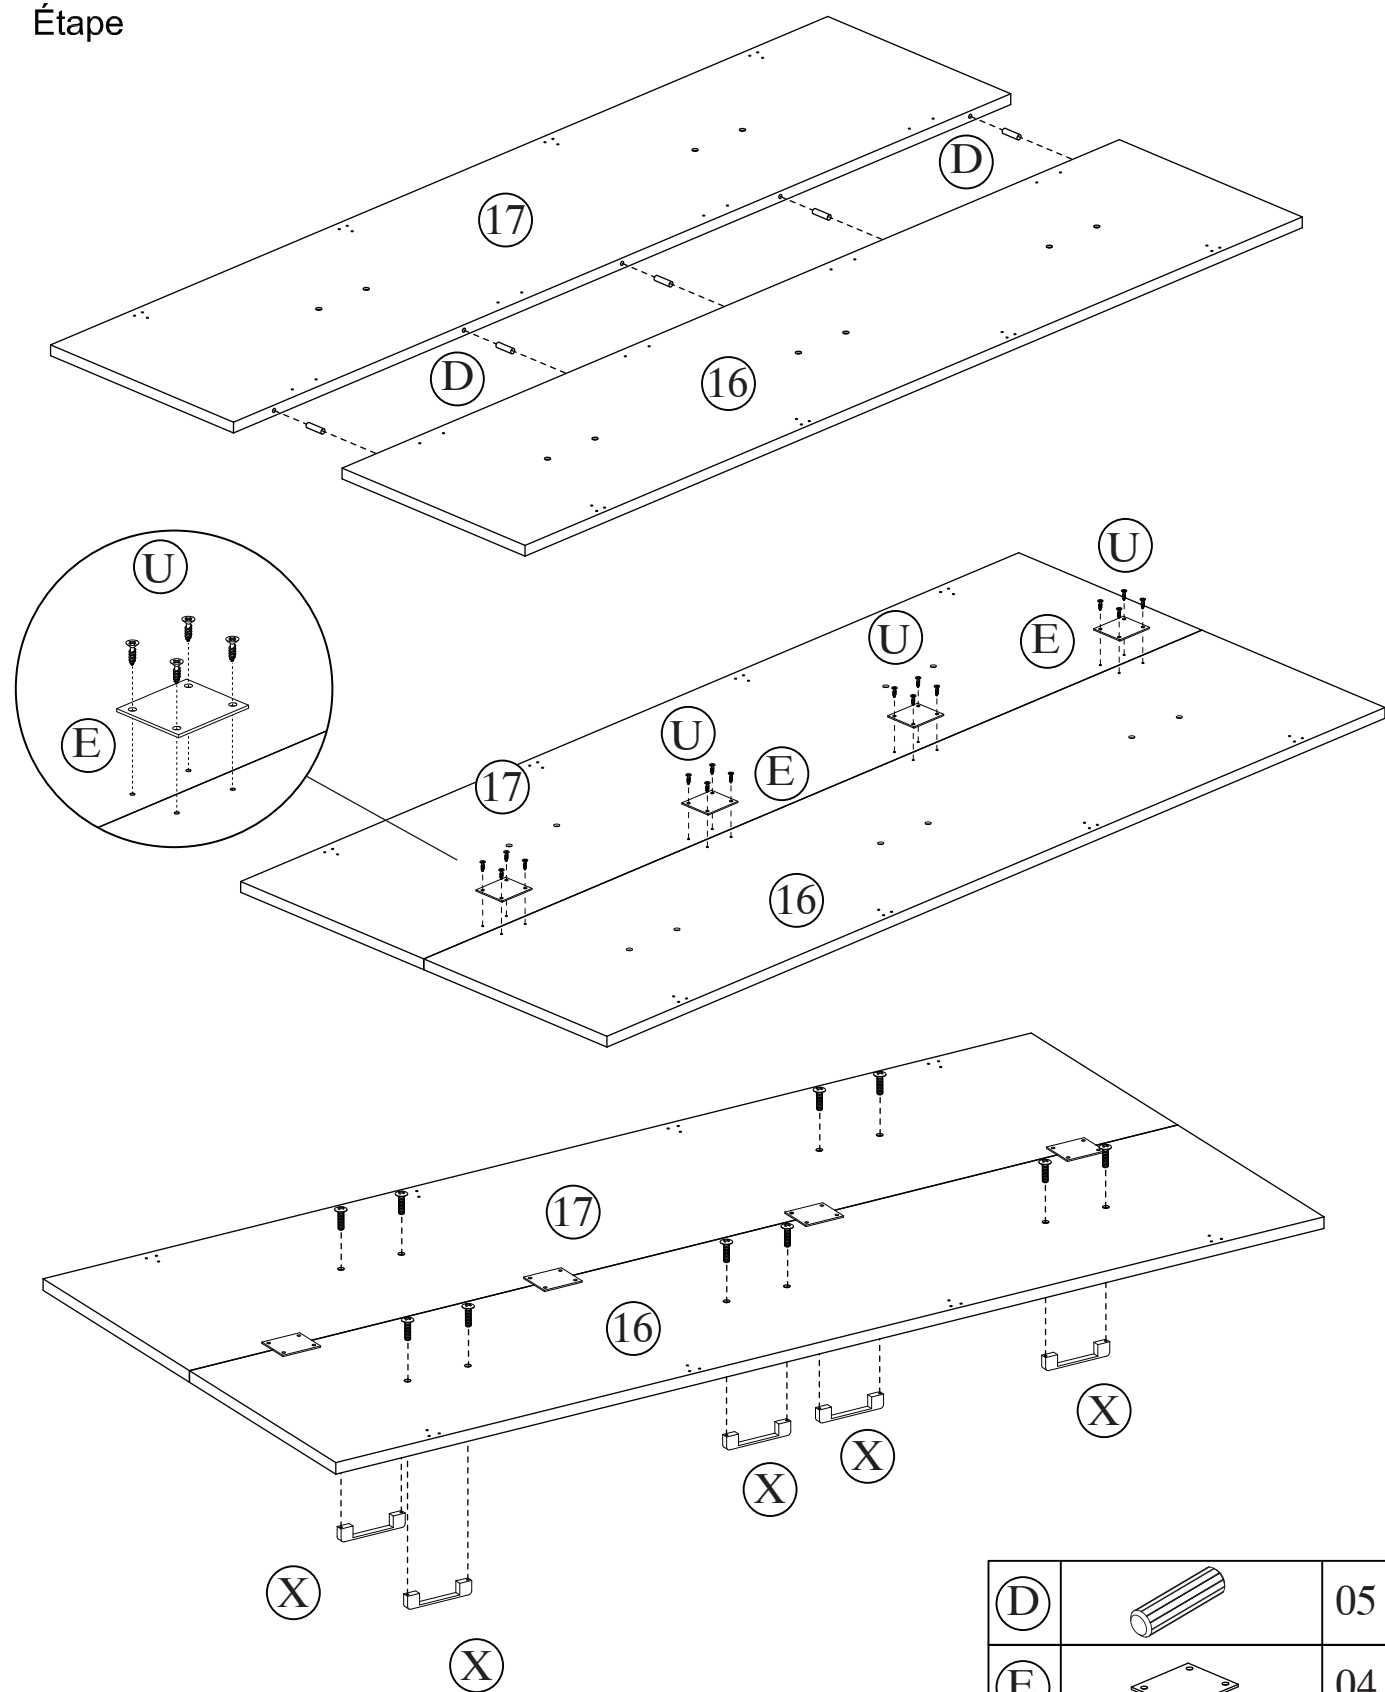


(D)		05
(E)		04
(U)		16
(X)		05

STEP 43:






Étape

G		08
U		48

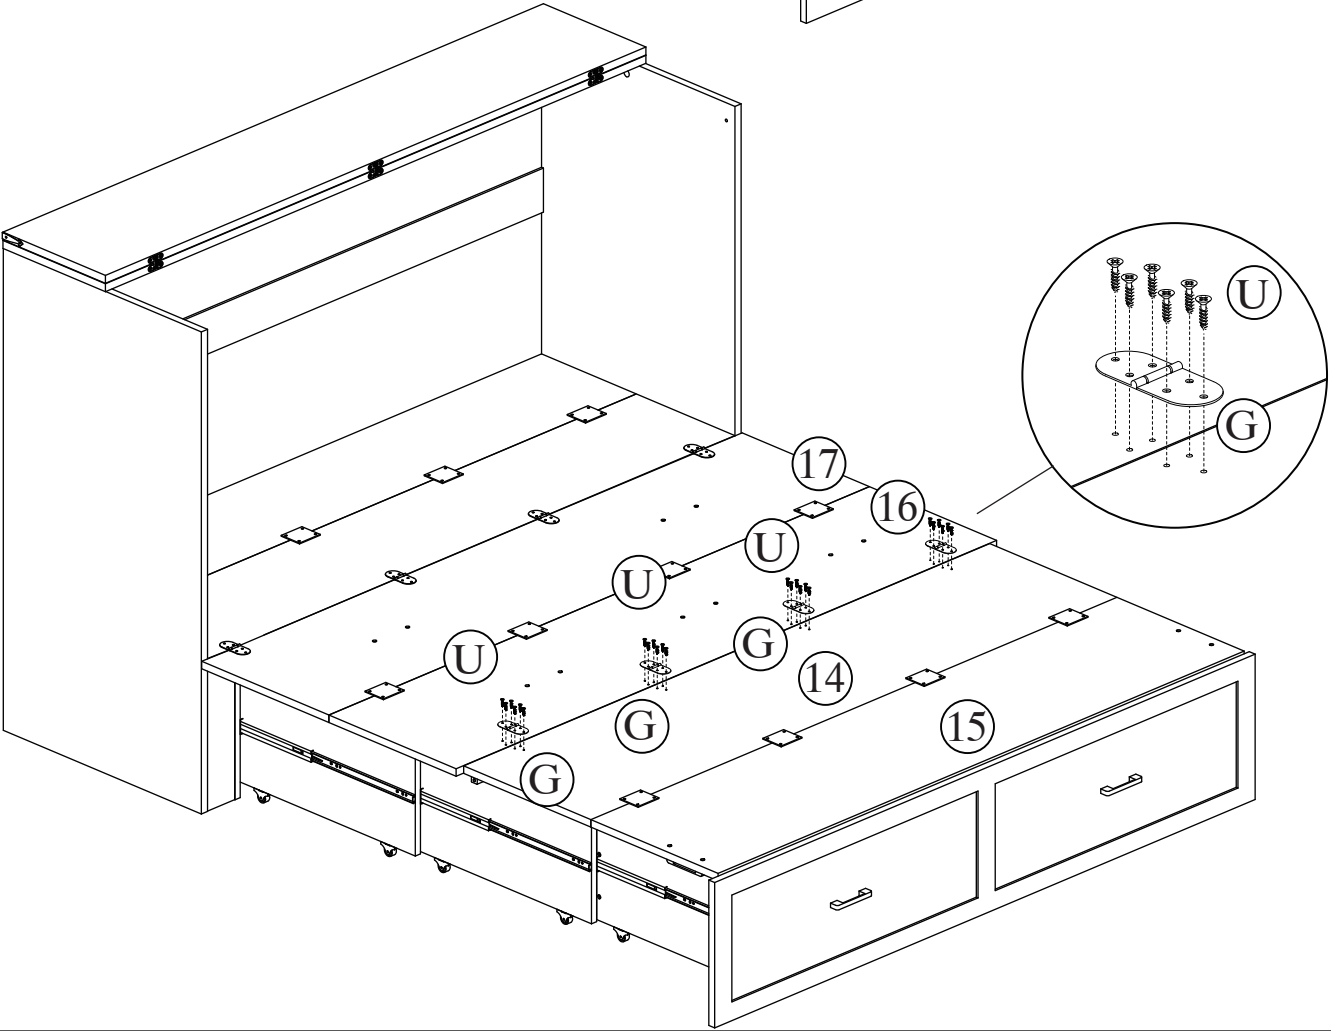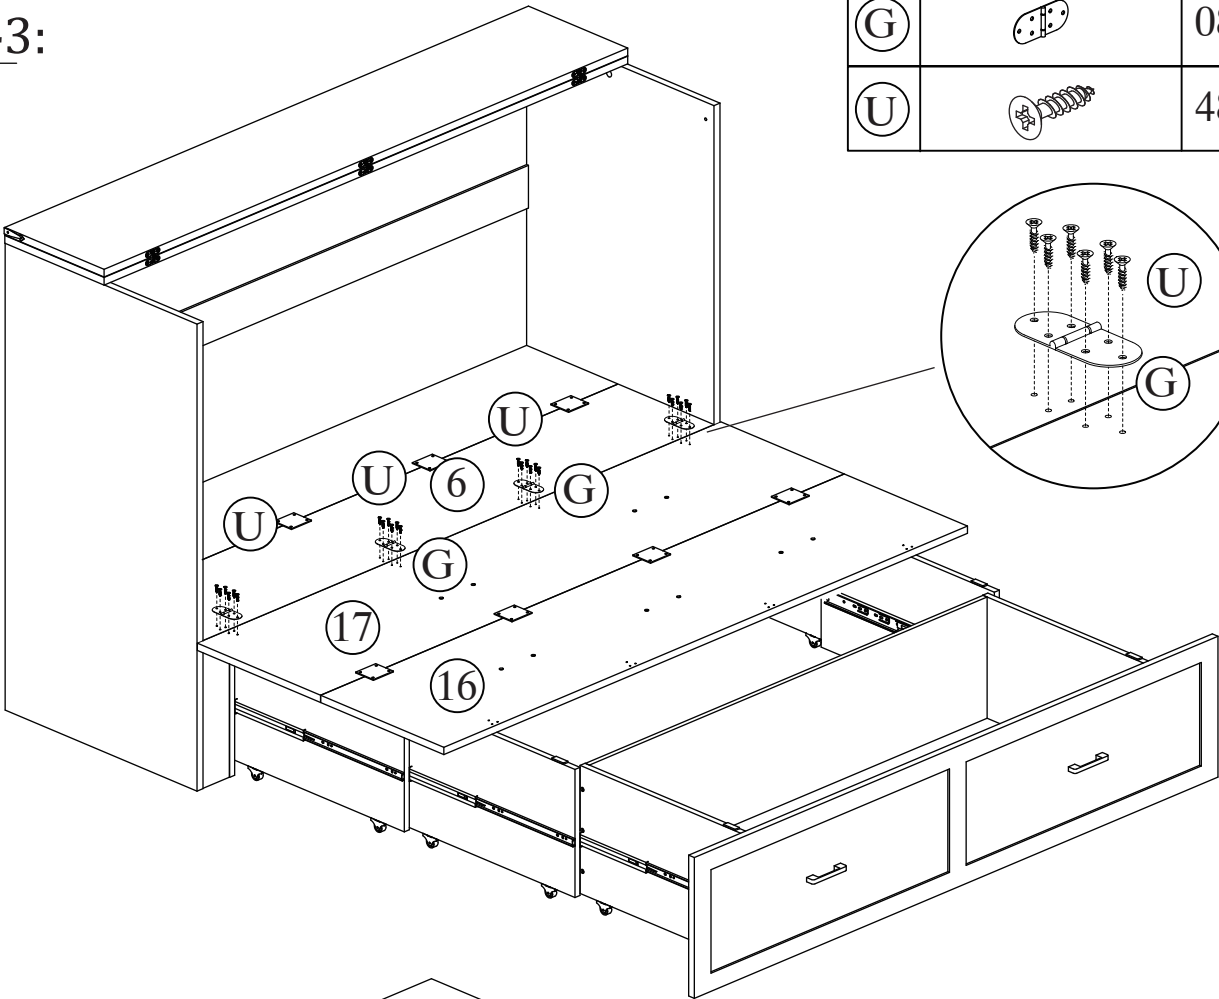


STEP 44:

Étape

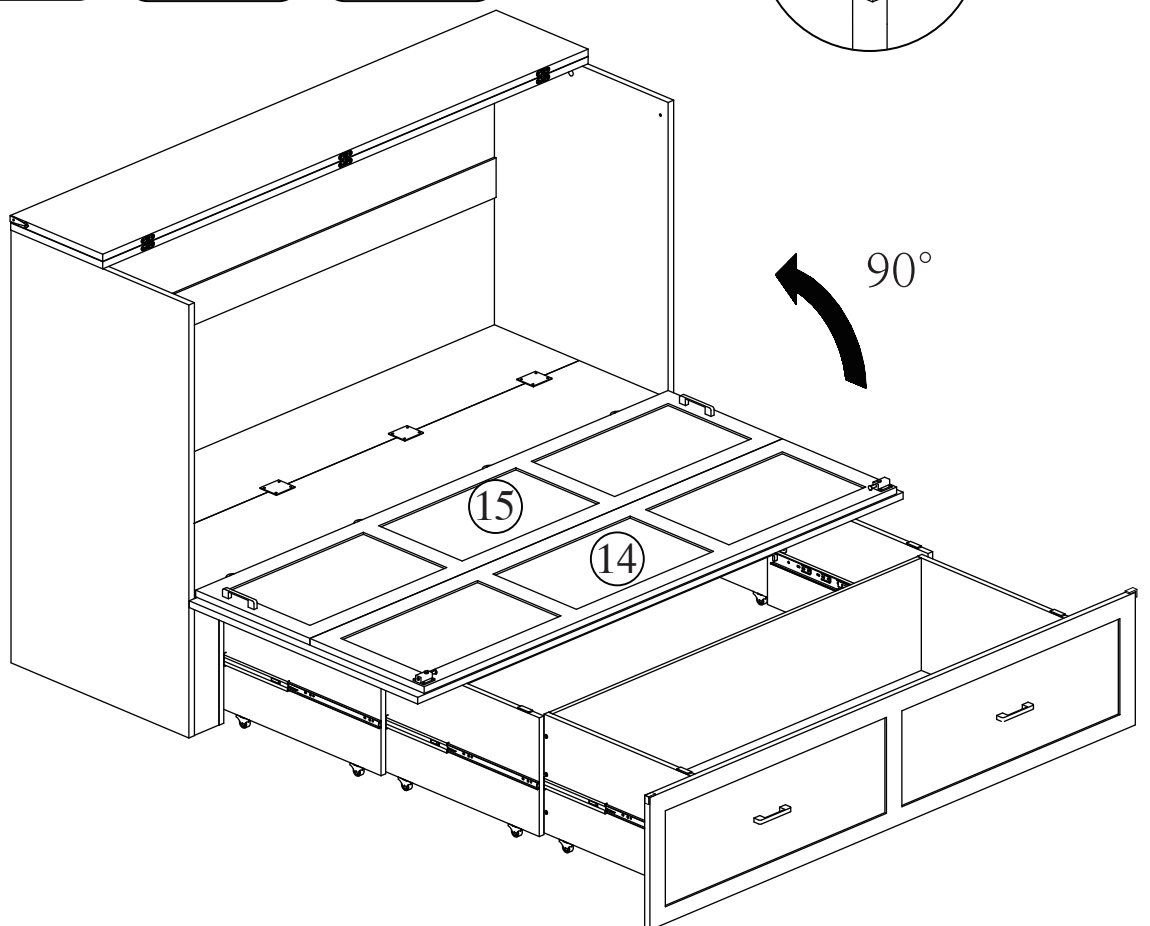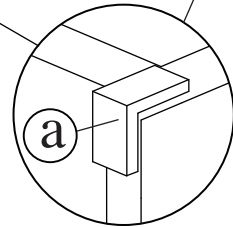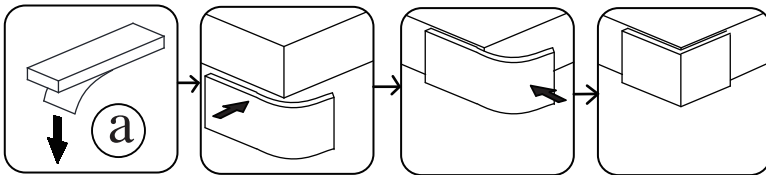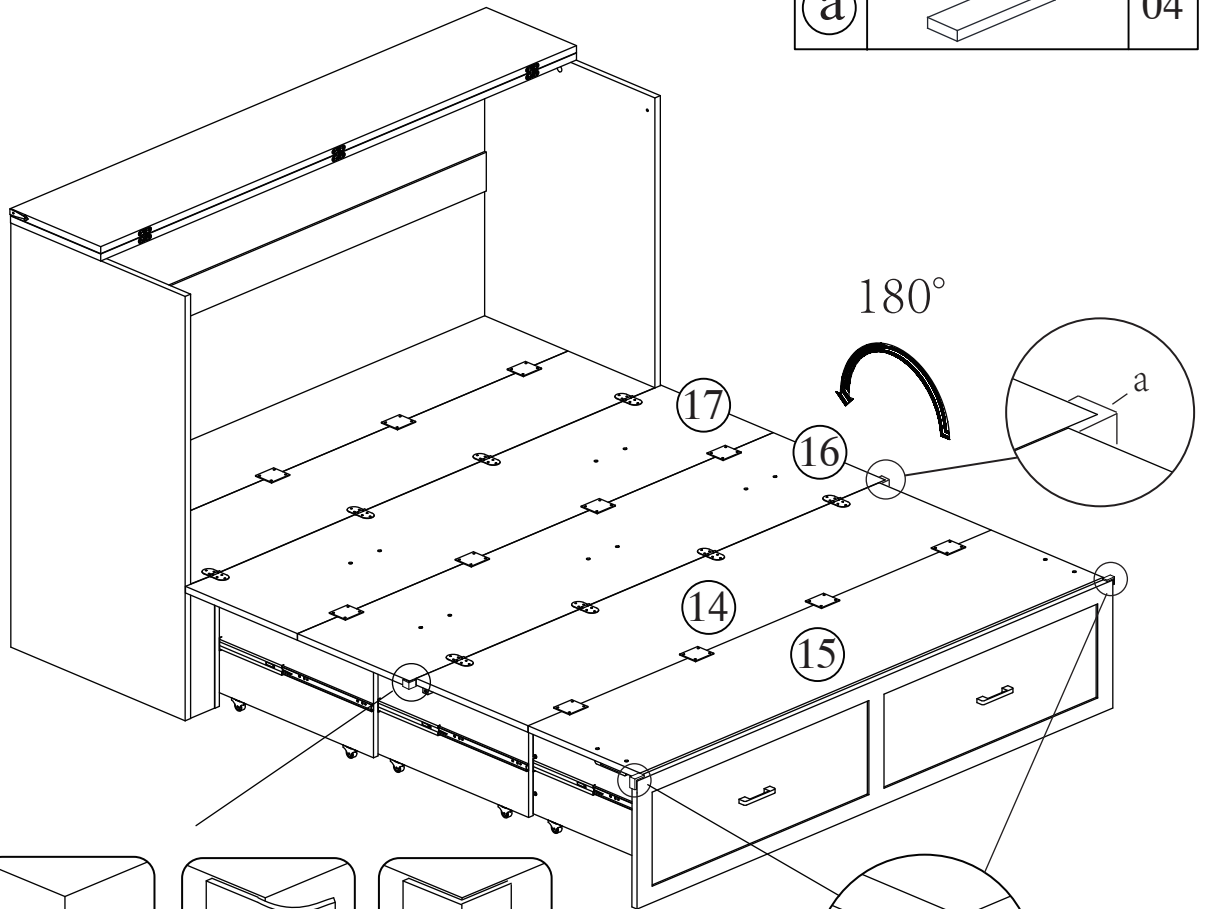

STEP 45:




Étape

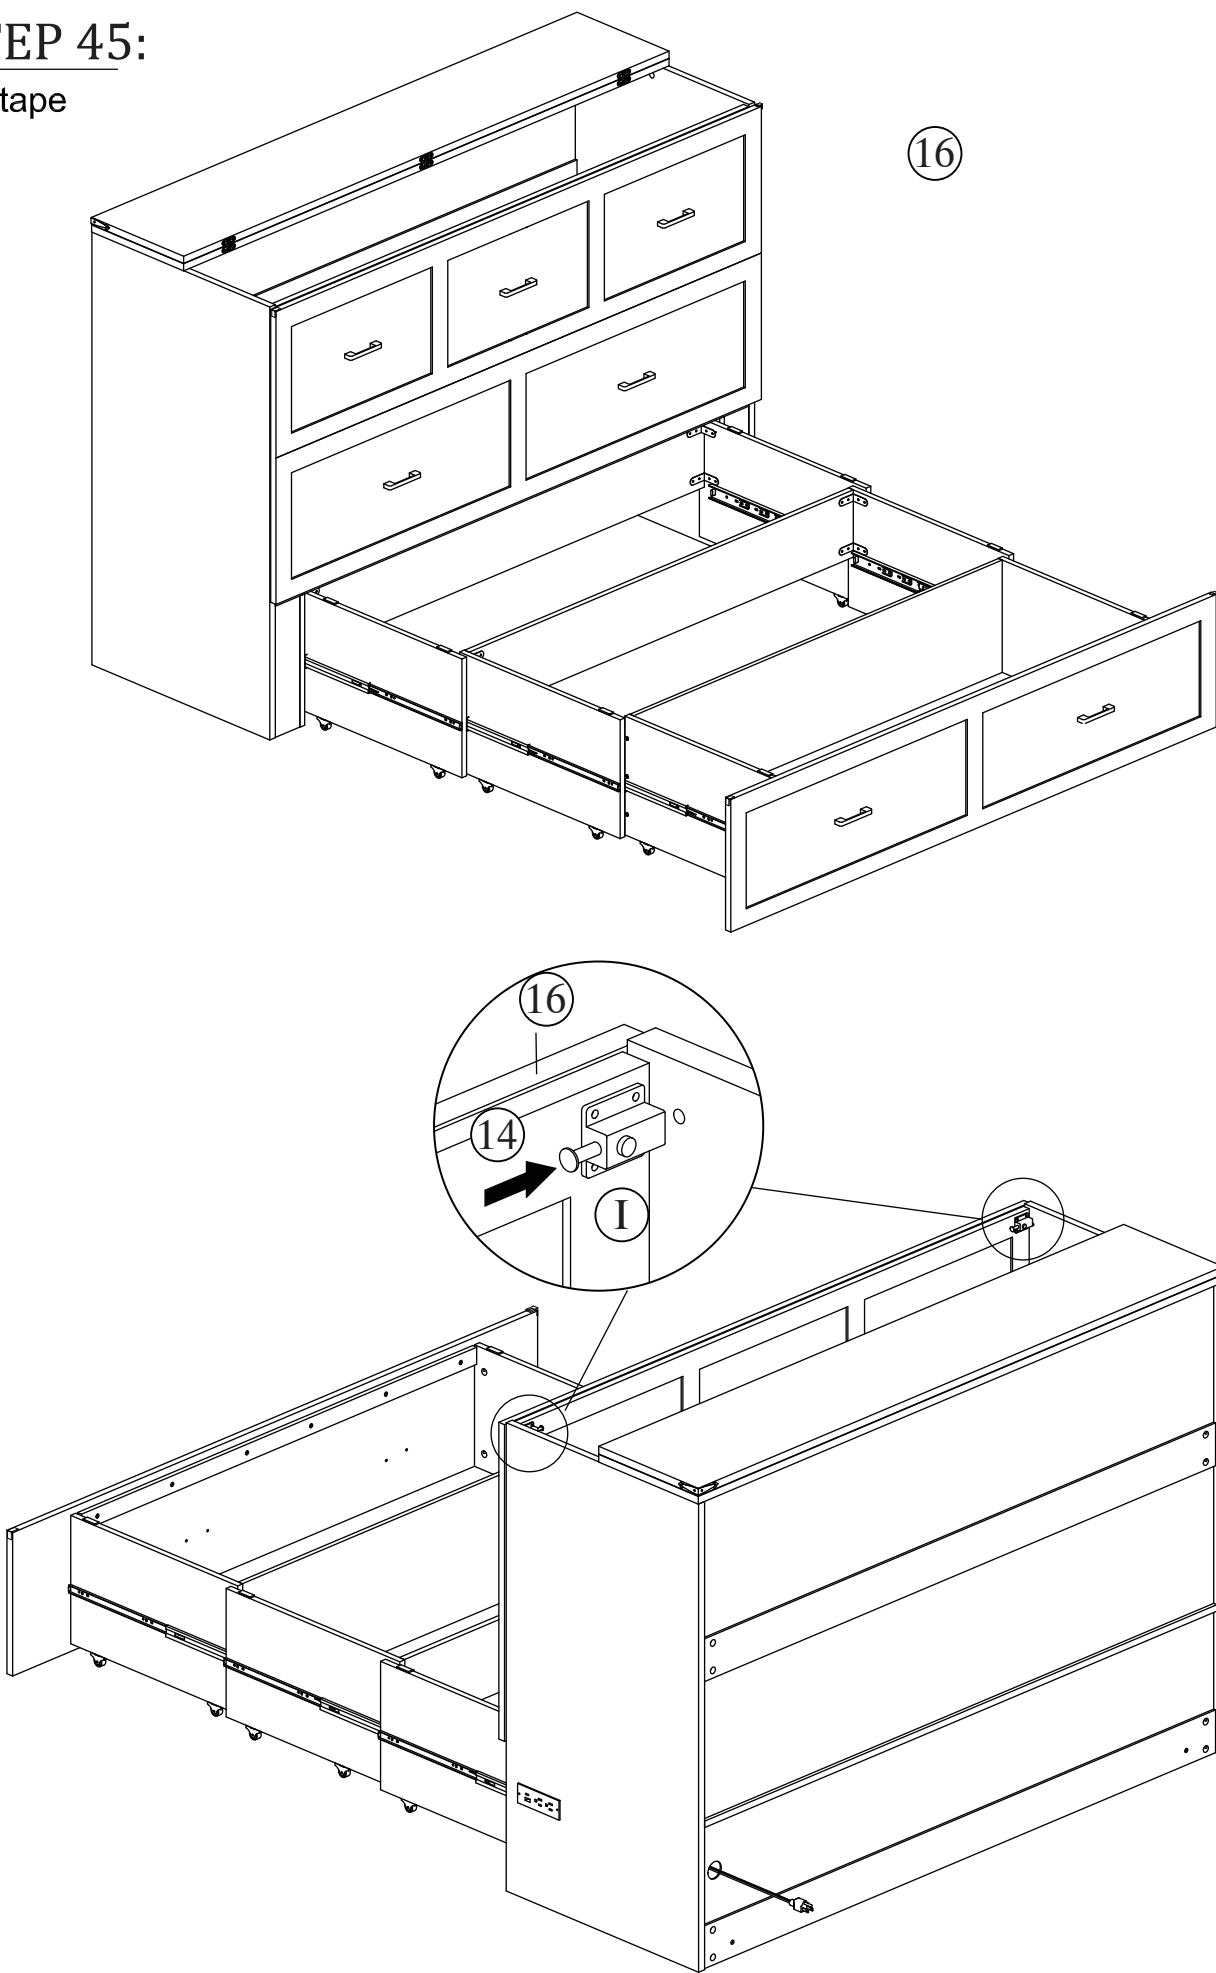

STEP 46:




Étape

180°

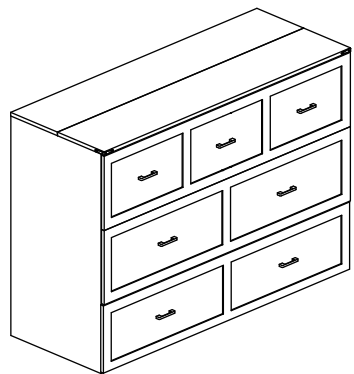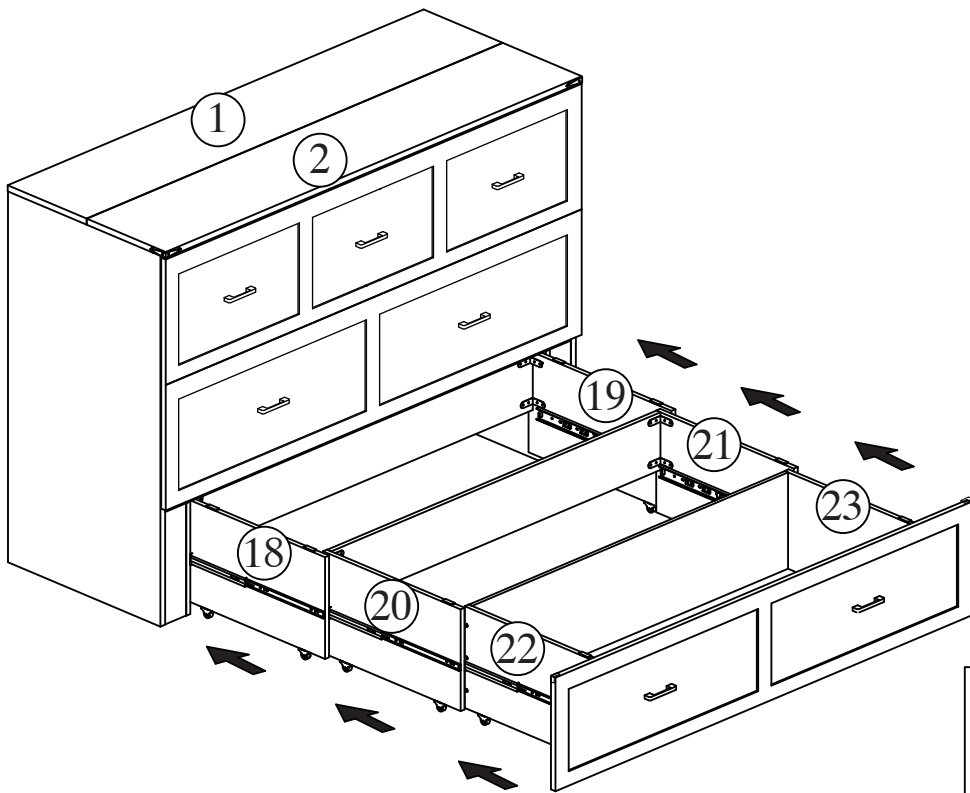
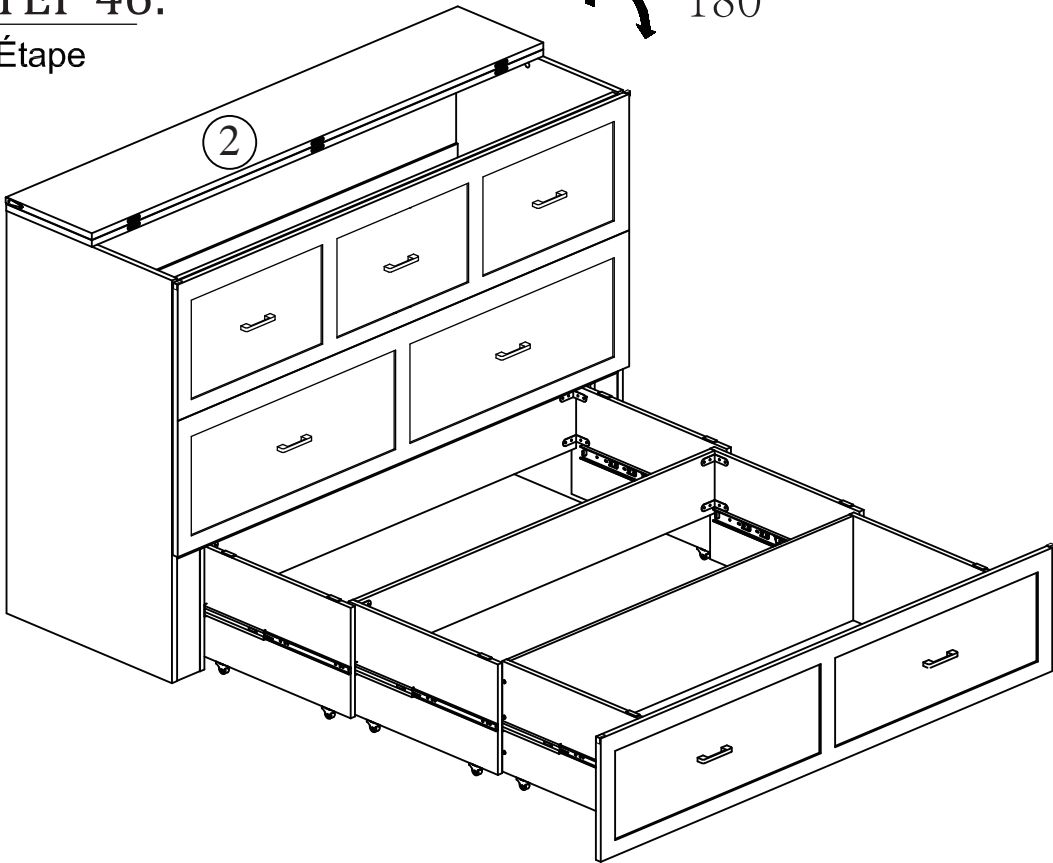


STEP 47:


Étape

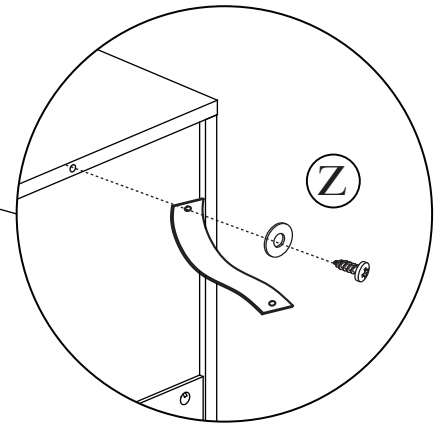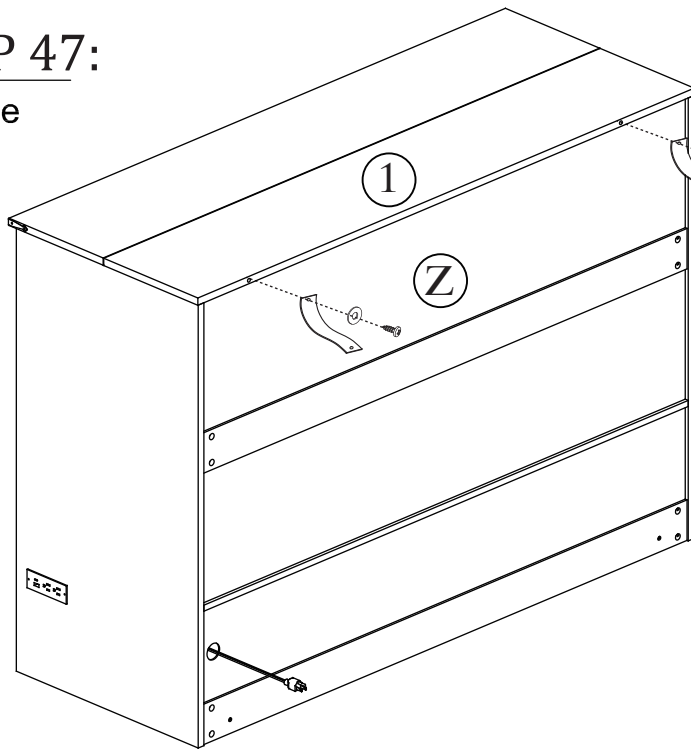

Wall

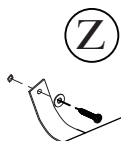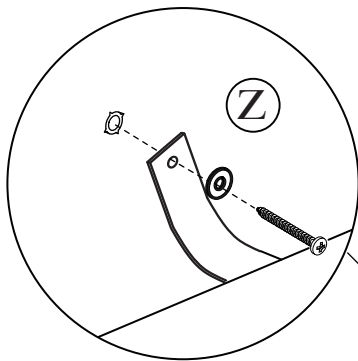


Wall

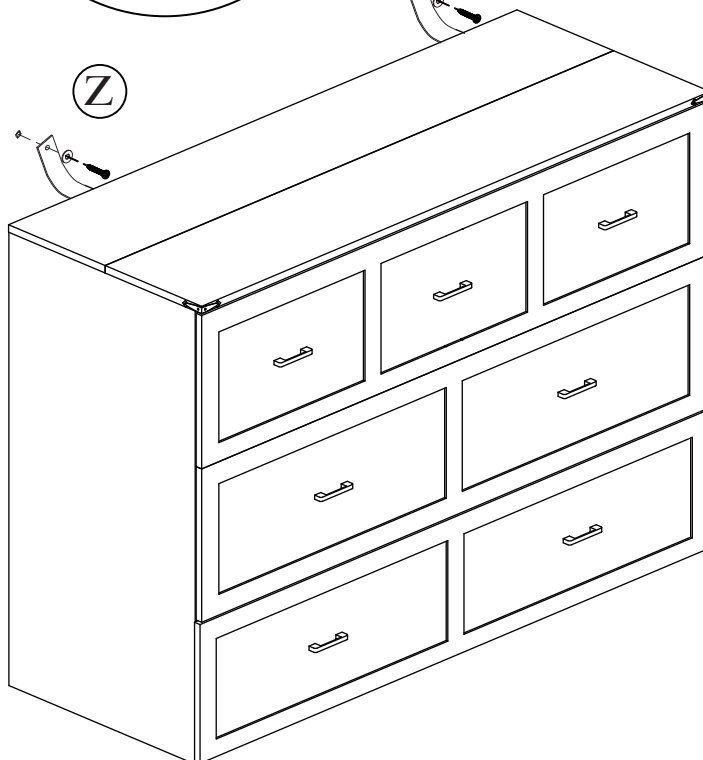

Position on the wall to align the plastic stopper(Z) with the hole positions on the patt(Z) at the bed's location.


Positionner sur le mur pour aligner la butée en plastique(Z) avec les positions des trous la patte(Z) à l'emplacement du lit.



02

STEP 48:

Étape


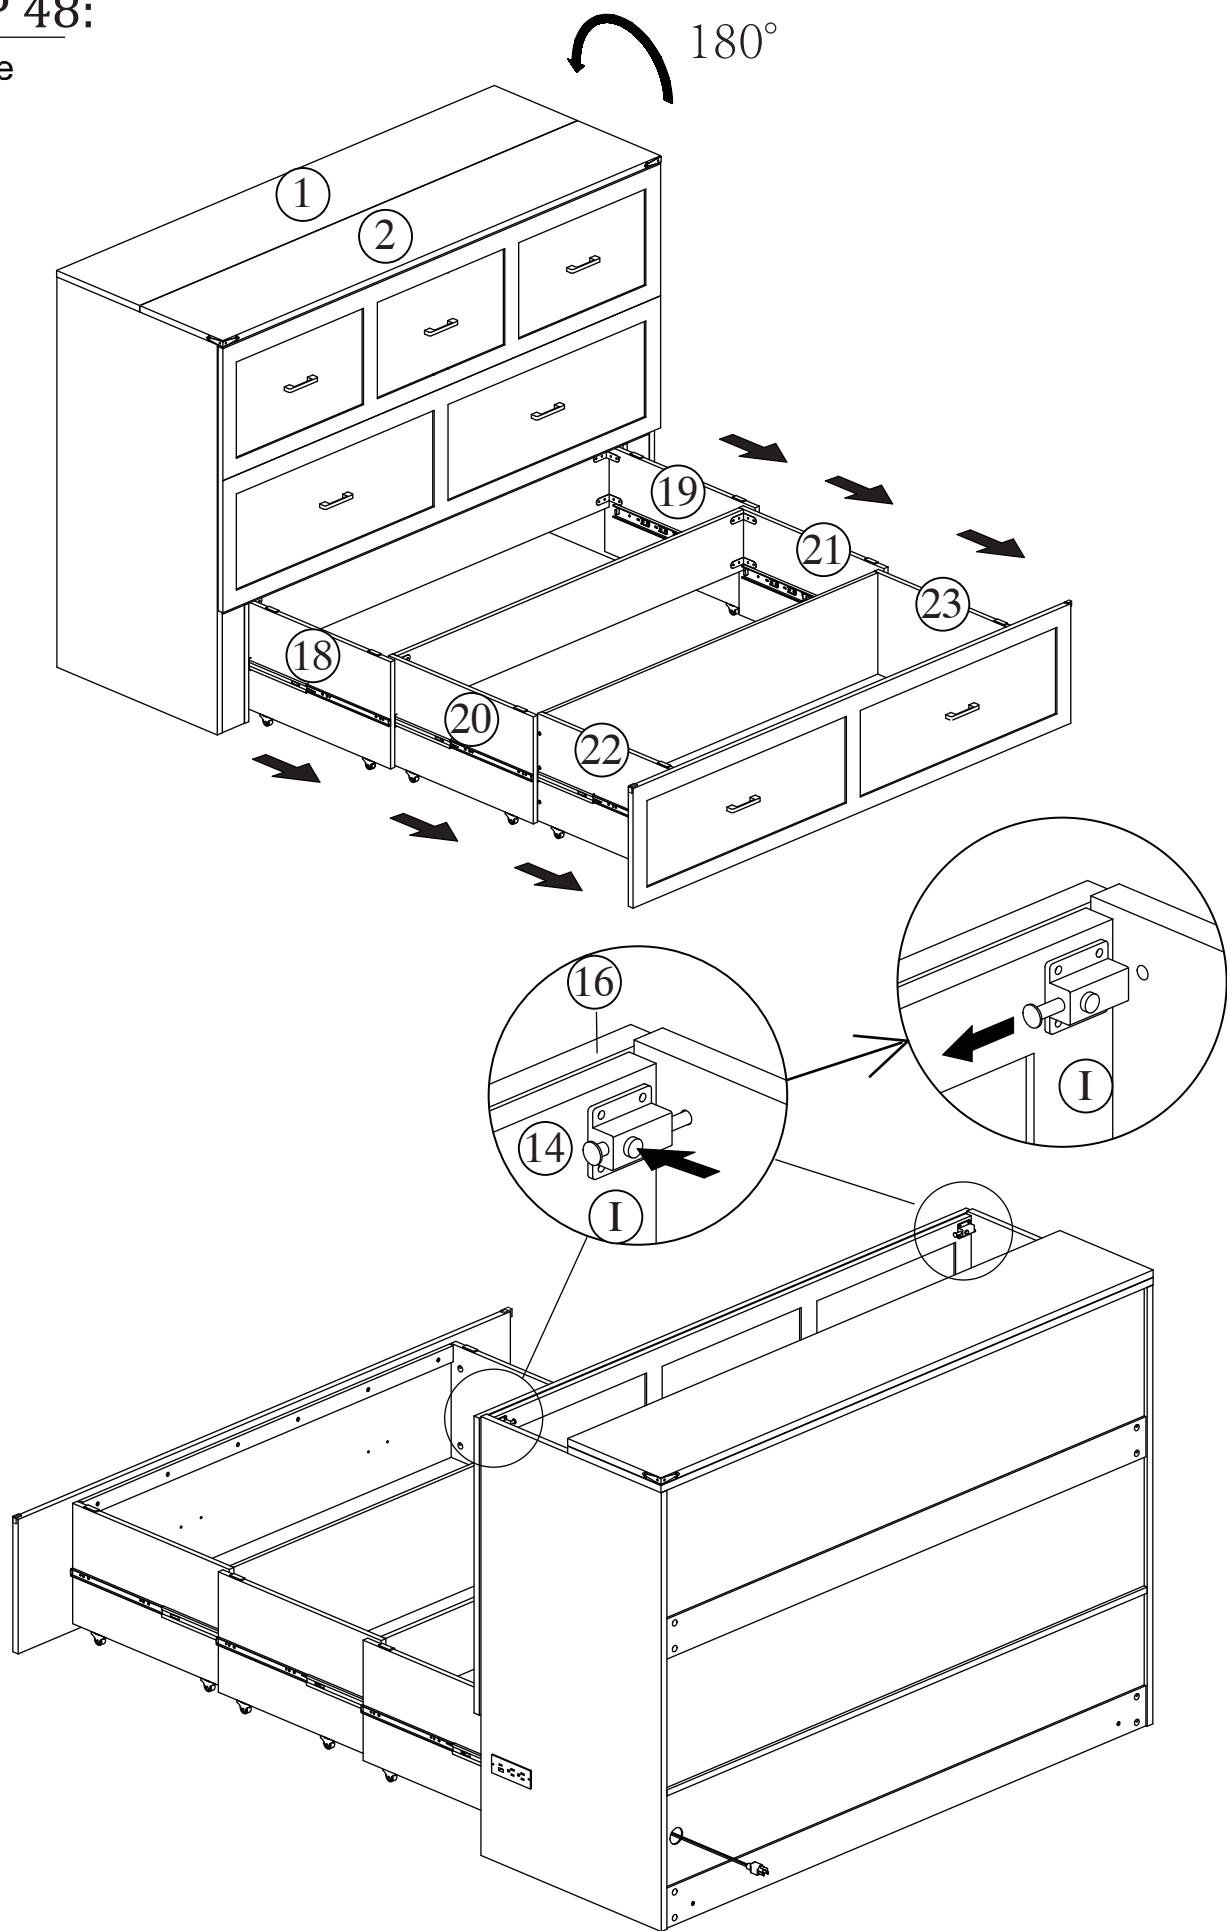


STEP 49:

Étape

16

17

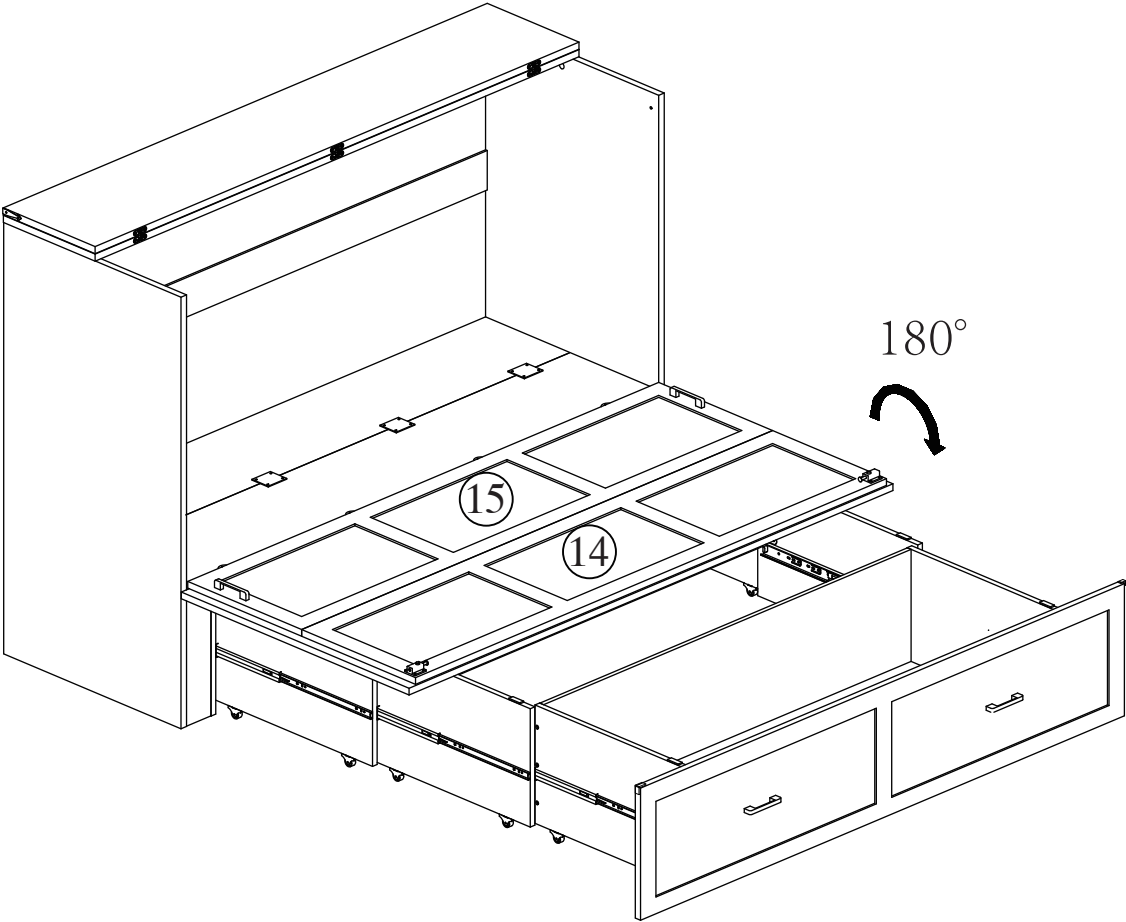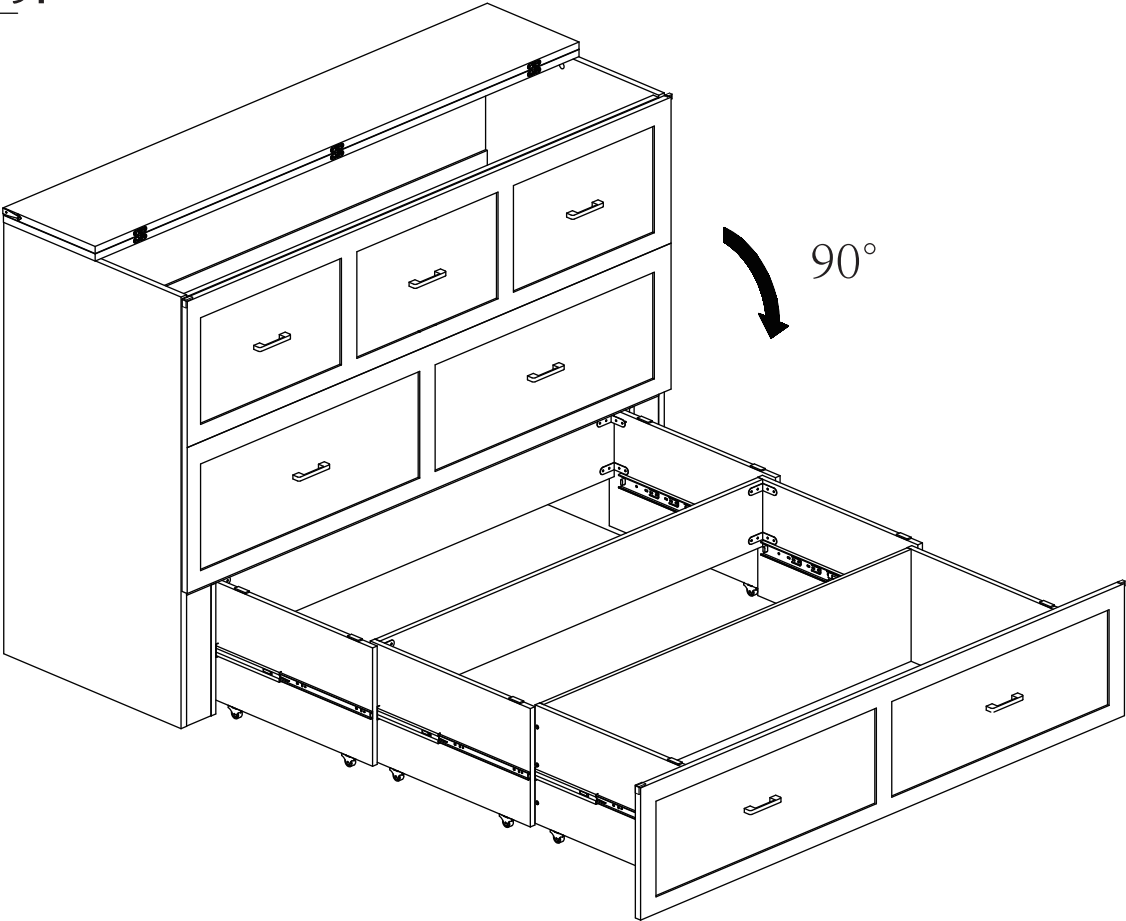

STEP 50:

Étape

