












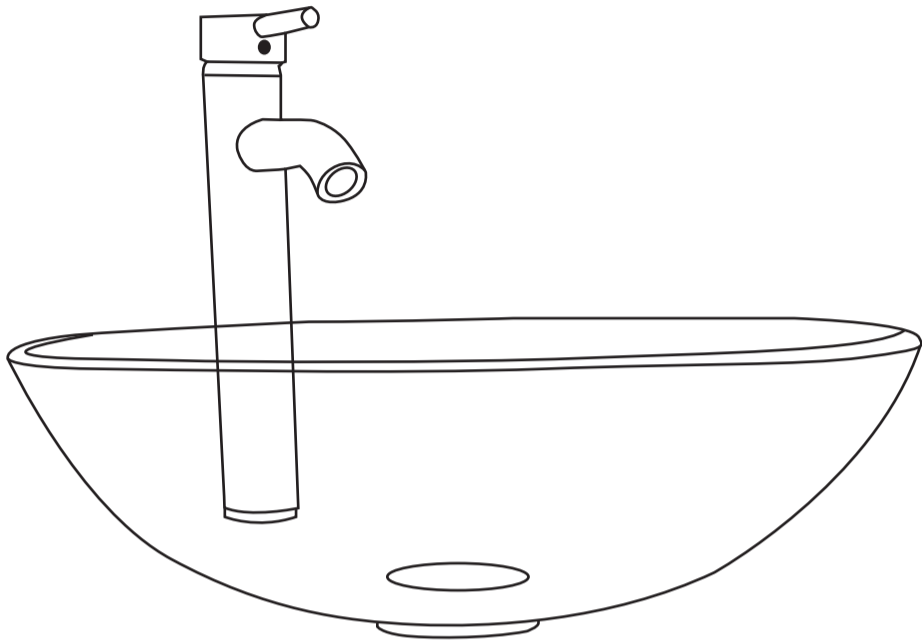


List of parts

	
Faucet x1	Hot-cold water pipe x2
	
Shell drain pipe x1	Base drain pipe x1
	
Plastic washer x2	Mounting ring x1
	
O-Ring x1	U-Metal x1
	
screw x2	U rubber pad x 1
	
PTFE tape x1	Pelvis x 1
	
Adapter 1/2 to 3/8x2	



Please contact customer service if you have any questions, do not return to this address.




Company name: YH Consulting Limited
 Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
 Centurion House , London Road , Staines-upon-
 Thames, Surrey , London , TW18 4AX
 Tel: +44 07514-677868
 Email: H2YHUK@gmail.com


Spout instructions



Prepare that required accessories before

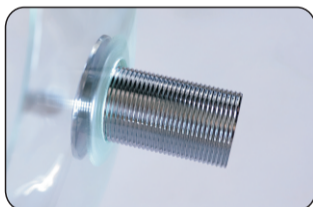

Run the top of drain pipe through the drain hole

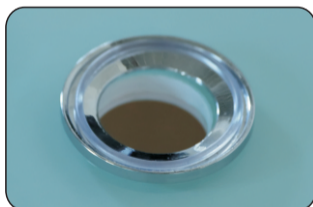


Set the mounting ring on the countertop (with plastic washer)




Fix that sink at drain hole from and connect the two



Put the rubber washer on that drain pipe and pull the mother (under the worktop)

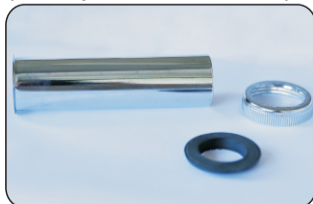


Prepare the bottom parts of drain pipe

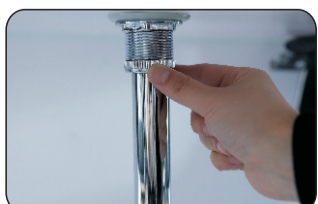

Touch two Parts of the drain pipe and tighten it



Finished

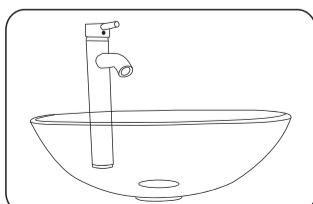

The overview

instructions of the faucet



Connect the hot cold water pipe and tighten




Put the O-ring in place as shown in the position



Drill the 1/4 screw in




Run two water pipes through it faucet hole the worktop and set turn on the faucet

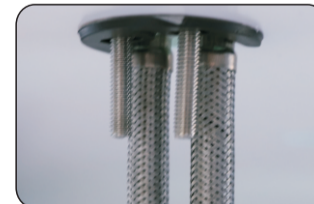

Put that U rubber pads on




Set the U metal part up

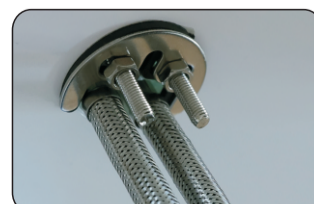


Put the nuts on & drag the nuts tight



Finished

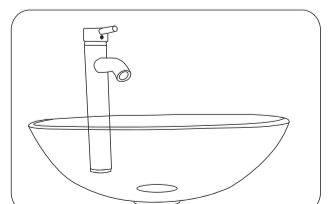

The overview

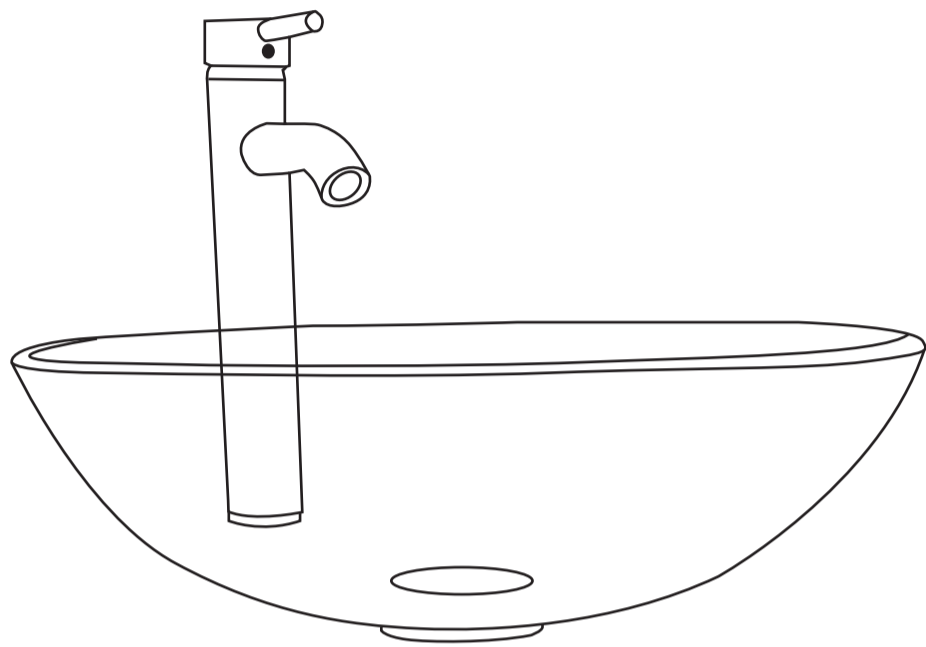














Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, bitte nicht an diese Adresse zurücksenden.



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69
Frankfurt am Main
60329
e-crossstu@outlook.com


Liste der Einzelteile

 Wasserhahn x1	 Heiß-kaltes Wasserrohr x2
 Abflussrohr des Oberteils x1	 Abflussrohr des Unterteils x1
 Kunststoffscheibe x2	 Montagering x1
 O-Ring x1	 U-Metallstück x1
 Schraube x2	 U-Gummipolster x 1
 PTFE-Band x1	 Beckenx 1
 Adapter 1/2 to 3/8 x 2	


Anleitung des Ausgusses



Bereiten Sie das erforderliche Zubehör vor

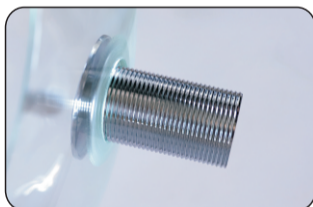

Führen Sie den Oberteil des Abflussrohr durch das Abflussloch

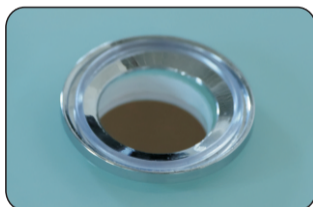


Setzen Sie den Montagering auf die Arbeitsplatte (mit Kunststoffscheibe)




Richten Sie das Waschbecken am Abflussloch aus und verbinden Sie die beide



Setzen Sie die Gummischeibe auf das Abflussrohr und ziehen Sie die Mutter fest (unter der Arbeitsplatte).

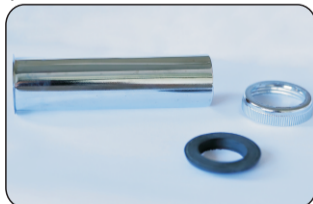


Bereiten Sie die Unterteile des Abflussrohres vor

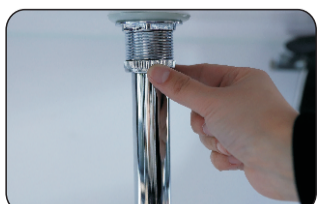

Berühren Sie zwei Teile des Abflussrohres und ziehen Sie es fest



Fertig

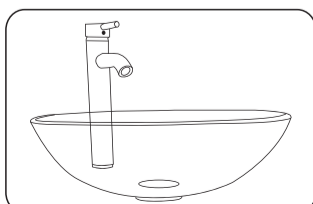

Der Überblick

Anleitung des Wasserhahnes



Verbinden das Heiß-kaltes Wasserrohr und festziehen




Setzen Sie den O-Ring wie gezeigt in die Position




Bohren Sie die 1/4 Schraube hinein




Führen Sie zwei Wasserrohre durch das Wasserhahnloch der Arbeitsplatte und stellen Sie den Wasserhahn ein

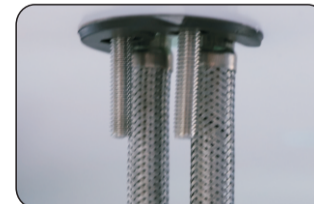

Setzen Sie das U-Gummipolster auf

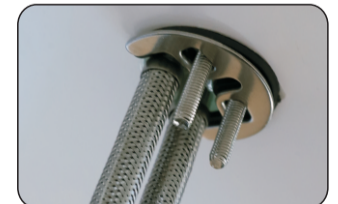


Setzen Sie den U-Metallteil auf

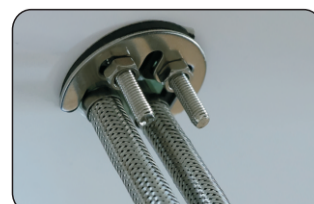

Setzen Sie die Muttern auf & Ziehen Sie die Muttern fest




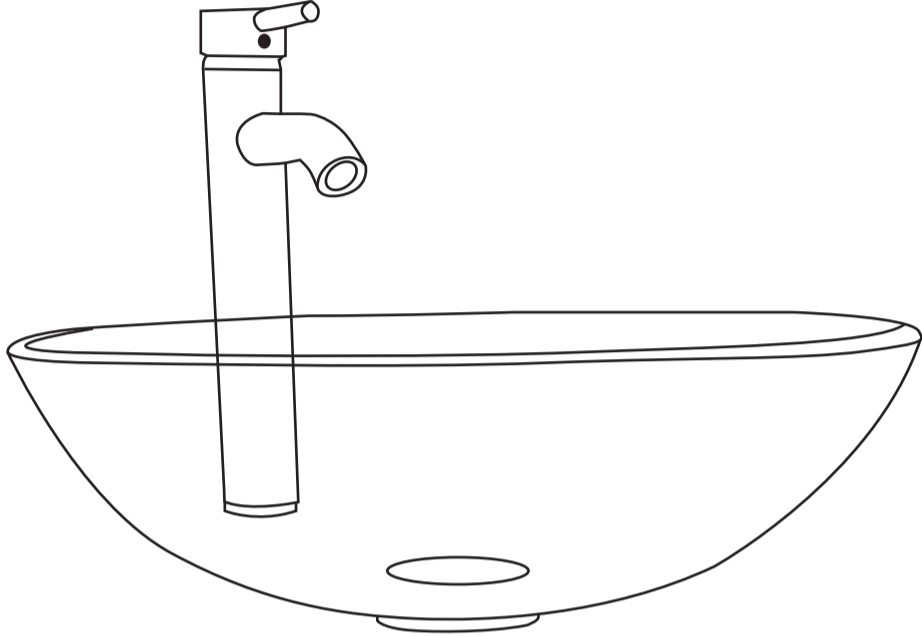
Fertig

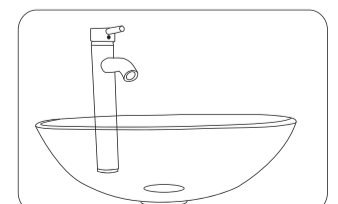

Der Überblick

Liste des pièces

	
robinet x1	Tuyau d'eau chaude-froide x2
	
Tuyau de vidange Shell x1	Tuyau de vidange de base x1
	
Rondelle en plastique x2	Anneau de montage x1
	
Joint torique x1	U-Métal x1
	
vis x2	U tampon en caoutchouc x 1
	
Ruban PTFE x1	bassin x 1
	
Adaptateur 1/2 vers 3/8x2	




Instructions de bec




Préparez ça obligatoire accessoires avant



Exécutez le sommet de tuyau de vidange à travers le trou de vidange

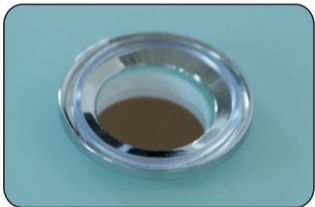


Met le bague de montage sur comptoir (avec disque en plastique)

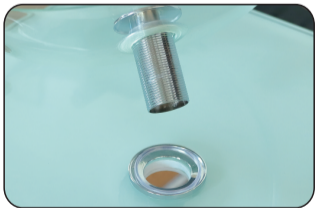


Répare ça couler à trou de vidange de et relier les deux



ettez le rondelle en caoutchouc dessus tuyau de vidange et tirer la mère (sous le plan de travail)

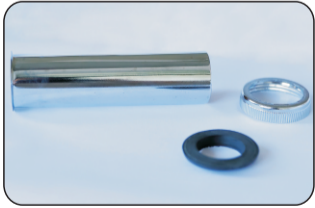


Préparer la parties inférieures de tuyau de vidange

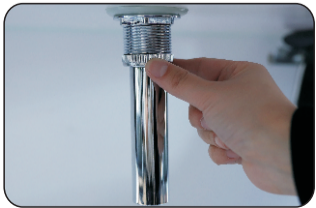

Touchez deux Pièces du tuyau de vidange et serrez-le



Achévé

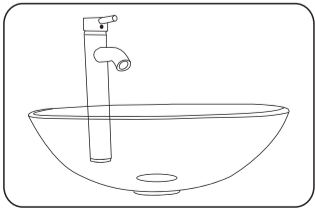

L'aperçu

instructions du robinet



Connectez le chaud tuyau d'eau froide et serrer



Mettre le joint torique en place comme indiqué dans le position



Percer le 1/4 vissern



Exécutez deux conduites d'eau à travers elle trou de robinet le plan de travail et set ouvrir le robinet



Mettez ça U patins en caoutchouc sur




Met le U partie métallique vers le haut



Mettez les noix sur & faites glisser le noix serrées




Achévé

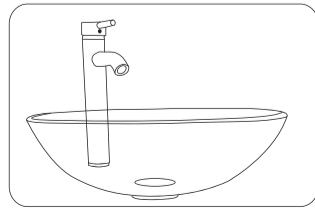

L'aperçu

Lista de piezas


 grifo x1	 Tubo de agua fría y caliente x2
 Tubo de drenaje de carcasa x1	 Tubo de drenaje base x1
 Arandela de plástico x2	 Anillo de montaje x1
 O anillo x1	 U-Metal x1
 tornillo x2	 U almohadilla de goma x 1
 Cinta de PTFE x1	 pelvis 1
 Adaptador 1/2 a 3/8x2	

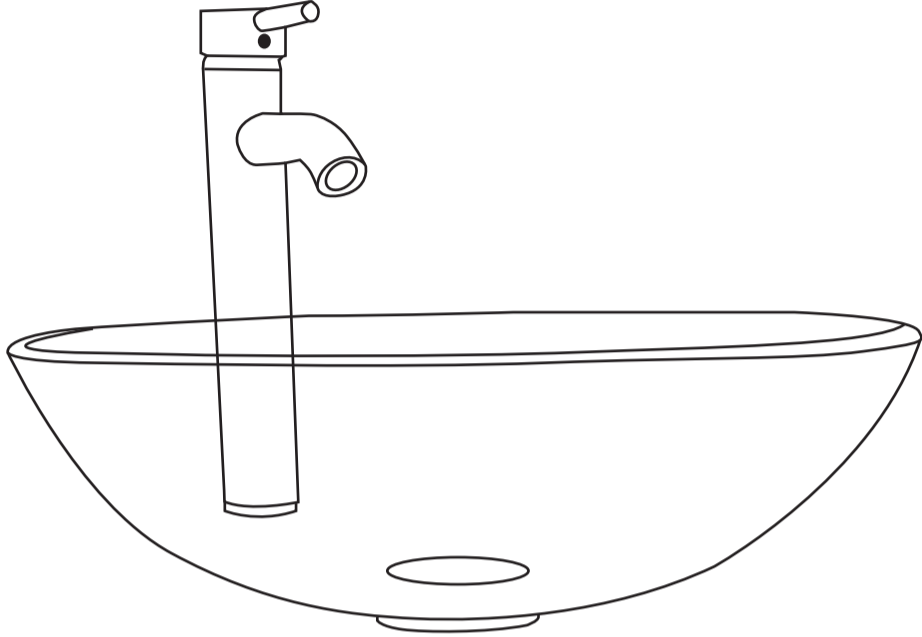


Instrucciones de salida




prepara eso requerido accesorios antes

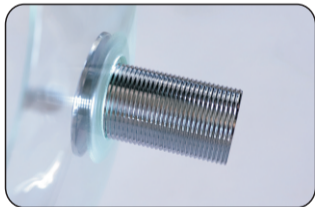

ejecutar el arriba de tubería de drenaje a través el agujero de drenaje

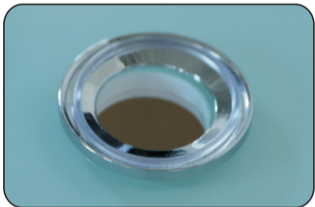


Selecciona el anillo de montaje en el encimera (con disco de plástico)

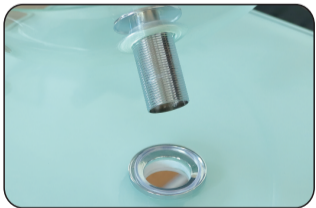


Arregla eso hundirse en orificio de drenaje de y conectar los dos



Pon el arandela de goma en eso tubo de drenaje y tirar La madre (debajo de la encimera)

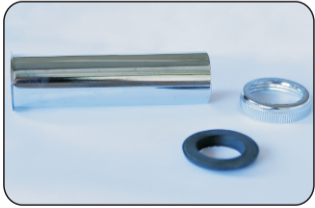


Prepara la partes inferiores de Tubo de desagüe

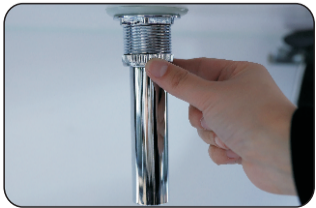

toque dos Partes de la tubería de drenaje y apretarlo



Acabado

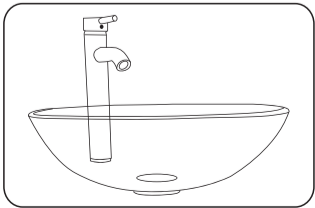

El resumen

instrucciones del grifo



Conectar el caliente tubería de agua fría y apretar



Coloque la junta tórica en su lugar como se muestra en el posición



perforar el 1/4 enroscar



corre dos tuberías de agua a través de él agujero del grifo el encimera y juego abre el grifo



Pon eso U almohadillas de goma en




Selecciona el U parte de metal arriba



poner las nueces en &arrastrar el tuercas apretadas




Acabado

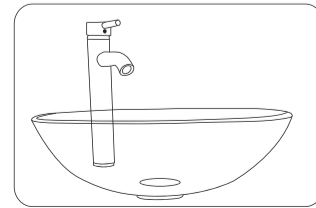

El resumen

Elenco delle parti


 rubinetto x1	 Tubo acqua calda-fredda x2
 Tubo di scarico a conchiglia x1	 Tubo di scarico base x1
 Rondella di plastica x2	 Anello di montaggio x1
 O-Ring x1	 U-Metallo x1
 vite x2	 U pad in gomma x 1
 Nastro in PTFE x1	 bacino x 1
 Adattatore da 1/2 a 3/8x2	

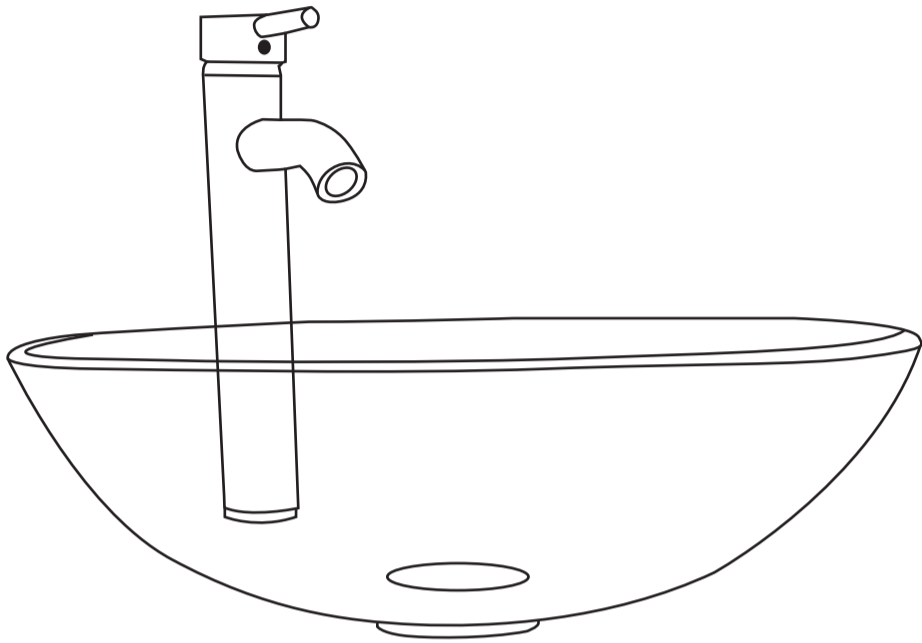


Istruzioni per il beccuccio



Preparalo necessario accessori prima

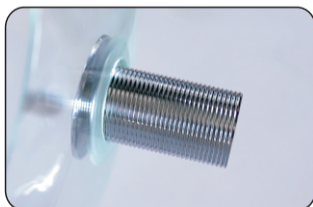

Corri il cima tubo di scarico attraverso il foro di scarico

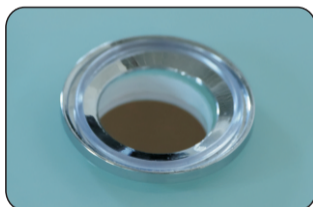


Impostare il anello di montaggio sul controsoffitto (con disco di plastica)




Risolvi affondare a foro di scarico da e collegare i due




Metti il rondella di gomma su quello tubo di scarico e tirare la madre (sotto il piano di lavoro)

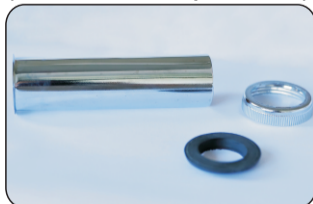


Preparare il parti inferiori di tubo di scarico

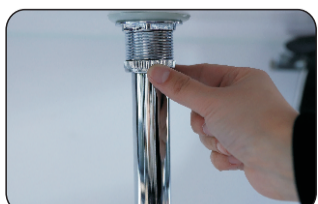

Tocca due Parti del tubo di scarico e stringilo

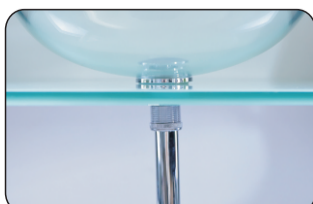

Finito

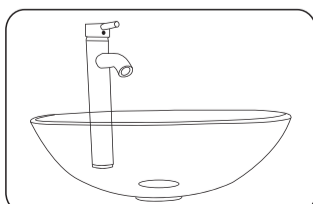

La panoramica


Istruzioni del rubinetto



Collega il caldo tubo dell'acqua fredda e stringere




Mettere l'O-ring in posizione come mostrato nel posizione

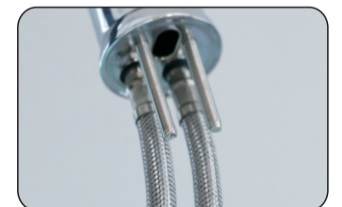

Forare il 1/4 Avvitare




Corri due tubi dell'acqua attraverso di essa foro del rubinetto il piano di lavoro e set aprire il rubinetto

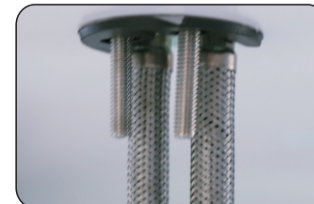

Mettilo U cuscinetti di gomma su




Impostare il U parte di metallo in alto

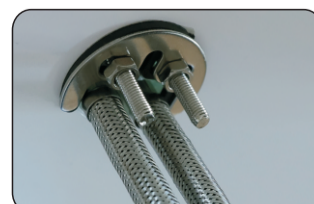

Metti le noci su & trascina il dadi stretti



Finito

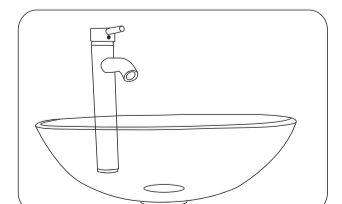

La panoramica