

Assembly Instructions

DATE STAMP



Slant Back Bookcase

Slant Back Bookcase with 2 Shaker Doors

Each product is shipped in 1 carton


- For help with assembly
- If you have received a damaged or defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:



- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:


Ship To Name
Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

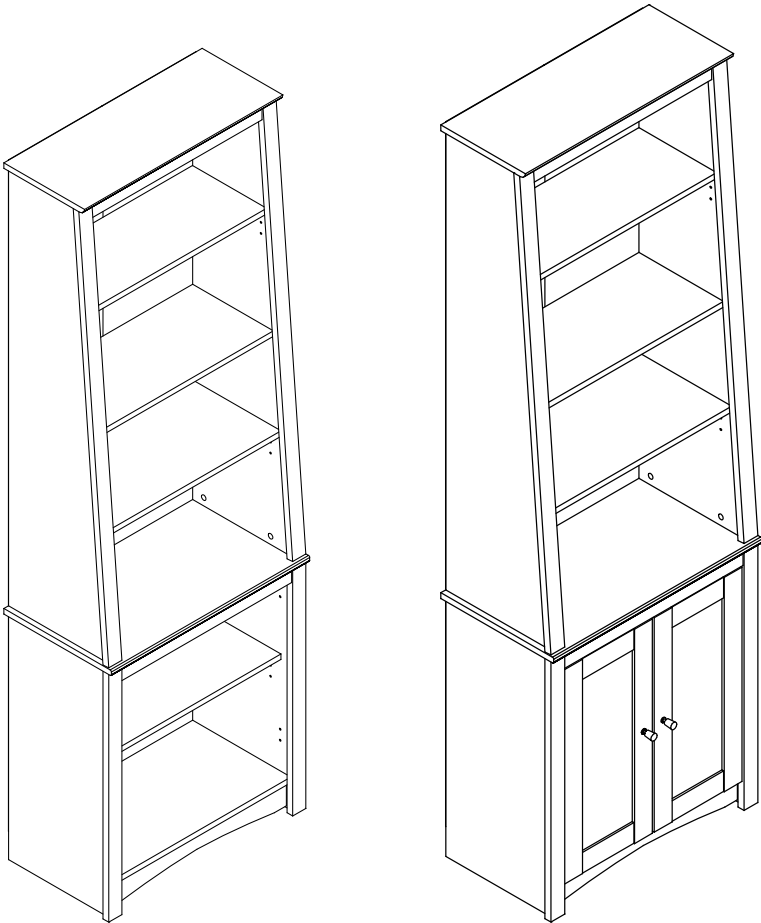

Online Option


Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website.

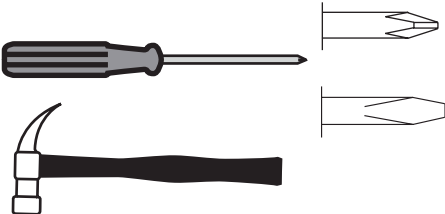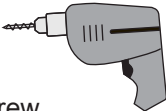Required Tools	Optional Tools
	Using a power screwdriver will speed up assembly. Caution Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand. 

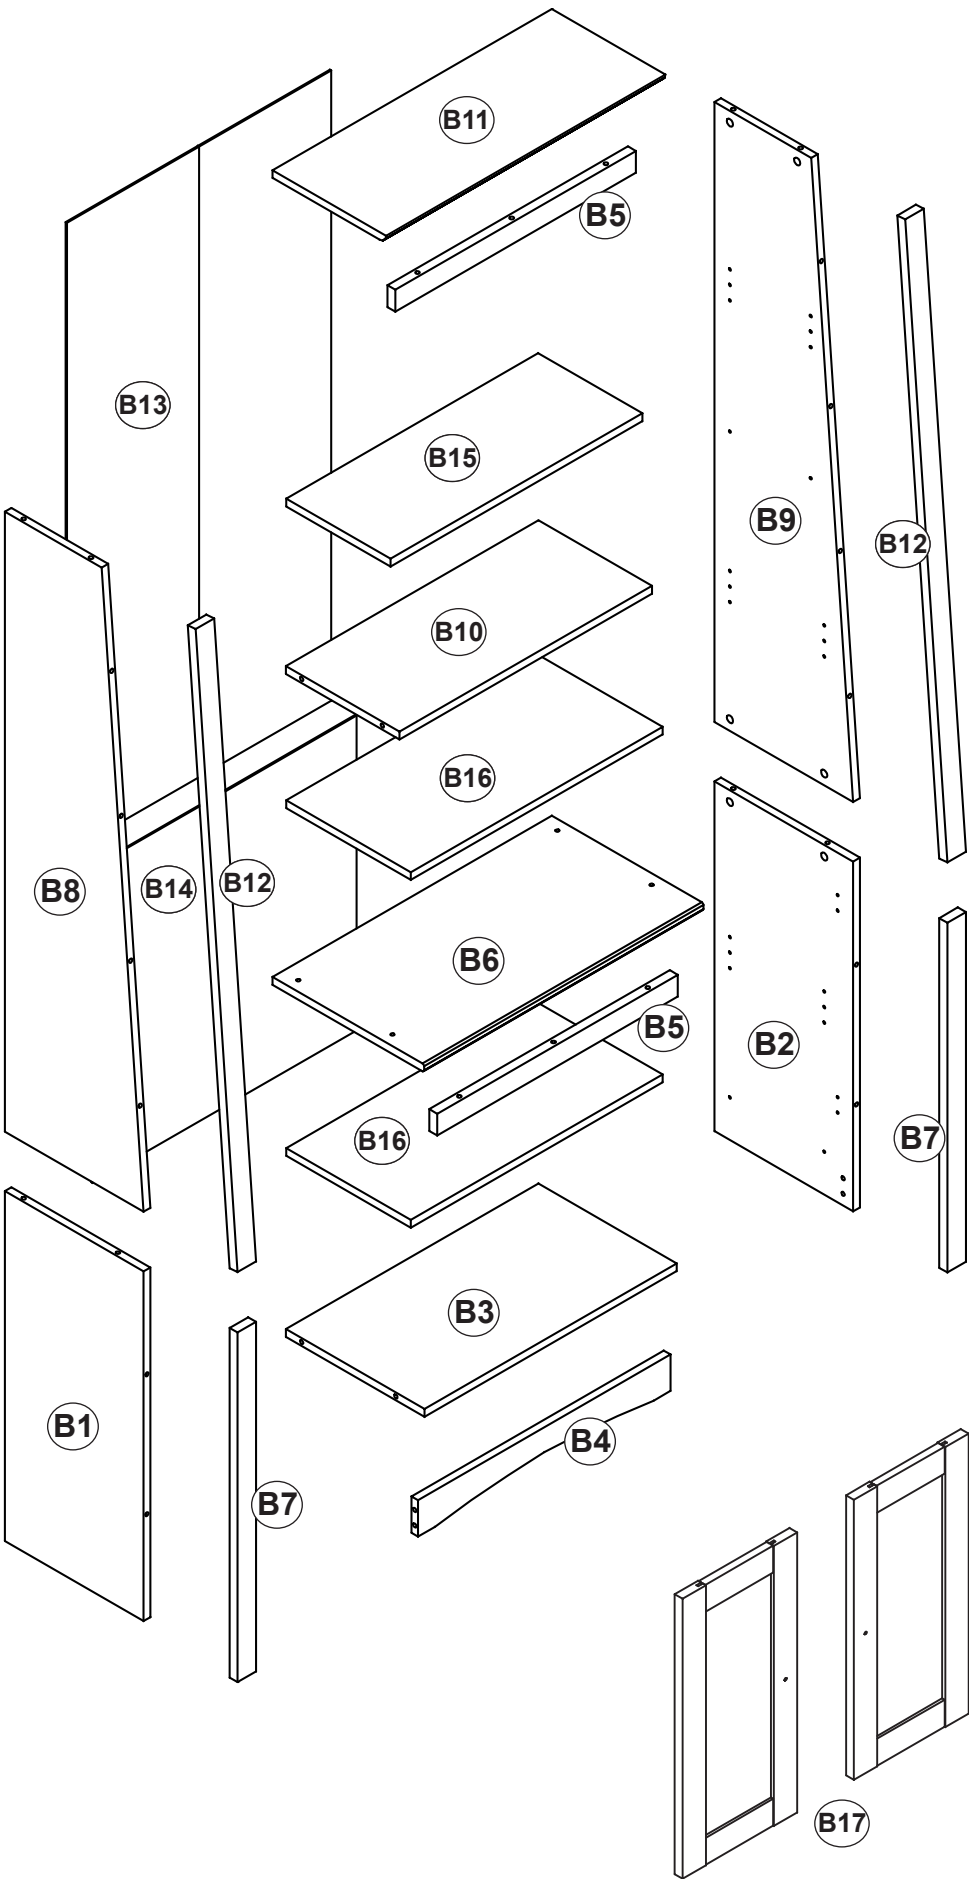


B1	Lower Left Side (1) <i>Côté gauche inférieur</i> espresso
B2	Lower Right Side (1) <i>Côté droit inférieur</i> espresso
B3	Bottom (1) <i>le Bas</i> espresso
B4	Front Stabilizer (1) <i>Renforcement avant</i> espresso
B5	Top Moulding (2) <i>Moulure supérieure</i> espresso
B6	Middle Shelf (1) <i>Étagère du milieu</i> espresso
B7	Short Side Molding (2) <i>Moulure latérale courtes</i> espresso
B8	Upper Left Side (1) <i>Côté gauche supérieur</i> espresso
B9	Upper Right Side (1) <i>Côté droit supérieur</i> espresso
B10	Upper Fixed Shelf (1) <i>Étagère fixe supérieure</i> espresso
B11	Top (1) <i>Dessus</i> espresso
B12	Long Side Molding (2) <i>Moulure latérale longue</i> espresso
B13	Long Backer (1) <i>Dos long</i>
B14	Short Backer (1) <i>Dos court</i>
B15	Upper Adjustable Shelf (1) <i>Étagère ajustable supérieure</i> espresso
B16	Lower Adjustable Shelves (2) <i>Étagère ajustable inférieure</i> espresso
B17	Shaker Doors (2) <i>Porte "Shaker"</i> espresso


Hardware Identification



24mm Green
Twister Dowel (12)
*Goujon de
torsion vert*
RM-0501

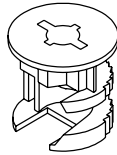

Zinc Cam (20)
Ferrure en zinc
RM-0103



Plastic Dowel (18)
*Goujon en
plastique*
RM-0072



Wood Dowel (4)
Goujons de bois
RM-0069



3/4" Nail (34)
Clou 3/4"
RM-0022



Shelf Support (12)
Support d'étagère
RM-0229




Double Ended
Connecting Rod (4)
Vis d'assemblage double
RM-0567



Mounting Base (2)
*Base de
support*
RM-0458




#6 - 3/4 Pan Head
Screw (1)
Vis #6-3/4 po.
RM-0460

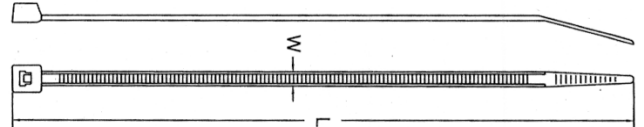


Cable Tie (1)
Attache pour cable
RM-0459


Bookcase with Doors ONLY

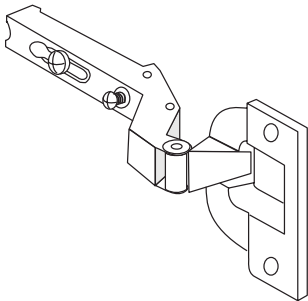

Hinge (4)
Charnière
RM-0017

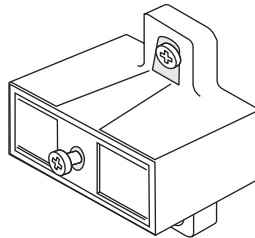


Tall Hinge Plate (4)
plaque de charnière grand
RM-0081

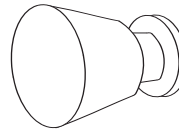

Brushed Metal Knob (2)
Bouton métallique brossé
RM-0302



#8 Machine Screw (2)
Vis de machine
RM-0465




#6 - 5/8" Screw (8)
Vis no. 6 - 5/8 po.
RM-0004

Step 1 Estimated Time: 5 Minutes

- 1a** Screw green twister dowels into the lower left (B1) and right sides (B2) where shown

Vissez les goujons de torison vert aux côtés gauche (B1) et droit (B2) inférieur comme montre

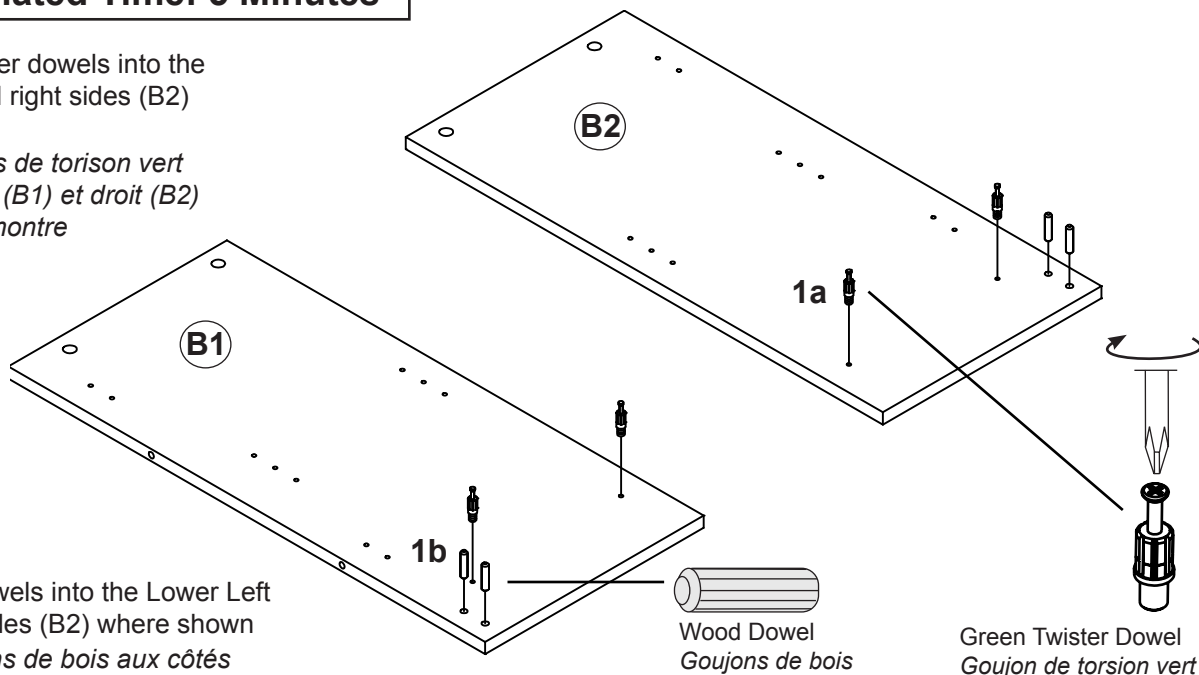




- 1b** Insert wooden dowels into the Lower Left (B1) and Right Sides (B2) where shown

Insérez les goujons de bois aux côtés gauche (B1) et droit (B2) inférieur comme montre

Step 2 Estimated Time: 5 Minutes



Attach front stabilizer (B4) and bottom (B3) to the lower left (B1) and lower right (B2) sides and lock cams using a flat head screwdriver

Attachez le renforcement avant (B4) et le bas (B3) aux côtés inférieur gauche (B1) et droit (B2) et serrez les ferrures utilisant un tournevis principal plat

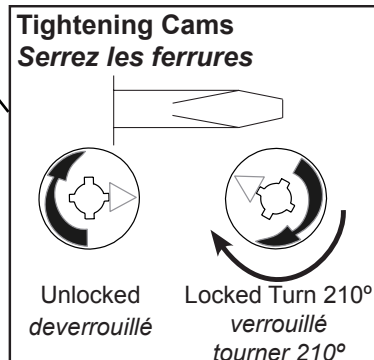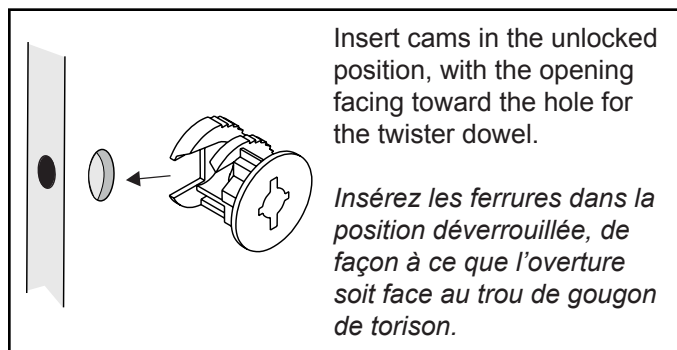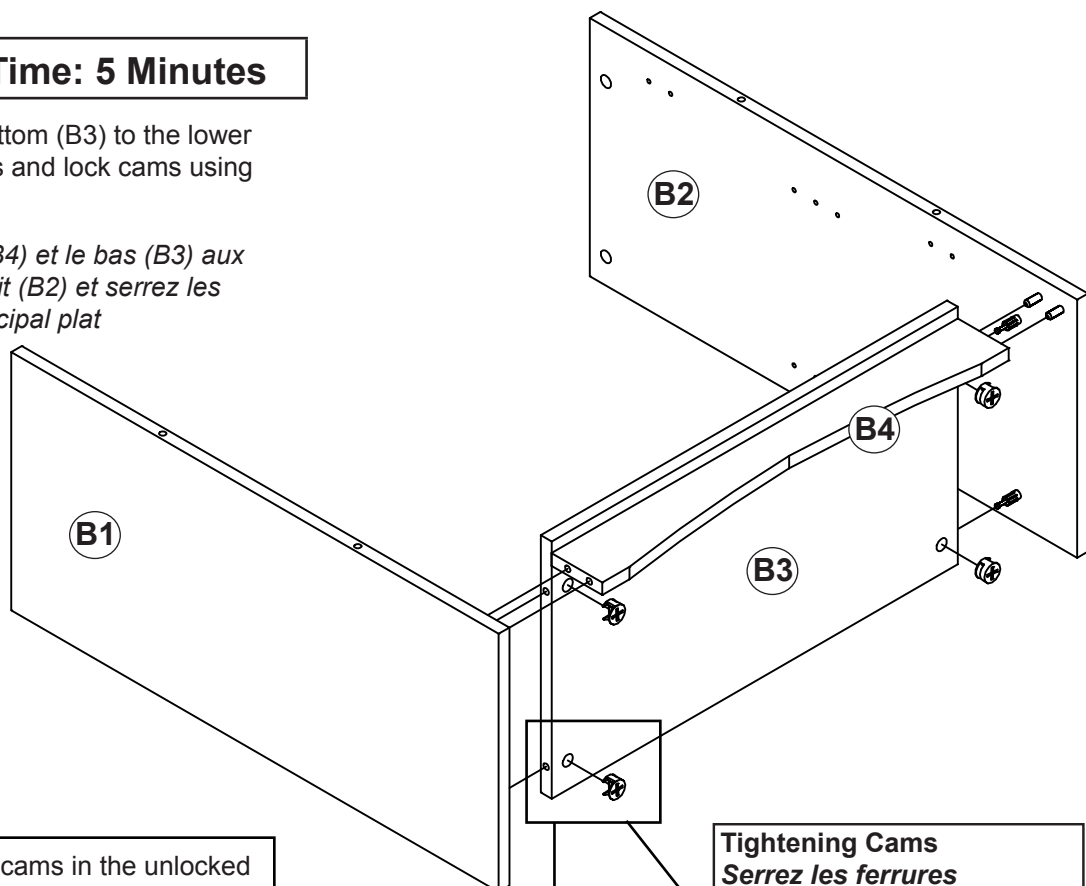

Step 3 Estimated Time: 10 Minutes

Gently hammer plastic dowels halfway into ALL moldings. Then, set moldings aside
Doucement martelez les goujons en plastique à mi-chemin dans TOUTES les moulures.
Puis, placez les moulures de côté

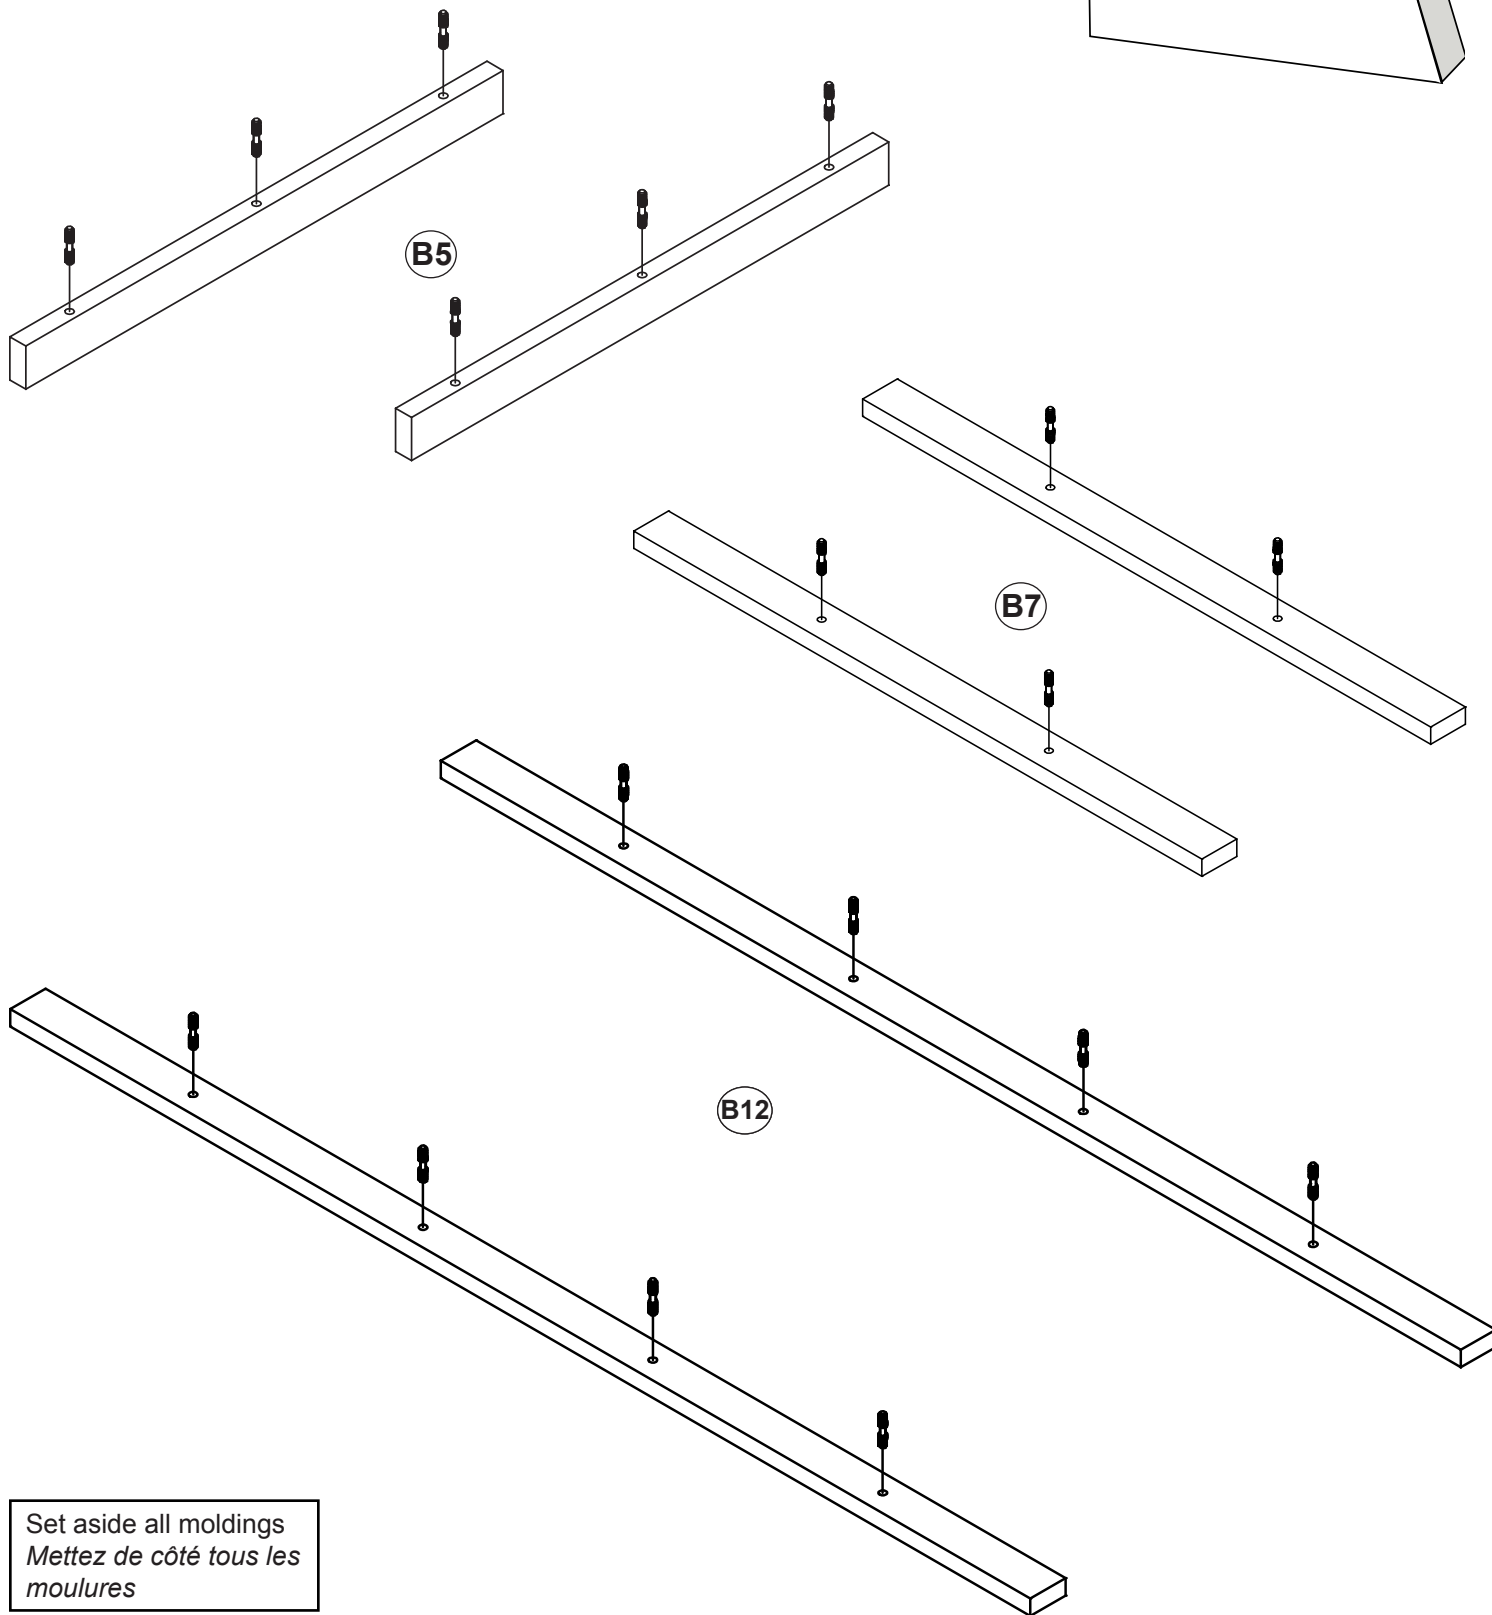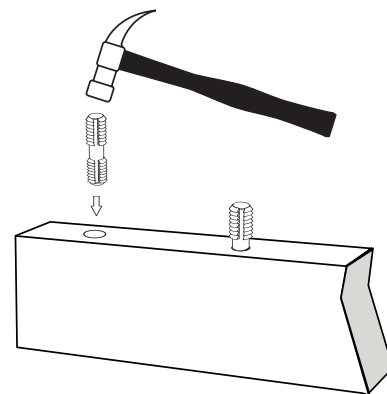


Set aside all moldings
Mettez de côté tous les moulures

Step 4 Estimated Time: 5 Minutes

Attach one of the top moldings (B5) to the middle shelf (B6)
Using your hands, apply even pressure to moldings and press firmly

*Attacher une des moulures supérieur (B5) à l'étagère du milieu (B6)
Utiliser vos mains, s'appliquer même de la pression aux moulures et à la presse fermement*


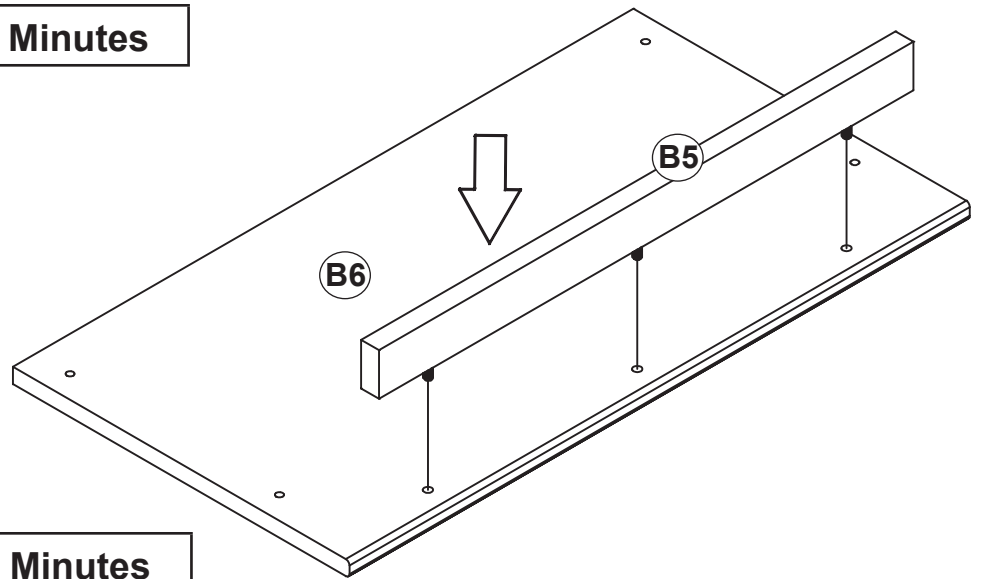


Step 5 Estimated Time: 5 Minutes


Insert double-ended connecting rods into the lower sides (B1) & (B2) and tighten cams. Attach middle shelf (B6). The double-ended connecting bolts will protrude through the shelf. This completes the assembly of the LOWER bookcase section.

Insérez les vis d'assemblage doubles aux côtés inférieures (B1) & (B2) et serrez les ferrures. Fixez l'étagère au milieu. Les vis d'assemblage doubles vont dépasser l'étagère. Ceci termine l'assemblage de la section INFÉRIEURE de bibliothèque.

Tightening Cams Serrez les ferrures

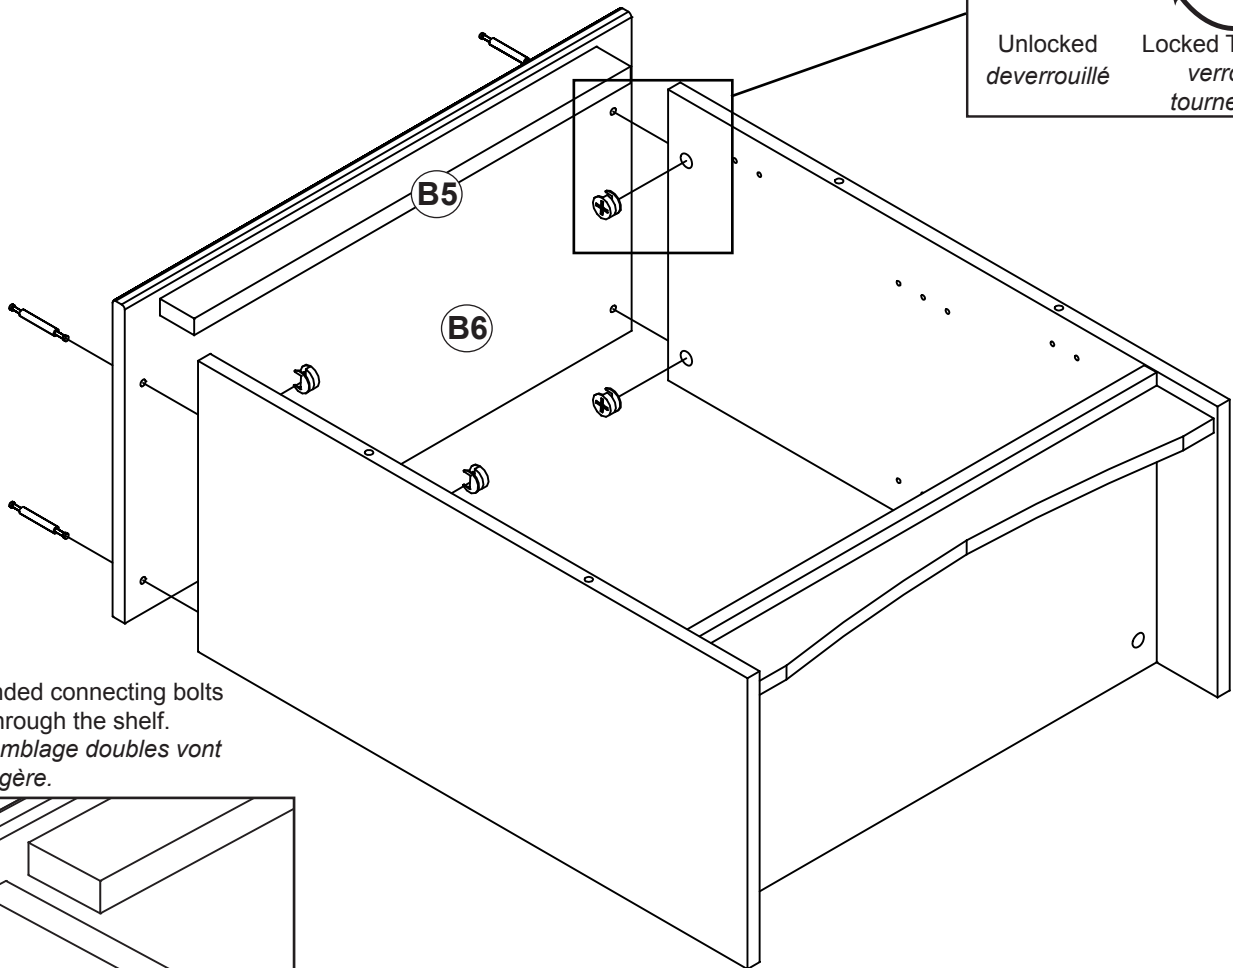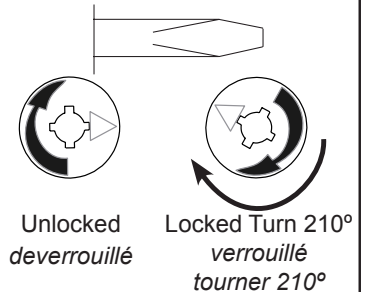


The double-ended connecting bolts will protrude through the shelf.
Les vis d'assemblage doubles vont dépasser l'étagère.

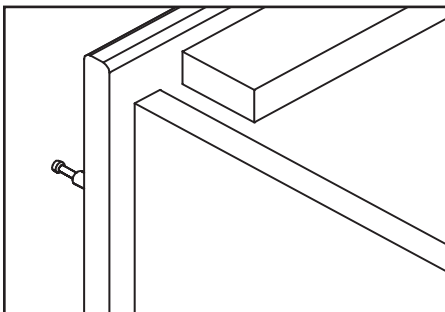

Step 6 Estimated Time: 5 Minutes


Attach the short side moldings (B7)
Using your hands, apply even pressure to moldings
and press firmly

*Attachez une les moulures latérale courtes (B7)
Utiliser vos mains, s'appliquer même de la pression
aux moulures et à la presse fermement*

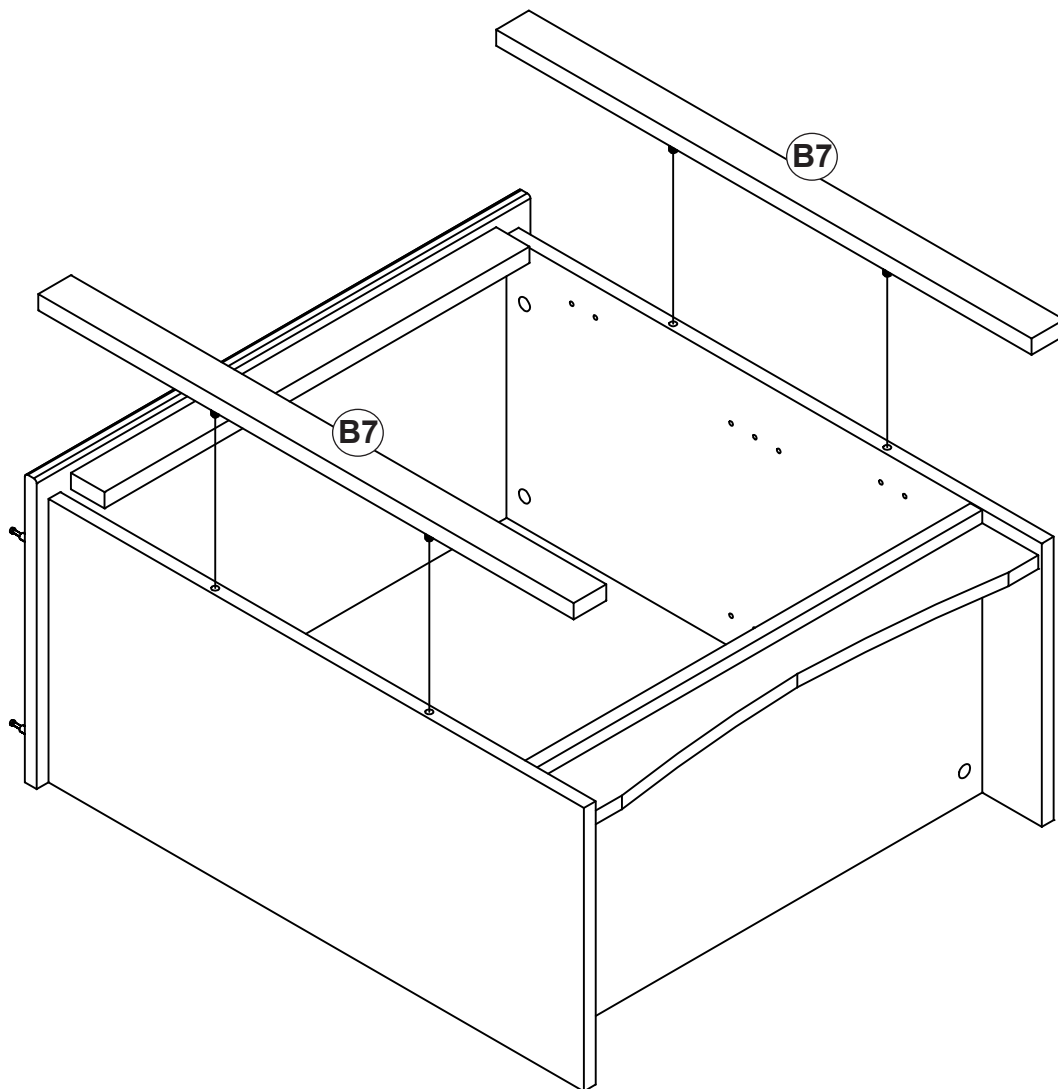


Step 7 Estimated Time: 5 Minutes

- 7a** Screw green twister dowels into the upper left (B8) and right sides (B9) where shown
Vissez les goujons de torsion vert aux côtés gauche (B8) et droit (B9) supérieur comme montre

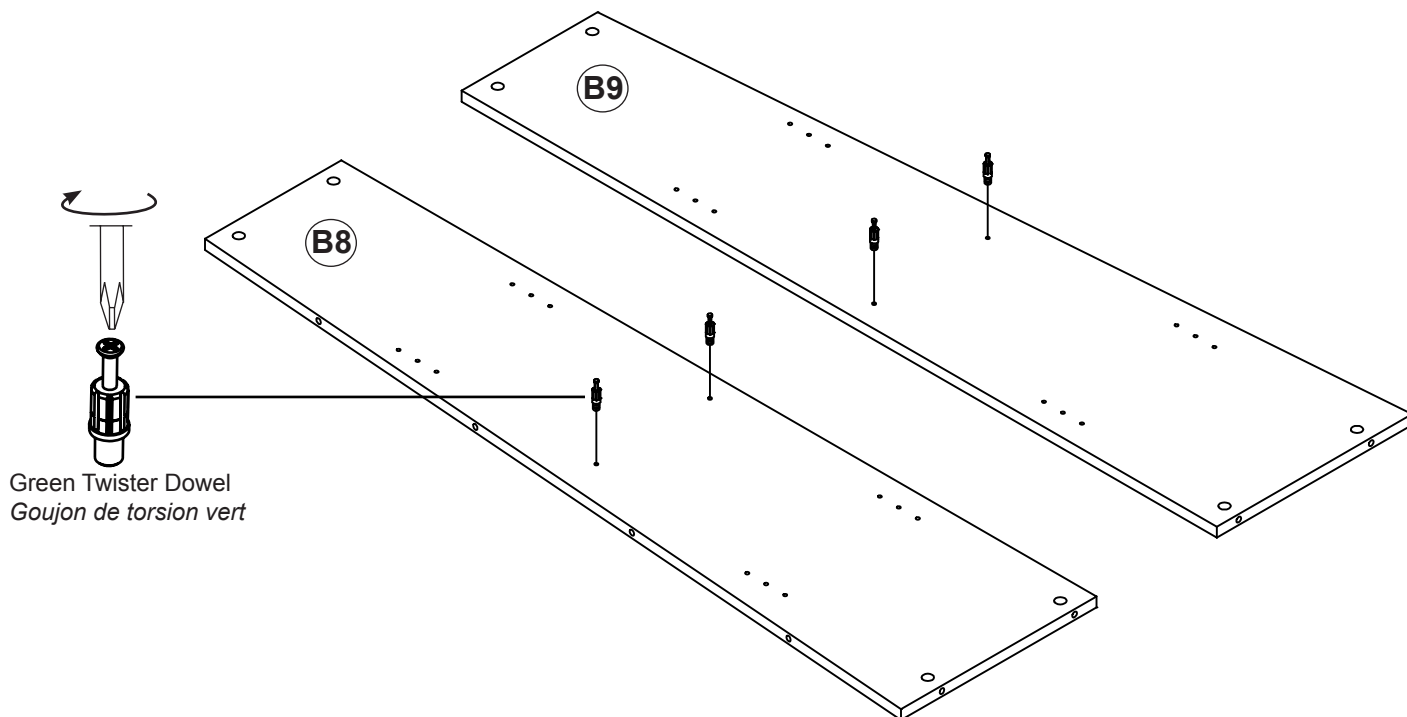


- 7b** Attach the Upper Fixed Shelf (B10) to the Upper Left (B8) and Right (B9) Sides and lock cams using a flat head screwdriver
Attachez l'étagère fixe supérieure (B10) aux côtés supérieur gauche (B8) et droit (B9) et serrez les ferrures utilisant un tournevis principal plat

Attachez l'étagère fixe supérieure (B10) aux côtés supérieur gauche (B8) et droit (B9) et serrez les ferrures utilisant un tournevis principal plat

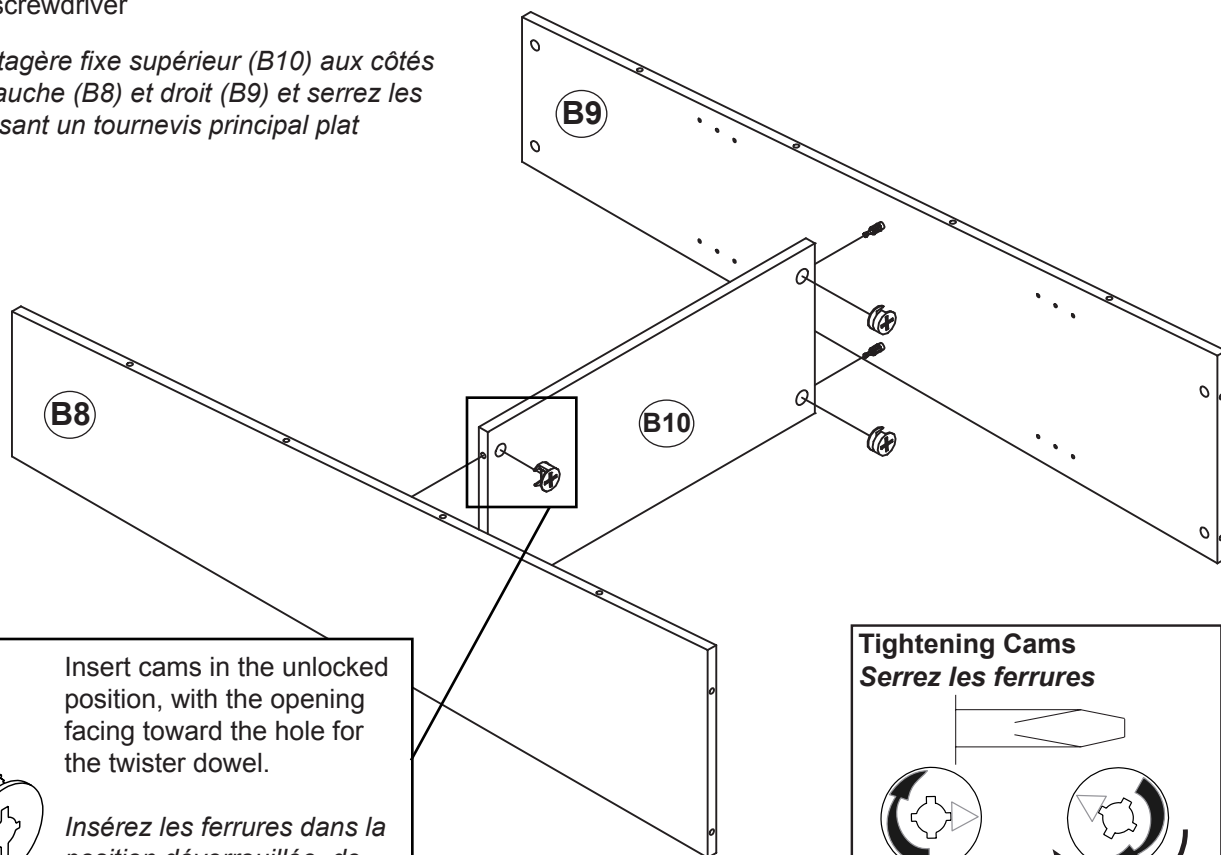


Tightening Cams Serrez les ferrures

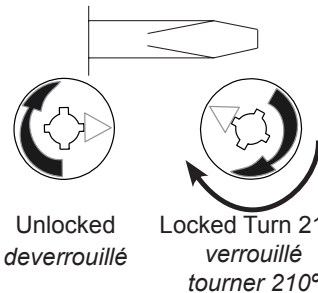

Step 8 Estimated Time: 5 Minutes

Attach UPPER section to the middle shelf (B6) and tighten cams.


Attacher la section SUPERIEURE à l'étagère du milieu (B6) et serrez les ferrures

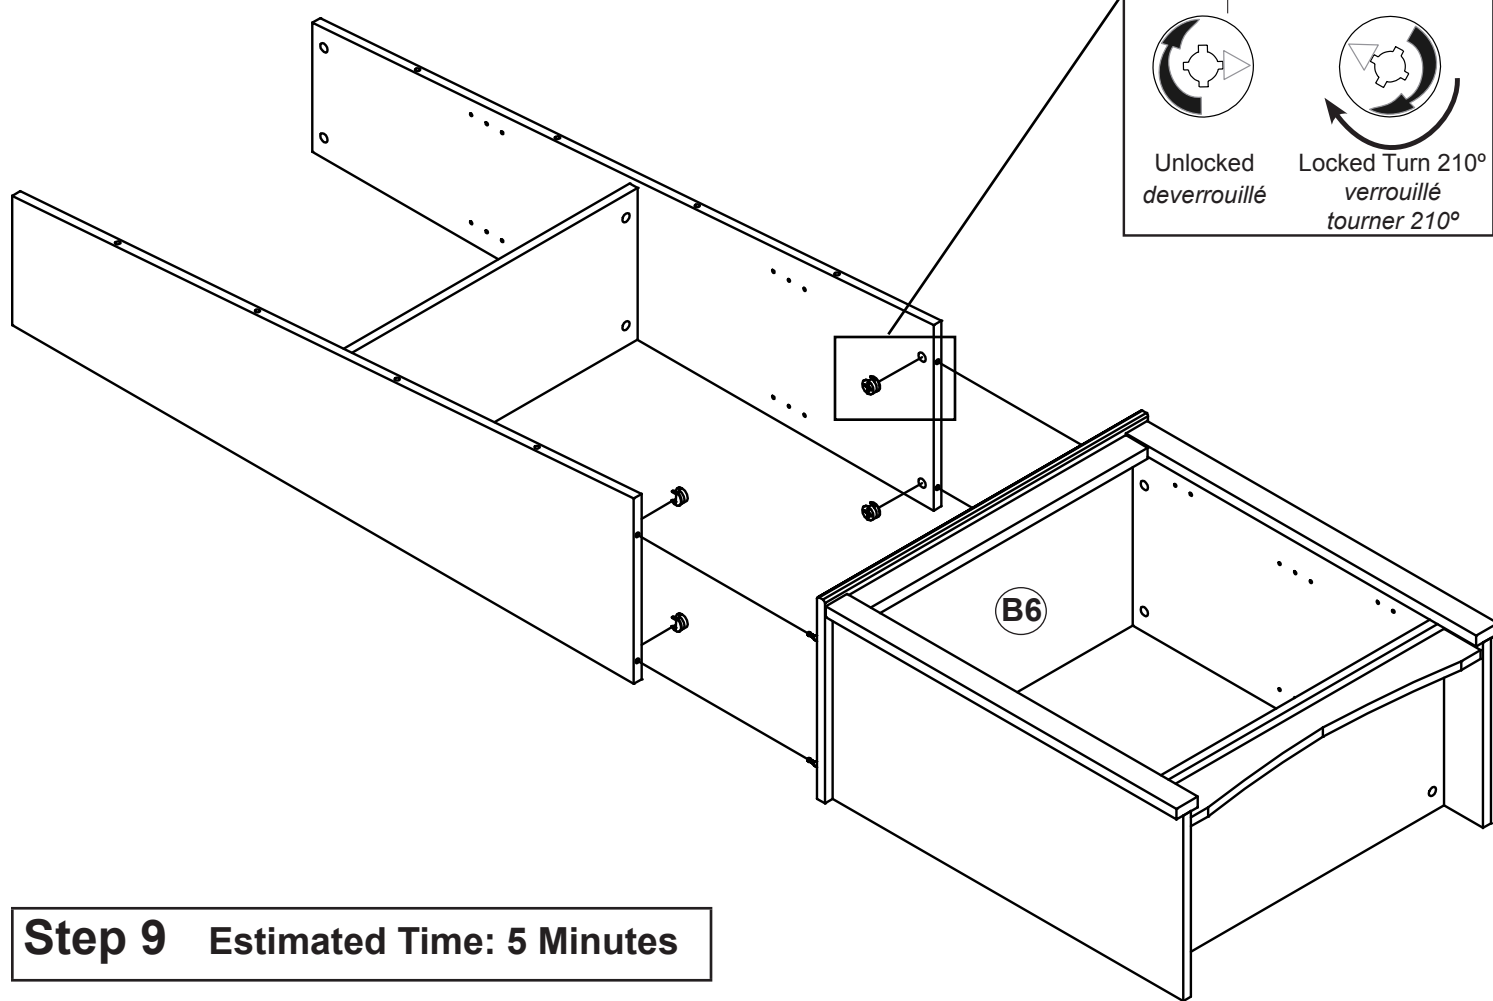

Step 9 Estimated Time: 5 Minutes

Screw green twister dowels into the Top (B11)


Vissez les goujons de torison vert au dessus (B11)

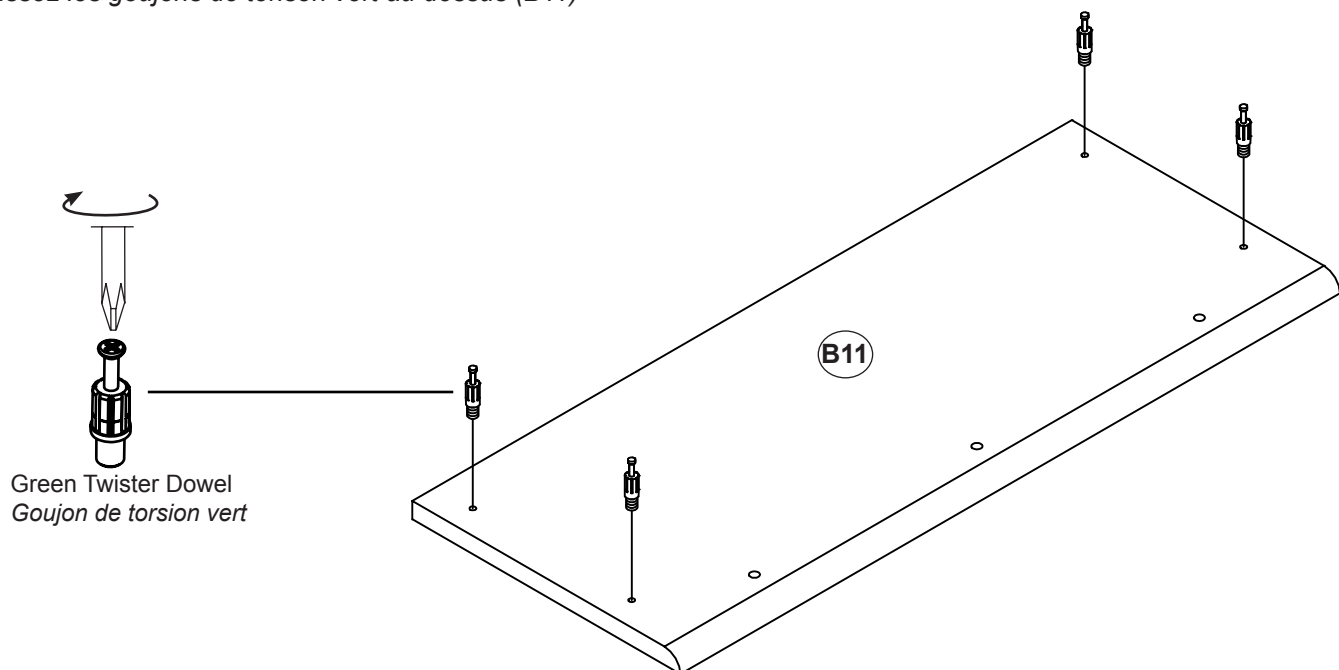

Step 10 Estimated Time: 5 Minutes


- 10a** Attach the second top molding (B5) to the top (B11)
Using your hands, apply even pressure to moldings
and press firmly

*Attachez la deuxième moulure supérieur (B5) au
dessus (B11).
Utiliser vos mains, s'appliquer même de la pression
aux moulures et à la presse fermement*

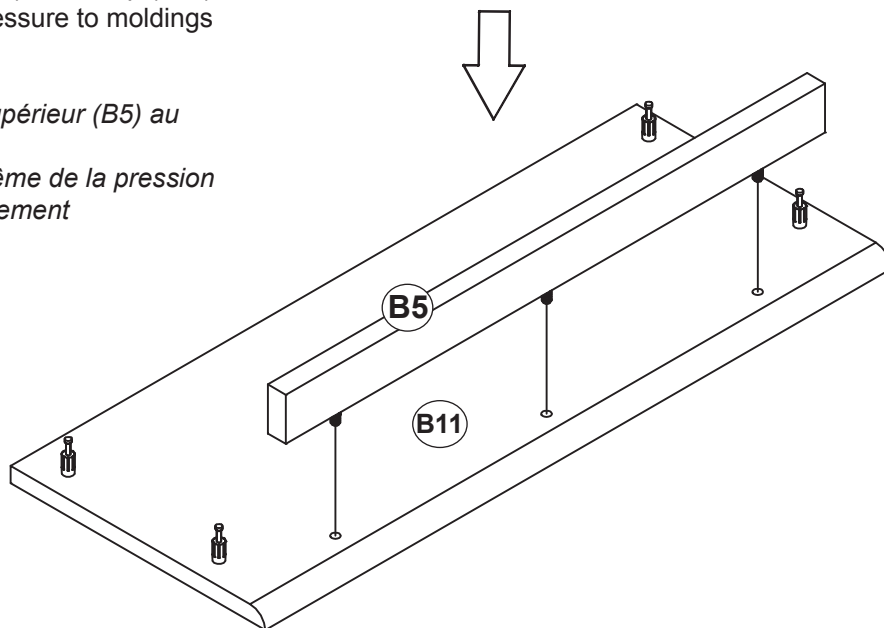


- 10b** Insert cams into upper sides (B8) & (B9),
attach the top (B11) then, tighten cams.

*Insérez les ferrures aux côtés supérieur
(B8) & (B9) et attachez le dessus (B11)
puis, serrez les ferrures*

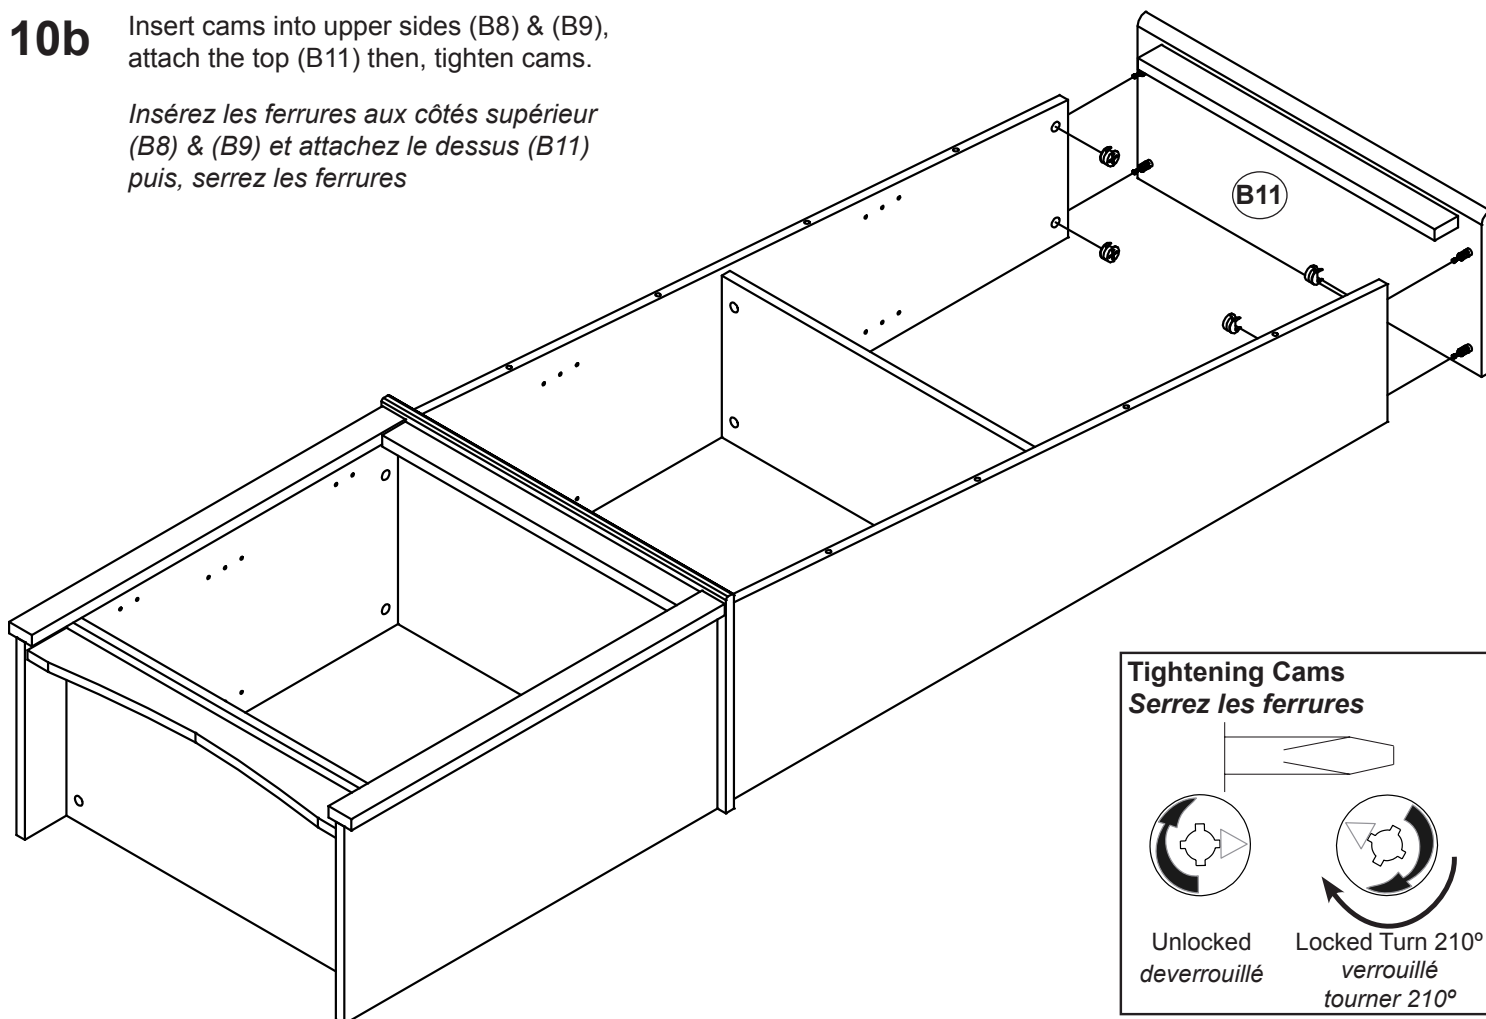


Tightening Cams Serrez les ferrures

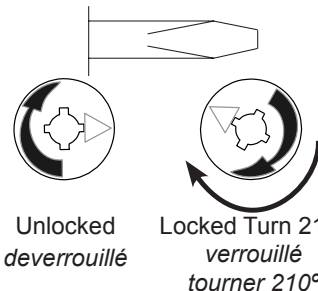

Step 11 Estimated Time: 5 Minutes

Attach the long side moldings (B12)
Using your hands, apply even pressure
to moldings and press firmly


*Attachez une les moulures latérale
longues (B12). Utiliser vos mains,
s'appliquer même de la pression aux
moulures et à la presse fermement*

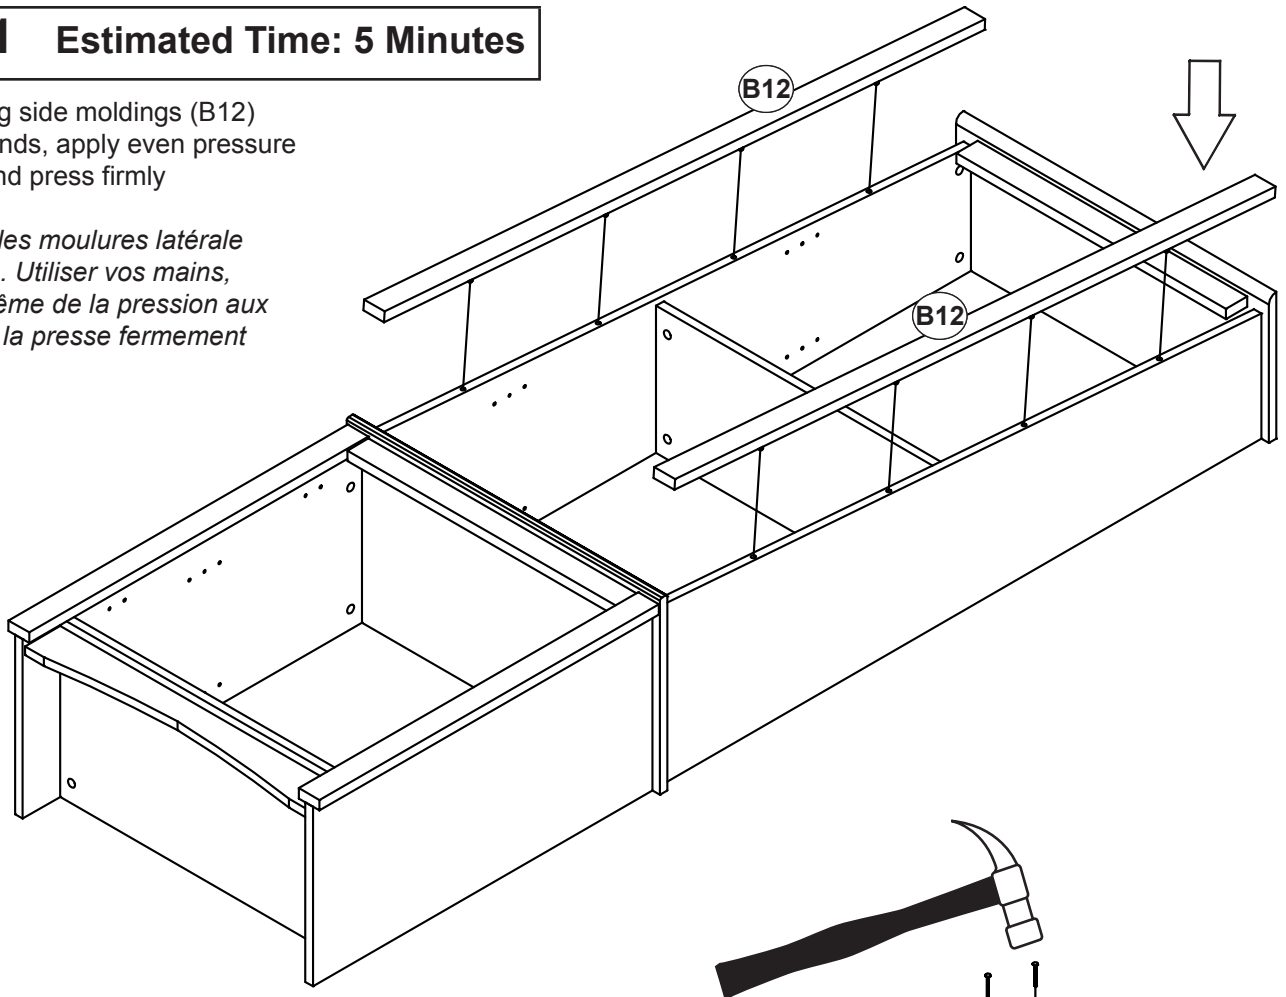

Step 12 Estimated Time: 5 Minutes


Attach both backers (B13) & (B14) with nails
Attachez les deux dos (B13) & (B14) avec les clous

$\frac{3}{4}$ " Nail
Clou $\frac{3}{4}$ "

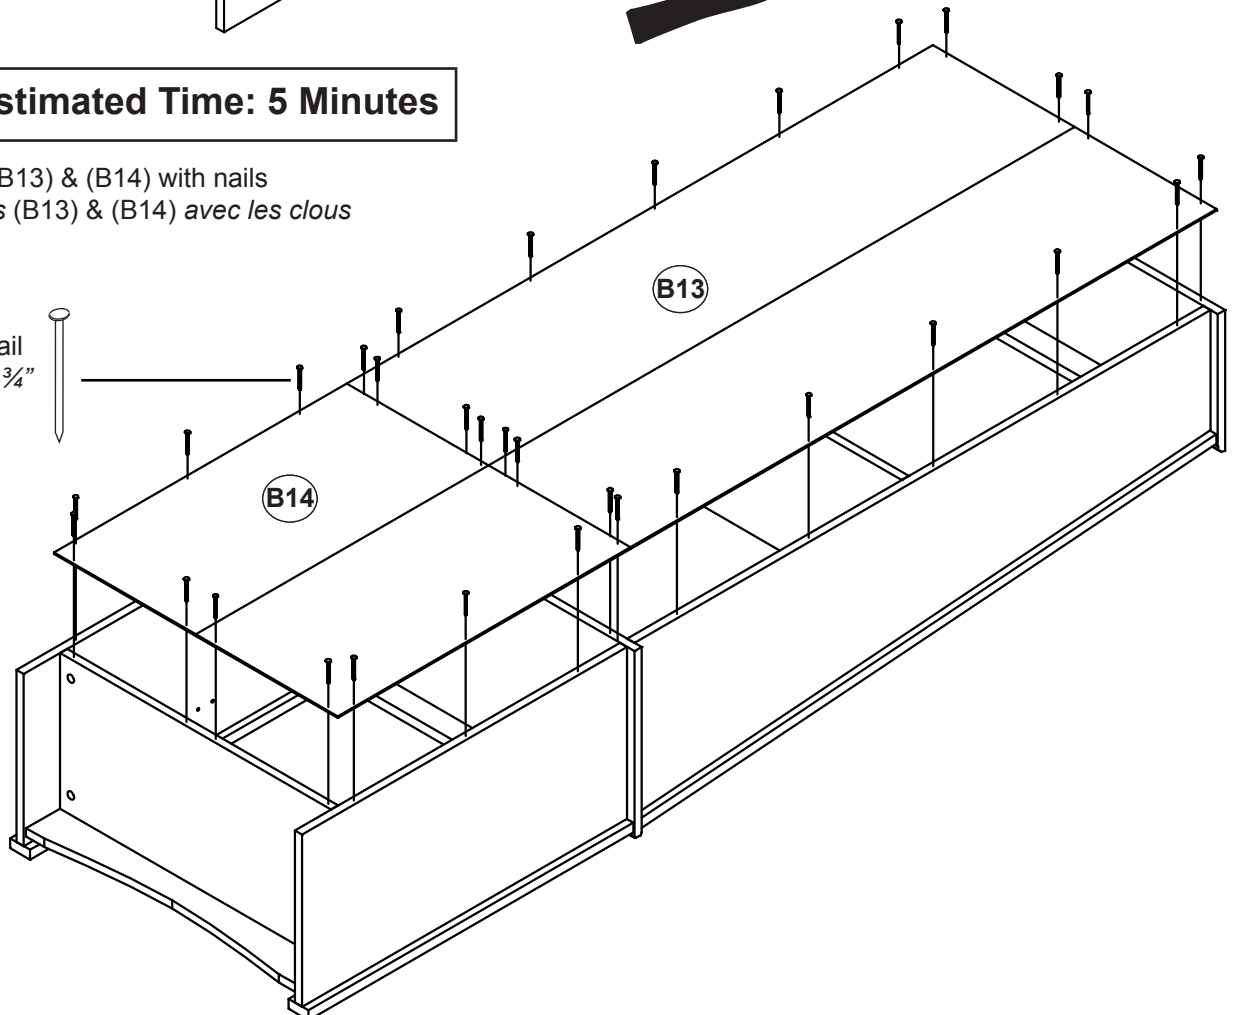

Step 13 Estimated Time: 5 Minutes

Insert shelf supports and insert the 3 adjustable shelves (B15) & (B16)
Insérez les support d'étagère et insérez les 3 étagères ajustable (B15) & (B16)

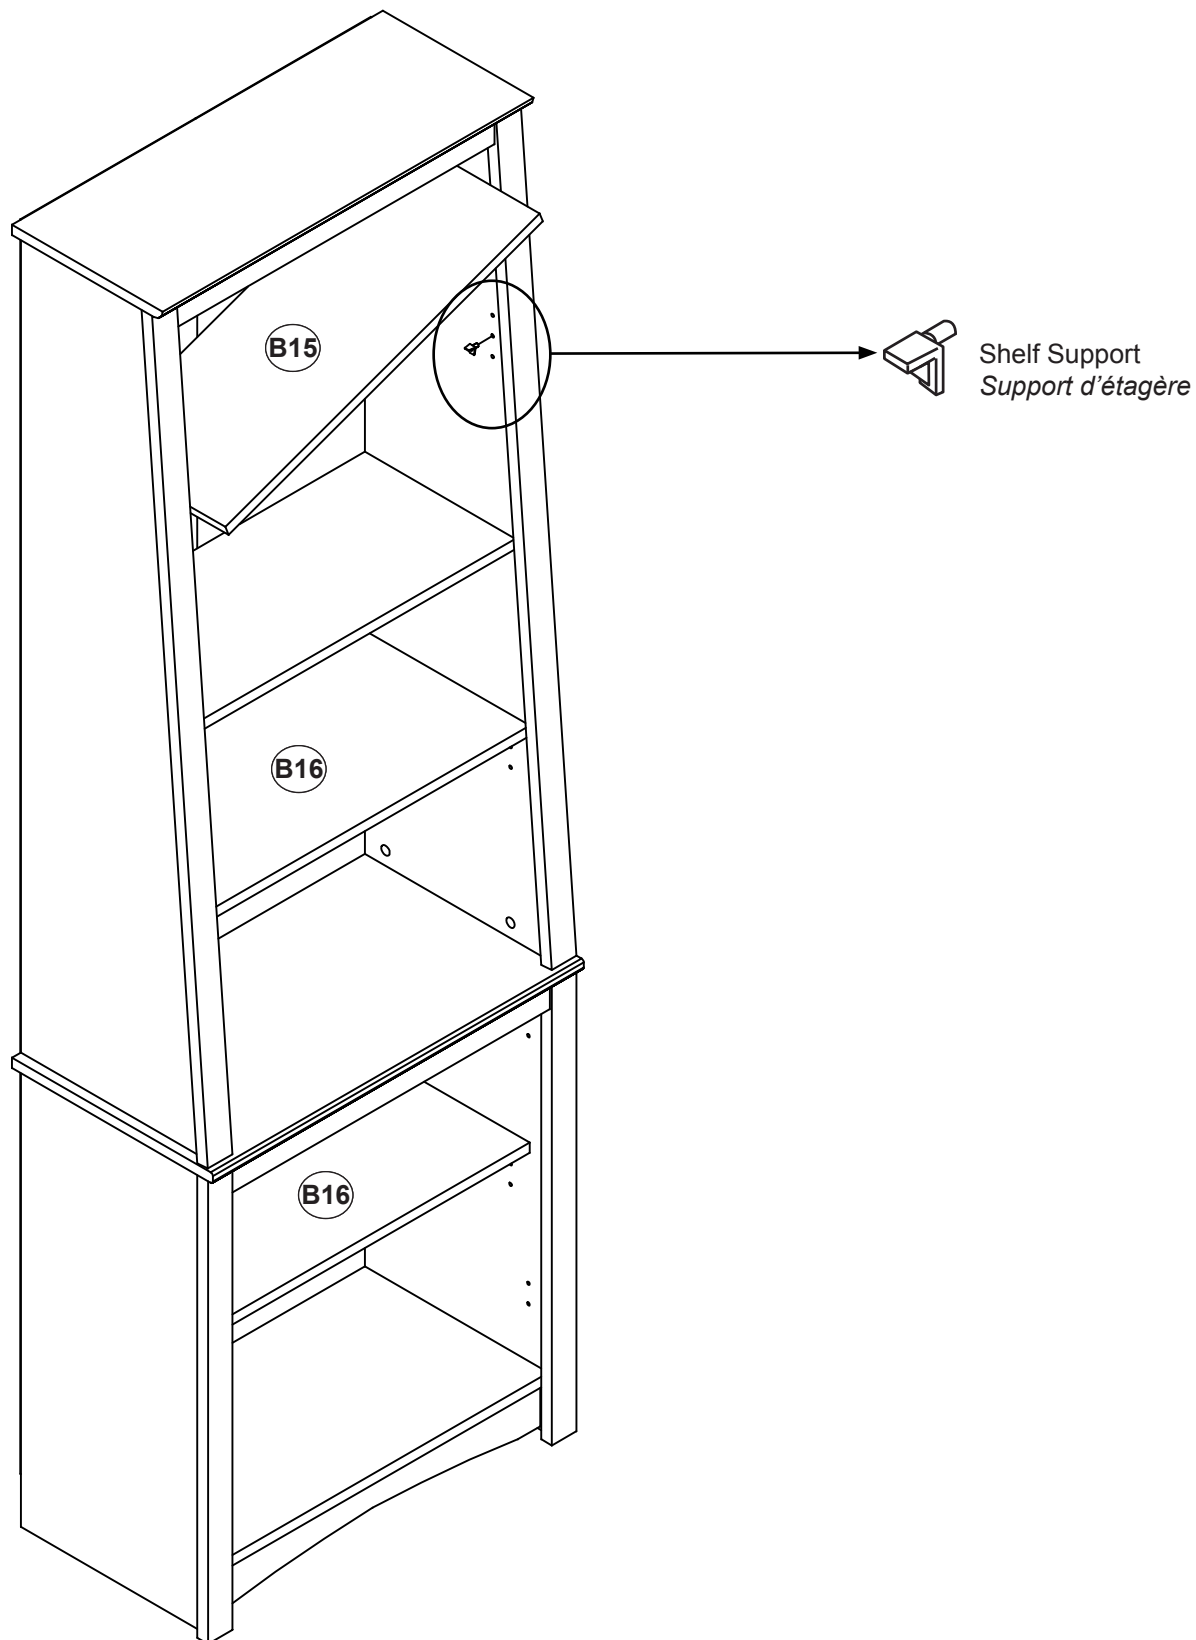

Step 14 Estimated Time: 15 Minutes

Attaching the Cable Tie

We strongly recommend using a cable tie on all furniture, especially if small children have access

Attacher et Utilisation de l'Attache de Câble

Nous recommandons utilisant fortement une attache de câble sur tous les meubles, surtout si les petits enfants ont accès


- 14a** With the #6-3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the sides 1 inch from the top.
Avec le #6-3/4" vis, attacher une des bases montant à un des côtés 1 pouce du sommet.

- 14b** Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet


Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1½" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system

Attacher la deuxième base montant au mur 2" plus bas que le l'un sur le cabinet.

Important : Trouver un clou de mur et attacher la base montant avec un 1½ » la vis (n'a pas inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un clou, utilisez un système fixé au mur approuvé

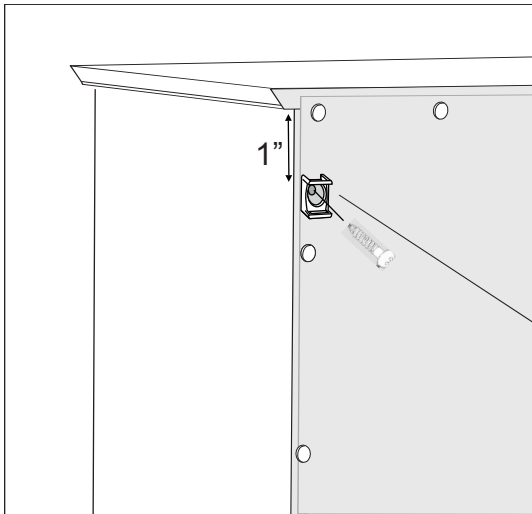


#6 - 3/4" screw
 Vis no. 6 - ¾ po.

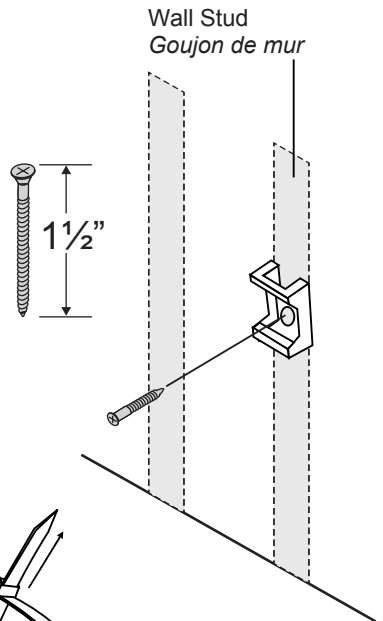

- 14c** Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.


Nourrir l'attache de câble par chacun montant la base et alors par le mécanisme de verrouillage pour resserrer.

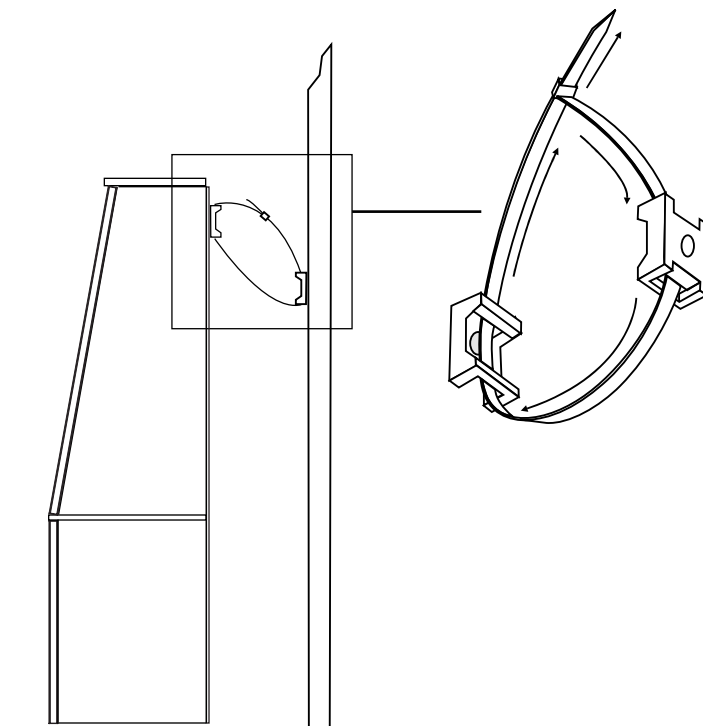

Step 15 Estimated Time: 10 Minutes

Attach hinges to doors with #6 - 5/8" screws



Attachez les charnières aux portes avec vis no. 6 - 5/8 po.

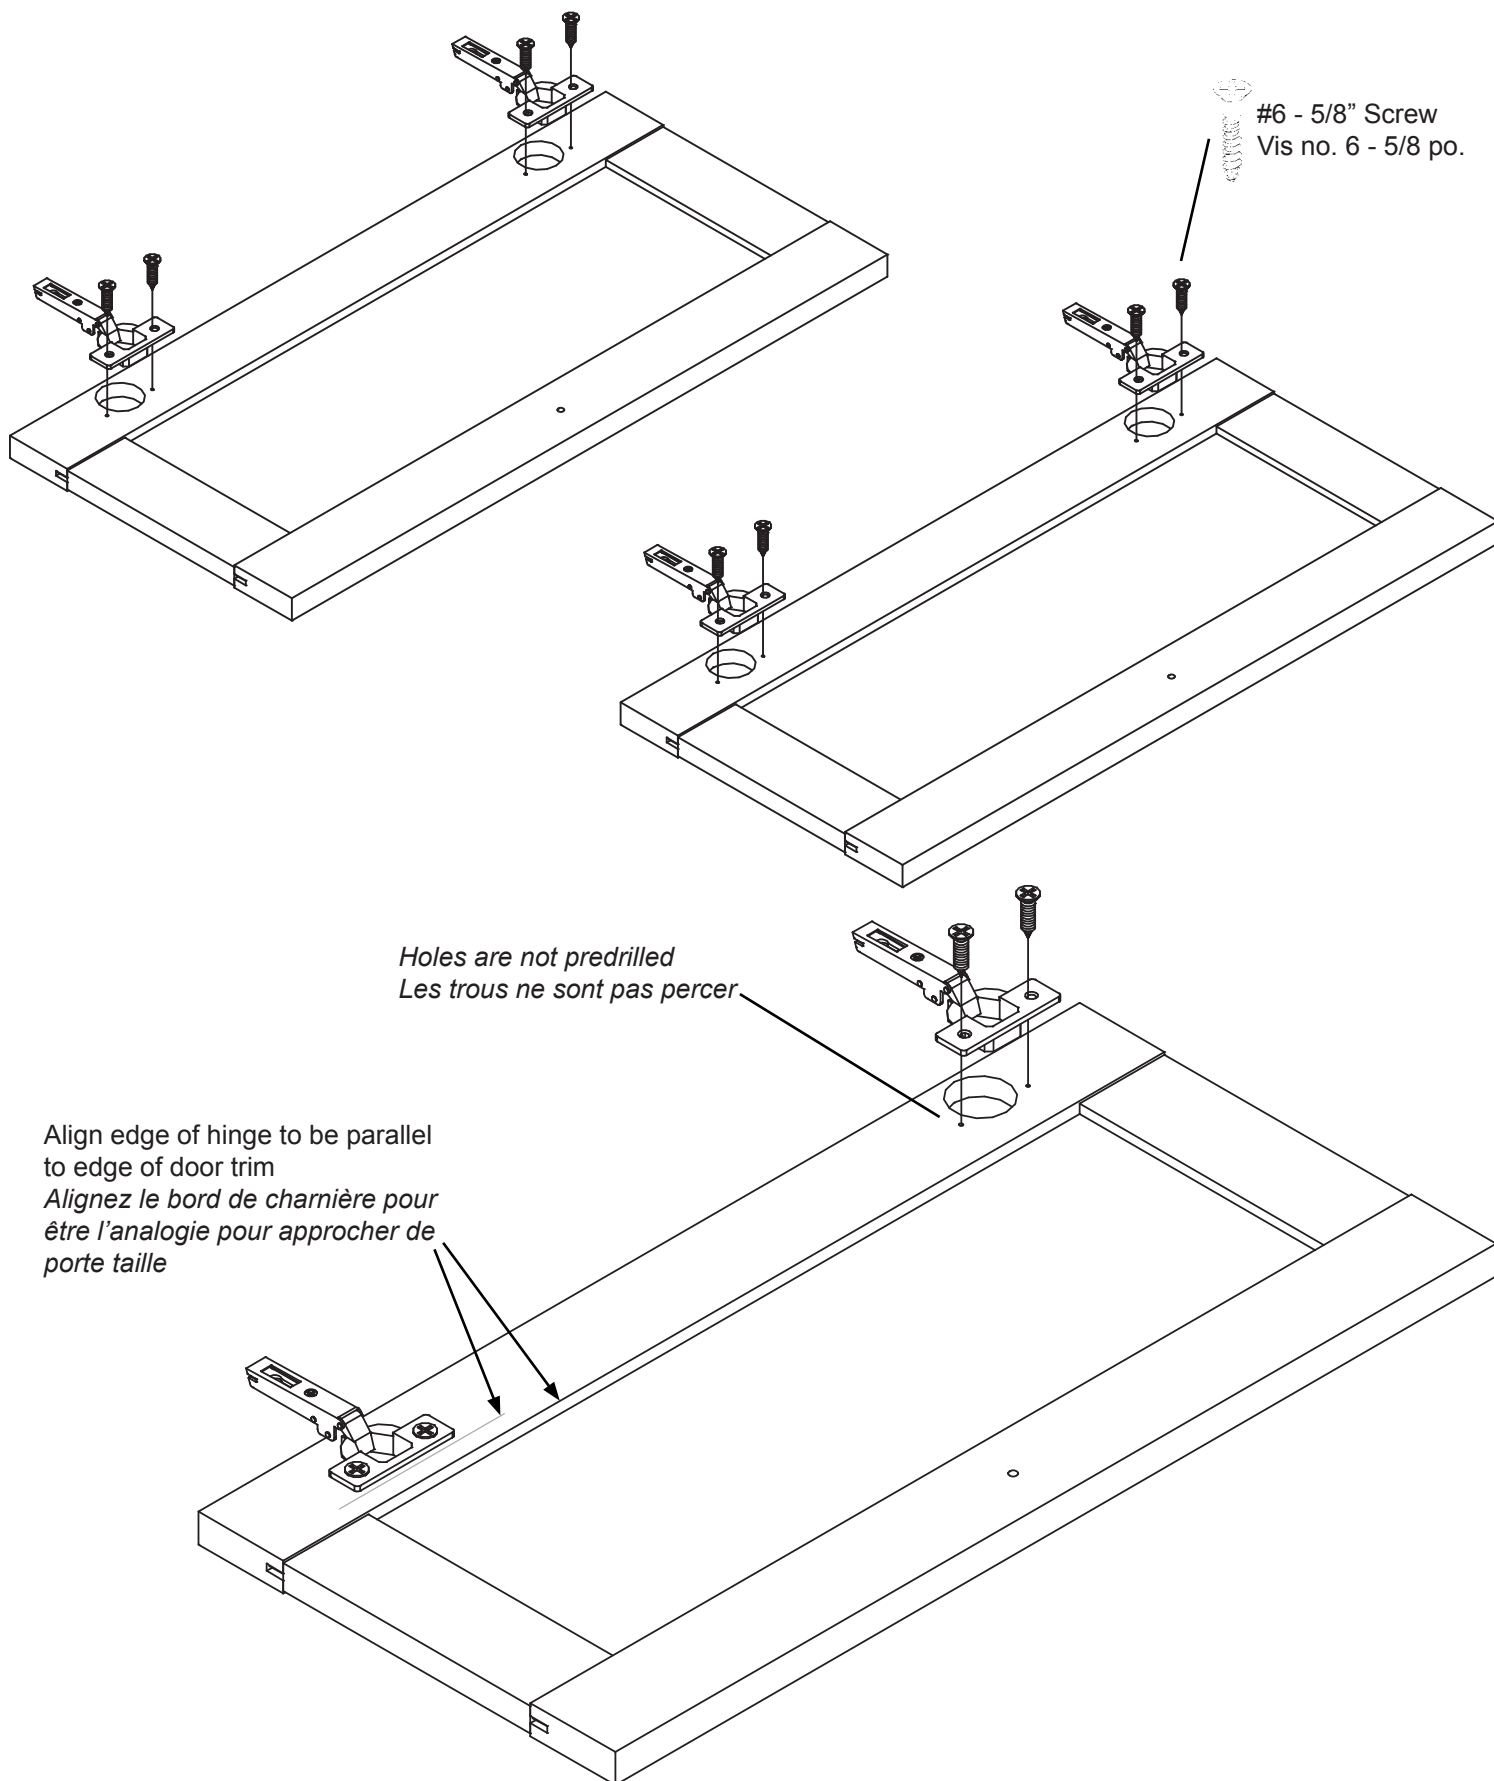

Step 16 Estimated Time: 10 Minutes

Attach hinge plates


Attachez les plaques de charnières

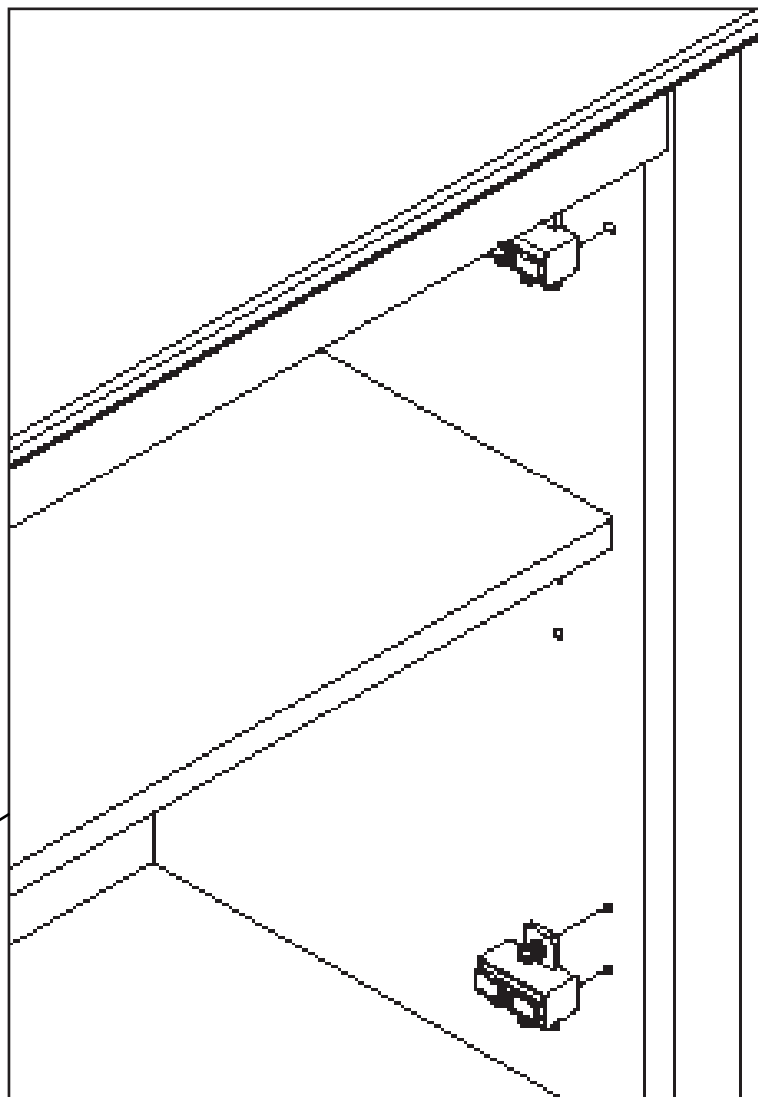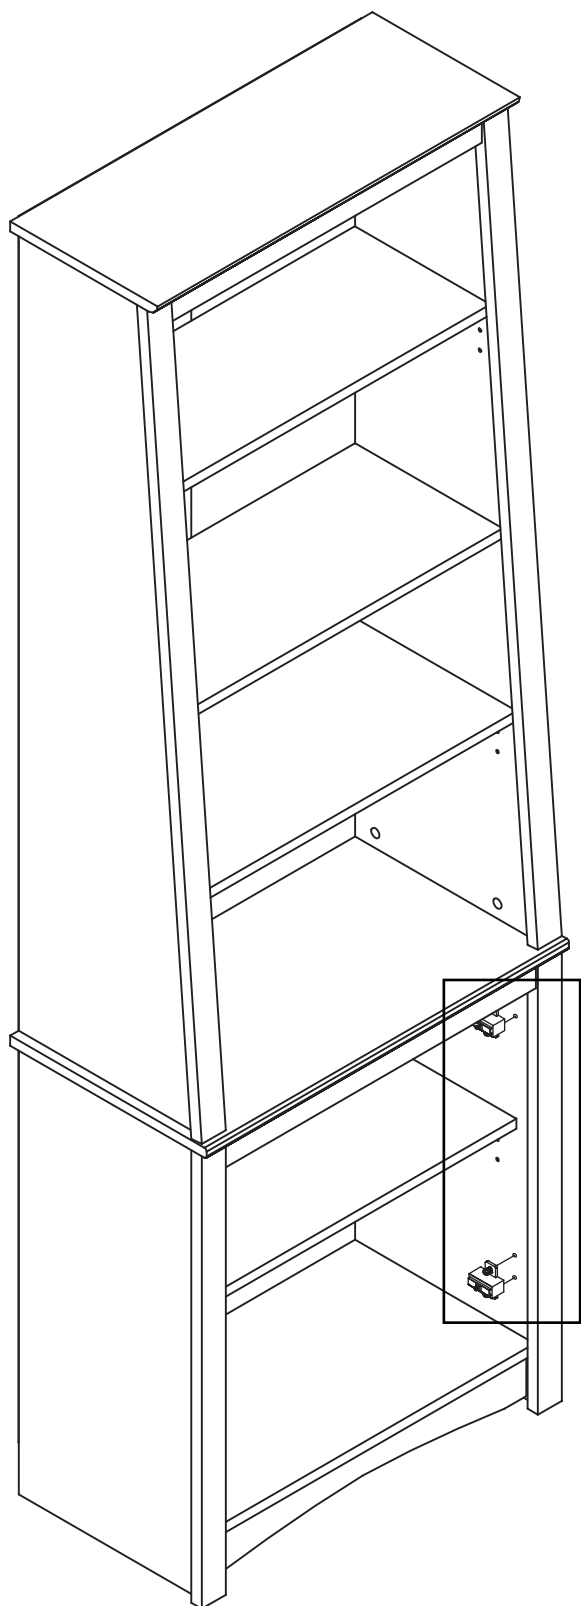

Step 17 Estimated Time: 10 Minutes

Mount hinge on hinge plate and tighten the locking screw

Montez la charnière sur le plat de charnière et serrez la vis de verrouillage

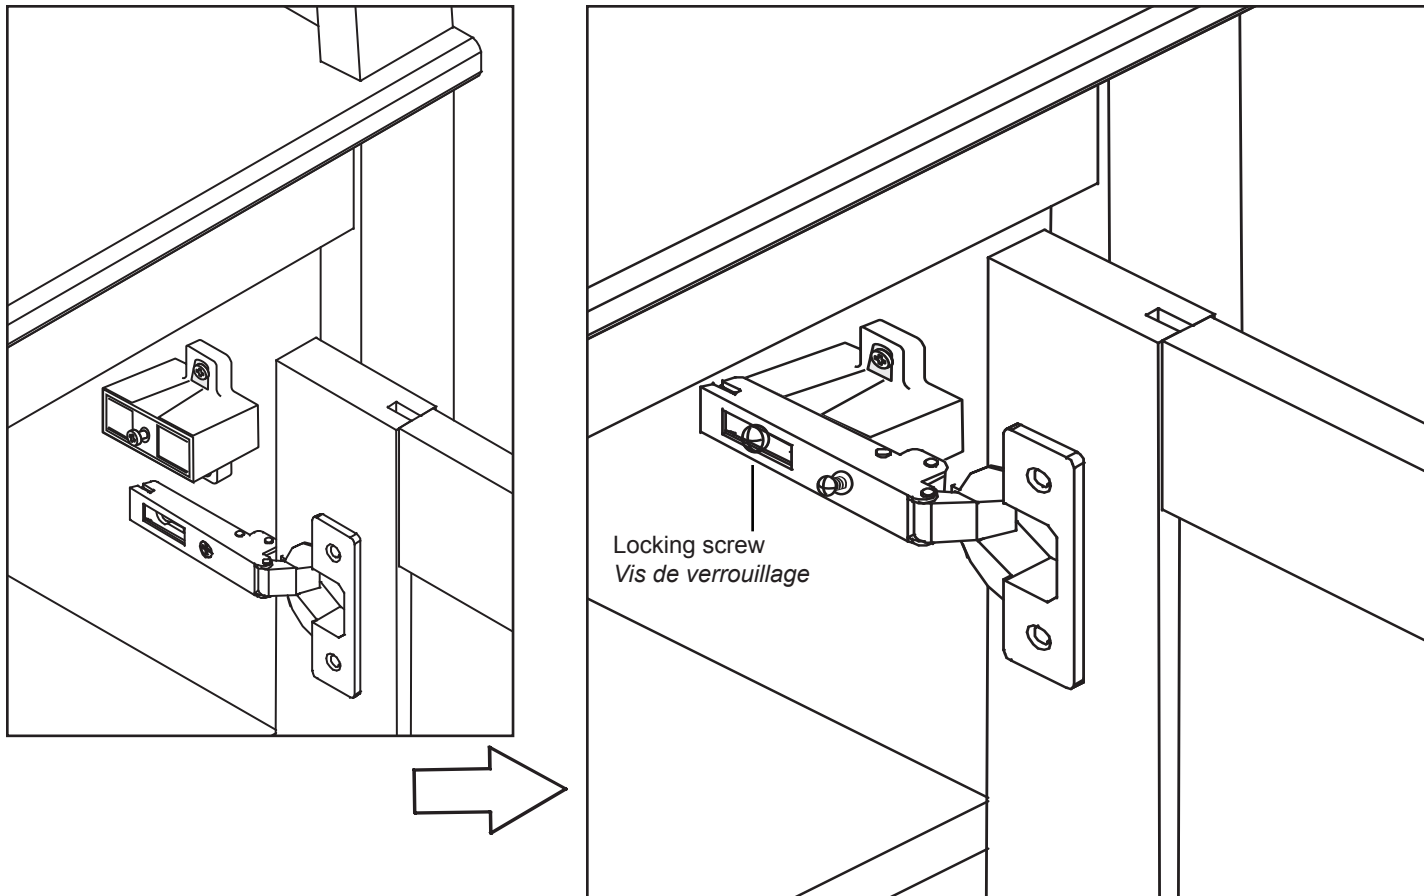

Step 18 Estimated Time: 5 Minutes

Attach brushed metal knob with machine screw

Attachez le bouton balayé en métal avec la vis de machine

