


Jeko & Jeko

English	1–4
Français	5–8
Deutsch	9–12
Español	13–16
Português	17–20
italiano	21–24
繁體中文	25–28
简体中文	29–32
русский	33–36
日本語	37–40
한국어	41–44
العربية	45–48

INSTALLATION MANUAL

①


Raise the top

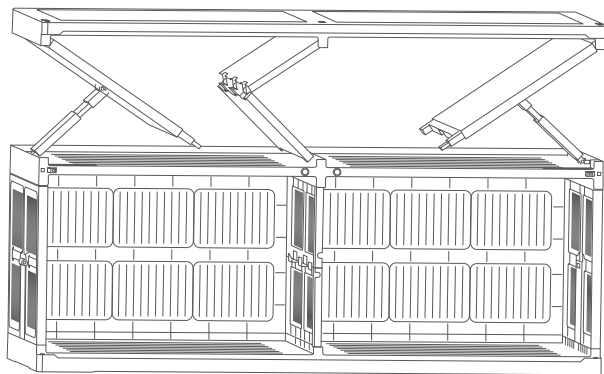

②

Lower the back panel and lock it into place

Sliding connection

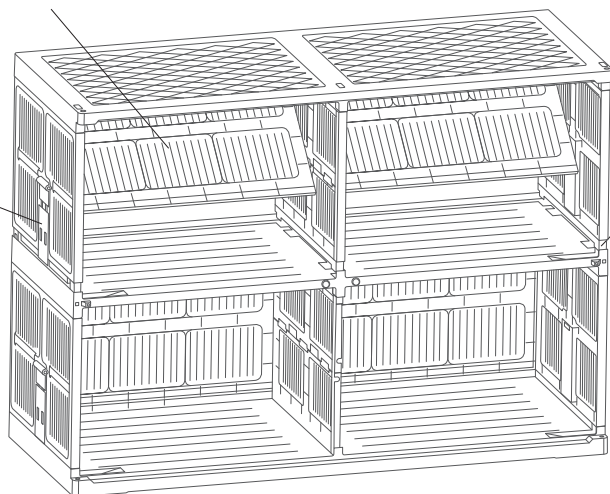


Press down to lock



INSTALLATION MANUAL

3

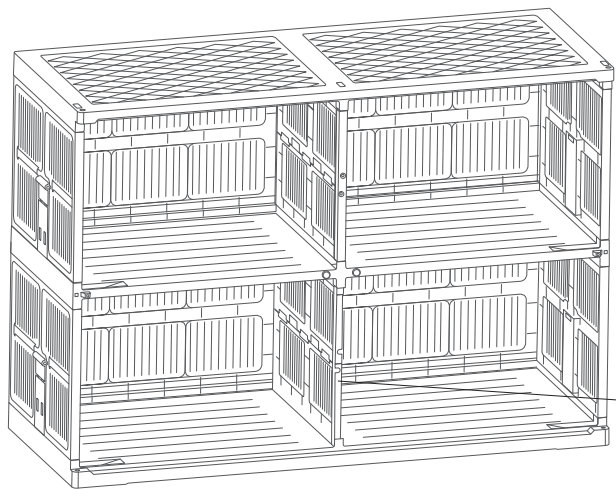


Installing Side Panel Strips
Note the TOP Indication
Direction



4

The cabinet top features three top mounting
bolt holes insert top mounting bolts to
secure the cabinet


The cabinet door must be secured
to the cabinet body using a pin,
The upper and lower cabinet doors
share a single pin

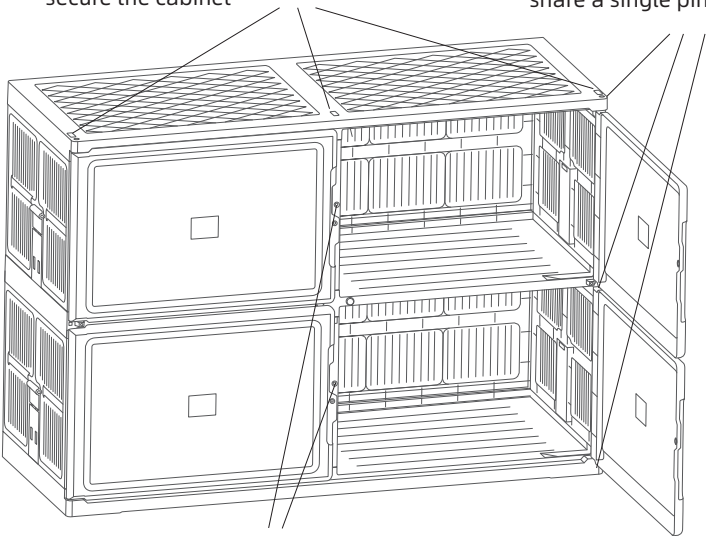



Magnetic attraction

INSTALLATION MANUAL



2-tier cabinet
(2 columns, 4 compartments)

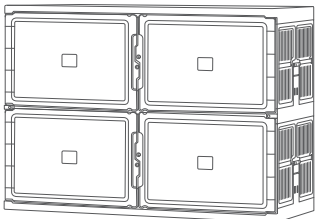

3-Tier Cabinet
(2 columns, 6 compartments)

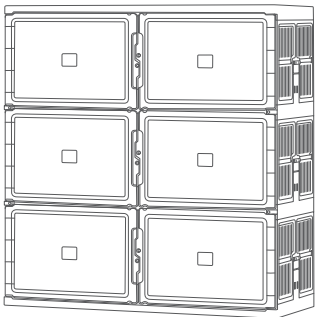


4-Tier Cabinet
(2 columns, 8 compartments)

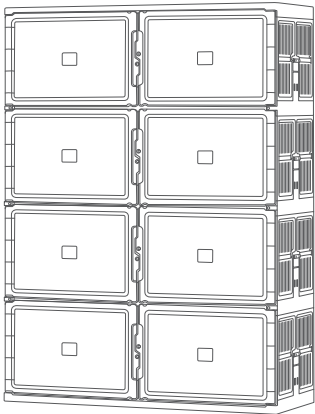


INSTALLATION MANUAL

5-Tier Cabinet
(2 columns, 10 compartments)

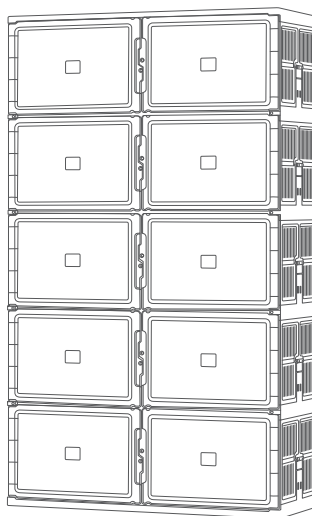


6-Tier Cabinet
(2 columns, 12 compartments)

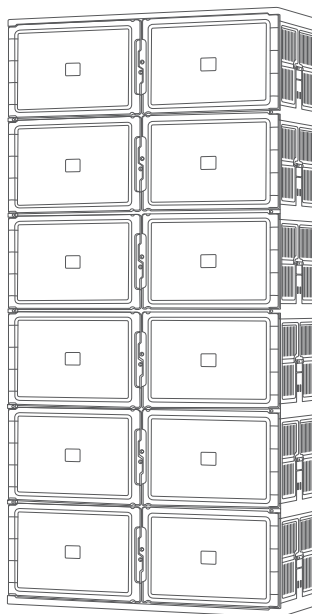

①

Soulever la partie supérieure

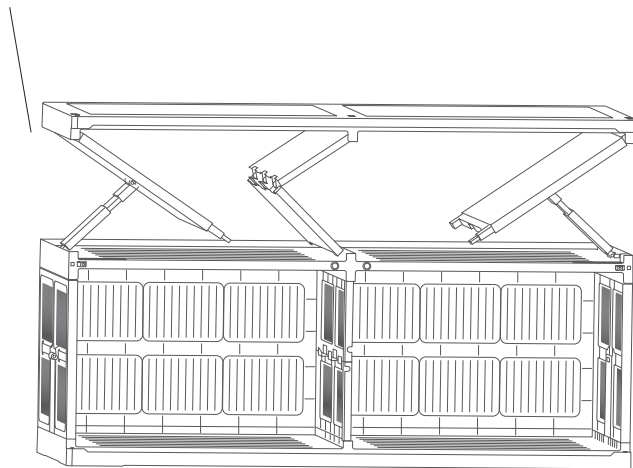


②


Rabattre la plaque arrière pour la fixer

Assemblage par
glissement

Verrouillage en
appuyant vers le
bas

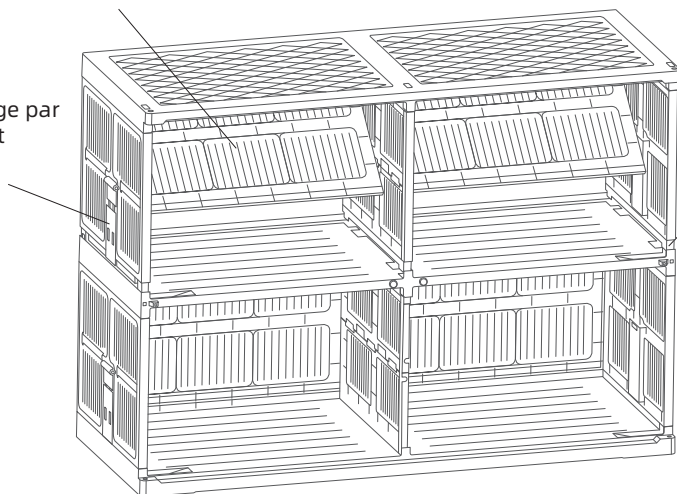

③

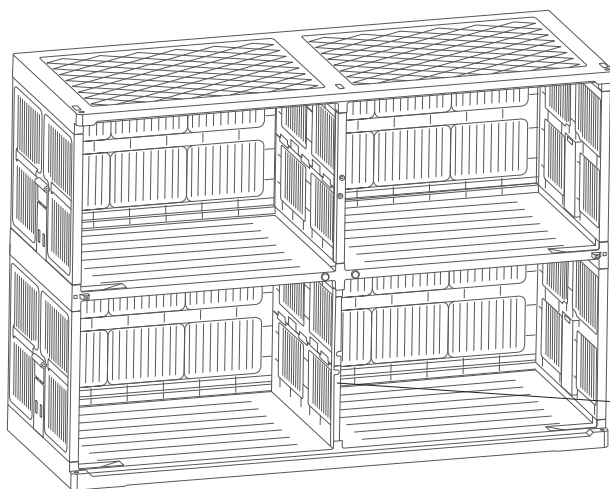


Installer la latte latérale centrale, veuillez noter le sens indiqué par «TOP»



④



Sur le dessus de l'armoire, il y a 3 trous pour chevilles de fixation supérieures - insérer les chevilles pour fixer le coffret

Au niveau de la liaison entre la porte et le corps de l'armoire, insérer une goupille de fixation ; pour les armoires de 2 étages ou plus, les deux portes (supérieure et inférieure) partagent une même goupille


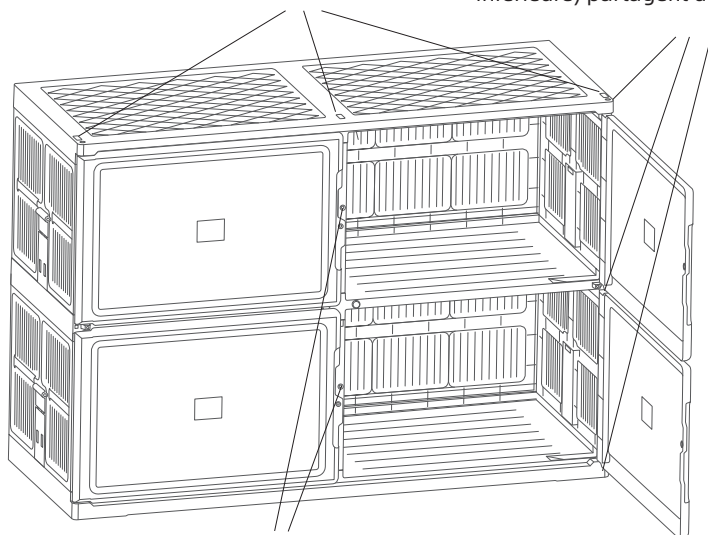


Fixation magnétique



Armoire 2 étages
(2 colonnes, 4 cases)

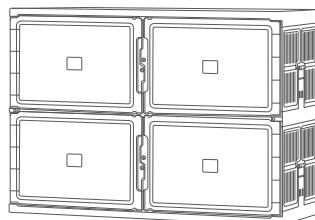



Armoire 3 étages
(2 colonnes, 6 cases)

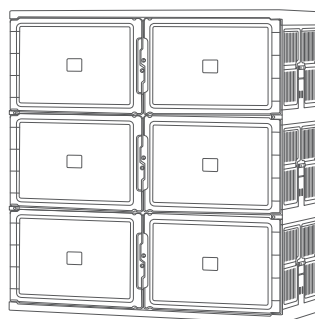



Armoire 4 étages
(2 colonnes, 8 cases)

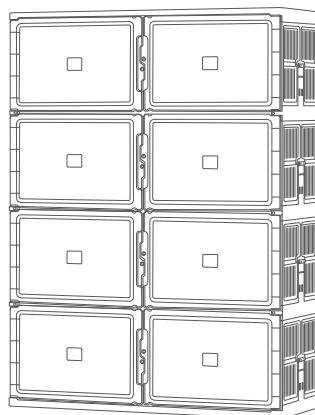

Armoire 5 étages
(2 colonnes, 10 cases)

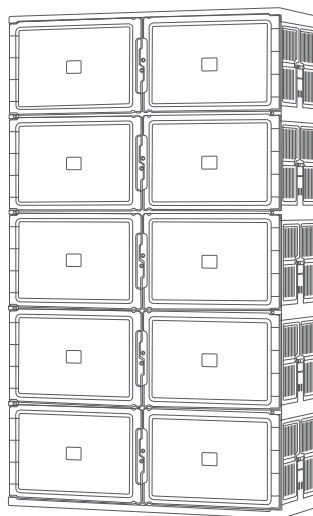


Armoire 6 étages
(2 colonnes, 12 cases)

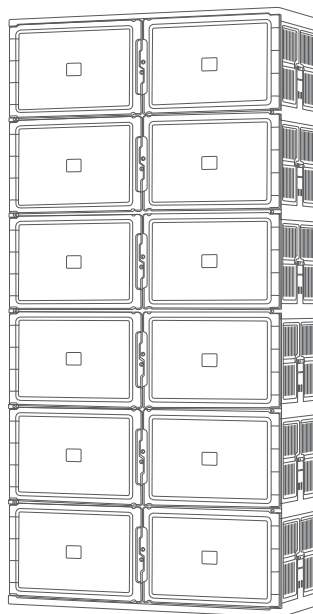

Montageanleitung

①

Heben Sie die Oberseite an

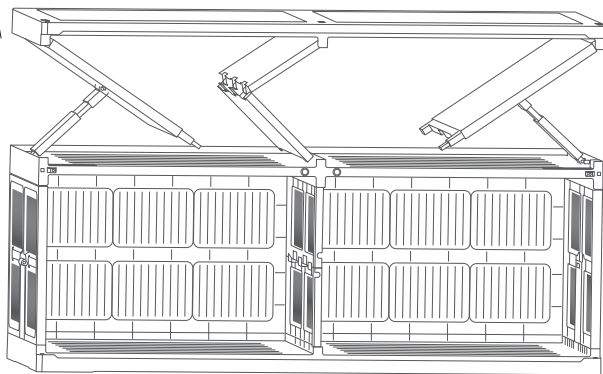


②


Lassen Sie die Rückwand
herunterklappen und einrasten

Schiebend
verbinden

herunterdrücken
und verriegeln

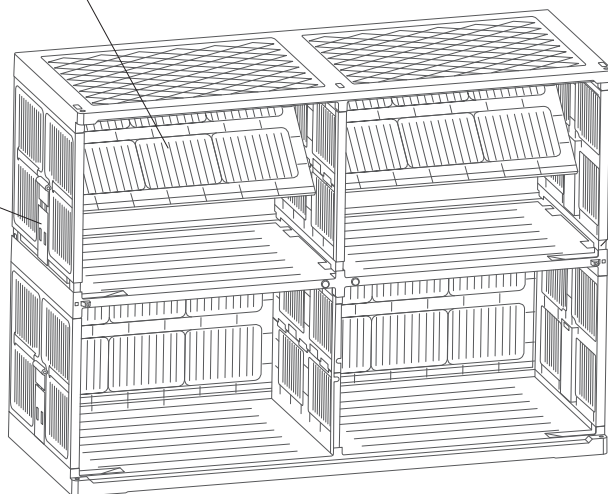

③

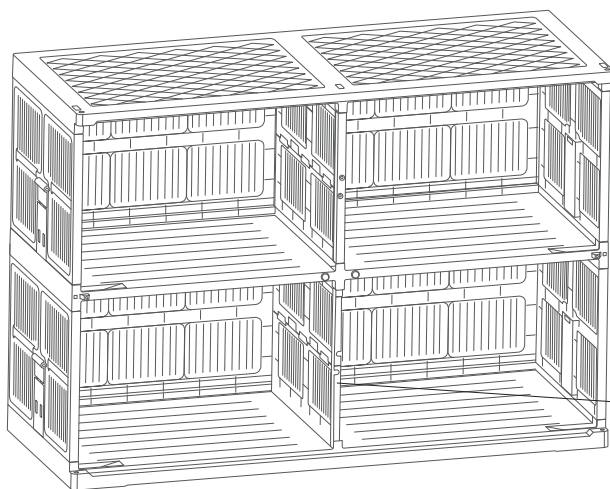


Montieren Sie die
Mittelinrastleiste, bitte
beachten Sie die durch
„TOP “ angegebene
Richtung



④


An der Oberseite des Schanks
befinden sich 3 obere Befestigungs-
schraubenlöcher, die in die obere
Befestigungsschraube eingesetzt
werden müssen, um den Kasten zu
befestigen

An der Verbindungsstelle zwischen
Schranktür und Schrank muss ein Stift
eingesetzt werden, um zu befestigen. Bei
einem Schrank mit zwei oder mehr Stock
teilen sich die oberste und unterste
Schranktüren denselben Stift


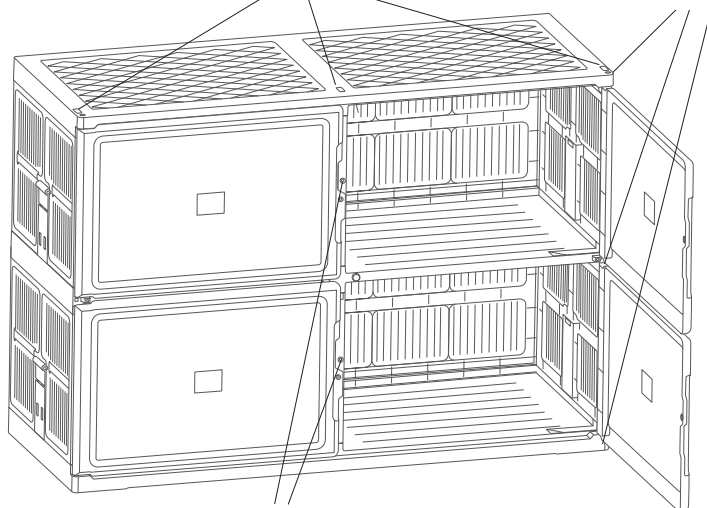


Magnetadsorption



2-stöckiger Schrank
(2 Reihen, 4 Fächer)

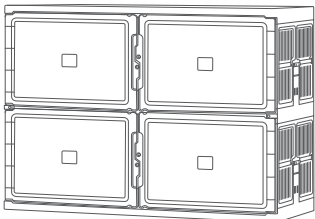



Dreistöckiger Schrank
(2 Reihen, 6 Fächer)

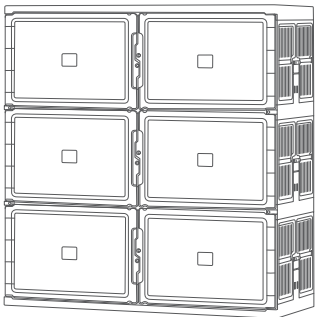



Vierstöckiger Schrank
(2 Reihen, 8 Fächer)

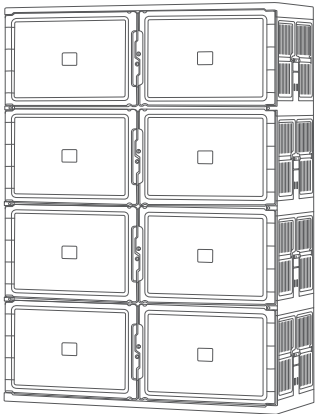

Fünfstöckiger Schrank
(2 Reihen, 10 Fächer)

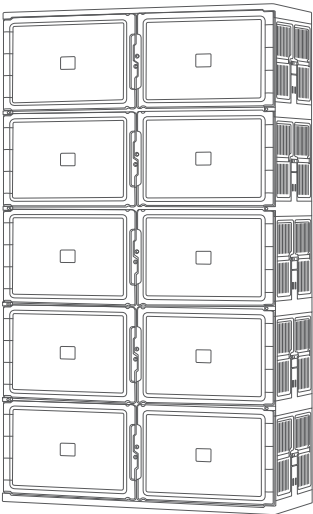


Sechsstöckiger Schrank
(2 Reihen, 12 Fächer)

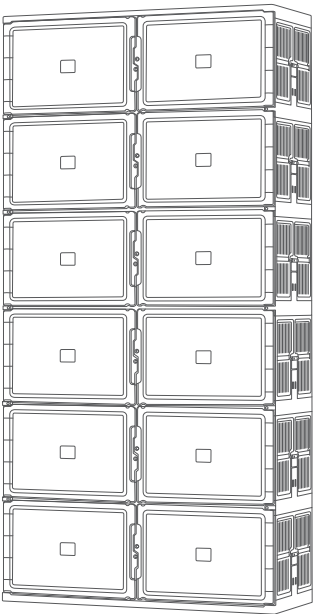

Instrucciones de instalación

1


Levante la parte superior

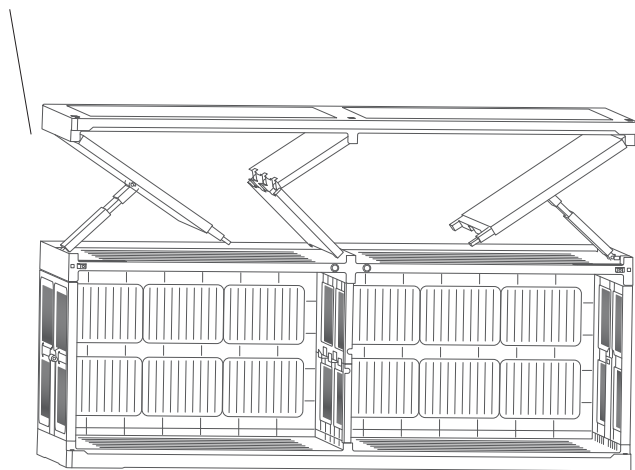

2

Baje el panel posterior hasta que encaje

Conexión
deslizante

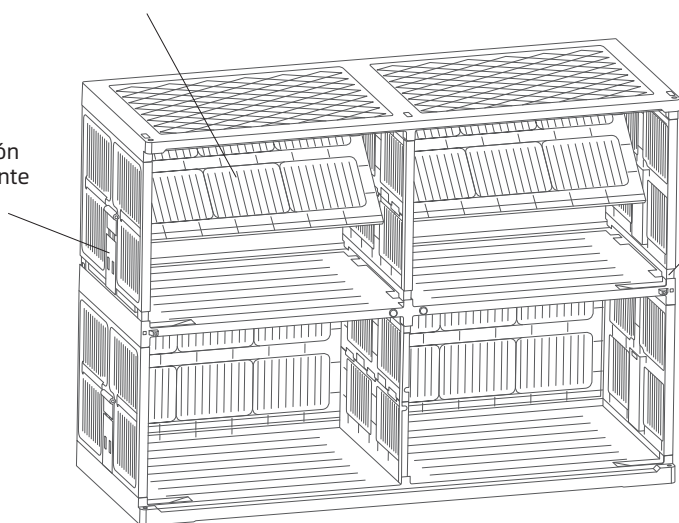


Presione hacia
abajo para
bloquear



Instrucciones de instalación

③

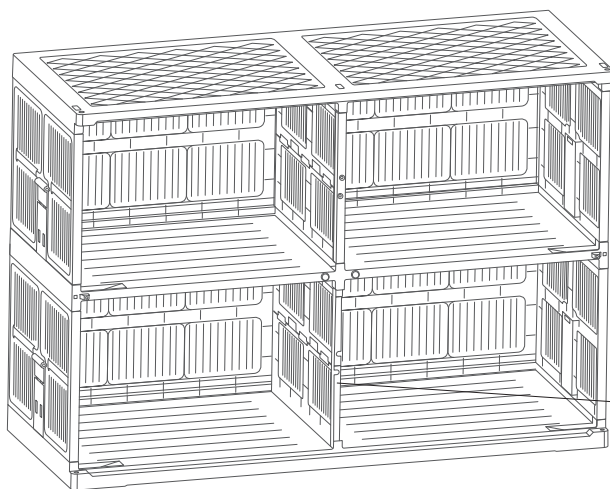


Instale las guías laterales. Asegúrese de que la indicación "TOP" apunte hacia arriba



④

La parte superior del gabinete cuenta con 3 orificios para pernos de fijación, debe inserte los pernos superiores para asegurar la estructura


Inserte los pasadores en los puntos de unión entre la puerta y el gabinete. Si el mueble tiene 2 o más niveles, las puertas superior e inferior compartirán el mismo pasador

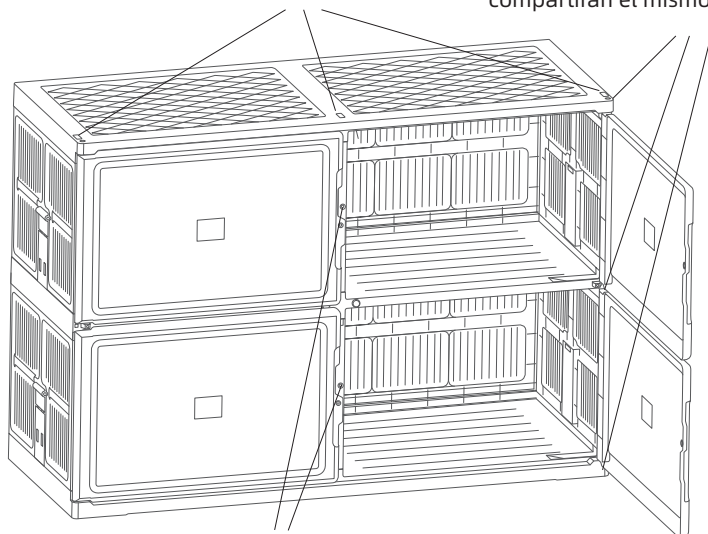



Ajuste mediante imanes

Instrucciones de instalación



Gabinete de 2 niveles
(2 columnas, 4 espacios)

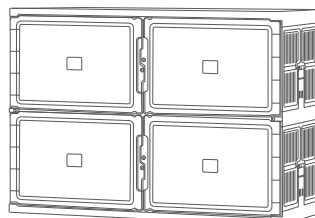

Gabinete de 3 niveles
(2 columnas, 6 espacios)

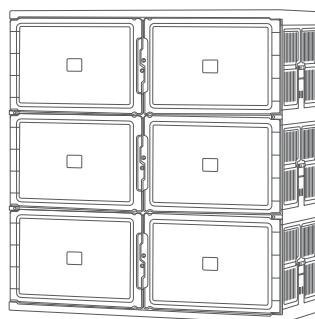



Gabinete de 4 niveles
(2 columnas, 8 espacios)

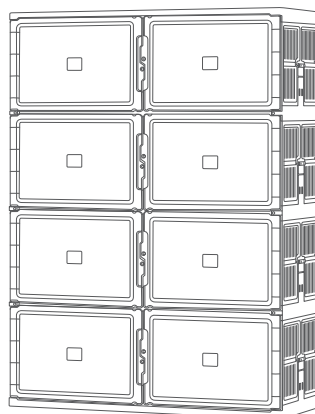



Instrucciones de instalación

Gabinete de 5 niveles
(2 columnas, 10 espacios)

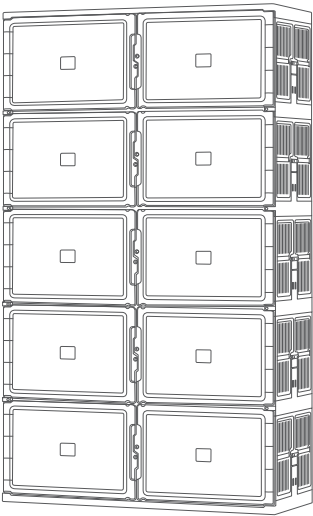


Gabinete de 6 niveles
(2 columnas, 12 espacios)

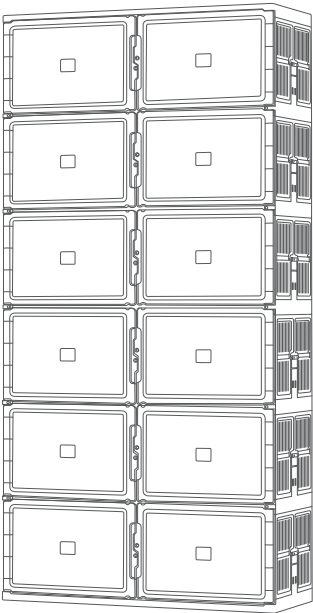

MANUAL DE INSTALAÇÃO

1


Levante a parte superior

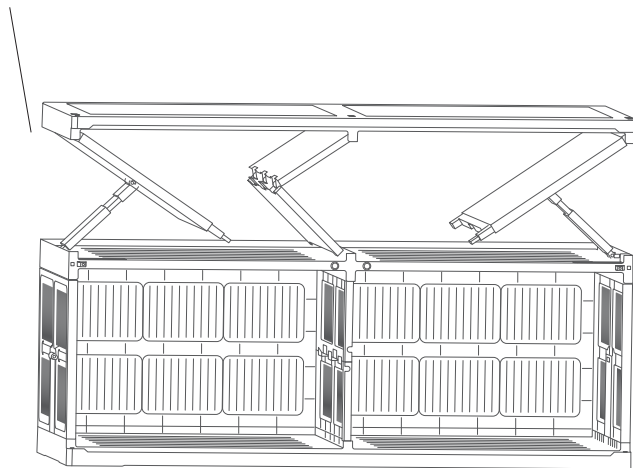

2

Abaixe o painel traseiro para fixá-lo


Conexão
deslizante

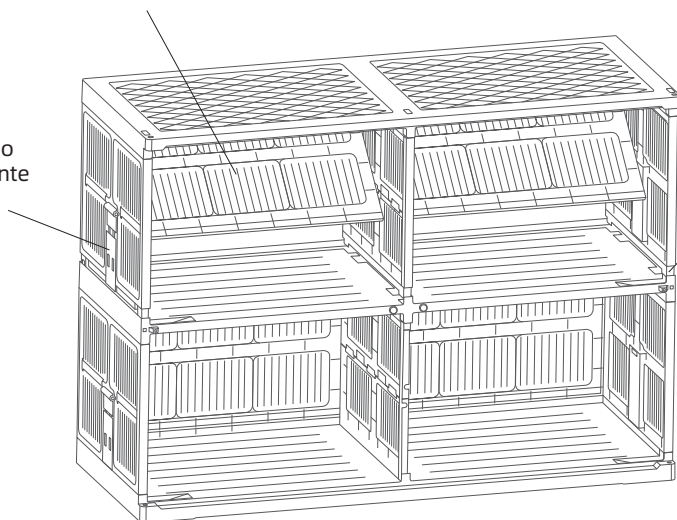

Pressione para
travar



③

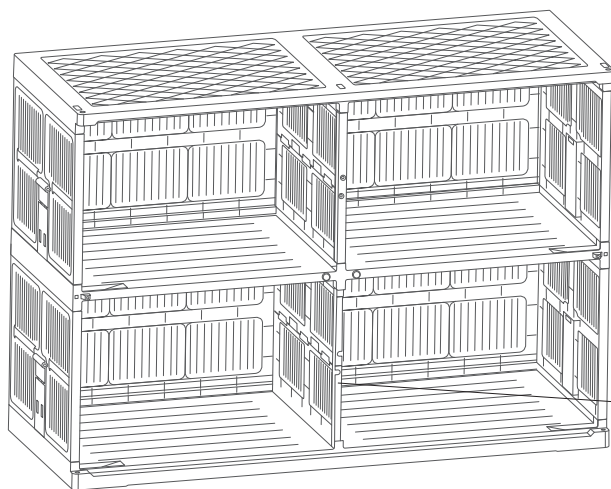


Ao instalar os cliques do painel lateral, por favor, observe a direção do indicador "TOP"



④



A parte superior do gabinete possui 3 orifícios para parafusos de fixação superiores, que requerem a inserção de parafusos de fixação superiores para fixar o corpo do gabinete

A porta do gabinete deve ser fixada ao corpo do gabinete através da inserção de um pino. Para gabinetes com duas ou mais níveis, as portas superior e inferior compartilham um único pino


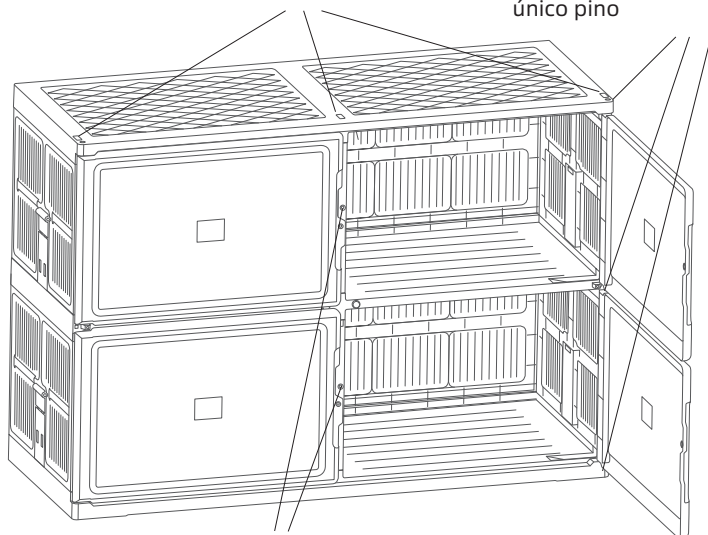


Fixação magnética



Gabinete de 2 níveis
(2 colunas, 4 compartimentos)

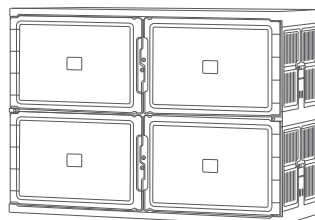



Gabinete de 3 níveis
(2 colunas, 6 compartimentos)

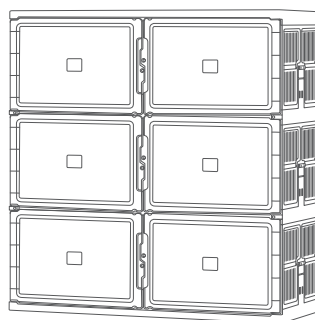



Gabinete de 4 níveis
(2 colunas, 8 compartimentos)

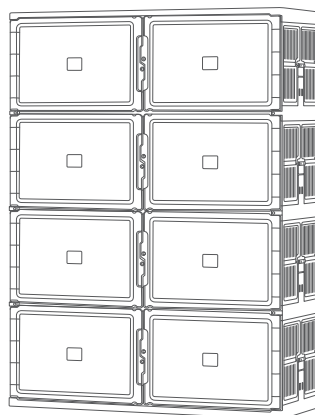

Gabinete de 5 níveis
(2 colunas, 10 compartimentos)

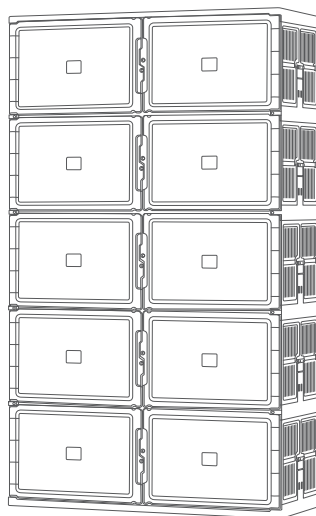


Gabinete de 6 níveis
(2 colunas, 12 compartimentos)

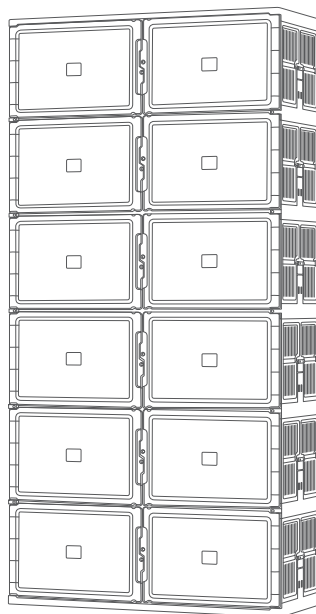

Istruzioni di Montaggio

①

Sollevare la struttura superiore

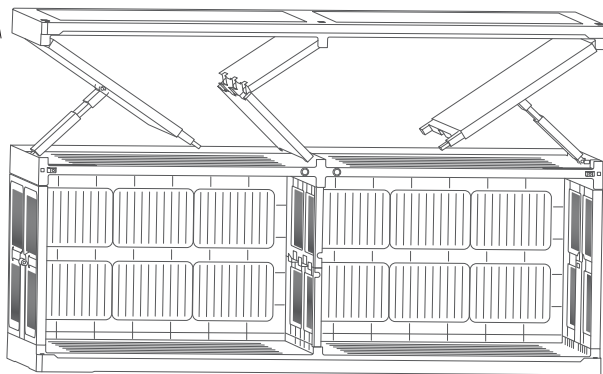


②


Abbassare il pannello posteriore
fino a farlo scattare in posizione

Far scorrere i
componenti per
il collegamento

Premere verso
il basso fino al
bloccaggio

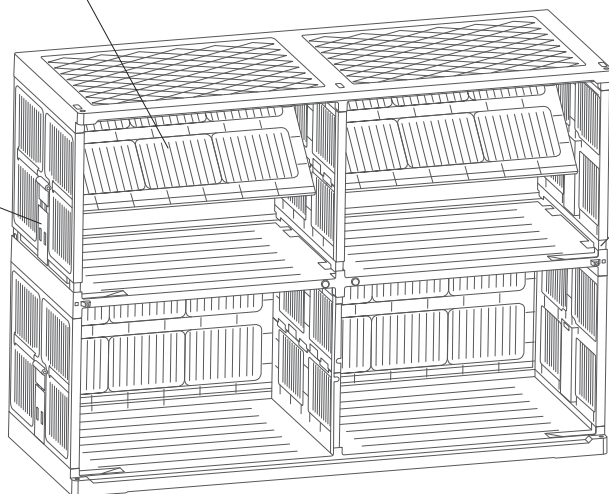

③

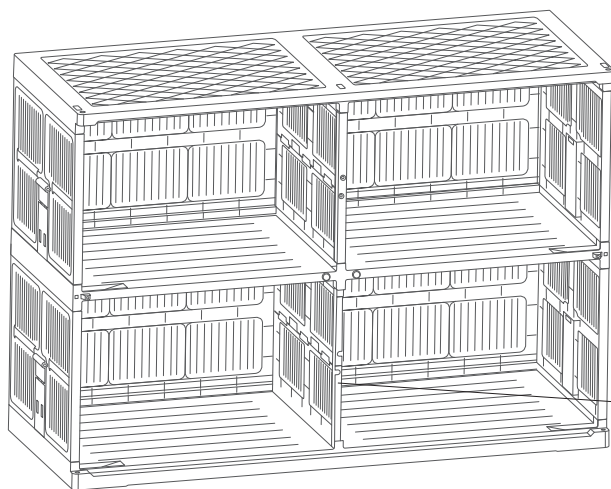


Montaggio della striscia di bloccaggio del pannello laterale centrale: rispettare l'orientamento indicato da "TOP"

④



Sulla parte superiore dell'armadio sono presenti 3 fori per i perni di fissaggio: inserire i perni superiori per bloccare il corpo della struttura

Inserire il perno di bloccaggio nel punto di giunzione tra l'anta e il corpo dell'armadio. Nota: per configurazioni a più di 2 livelli, le ante superiori e inferiori condividono lo stesso perno


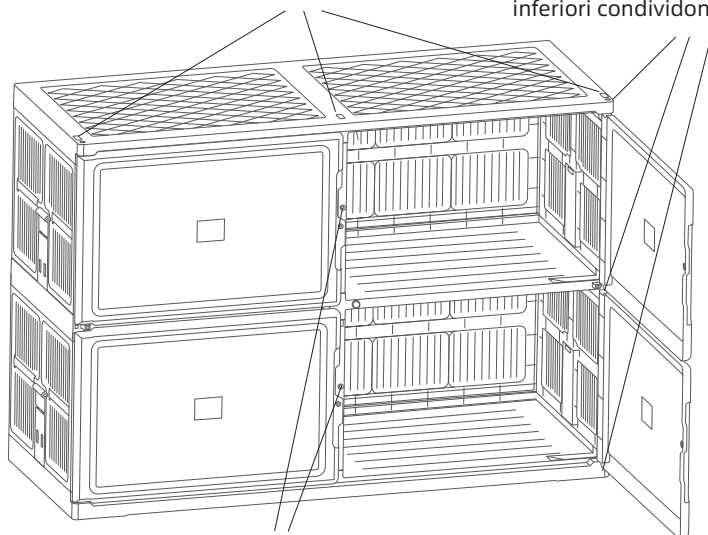


Fissaggio magnetico



Scarpiera a 2 livelli
(2 colonne, 4 scomparti)

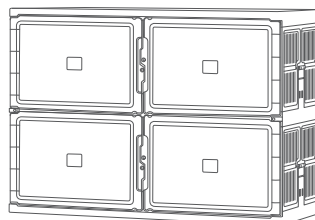



Scarpiera a 3 livelli
(2 colonne, 6 scomparti)

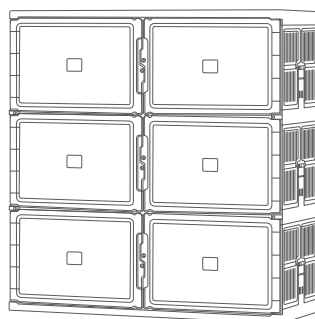



Scarpiera a 4 livelli
(2 colonne, 8 scomparti)

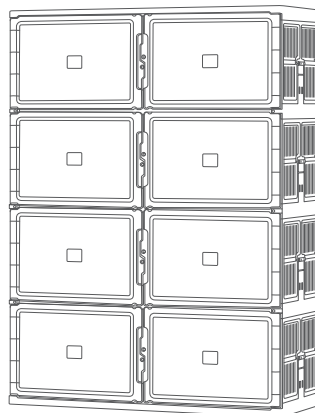

Scarpiera a 5 livelli
(2 colonne, 10 scomparti)

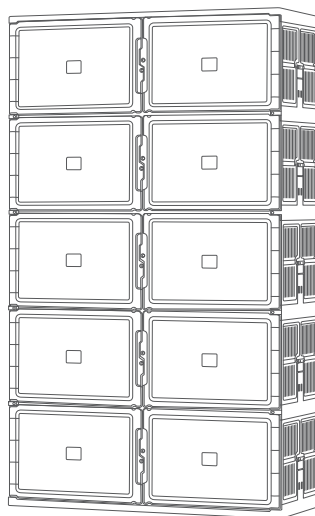


Scarpiera a 6 livelli
(2 colonne, 12 scomparti)

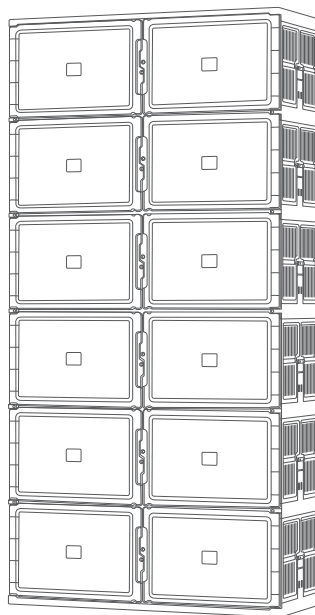

①


將頂部抬起

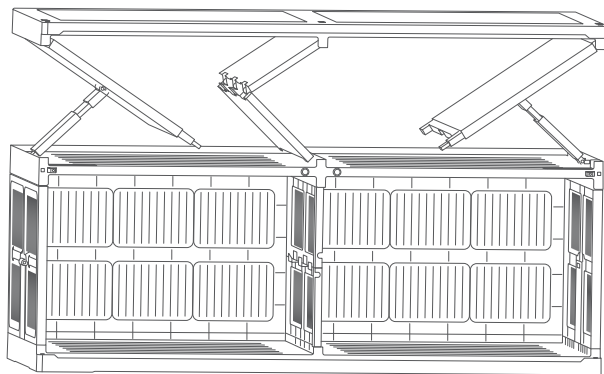

②

將背板放下來、卡住


滑動連接

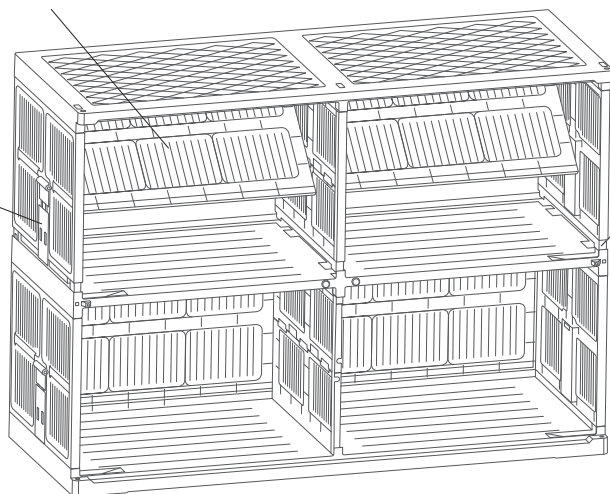

下壓鎖緊



③

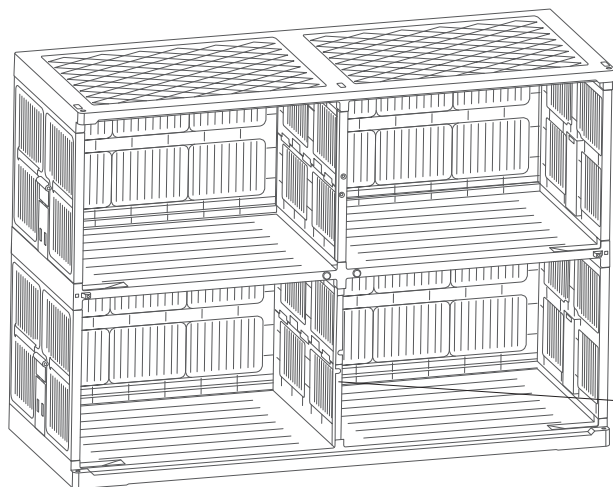


安裝中側板卡條，請
注意“TOP”指示方向



④



櫃頂有3處頂部固定栓孔，
需插入頂部固定栓固定箱體

櫃門與櫃體連接處需插入
插銷固定，上下兩個櫃門
共用一個插銷


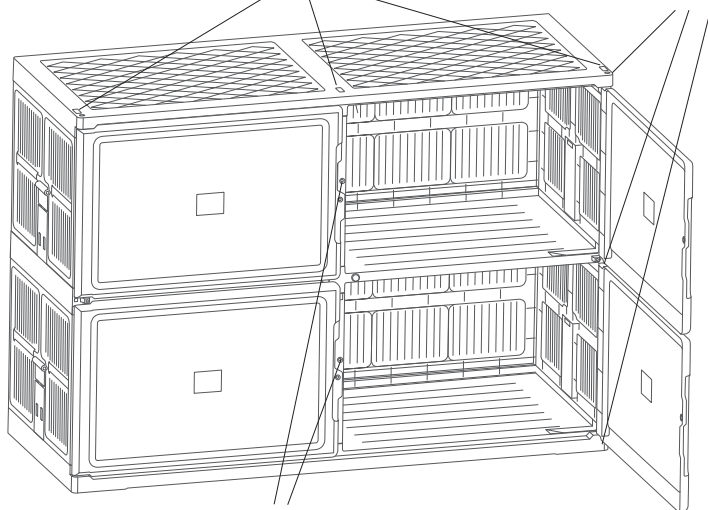


磁鐵吸附



2層櫃(2列4格)

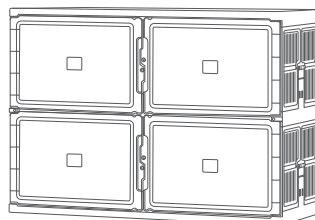



3層櫃(2列6格)

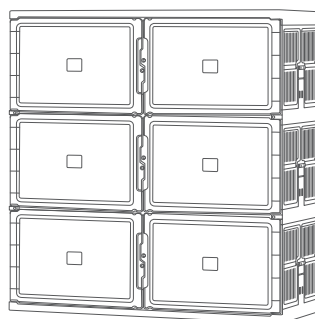



4層櫃(2列8格)

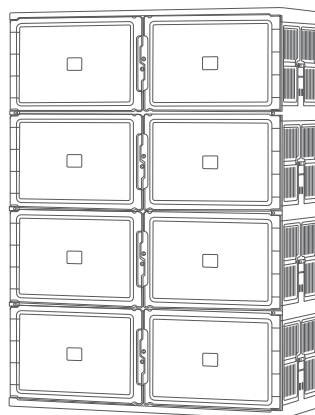

5層櫃(2列10格)

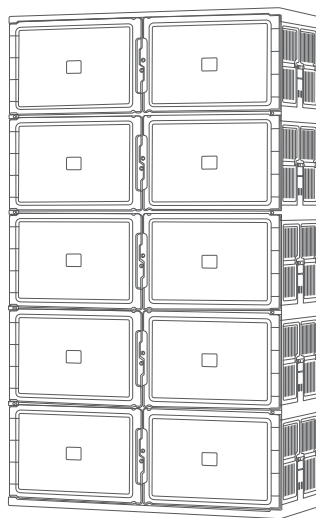


6層櫃(2列12格)

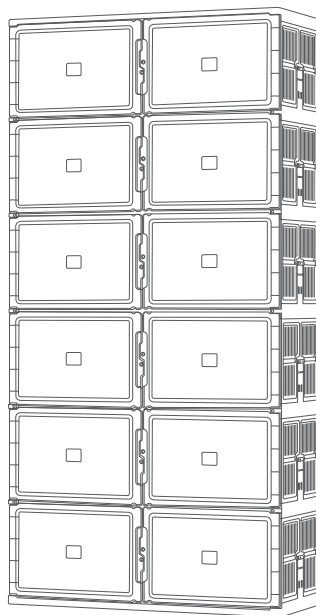

①


将顶部抬起

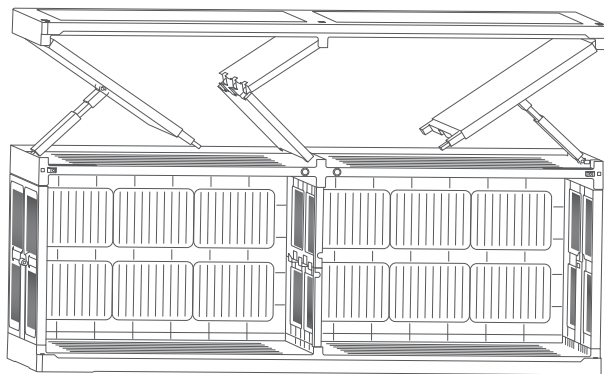

②

将背板放下来、卡住


滑动连接

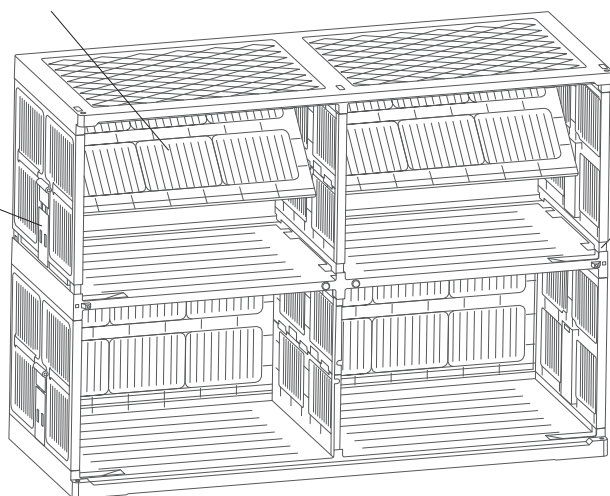

下压锁紧



③

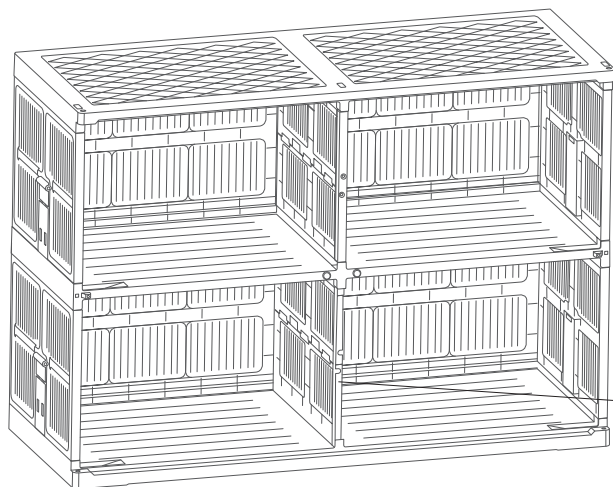


安装中侧板卡条
请注意“TOP”指示方向



④



柜顶有3处顶部固定栓孔
需插入顶部固定栓固定箱体

柜门与柜体连接处需插入
插销固定，上下两个柜门
共用一个插销


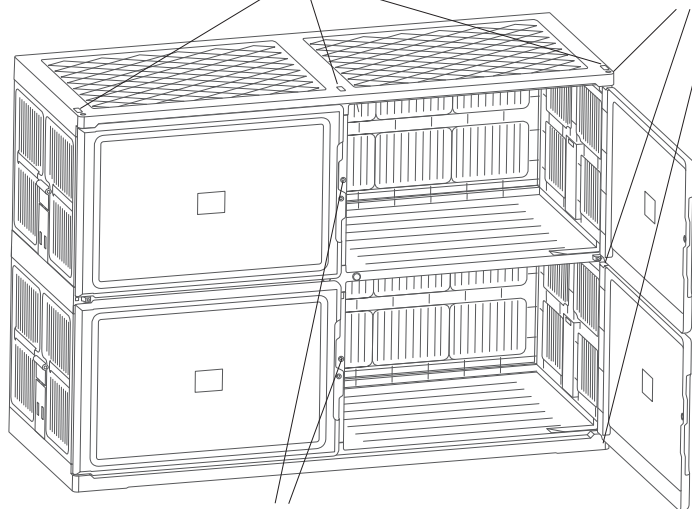


磁铁吸附



2层柜(2列4格)

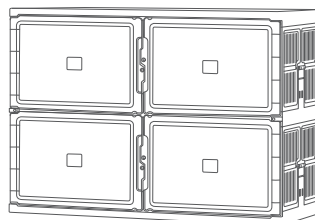



3层柜(2列6格)

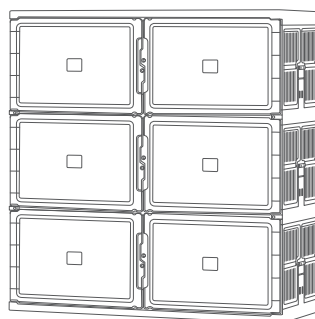



4层柜(2列8格)

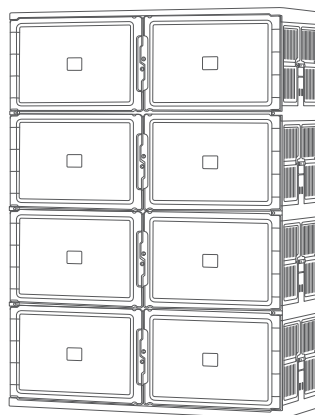

5层柜(2列10格)

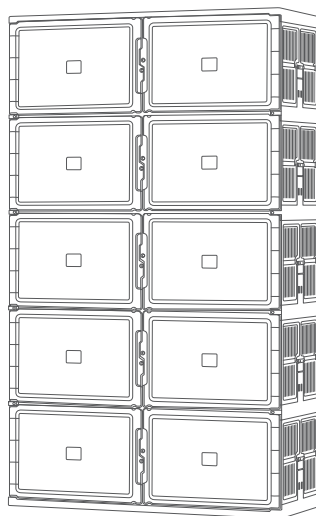


6层柜(2列12格)

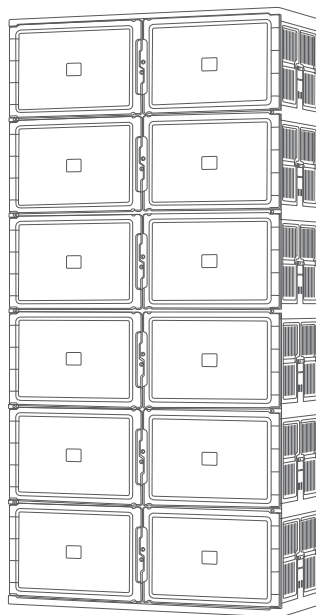

Инструкция по установке

1


Поднимите верхнюю часть

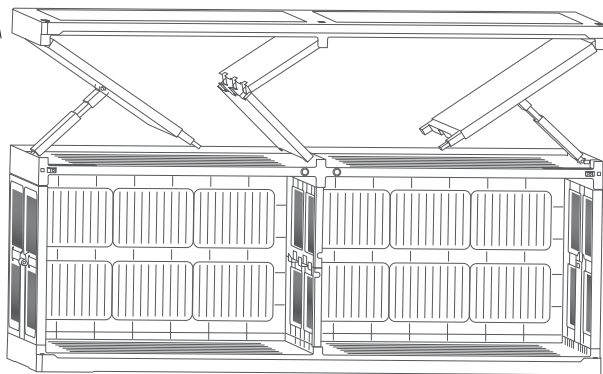

2

Опустите заднюю панель до фиксации


Скользящее
соединение

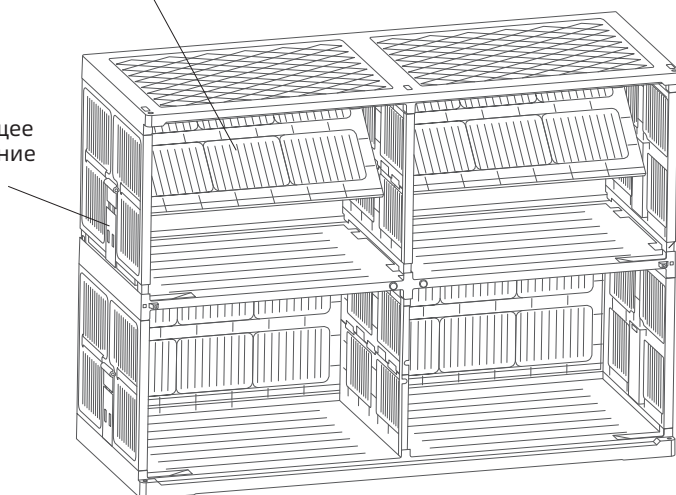

Фиксация
нажатием вниз



3

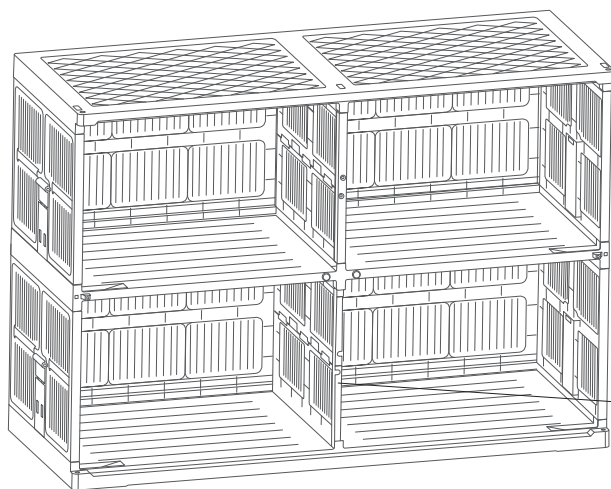


При стандартной установке: крепите боковую планку, обращая внимание на указание «TOP»



4

На верхней панели шкафа имеется 3 отверстия для верхних фиксирующих штифтов. Необходимо вставить верхние фиксирующие штифты для закрепления корпуса



В месте соединения дверцы шкафа с корпусом необходимо вставить стопорный штифт для фиксации. Если шкаф имеет 2 и более секций, верхняя и нижняя дверцы используют один общий стопорный штифт

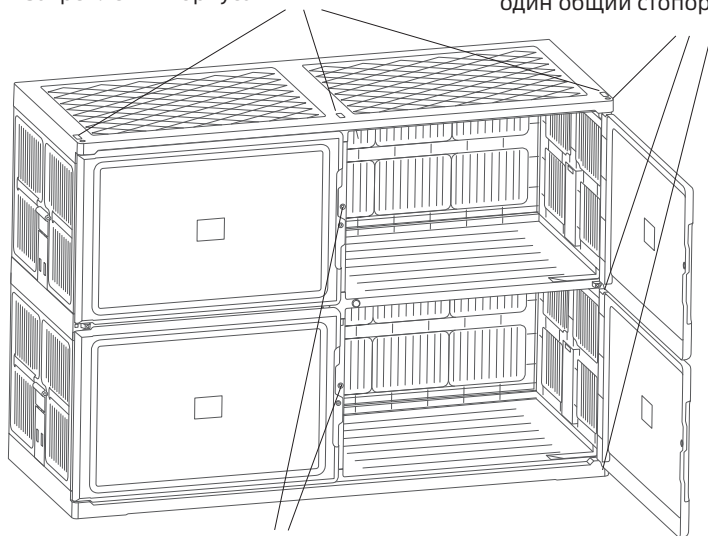



Фиксация магнитной защелкой

Инструкция по установке



2-секционный шкаф
(2 колонки, 4 ячейек)

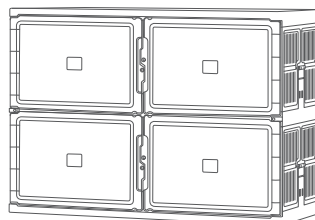



3-секционный шкаф
(2 колонки, 6 ячеек)

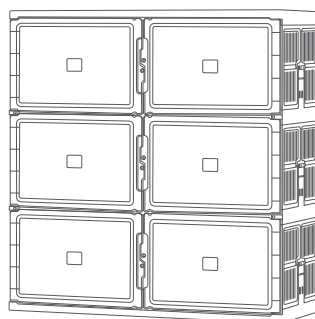



4-секционный шкаф
(2 колонки, 8 ячеек)

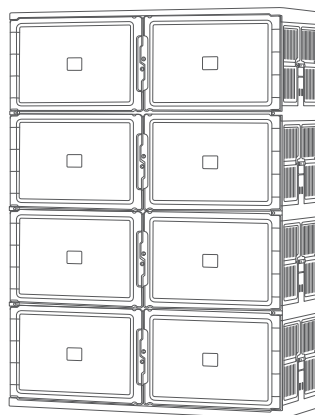

5-секционный шкаф
(2 колонки, 10 ячеек)

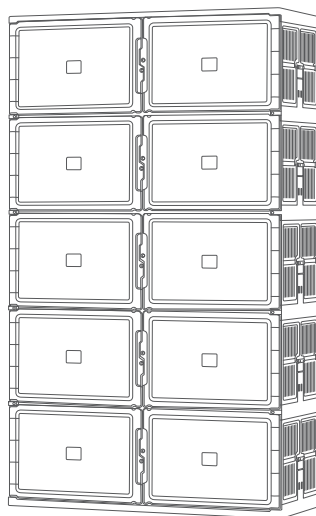


6-секционный шкаф
(2 колонки, 12 ячеек)

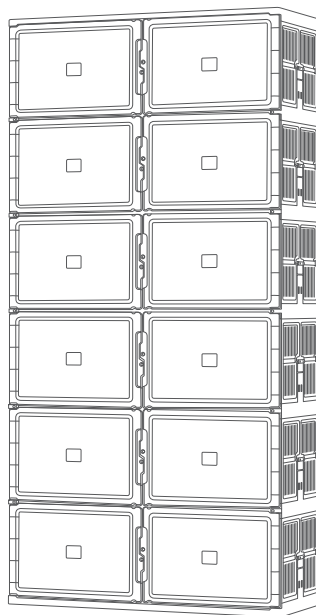

取り付け説明書

①


上部を持ち上げます

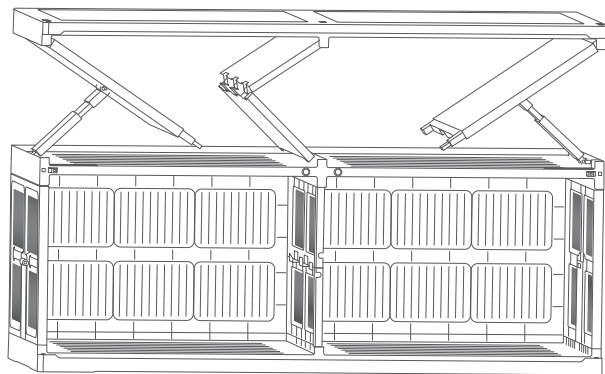

②

背板を下げてロックします

スライドさせて
接続します

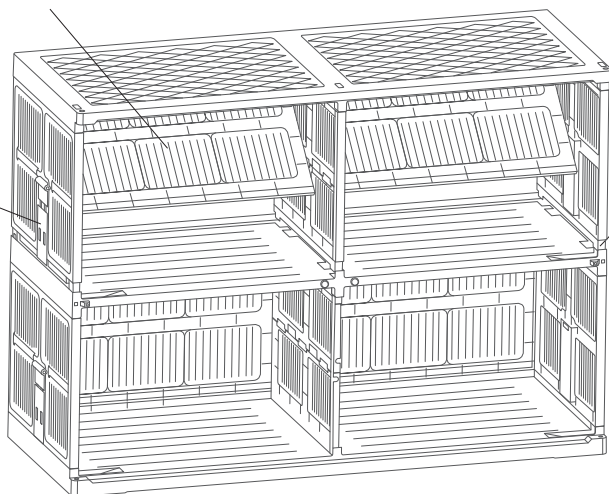


押し下げて締め
付けます



取り付け説明書

③

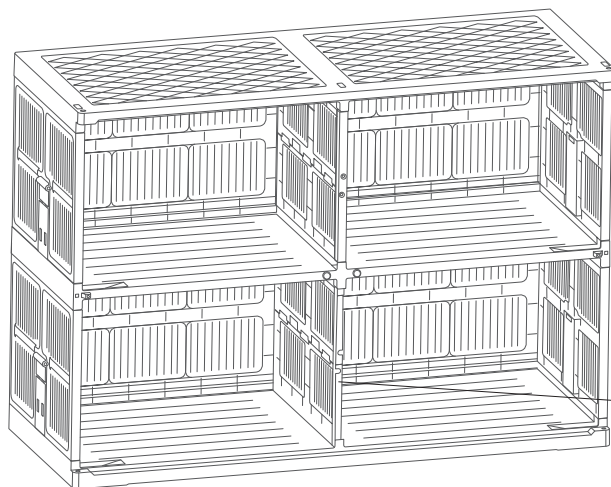


上段のみ中央側板クリップを取り付けます



キャビネット上部には3つの上部固定ボルト穴があります、上部固定ボルトに挿入してキャビネットを固定する必要があります

キャビネット扉とキャビネット本体の接続部にピンを挿入して固定する必要があります、上段扉と下段扉は一つのピンを共有します



④

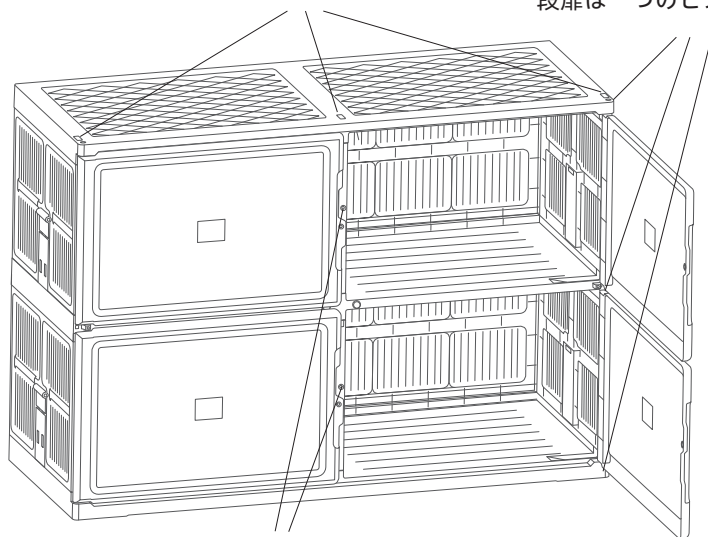



磁気吸着

取り付け説明書



2段キャビネット
(2列4枠)

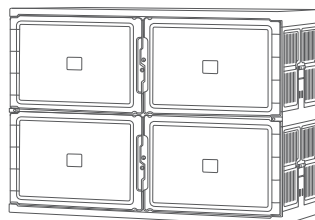



3段キャビネット
(2列6枠)

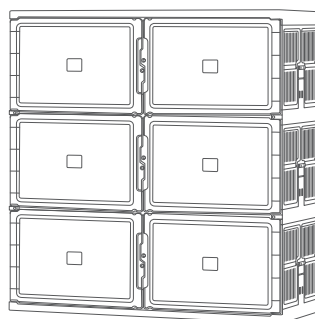



4段キャビネット
(2列8枠)

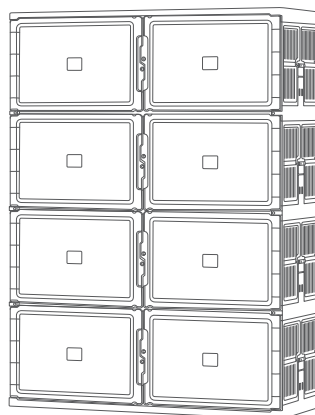

5段キャビネット
(2列10枠)

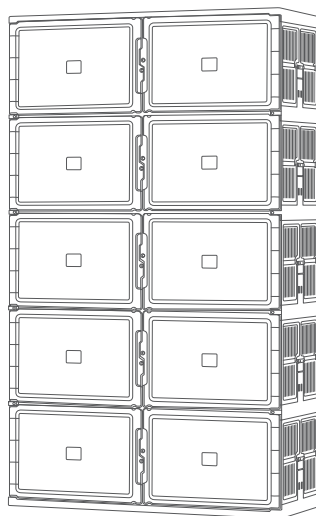


6段キャビネット
(2列12枠)

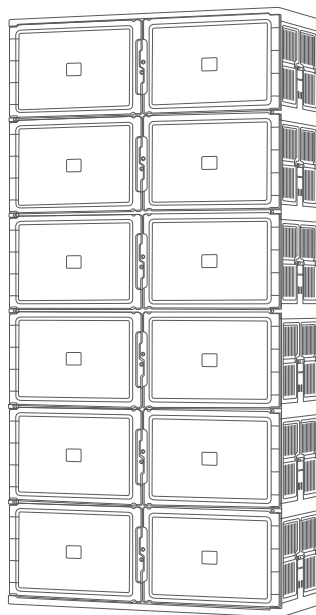

설치설명서

①


위로 올리기

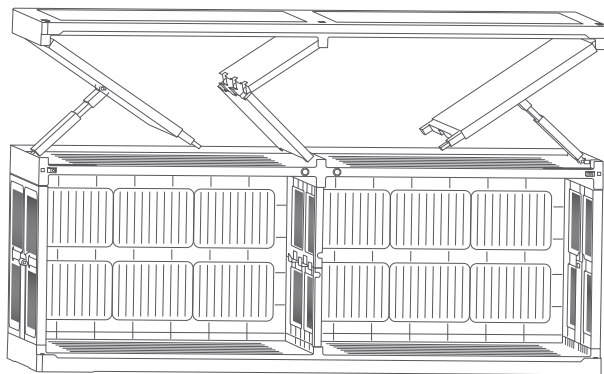

②

백플레이트를 내려서 걸치기


슬라이딩 연결

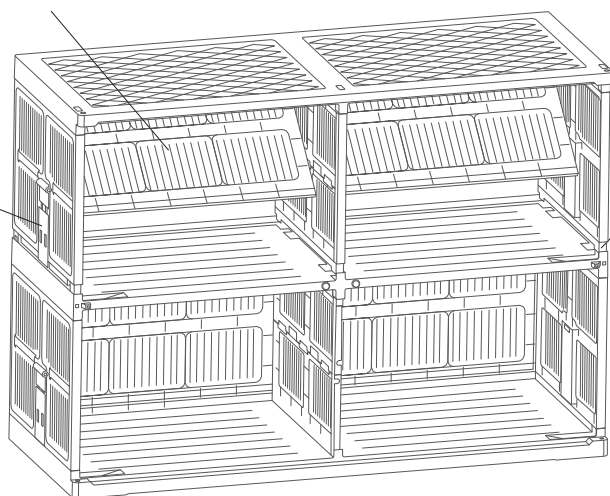

누르며 잠금



③

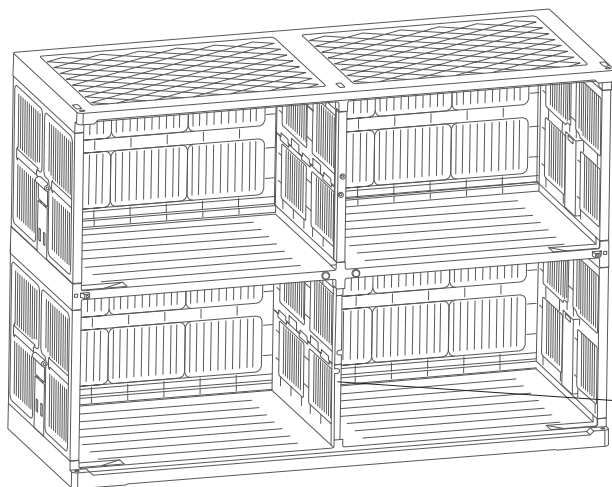


중측판 카드홀더를
장착하고 "TOP" 지시
방향에 주의하십시오



④

캐비닛 천장에 3개소 천정
고정마개 구멍이 있어 천정
고정마개 고정상자 삽입 필요



캐비닛 문과 캐비닛 본체의
연결부에는 핀을 삽입하여 고정해야
하며, 2층 이상의 캐비닛의 경우, 상하
두 캐비닛 문이 하나의 핀을 공용해야
합니다

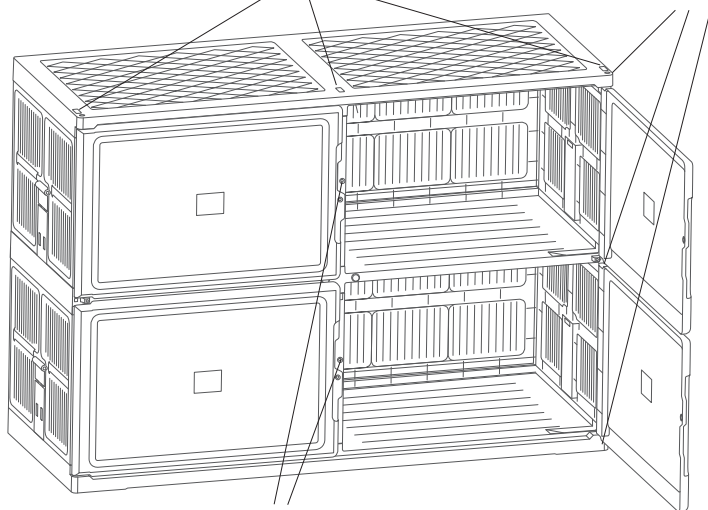



자석 흡착

설치설명서



2단 캐비닛
(2열 4칸)

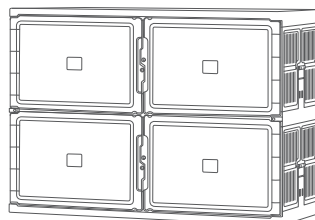



3단 캐비닛
(2열 6칸)

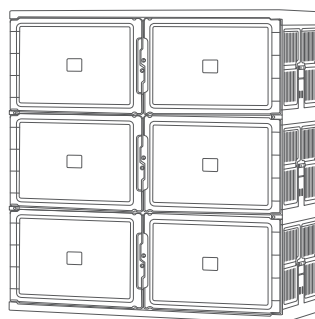



4단 캐비닛
(2열 8칸)

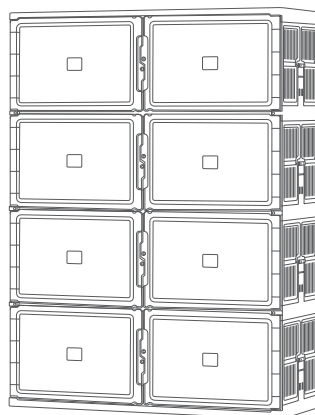

5단 캐비닛
(2열 10칸)

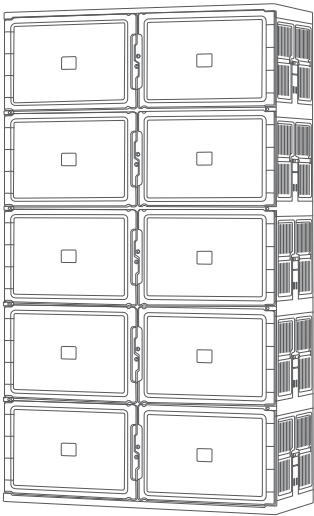


6단 캐비닛
(2열 12칸)

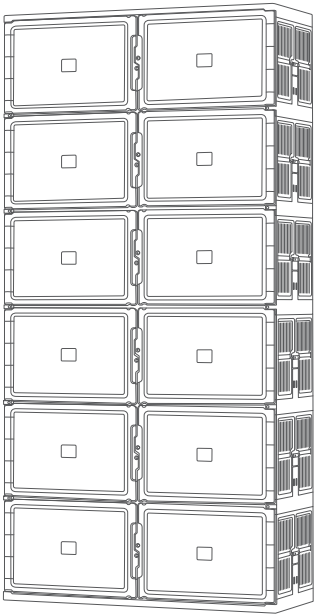

①

ارفع الجزء العلوي

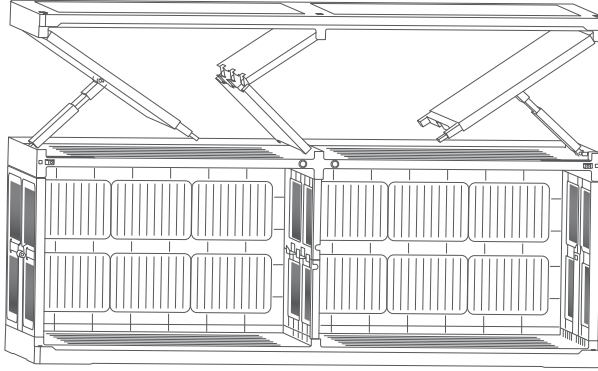


②


أنزل اللوح الخلفي وثبته في مكانه

انزلق للتوصيل

اضغط لأسفل
للقفل

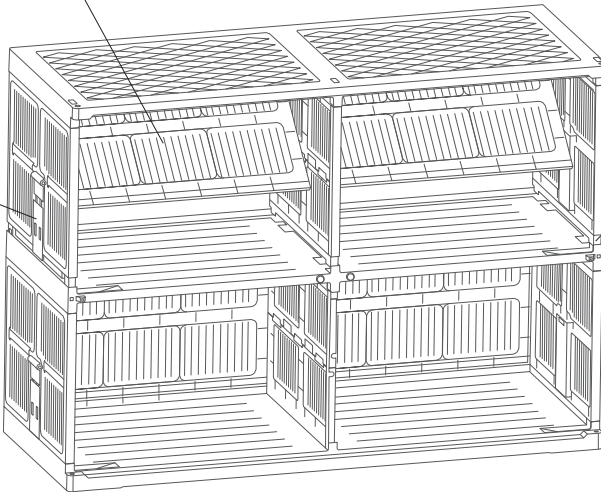

③

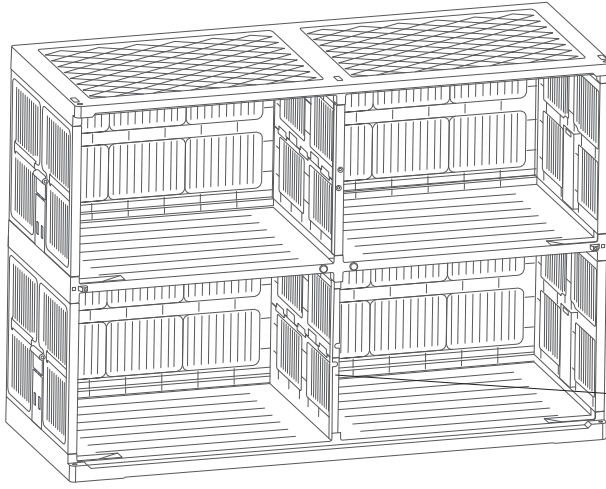


عند تركيب شريط
تثبيت اللوحة الجانبية
الوسطى، يرجى ملاحظة
TOP اتجاه مؤشر


يوجد 3 فتحات لبراغي التثبيت
العلوية في أعلى الخزانة، يجب
إدخال براغي التثبيت العلوية
لتثبيت الهيكل

يجب إدخال دبابيس التثبيت في
وصلة باب الخزانة بالهيكل. إذا كان
الخزانة مكونة من طابقين أو أكثر،
يشارك البابان العلوي والسفلي في
دبوس تثبيت واحد



④

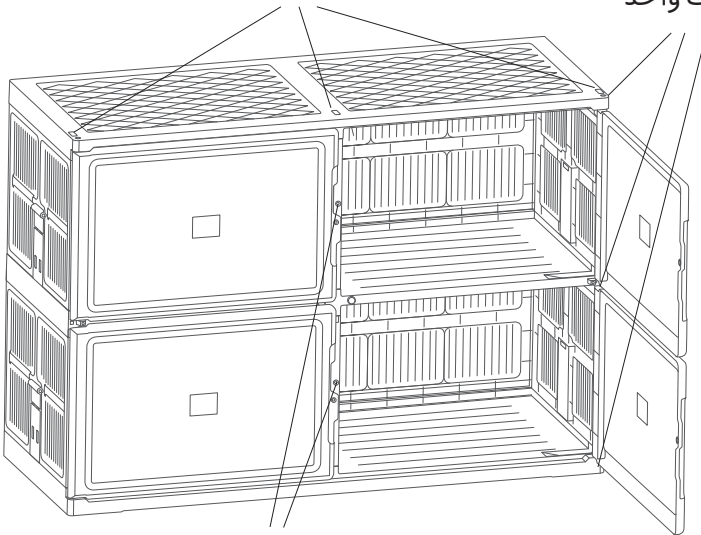



التثبيت بالمغناطيس

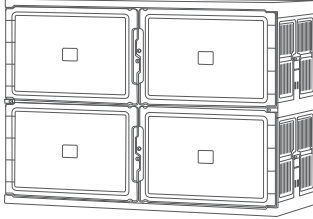


خزانة من 2 طوابق
(عمودين و 4 أقسام)

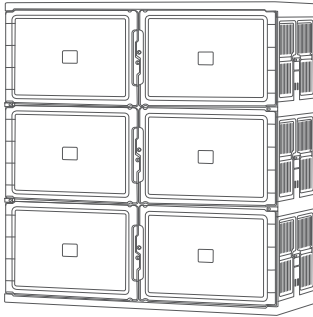


خزانة من 3 طوابق
(عمودين و 6 أقسام)

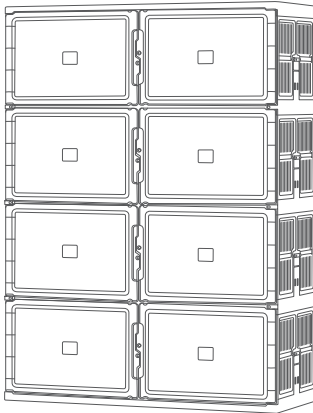



خزانة من 4 طوابق
(عمودين و 8 أقسام)



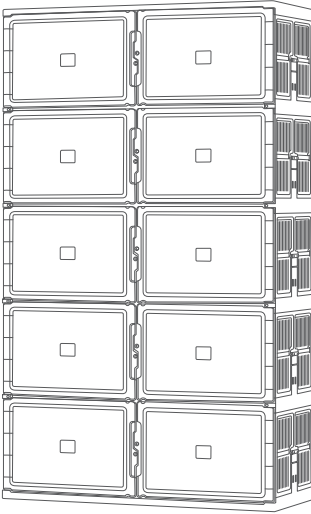

خزانة من 5 طوابق
(عمودين و10 أقسام)

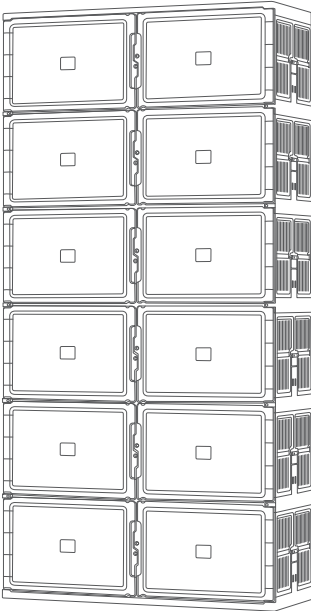

خزانة من 6 طوابق
(عمودين و12 قسمًا)

