



38


INSTALACIÓN BISAGRAS HINGES INSTALLATION

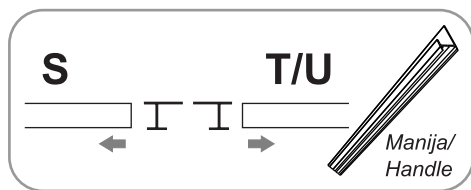


Bisagra Parche/
Full Overlay




S T U

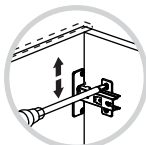



AJUSTE DE
ALTURA/ HEIGHT
ADJUSTMENT

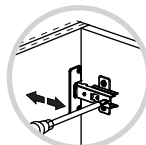

AJUSTE DE
PROFUNDIDAD/
DEPTH ADJUSTMENT

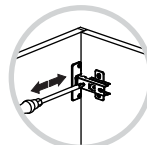


AJUSTE DE
LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

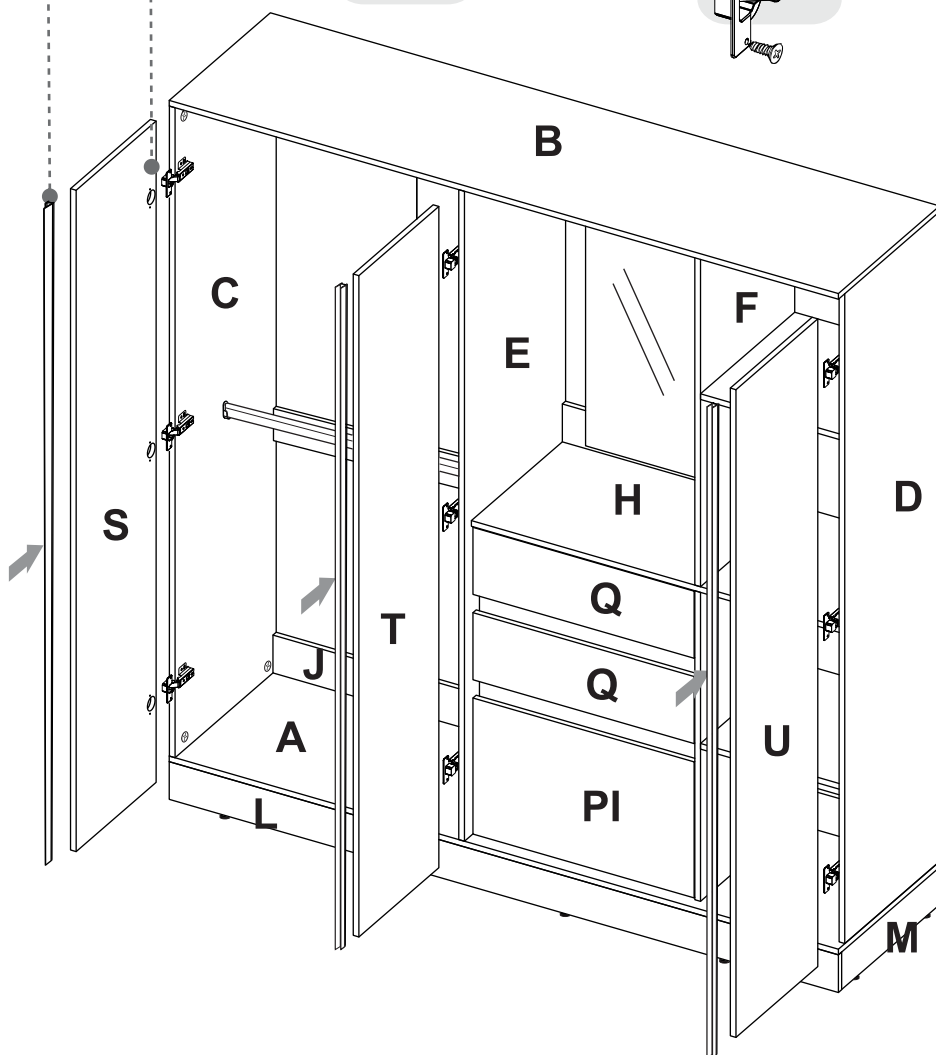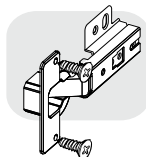

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

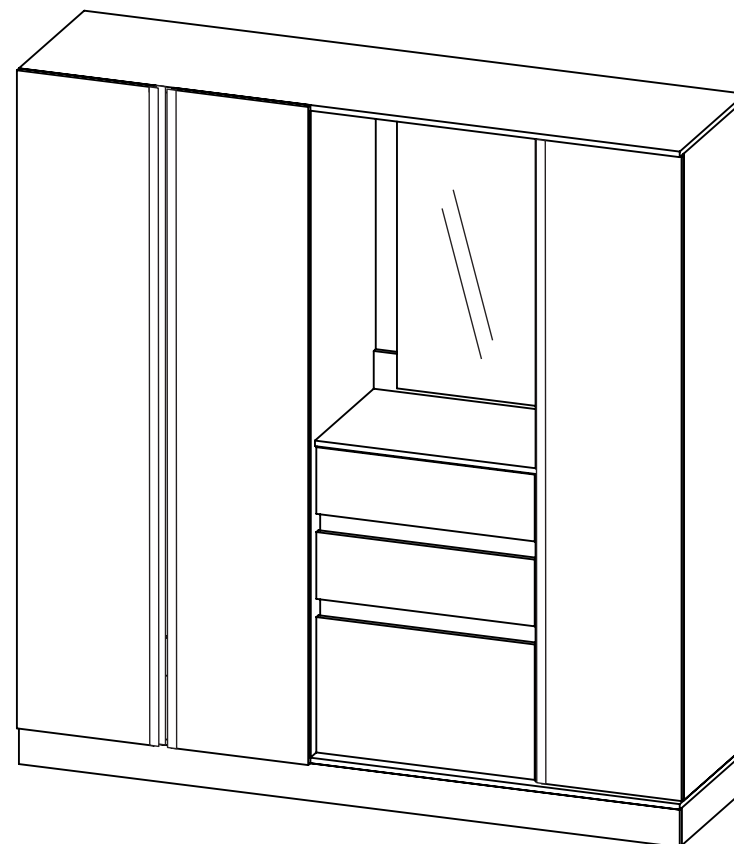


Alto/ Height: 186,2 cm / 73.3 in
Ancho/ Width: 177,6 cm / 69.92 in
Fondo/ Depth: 48,3 cm / 19.01 in

LOTE No: _____

By: **RTA**
muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CLOSET KAMELOT 1.80
/KAMELOT 1.80 Wardrobe



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

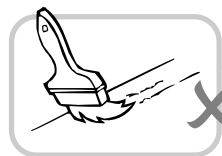

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

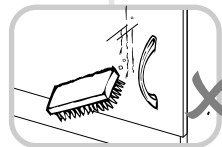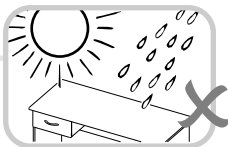



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
drawers with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

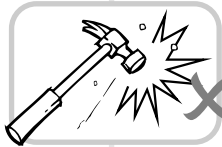

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

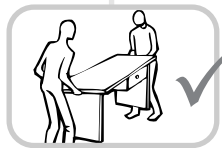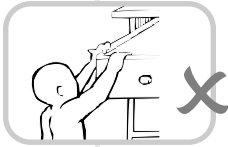


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

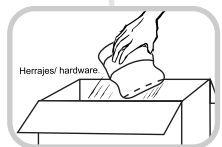


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

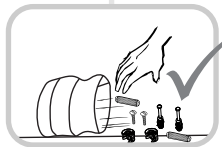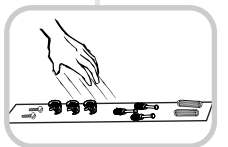


2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.

4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled in
a clean place and on
a flat surface.

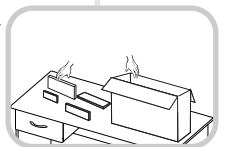


ESPEJO / MIRROR


Para pegar el espejo, retire el papel protector
de los tramos de cinta y luego presione los espejos
contra las piezas K/ To paste the mirror, peel off
the cover paper from the pieces of tape and then
push the mirrors against the pieces K.

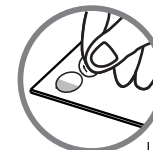


Ubique el espejo de manera que quede
centrado en la pieza E-F-K/Place the
mirror centered on the E-F-K pieces

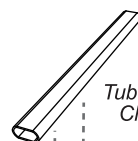

Tubo Ovalado/
Closet Rod

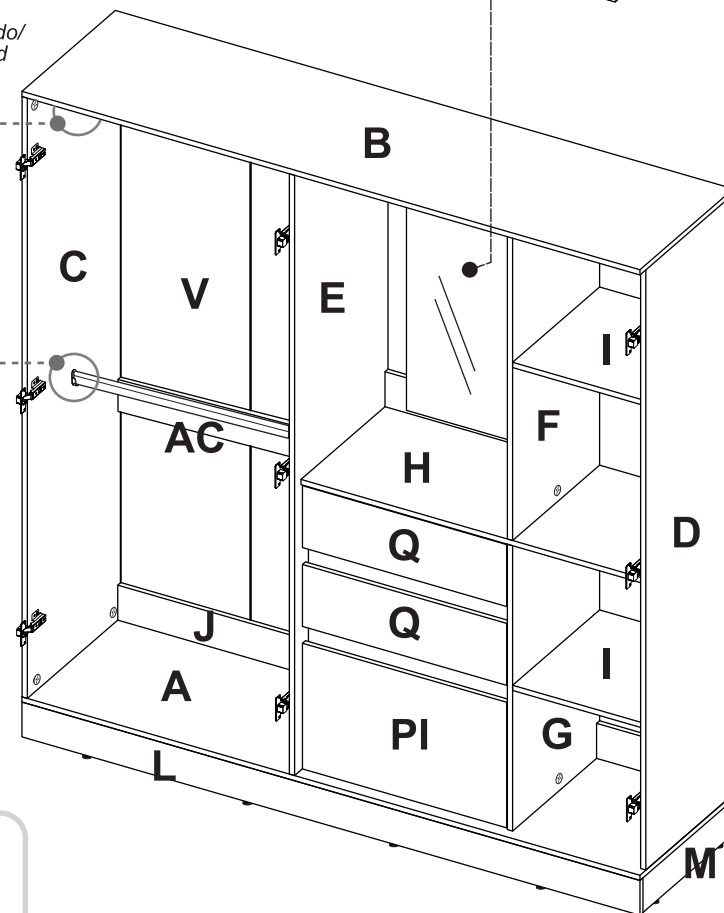



Al terminar de armar despegue
los adhesivos (en caso de que
queden residuos de pegamento,
limpie la superficie con alcohol) /
When you finish off adhesive build
(in case of residues of glue, wipe it
with alcohol)

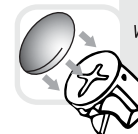


Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment
of the connectors, proceed to
put the cover tapes

36


INSTALACIÓN BISAGRAS HINGES INSTALLATION

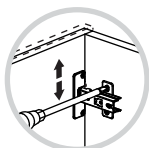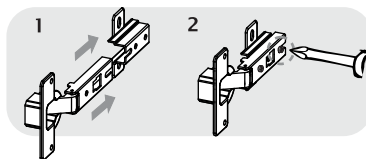

AJUSTE DE
ALTURA/ HEIGHT
ADJUSTMENT



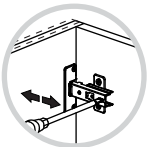


AJUSTE DE
PROFUNDIDAD/
DEPTH ADJUSTMENT

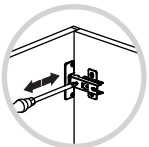


AJUSTE DE
LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

Bisagra Interior/
Inset Hinge

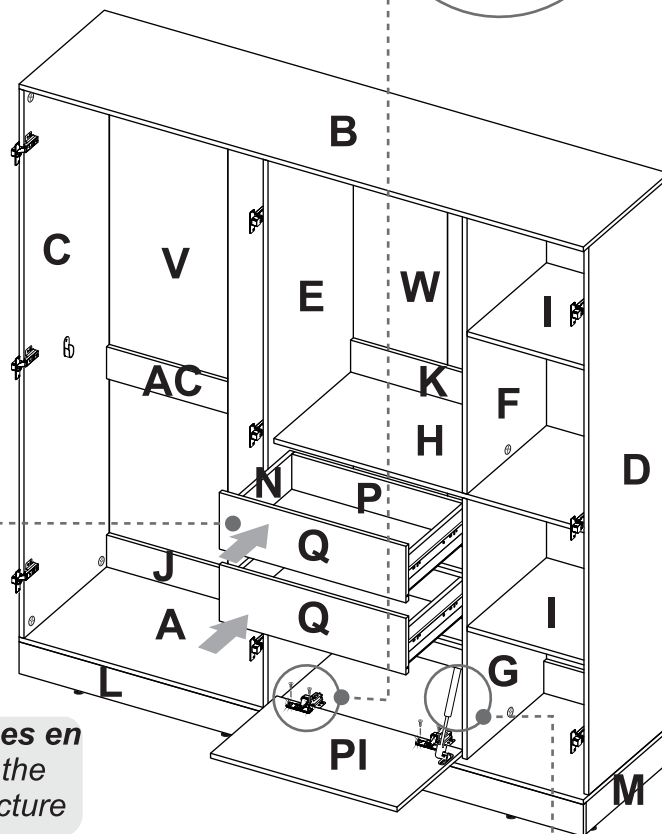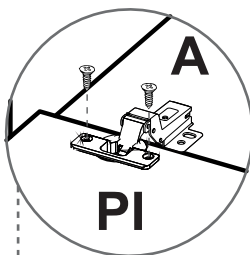


**Introduzca los cajones en
la estructura / Put the
drawers into the structure**

INSTALACIÓN PARA BRAZO NEUMÁTICO/ PNEUMATIC LIFT SYSTEM INSTALLATION

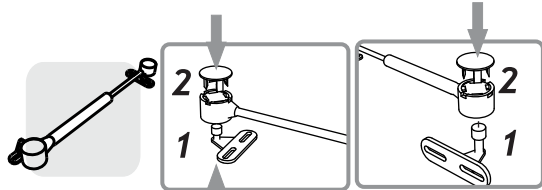

1. Insertar la platina/
Insert the platen

2. Colocar tapa plástica/
Place the plastic cap

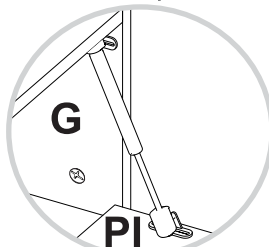

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x102



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x84



Perno minifix/
Spreading Bolt

x84



Minifix/
Minifix Cams

x76




Tapa Adhesiva
Minifix Color 1/
Cover Caps
Color 1

x8




Tapa Adhesiva
Minifix Color 2
Cover Caps
Color 2

x4




Soporte Tubo
Ovalado/
Closet Rod Support

x3

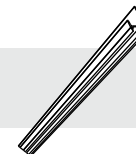


Manija /
Handle

x2

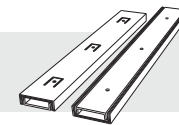


Riele Extensión total
+ tornillos /
Drawers Slide + screws

x2

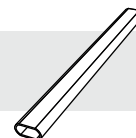


Tubo Ovalado/
Closet Rod

x9

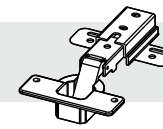

Bisagra Parche
35mm + tornillos /
Full overlay
Hinge + screws

x2

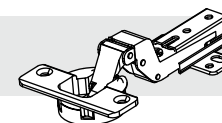

Bisagra Interior
35mm + tornillos/
Inset Hinge + screws



TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x16



Deslizador
Puntilla/
Plastic Glide

x8




Tornillo lamina/
Sheet Metal
Screw

x1



Brzo
Neumático + Tornillos/
Pneumatic Lift System + screws

x1



Espejo + Dot's
Mirrow + Dot's

x2



Perfil en H/
H Profile

x74



Puntillas/
Panel Pin

x18



Tornillo de
ensamble de 1"/
Drywall screw

x8




Tornillo de
ensamble de 2"/
Drywall screw





VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE
/ CAREFULLY FLIP THE FURNITURE




35

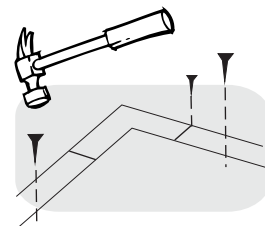

3 mm
fondo

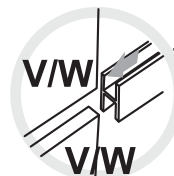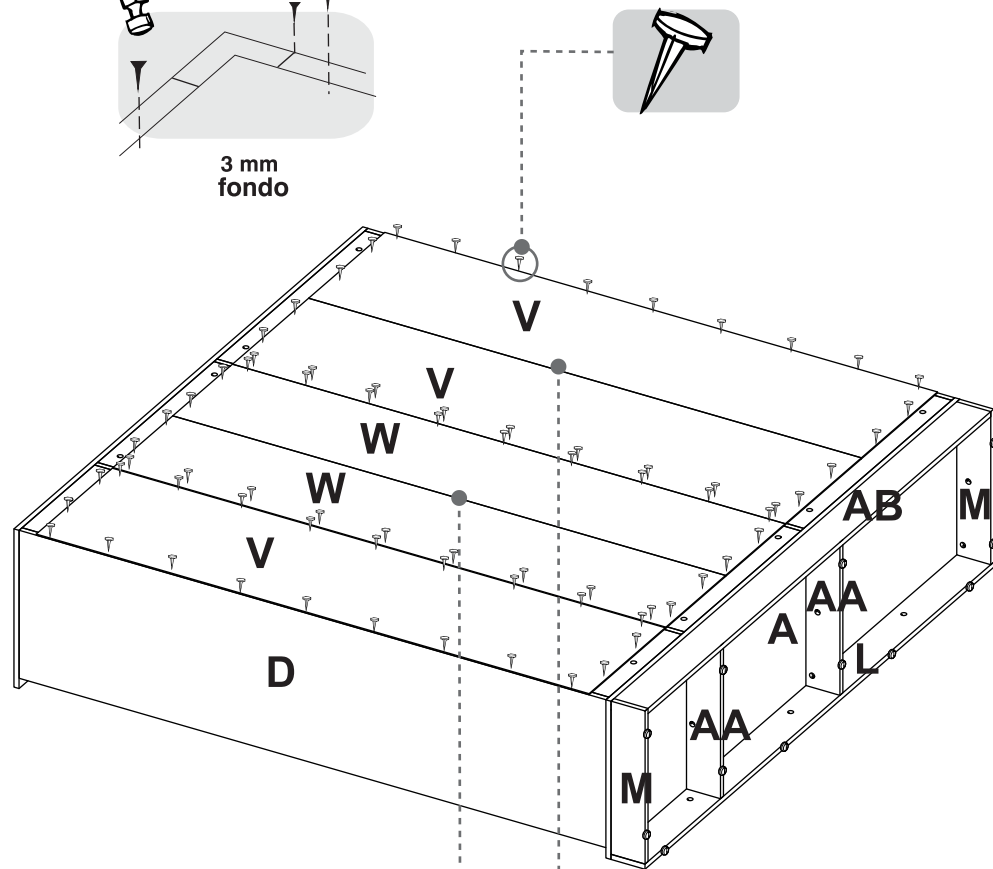


perfil en H/
H Profile

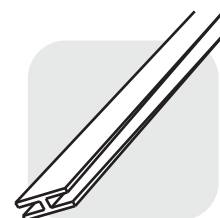


TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

33

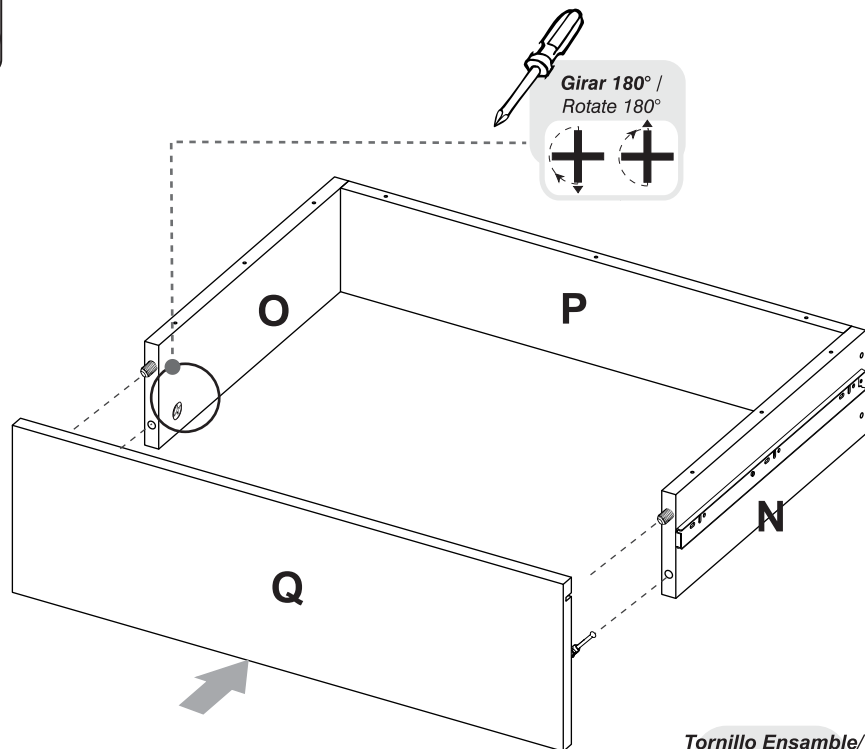








34

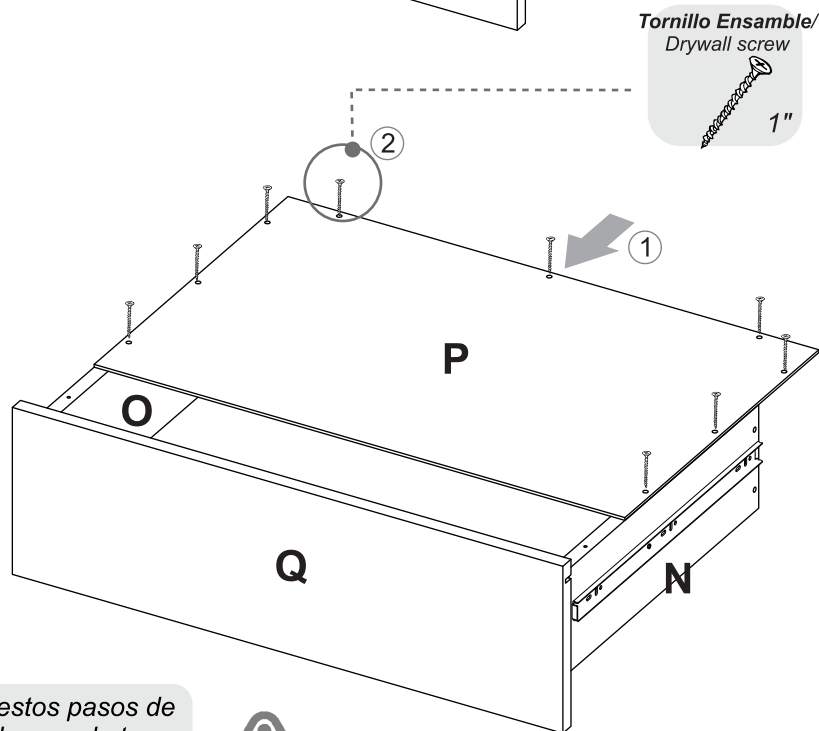

Repetir estos pasos de armado con el otro cajón / Repeat these steps with other drawer.






PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

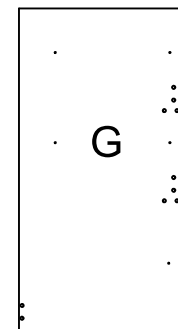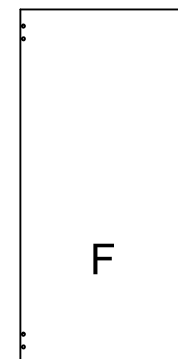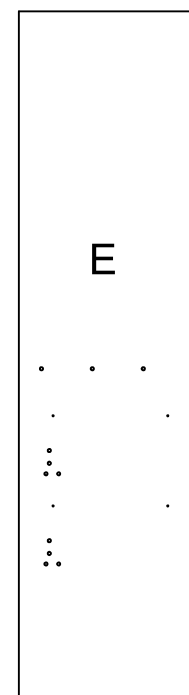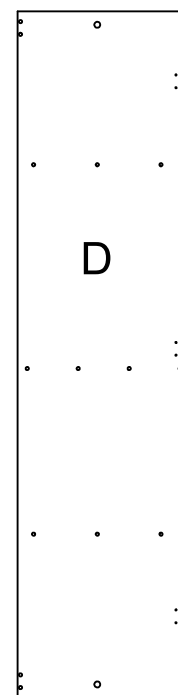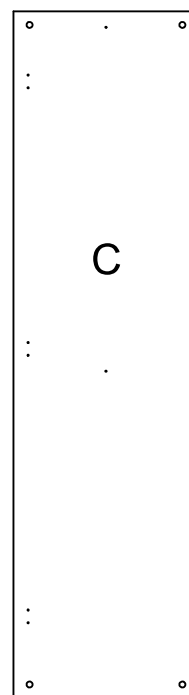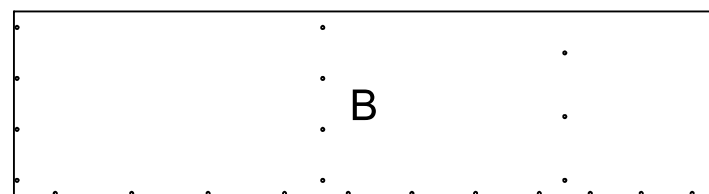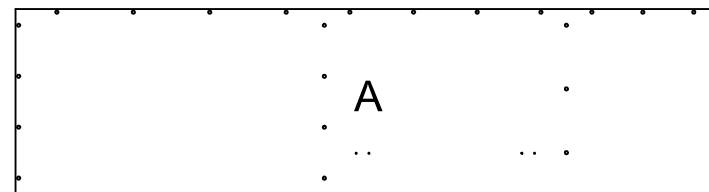



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

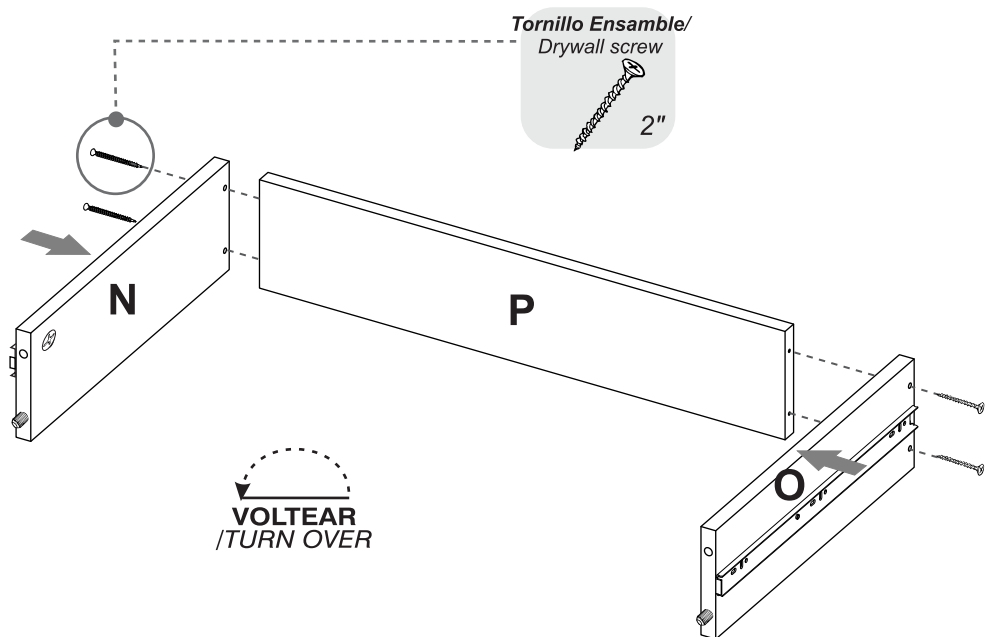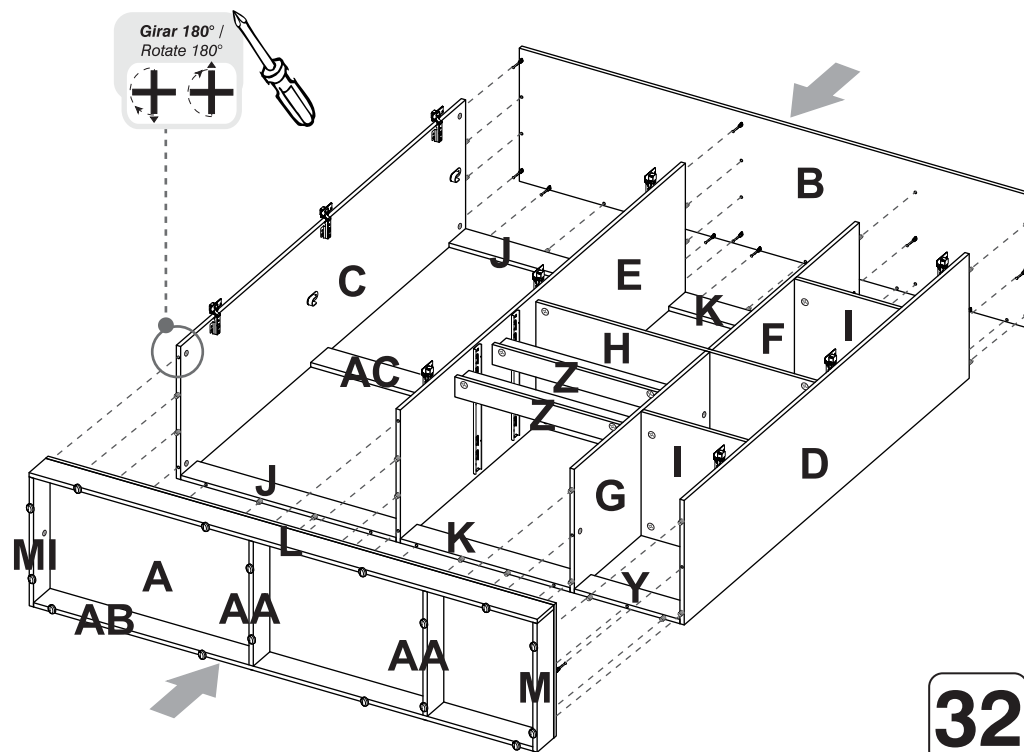
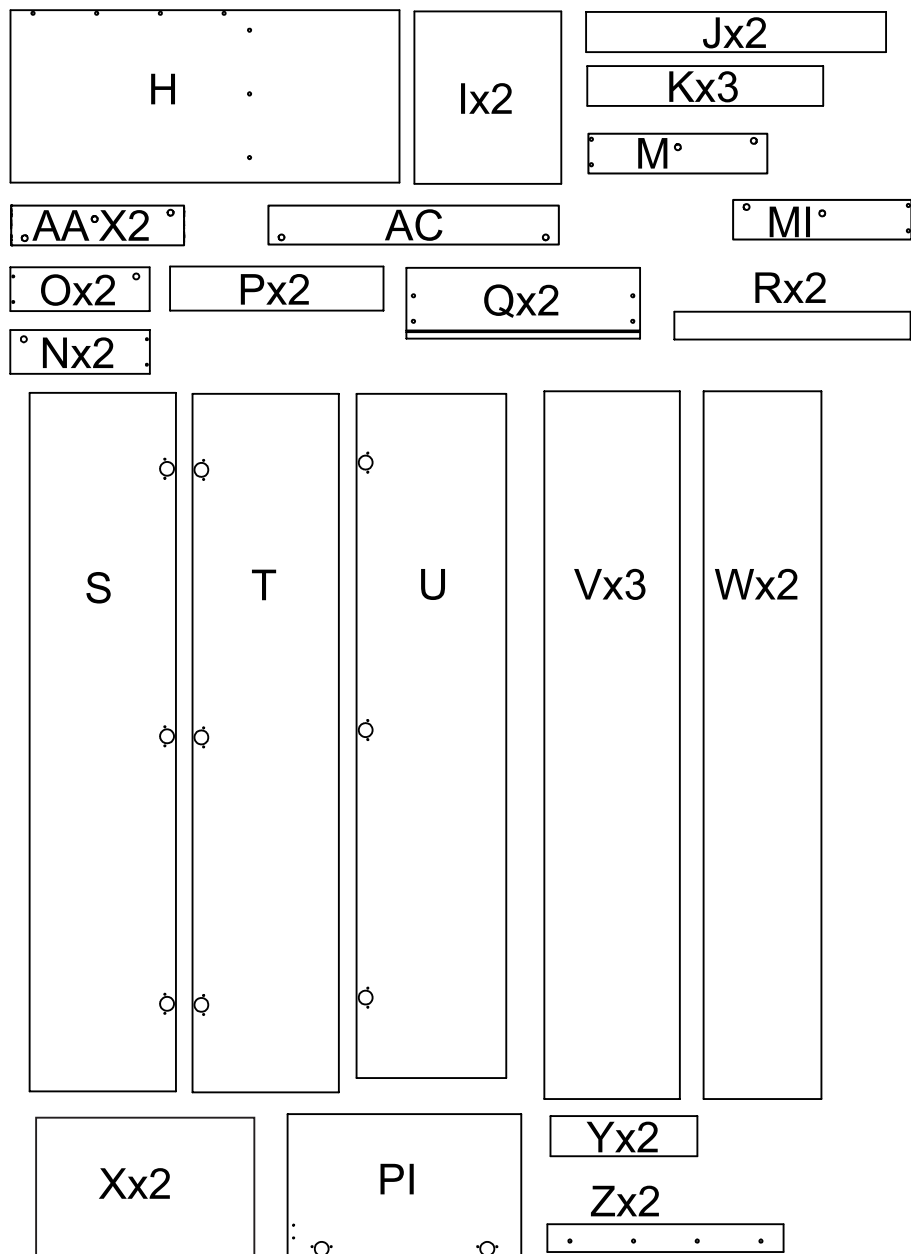


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.


29

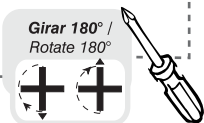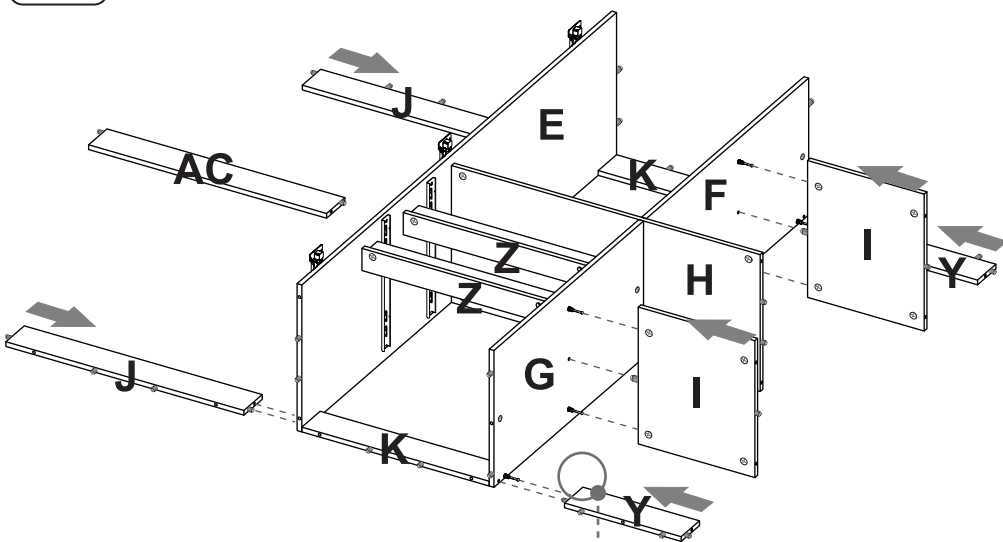

30

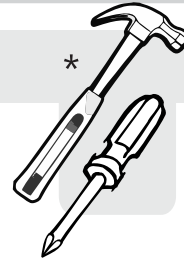
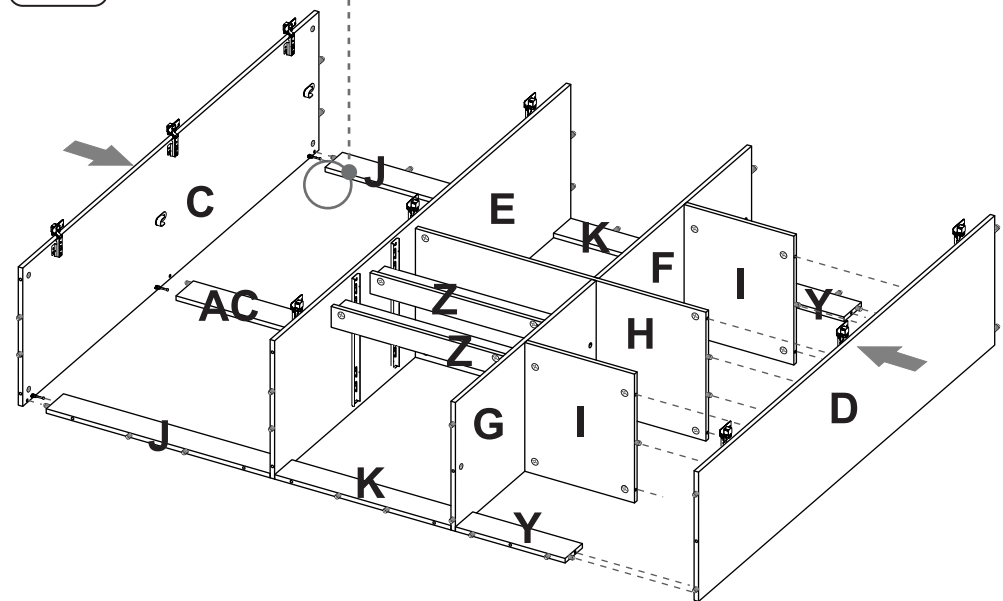


* (Herramientas NO incluidas) * Tools NOT Included

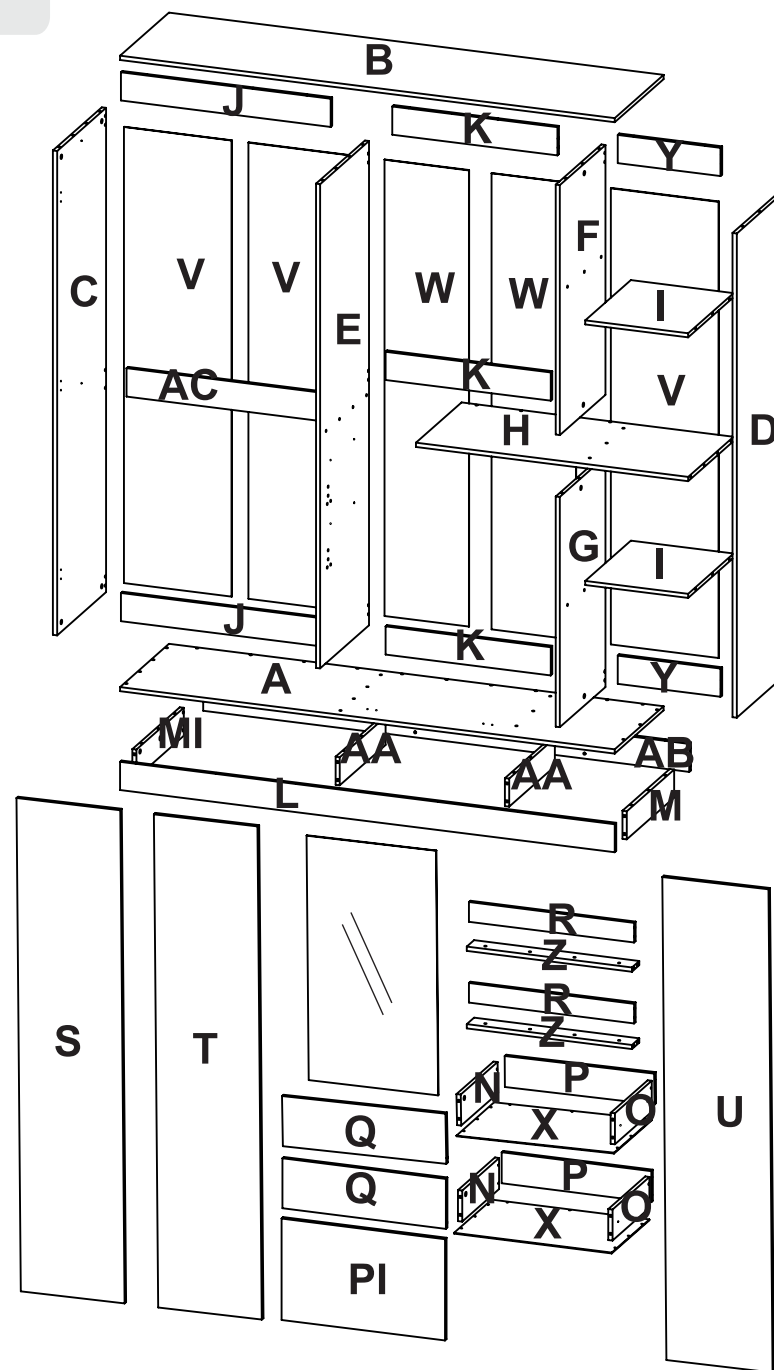

1


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O
SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT ON THE
BOX OR ON A PLANE SURFACE FOR NOT SCRATCH IT.

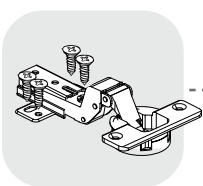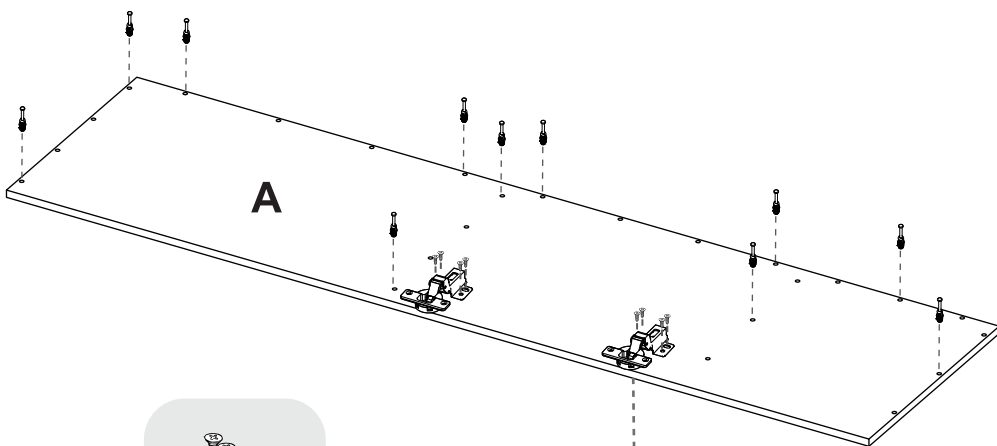


Bisagra INTERNA
Inset Hinge

2

VOLTEAR
/TURN OVER

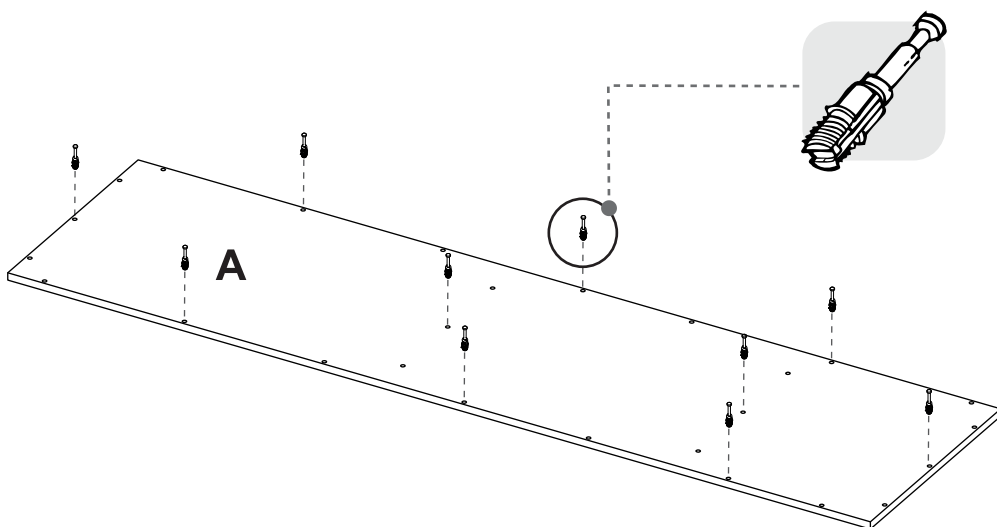


27

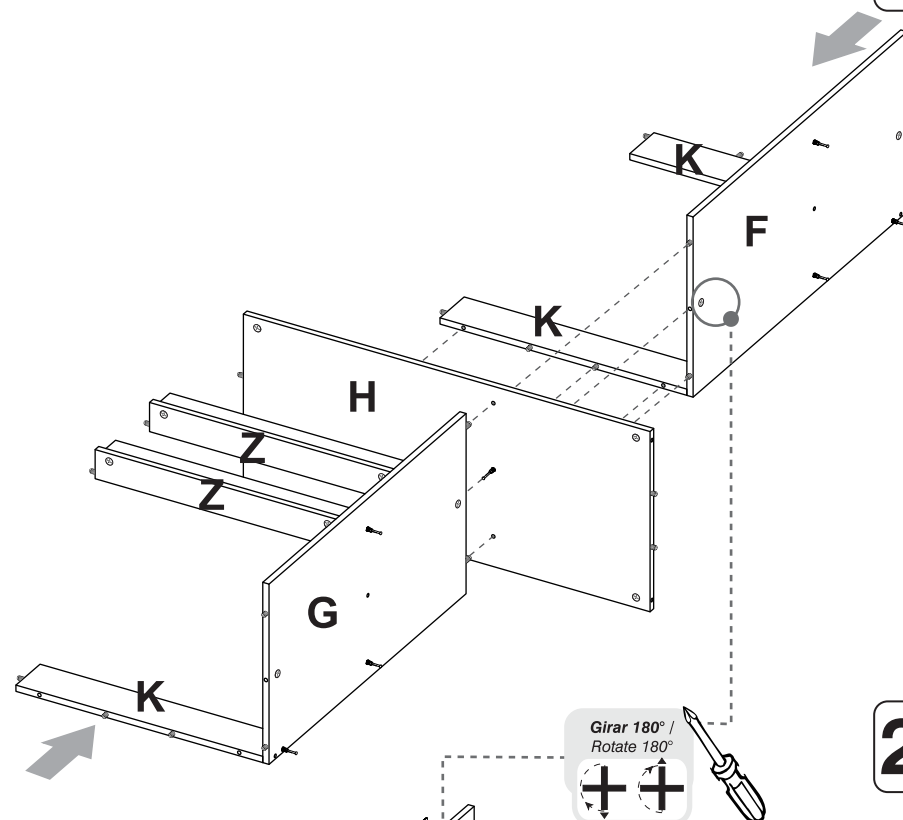


Girar 180° /
Rotate 180°


28

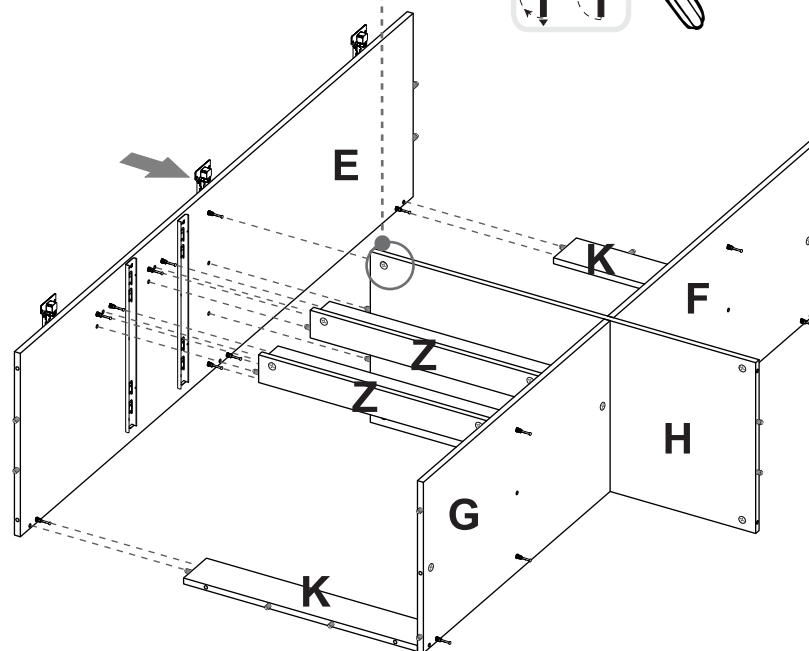

25


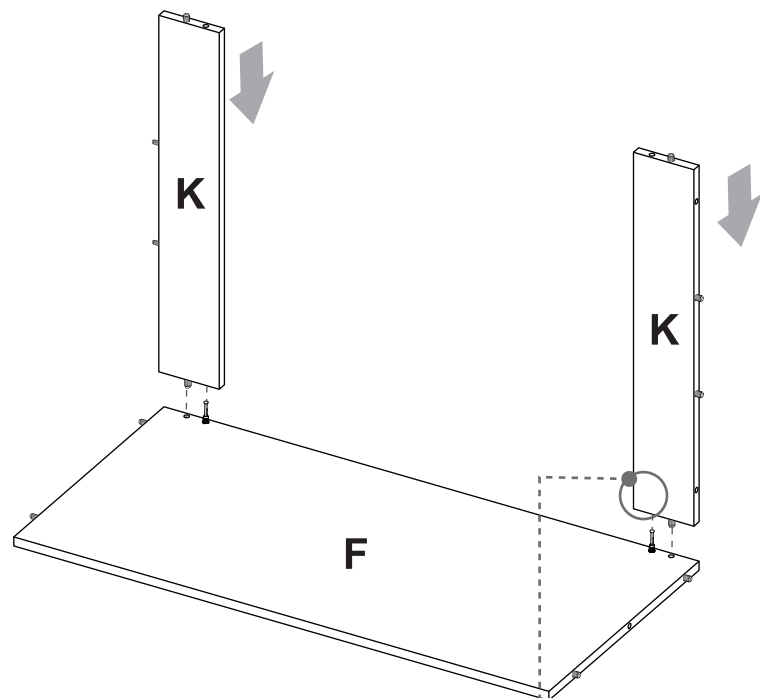


26

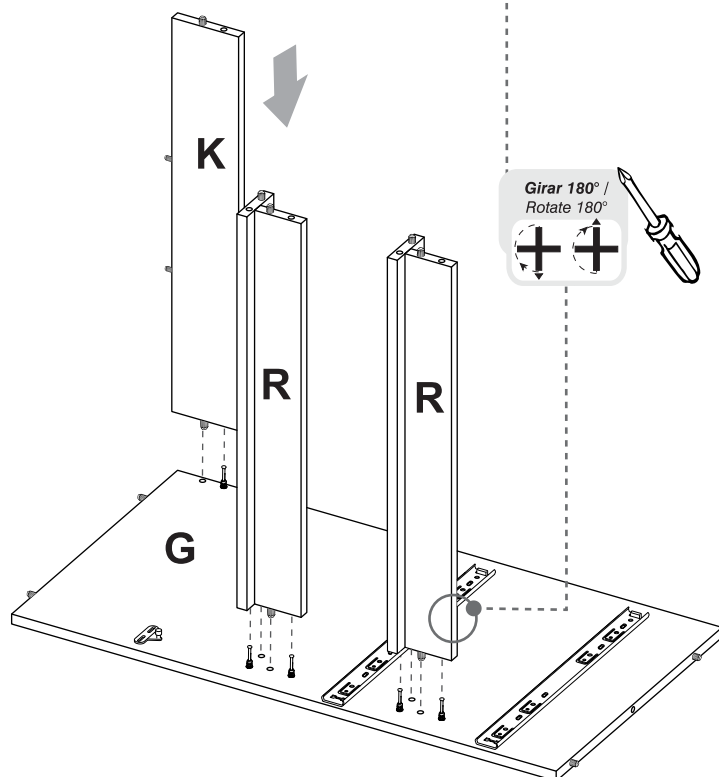

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE


3

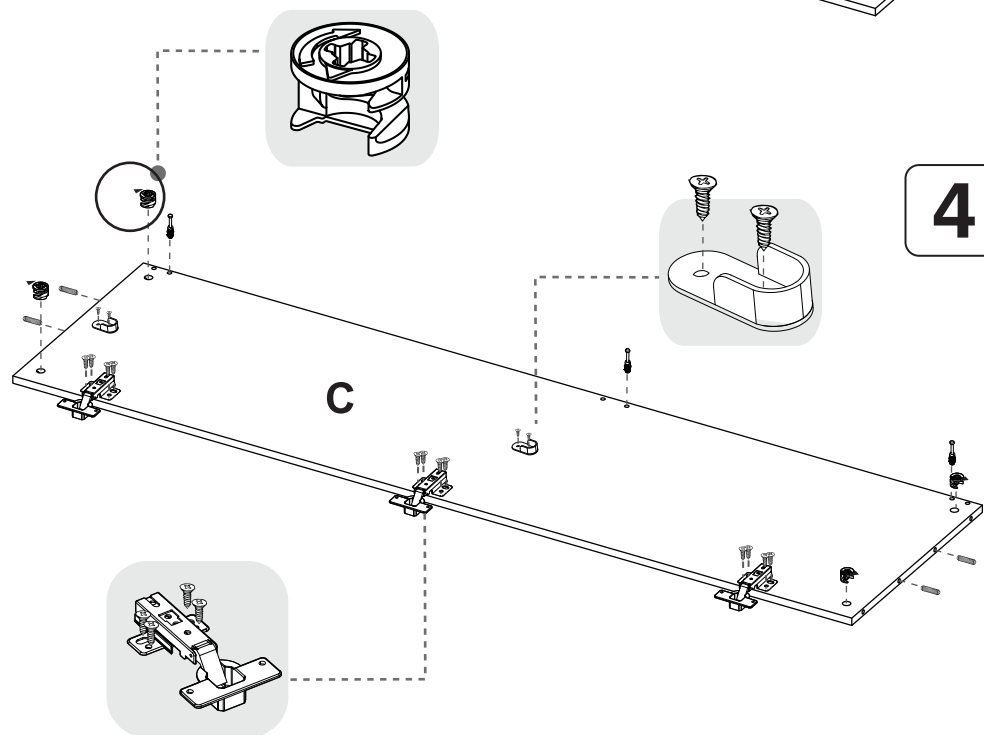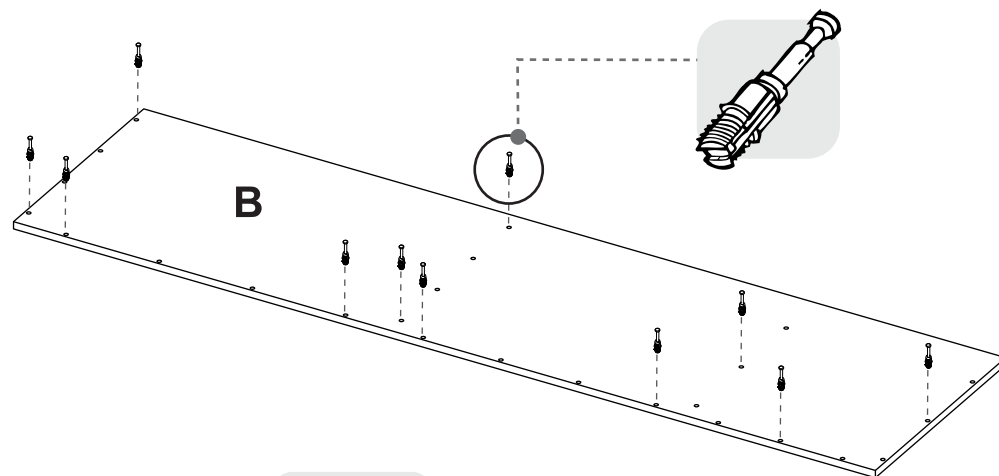

4

Bisagra PARCHE
Full Overlay Hinge

5

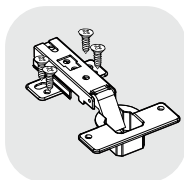

Bisagra PARCHE
Full Overlay Hinge

D

1x2

6

AB

AB

VOLTEAR
/TURN OVER

MI

AA

AA

AB

M

MI

AA

AB

AA


M

Girar 180° /
Rotate 180°




24

21

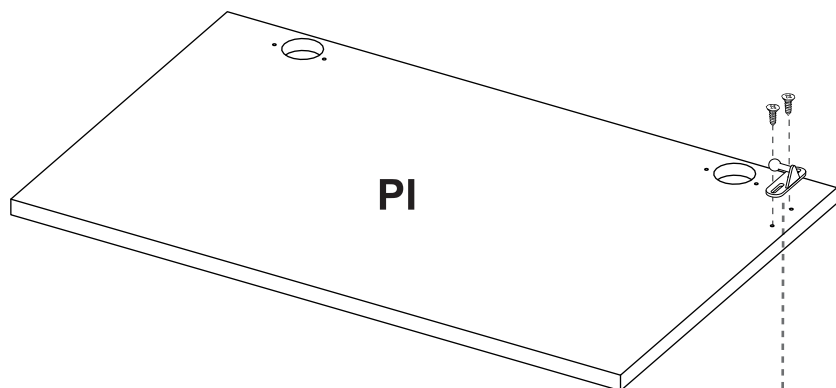

Soporte brazo neumático/
Pneumatic arm support


22

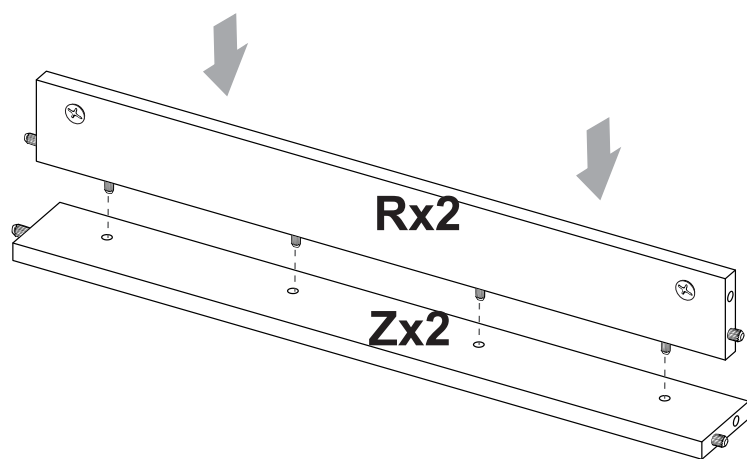

PARA PONER RIEL EN
LATERAL DEL MUEBLE:


Revisar que el **tope**
plástico del riel quede en
la PARTE TRASERA/
The plastic stop should be
placed on the rear.

7

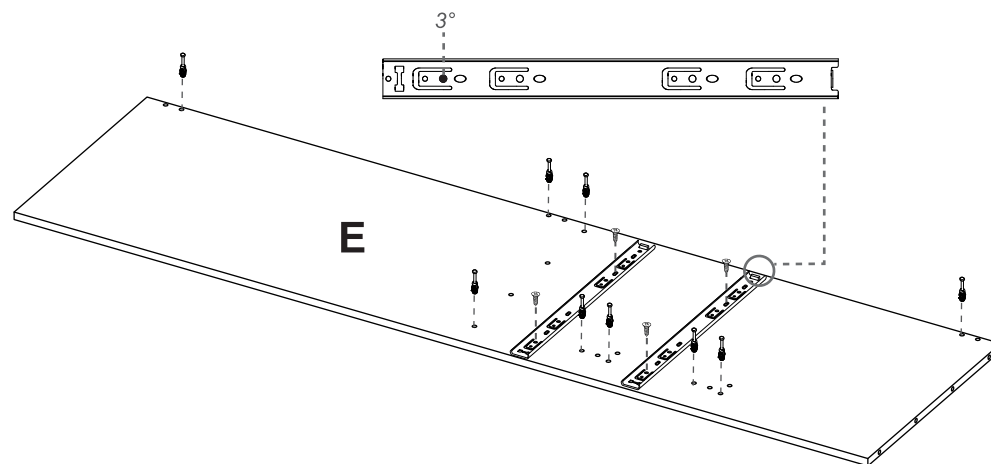



VOLTEAR
/TURN OVER


8

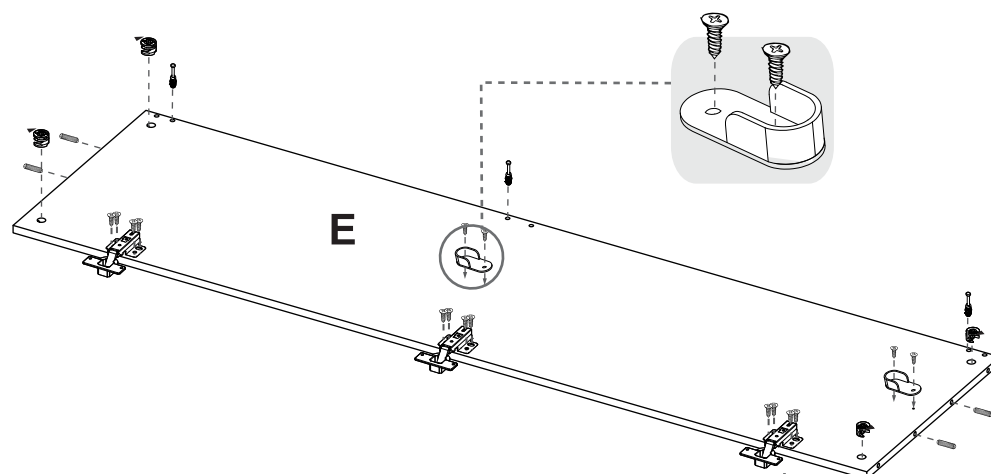


Bisagra PARCHE
Full Overlay Hinge

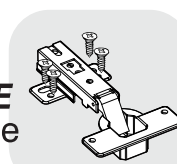


9

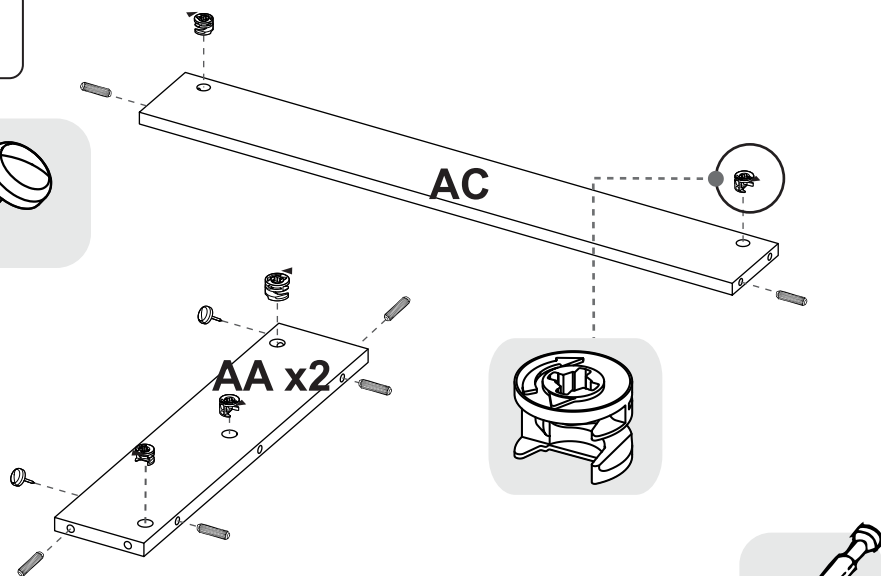


10

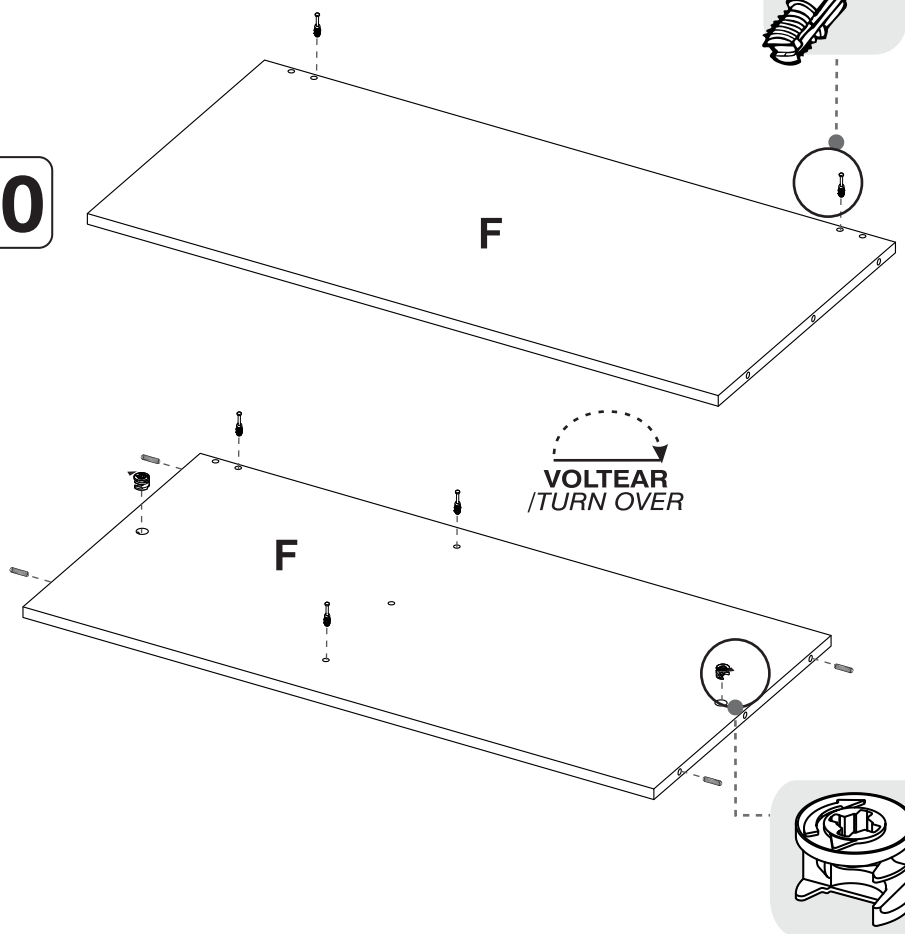


19

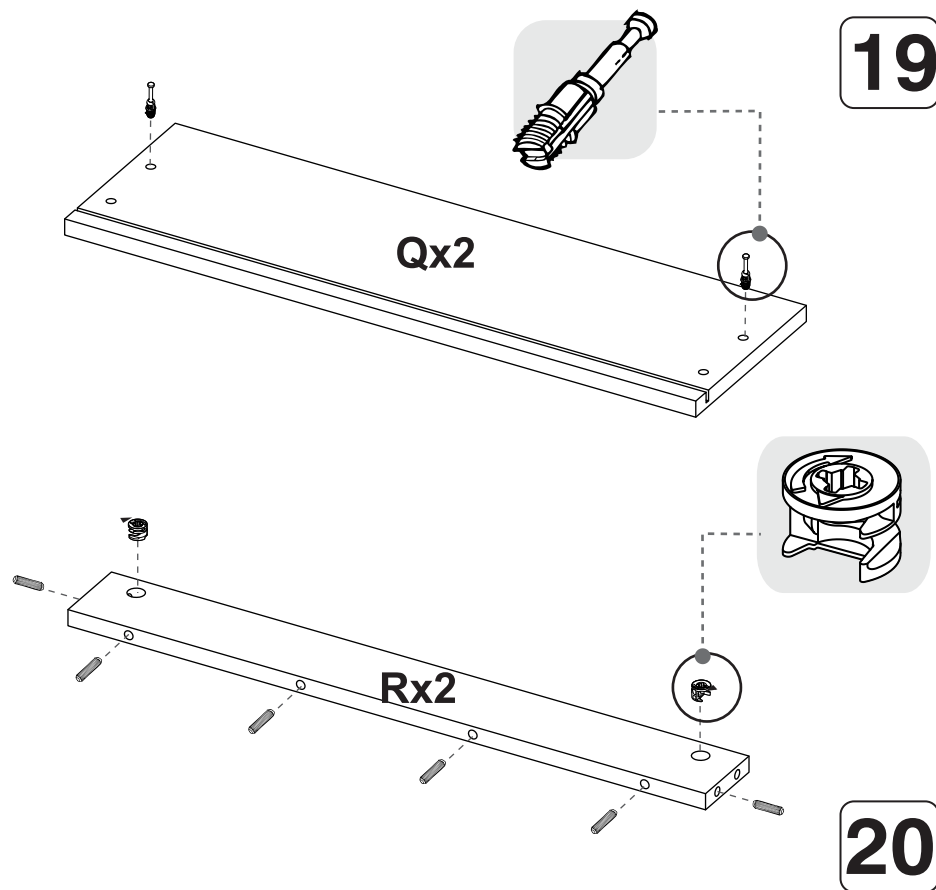

20

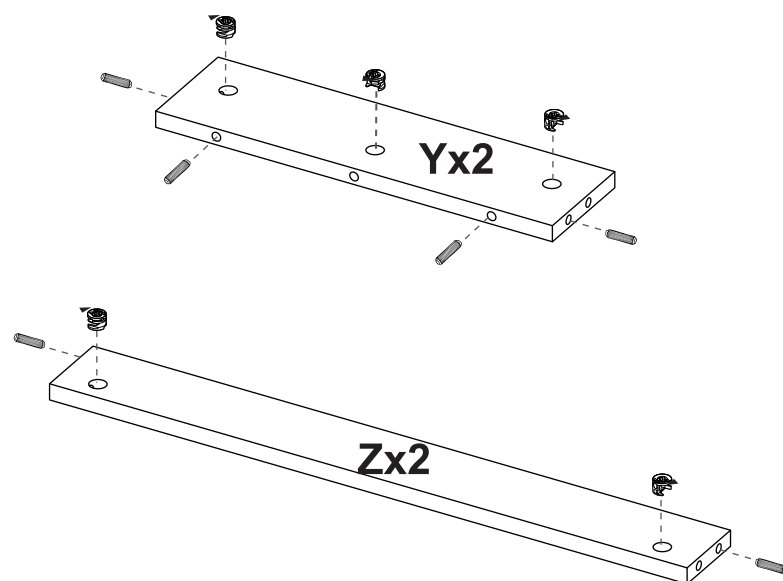




17

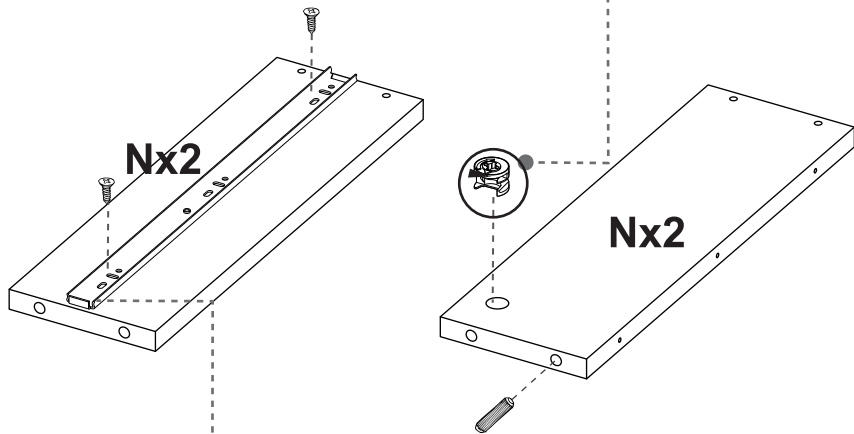

18



PARA PONER RIEL EN
LATERAL DEL CAJÓN:


Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la PARTE DELANTERA/
The **metallic stop** should be placed on the front.

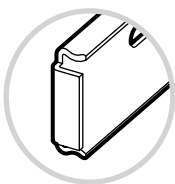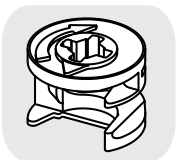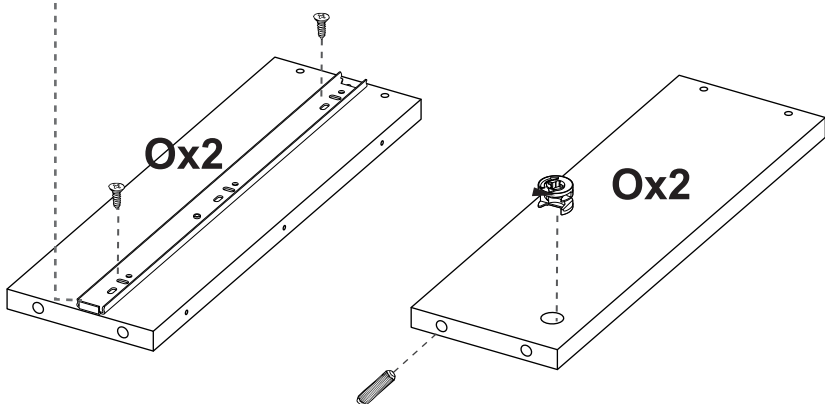


PARA PONER RIEL EN
LATERAL DEL MUEBLE:

Revisar que el **tope plástico** del riel quede en la PARTE TRASERA/
The **plastic stop** should be placed on the rear.

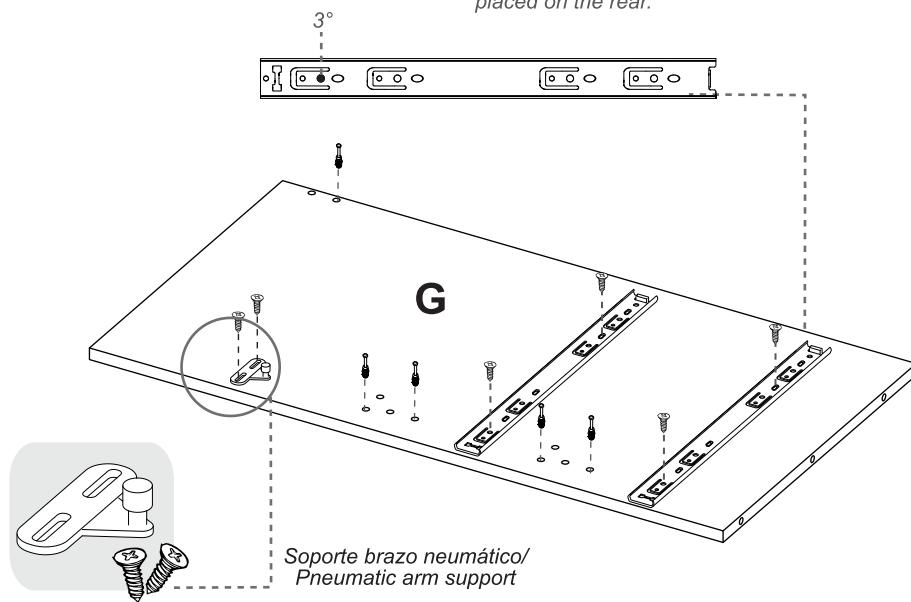



VOLTEAR
/TURN OVER

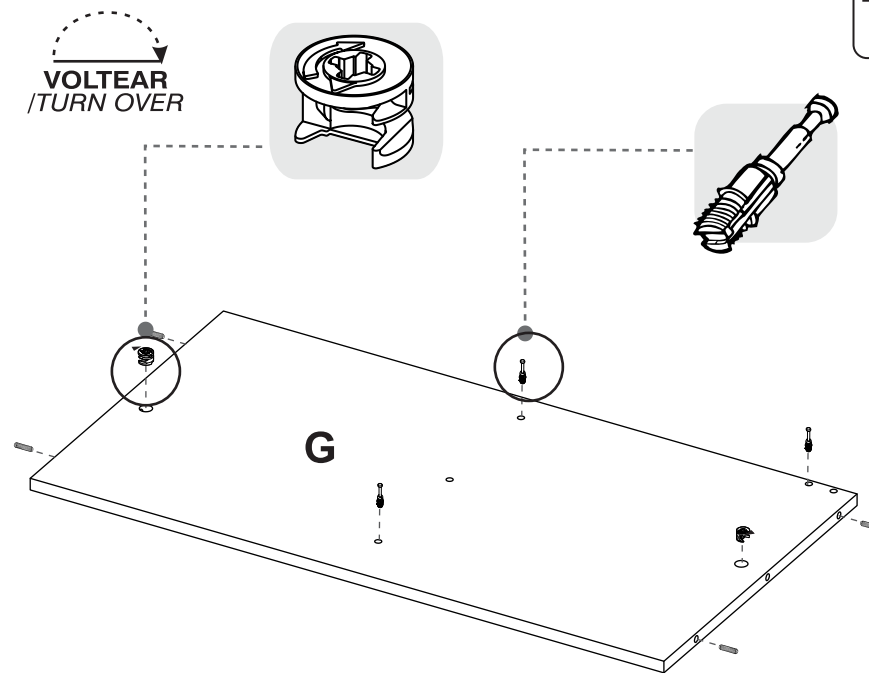


11

12


13

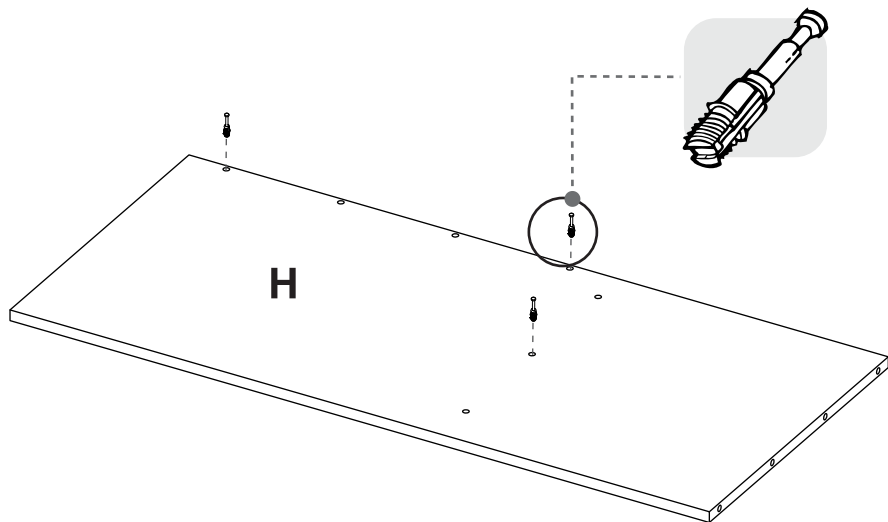

14

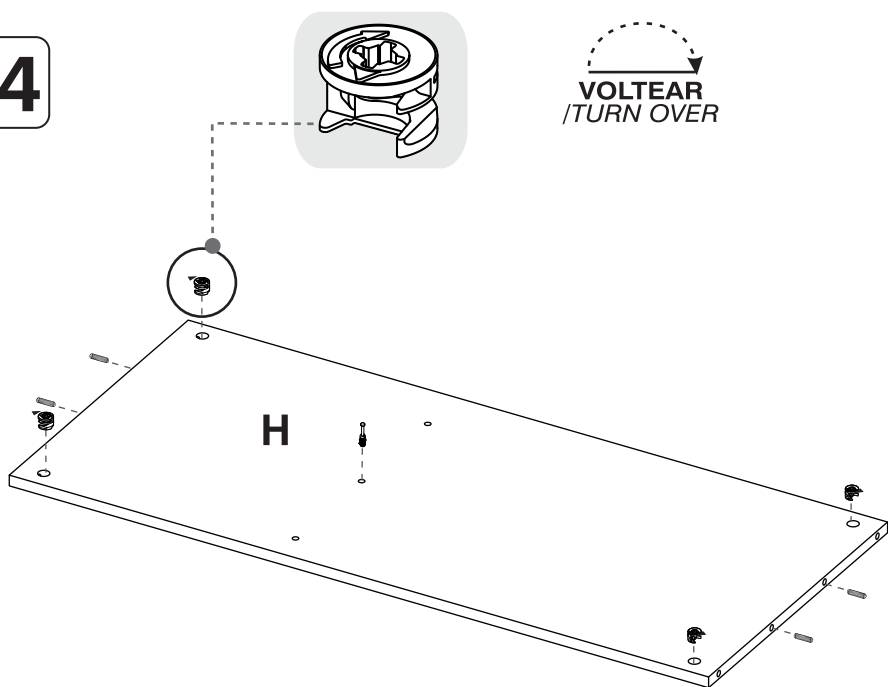

15

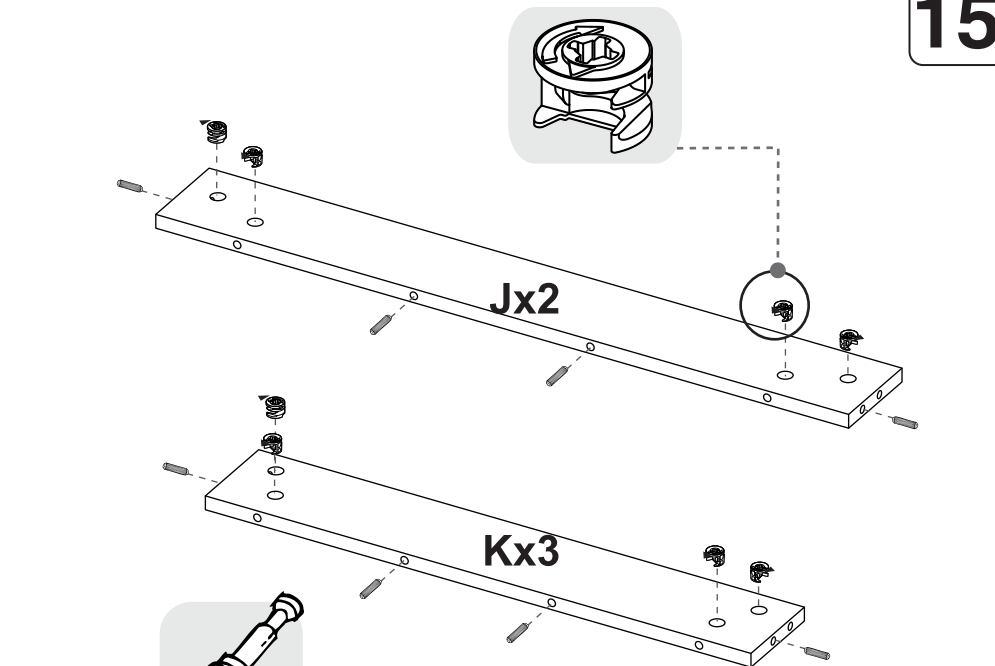

16

