
ASSEMBLY INSTRUCTION
SKU CODE: N733P516250
Warning: You must read this before continuing

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SKU NUMBER:N733P516250
Attention: Vous devez lire ceci avant de continuer

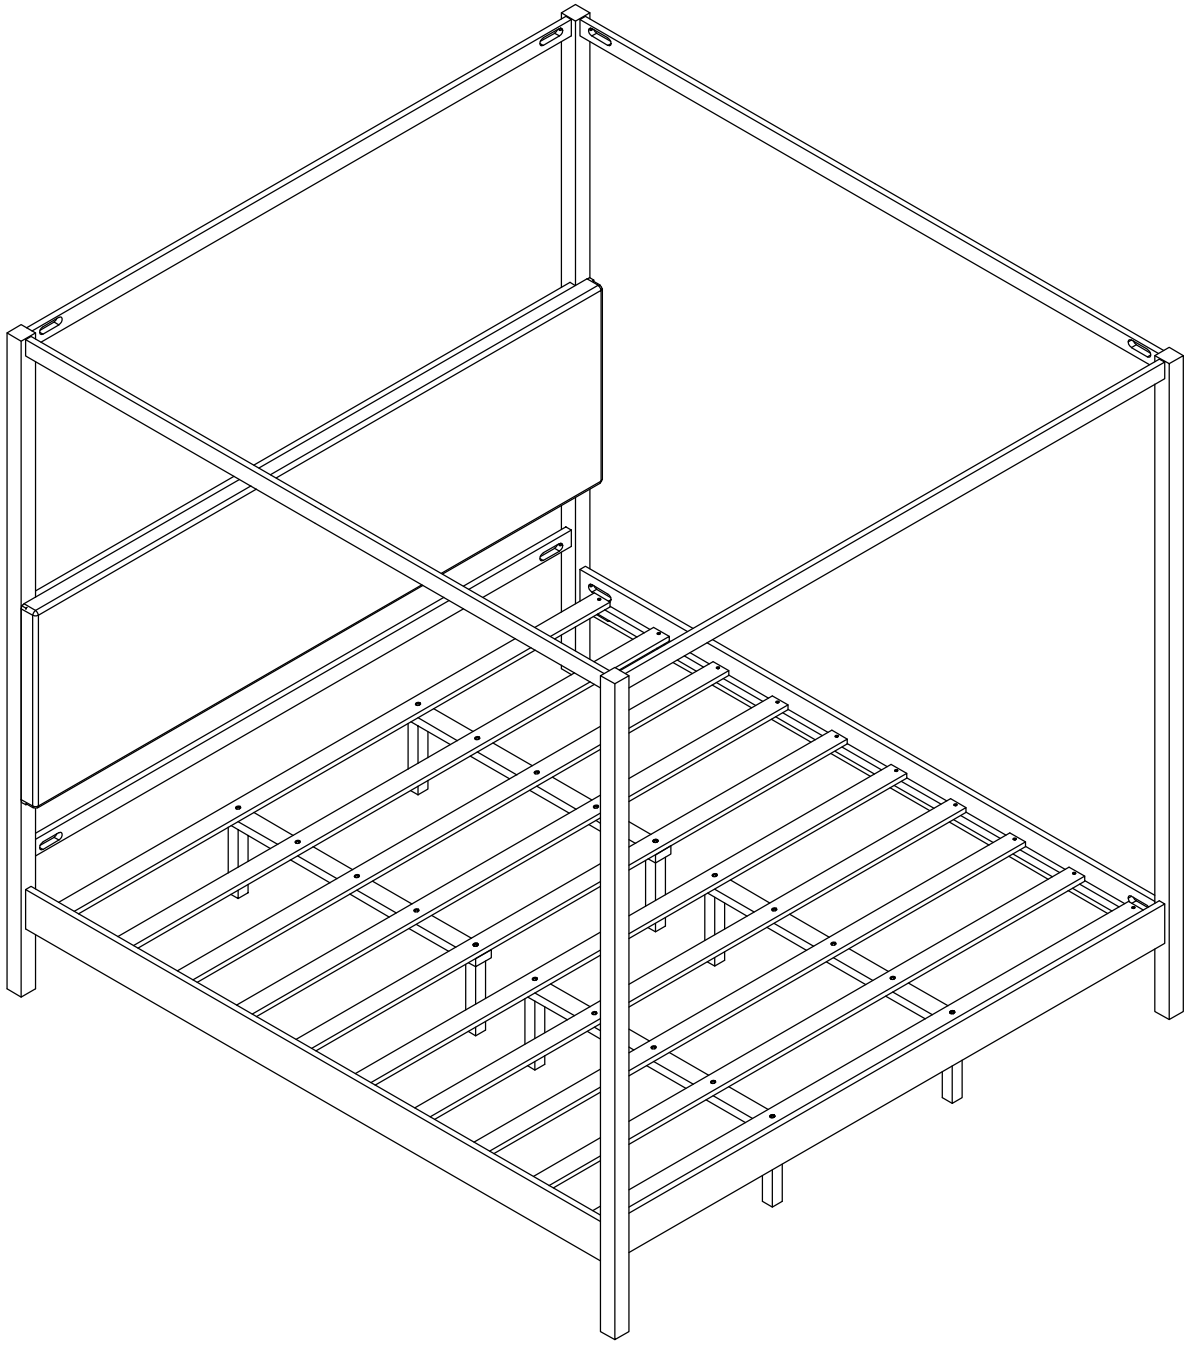

01/15


SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

1. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
2. Keep these instructions for future reference.
3. We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.
4. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

1. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.
2. Conservez ces instructions pour référence future.
3. Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.
4. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

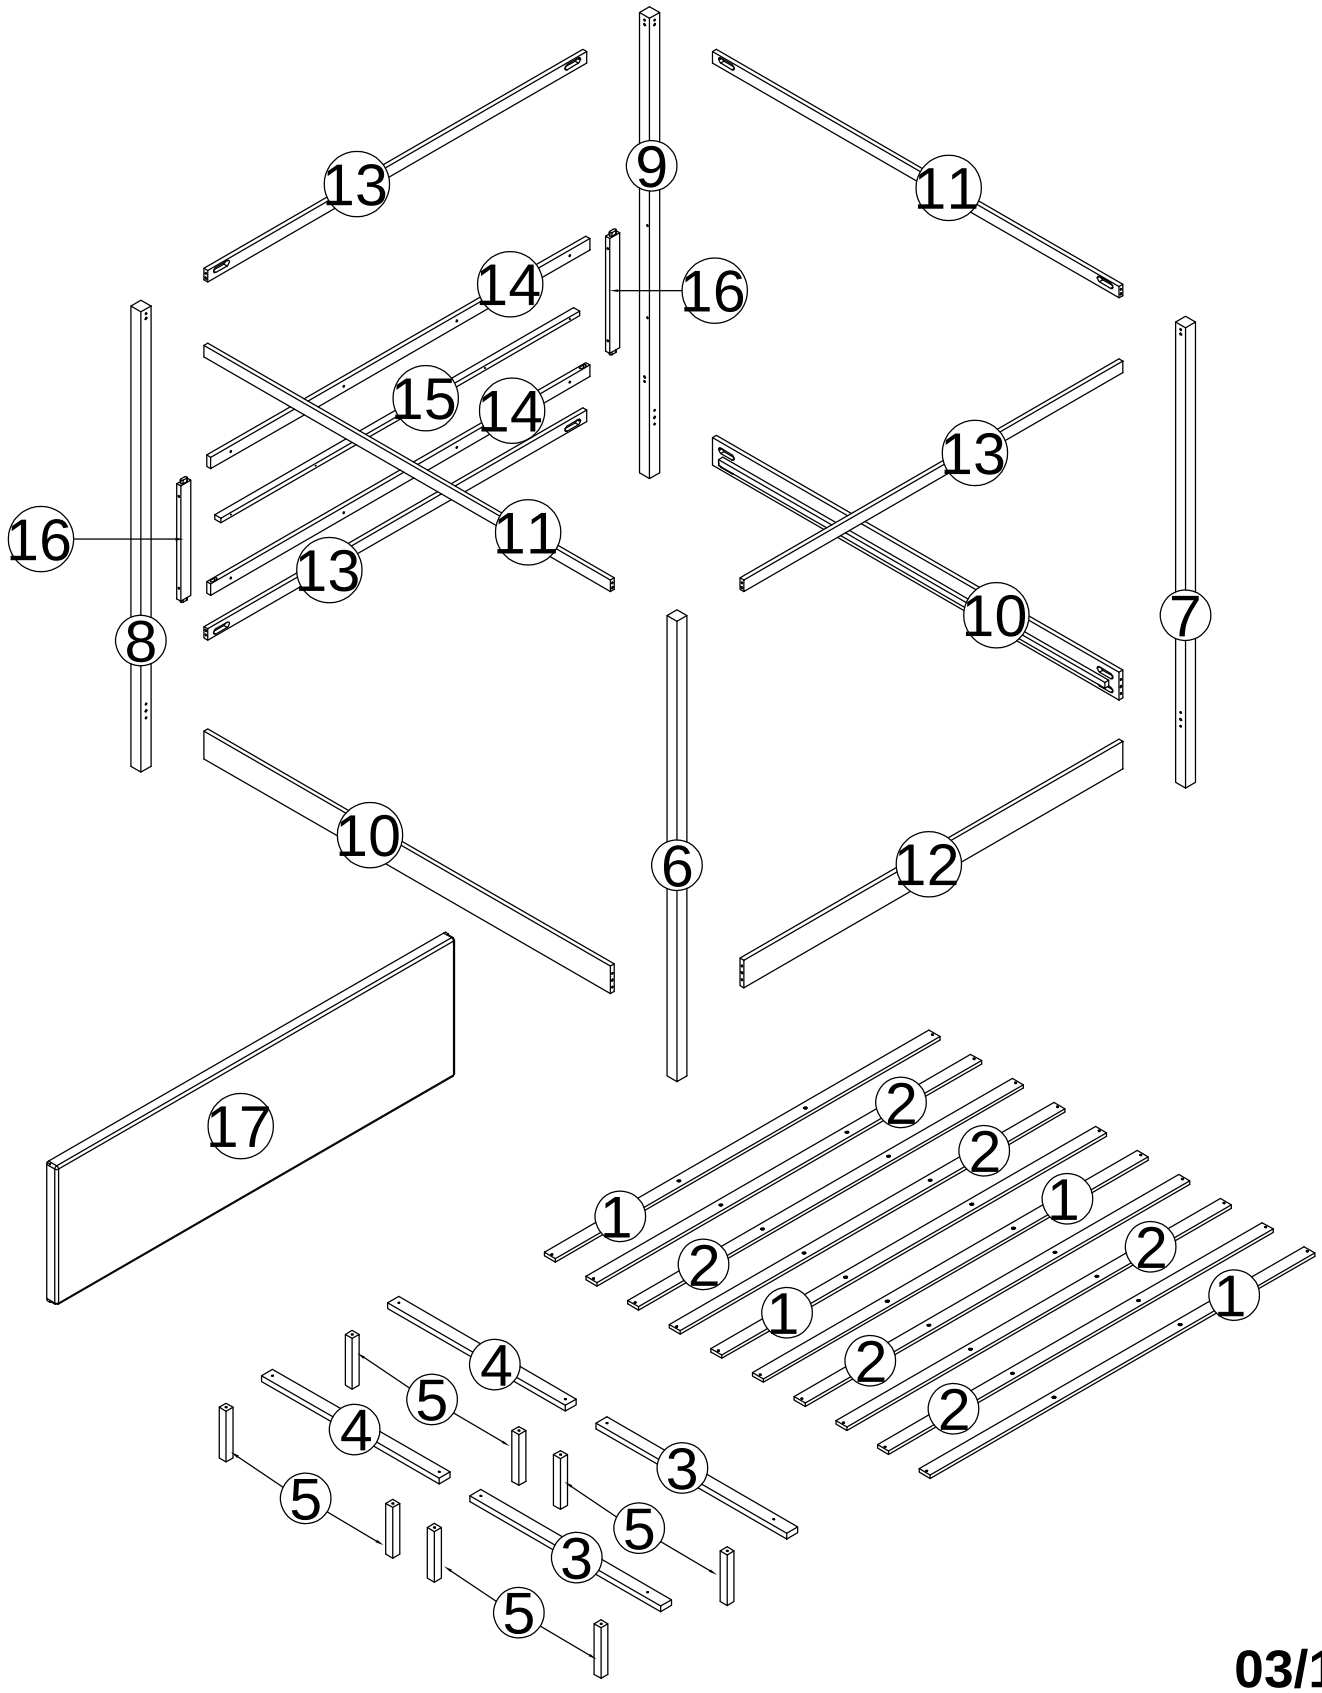

03/15


Part List (Box - N733P516250)
Liste des pièces (Boîte - N733P516250)

1

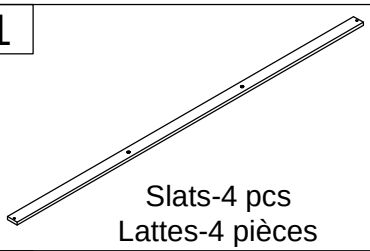


Slats-4 pcs
Lattes-4 pièces

2

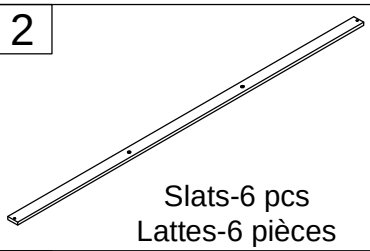


Slats-6 pcs
Lattes-6 pièces

3

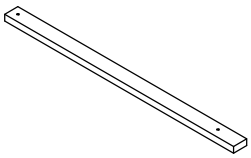

Support Slats-2 pcs
Supports à lattes - 2 pièces

4

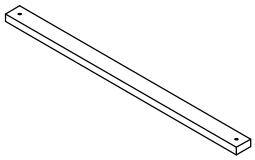

Support Slats-2 pcs
Supports à lattes - 2 pièces

5




Middle Legs-8 pcs
Jambes du milieu - 8 pièces

6



Leg-1 pc
Jambe-1 pièce

7



Leg-1 pc
Jambe-1 pièce

8




Leg-1 pc
Jambe-1 pièce

9




Leg-1 pc
Jambe-1 pièce

10

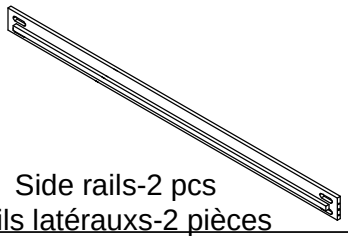


Side rails-2 pcs
Rails latérauxs-2 pièces

11

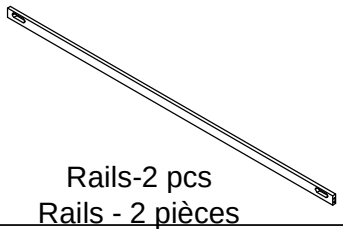

Rails-2 pcs
Rails - 2 pièces

12

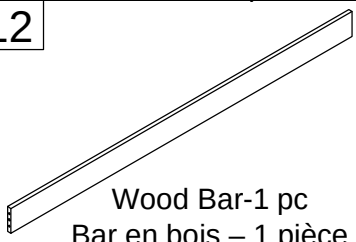


Wood Bar-1 pc
Bar en bois – 1 pièce

13




Wood Bars-3 pcs
Bar en bois – 3 pièces

14

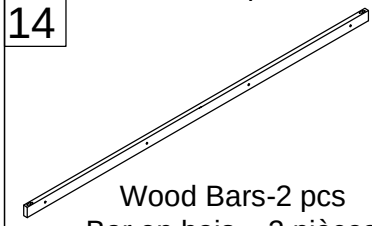

Wood Bars-2 pcs
Bar en bois – 2 pièces

15

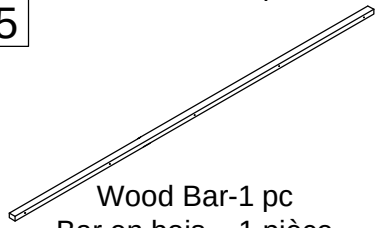


Wood Bar-1 pc
Bar en bois – 1 pièce

16



Wood Bars-2 pcs
Bar en bois – 2 pièces











17

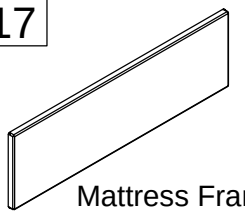


Mattress Frame-1 pc
Cadre de matelas - 1 pièce

04/15

Hardware List (Box- N733P516250)
Liste du matériel (boîte -N733P516250)




A  Wood dowel Ø10 x 40 mm-16 pcs Cheville en bois Ø10 x 40 mm-16 pièces	B  Bolt M6 x50 mm -22 pcs Boulon M6 x50 mm -22 pièces	C  Washer -22 pcs Rondelle -22 pièces
D  Allen Keys-2 pcs Clé Allens-2 pièces	E  Bolt M6 x65 mm -12 pcs Boulon M6 x65 mm -12 pièces	F  Bolt M6 x30 mm -8 pcs Boulon M6 x30 mm -8 pièces
G  Screws M4 x 30 mm-37 pcs Vis M4 x 30 mm-37 pièces	H  Screws M4 x15 mm-12 pcs Vis M4 x15 mm-12 pièces	K  Steel Brackets-4 pcs Supports en acier - 4 pièces
L  Steel Brackets-2 pcs Supports en acier - 2 pièces		




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)


05/15


STEP 1-1:
étape 1-1:

	M6x50 mm	Ø10x40mm
		
Cx4	Bx4	Ax4


Dx1

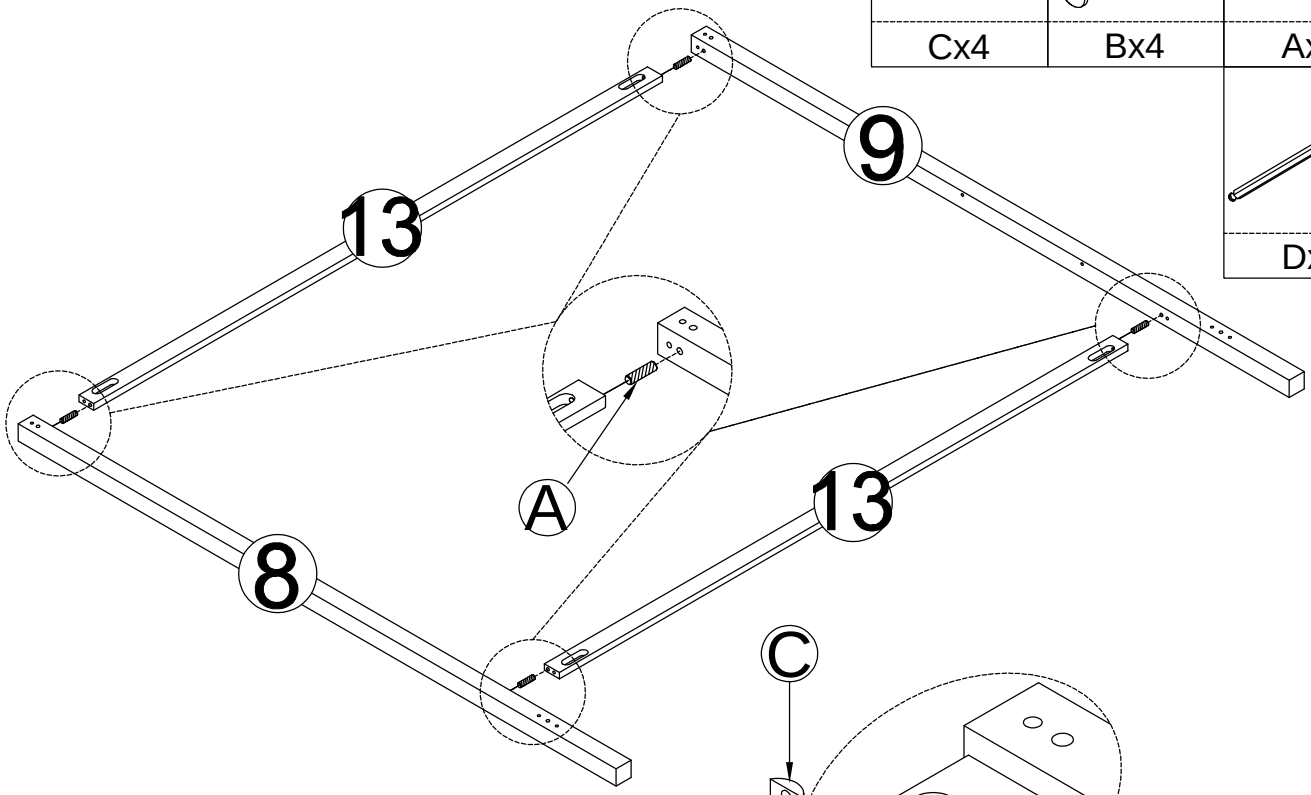


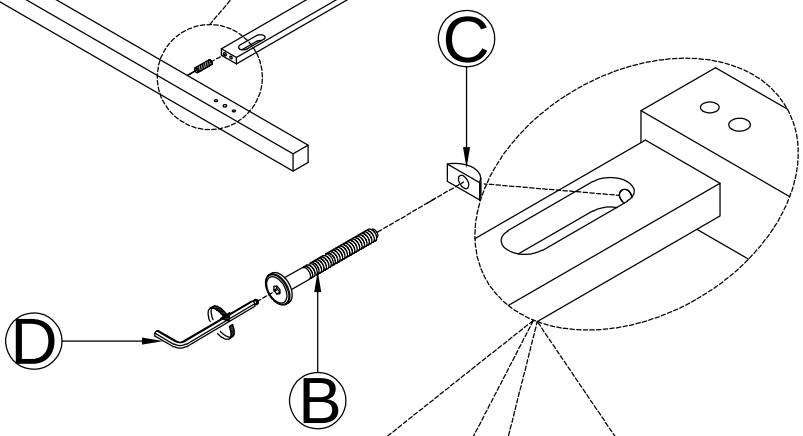

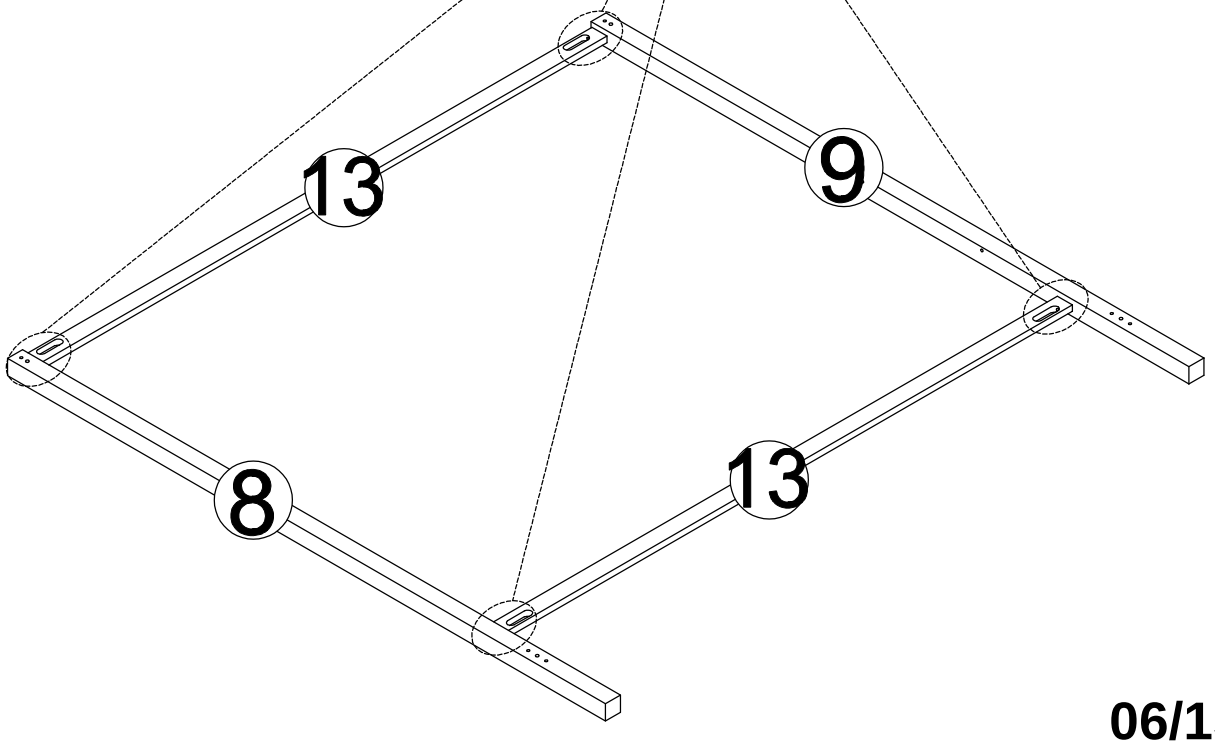



06/15

STEP 1-2:
étape 1-2:

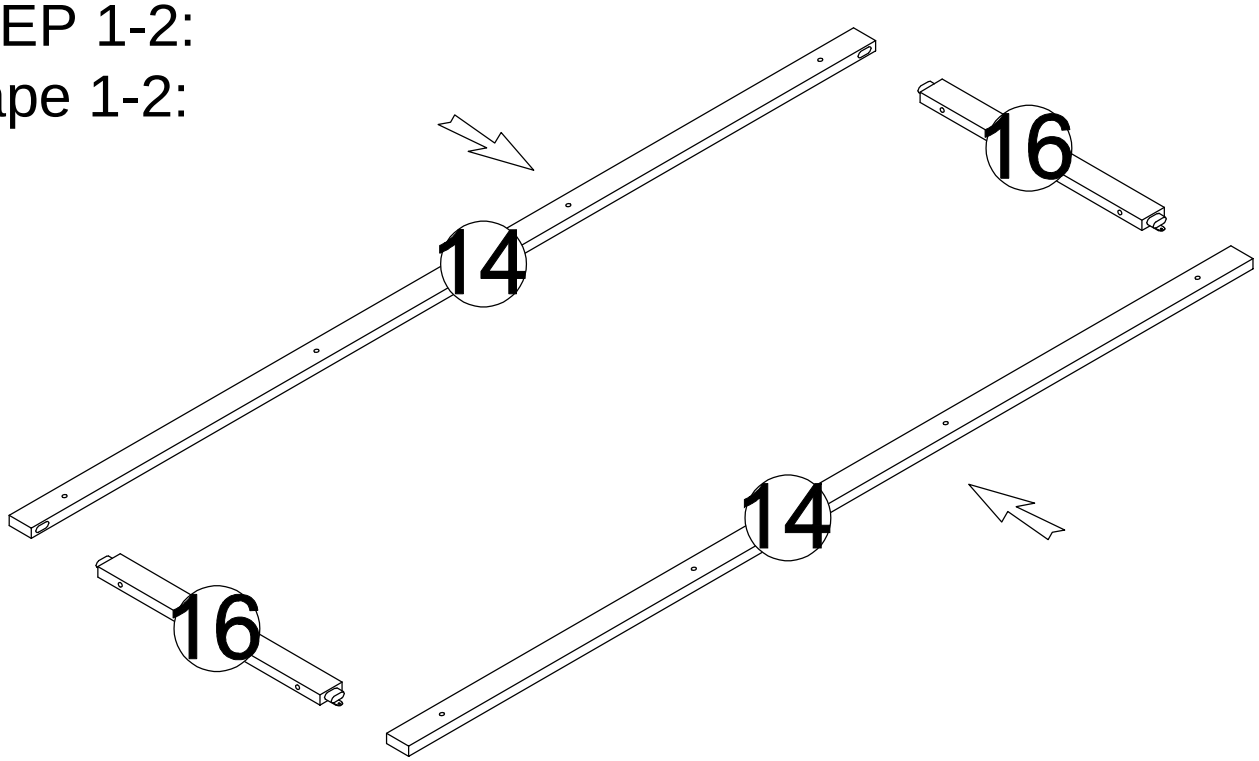


STEP 1-3:
étape 1-3:


M6x65 mm	
	
Ex4	Dx1

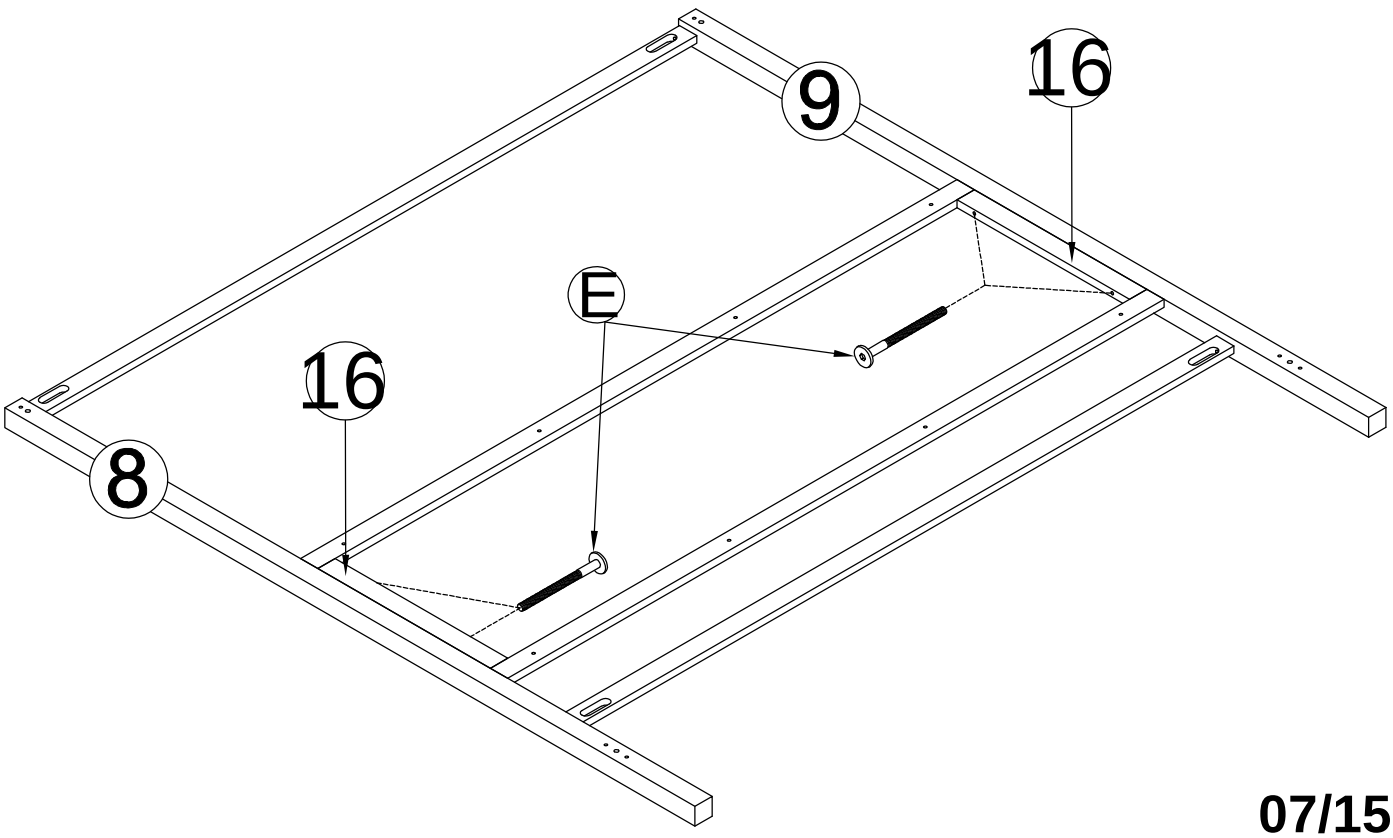


STEP 2:
étape 2:

	M6x50 mm	Ø10x40mm
Cx6	Bx6	Ax4
		Dx1

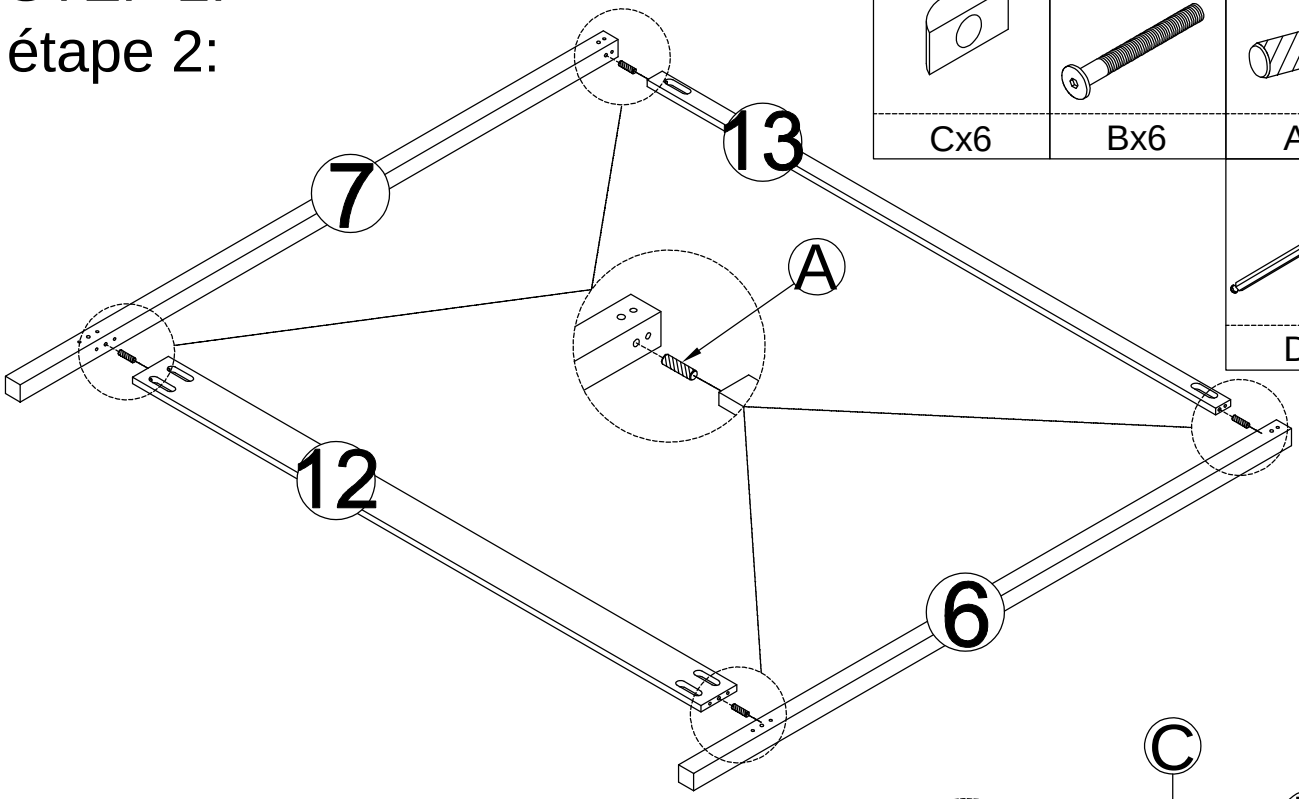


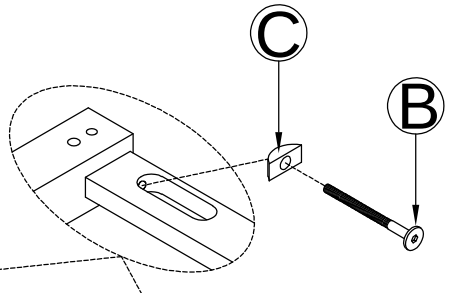

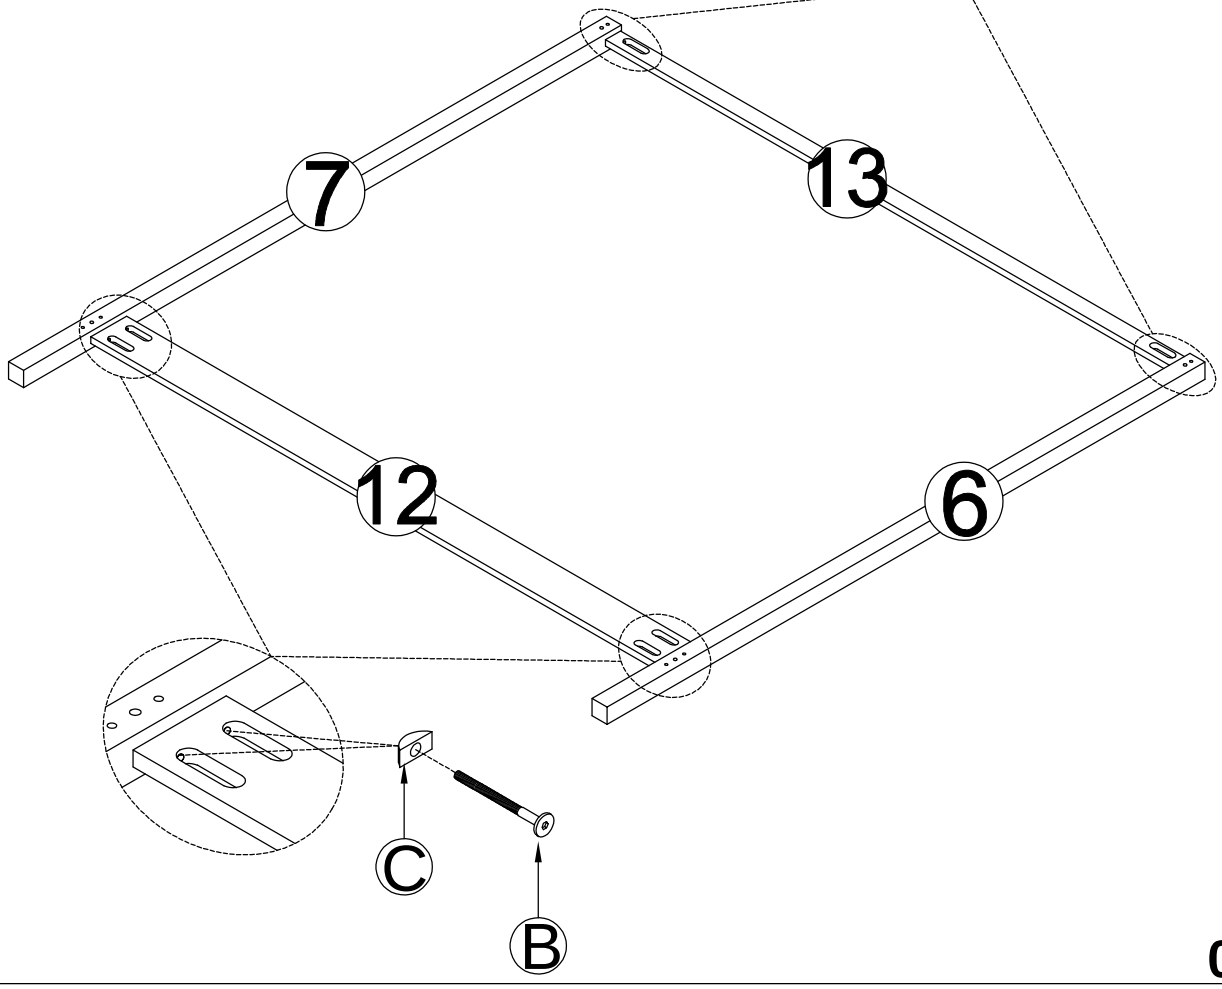


08/15


STEP 3:
étape 3:

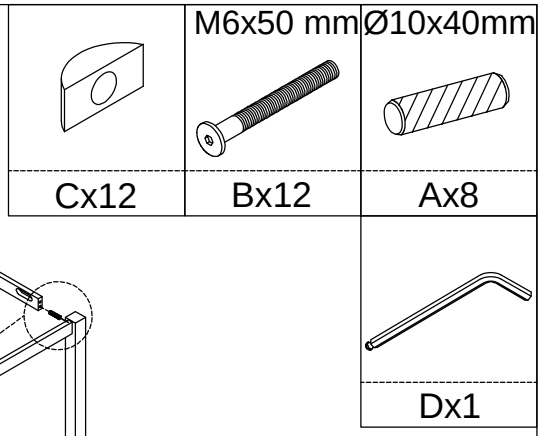


09/15


STEP 4:
étape 4:

M6x30 mm	
	
Fx8	Dx1


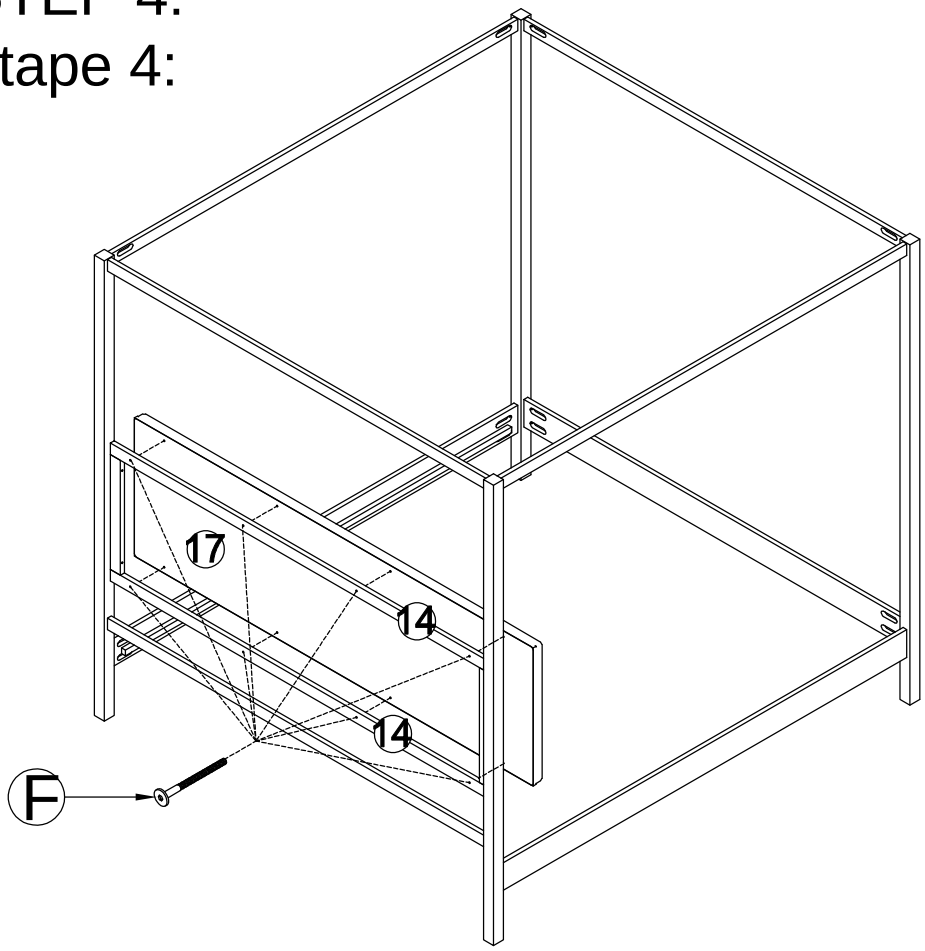



STEP 5:
étape 5:

M4x30mm

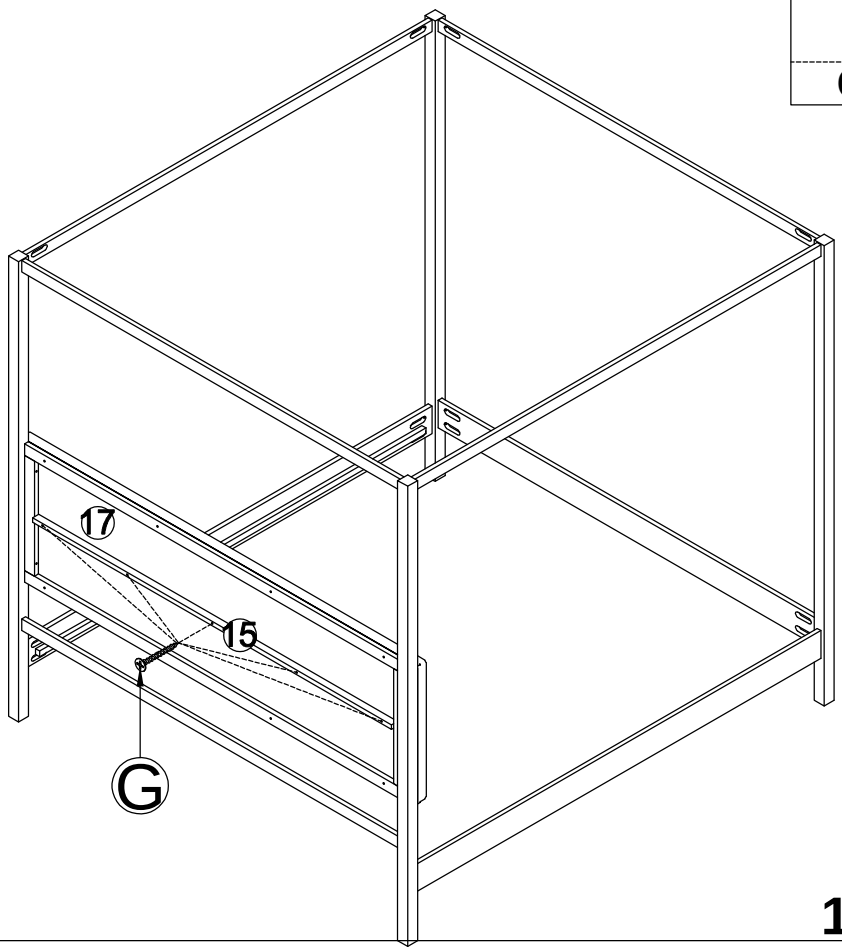Gx5





STEP 6:
étape 6:

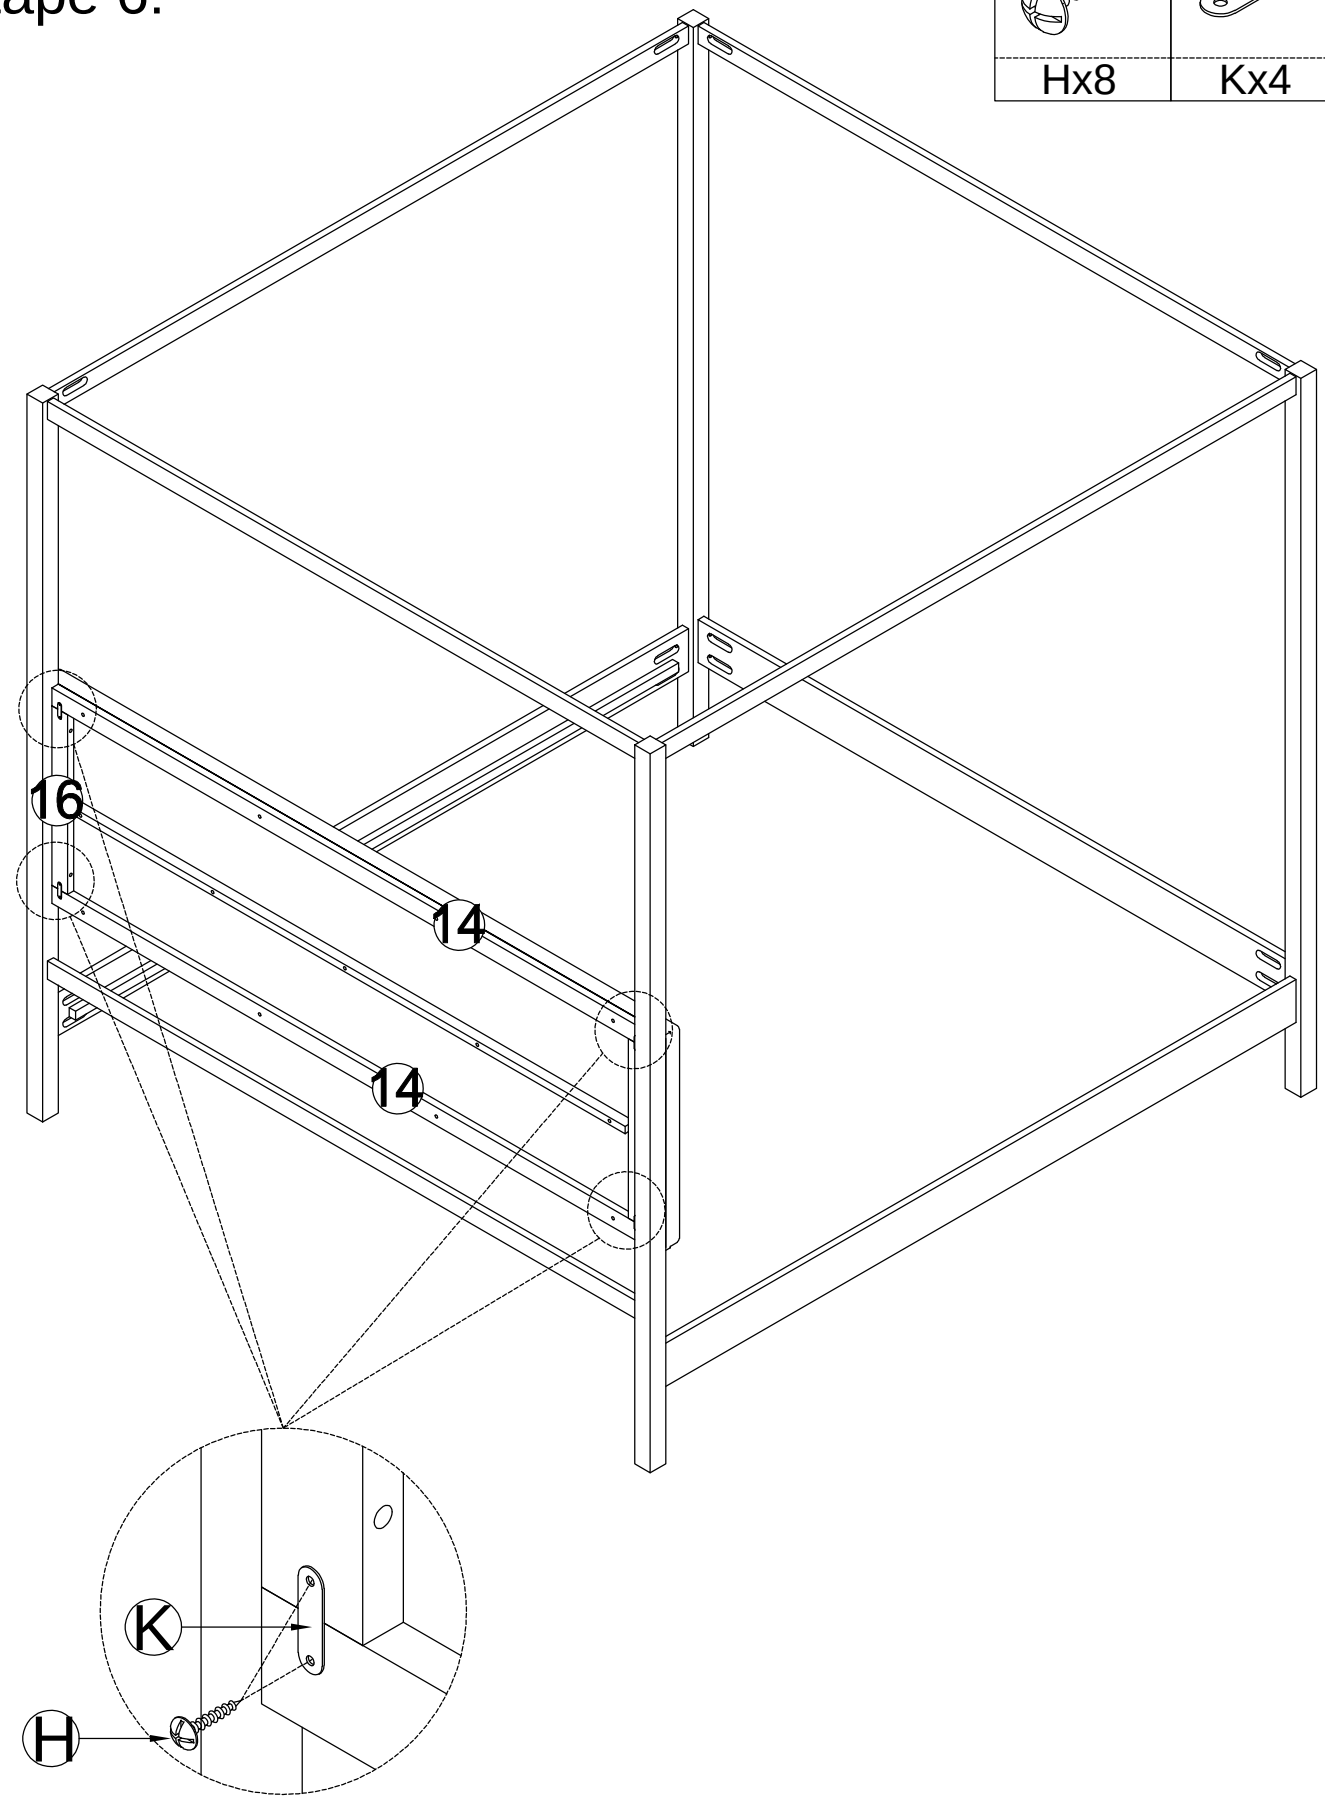M4x15mm	
	
Hx8	Kx4




STEP 7:
étape 7:

M6x65 mm	
	
Ex8	Dx1

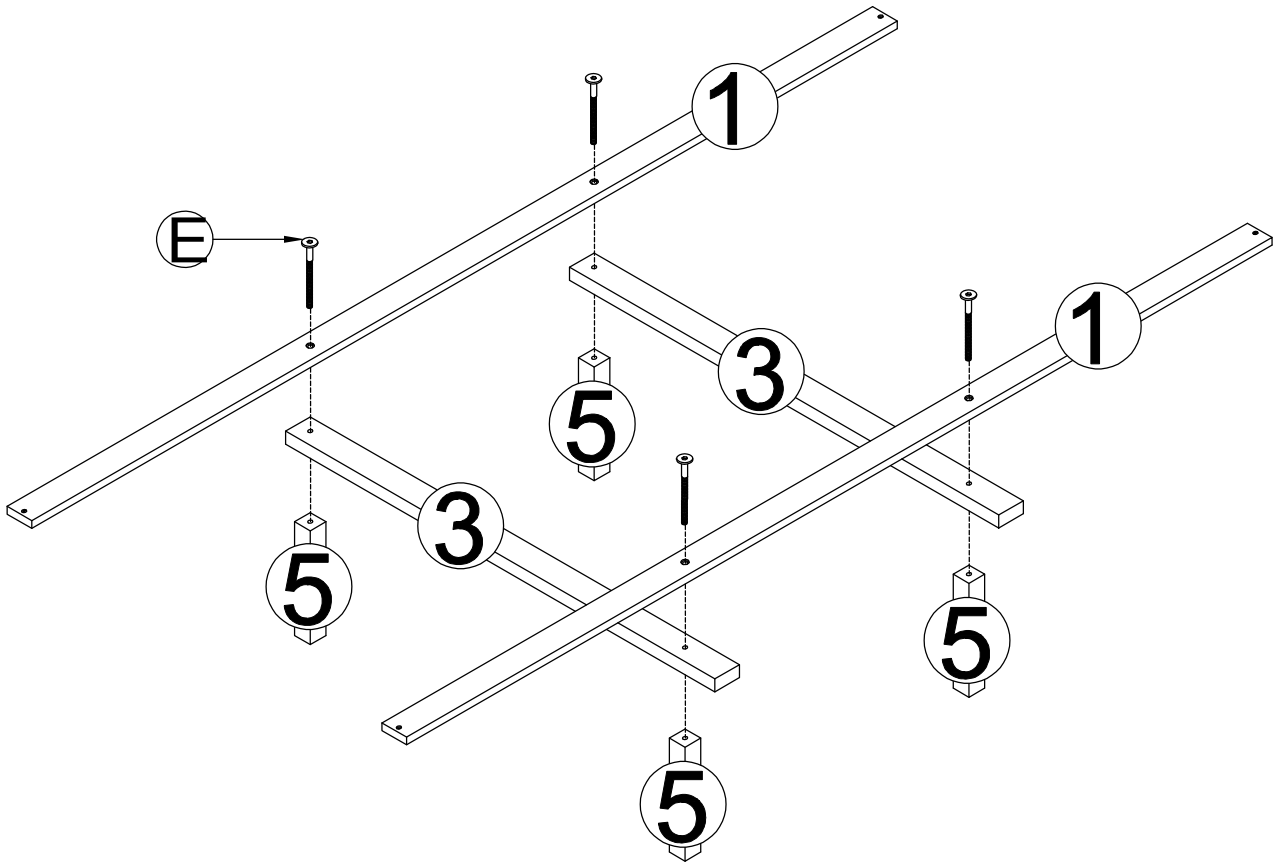


STEP 8:
étape 8:



M4x30mm




Gx32

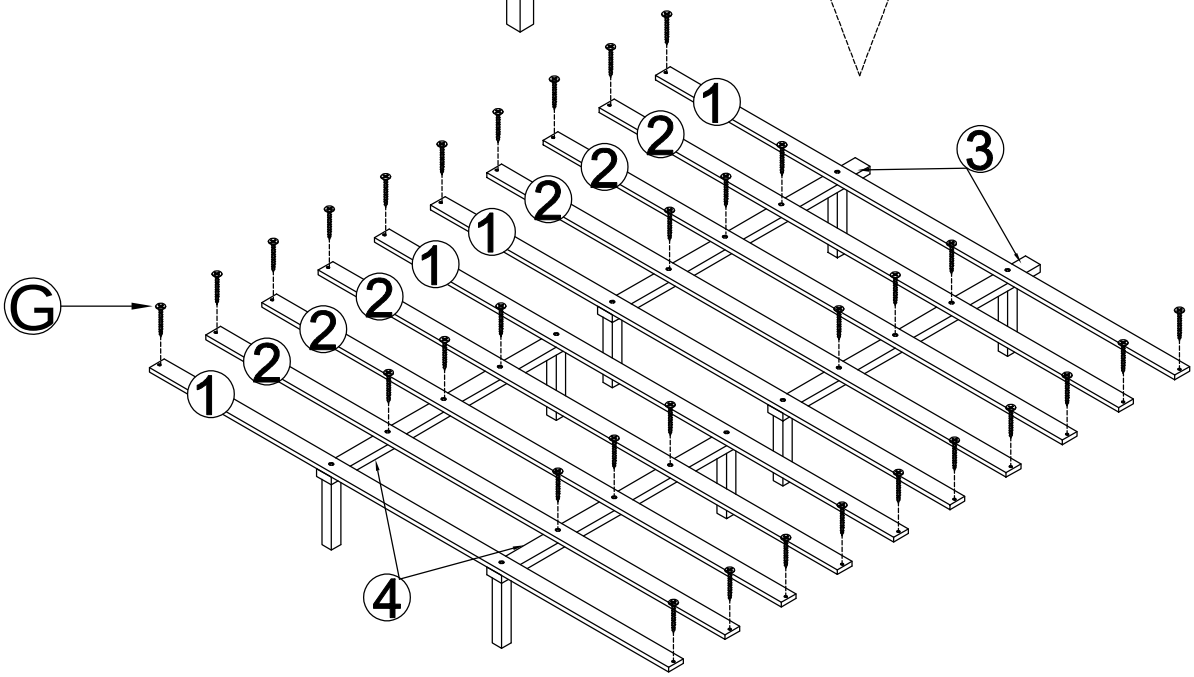

STEP 9:
étape 9:

M4x15mm	
	
Hx4	Lx2

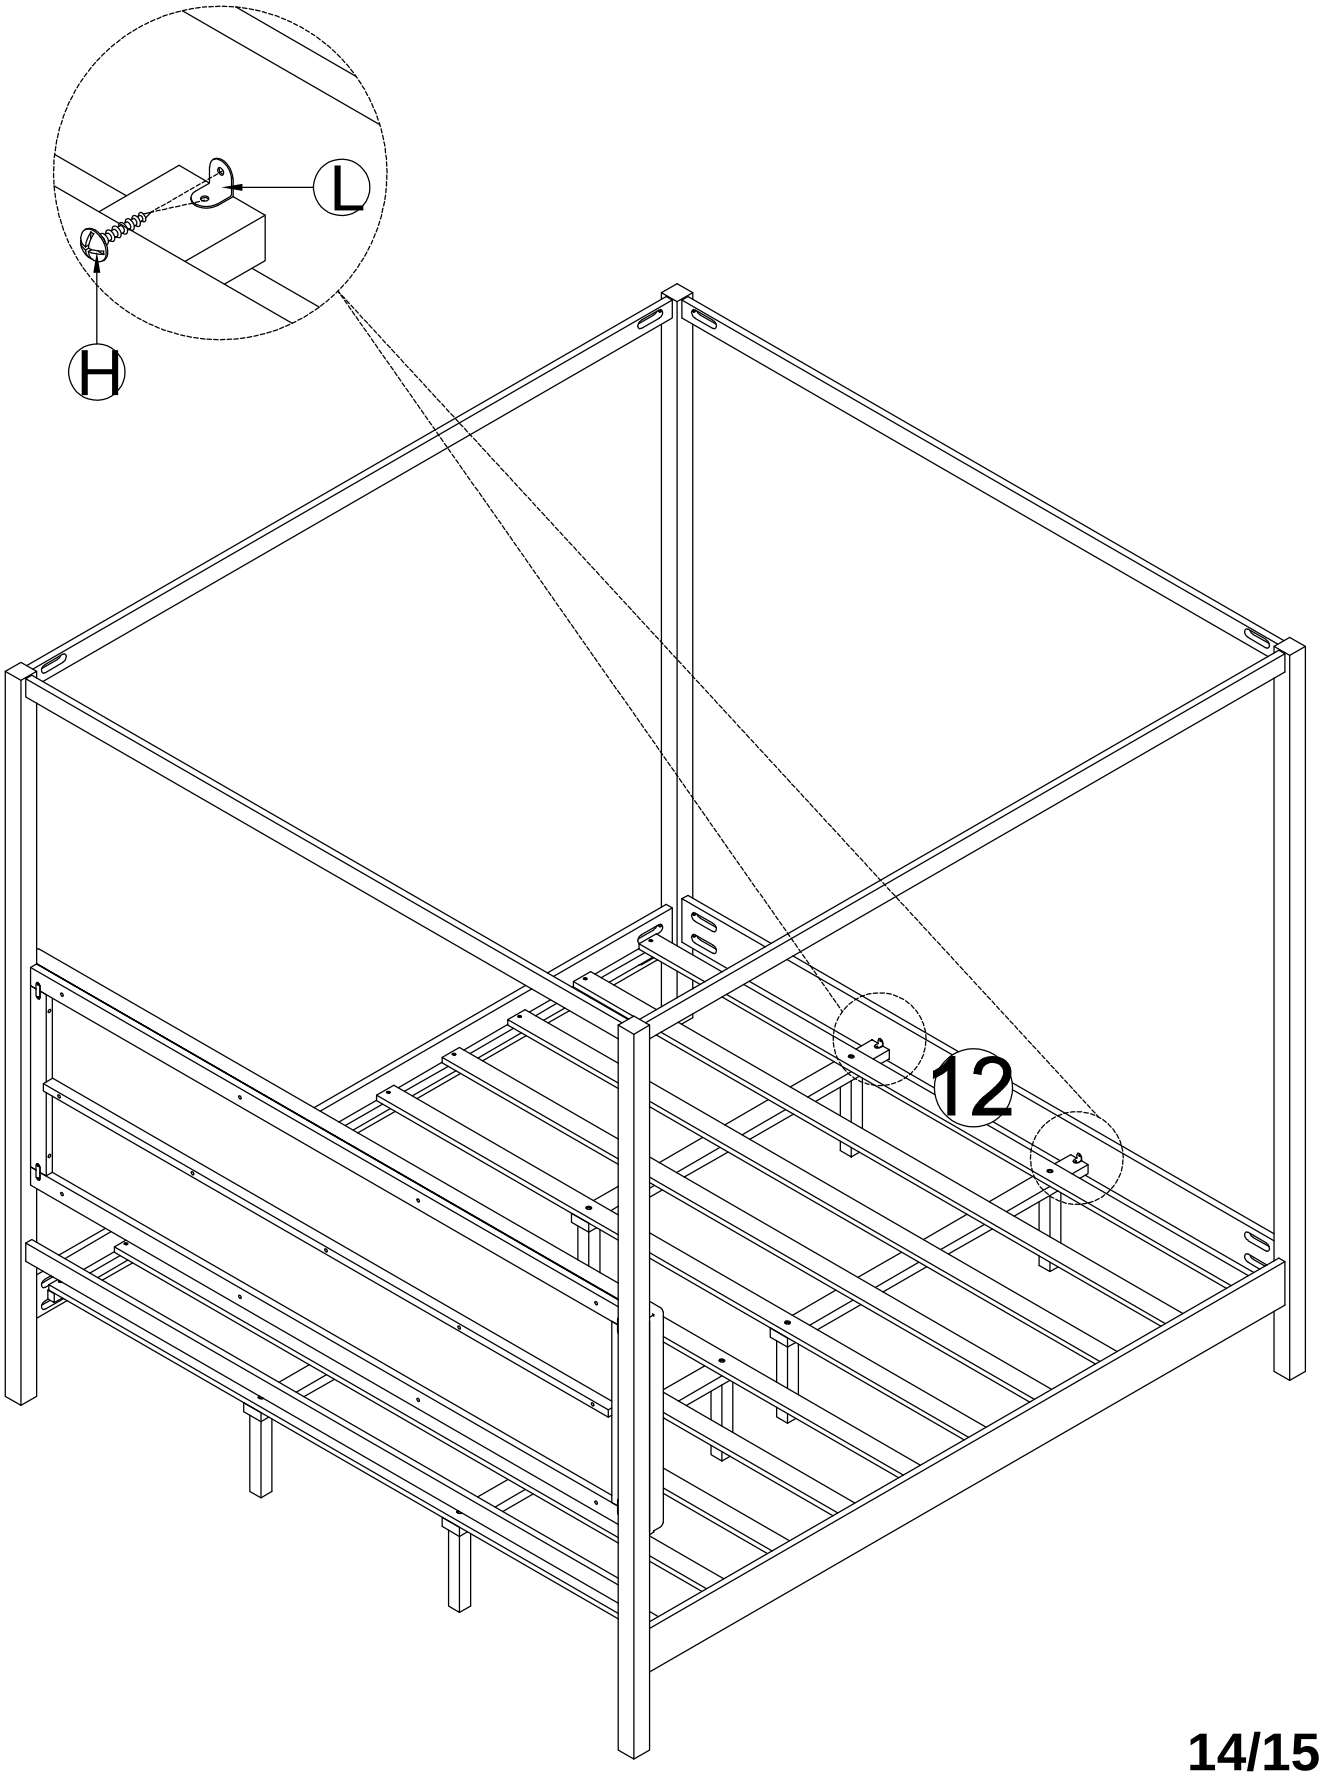

CONGRARULATION. YOU HAVE COMPLETED THE BED

FÉLICITATION. VOUS AVEZ TERMINÉ LE LIT

