


It's time to assemble your new


Pantry Storage System

Llegó el momento de ensamblar su nuevo


sistema de almacenamiento de despensa

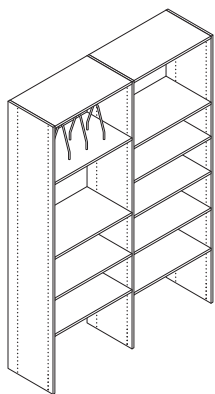

Estimated 1 hr Assembly
**Tiempo estimado de
ensamblado: 1 hora**

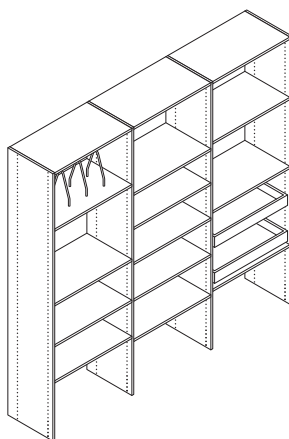

Estimated 1.5 hr Assembly
**Tiempo estimado de
ensamblado: 1.5 horas**

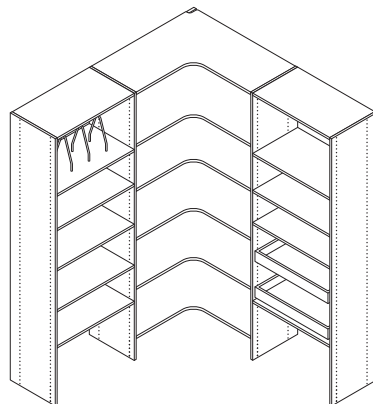

Estimated 2 hr Assembly
**Tiempo estimado de
ensamblado: 2 horas**

Let's do this! • ¡Manos a la obra!

Assembling things can be intimidating, but we promise you it isn't difficult. You can absolutely build this.






Ensamblar puede ser intimidante, pero le prometemos que no es difícil. Puede tener la total certeza de que construirá esto.

Preparation • Preparación

- Clear the pantry space • Despeje el espacio donde irá la despensa
- Gather required tools • Reúna las herramientas necesarias




What you supply

Lo que usted debe proporcionar por su cuenta

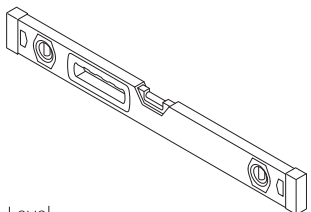			
Cordless drill Taladro inalámbrico	#2 Phillips Tip Punta Phillips 2	1/2" Drill Bit Broca de 1/2"	Stud Finder Detector de montantes
			
Phillips Screwdriver Destornillador Phillips	Step Stool Escalerilla	Level Nivel	




You might also need

También podría necesitar

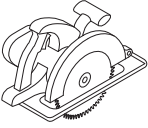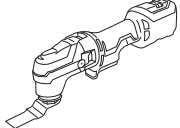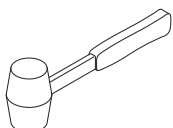
		
Circular saw (if you customize your shelf widths) Cierra circular (si personaliza el ancho de sus estantes)	Oscillating multi-tool (if you need to cut base trim) Herramienta oscilante multiuso (si debe recortar el friso de pared)	Rubber mallet (if items need a firm tap) Martillo de goma (si los elementos requieren una colocación firme)

What we supply: Hardware

Lo que nosotros proporcionamos: Materiales

		
A Hi-Lo Screw, 2" Tornillo de doble rosca, 2"	B Truss Head Screw, 1/2" Tornillo con cabeza de armadura, 1/2"	C Euro Screw Tornillo Euro
		
D Offset Shelf Pin Clavija de nivelación para estantes	E Screw Cover Cubierta para tornillos	F L-Bracket Soporte en L
		
G Angle Bracket Soporte en ángulo	H Shelf Pin Clavija para estante	I Flat Head Screw, 1/2" Tornillo de cabeza plana, 1/2"
		
J Toggle & Toggle Bolt Palanca y perno de palanca	K Wire Divider Divisor metálico	

Parts Included • Partes incluidas

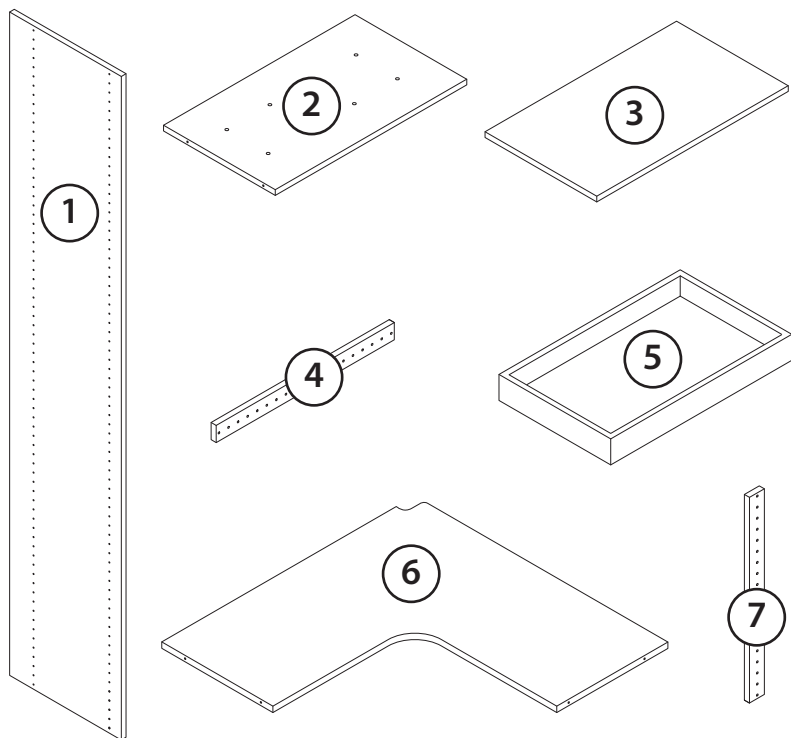


ID ID	Description Descripción	4' Reach-In Kit de fácil acceso de 4'	6' Reach-In Kit de fácil acceso de 6'	Corner Kit Kit para ángulos
1	Verticals Piezas verticales	3	4	4
2	Divider Shelf Estante divisor	1	1	1
3	Standard Shelves Estantes estándar	10	14	10
4	Shelf Cleats Listones para estante	2	3	2
5	Drawer Boxes Cajones		2	2
6	Corner Shelves Estantes en ángulo			6
7	Vertical Cleat Listones verticales			4

About base trim • Acerca de los frisos de pared


There's a good chance that your room has base trim. The back edge of the pantry kit needs to be installed against the wall, so you have options for dealing with the trim:

Es muy probable que en su espacio haya frisos de pared. El borde trasero del kit de despensa debe instalarse contra la pared; por lo tanto, hay distintas opciones para resolver la presencia de frisos:

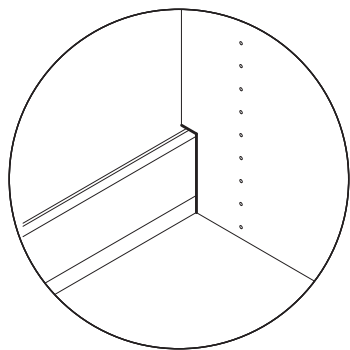


Before assembly, you can measure your base trim and cut a notch in the vertical to clear the trim.

Antes del ensamblado, puede medir el friso y cortar una muesca en la pieza vertical para permitir la colocación sobre el friso.

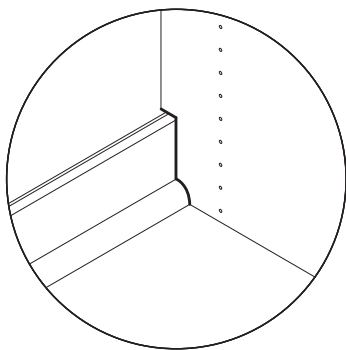

You can use an oscillating multi-tool to cut the base trim wherever a vertical will be.


Puede usar una herramienta oscilante multiuso para recortar el friso donde sea que vaya la pieza vertical.

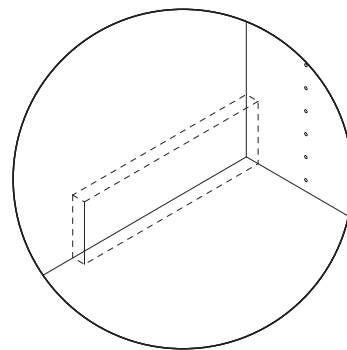


Remove the base trim altogether and cut it to length after pantry installation and re-install.

Retire todo el friso de pared y corte al largo que corresponda, después de haber instalado la despensa; vuelva a colocarlo.


If you have the following kit:
Si tiene el siguiente kit:

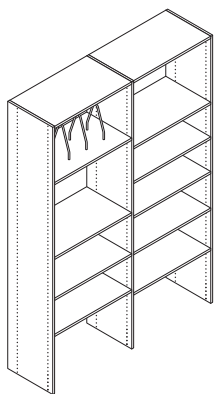

Begin at Step 1
Comience en el Paso 1

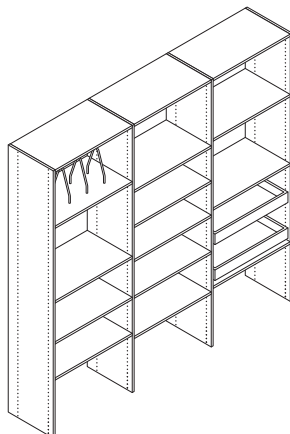

Begin at Step 1
Comience en el Paso 1

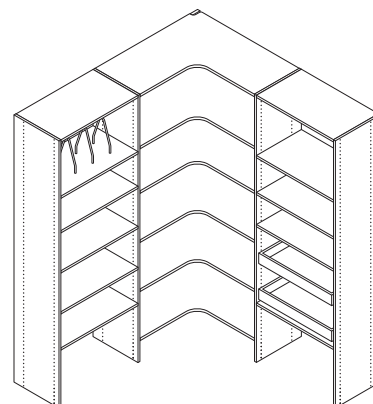


Begin at Step 17
Comience en el Paso 17

NOT INTENDED TO BE FREESTANDING! UNIT MUST BE SECURED TO WALL.

¡NO APTO COMO UNIDAD INDEPENDIENTE! DEBE SUJETARSE A LA PARED.


1

Think about where you want your fixed shelves. Once installed against a side wall, they cannot be moved. Use 1 vertical (1) and fasten 3 shelves to the right side as shown using screws (A). The upper shelf can be a platter shelf (2) or a fixed shelf (3). Hole locations are recommended for best stability, but you can adjust to your needs. Piense dónde quiere colocar los estantes fijos ya que, una vez instalados sobre una pared lateral, no podrá cambiarlos de lugar. Use 1 pieza vertical (1) y sujete 3 estantes al lado derecho, como muestra la figura, con tornillos (A). El estante superior puede ser un estante para platos (2) o un estante fijo (3). Recomendamos usar los lugares de los orificios para una mayor estabilidad, aunque puede hacer las adaptaciones que necesite.

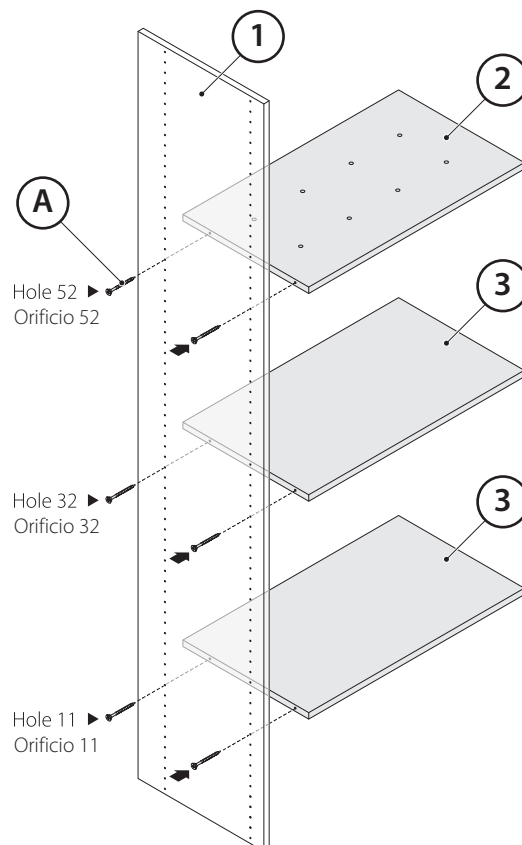


2 Use a new vertical (1) and fasten 3 more shelves to the left face as shown. For the 4' Reach-In kit, make sure that the shelves are positioned at least one hole increment away from where you placed the shelves in Step 1. The 6' Reach-In kit may use the same hole positions as shown in Step 1.

Use una nueva pieza vertical (1) y sujete 3 estantes más al lateral izquierdo, como muestra la figura. Para el kit de fácil acceso de 4', asegúrese de que los estantes estén posicionados al menos a un orificio más de distancia de donde haya colocado los estantes en el Paso 1. El kit de fácil acceso de 6' puede usar las mismas posiciones de orificios que se muestran en el Paso 1.

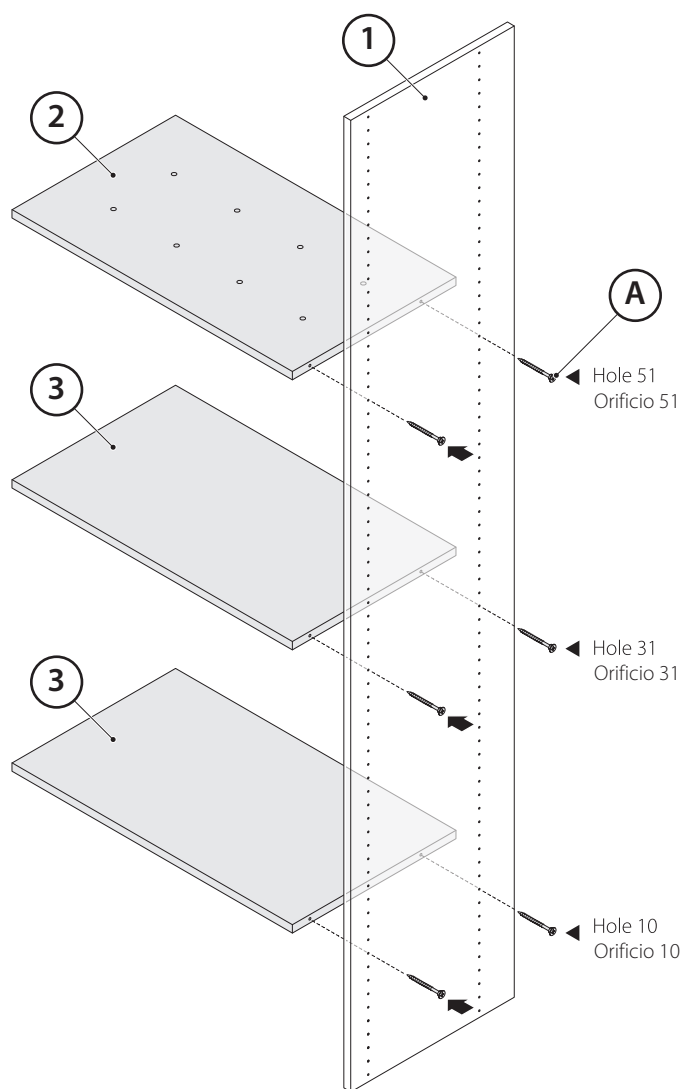


3 In your pantry space, lean the assembly from Step 1 against the left wall, and the assembly from Step 2 against the right wall. Having another person steady the assemblies in this step will be helpful. Place a new vertical (1) in-between the two assemblies and use screws (A) to attach the vertical to the RH assembly.


En su espacio de la despensa, apoye el ensamblado del Paso 1 contra la pared izquierda y el ensamblado del Paso 2 contra la pared derecha. Será útil que otra persona sostenga los ensamblados durante este paso. Coloque una nueva pieza vertical (1) en el medio de los dos ensamblados y use tornillos (A) para sujetar la pieza vertical al ensamblado de lado derecho.

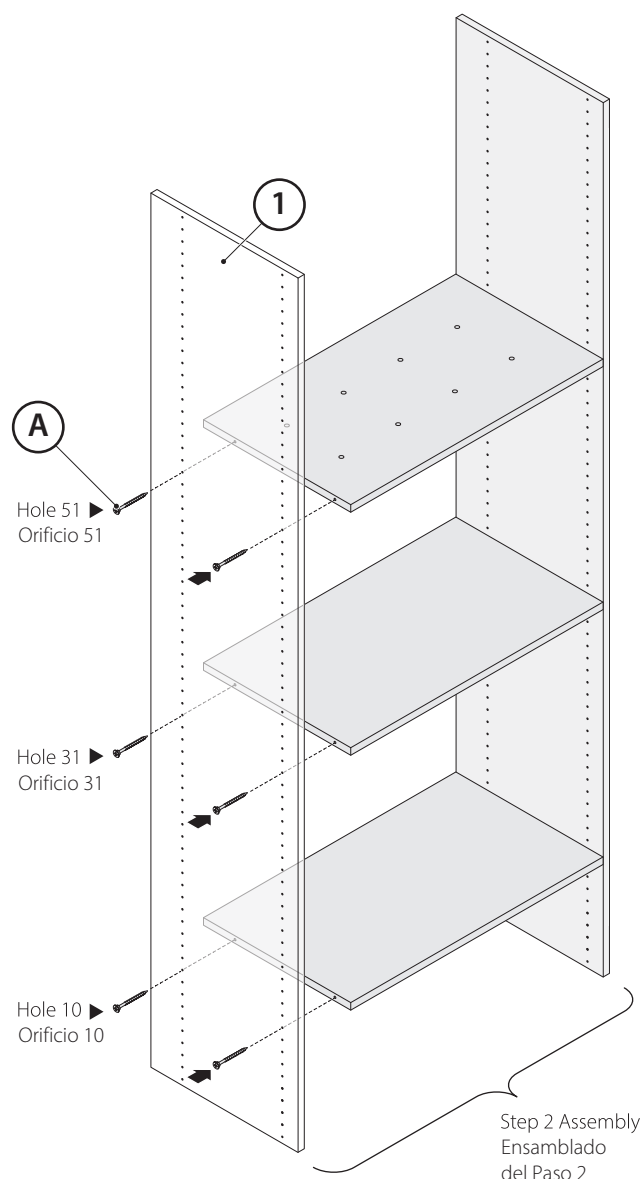


- 4** Repeat the process from the previous step and attach the middle vertical to the shelves of the right-side assembly.
 Repita el proceso del paso anterior y sujete la pieza vertical del medio a los estantes del ensamblado del lado derecho.

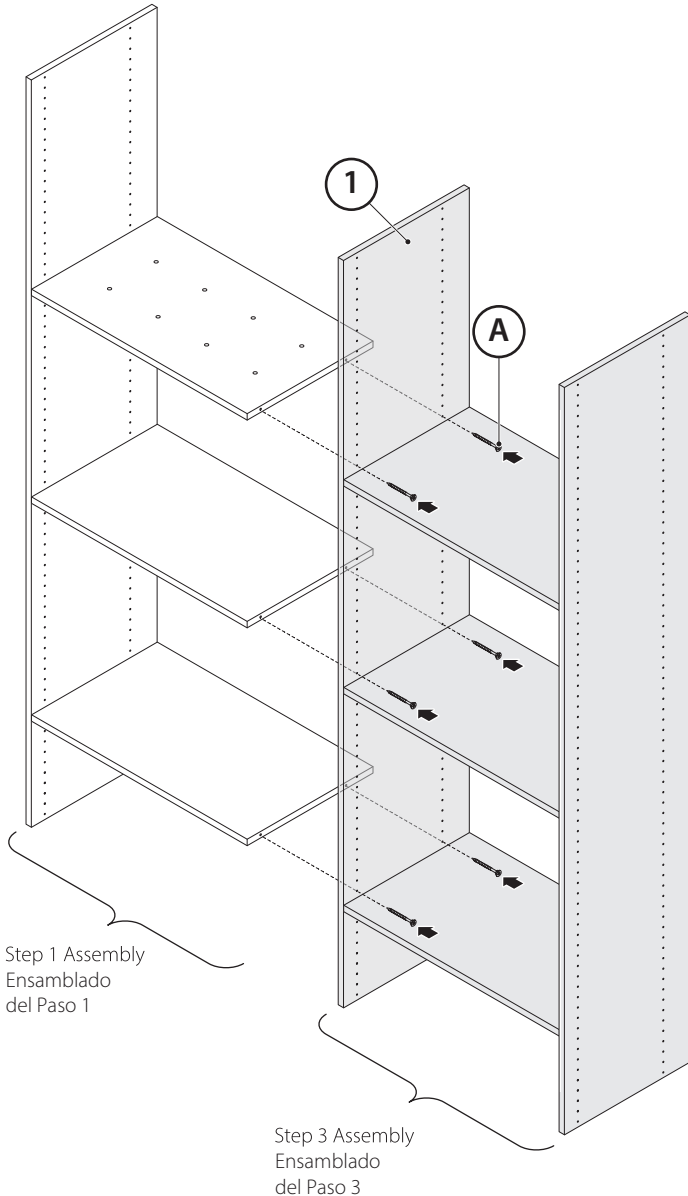


- 5** Place a cleat (4) snug under the back edge of the middle shelf (3). Locate a stud behind the cleat and secure the cleat to the wall stud with a screw (A). Coloque un listón (4) justo abajo del borde posterior del estante del medio (3). Localice un montante detrás del listón y sujete el listón al montante de pared con un tornillo (A).

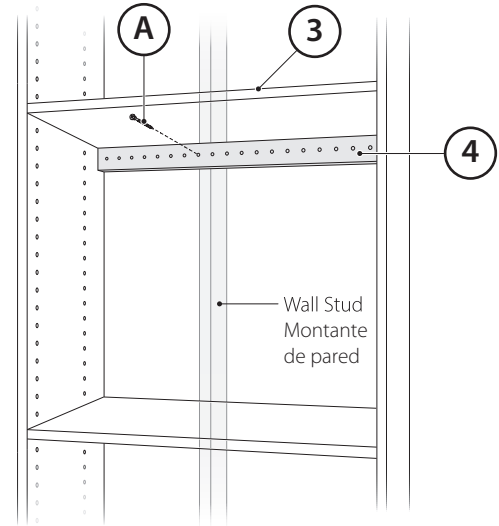


- 6** Place an angle bracket over the cleat in the same location as the screw going into the wall stud. Drive a screw (A) into the cleat to secure it.
Note: the screw does not use an existing hole, but instead self-drills a new hole.
 Coloque un soporte en ángulo sobre el listón en el mismo lugar en que el tornillo perfora el montante de pared.
 Ajuste el tornillo (A) en el listón para asegurarlo.
Nota: No se utiliza un orificio ya hecho para el tornillo, sino que el tornillo mismo lo perfora.

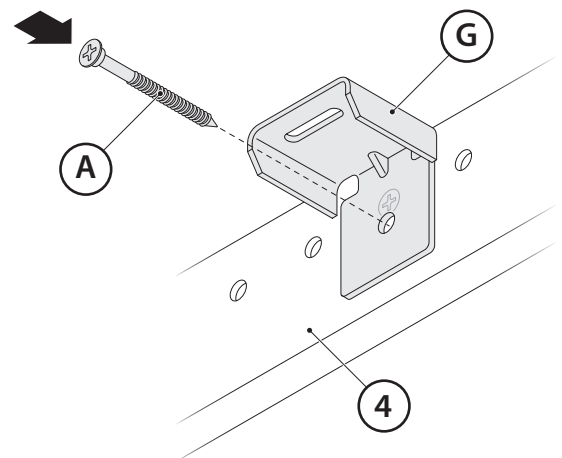


- 7** Grab two truss-head screws (B) and drive one through each end of the slot in the angle bracket (G) and into the bottom of the shelf. Tome dos tornillos con cabeza de armadura (B). Atornille uno en cada extremo de la ranura del soporte en ángulo (G), introduciéndolos en la parte de abajo del estante.

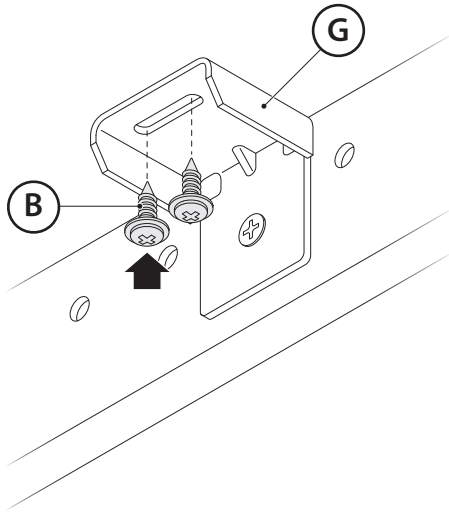

- 8** Repeat Steps 2 to 7 to install remaining sections, securing each middle shelf to the wall with a cleat and angle bracket. Repita del Paso 2 al 7 para instalar las secciones faltantes, sujetando cada estante del medio a la pared con un listón y un soporte en ángulo.

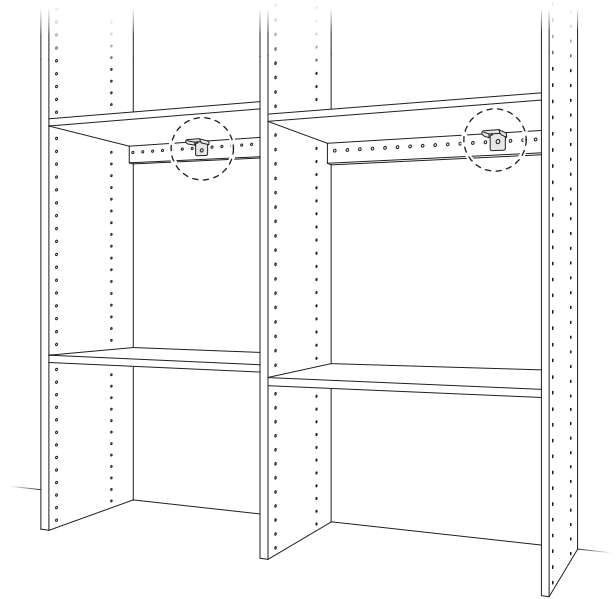


- 9** Starting with the vertical in the corner of the wall, use 2 screws (B) and attach an L-bracket (F) about 2" from the top of the vertical as shown so the L-bracket is flush with the back of the vertical. Secure the L-bracket to the wall with screw (A). If no stud is found in the corner (rare), then remove the L-bracket, drill a 1/2" hole in the screw hole location, and insert a drywall toggle (H). See toggle instructions on page 15. Comenzando por la pieza vertical en el ángulo de la pared, use 2 tornillos (B) y sujete un soporte en L (F) a unas 2" de la parte superior de la pieza vertical, como muestra la figura, de modo tal que el soporte en L esté al ras de la parte posterior de la pieza vertical. Sujete el soporte en L a la pared con un tornillo (A). Si no hay un montante en el ángulo (lo cual sería raro), retire el soporte en L, haga un orificio de 1/2" en el lugar del orificio para el tornillo e inserte una palanca para pared de yeso (H). Vea las instrucciones para la palanca en la página 15.

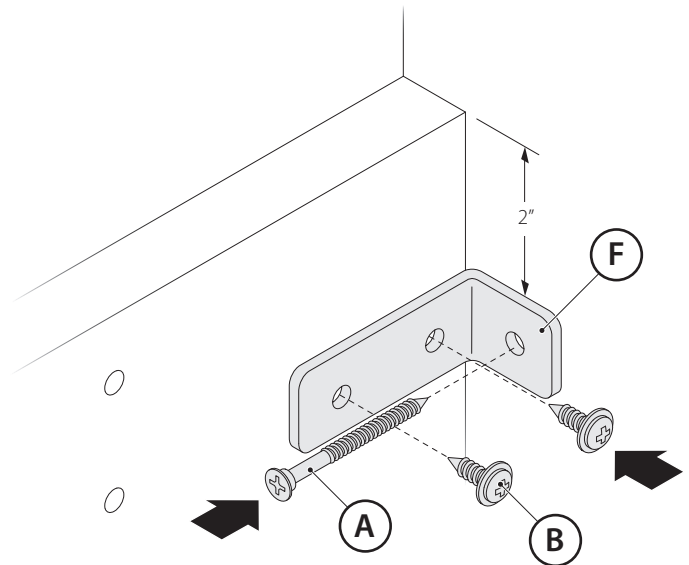


- 10** For non-corner verticals, use a stud finder to check for a stud behind the hole location (check above the vertical). If there is, you may go ahead and secure the L-bracket (F) to the wall with a screw (A) as in Step 9. If you don't find a stud, then drill a 1/2" hole on the pencil mark and use a toggle (H, not shown). See toggle instructions on page 15.


Para las piezas verticales que no van en el ángulo, use un detector de montantes para verificar si hay un montante detrás del lugar del orificio (verifique por encima de la pieza vertical). Si lo hay, puede continuar y sujetar el soporte en L (F) a la pared con un tornillo (A), al igual que en el Paso 9. Si no detecta un montante, haga un orificio de 1/2" en la marca del lápiz y use una palanca (H, no aparece en la figura). Vea las instrucciones para la palanca en la página 15.

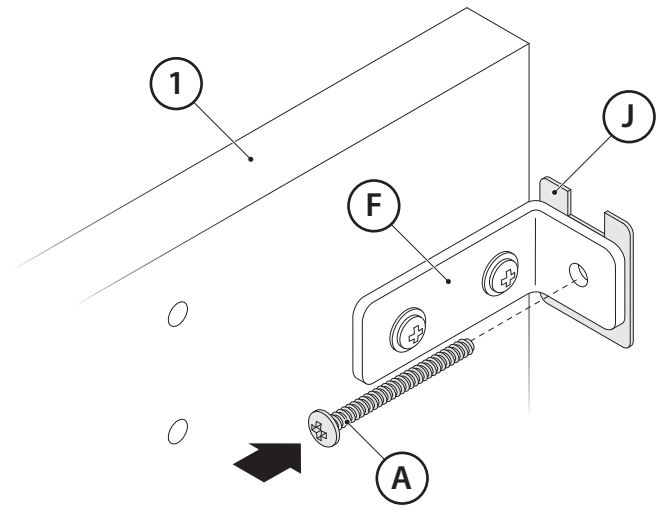


- 11** Insert 4 wire dividers (K) into the platter divider shelf (2). Use a rubber mallet if needed. Inserte 4 divisores metálicos (K) en el estante con división para platos (2). Utilice un martillo de goma si es necesario.

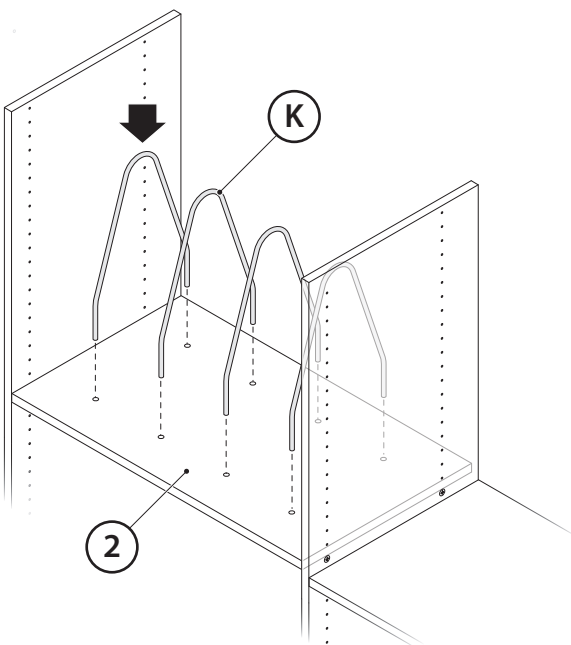


- 12** Insert shelf pins (H) into the top hole locations as shown. Inserte las clavijas para estante (H) en los lugares de los orificios superiores, como muestra la figura.

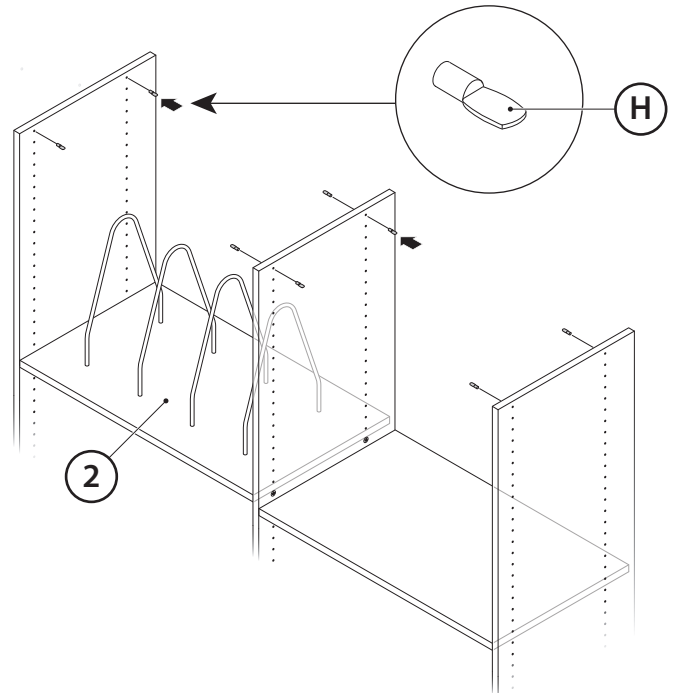


- 13** Insert top shelves (3) between verticals and on top of the shelf pins (I).
Inserte los estantes superiores (3) entre las piezas verticales y por encima de las clavijas para estante (I).

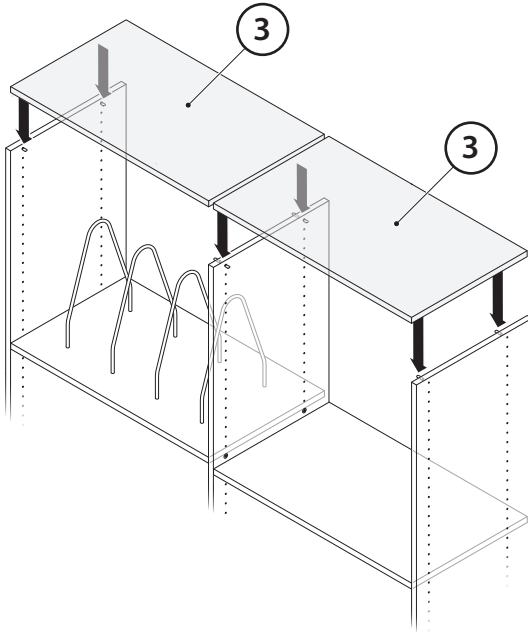

- 14** Locate a wall stud and use an L-bracket (F) to anchor each top shelf to the wall. Use long screw (A) for the wall stud, and short screws (B) for the shelf. Localice un montante de pared y use un soporte en L (F) para anclar cada estante superior a la pared. Use tornillos largos (A) para el montante de pared y tornillos cortos (B) para el estante.

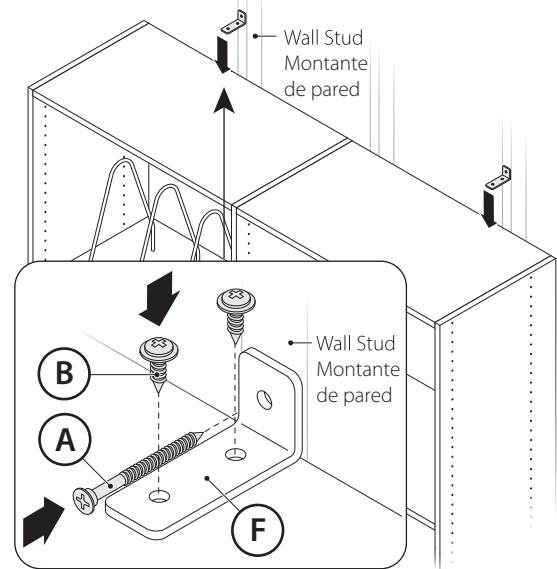

- 15** Hang in there, you're almost done! Complete the kit by adding the adjustable shelves (3) wherever they make the most sense for your needs. Adjustable shelves rest on pins (I) and can be moved to a different height at anytime.
Espere un momento, ¡casi ha terminado! Complete el kit agregando estantes ajustables (3) donde le resulten más necesarios. Los estantes ajustables se apoyan sobre clavijas (I) y pueden colocarse a distinta altura en cualquier momento.

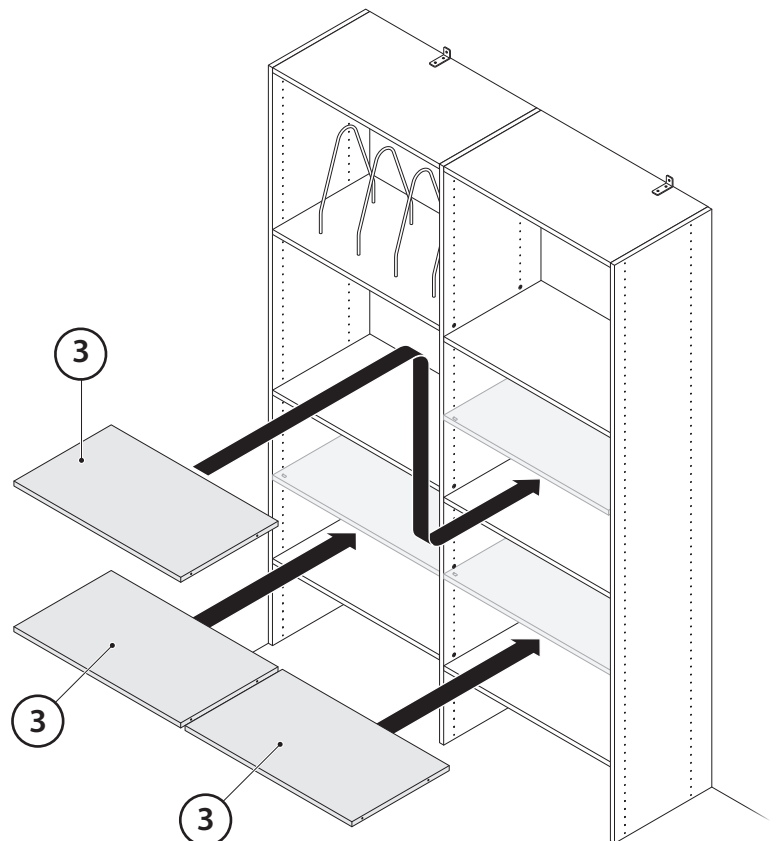

- 16** If you don't have drawers or a corner kit, congratulations! You're finished installing your new pantry system. If your kit has drawers, then use the QR code found on the template that came with your drawer box kit to obtain the instructions. After completing the drawer installation, it's time to sit back and appreciate your hard work before you start stocking those shelves!
- Si no tiene cajones ni un kit de ángulo, ¡felicitaciones! Ha terminado de instalar su nuevo sistema de despensa. Si su kit tiene cajones, use el código QR del folleto que vino con el kit de cajones para acceder a las instrucciones. Luego de finalizar la instalación de los cajones, es momento de descansar y apreciar el arduo trabajo realizado antes de empezar a llenar los estantes.

Corner Shelf System • Sistema de estantes para ángulos

IMPORTANT:


The written instructions found in your corner kit are for a wall-hung assembly. Disregard that guide, and follow the floor-mounted corner shelf instructions listed here instead. The fixed corner shelf spacing in this guide allows you to add adjustable corner shelves after the installation is complete.

You may decide to have the fixed corner shelves closer together. If you want an adjustable corner shelf between any two fixed shelves that have fewer than 21 open holes between them, then you will need to lay the adjustable shelf in-between the fixed shelves before the unit is attached to the wall, or you will not be able to fit them in after installation is completed.

IMPORTANTE:

Las instrucciones escritas que vienen con su kit para ángulos corresponden a un ensamblado que se cuelga de la pared. No tenga en cuenta esa guía. Por el contrario, siga las instrucciones que aquí presentamos para estantes en ángulo montados sobre el piso. El espaciado fijo de los estantes en ángulo de esta guía le permite agregar estantes en ángulo ajustables una vez finalizada la instalación.

Puede optar por colocar los estantes en ángulo fijos más juntos. Si desea un estante en ángulo ajustable entre cualquiera de los dos estantes fijos que tienen menos de 21 orificios abiertos entre sí, tendrá que colocar el estante ajustable entre los estantes fijos antes de que la unidad quede sujeta a la pared ya que no podrá colocarlo una vez finalizada la instalación.

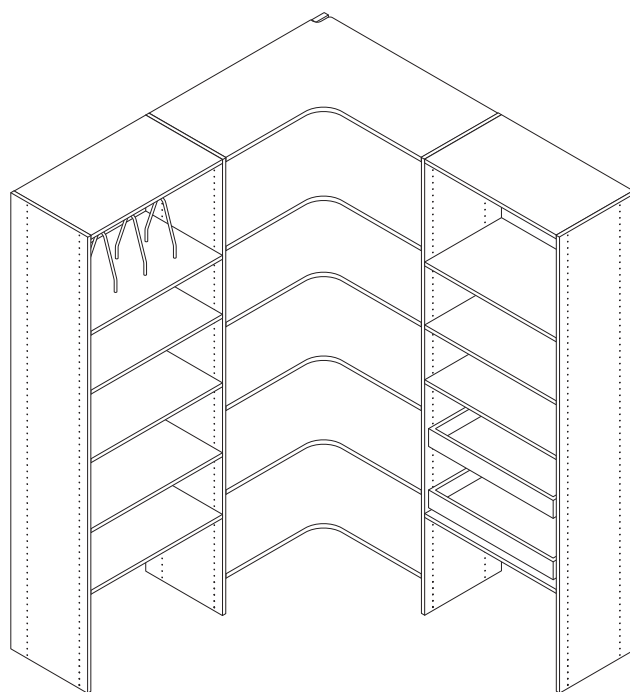


- 17** Place a vertical (1) flat against the wall. Position a vertical cleat (7) in the corner and use a level to ensure the cleat is level with the top of the vertical. Lay the vertical back down on the floor. Attach the cleat (7) to the wall using two screws (A).


Note: Use the second hole location (from both ends) of cleat.

Coloque una pieza vertical (1) plana contra la pared. Posicione un listón vertical (7) en el ángulo y use un nivel para asegurarse de que el listón esté nivelado con la parte superior de la pieza vertical. Ponga la pieza vertical sobre el piso. Sujete el listón (7) a la pared con dos tornillos (A).

Nota: Use el segundo orificio (contando desde ambos extremos) del listón.

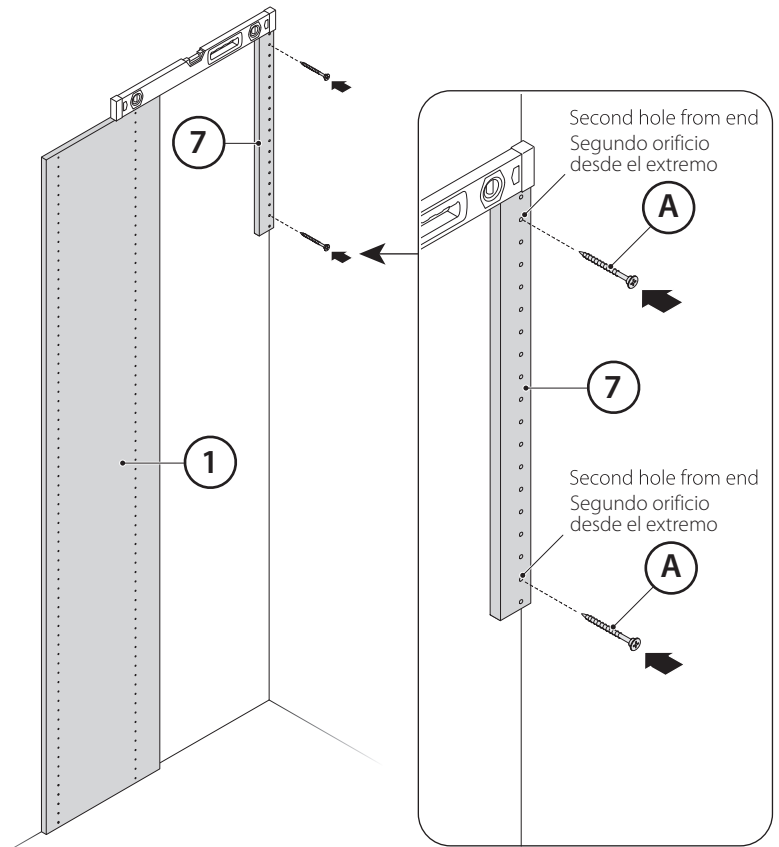

- 18** Remove the vertical panel and install two more cleats (7) below the first cleat. Make sure to push the cleats end-to-end so that there are no gaps between the cleats. Again, use the second hole location (from both ends) of cleats. Retire el panel vertical e instale dos listones más (7) debajo del primer listón. Asegúrese de empujar los listones bien hasta el extremo, de modo tal que no haya espacio entre ellos. Nuevamente, use el segundo orificio de los listones (contando desde ambos extremos).

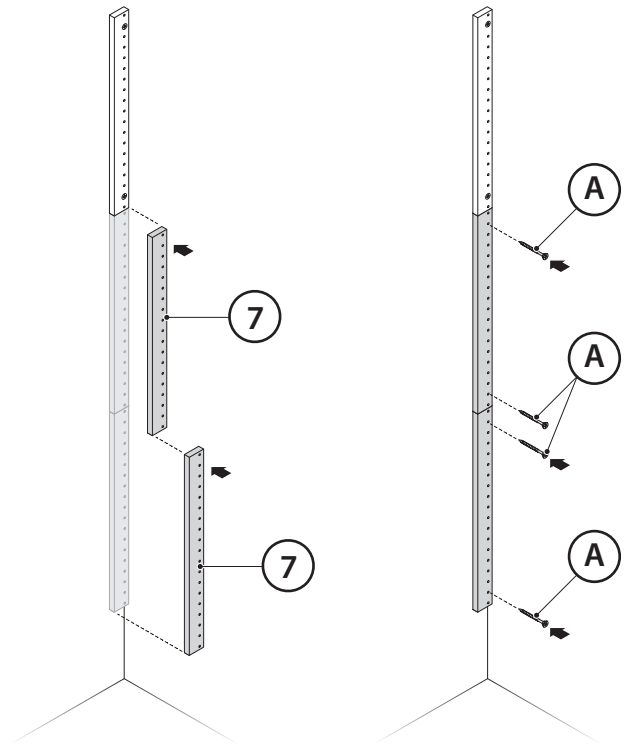


19 Position a vertical (1) on the floor as shown with the front edge up. Attach the bottom and middle corner shelves (6) as shown using screws (A). We recommend attaching the corner shelves in holes 6, 31, and 53 from the bottom of the vertical.

You will need 21 open holes to insert extra corner shelves after the corner kit is installed.

Posicione una pieza vertical (1) sobre el piso, como muestra la figura, con el borde de adelante hacia arriba. Sujete los estantes en ángulo inferior y del medio (6), como muestra la figura, usando tornillos (A).


Recomendamos sujetar los estantes en ángulo en los orificios 6, 31 y 53 desde la parte inferior de la pieza vertical.

Necesitará 21 orificios abiertos para insertar estantes en ángulo adicionales después de que el kit de ángulo esté instalado.

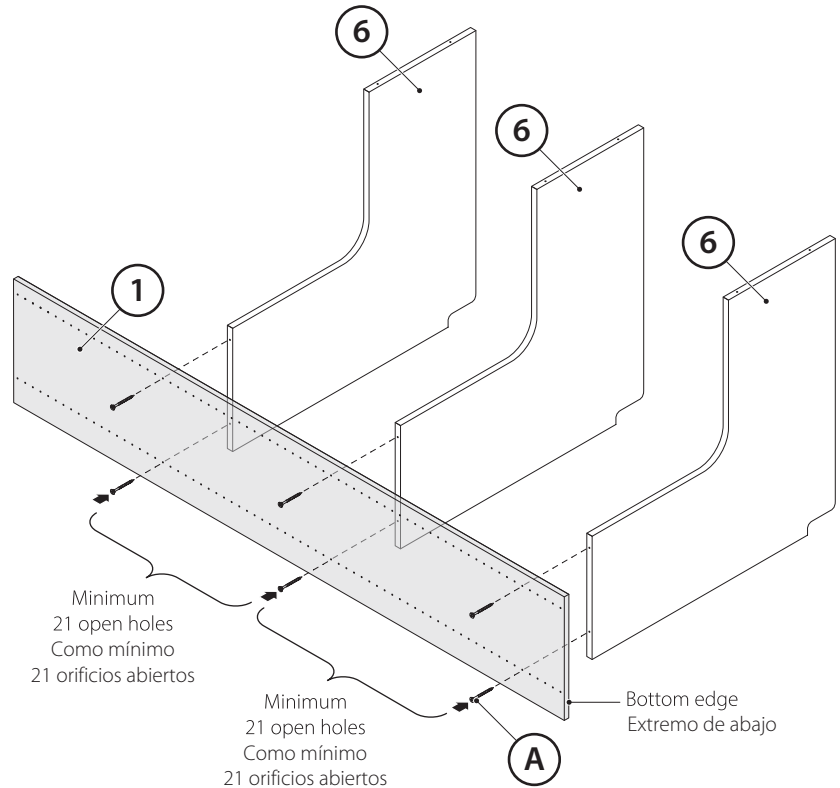


20 Rotate the assembly as shown and attach another vertical (1) to the corner shelves (6) using screws (A).

Gire el ensamblado, como muestra la figura, y sujete otra pieza vertical (1) a los estantes en ángulo (6) con tornillos (A).

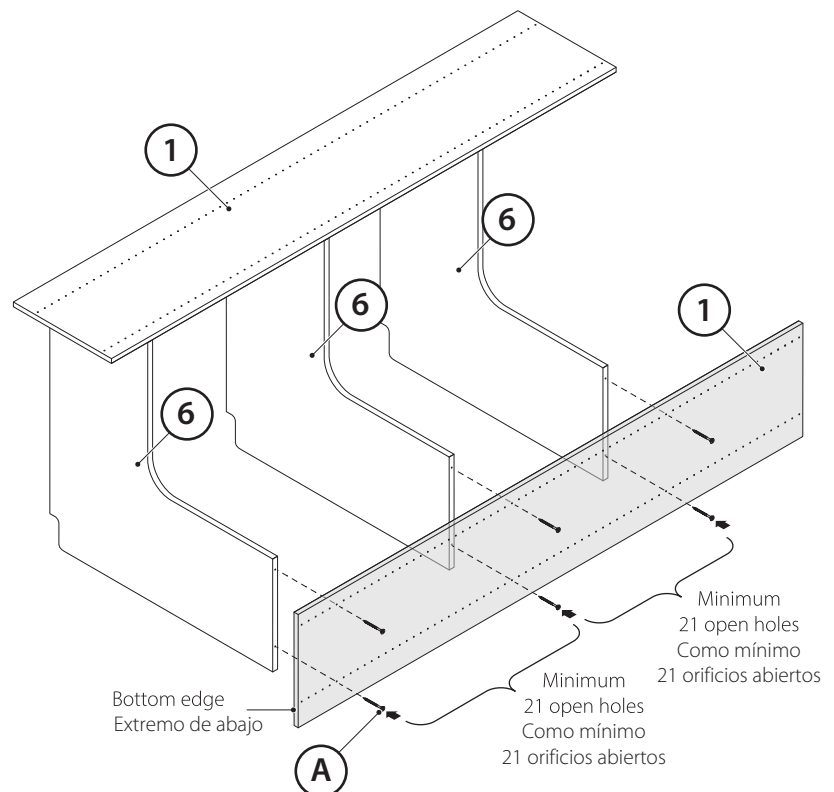

- 21** Place a cleat (4) snug under the back edge of the middle corner shelf (6). Locate a stud behind the cleat and secure the cleat to the wall stud with a screw (A).

Coloque un listón (4) justo abajo del borde posterior del estante en ángulo del medio (6). Localice un montante detrás del listón y sujete el listón al montante de pared con un tornillo (A).

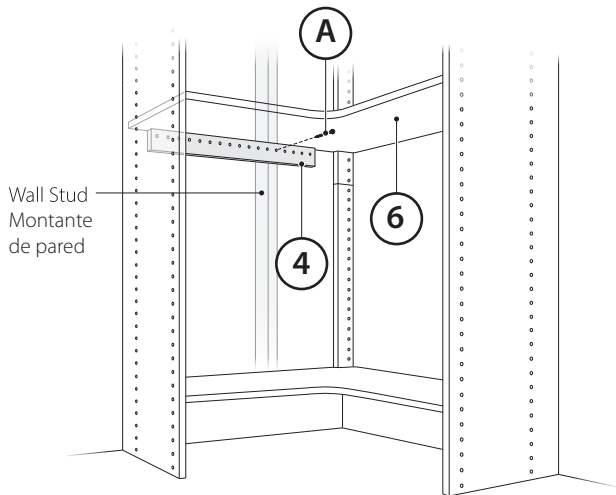


- 22** Place an angle bracket (G) over the cleat (4) in the same location as the screw going into the wall stud. Drive a screw (A) into the cleat to secure it.

Note: the screw does not use an existing hole, but instead self-drills a new hole.


Coloque un soporte en ángulo (G) sobre el listón (4) en el mismo lugar en que el tornillo perfora el montante de pared. Ajuste el tornillo (A) en el listón para asegurarlo.

Nota: No se utiliza un orificio ya hecho para el tornillo, sino que el tornillo mismo lo perfora.

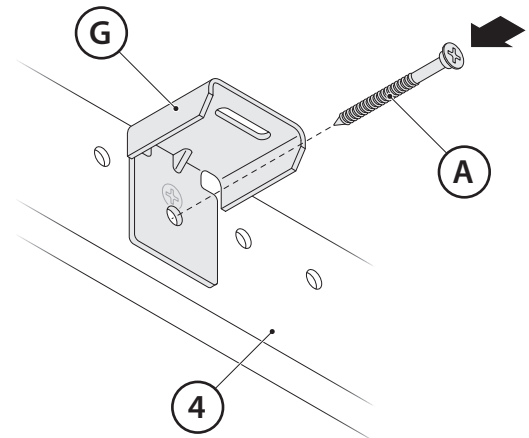


- 23** Grab two truss-head screws (B) and drive one through each end of the slot in the angle bracket (G) and into the bottom of the shelf.

Tome dos tornillos con cabeza de armadura (B). Atornille uno en cada extremo de la ranura del soporte en ángulo (G), introduciéndolos en la parte de abajo del estante.

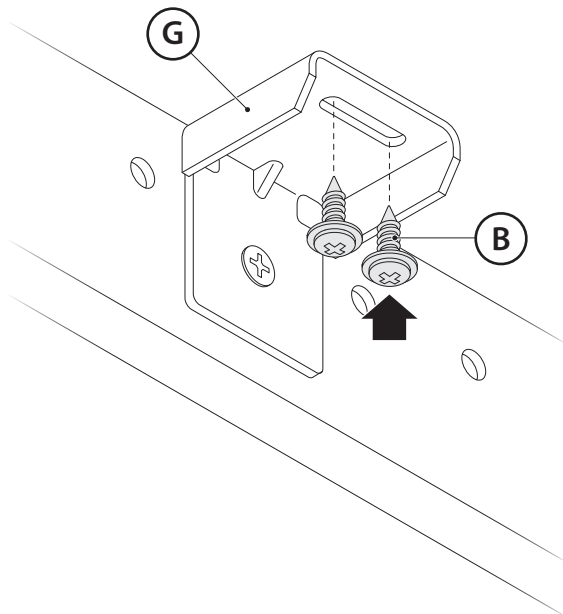


- 24** Push shelf pins (H) into the top holes of the two verticals (1) and the top vertical cleat (7) as shown. Place additional shelf pins where desired and install the remaining corner shelves.

Empuje las clavijas para estante (H) en los orificios superiores de las dos piezas verticales (1) y el listón vertical superior (7), como muestra la figura. Coloque clavijas para estante adicionales donde lo desee e instale el resto de los estantes en ángulo.

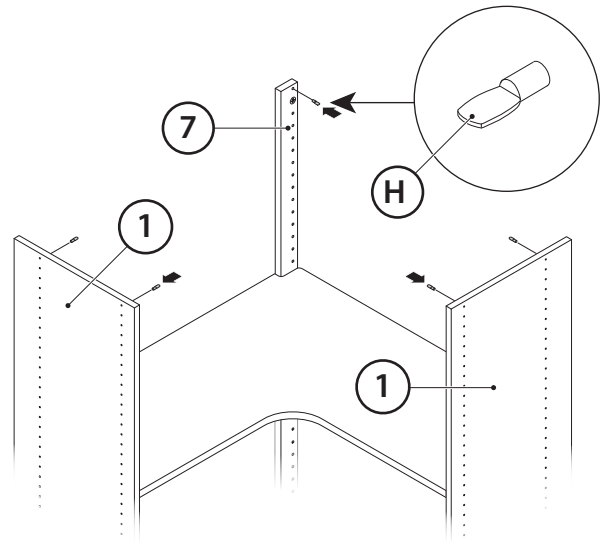


- 25** Secure verticals. Use a stud finder to check for a stud behind the hole location (check above the vertical). If there is, you may go ahead and secure the L-bracket (F) to the wall with a screw (A) as in Step 9. If you don't find a stud, then drill a 1/2" hole on the pencil mark and use a toggle (H, not shown). See toggle instructions on page 15.

Asegure las piezas verticales. Use un detector de montantes para verificar si hay un montante detrás del lugar del orificio (verifique por encima de la pieza vertical). Si lo hay, puede continuar y sujetar el soporte en L (F) a la pared con un tornillo (A), al igual que en el Paso 9. Si no detecta un montante, haga un orificio de 1/2" en la marca del lápiz y use una palanca (H, no aparece en la figura). Vea las instrucciones para la palanca en la página 15.


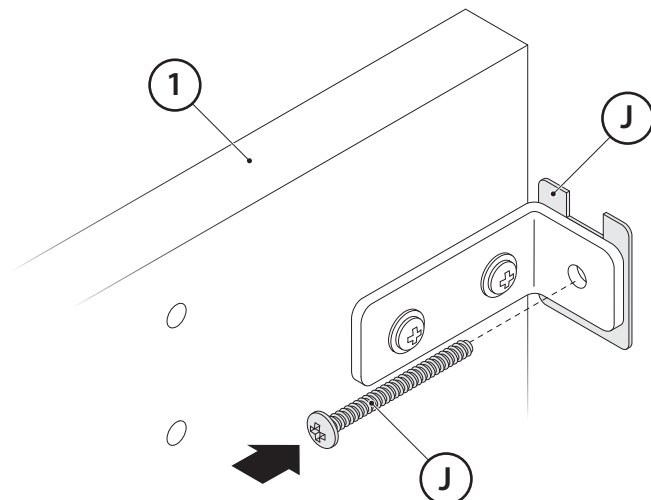


- 26** Place corner shelf (6) on top of the shelf pins (H). Coloque un estante en ángulo (6) encima de las clavijas para estante (H).

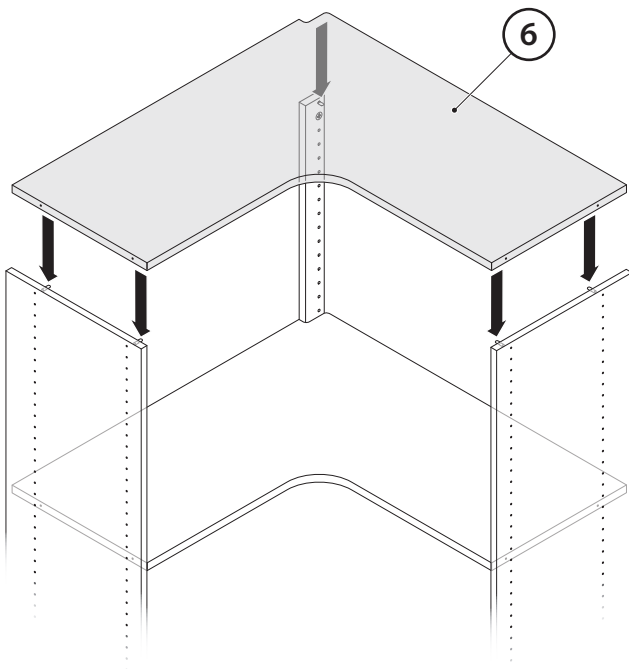


- 27** Locate a wall stud and use an L-bracket (F) to anchor top shelf to the wall. Use long screw (A) for the wall stud, and short screws (B) for the shelf. Take a short break then return to Step 1 to continue your pantry kit assembly.

Localice un montante de pared y use un soporte en L (F) para anclar el estante superior a la pared. Use tornillos largos (A) para el montante de pared y tornillos cortos (B) para el estante. Tómese un descanso. Regrese al Paso 1 para continuar con el ensamblado del kit de despensa.

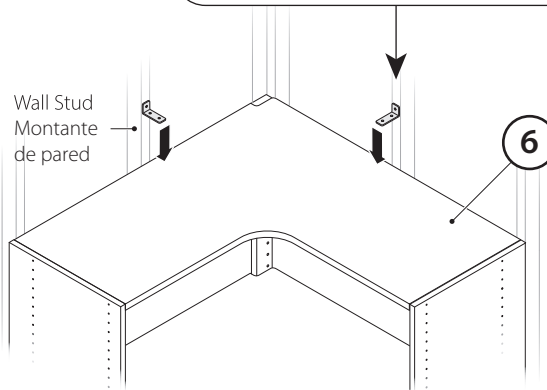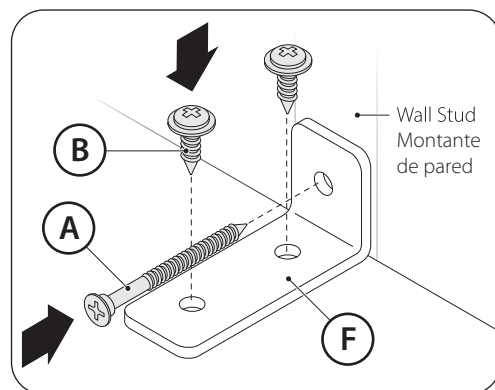


Using Toggles Uso de palancas


- 1** Insert toggle into the wall with threaded hole facing the ceiling.
Inserte la palanca en la pared con el orificio roscado de cara al techo.

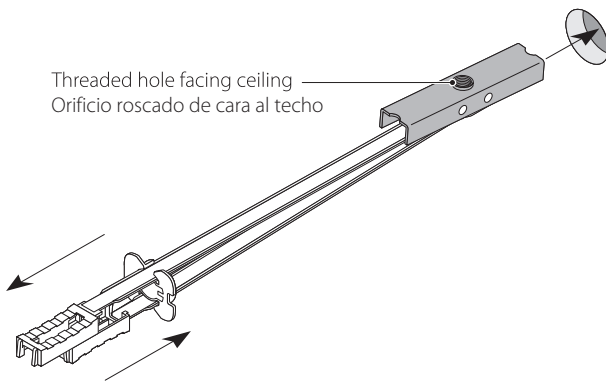

- 2** Slide plastic straps until they align with each other.
Deslice las correas de plástico hasta que queden alineadas entre sí.

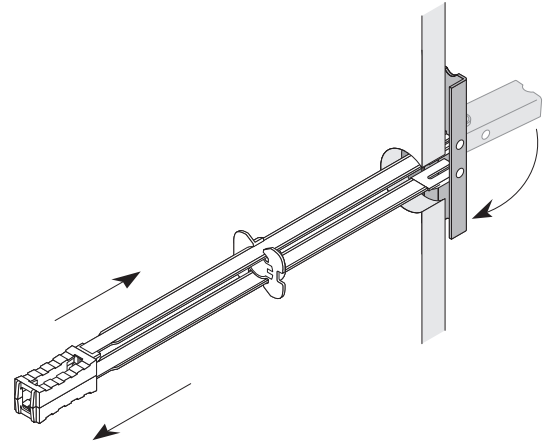

- 3** Slide plastic ring along straps until flange of ring is flush against wall.
Deslice el anillo de plástico por las correas hasta que el reborde del anillo esté al ras de la pared.

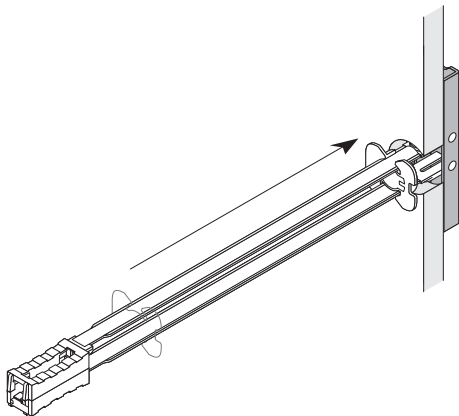

- 4** Bend plastic straps back and forth until they snap off, leaving plastic ring in place.
Doble las correas de plástico hacia adelante y hacia atrás hasta que se desprendan y el anillo de plástico quede instalado en su lugar.

