

INSTALLATION MANUAL

ACCENT MIRROR

CONTACT US

Thank you for shopping with us! We hope that our products have added a touch of brightness to your life. If you need any assistance, please don't hesitate to reach out. Our dedicated team is available 24/7 to ensure your satisfaction.



Help@ZRSupport.com






1-888-204-3326








ZRSupport

ACCESSORIES LIST

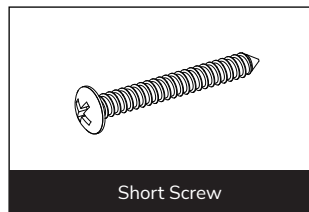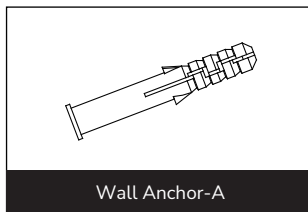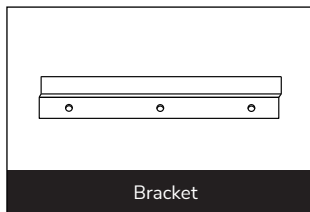


TOOLS REQUIRED

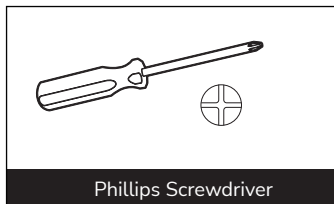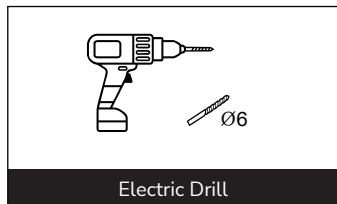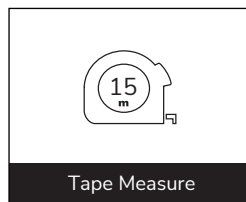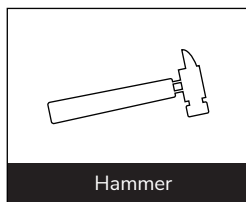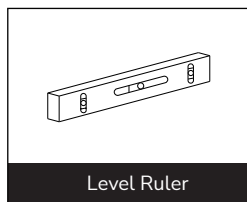


INSTRUCTIONS

1. Confirm the locations of three drill holes with a level and mark them on the wall.

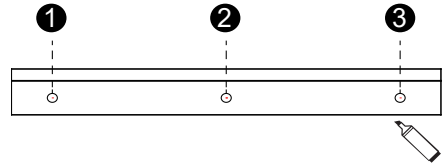

2. Use an electric drill to punch holes at the marked spots, and then apply wall anchors with a hammer.

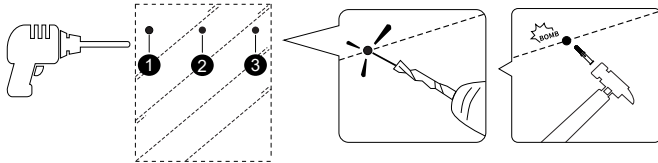

Thickness of Wall

> 16mm



< 8mm


Unapplicable

Recommended Drill Bit


1/4" (6mm) drill bit,
drilling depth in 1 31/32" (50mm)

Note: Please wear goggles and pay attention to safety.

3. Screw the bracket to the wall.

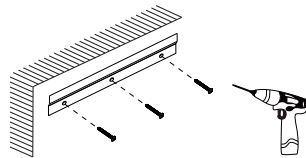

4. Place the mirror against the wall, align the hook with the mounted bracket, slowly lower the mirror down, and make sure that it slots into the right position and hangs securely.

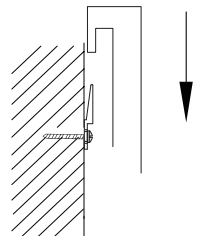

MONTAGEANLEITUNG

Dekorationsspiegel

ÜBER UNS

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei uns! Wir hoffen, dass unsere Produkte Ihrem Leben einen Hauch von Helligkeit verliehen haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.



Help@ZRSupport.com




1-888-204-3326




ZRSupport


ZUBEHÖRLISTE

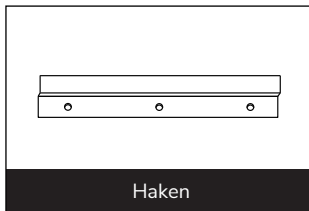

Haken

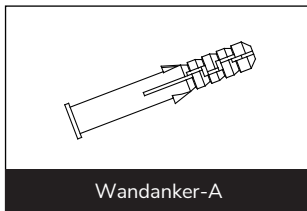


Wandanker-A

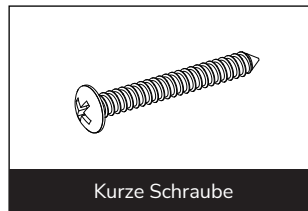

Kurze Schraube


ERFORDERLICHE WERKZEUGE

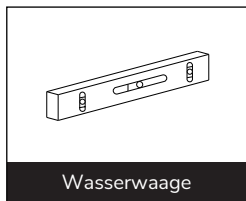


Wasserwaage




Markierstift

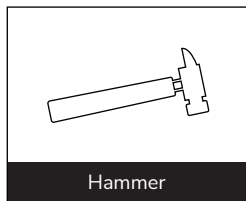


Hammer

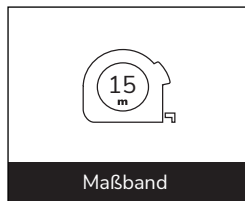


Maßband

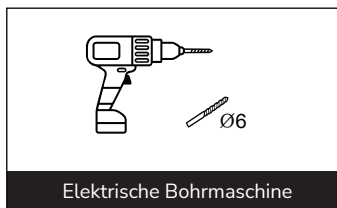

Elektrische Bohrmaschine

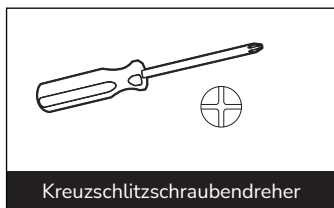


Kreuzschlitzschraubendreher

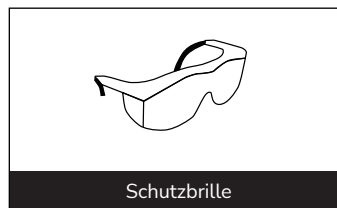


Schutzbrille

MONTAGE

1. Bestimmen Sie die Positionen der drei Bohrlöcher mit einer Wasserwaage und markieren Sie diese an der Wand.

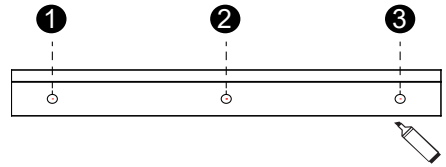


2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen und bringen Sie dann mit einem Hammer Wandanker an.

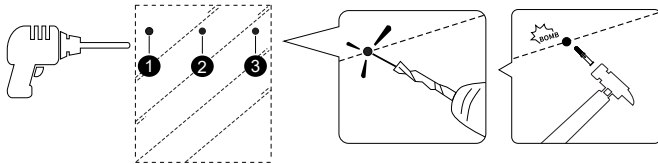

Wandstärke

Empfohlene Bohrergröße

> 16mm




Bohrer-Ø: 6 mm (1/4 Zoll)
Bohrtiefe: 50 mm (1-31/32 Zoll)

< 8mm


Nicht anwendbar

Hinweis: Bitte tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie auf die Sicherheit.

3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand.

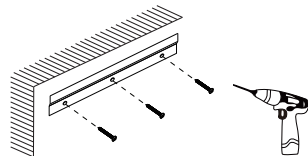

4. Setzen Sie die Halterung auf der Spiegelrückseite auf den an der Wand befestigten Haken. Senken Sie den Spiegel dann langsam ab, bis er sicher einrastet.

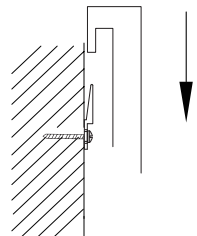

GUIDE D'INSTALLATION

Miroir décoratif

NOUS CONTACTER

Merci d'avoir choisi notre produit ! Nous souhaitons que notre produit puisse vous aider à bien commencer votre vie quotidienne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe dédiée est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à votre question afin de vous procurer une expérience d'achat satisfaisante.



Help@ZRSupport.com




1-888-204-3326




ZRSupport


LISTE DES ACCESSOIRES

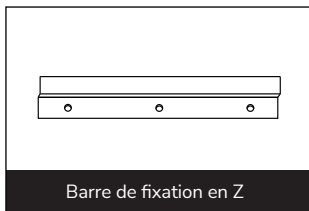

Barre de fixation en Z

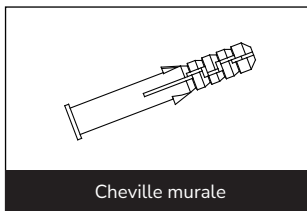


Cheville murale

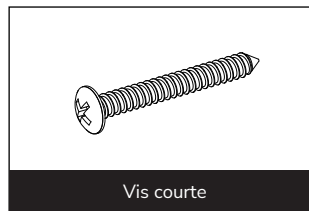

Vis courte


OUTILS REQUIS

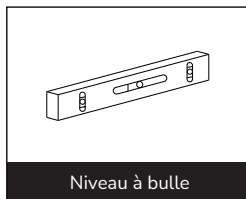


Niveau à bulle




Marqueur

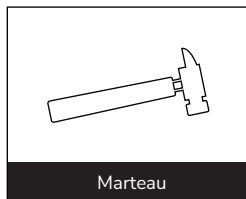


Marteau

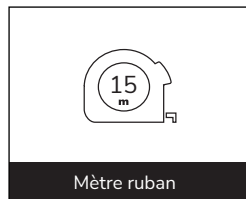

Mètre ruban

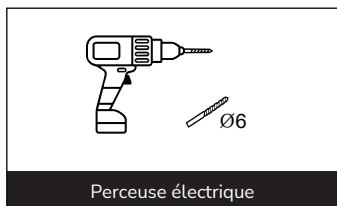

Perceuse électrique

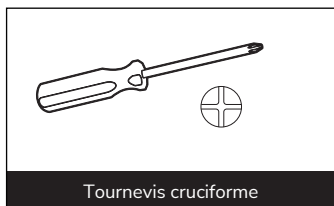


Tournevis cruciforme




Lunettes de protection

INSTRUCTION

1. Utilisez un niveau à bulle pour déterminer l'emplacement des trois trous de perçage et marquez-les sur le mur.

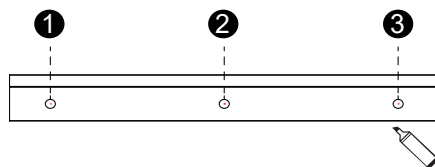

2. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous aux emplacements marqués, puis insérez les chevilles en utilisant le marteau.

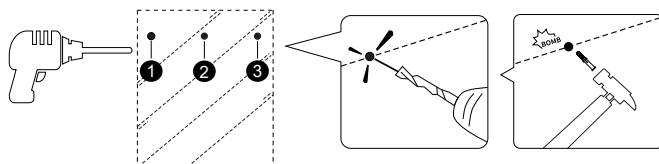

L'épaisseur du mur

Foret recommandé

> 16mm




1/4" (6mm) foret ,
profondeur de forage 1 31/32" (50mm)

< 8mm

Incompatible

Remarque: Pour votre sécurité, il vaut mieux de porter des lunettes de protection.

3. Fixez le support au mur.

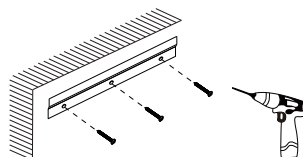

4. Placez le miroir contre le mur, alignez le crochet avec la barre de fixation installée, et puis accrochez le miroir. Assurez-vous que votre miroir est bien accroché et fixé.

