

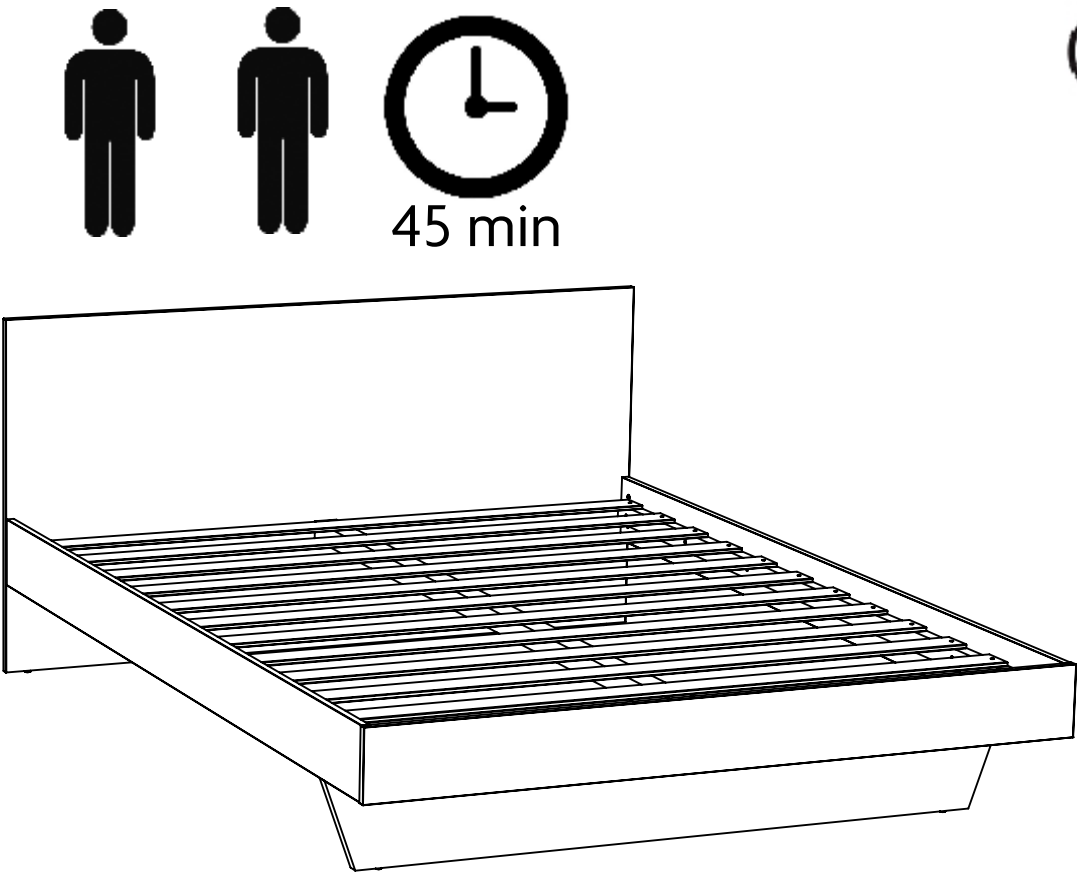
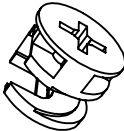




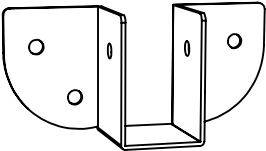
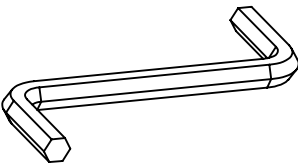


IMPORTANT - Notice à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.
IMPORTANT - Read carefully Instructions and keep for future reference.
WICHTIG - Anweisungen sorgfältig lesen und für zukünftige Zwecke aufbewahren.

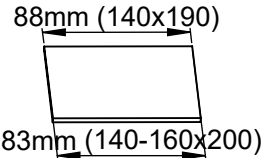


2 / 2			
			
A	4	B	4
			
C	4	D	1
			
E	4	F	5
			
G	1	H	24 / 26
			
I	14	J	2
			
K	1	L	1
			
M	1		

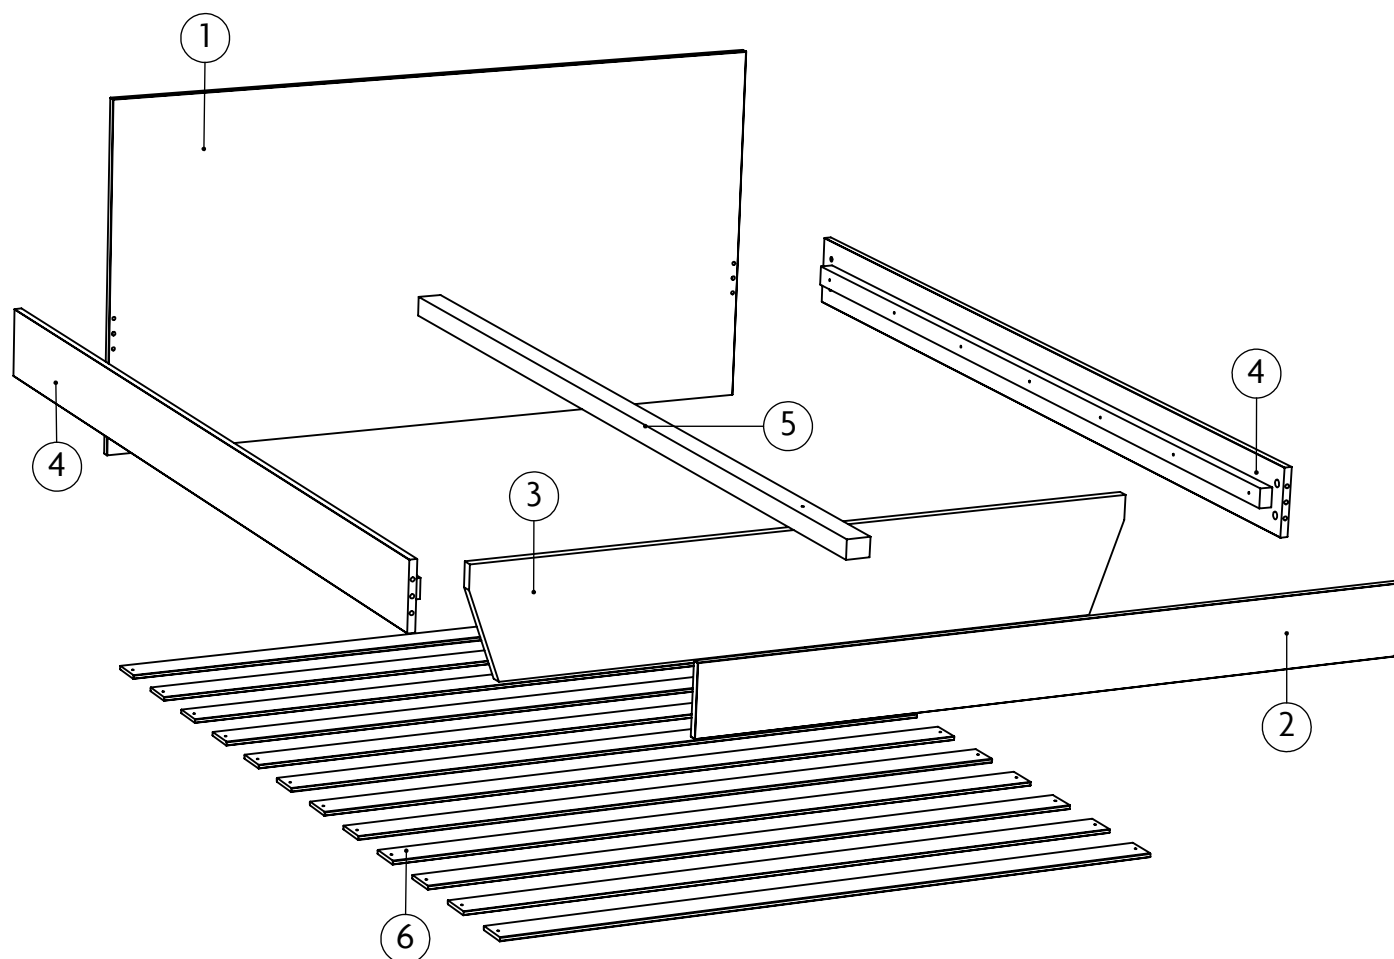

N° Pièce Part No. Teilenummer	Quantité Quantity Zahl	Longueur Length Länge 140x190	Longueur Length Länge 140x200	Longueur Length Länge 160x200	Largeur Width Breite	Colis Parcel Paket
1	1	1436	1436	1636	745	1/2
2	1	1436	1436	1636	140	1/2
3	1	1400	1400	1600	235	1/2
4	2	1890	1990	1990	140	2/2
5	1	1890	1990	1990	50	2/2
6	12 / 13	1395	1395	1395	70	1/2

1

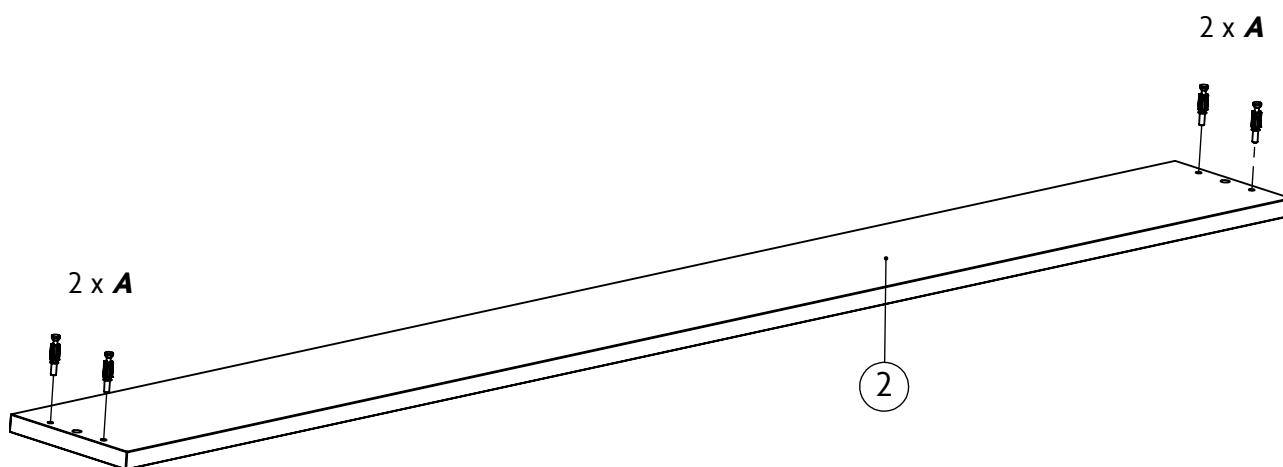**A** x 4

2

2 x



M6x10x13mm

**E** x 4



Ø 15mm

B x 4


Ø 8 x 30mm

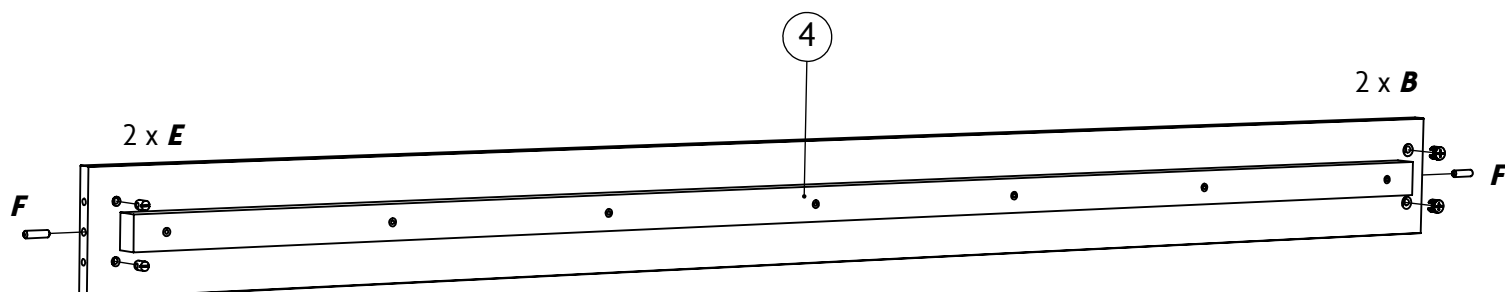**F** x 4

3

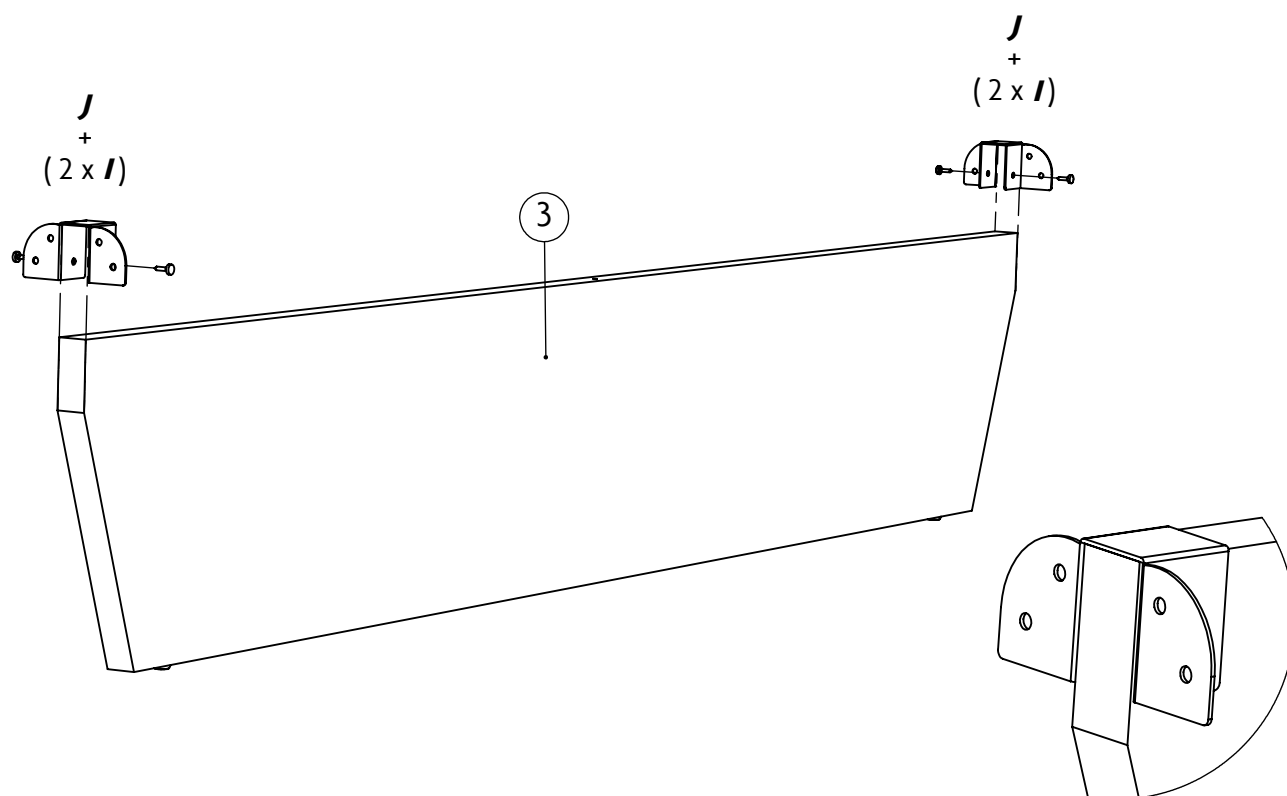 $\varnothing 4 \times 16\text{mm}$  $I \times 4$  $J \times 2$ 



4

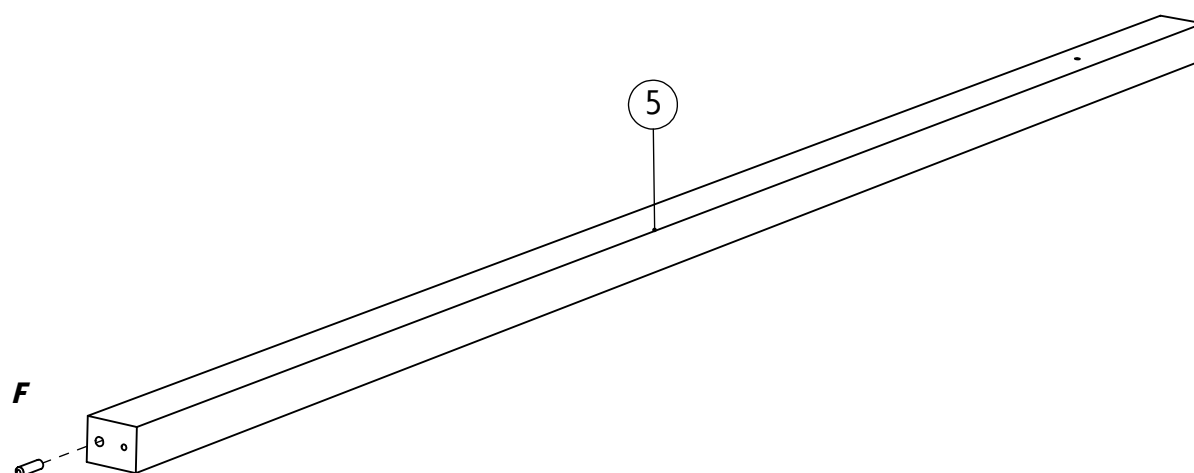 $\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  $F \times 1$ 


5

M6 x 60mm

C x 4

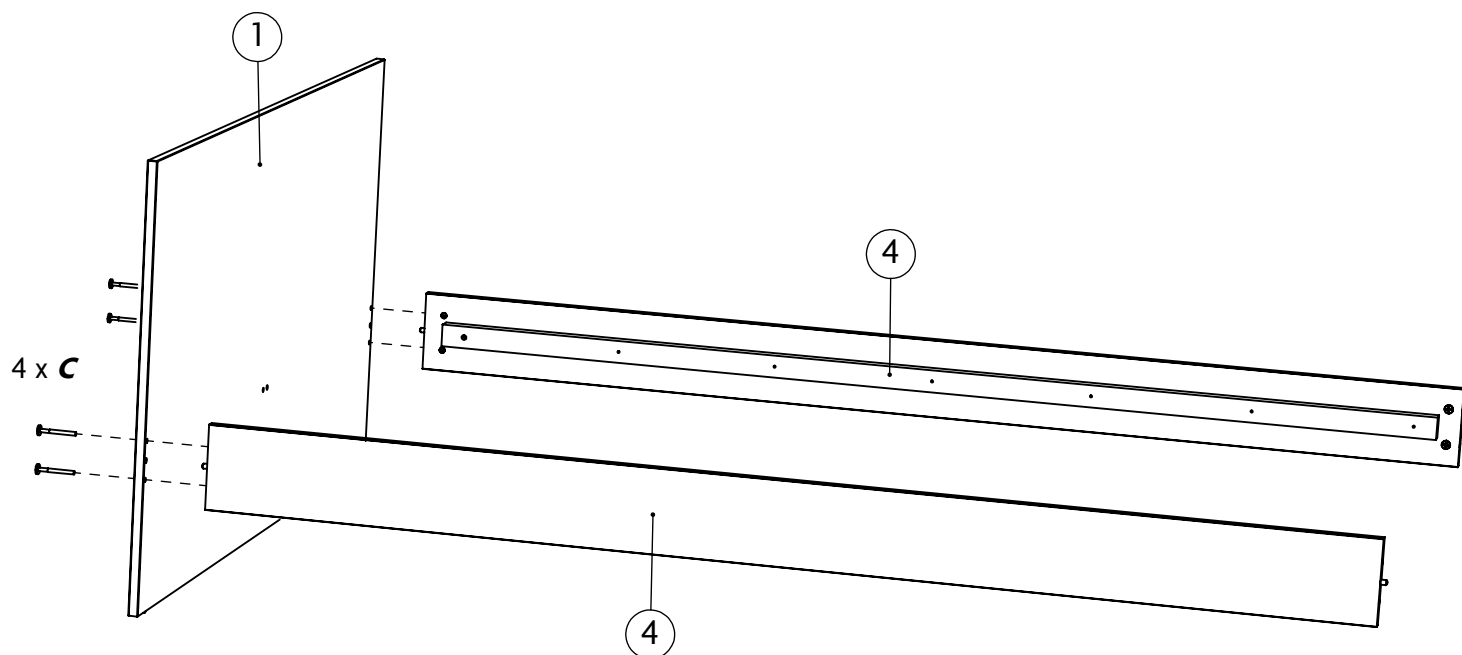


6


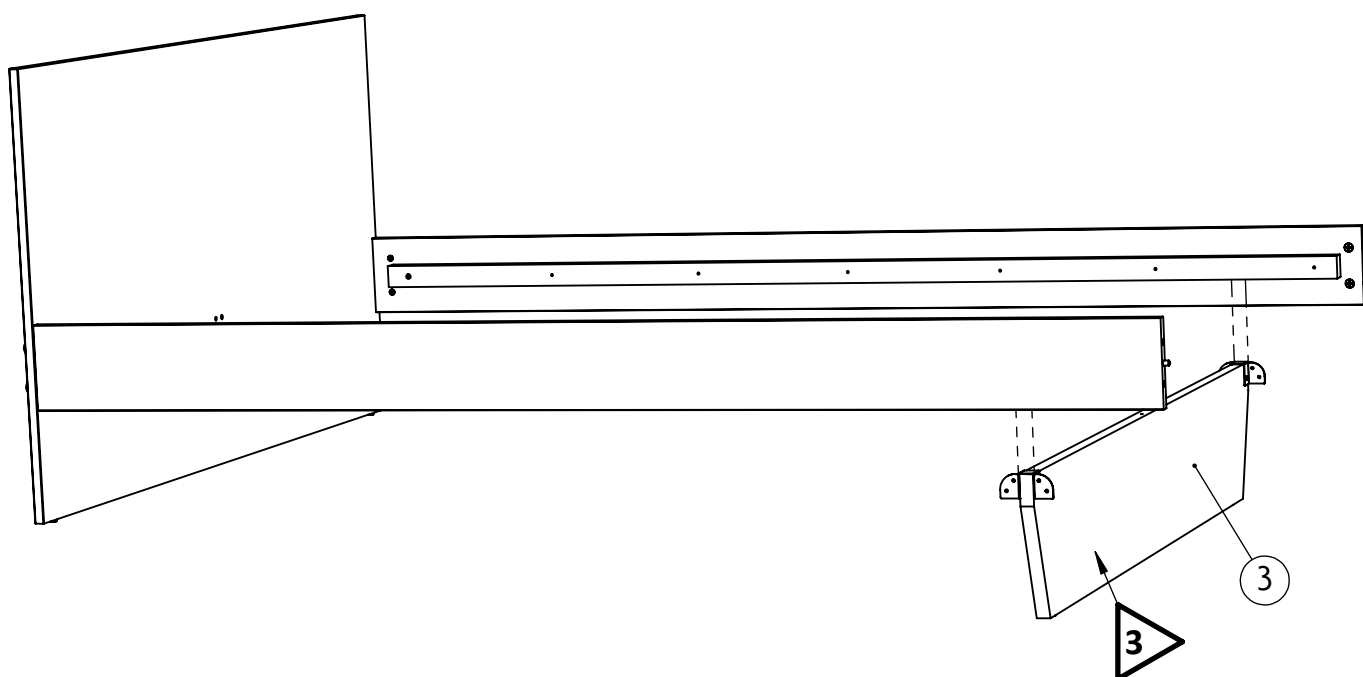


7


Ø 6,3 x 70mm

**D** x 1

Ø 5 x 80mm

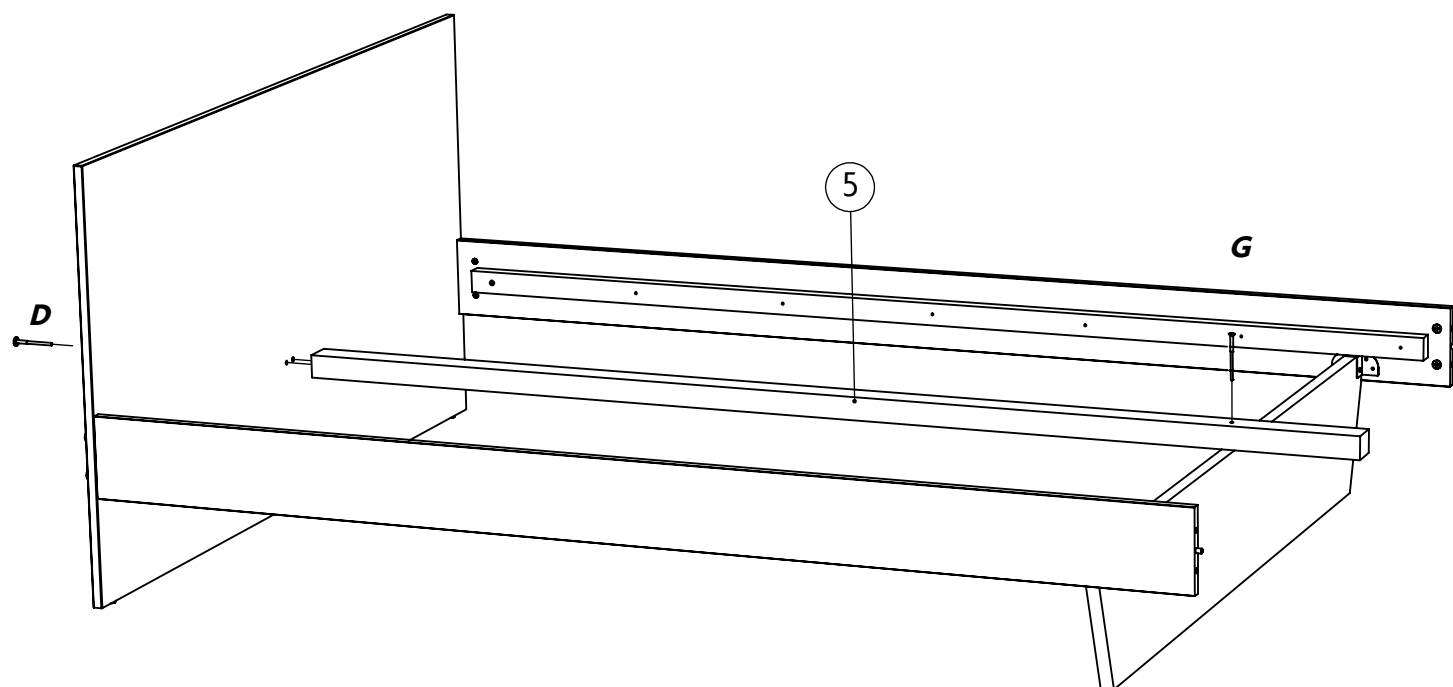
**G** x 1**L**

8


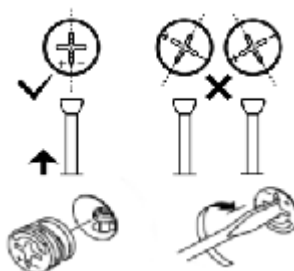


Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

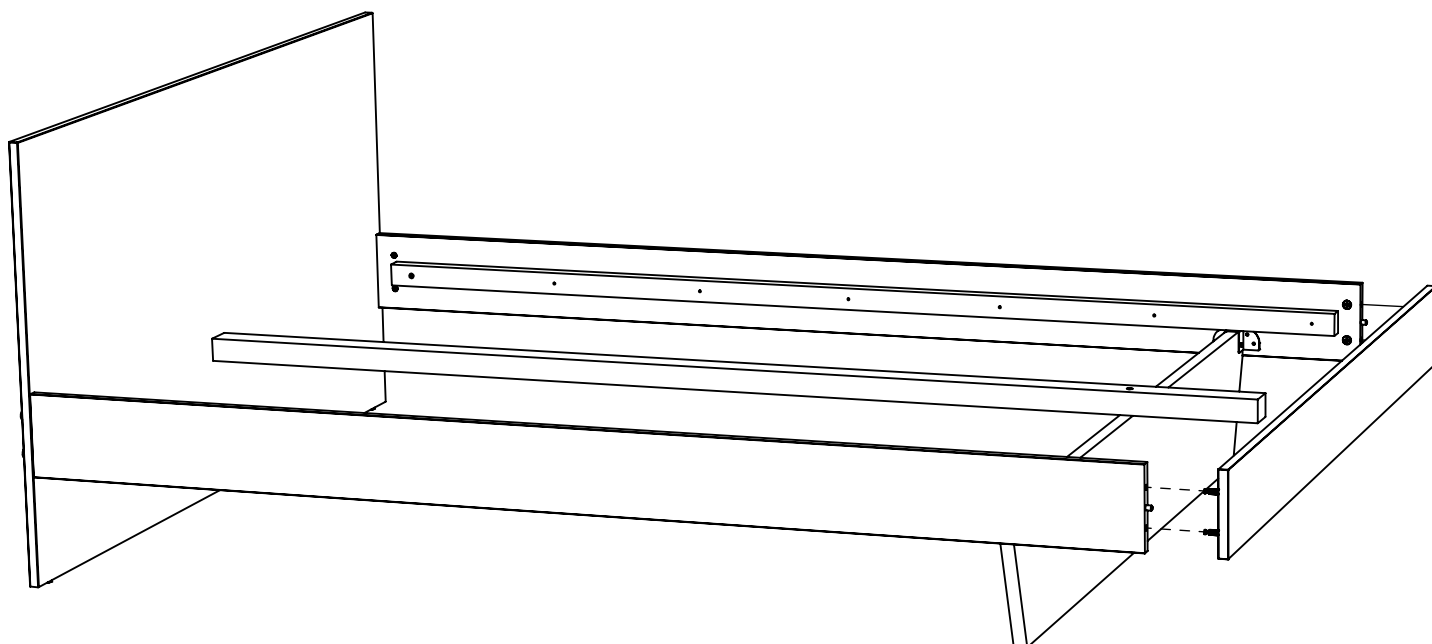

9

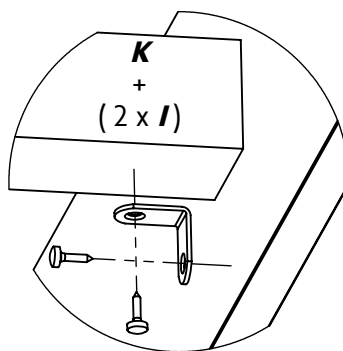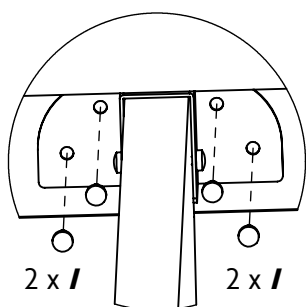



Ø 4 x 16mm




I x 10




K x 1

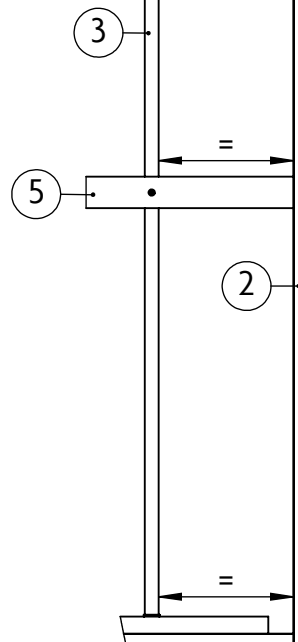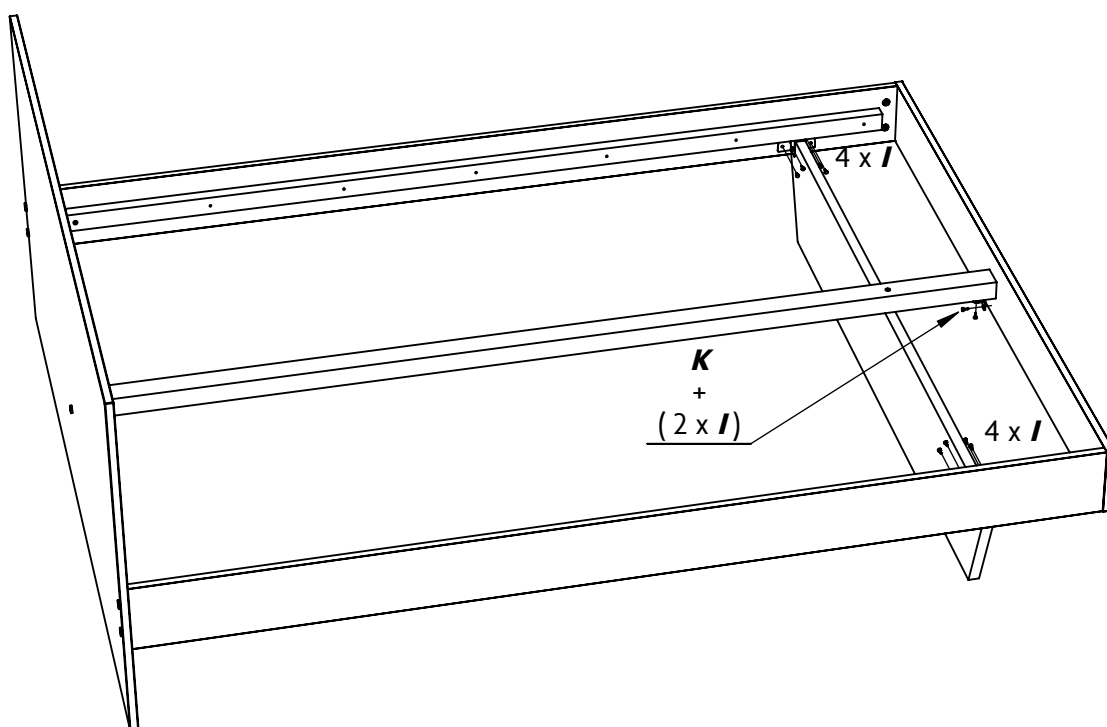


10

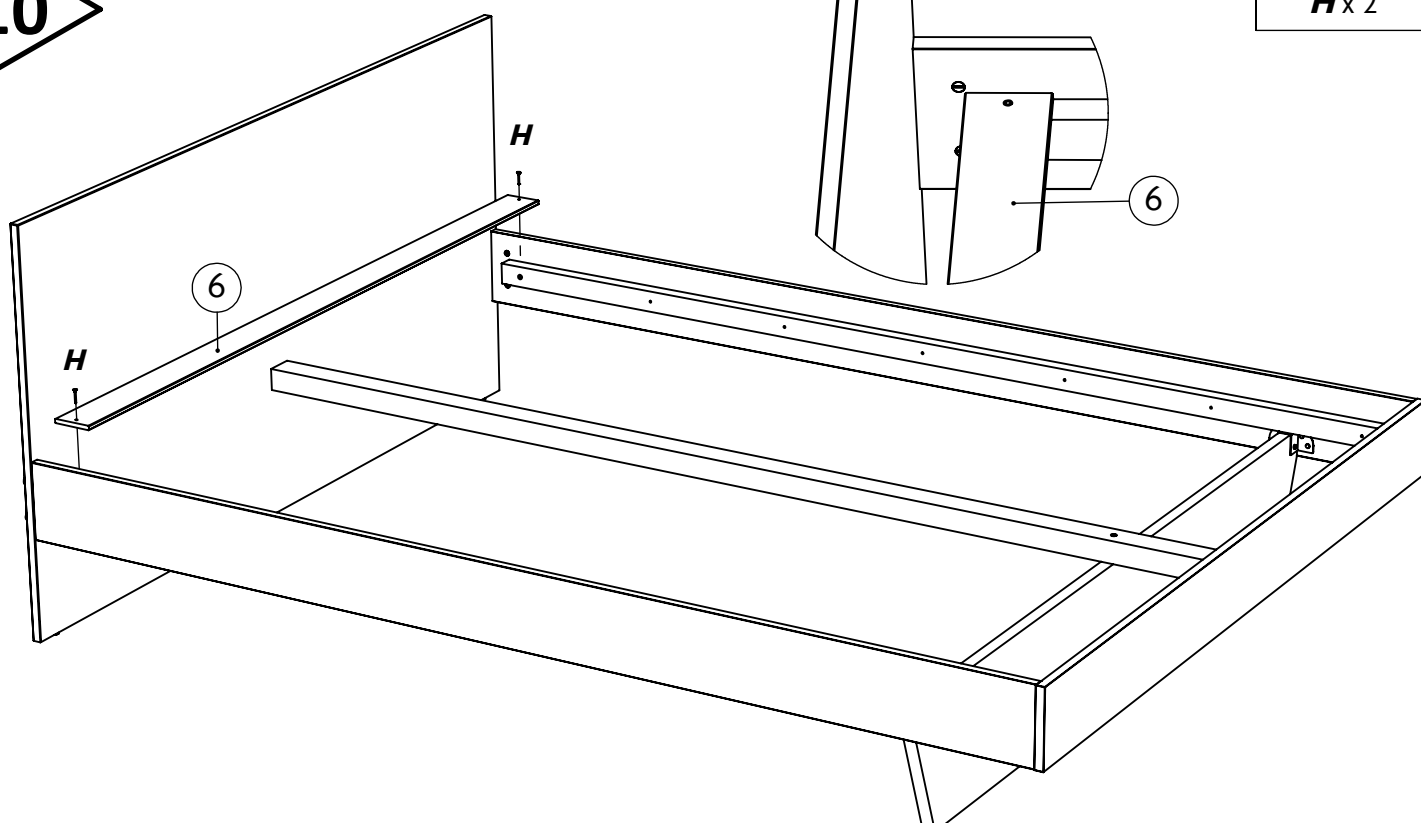

Ø 3,5 x 25mm



H x 2

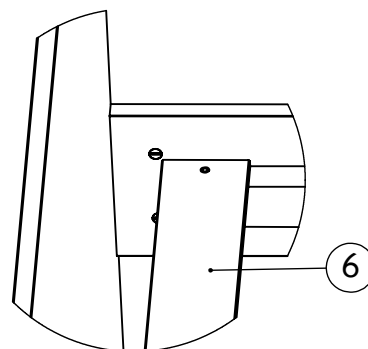

11

Ø 3,5 x 25mm

 $H \times 22/24$ **M**