

Incandescent Pendant

PD0714024

INSTALLATION SHEET




START FROM HERE

- Make sure **POWER** is **COMPLETELY OFF** at the fuse box
- Have your fixture installed by a qualified licensed electrician
- Prepare everything in a clear area
- Wear gloves at all time during this installation
- Read instructions carefully before you start assembly
- Keep this installation sheet for future reference

Please Note:

- 120V input

1. Remove fixture from its original package
2. Separate mounting plate (1c) from canopy (2a) by removing canopy screws (2b)
3. Attach mounting plate (1c) to electrical junction box (1a) using junction box screws provided (1e) in hardware package
4. Attach bottom rod (3b) to shade (3a), followed by fixture hub (3c), running wires through all components
5. Determine hanging height of fixture by securing rods (2d) to canopy (2a) and shade (3a) after feeding fixture wires through rods
6. Make proper electrical connections (black to hot "L", white to neutral "N", ground to "GND") with wire nuts (1b) provided in hardware package
7. Insert bulb (4a) into fixture socket
8. Attach canopy (2a) to mounting plate (1c) with canopy screws (2b)

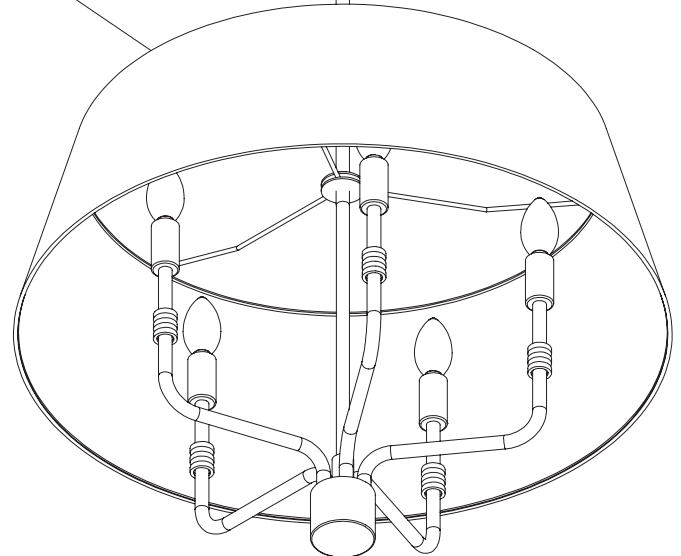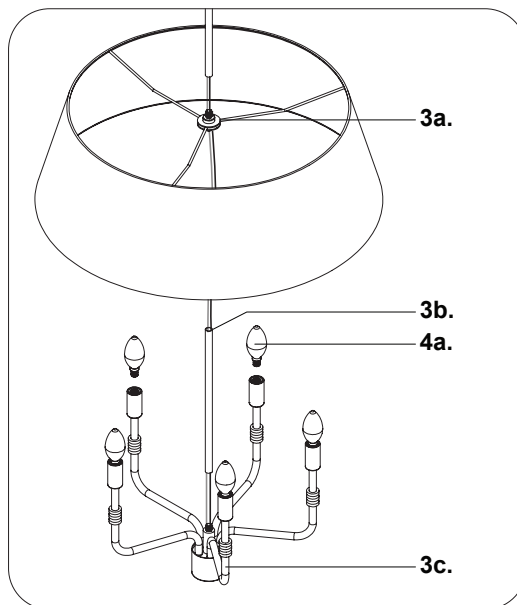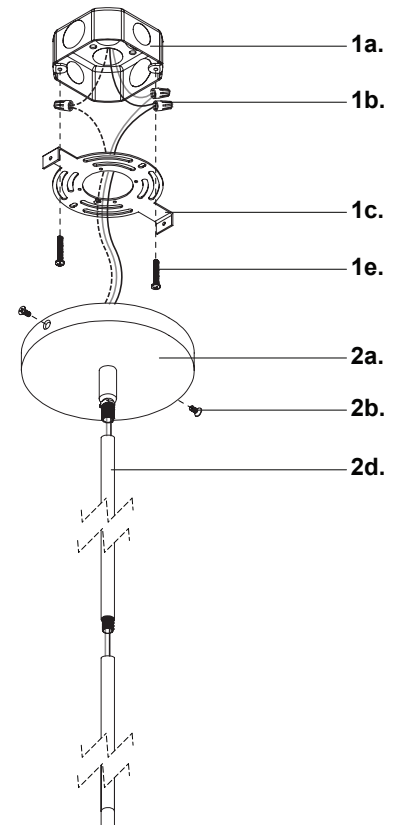

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com

Suspension Incandescente

PD0714024

FICHE D'INSTALLATION




COMMENCEZ ICI

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est **COMPLÈTEMENT COUPÉE** au niveau du boîtier à fusibles.
- Faites installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé.
- Préparez tout le matériel nécessaire dans un espace dégagé.
- Portez des gants pendant toute la durée de l'installation.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.
- Conservez cette fiche d'installation pour référence ultérieure.

Remarque :

- Entrée 120 V

1. Retirez le luminaire de son emballage d'origine
2. Séparez la plaque de montage (1c) du cache (2a) en retirant les vis du cache (2b)
3. Fixez la plaque de montage (1c) au boîtier de jonction électrique (1a) à l'aide des vis fournies (1e) dans le kit de fixation
4. Fixez la tige inférieure (3b) à l'abat-jour (3a), puis au moyeu du luminaire (3c), en faisant passer les fils à travers tous les composants.
5. Déterminez la hauteur de suspension du luminaire en fixant les tiges (2d) au cache (2a) et à l'abat-jour (3a) après avoir fait passer les fils du luminaire à travers les tiges.
6. Effectuez les connexions électriques appropriées (noir vers « L » sous tension, blanc vers « N » neutre, terre vers « GND ») à l'aide des capuchons de connexion (1b) fournis dans le kit de matériel.
7. Insérez l'ampoule (4a) dans la douille du luminaire.
8. Fixez le cache (2a) à la plaque de montage (1c) à l'aide des vis du cache (2b).

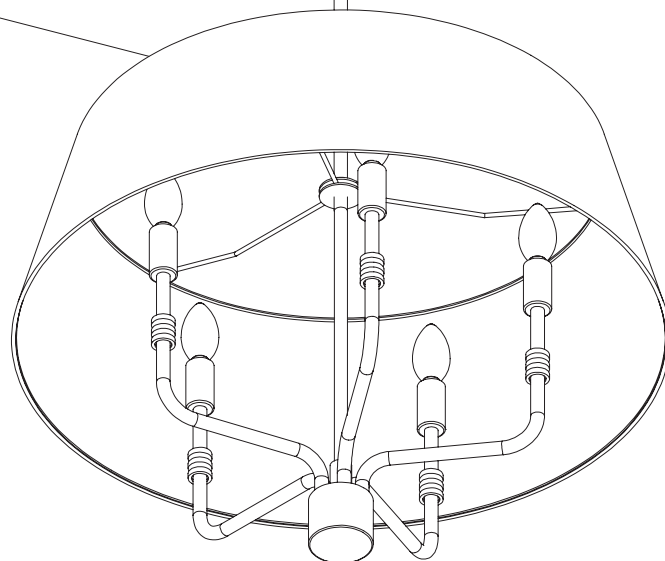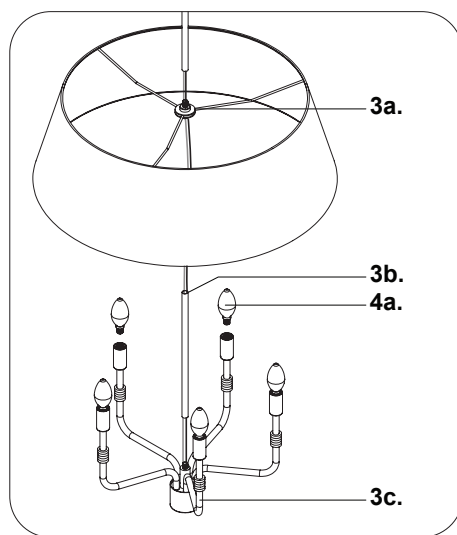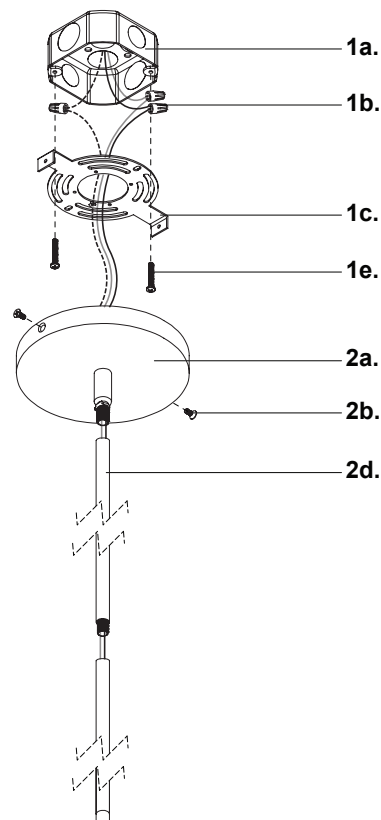

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com