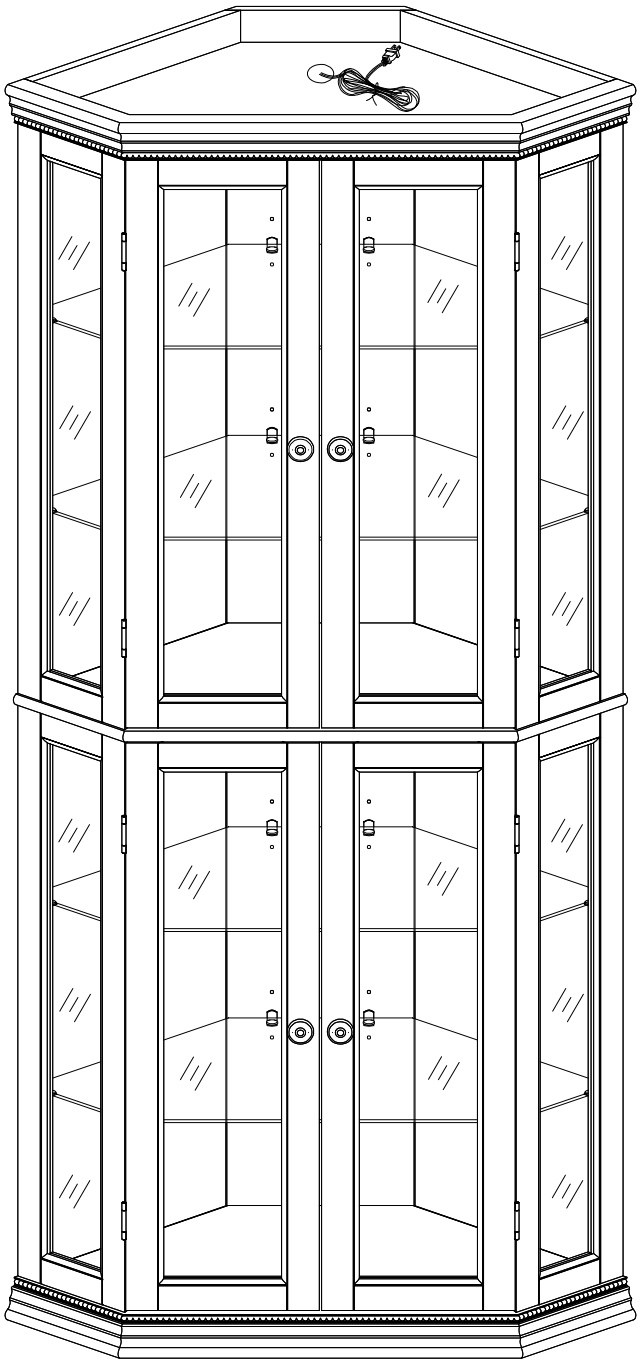
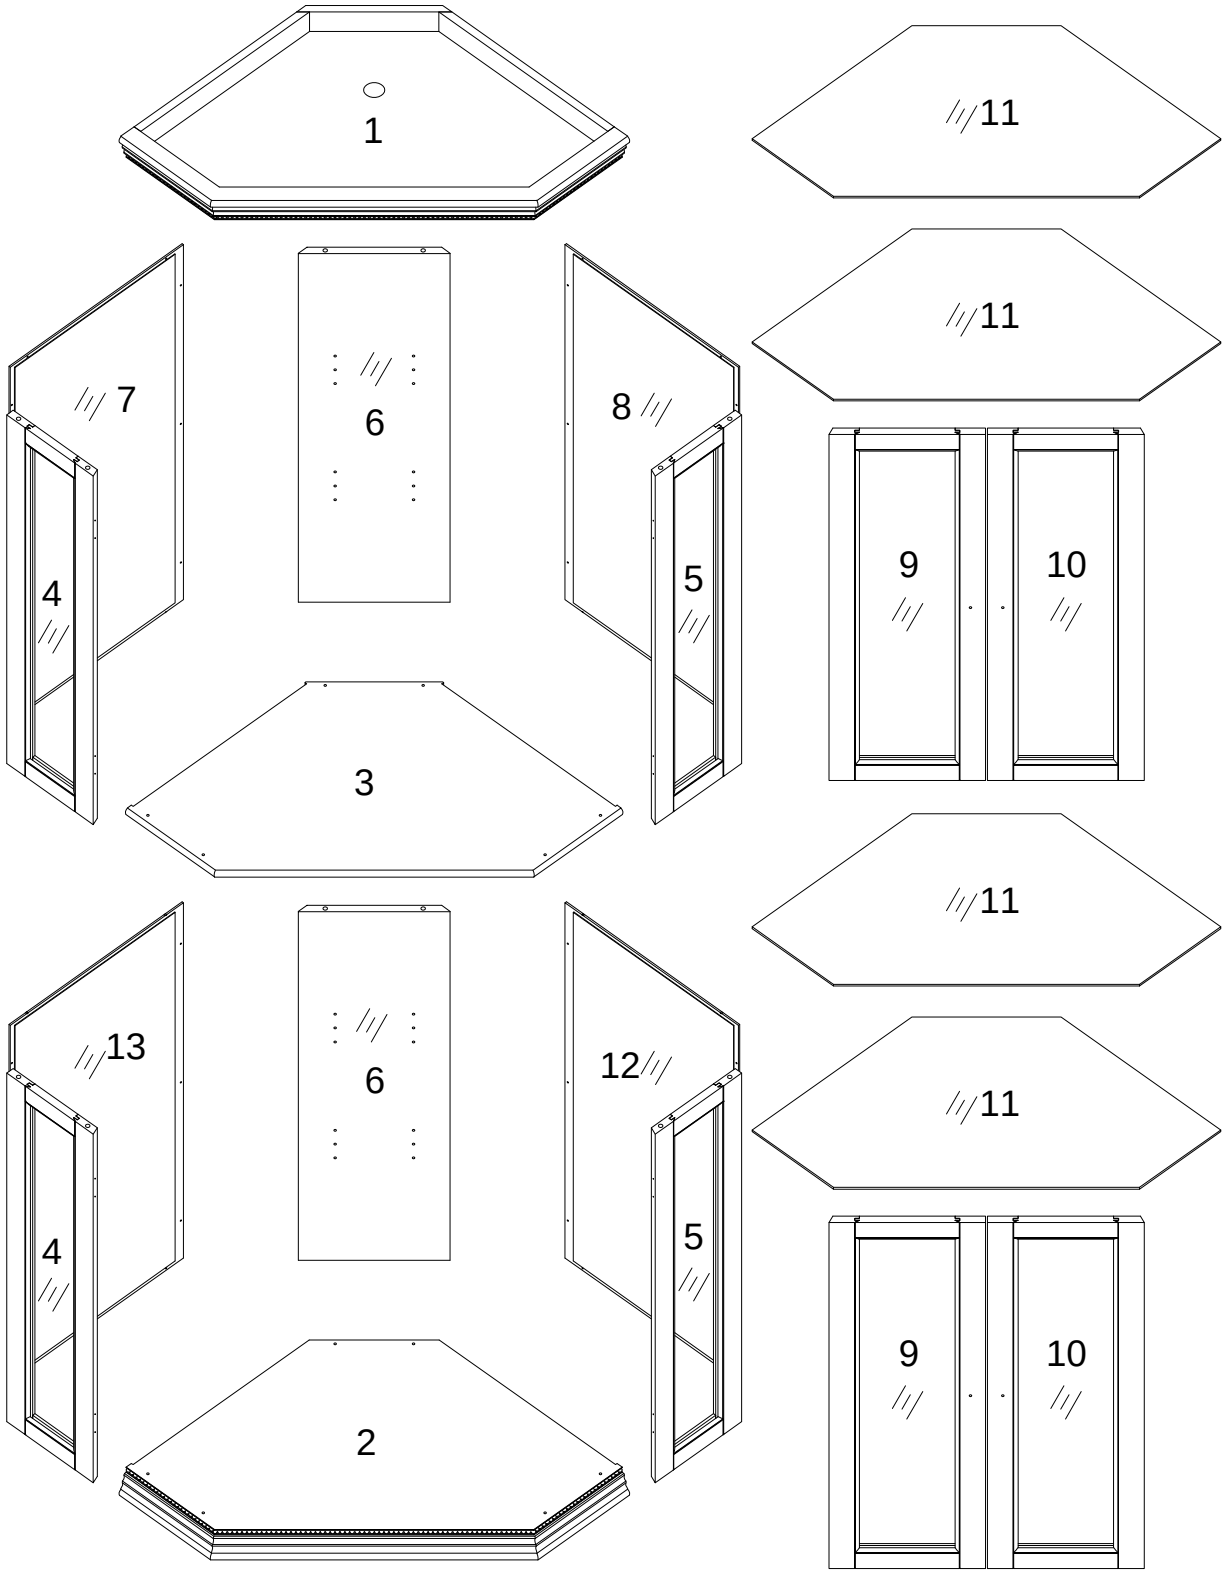
# CORNER 4D GLASS CABINET

Item YS-029


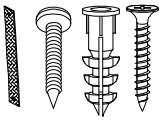

# Assembly Instruction

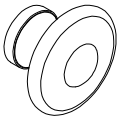

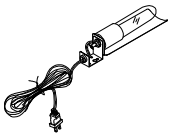





# List of Parts





# Hardware

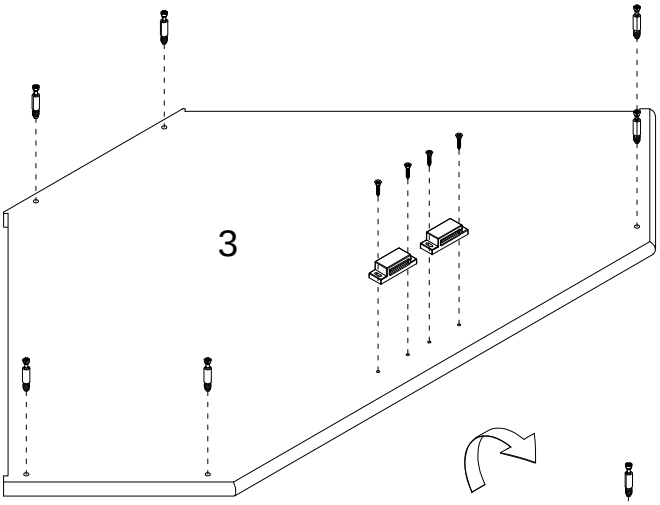
| A x 24+2 | B x 24+2 | C x 2 | D x 42+2 | E x 4 |
|---|---|---|---|---|
|  Ø6 x 34mm |  Ø15 x 10mm |  |  Ø3.5*12mm |  Ø4*22mm |

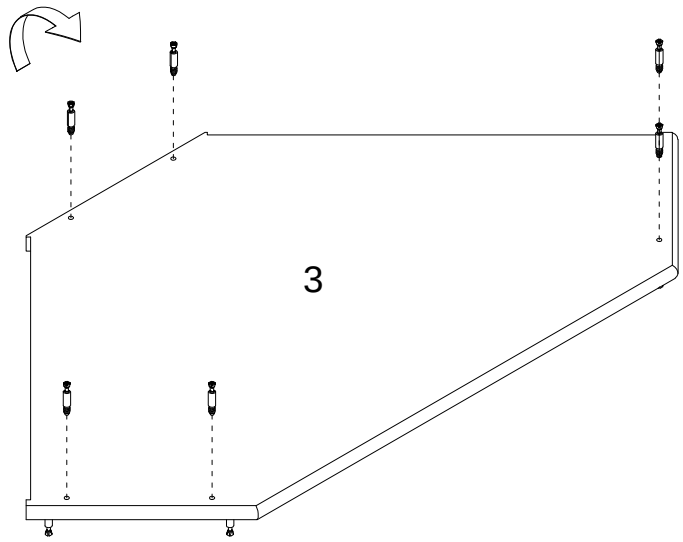
| F x 4 | G x 4 | H x 16+2 | I x 1 | J x 8 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  Ø25mm |  |  |

| K x 24 | L x 50+2 | M x 4 |
|---|---|---|
|  |  Ø3*16mm |  |


# STEP1

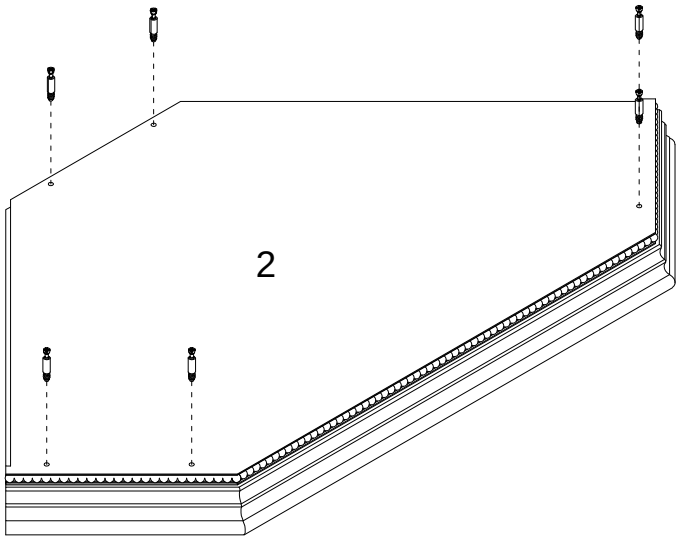
| A x 12 |
| --- |
|  |
| Ø6 x 34mm |
| L x 4 |
|  |
| Ø3*16mm |
| M x 2 |
|  |




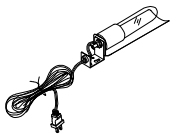




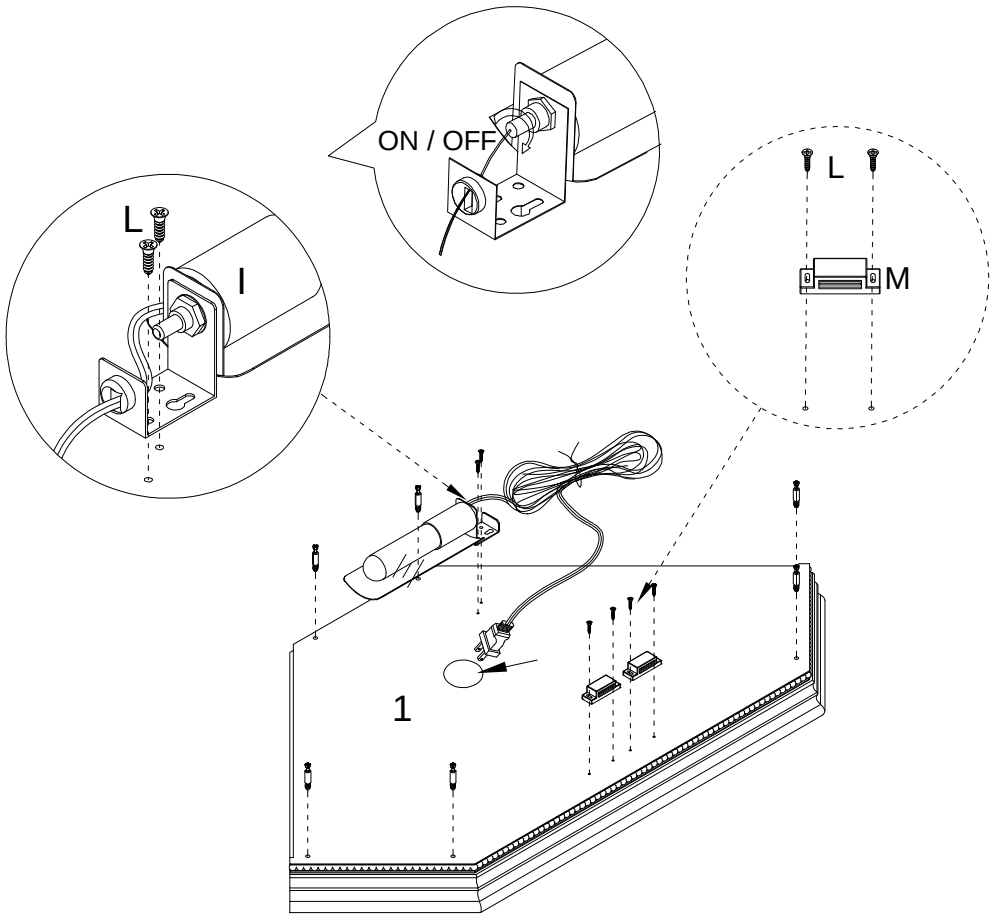

# STEP2

| A x 6 |
| --- |
|  |
| Ø6 x 34mm |




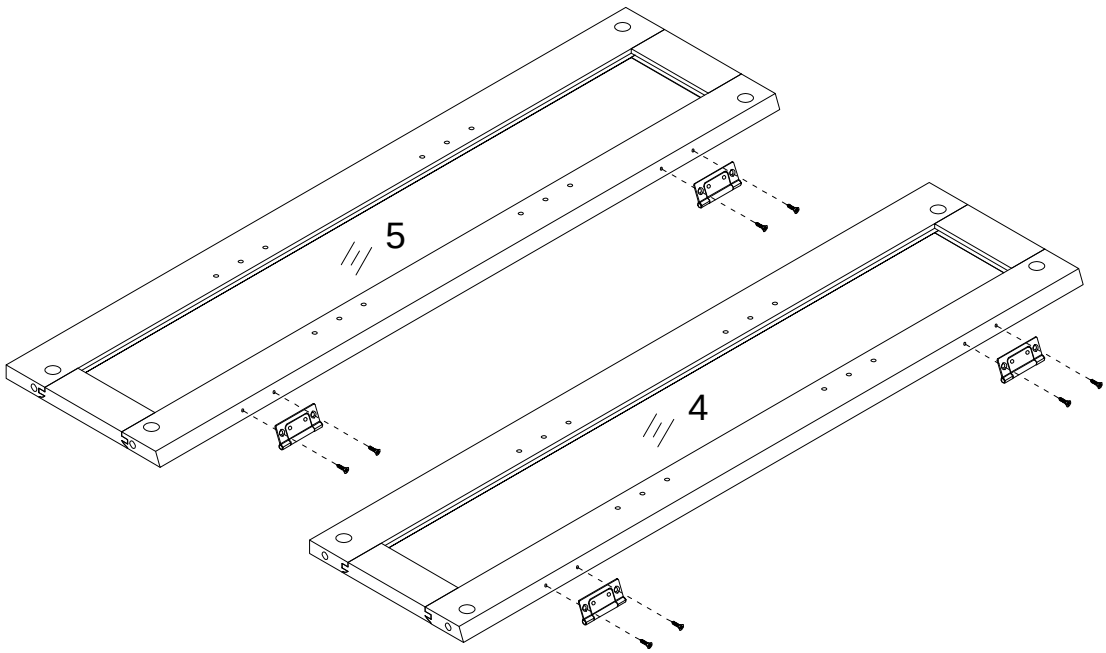
# STEP3

| A x 6 |
| --- |
|  |
| Ø6 x 34mm |
| L x 6 |
|  |
| Ø3*16mm |
| I x 1 |
|  |
| M x 2 |
|  |




# STEP4

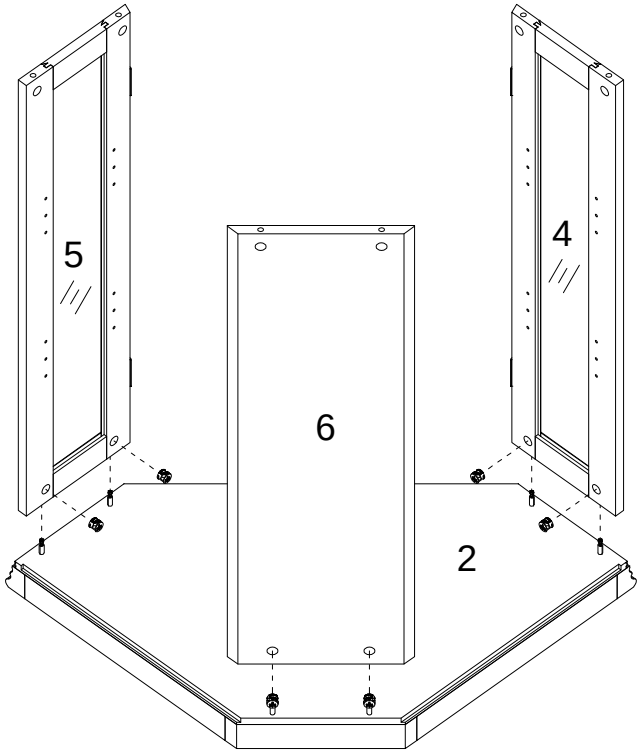
| L x 16 |
| --- |
|  |
| Ø3*16mm |
| J x 8 |
|  |




x 2

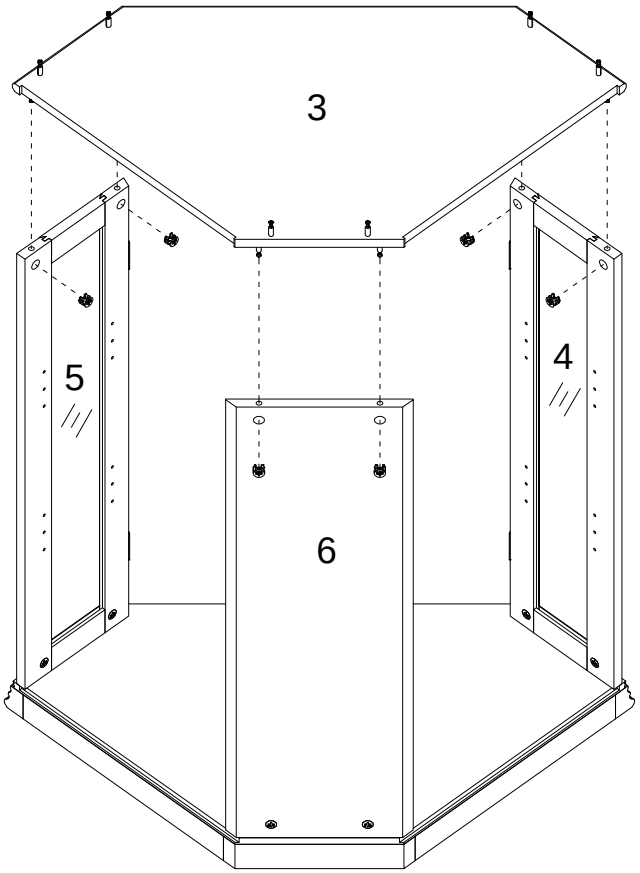
# STEP5

| B x 6 |
| --- |
|  |
| Ø15 x 10mm |



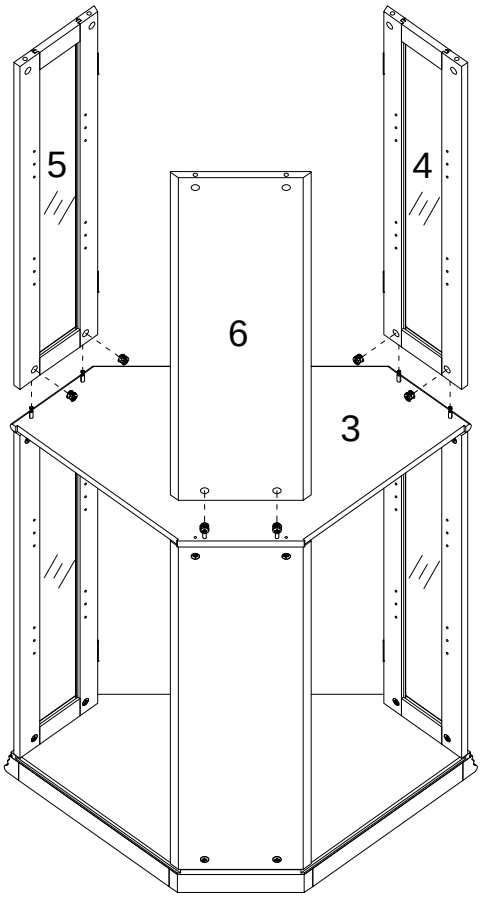

# STEP6

| B x 6 |
| --- |
|  |
| Ø15 x 10mm |



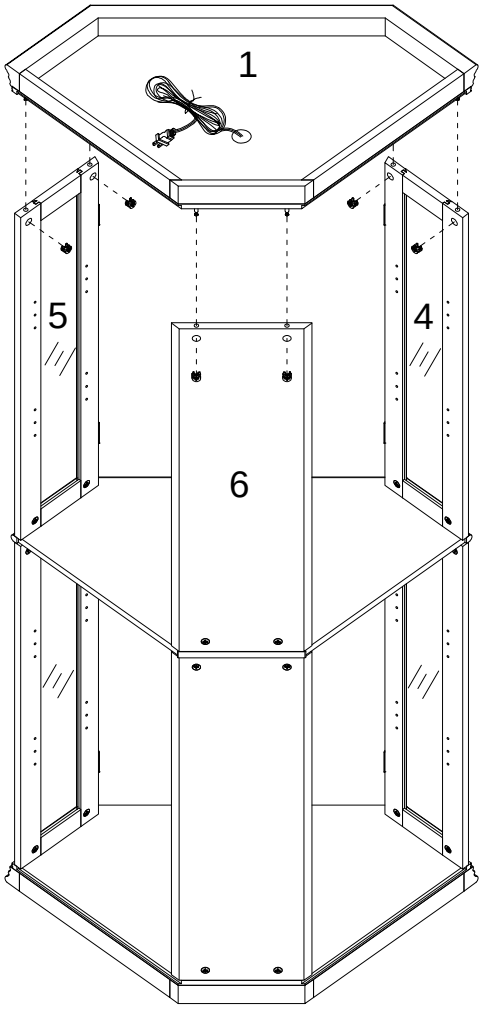
# STEP7

| B x 6 |
| --- |
|  |
| Ø15 x 10mm |



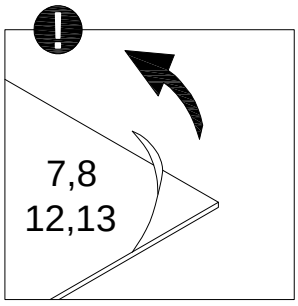

# STEP8

| B x 6 |
| --- |
|  |
| Ø15 x 10mm |

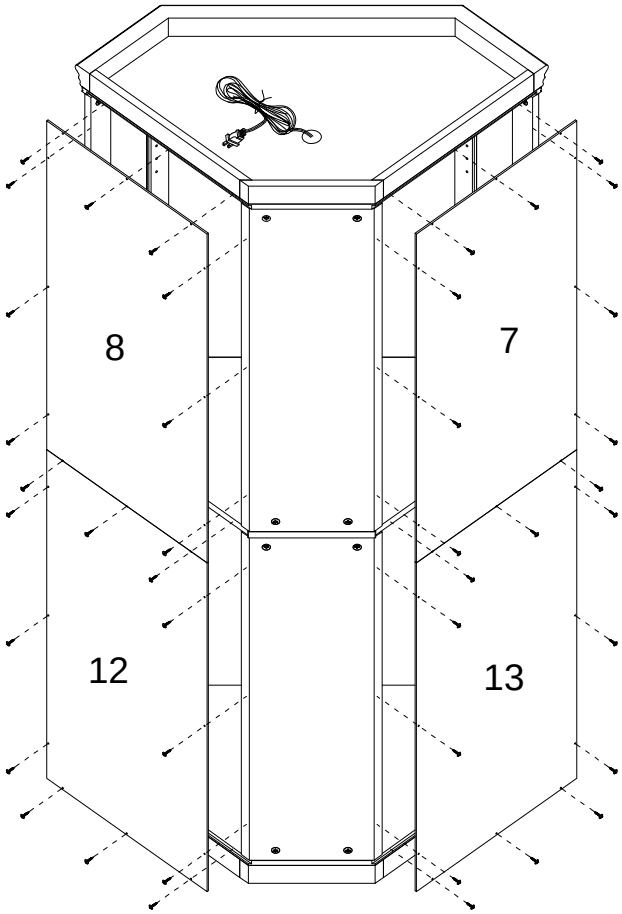


# STEP9

| D x 42 |
| --- |
|  |
| Ø3.5*12mm |

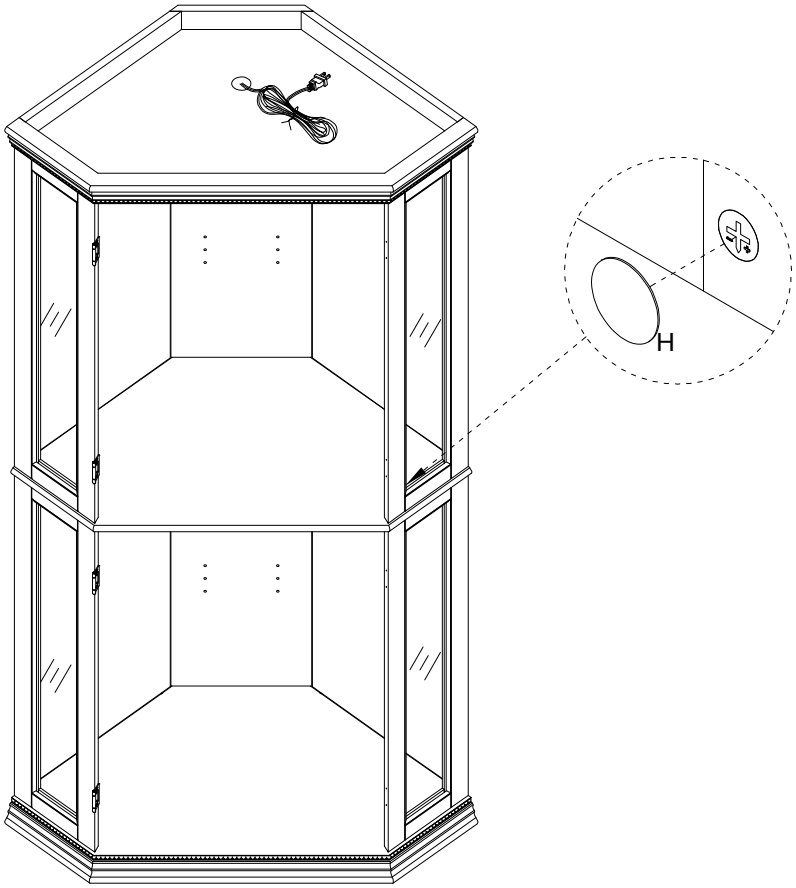



Remove protective film
on the mirror panel.




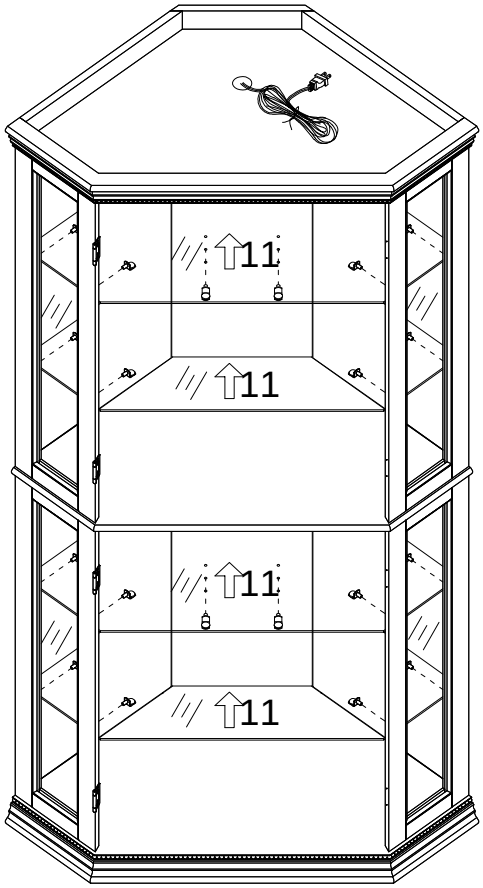

# STEP10

| H x 16 |
| --- |
|  |
| Ø25mm |


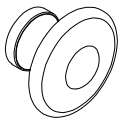



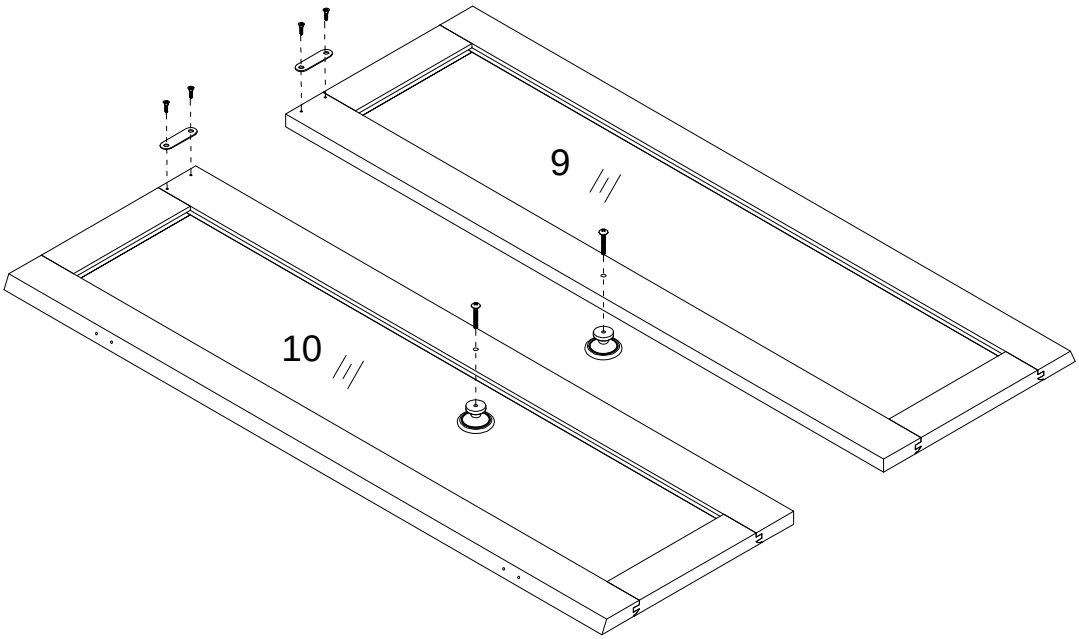
# STEP11

| K x 24 |
| --- |
|  |




# STEP12

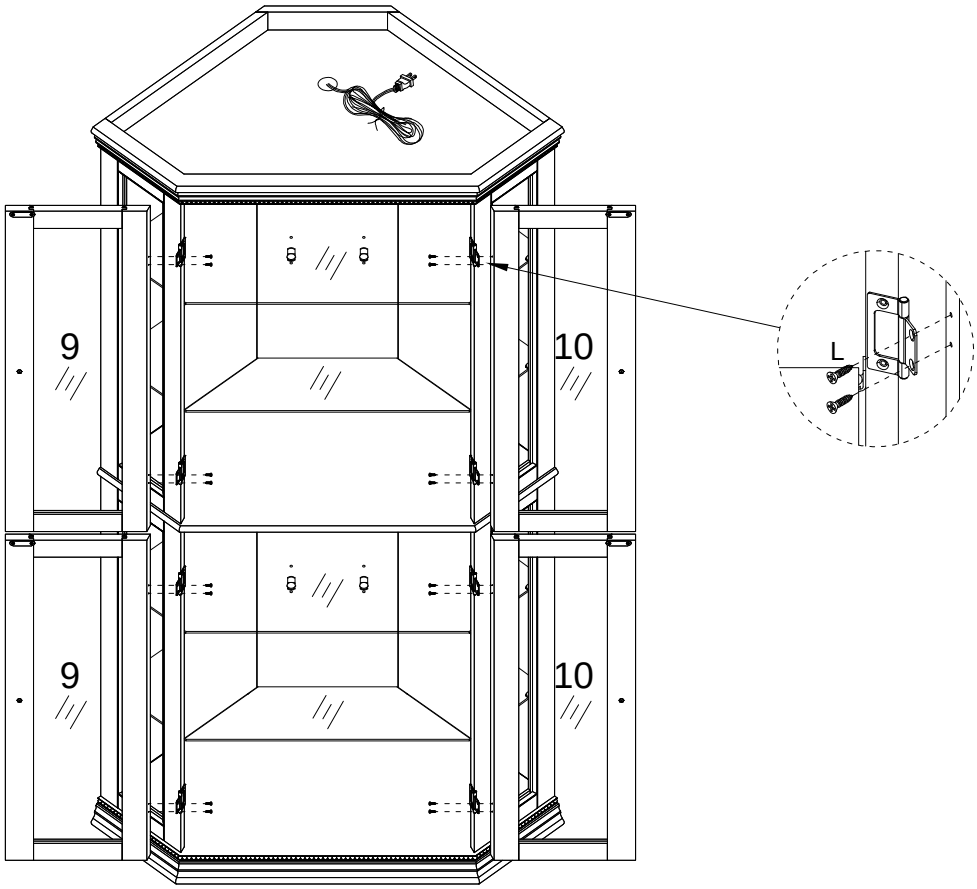
| E x 4 |
| --- |
|  |
| Ø4*22mm |
| F x 4 |
|  |
| G x 4 |
|  |
| L x 8 |
|  |
| Ø3*16mm |



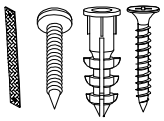

x 2

# STEP13

| L x 16 |
| --- |
|  |
| Ø3*16mm |




# STEP14

| C x 2 |
| --- |
|  |