



ADF-6061 ASSEMBLY INSTRUCTION

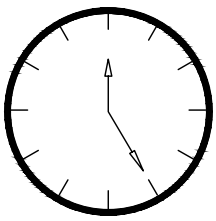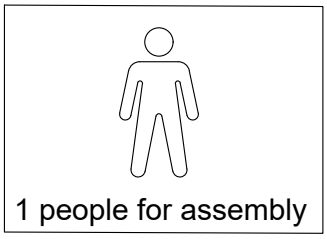


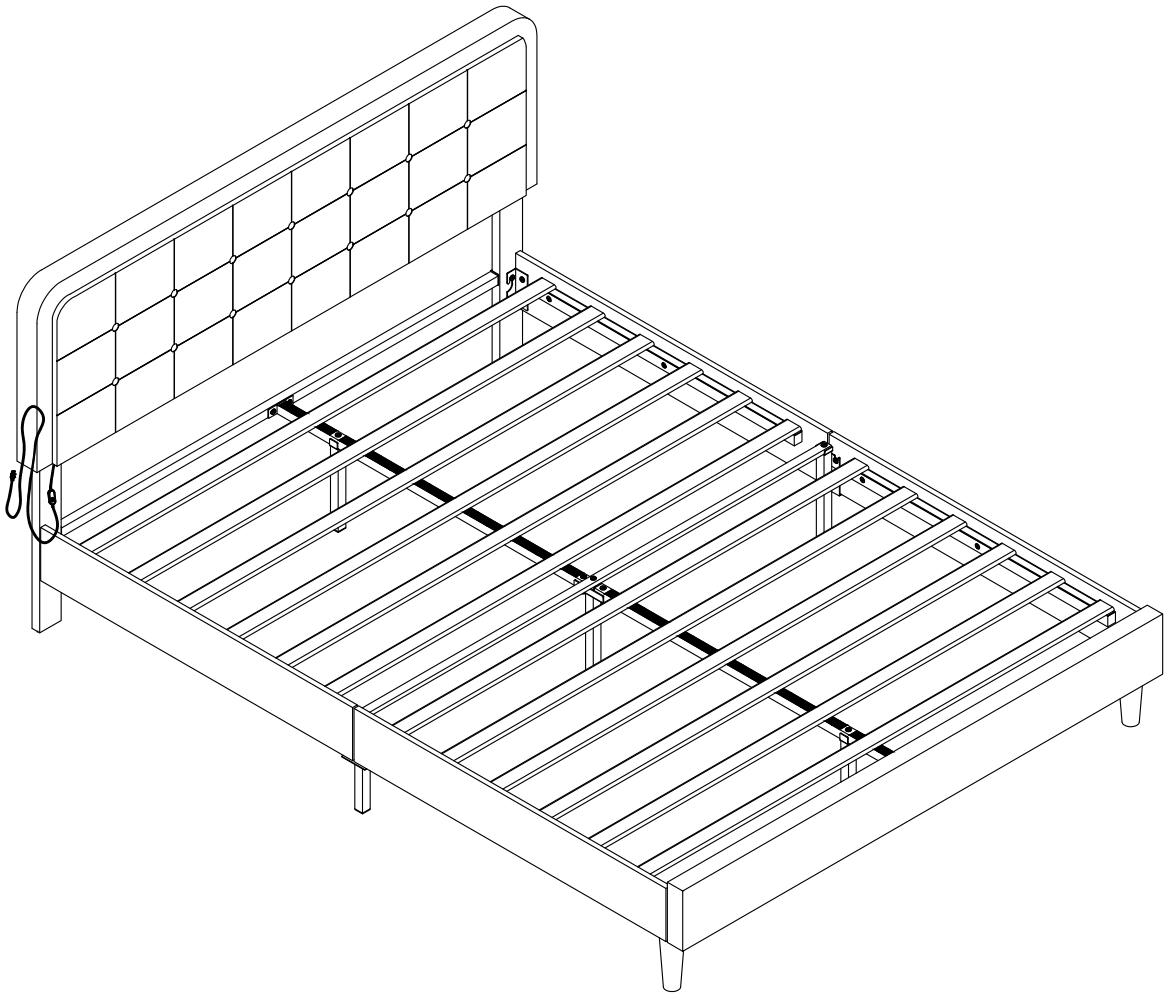

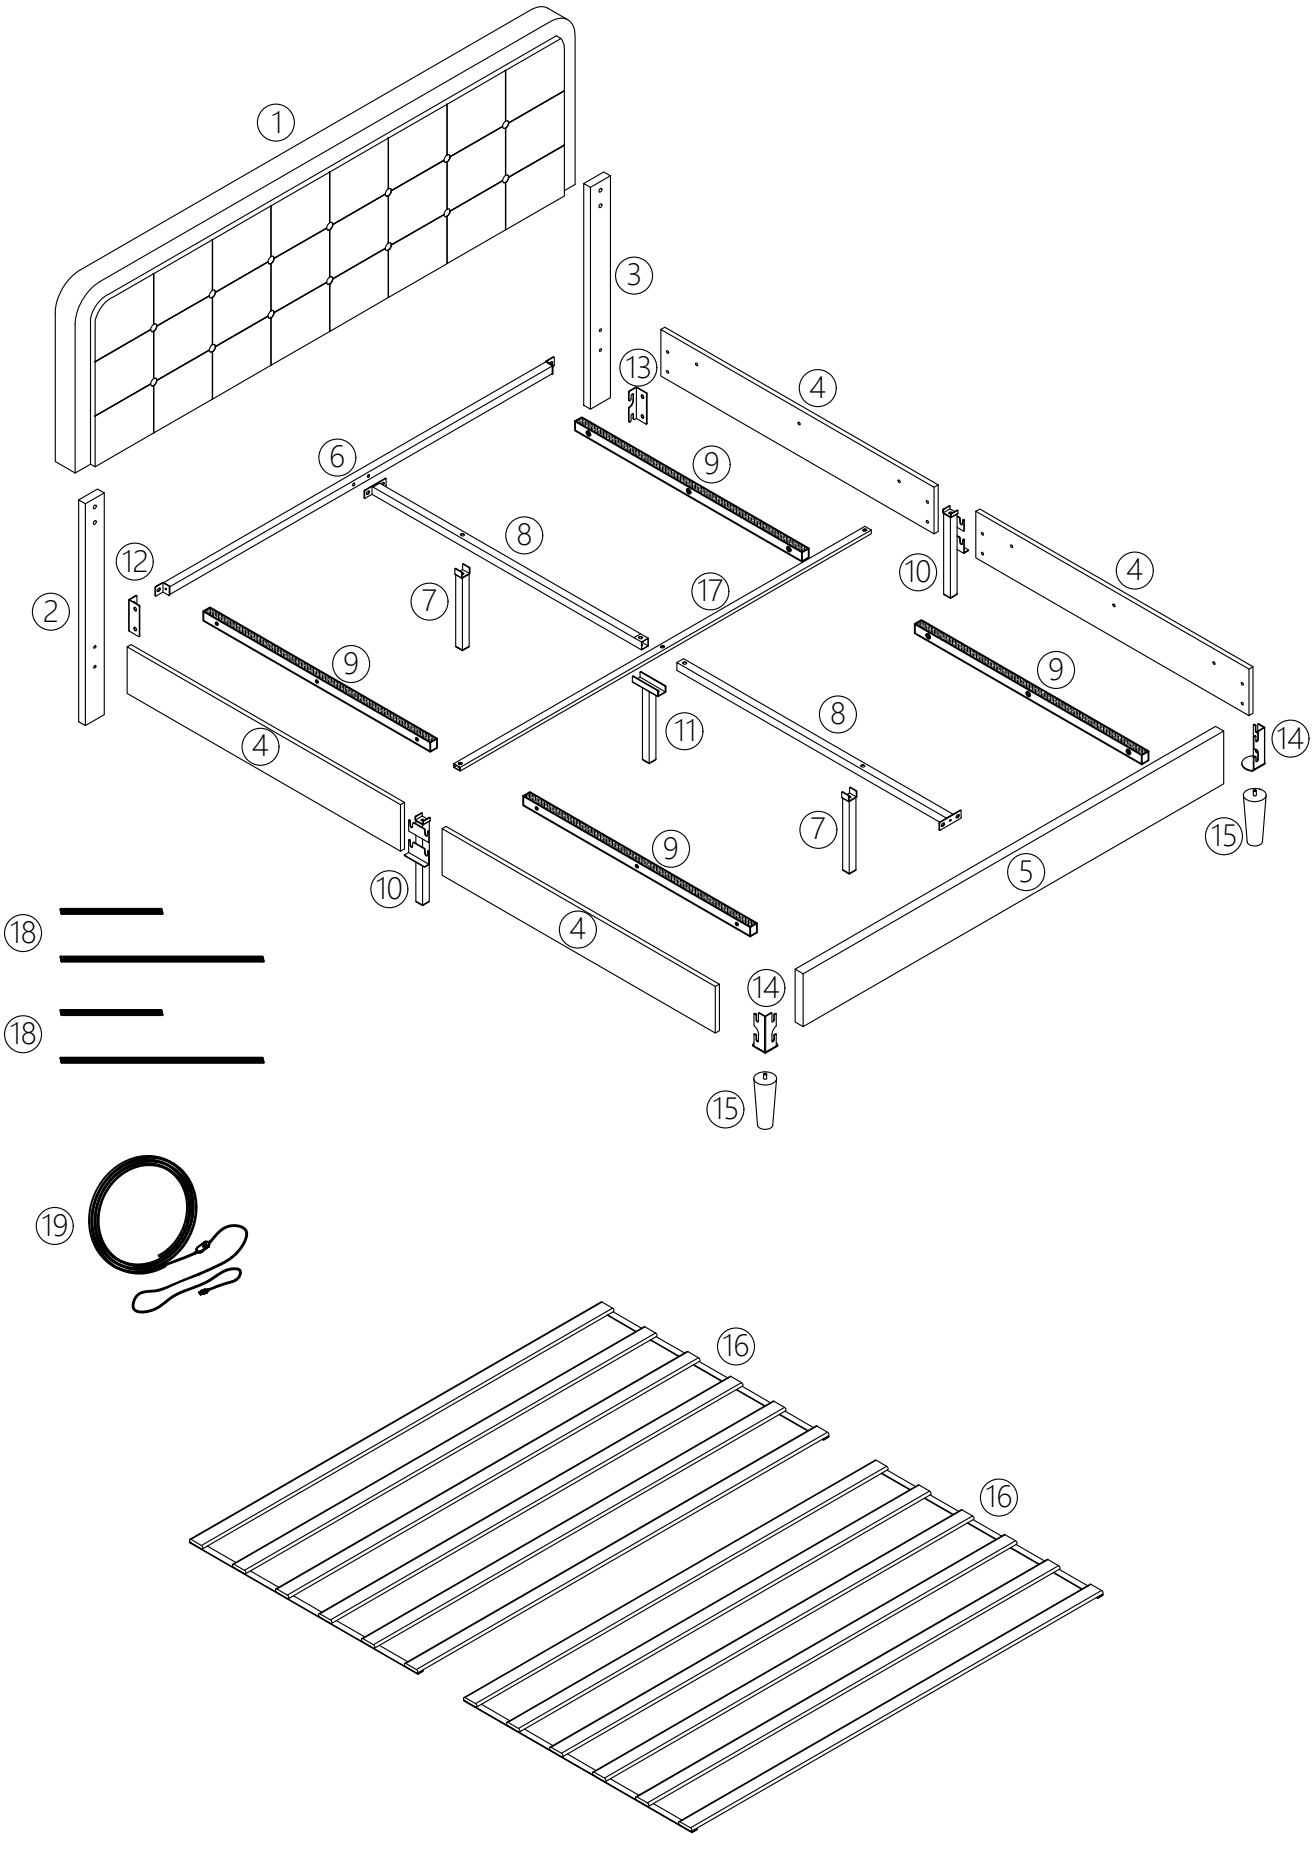


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

① x1PC

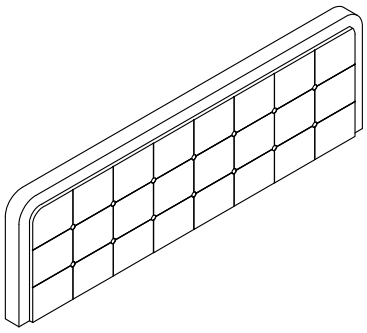


② x1PC




③ x1PC




④ x4PCS

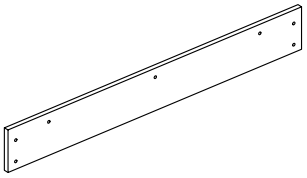

⑤ x1PC

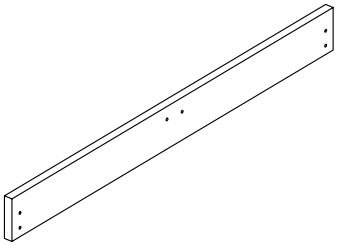


⑥ x1PC

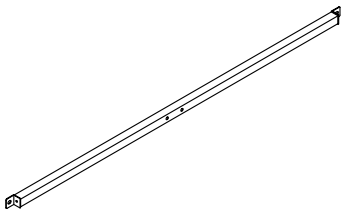


⑦ x2PCS




⑧ x2PCS

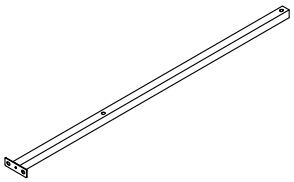


⑨ x4PCS

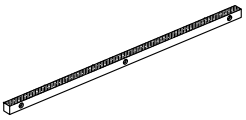


⑩ x2PCS




⑪ x1PC




⑫ x1PC



⑬ x1PC




⑭ x2PCS




⑮ x2PCS



⑯ x2PCS

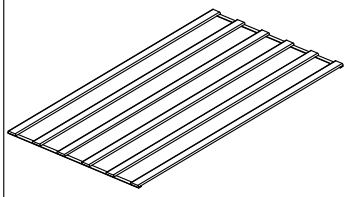

⑰ x1PC



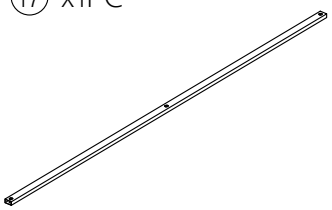


⑱ x2PCS






⑲ x1PC




A	x 30+1	B	x 18+1	C	x 5	D	x 4	E	x 1
									
M8X15		M8x35		M8x45		19x8X1.5		M5	

1


A	x 2	C	x 4	D	x 4	E	x 1
							
M8X15		M8x45		19X8X1.5		M5	

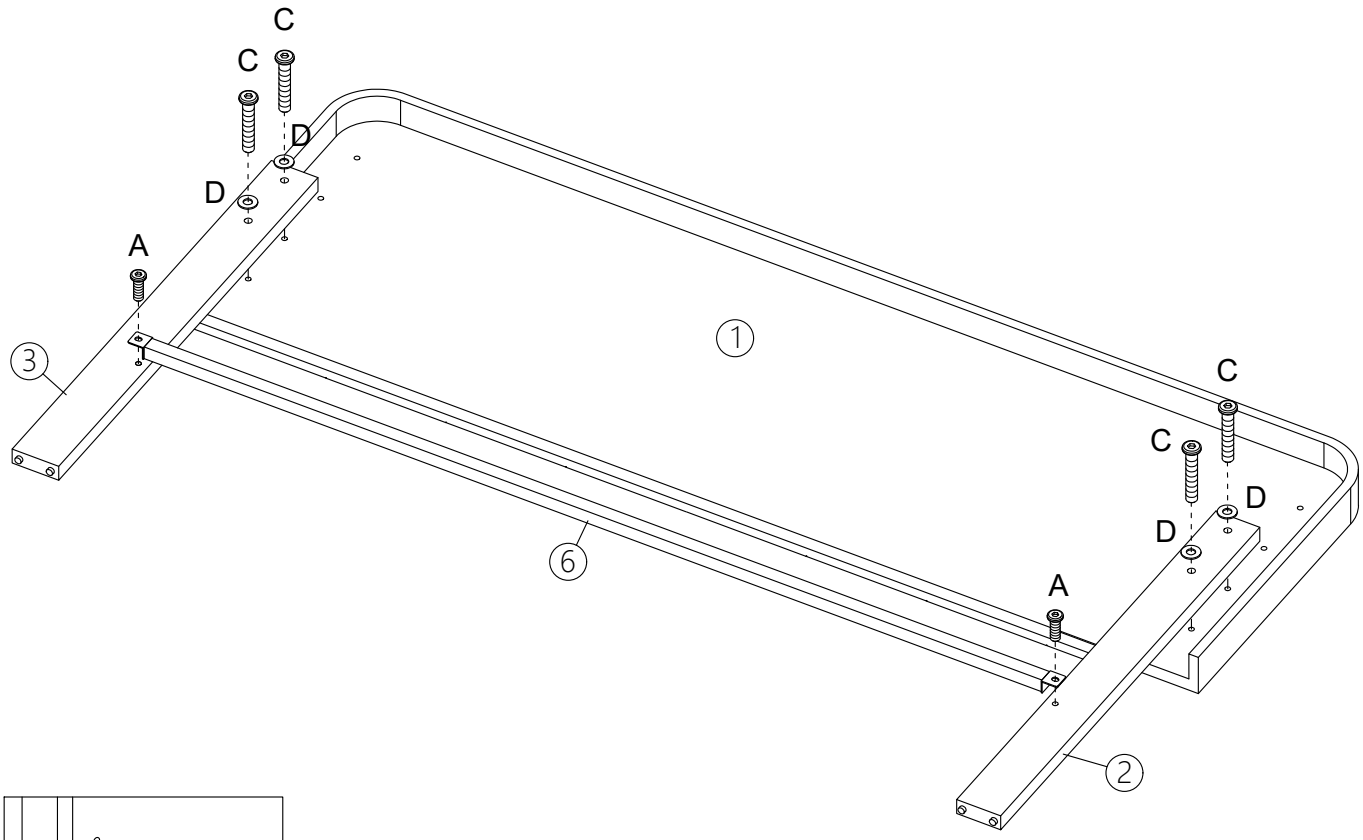

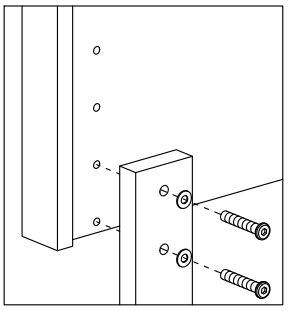


Use these holes to fit a 10 inch thick mattress

Utilisez ces trous pour s'adapter à
un matelas de 10 pouces d'épaisseur

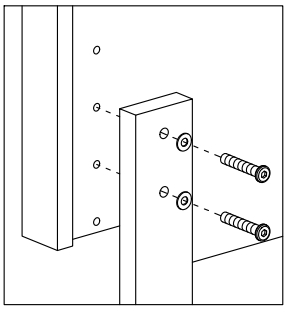

Use these holes to fit a 8 inch thick mattress


Utilisez ces trous pour s'adapter à
un matelas de 8 pouces d'épaisseur

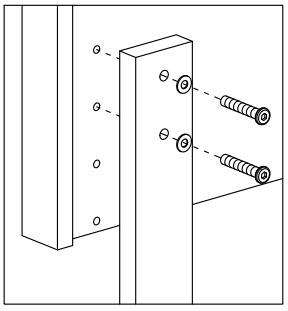


Use these holes to fit a 6 inch thick mattress

Utilisez ces trous pour s'adapter à
un matelas de 6 pouces d'épaisseur


2


B	x 12	E	x 1
			
M8x35		M5	

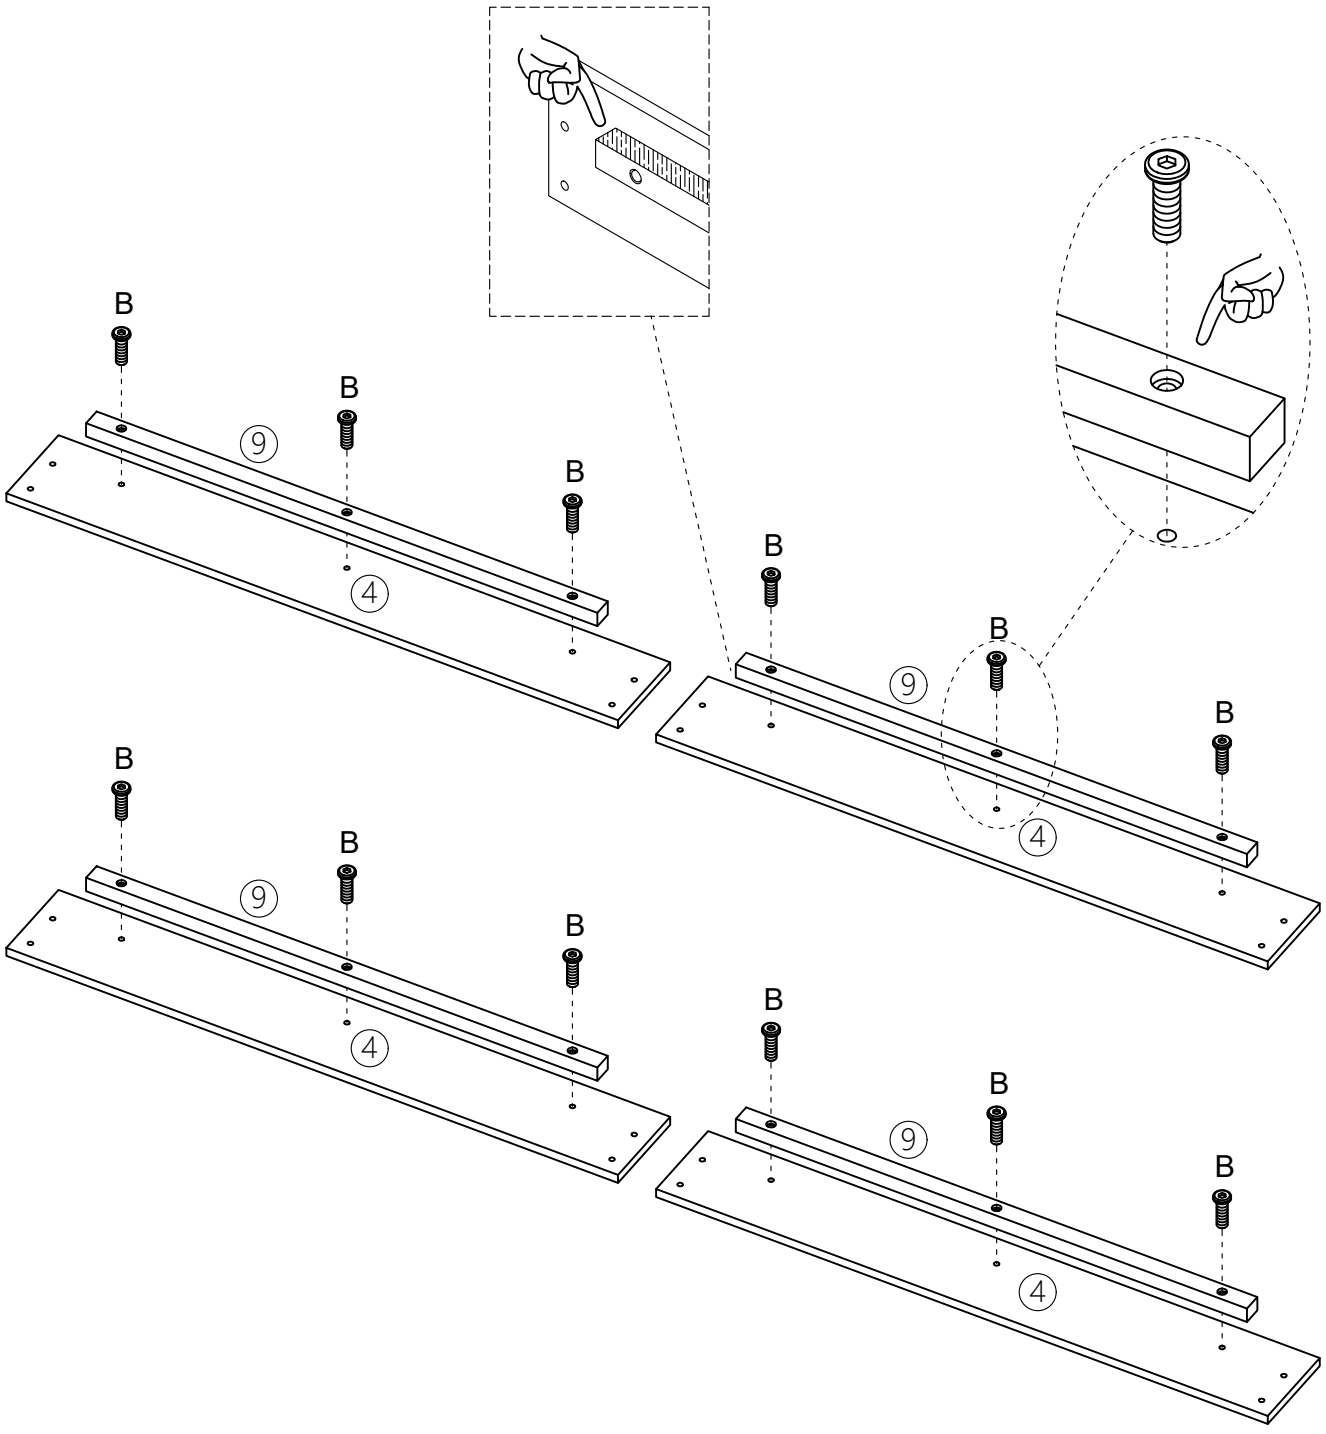


3


A	x 16	E	x 1
			
M8X15		M5	

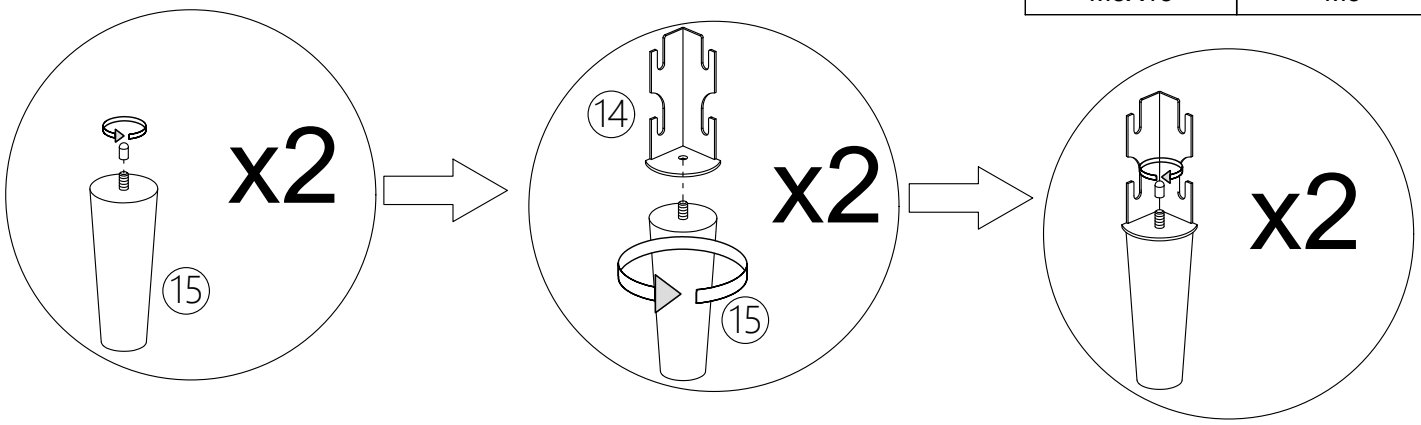

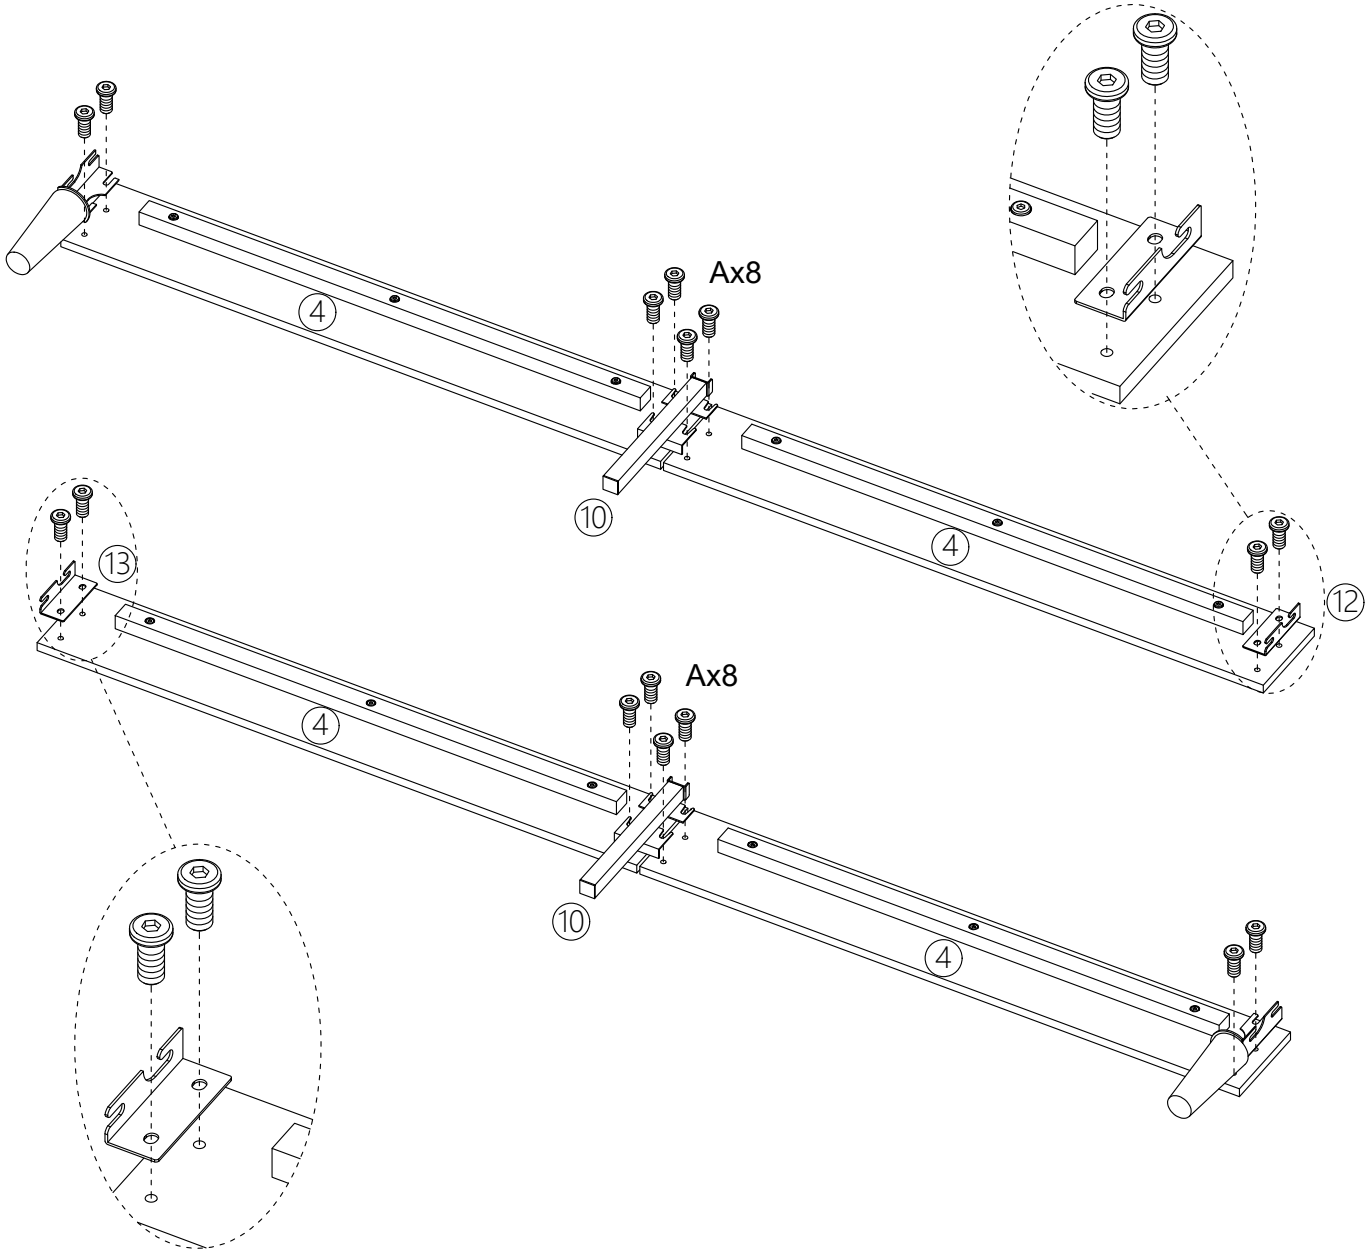


4

A	x 4	E	x 1
			
M8X15		M5	

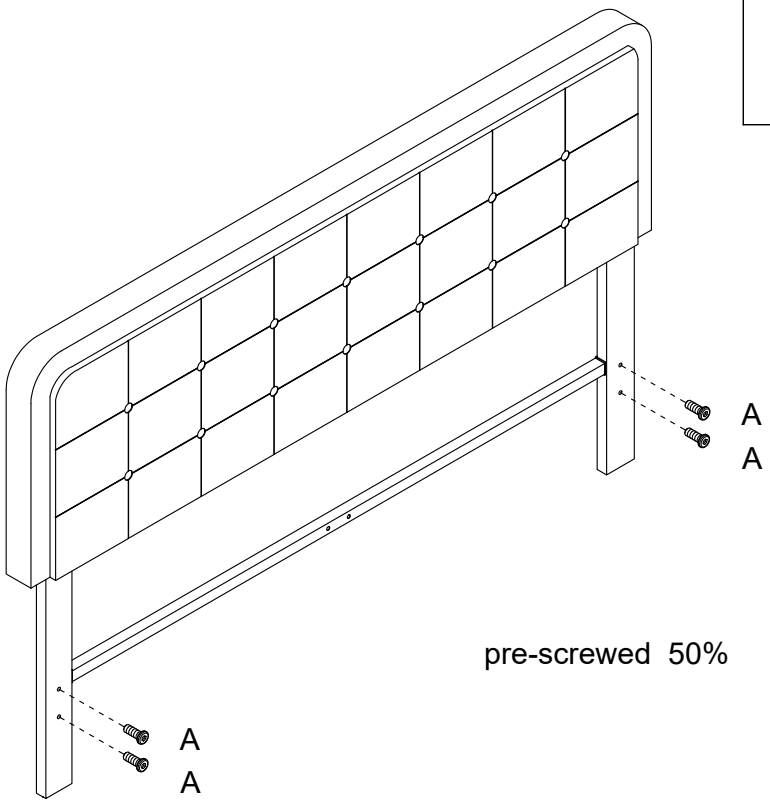



pre-screwed 50%

5

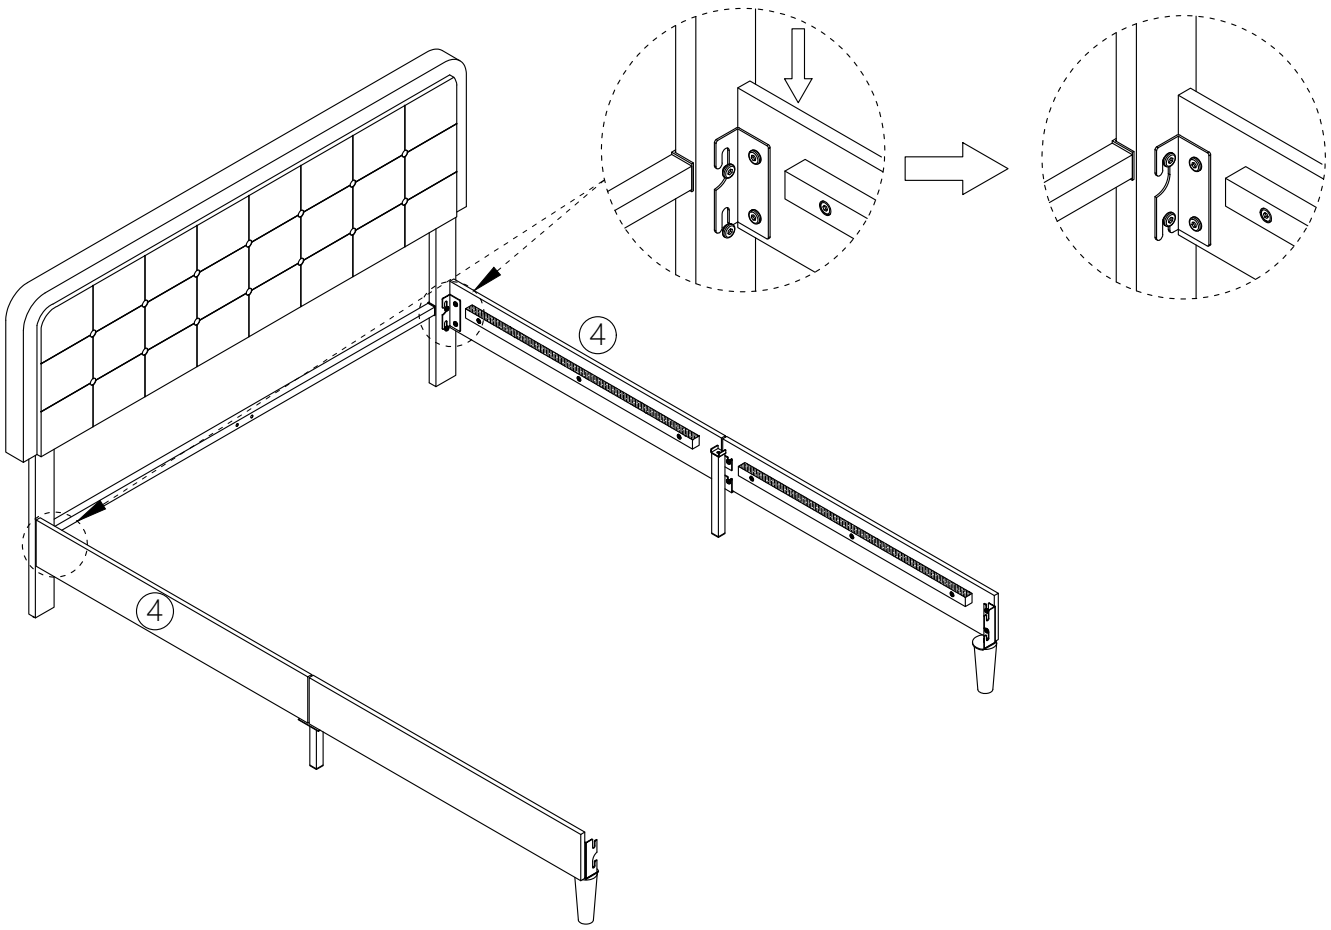


6


A	x 4	E	x 1
			
M8X15		M5	

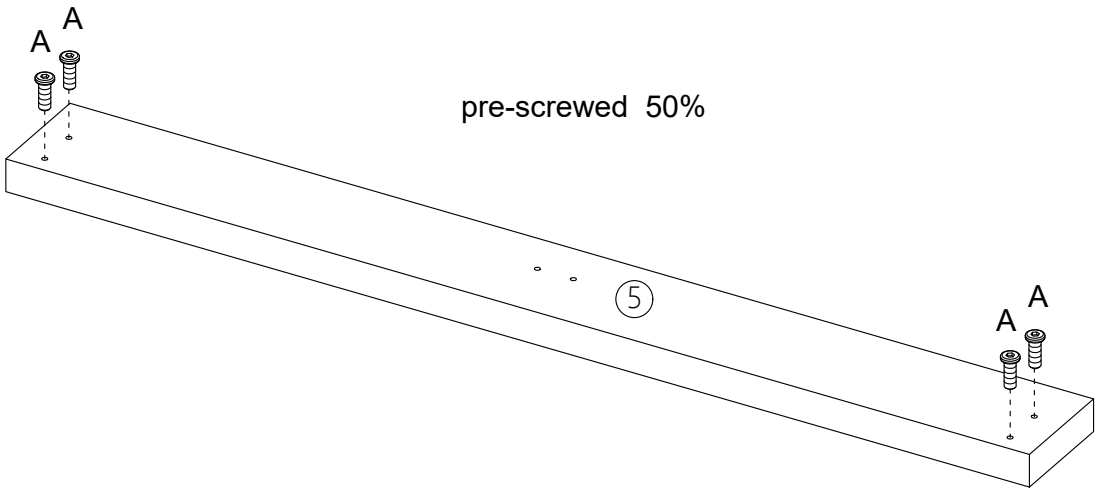


7

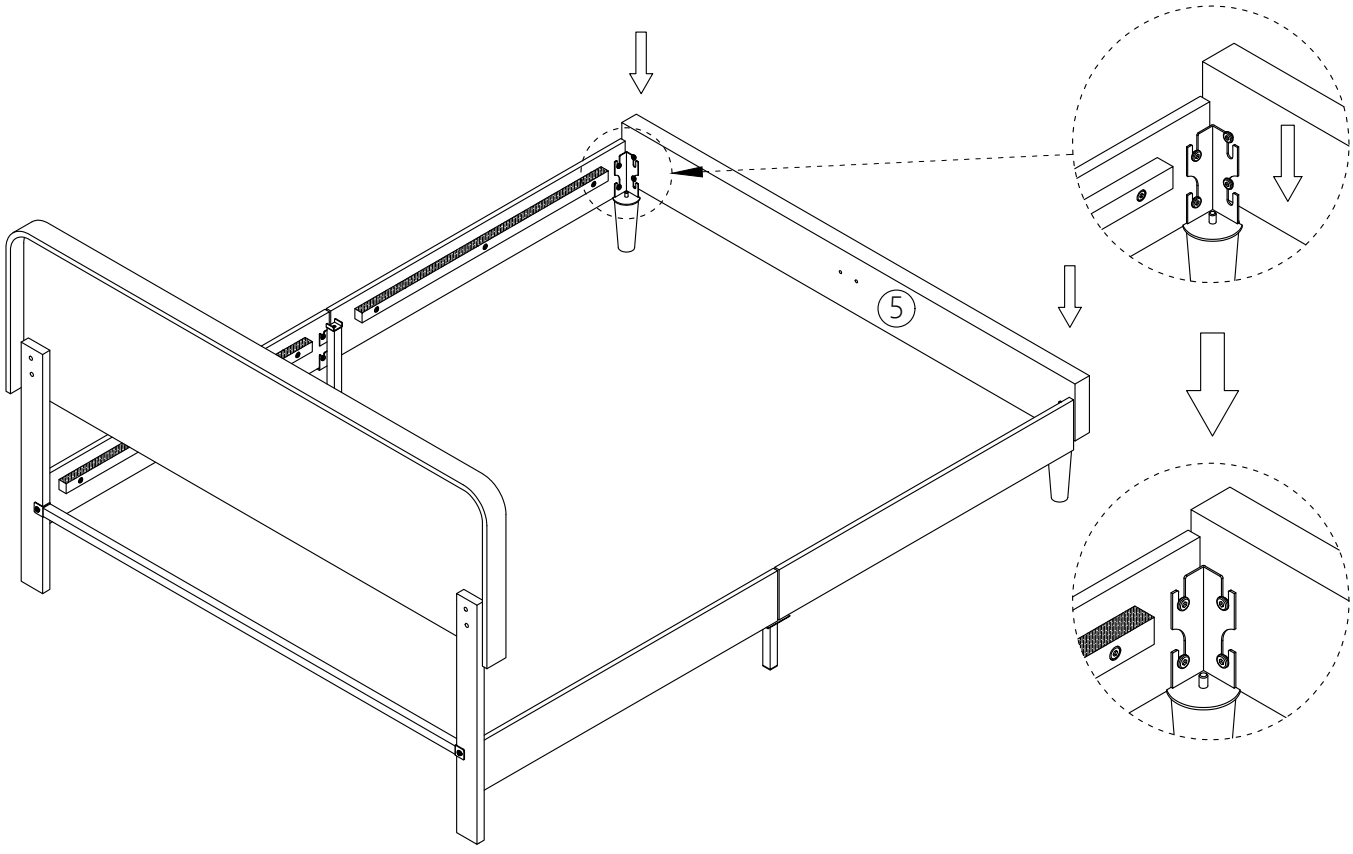


8

B	x 2	E	x 1
			
M8x35		M5	

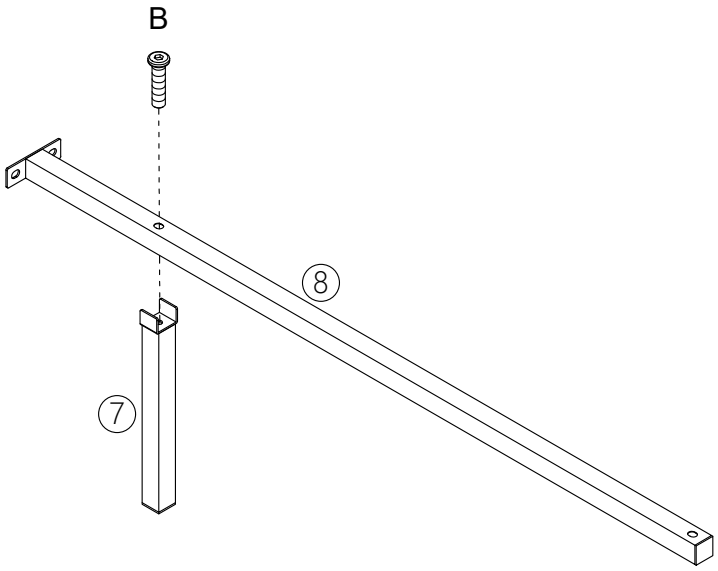

x2


9

B	x 2	E	x 1
			
M8x35		M5	

A	x 4
	
M8X15	


10


B	x 2
	
M8x35	

E	x 1
	
M5	


C	x 1
	
M8x45	

11

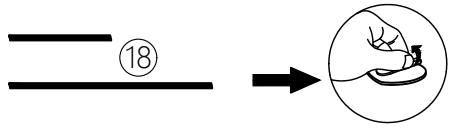

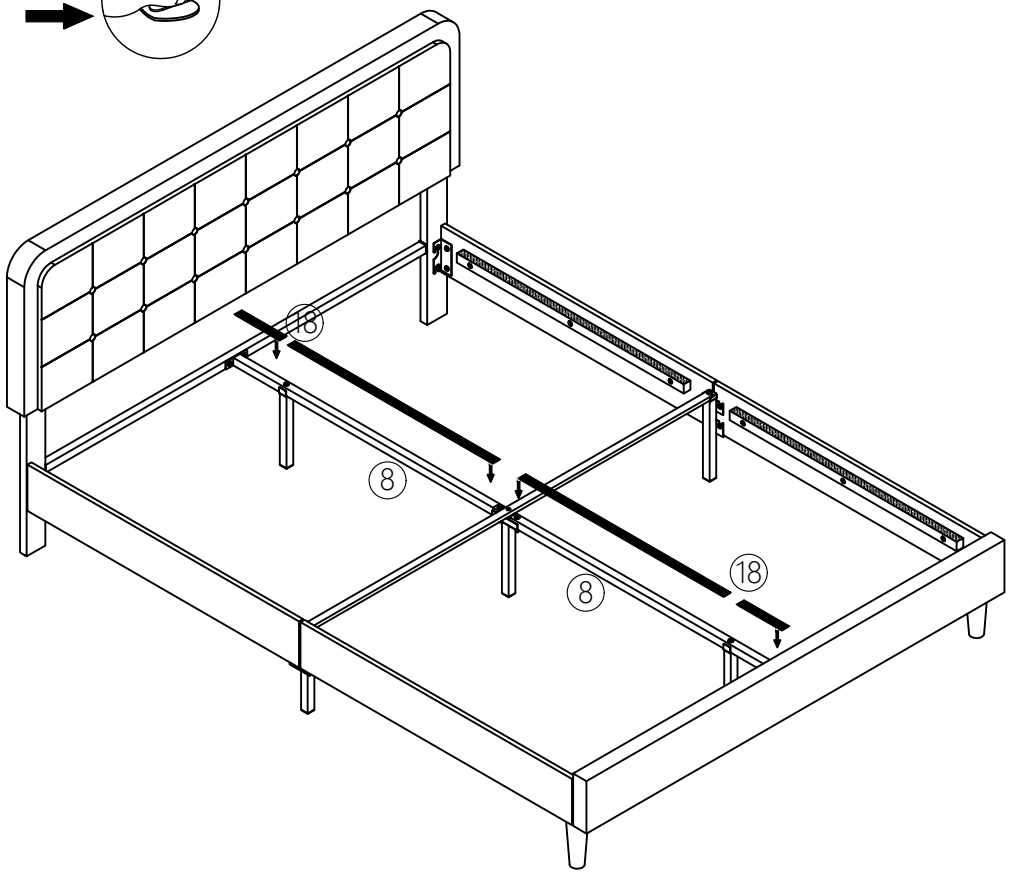

12

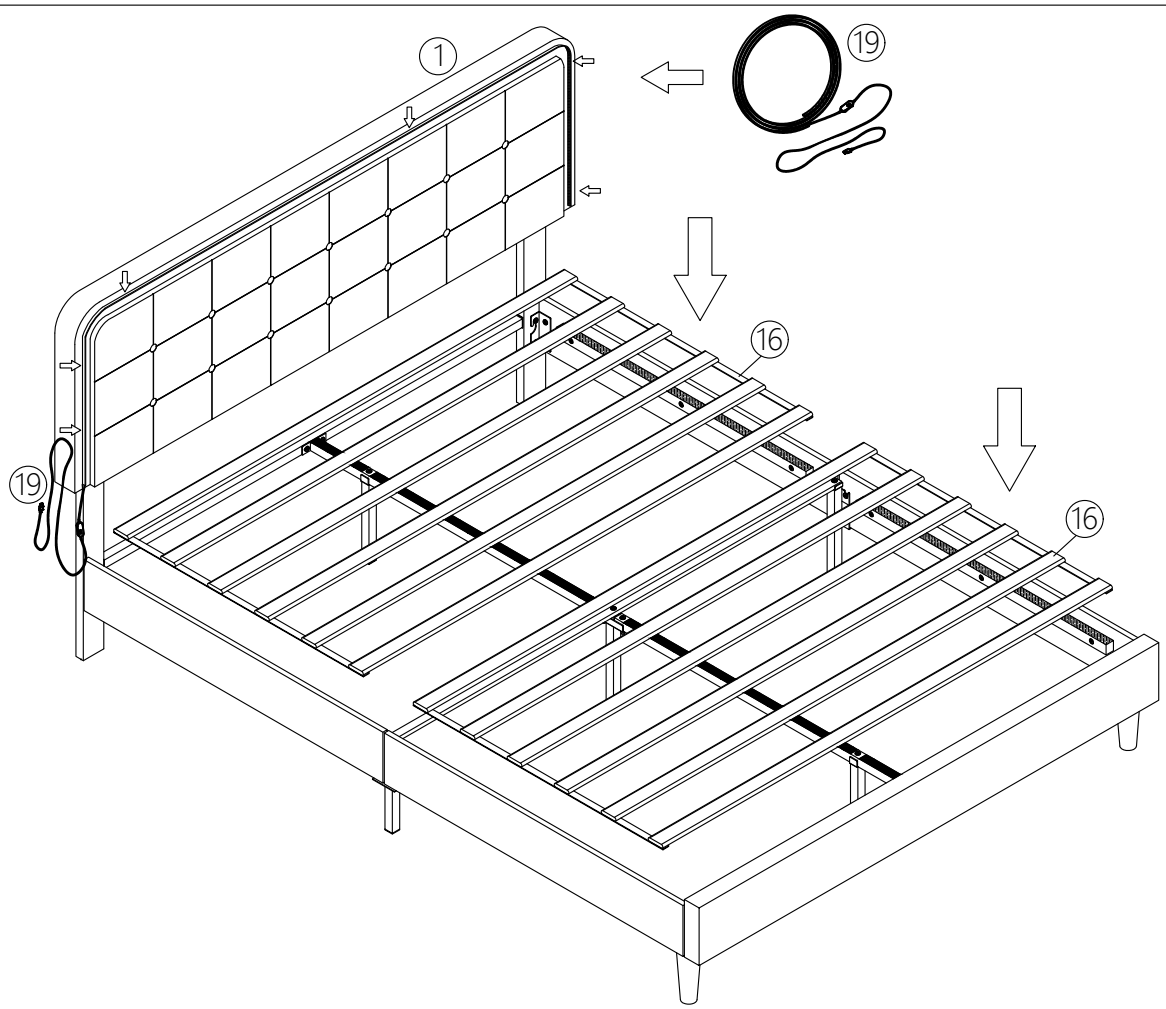

13

