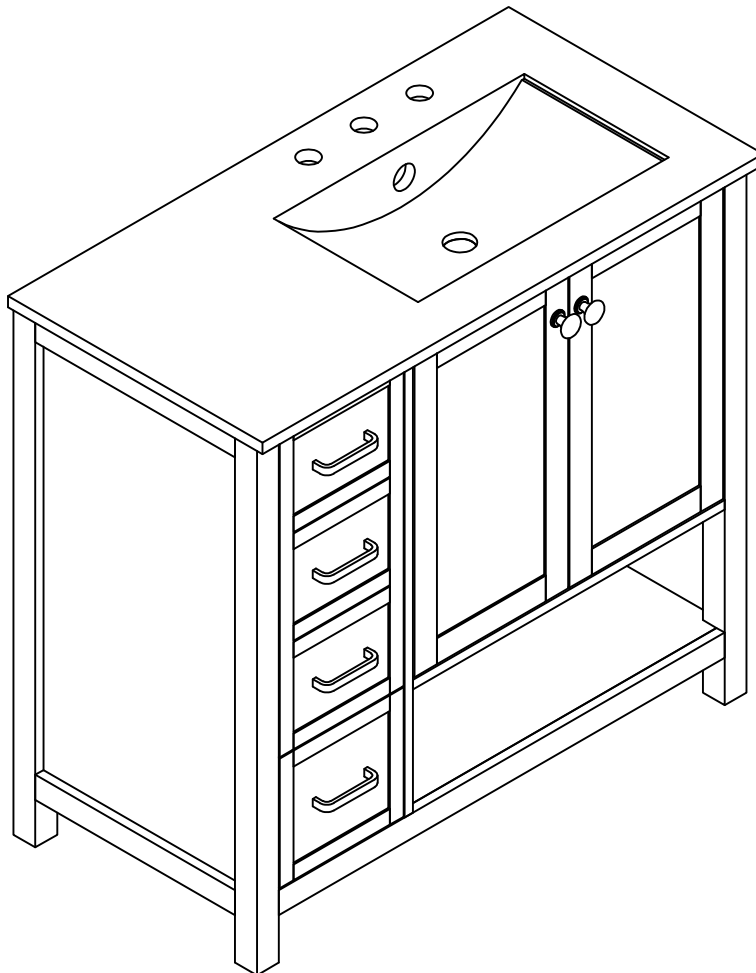


N725P455293

N725P455294

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
36 INCH BATH VANITY (COMBO)**



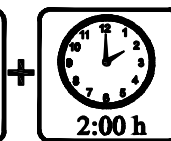
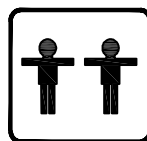
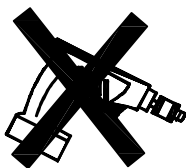
Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

- Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
- Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.



Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:

**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE**

Before Installation








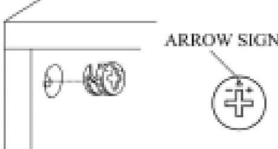
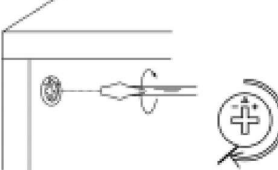
Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

		Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.	
		Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.	
		Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.	
			Connect the panels together.
			Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
			To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Before Installation

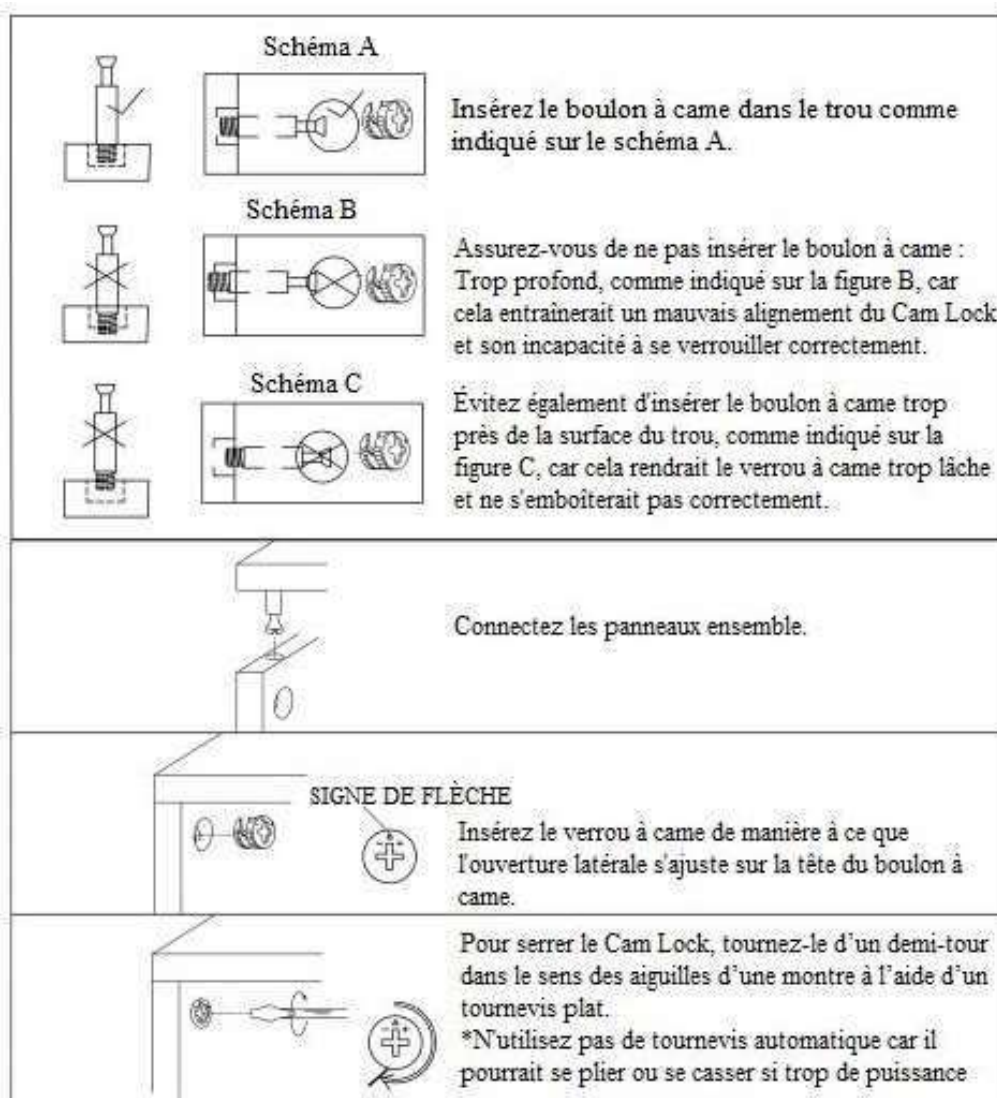
Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.


- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came
























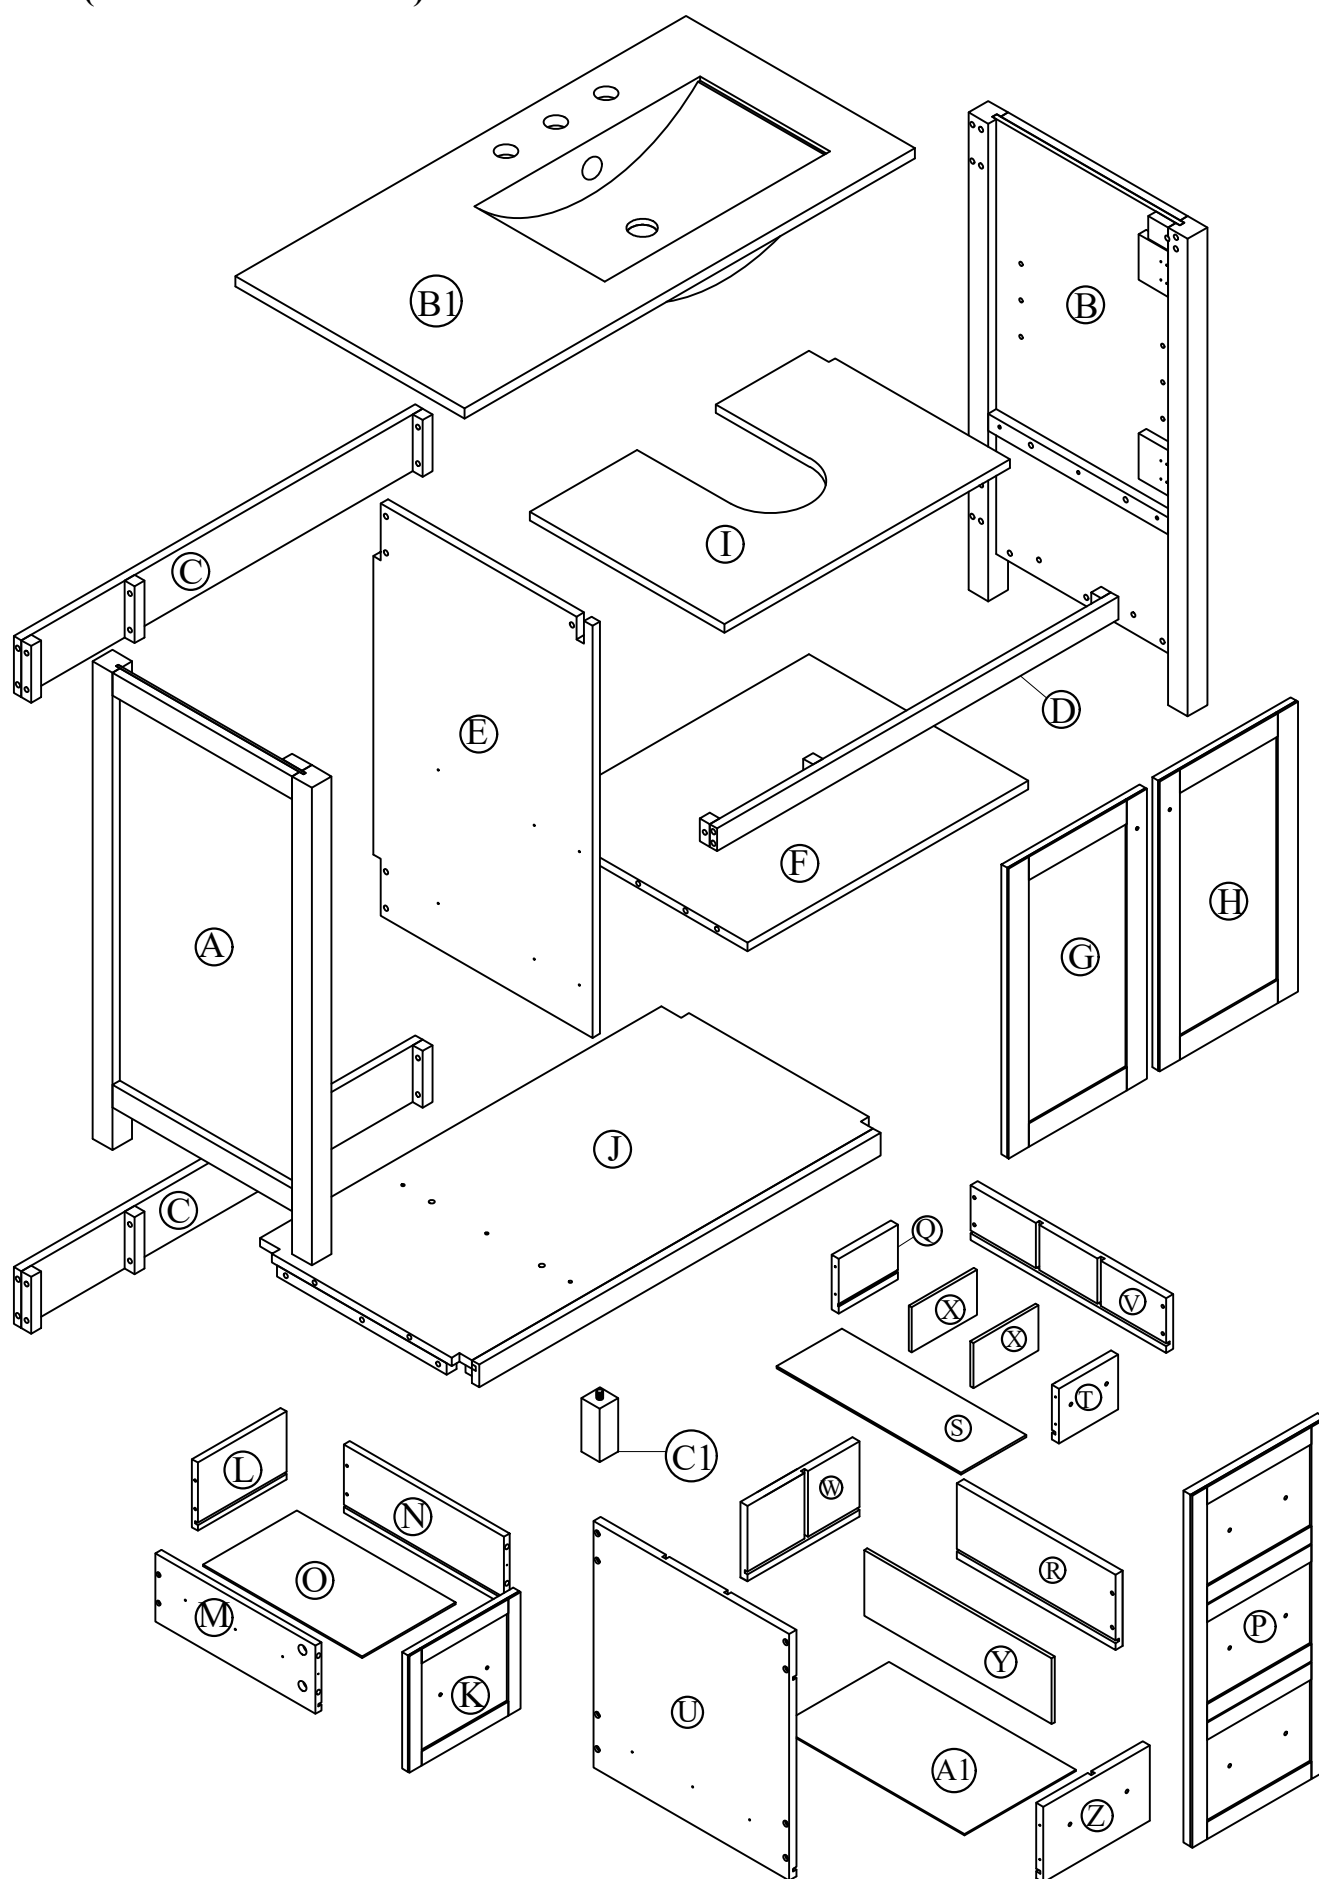
Detail View - VANITY
(Vue détaillée - Vanité)









Identifying the Hardware - Identify the hardware using the illustrations below
(Identification du matériel - Identifiez le matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)

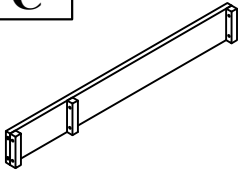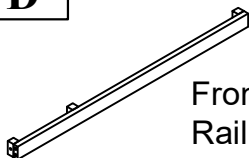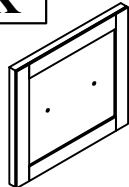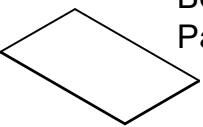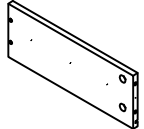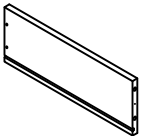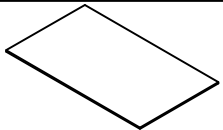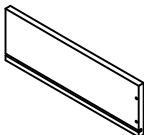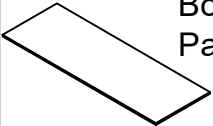Part List (Liste des pièces) N725P455294













A  Side Panel (L) - 1PC Panneau latéral	B  Side Panel (R) - 1PC Panneau latéral
C  Back Panel - 2PCS Panneau arrière	D  Front Rail - 1PC Rail avant
K  Front Drawer Frame - 1PC Cadre avant du tiroir	C1  The leg - 1PC La jambe
A1  Bottom Drawer Panel 3 - 1PC Panneau de tiroir inférieur	L  Back Drawer Panel - 1PC Panneau arrière du tiroir
M  Side Drawer Panel (L) - 1PC Panneau latéral du tiroir	N  Side Drawer Panel (R) - 1PC Panneau latéral du tiroir
O  Bottom Drawer Panel 1 - 1PC Panneau de tiroir inférieur	P  Front Drawer Frame - 1PC Cadre avant du tiroir
Q  Back Drawer Panel - 1PC Panneau arrière du tiroir	R  Side Drawer Panel (R) - 1PC Panneau latéral du tiroir
S  Bottom Drawer Panel 2 - 1PC Panneau de tiroir inférieur	T  Front Drawer - 1PC Tiroir avant

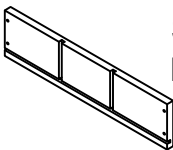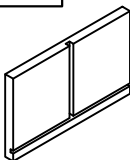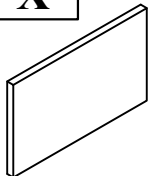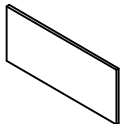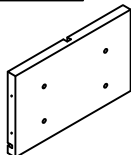U  Side Drawer Panel (L) - 1PC Panneau latéral du tiroir	V  Side Drawer Panel (R) - 1PC Panneau latéral du tiroir
W  Back Drawer Panel - 1PC Panneau arrière du tiroir	X  Center Panel - 2PCS Panneau central
Y  Center Panel - 1PC Panneau central	Z  Front Drawer - 1PC Tiroir avant

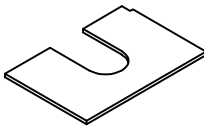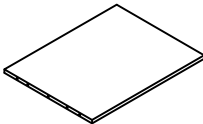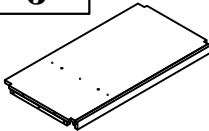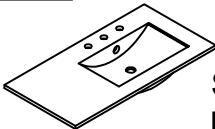
Part List (Liste des pièces) N725P455293

E  Partition Panel - 1PC Panneau de séparation	G  Door (L) - 1PC Porte
H  Door (R) - 1PC Porte	I  Adjustable Shelf - 1PC Étagère réglable
F  Shelf panel - 1PC Panneau d'étagère	J  Bottom frame - 1PC Cadre inférieur
B1  Sink - 1PC Lavabo	

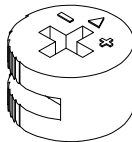Part List (Liste des pièces) N725P455293

1  Allen Bolts 1/4"x30 - 21PCS Boulons Allen	2  Wooden Ø8 x 30 - 24 PCS Enbois	3  Cam Lock Screws - 10PCS Vis de verrouillage à came						
4  Cam Lock -10PCS Serrure à came	5  Screws M4x20 - 29+2PCS Vis	6  Hinges - 4PCS Charnières						
7  Screws M3.5x12 - 24CS Vis white	8  Screws M4x20 - 2PCS boulons à tête de vis	9  Allen key M4 - 1PC Clé Allen						
11  Handle - 4PCS Poignée	12  Handle - 2PCS Poignée	14  Shelf Support - 4PCS Support d'étagère						
15  Screws M3.5x12 - 4PCS Vis Rainbow	16  Screws M4x15 - 8PCS boulons à tête de vis	Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag) <table><tr><td> A  Brackets - 04pcs </td><td> B  Steel cables - 02pcs </td></tr><tr><td> C  Screws - 02pcs </td><td> D  Screws - 02pcs </td></tr><tr><td> E  Wall anchor - 02pcs </td><td></td></tr></table>	A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs	C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs	E  Wall anchor - 02pcs	
A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs							
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs							
E  Wall anchor - 02pcs								

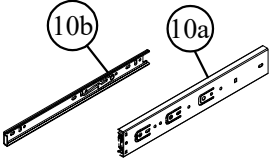Part List (Liste des pièces) N725P455294

10  Ball Bearing Soft Close - 4 SET	13  Screws M3.5x12 - 24PCS Vis Black
--	---

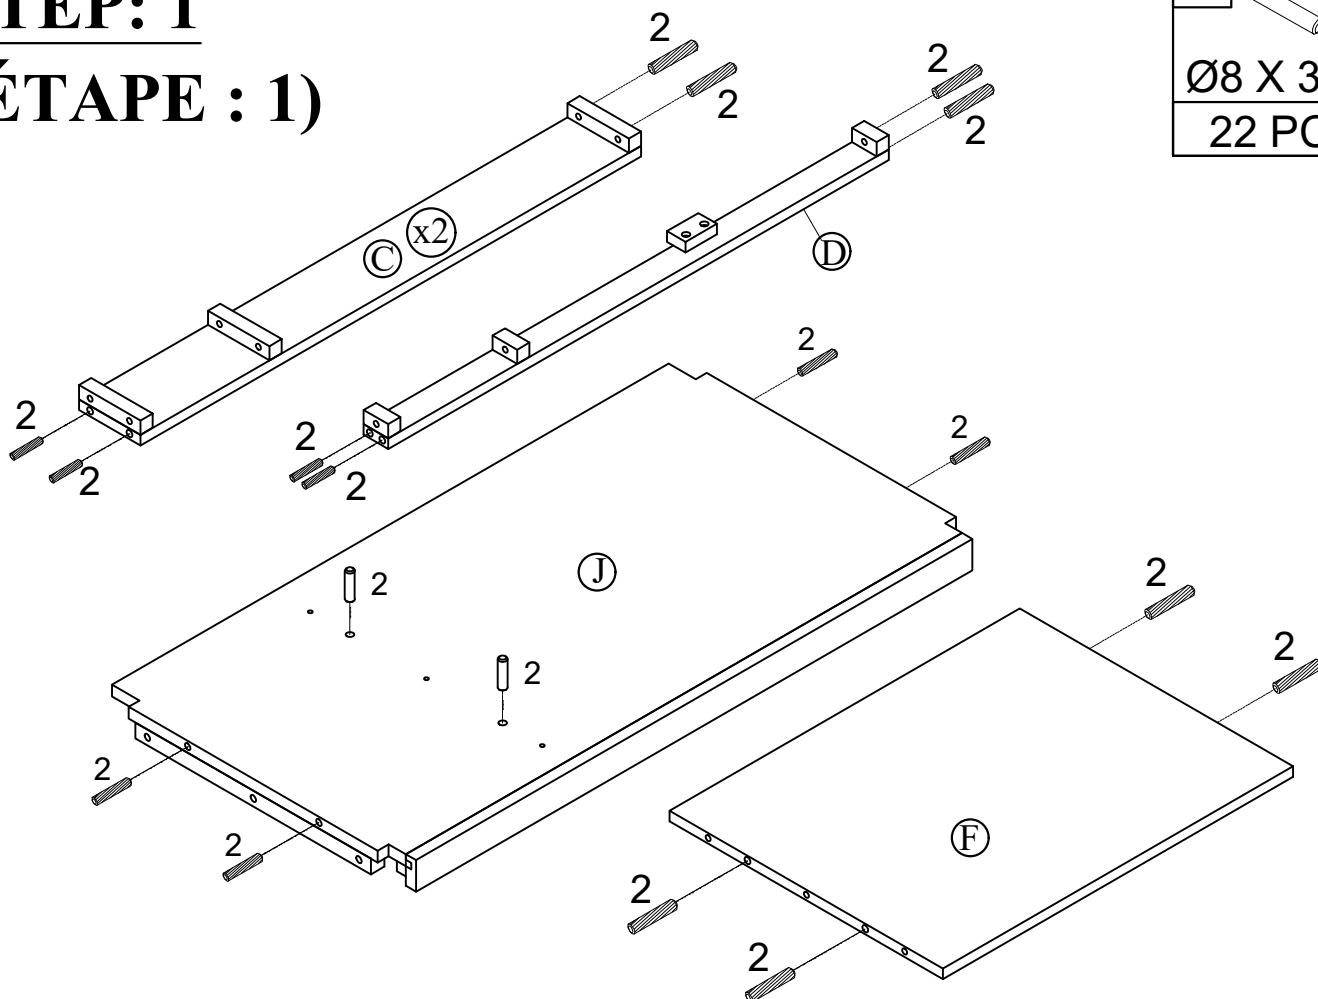
ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP: 1

(ÉTAPE : 1)


2 
 Ø8 X 30
 22 PCS




STEP: 2


(ÉTAPE : 2)

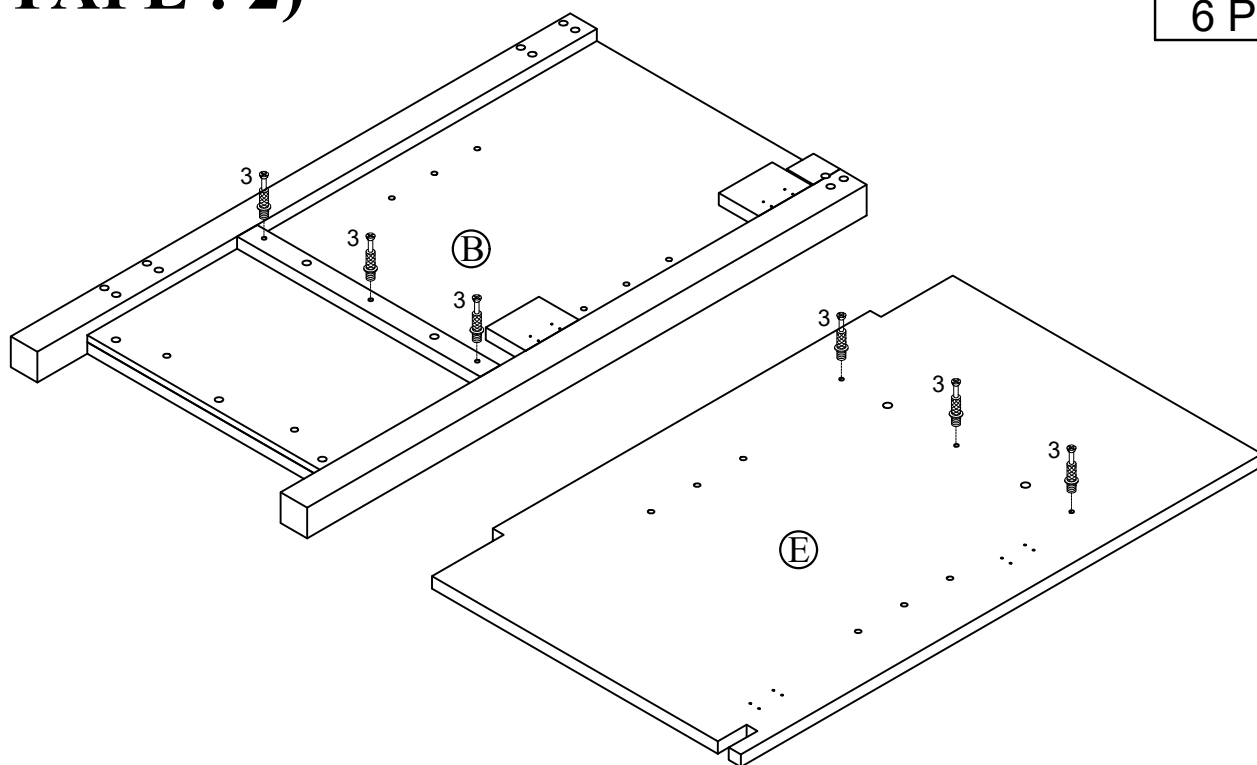3 
 6 PCS




STEP: 3 (ÉTAPE : 3)

10a	13
	
2 PCS	M3.5 X 12 6 PCS

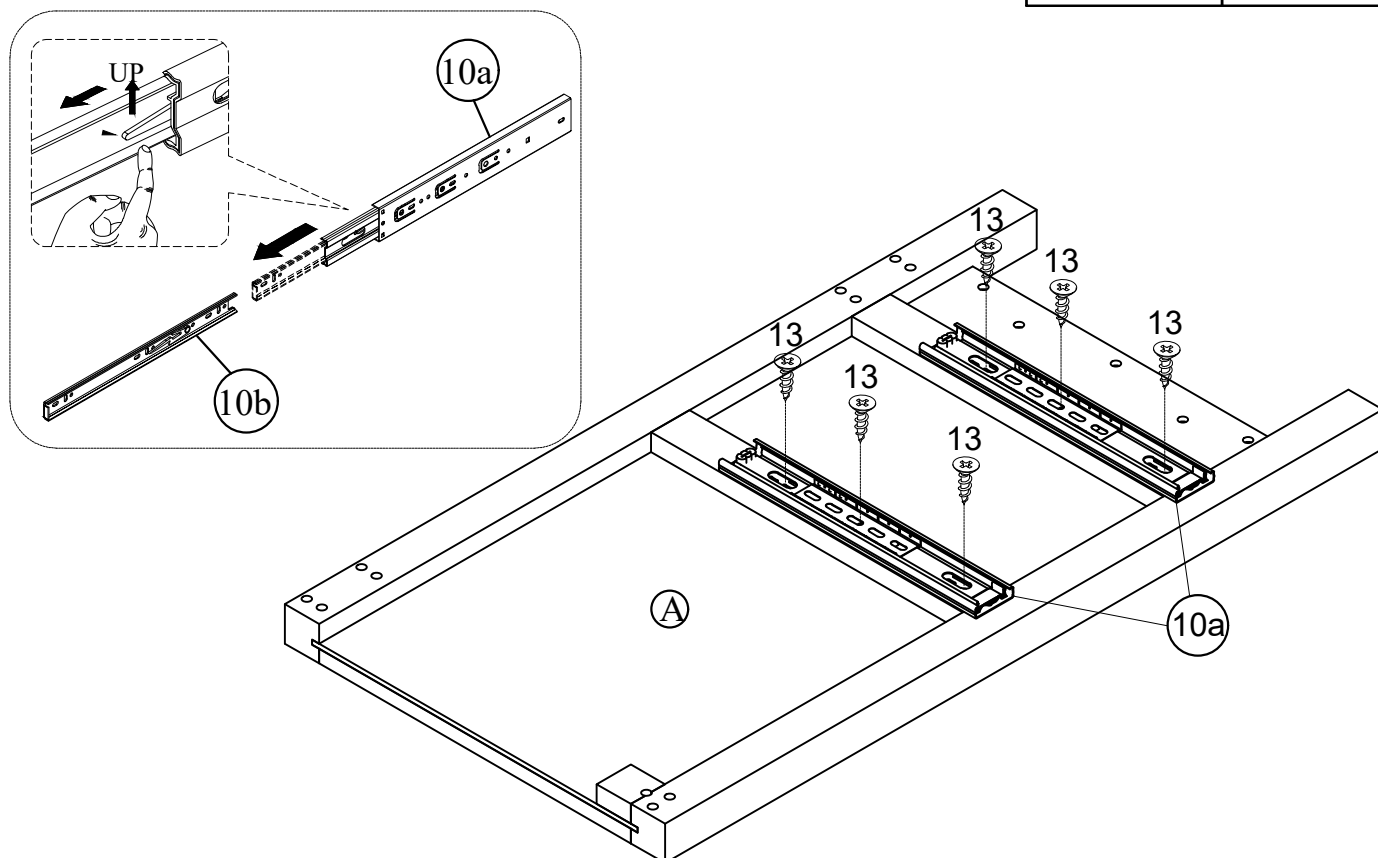


STEP: 4 (ÉTAPE : 4)


10a	13
	
2 PCS	M3.5 X 12 6 PCS

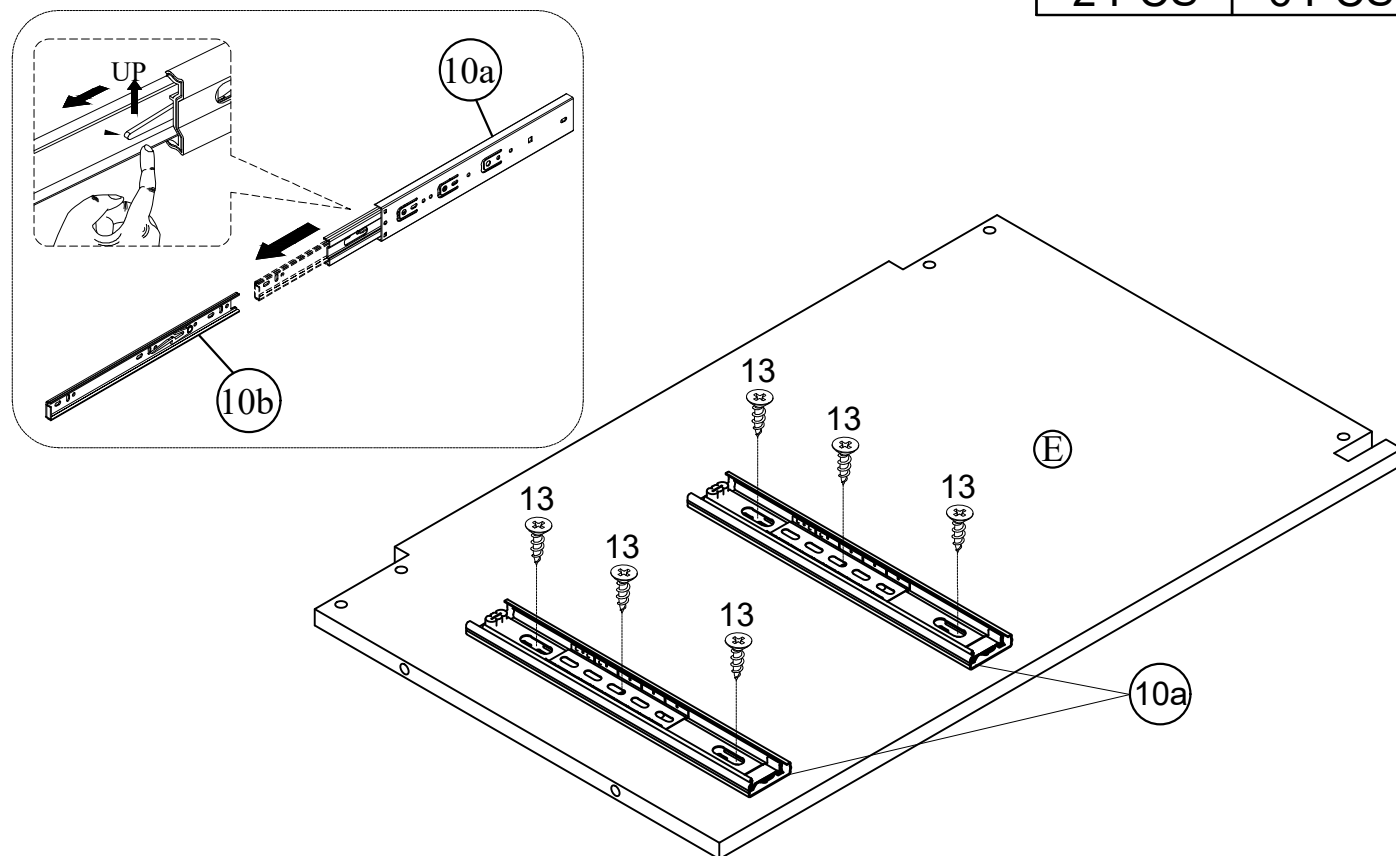

STEP: 5

(ÉTAPE : 5)


5	
M4 X 20	
3 PCS	

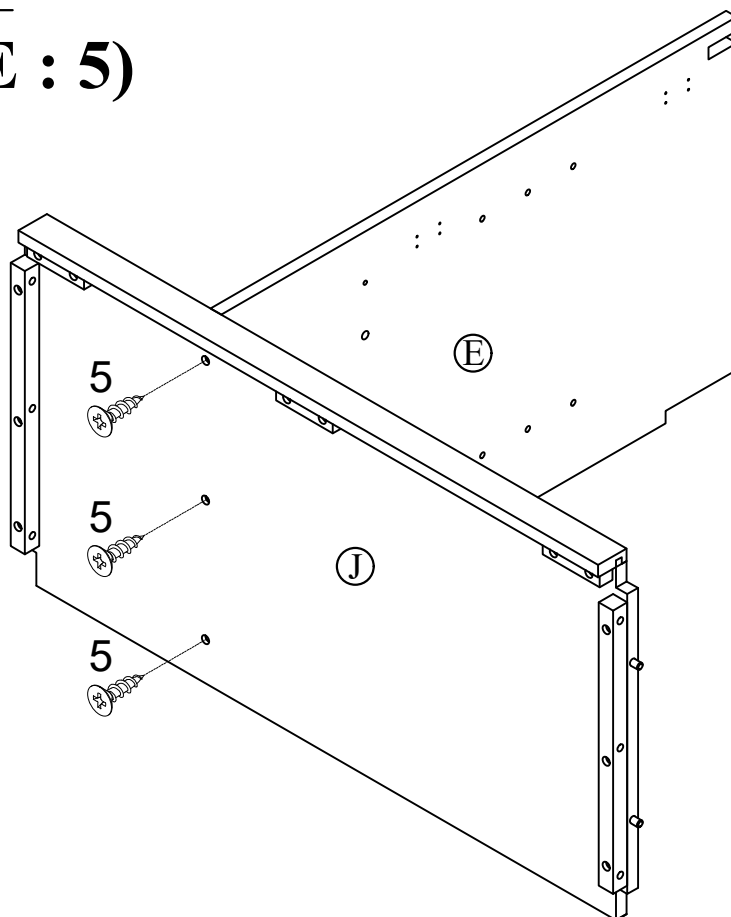

STEP: 6

(ÉTAPE : 6)

9		1	
Allen key M4		1/4 X 30	
1 PC		5 PCS	

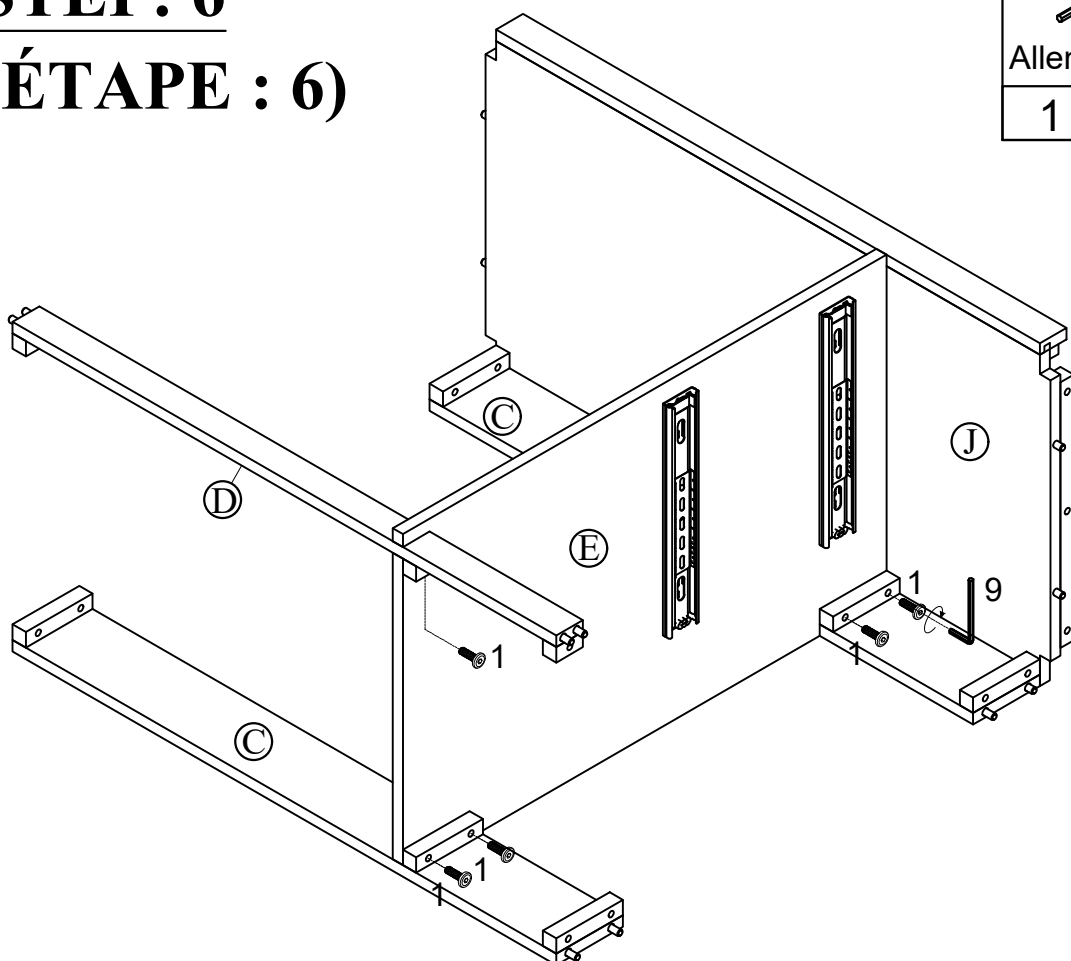


STEP: 7 (ÉTAPE : 7)

4



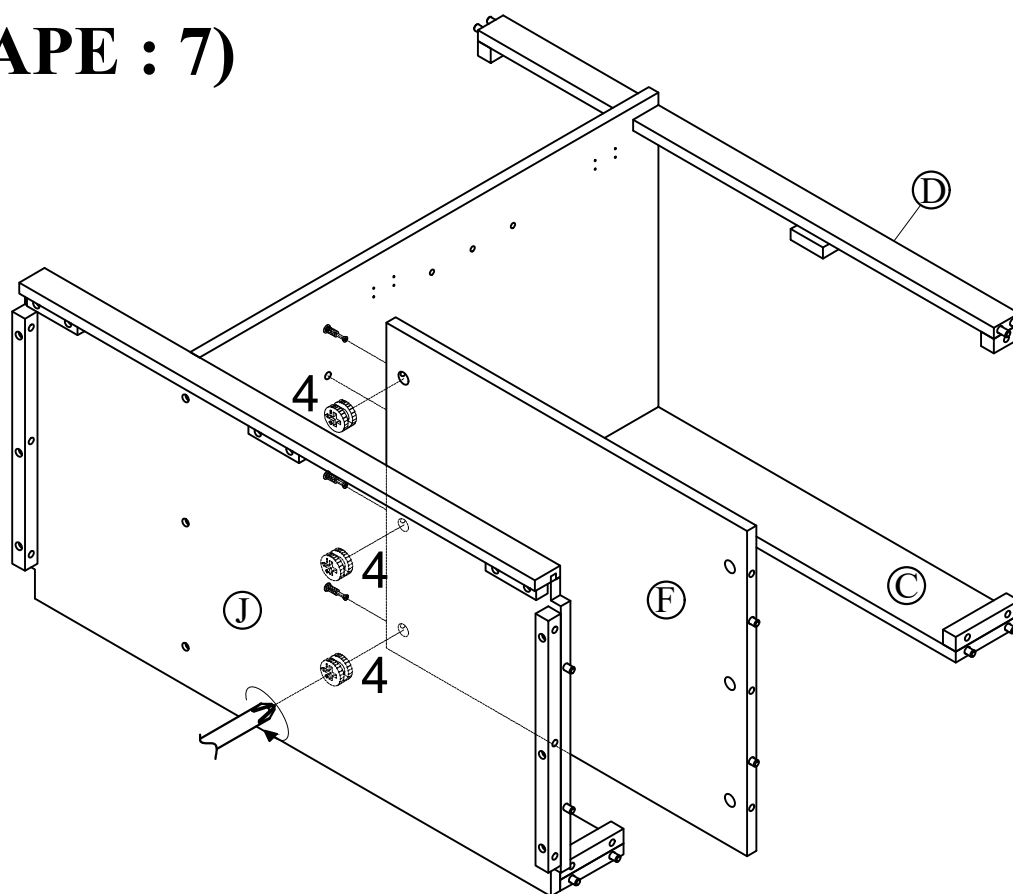3 PCS



STEP: 8 (ÉTAPE : 8)

9



Allen key M4

1 PC

1



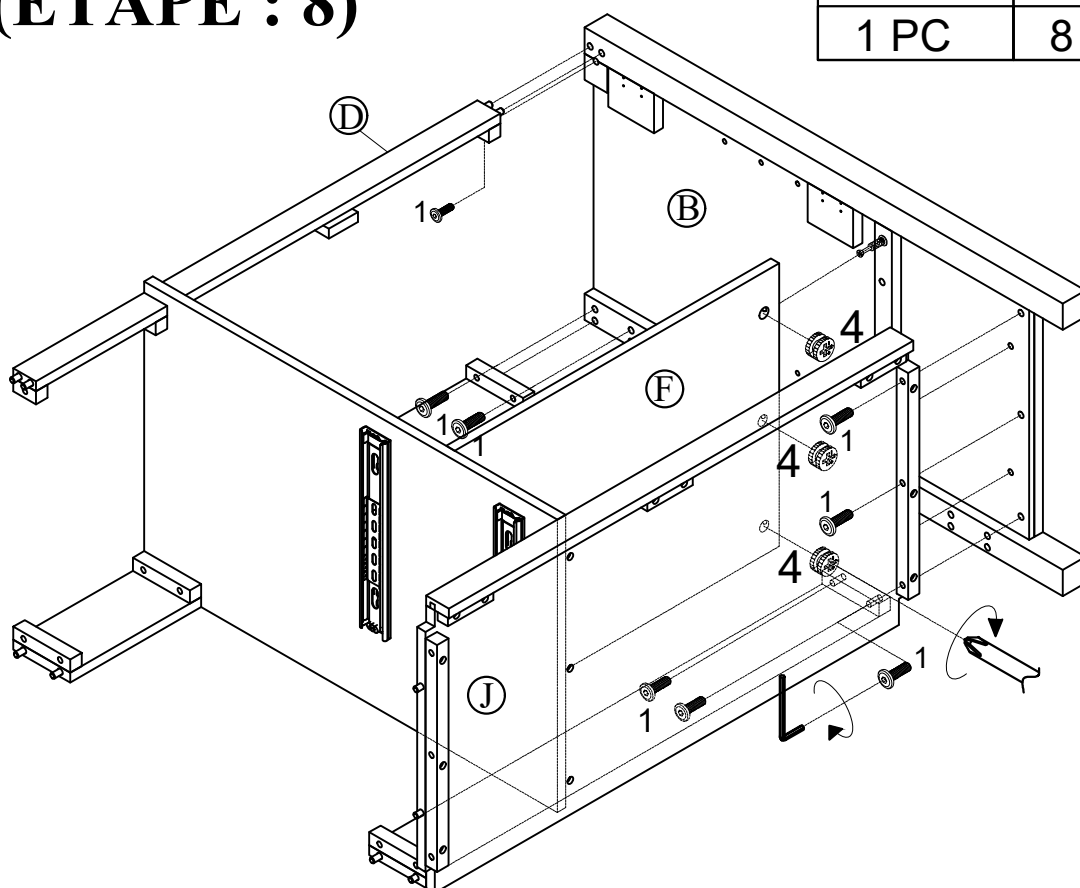
1/4 X 30

8 PCS


4



3 PCS




STEP: 9 (ÉTAPE : 9)

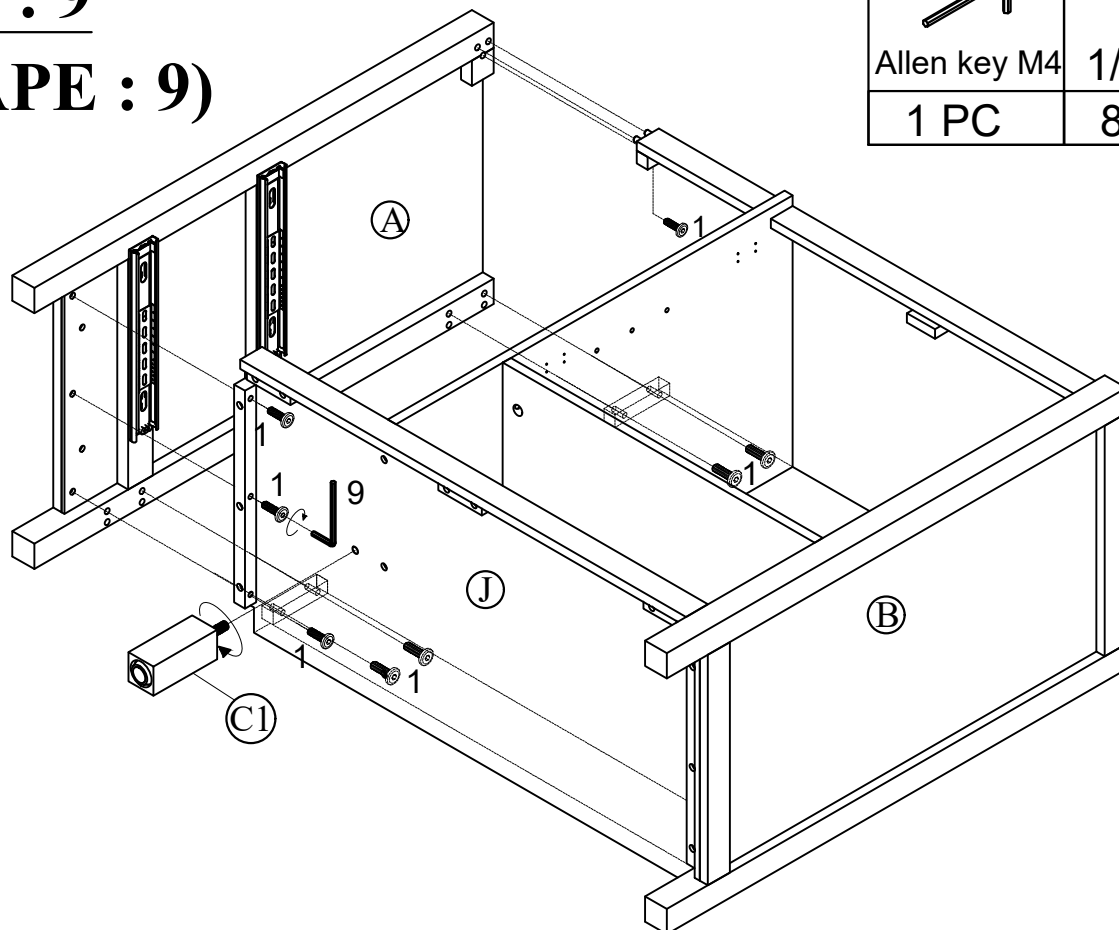

9		1	
Allen key M4		1/4 X 30	
1 PC		8 PCS	

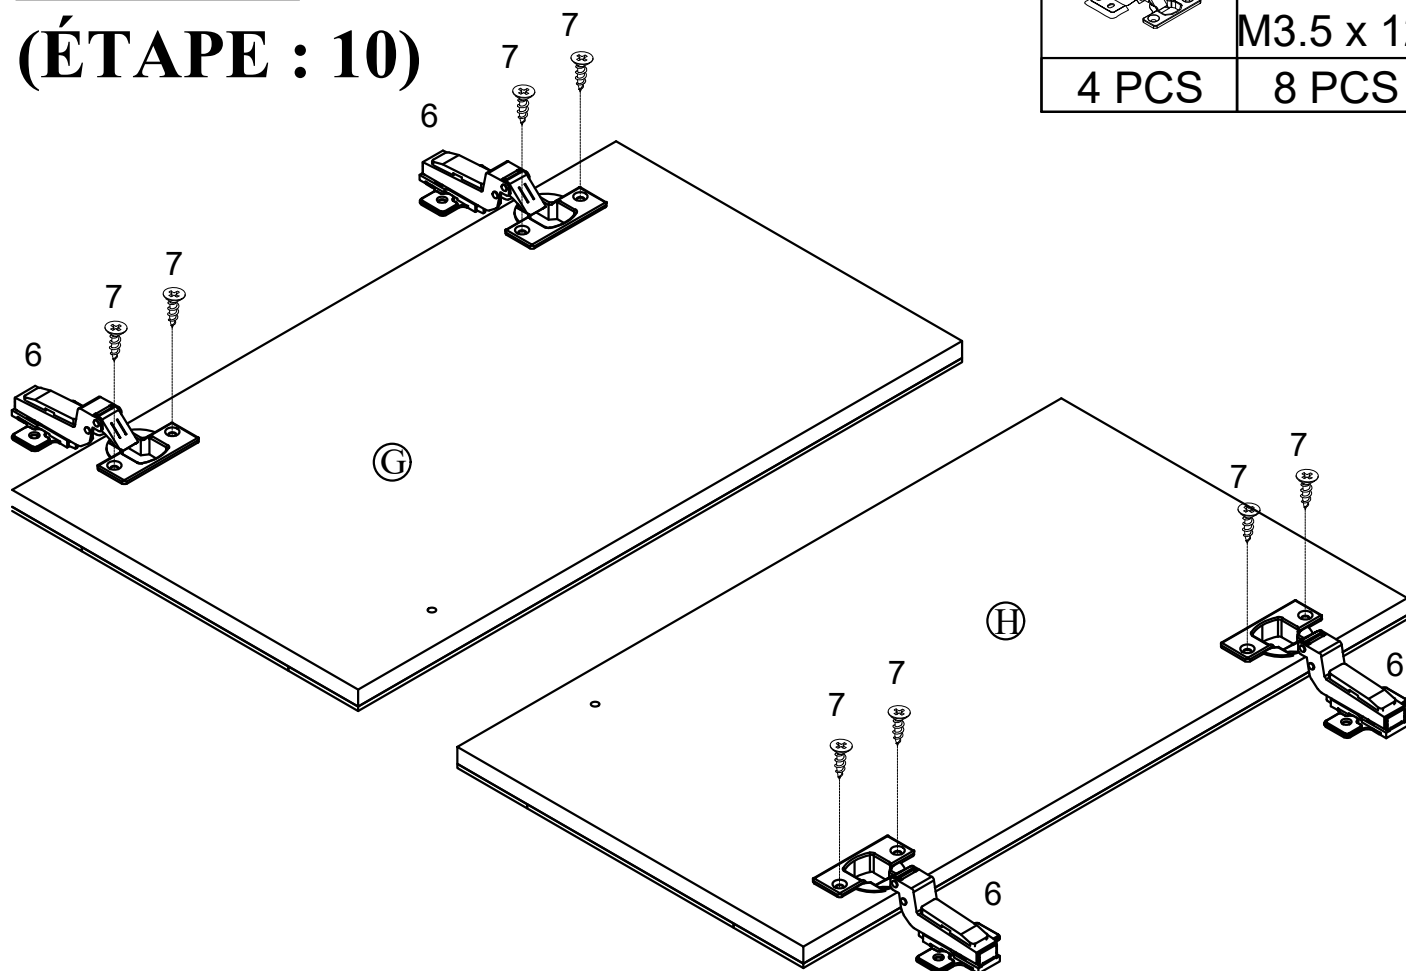
STEP: 10 (ÉTAPE : 10)




6		7	
4 PCS		M3.5 x 12	
4 PCS		8 PCS	

STEP: 11

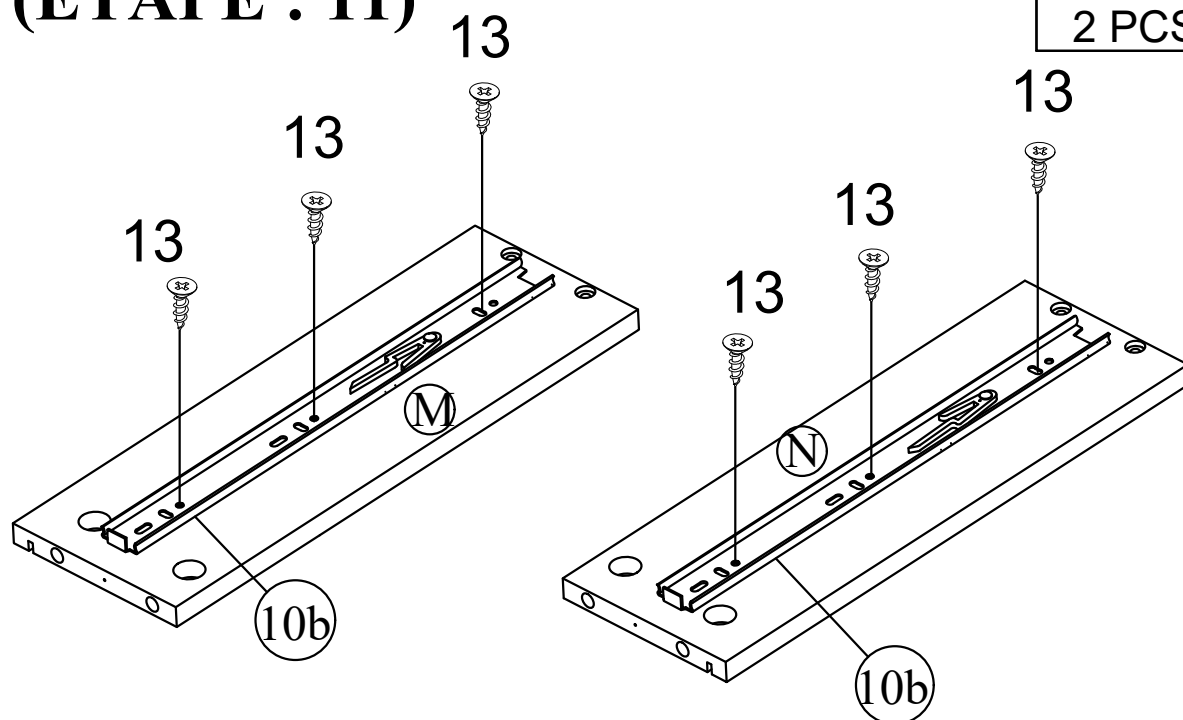
(ÉTAPE : 11)



10b	13
	
2 PCS	M3.5 X 12
	6 PCS

STEP: 12

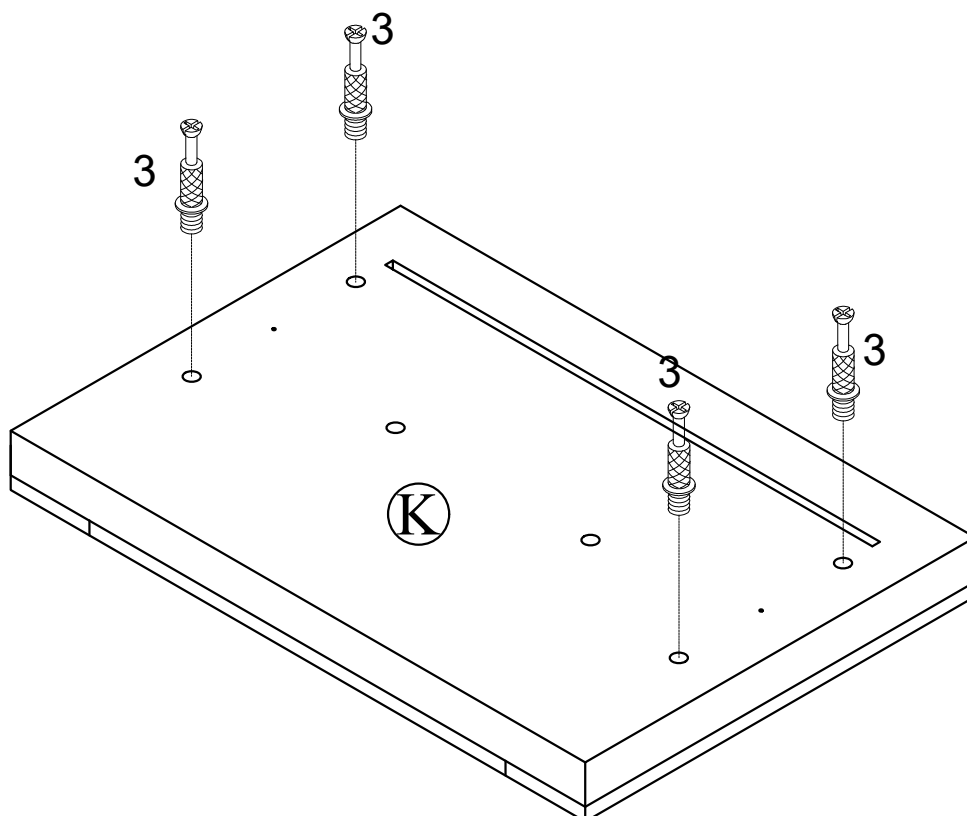(ÉTAPE : 12)



3

4 PCS

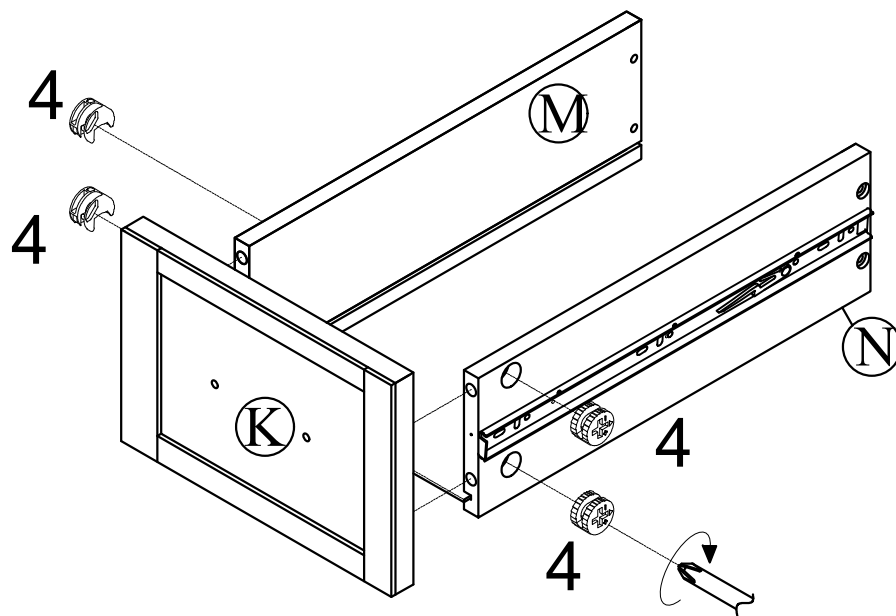
STEP: 13

(ÉTAPE : 13)

4




4 PCS




STEP: 14

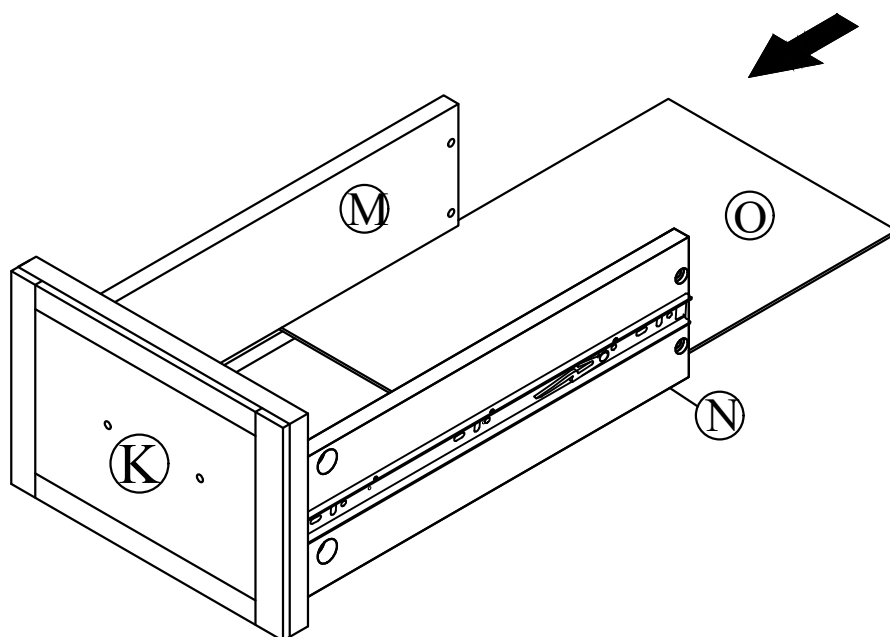(ÉTAPE : 14)




STEP: 15

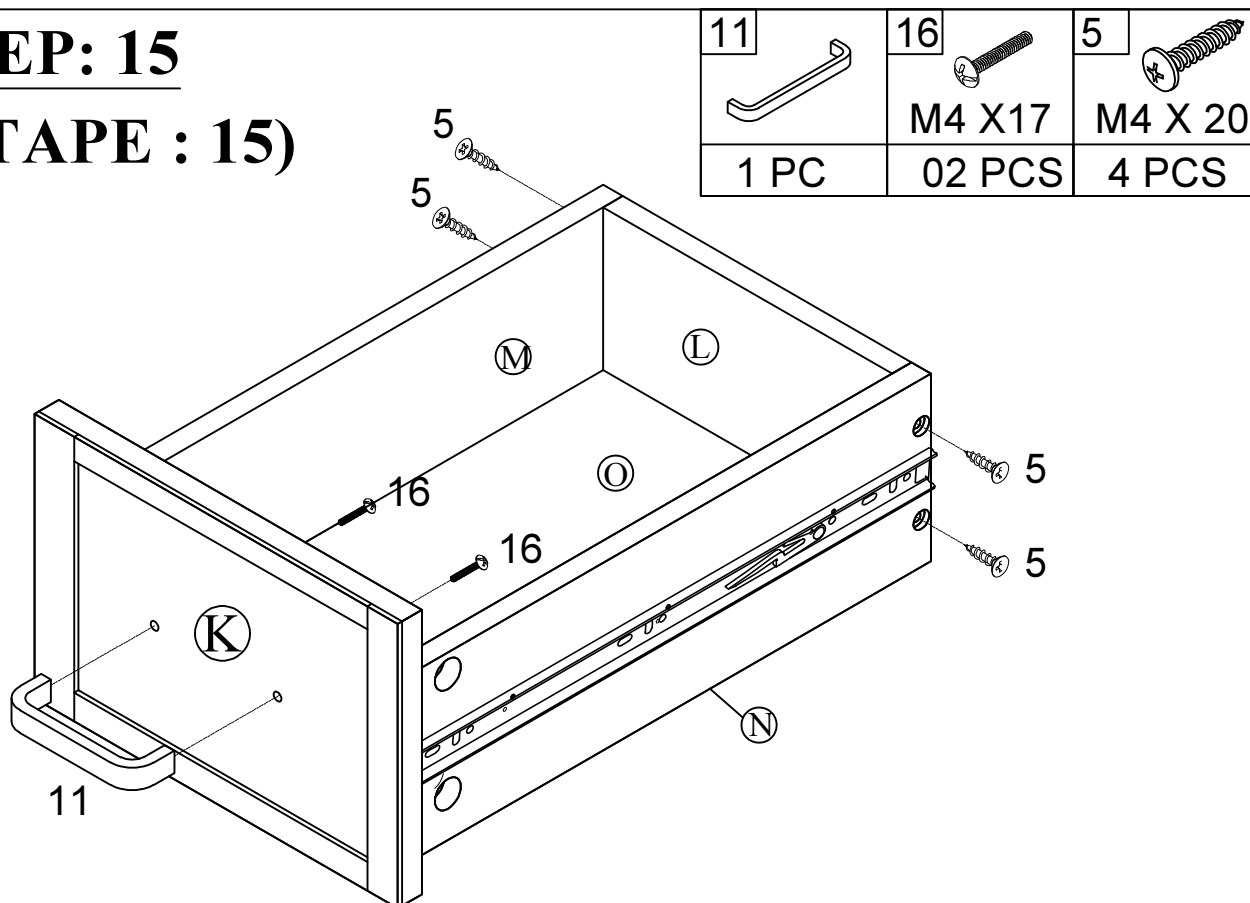(ÉTAPE : 15)



STEP: 16

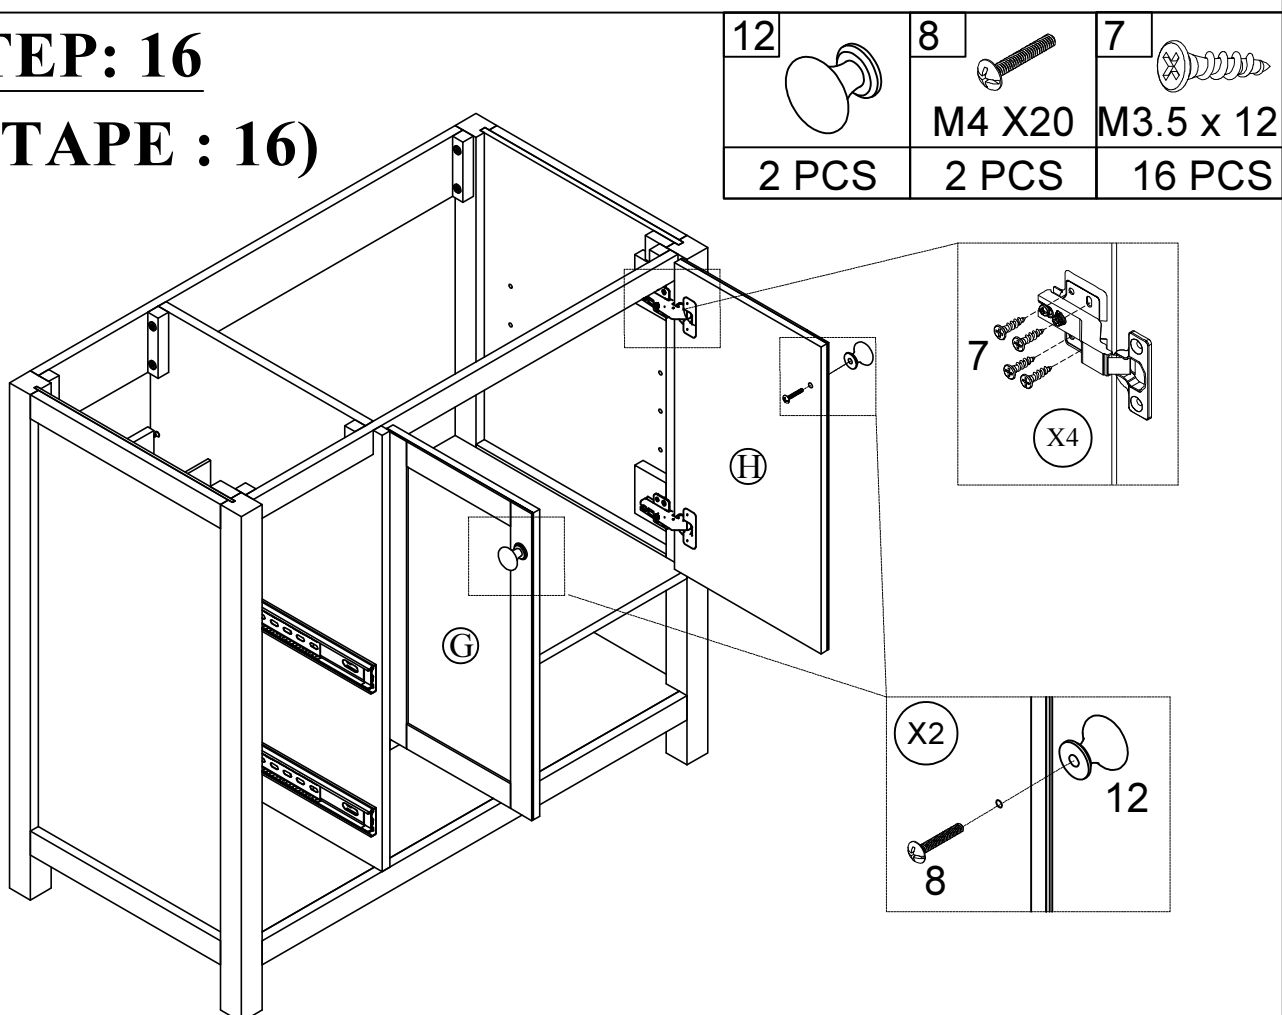
(ÉTAPE : 16)



STEP: 17

(ÉTAPE : 17)


10b	13	11	16
M3.5 X 12			M4 X 17
2 PCS	6 PCS	3 PCS	6 PCS

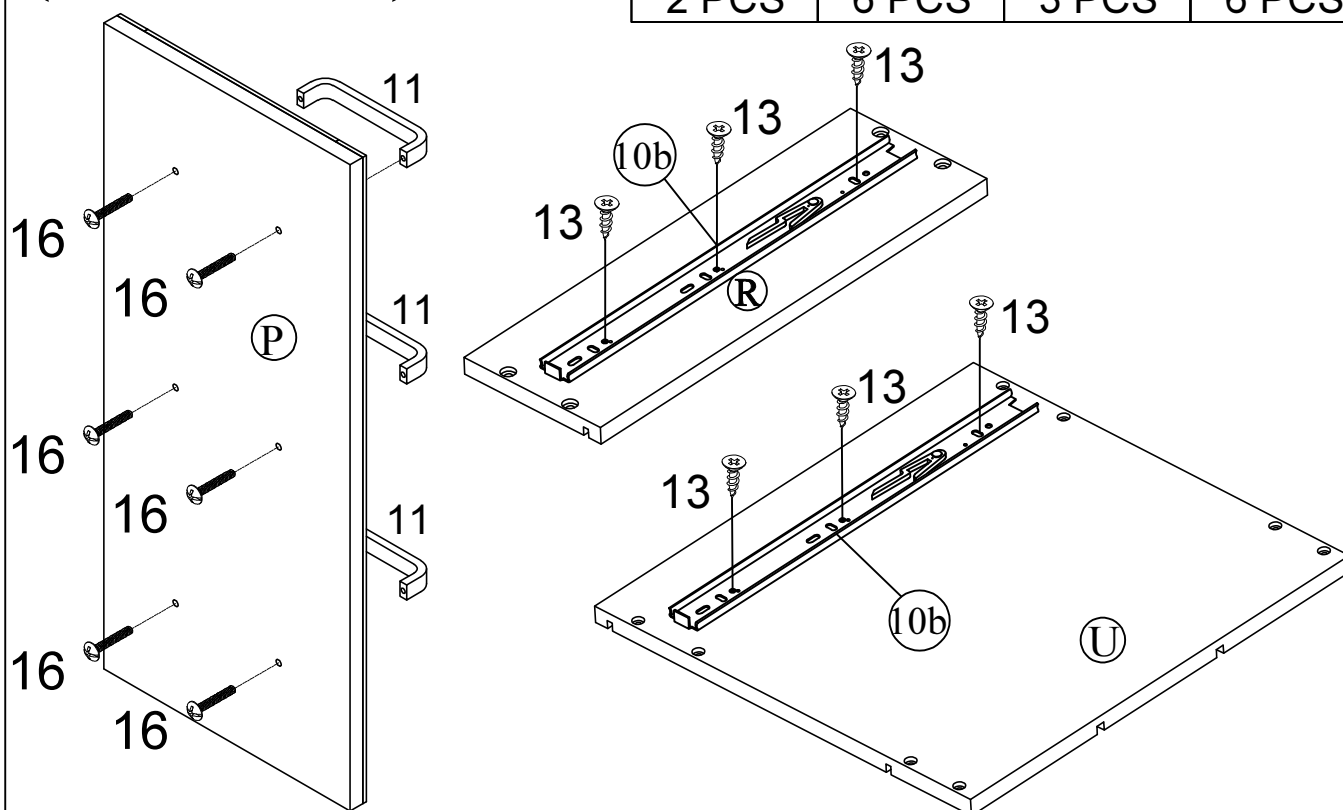

STEP: 18


(ÉTAPE : 18)

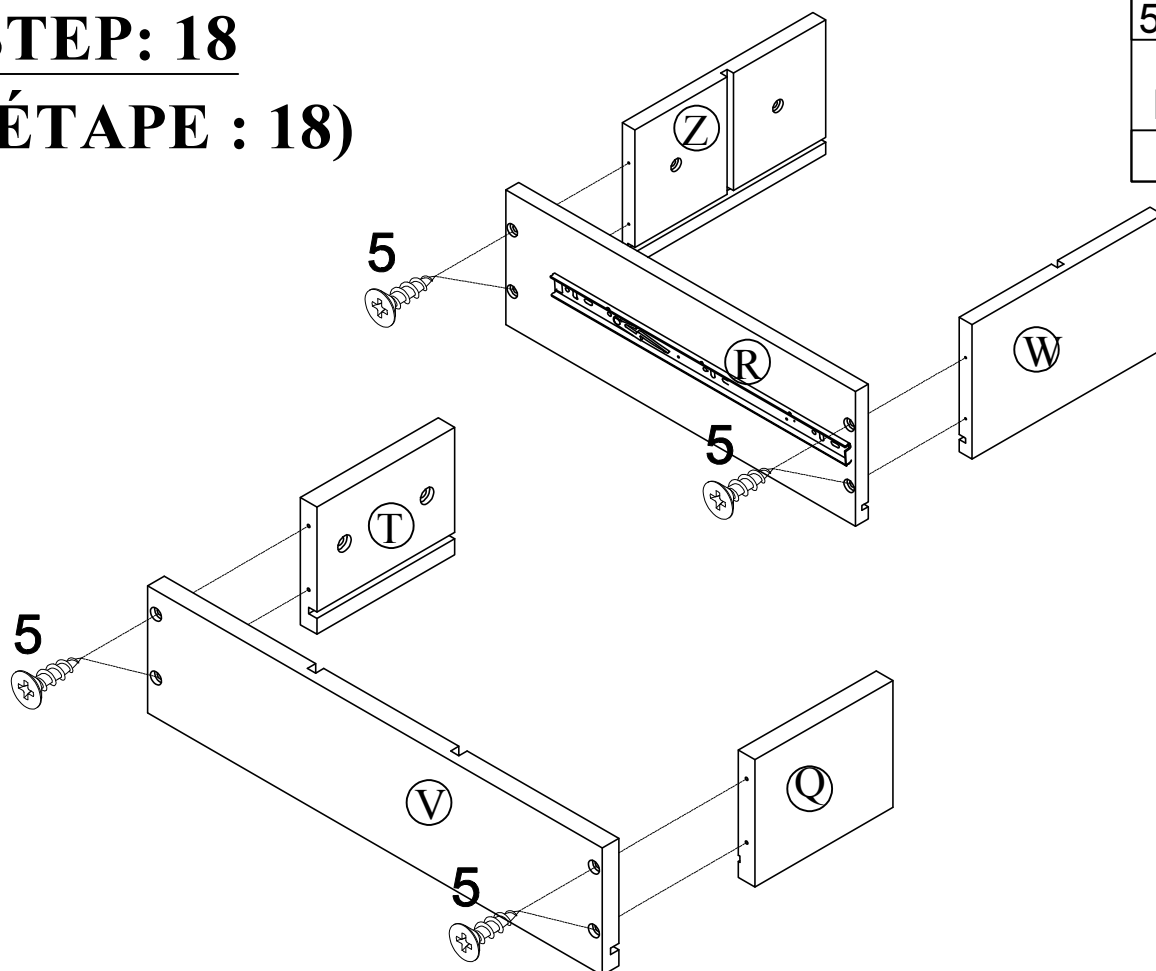5
M4 X 20
8 PCS




STEP: 19

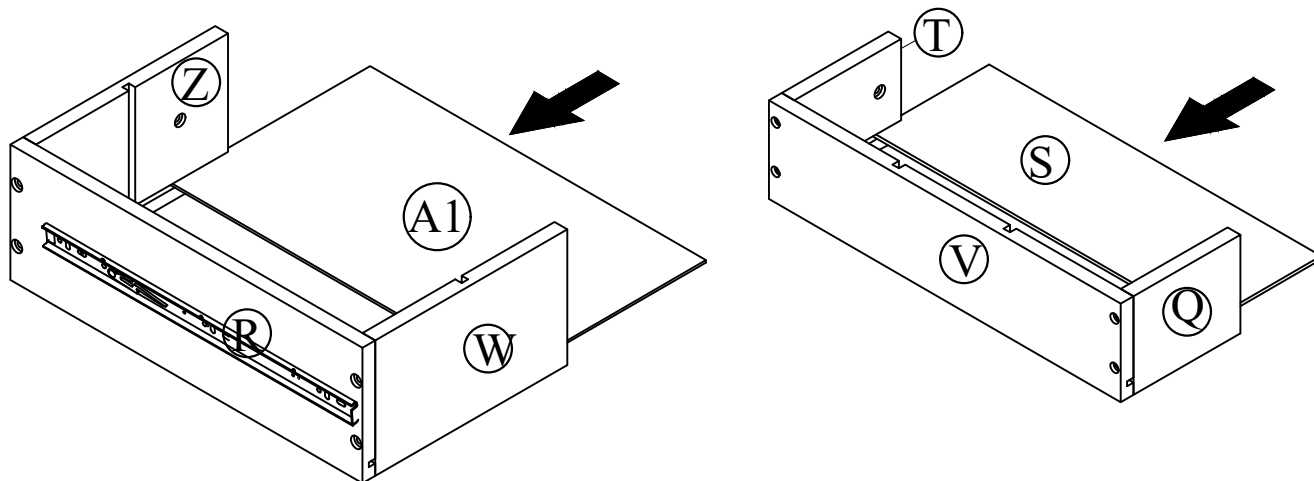
(ÉTAPE : 19)



STEP: 20

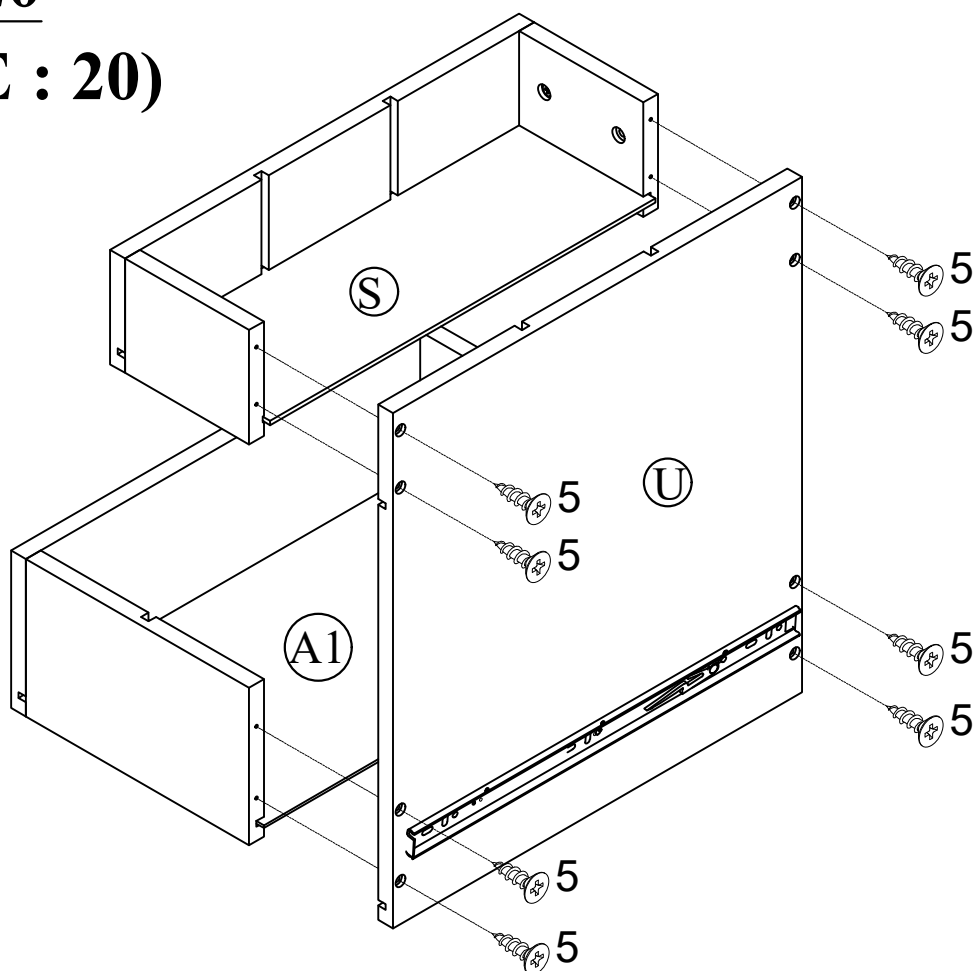
(ÉTAPE : 20)



5	
M4 X 20	
8 PCS	


STEP: 21

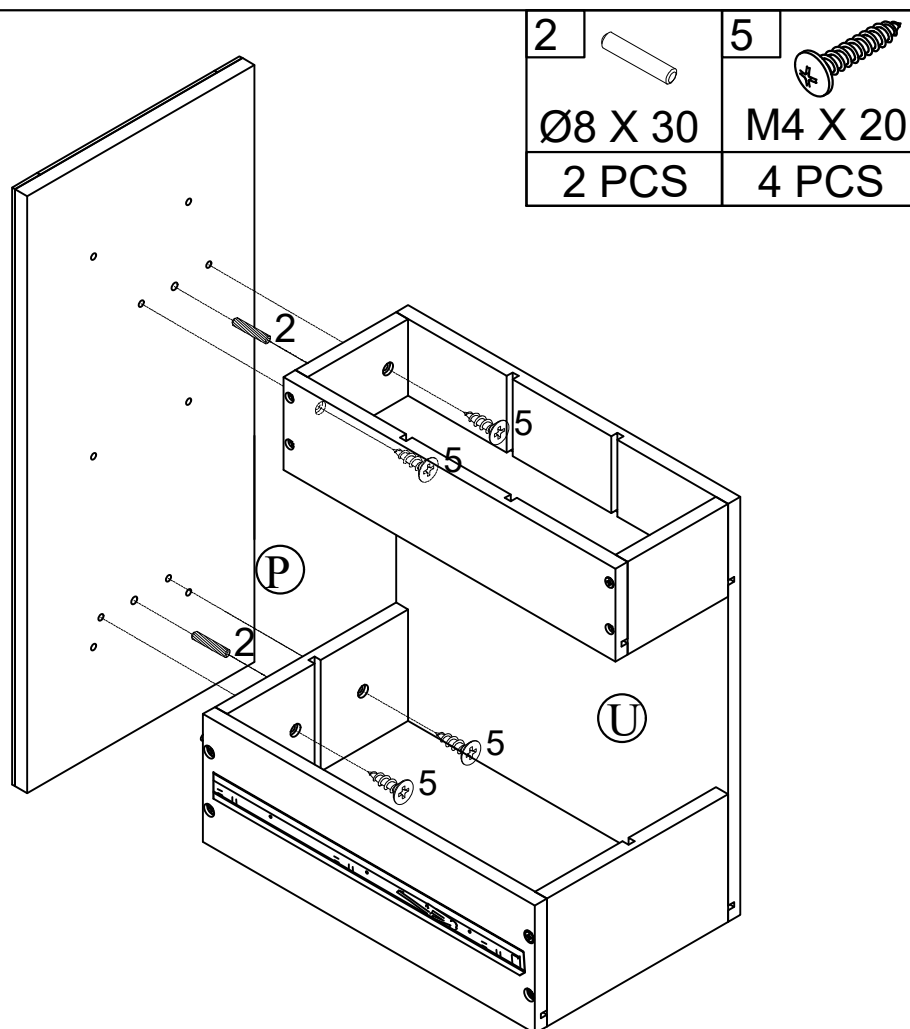(ÉTAPE : 21)




STEP: 22

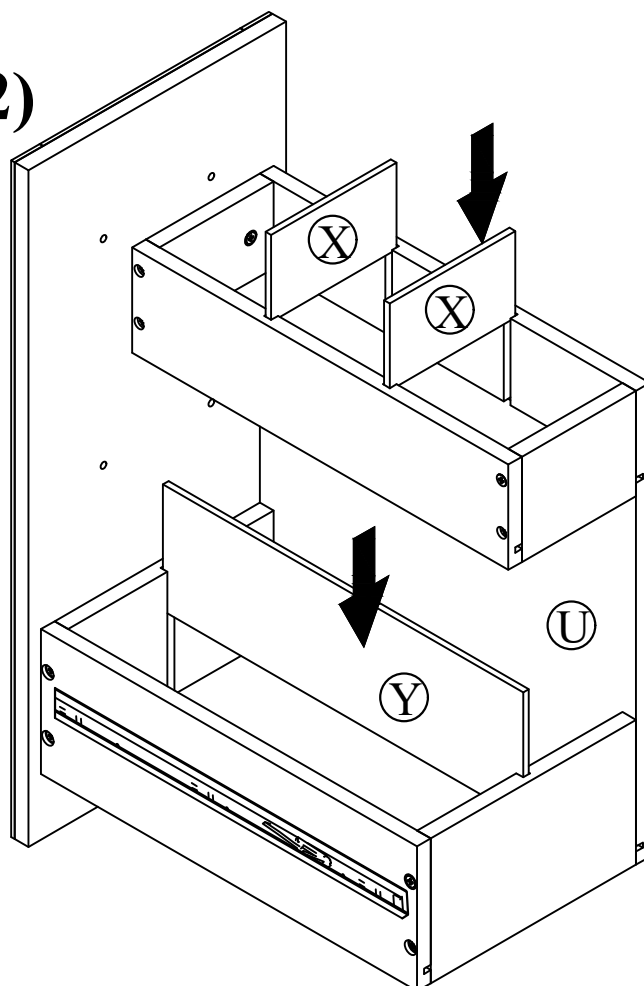(ÉTAPE : 22)




STEP: 23

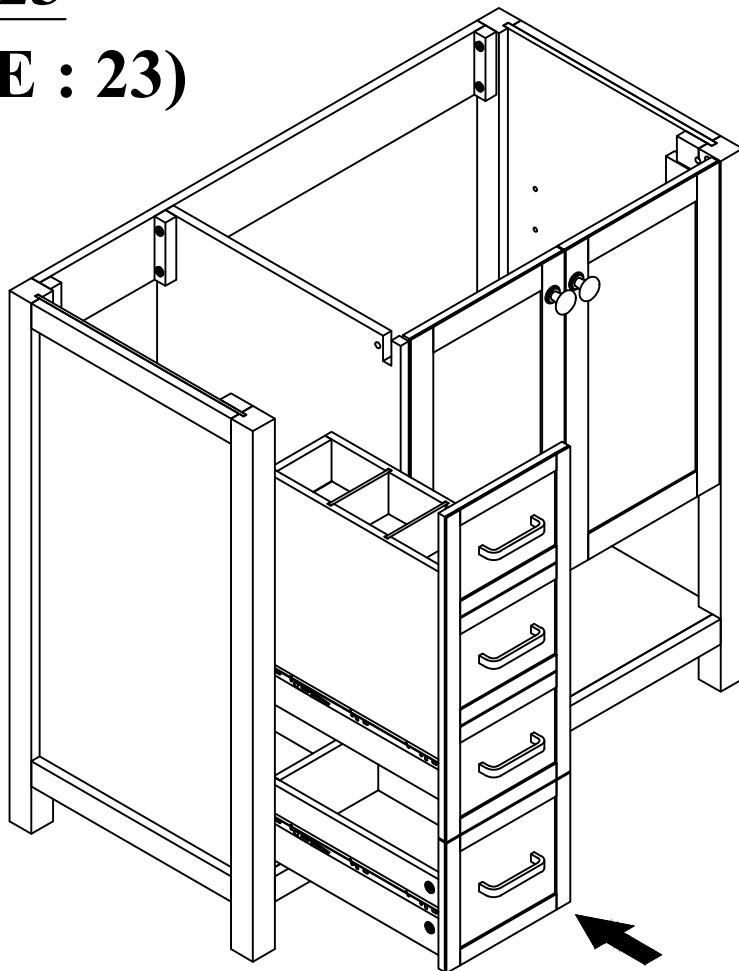(ÉTAPE : 23)



STEP: 24

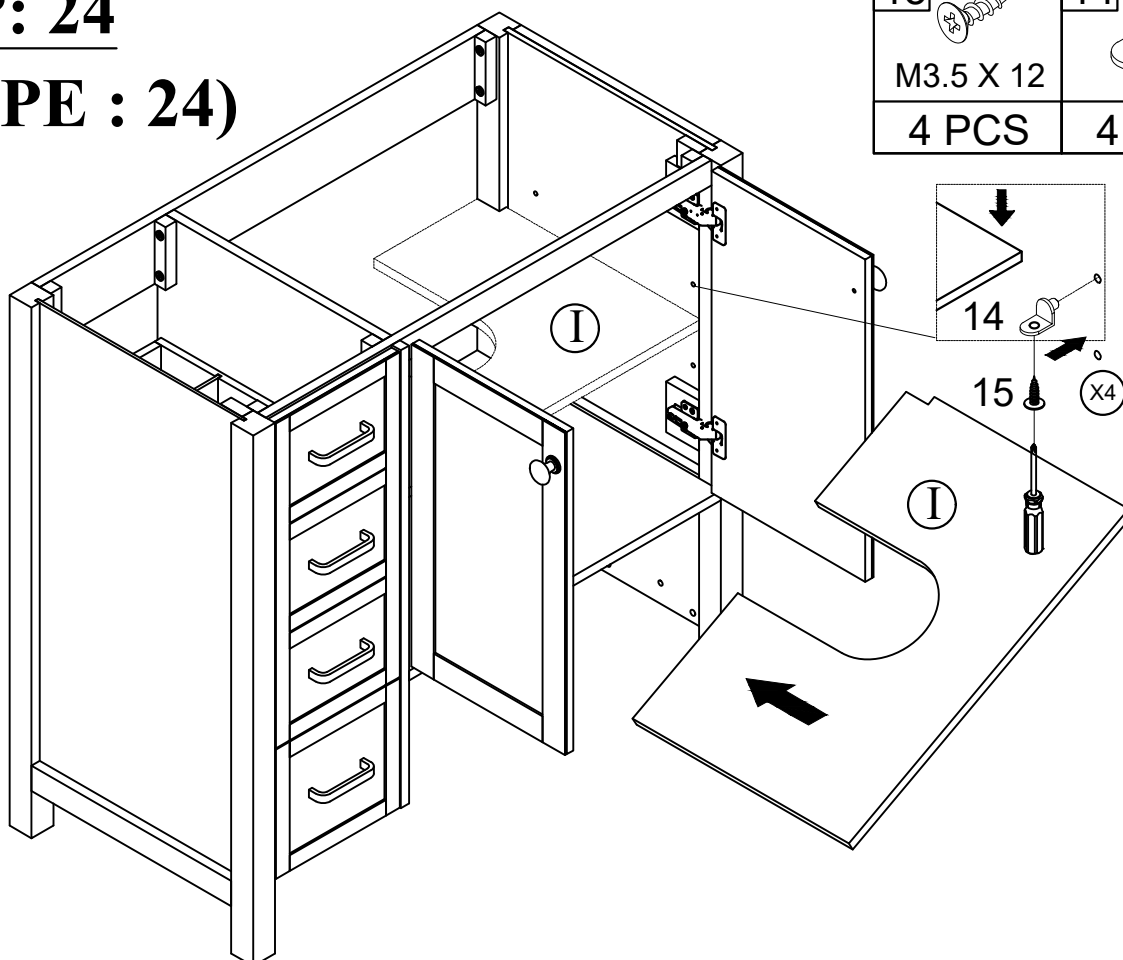
(ÉTAPE : 24)



15	14
	
M3.5 X 12	
4 PCS	4 PCS

STEP: 25

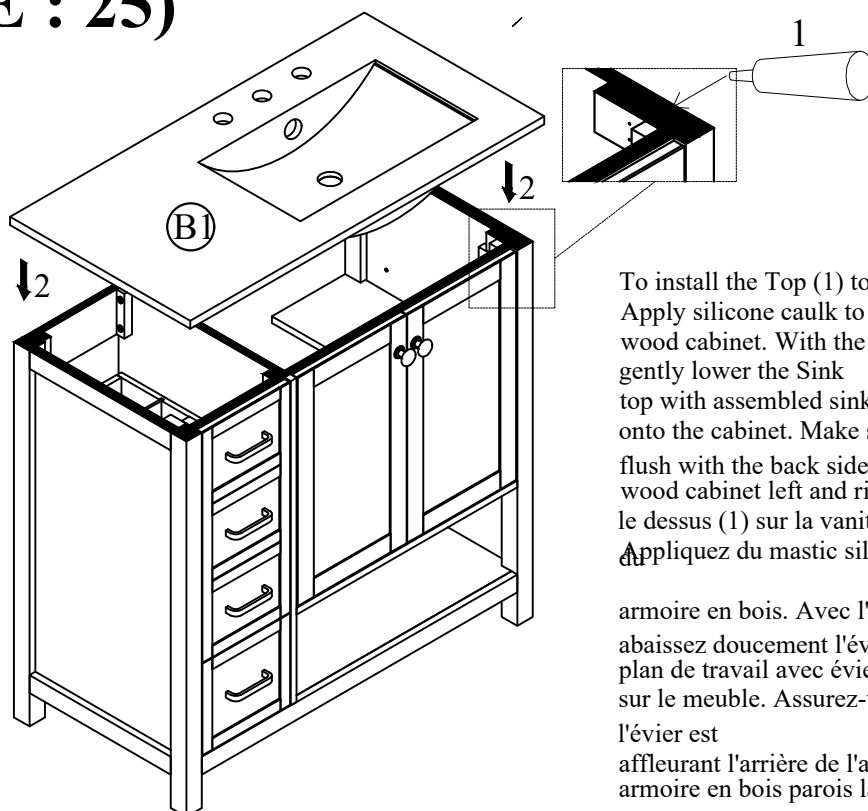(ÉTAPE : 25)




To install the Top (1) to the vanity (2). Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls. Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2).




Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le meuble en bois parois latérales gauche et droite.


STEP: 26

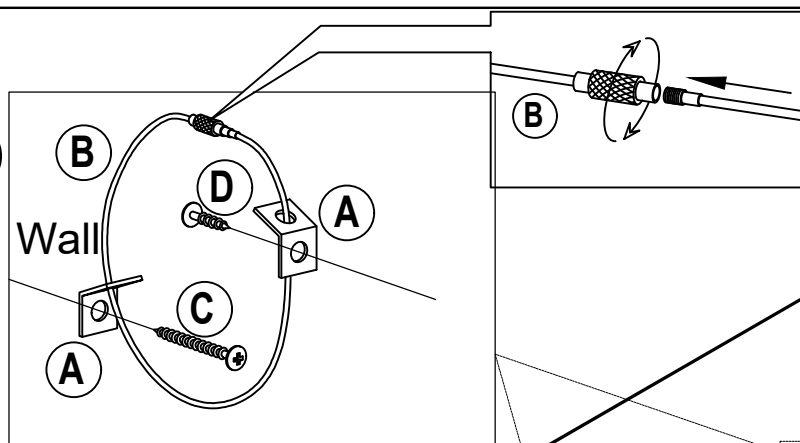(ÉTAPE : 26)




Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)

A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

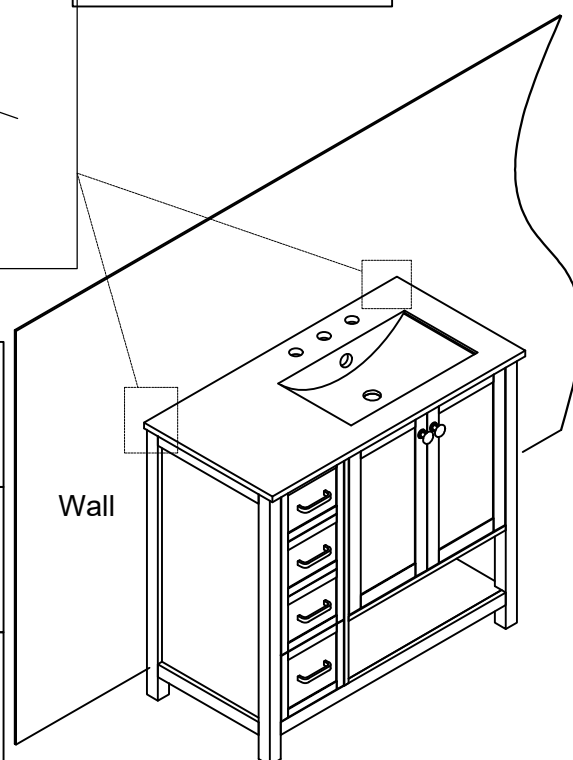

HINGE ADJUSTMENTS

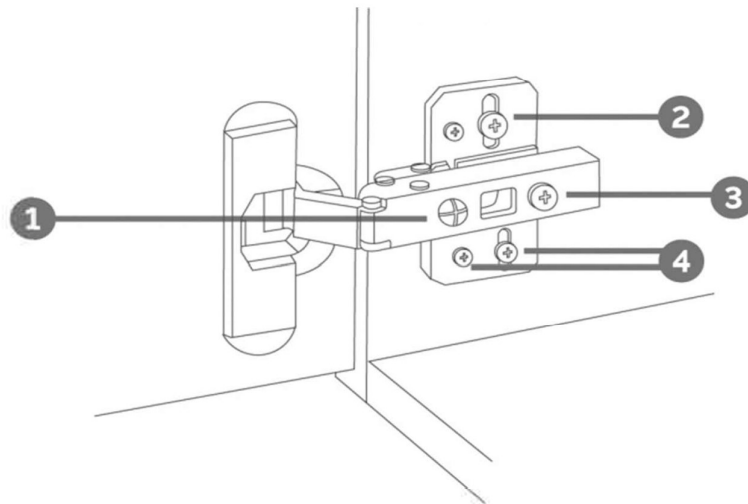


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

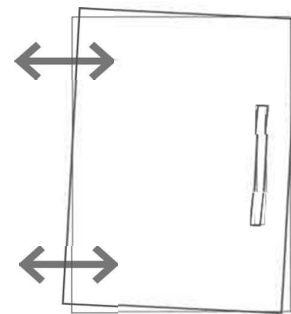anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

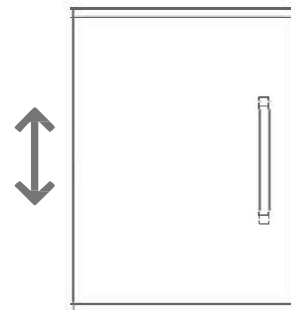anticlockwise to move the door down




3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

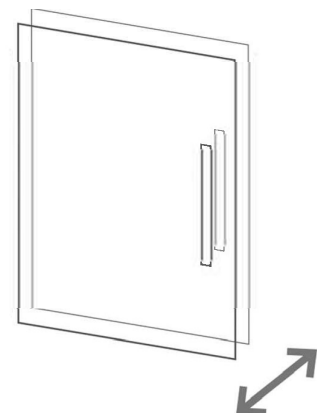anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet




RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

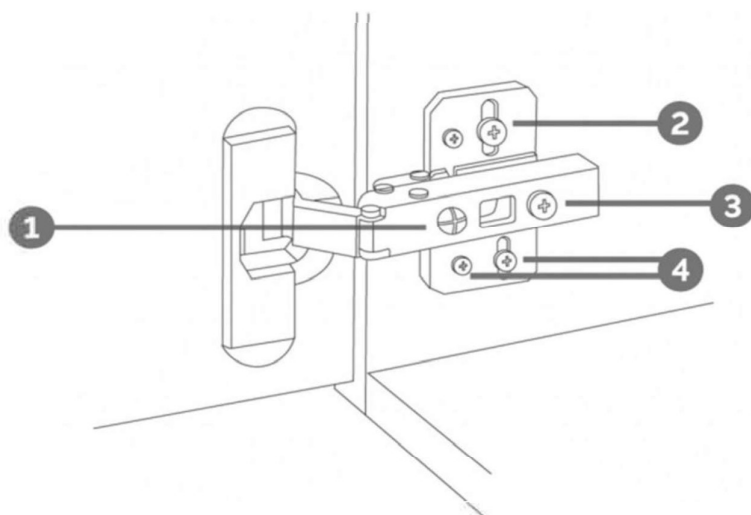


❶ De côté / Réglage de l'inclinaison

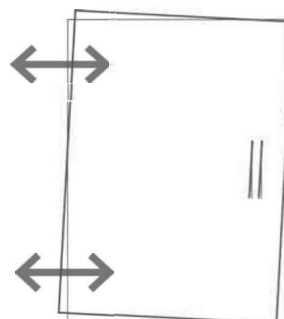Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner
la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
rapprocher la porte du
côté du meuble



❷❹ Réglage de la

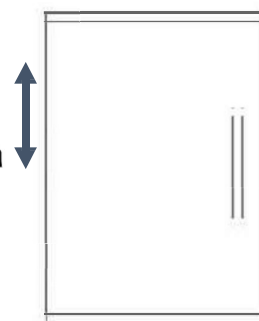Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la
porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
abaissier la porte



❸ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se
fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

