

EASY Installation GUIDE

Important information BEFORE starting the installation

- Allow at least 30 days prior to installation for recently painted walls.
- Do not peel entire backing off at once.
- Apply the wallpaper immediately after unrolling. If not, roll back until you are ready.
- Ensuring your wall surface is smooth and free of imperfections will make your mural look its best.
- Some walls are not straight (the use of a level is recommended) so make sure you start applying the wallpaper a little bit above the top of the wall. This will give you a little room to play with wallpaper alignment.
- DO NOT CUT THIS PANEL. You should apply this panel entirely to your wall. After applying all the panels, you can then trim the excess at the top and bottom. It is a straight match; therefore, the next panel will fit perfectly. **(remember to overlap panels about 1/2 inches to match the design).**
- If you are buying a panel and intend to cut it to make it two or more panels out of it, make sure you consider the design repeat every 24 inches and measure twice before cutting, or the design will not match.

Getting ready:

Necessary materials: A sharp blade (such as box cutter), **extra blades**, a squeegee, and both, a damp and dry cloth.

Tip: Invite a friend...hanging wallpaper is a two-person job so you could use a hand ... and share the fun.

support@wallsbyme.com




Prior wallpaper installation wipe down walls using a micro fiber rag and isopropyl alcohol. Allow time for drying and make sure it is 100% dry prior to starting the application.




Place the wallpaper face-down on a flat surface. Pull the liner down about 6" and cut the liner. Start applying wallpaper from the top corner of the wall. Panels should be applied vertically as shown. NOT horizontally. **Stick a little above the top of the wall. Do not trim any part of the material until done applying all panels.**



Use a squeegee to smooth out the wallpaper as you go. Remember to smooth from the center outwards. If wrinkles or bubbles appear gently peel back and reapply that section.

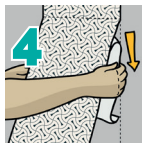

Once you have applied the first 6" repeat the process until reaching the bottom of the wall.

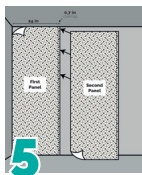

Repeat steps 2 to 5 with the remaining panels. This time be sure to match the design **overlapping panels about 1/2 inch** when matching the design. Be careful to use even consistent pressure to avoid stretching the panel. If the panel is placed incorrectly gently pull the panel parallel to the wall and reset.



ONLY after applying wallpaper to all of the walls, trim excess wallpaper on the top and bottom of each wall using a sharp blade. **That way if you make a mistake you can still fix it before cutting it.**

Now sit back, relax and enjoy your piece of art! You did it!

GUÍA De Fácil Instalación

Información importante ANTES de instalar

- En paredes recién pintadas, espere mínimo 30 días antes de hacer la instalación.
- No retire todo el plástico trasero antes de instalar
- Aplique el papel tapiz inmediatamente después de desenrollarlo. Si la instalación no será inmediata, enróllalo y guárdelo hasta estar preparado.
- Asegurarse de que la superficie de su pared sea lisa y libre de imperfecciones, esto hará que su mural se vea aún mejor.
- Algunas paredes no son rectas (se recomienda el uso de un nivel), así que asegúrese de comenzar a aplicar el papel tapiz dejando una pequeña distancia de la parte superior de la pared. Esto le dará un poco de espacio para jugar con la alineación del papel tapiz.
- NO CORTE EL PANEL. Debe aplicar el panel por completo en su pared. Después de aplicar todos los paneles, podrá recortar el exceso en la parte superior e inferior. Es un encaje completo; por lo tanto, el siguiente panel deberá encajar perfectamente. **(recuerde sobreponer los paneles cerca de 1/2 pulgada para hacer coincidir el diseño).**
- Si está comprando un panel y tiene la intención de cortarlo para convertirlo en dos o más paneles, considere que el diseño se repite a cada 24 pulgadas y méalo dos veces antes de cortar, o el diseño no coincidirá.

Preparativos:

Materiales necesarios: Navaja (como un exacto o cutter), **un jalador de goma**, un paño seco y un paño húmedo. **Consejo: Invite a un amigo... Sostener el papel tapiz es un trabajo de dos personas, así tendrá una mano libre y podrá compartir la diversión.**

support@wallsbyme.com



Antes de la instalación del papel tapiz, limpie las paredes con un paño de microfibra y alcohol isopropílico. Deje secar, asegúrese de que esté 100% seco antes de comenzar la aplicación.




Coloque el papel tapiz boca abajo sobre una superficie plana. retire el plástico trasero aproximadamente 6" y córtelo. Empezar a aplicar el papel tapiz desde la esquina superior de la pared. Los paneles deben aplicarse verticalmente como se muestra. NO horizontalmente. **Comience a pegarlo un poco por encima de la parte superior de la pared. No recorte ninguna parte del material hasta que haya terminado de aplicar todos los paneles.**



Use el jalador de goma para alisar el papel tapiz a medida que avanza. Recuerda al alisando desde el centro hacia afuera. Si aparecen arrugas o burbujas, retire suavemente y vuelva a aplicar esa sección.



Una vez que haya aplicado las primeras 6", repita el proceso hasta llegar a la parte inferior de la pared.

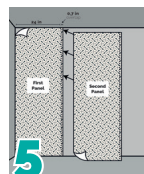

Repita los pasos del 2 al 5 con los paneles restantes. Esta vez, **asegúrese de hacer coincidir los paneles superpuestos del diseño aproximadamente por 1/2 pulgada** cuando coincida con el diseño. Tenga cuidado de usar una presión uniforme para evitar estirar el panel. Si el panel se coloca incorrectamente, retírelo suavemente y reinicie.



SOLAMENTE después de aplicar el papel tapiz en todas las paredes, recorte el exceso de papel tapiz en la parte superior e inferior con una navaja. **De esta manera, si comete un error, aún podrá corregirlo antes de cortarlo.**

¡Ahora siéntate, relájate y disfruta de tu obra de arte! ¡Lo conseguiste!