

CÔMODA IPANEMA 6GV - 1500

DRESSER IPANEMA 6GV - 1500

CÓMODA IPANEMA 6GV - 1500

FKEX-804 01/11/22 Rev. 01



falkk



- **Antes de iniciar a montagem, verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.**
- Before starting assembly, make sure you have received all the components and parts for the product.
- Antes de comenzar el montaje, asegúrese de haber recibido todos los componentes y piezas del producto.
- **Para montagem, sugerimos contratação de um profissional.**
- For assembly, we suggest hiring a professional.
- Para el montaje, sugerimos contratar a un profesional.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Pessoas necessárias.
Necessary people.
Gente necesaria.




Grau de dificuldade - alto.
Difficult level - high.
Nível de dificultad - alto.



Evitar batidas e objetos cortantes.
Avoid bumps and sharp objects.
Evitar golpes y objetos afilados.



Pano levemente umedecido com
água, seguido de pano seco.
Cloth slightly dampened with water,
followed by a dry cloth.
Paño ligeramente humedecido con
agua, seguido de un paño seco.

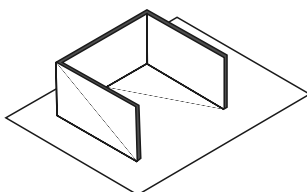

Deve-se fazer a montagem do módulo em cima
de uma superfície macia. **Dica:** Usar a caixa.
The module must be mounted on a soft surface.

Tip: Use the box.
El módulo debe montarse sobre una superficie
blanda. **Consejo:** Usa la caja.



Não utilizar químicos ou abrasivos na
limpeza.
Do not use chemicals or abrasives for
cleaning.
No utilice productos químicos o abrasivos

Ferramentas Necessárias

required tools / herramientas requeridas

(não fornecidas / not provided / no provisto)



Fita métrica
Measuring tape
Cinta métrica



Chave Philips
Philips Screwdriver
Destornillador Philips



Martelo
Hammer
Martillo



Furadeira
Power Drill
Taladro



Ø 6mm e 10mm
Ø 6mm and 10mm
Ø 6mm y 10mm


Componentes do Módulo

Module Components


Componentes del Módulo




A - Cavilha 8x30 (12x)
A - Peg 8x30 (12x)
A - Espiga 8x30 (12x)



B - Minifix (6x)
B - Minifix (6x)
B - Minifix (6x)




C - Tambor (6x)
C - Drum (6x)
C - Tambor (6x)



D - Tapa Furo Adesivo (6x)
D - Self Adhesive Cap Cover (6x)
D - Tapa Aguejo Autoadhesivos (6x)



F11 - Parafuso Euro Ø6x10 (24x)
F11 - Screw Euro Ø6x10 (24x)
F11 - Tornilo Euro Ø6x10 (24x)



R1 - Chave Allen (1x)
R1 - Key Allen (1x)
R1 - Llave Allen (1x)




F4 - Parafuso Travessa Ø4x25 (8x)
F4 - Screw Platter Ø4x25 (8x)
F4 - Tornilo Plato Ø4x25 (8x)




F9 - Parafuso Euro Ø5x35 (4x)
F9 - Screw Euro Ø5x35 (4x)
F9 - Tornilo Euro Ø5x35 (4x)




F6 - Parafuso Pé Ø4x40 (8x)
F6 - Screw Foot Ø4x40 (8x)
F6 - Tornilo Pie Ø4x40 (8x)




E - Prego 10x10 (30x)
E - Nail 10x10 (30x)
E - Clavo 10x10 (30x)

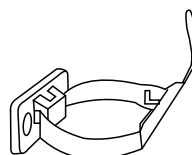

Z - Kit Anti Tombamento (2x)
Z - Kit Anti tipping (2x)
Z - Kit Antivuelco (2x)



I2 - Corrediça Módulo (12x)
I2 - Module Slide (12x)
I2 - Corrediza Módulo (12x)

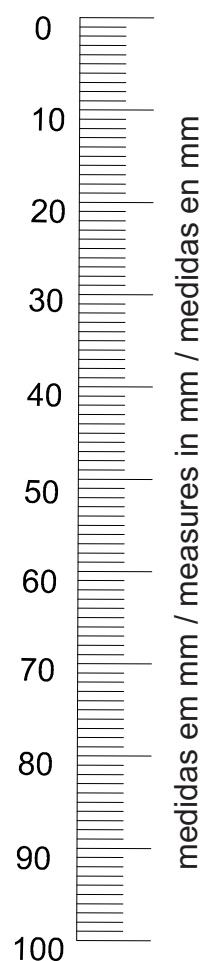

Partes do módulo

Module Parts

Partes del módulo

1 Base Superior (1x)
Top Base (1x) / Base Superior (1x)

2 Base Inferior (1x)
Bottom Base (1x) / Base Inferior (1x)

3 Lateral Direita (1x)
Right Side (1x) / Lado Derecho (1x)

4 Lateral Esquerda (1x)
Left Side (1x) / Lado Izquierdo (1x)


5 Costa (2x)
Coast (2x) / Costa (2x)

9 Divisória (1x)
Partition (1x) / Dividir (1x)

100 Pés (5x)
Foot (5x) / Pies (5x)

101 Travessas (3x)
Traviesas (3x) / Sleepers (3x)

103 Conector de Fundo (2x)
Bottom Connector (2x) / Conector Inferior (2x)

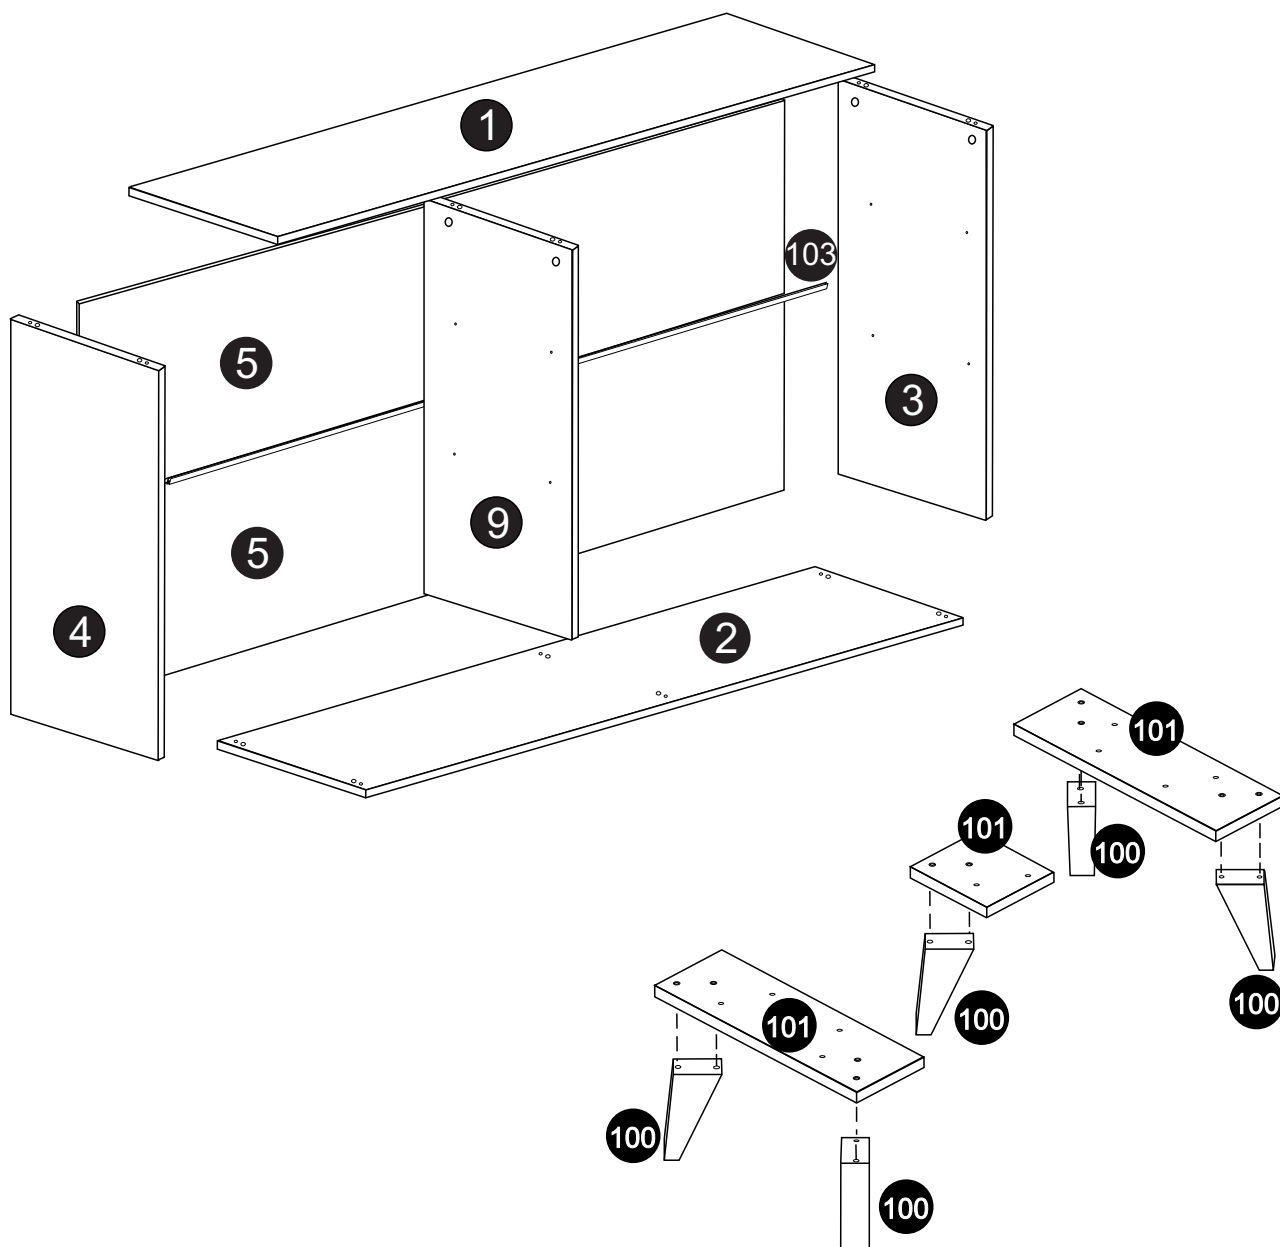

Pré montagem do módulo

Module pre-assembly

Premontaje del módulo



01

Lateral Esquerda

Left Side

Lado Izquierdo

As corredeiras encontram-se na embalagem 1/2.
The slide are in the 1/2 package.
Las correderas están en el paquete 1/2.

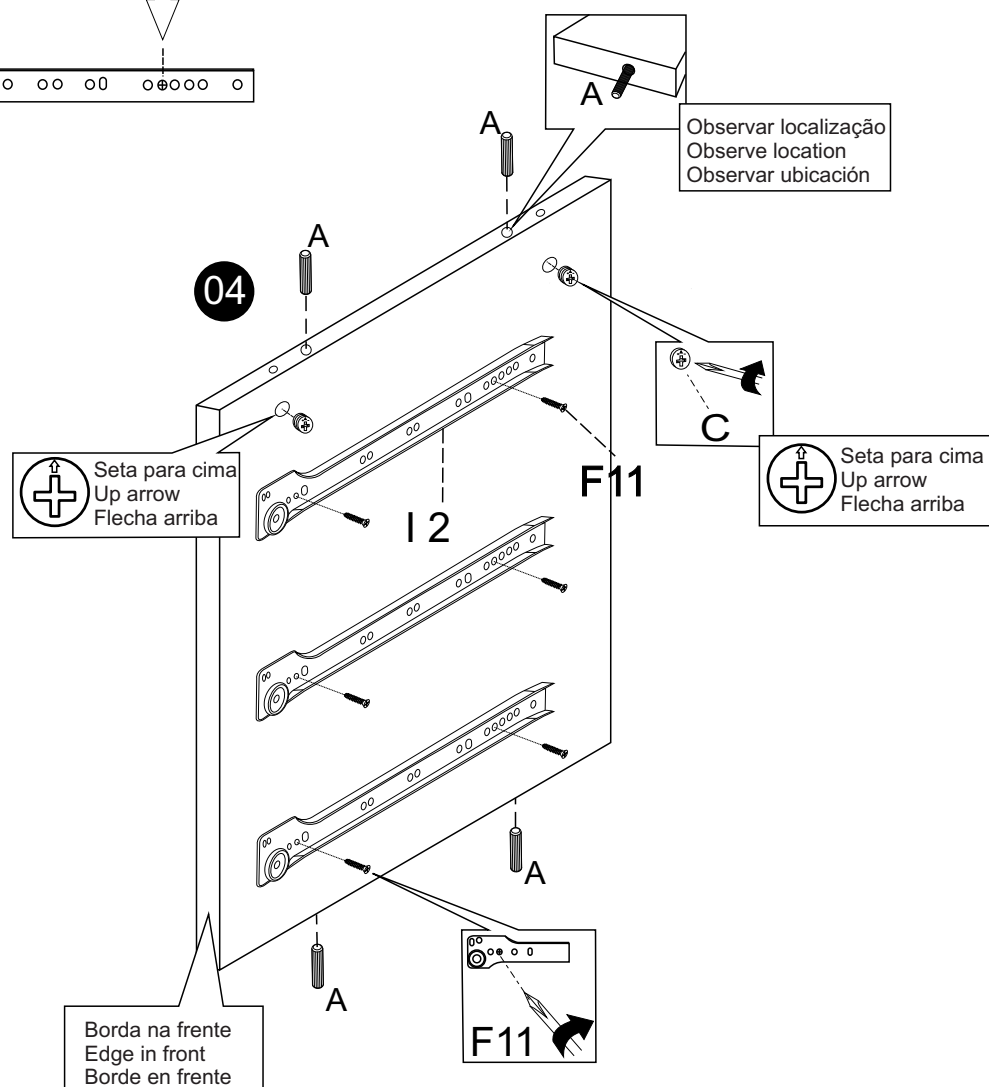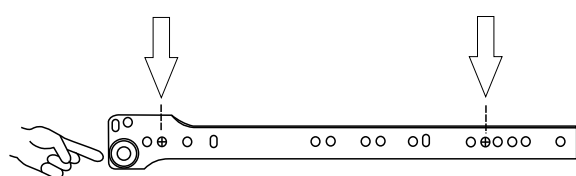

C		2 PÇS
A		4 PÇS
I 2		3 PÇS
F11		6 PÇS

Pré montagem do módulo

Module pre-assembly





Premontaje del módulo

02

Divisória com imagem dos dois lados

Partition with image on both sides

Partición con imagen en ambos lados

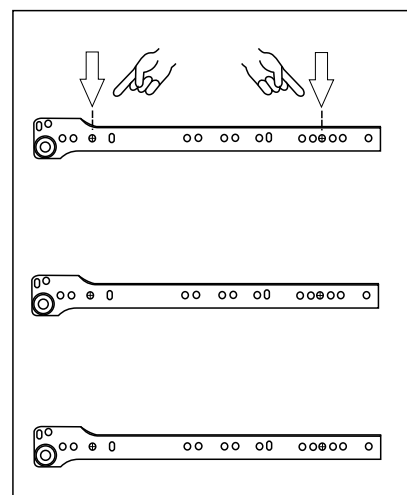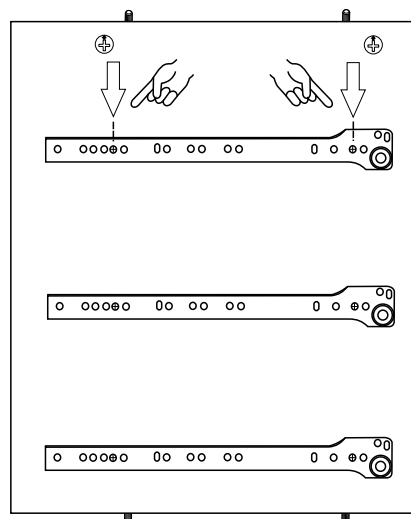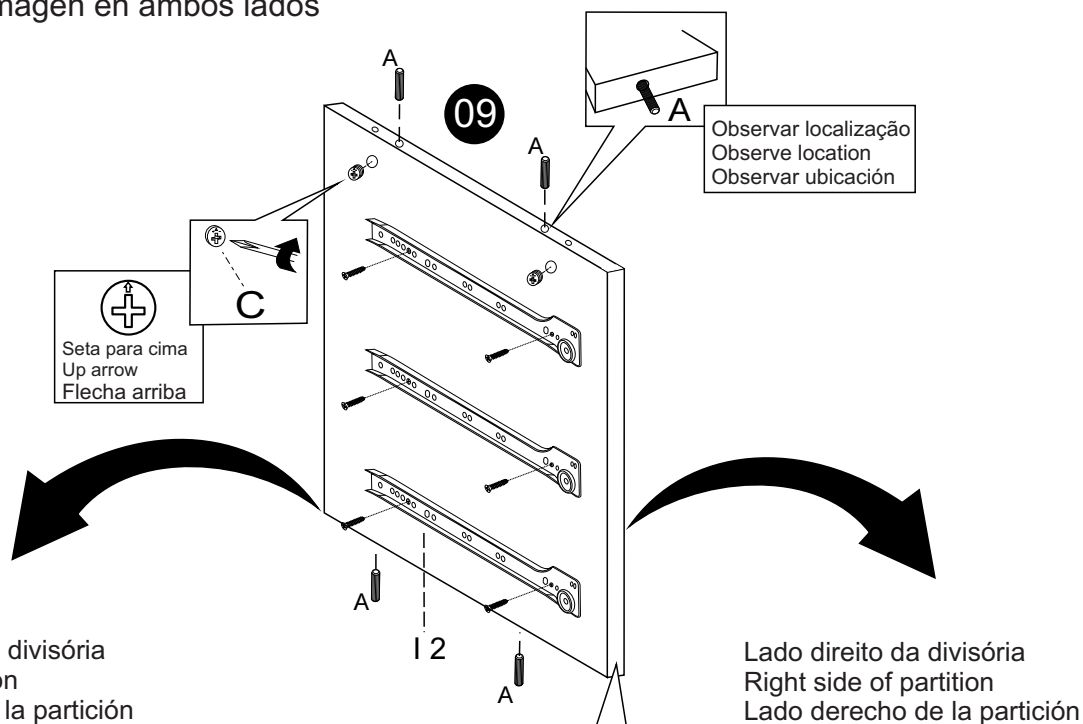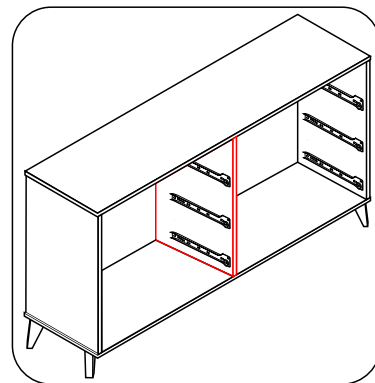

C		2 PÇS
A		4 PÇS
I 2		6 PÇS
F11		12 PÇS

Pré montagem do módulo

Module pre-assembly


Premontaje del módulo

03

Lateral Direita

Right Side


Lado Deretcho

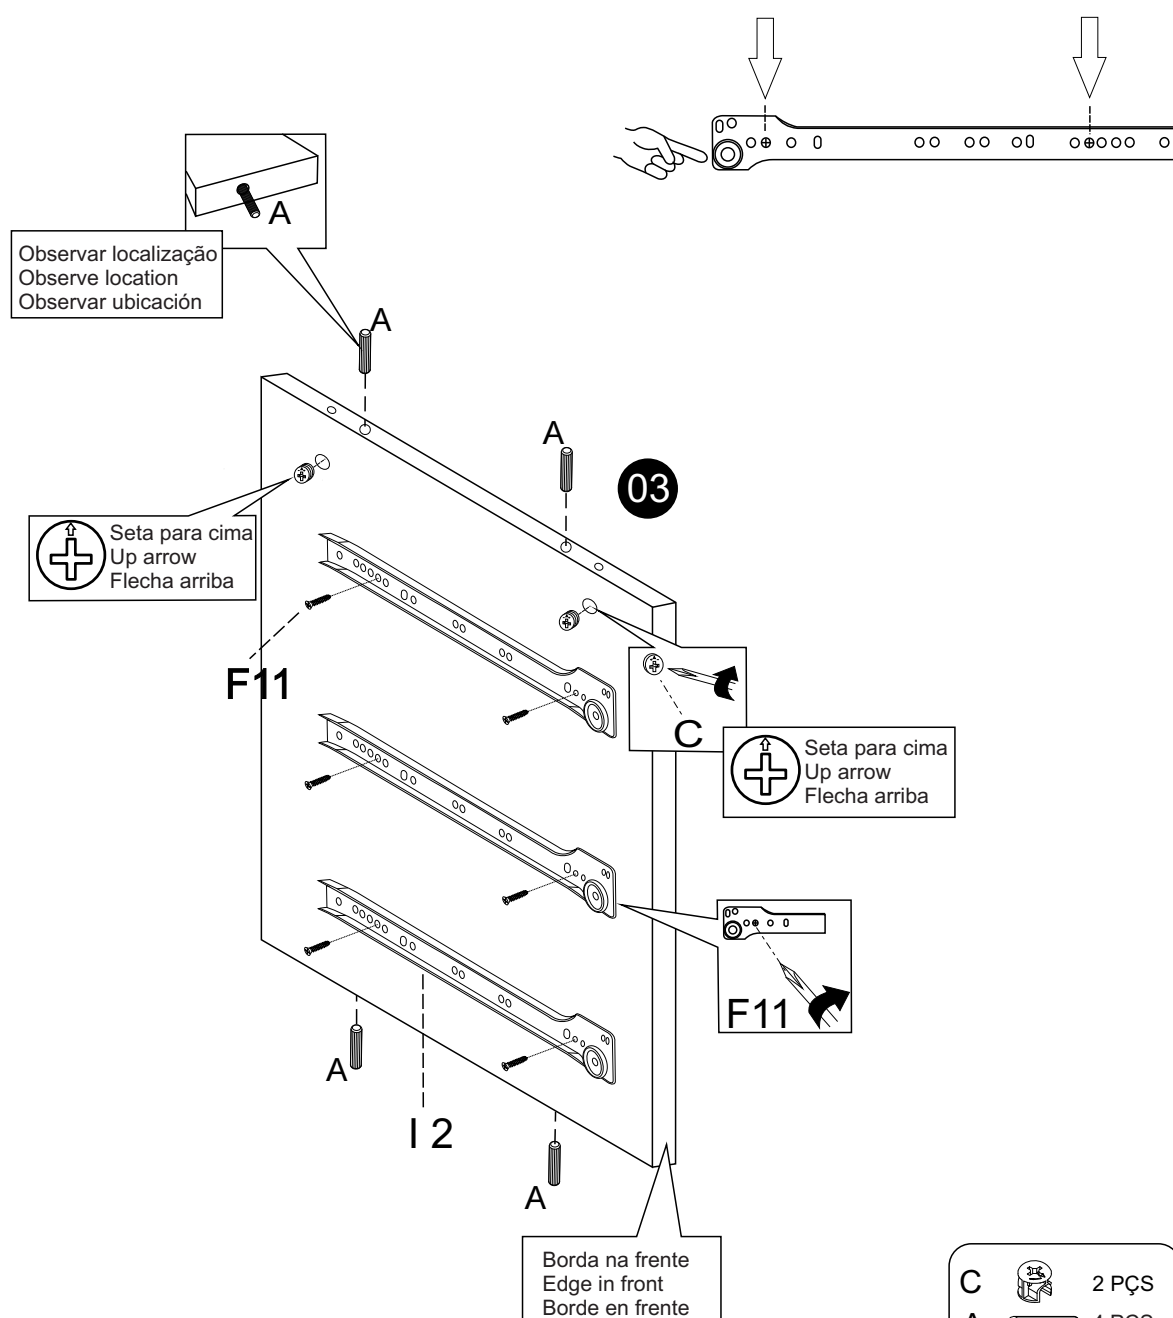

C		2 PÇS
A		4 PÇS
I 2		3 PÇS
F11		6 PÇS


04

Base Superior
Top Base
Base Superior

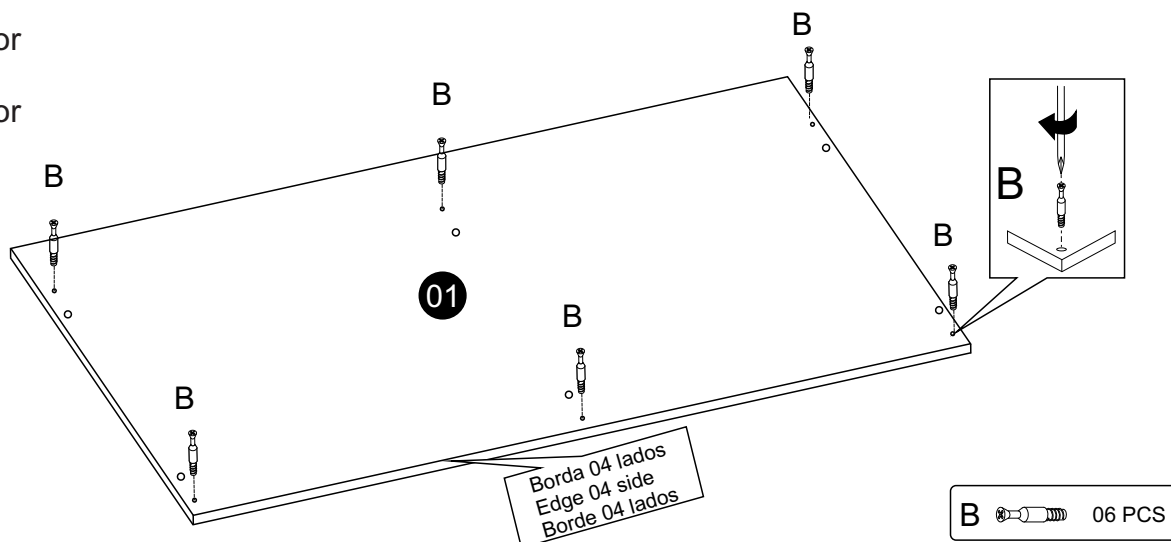


05

Base Inferior - Conferencia do desenho
Bottom Base - Drawing conference
Base Inferior - Conferencia de dibujo

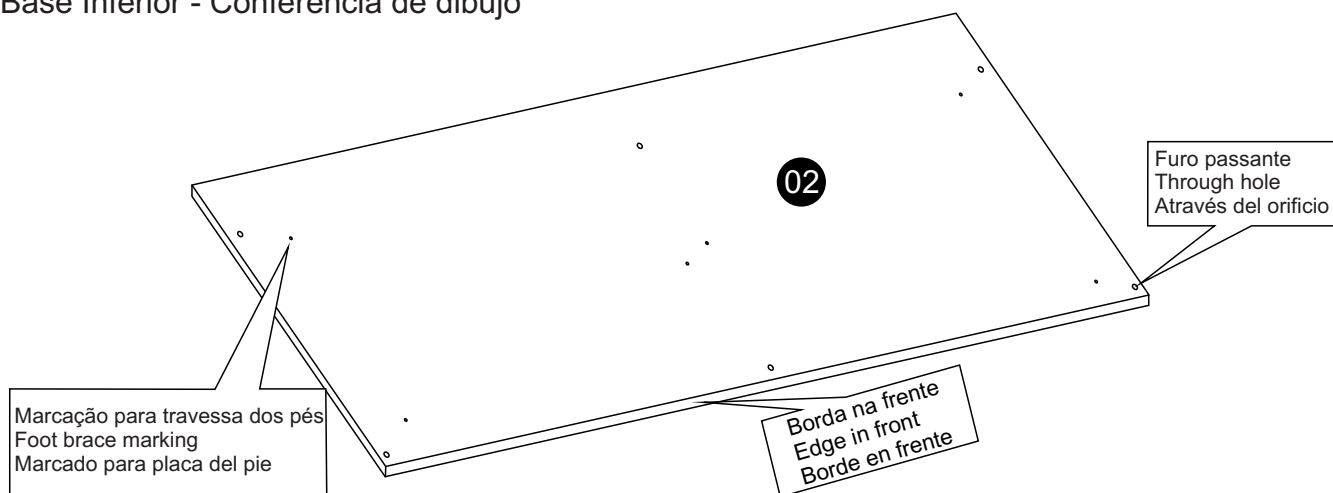

06

Costa
Coast
Costa

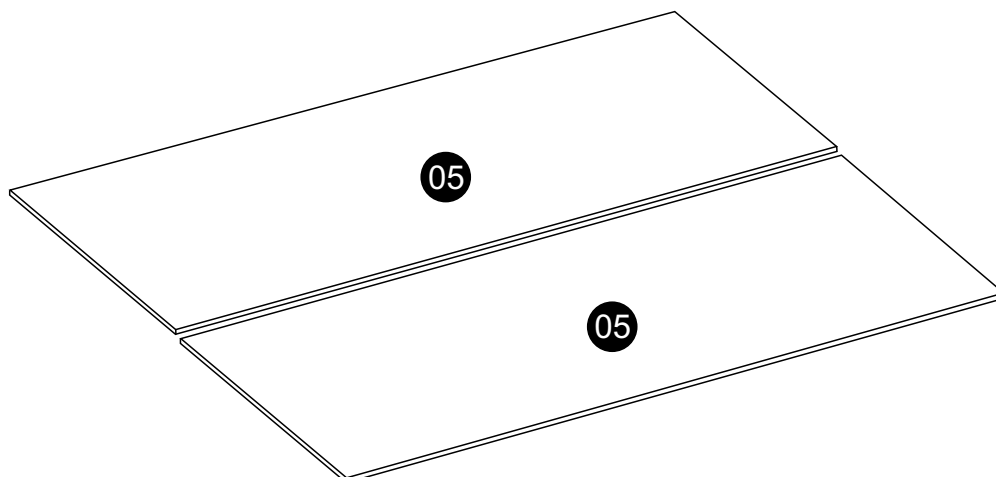

Montaje del módulo

Base Superior + Lat. Esquerda
Top Base + Left Side
Base Superior + Lado Izquierdo






02

Base Superior + Lat. Esquerda + Lat. Direita

Top Base + Left Side + Right Side

Base Superior + Lado Izquierdo + Lado Derecho

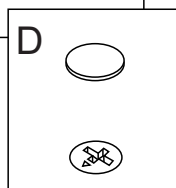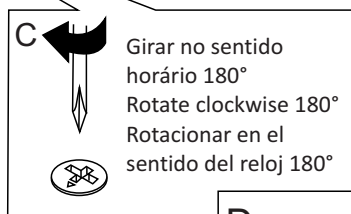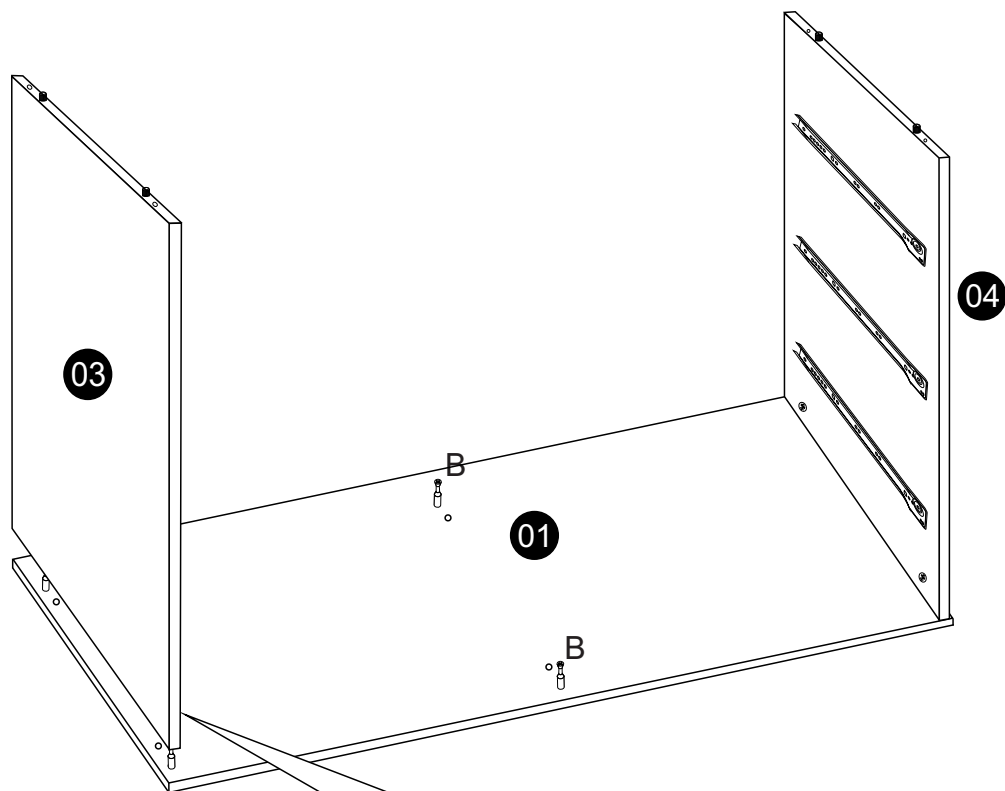




D 02 PCS

03

Base Superior + Lat. Esquerda + Lat. Direita + Divisória

Top Base + Left Side + Right Side + Partition


Base Superior + Lado Izquierdo + Lado Derecho + Dividir

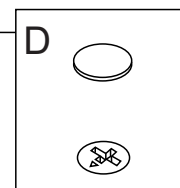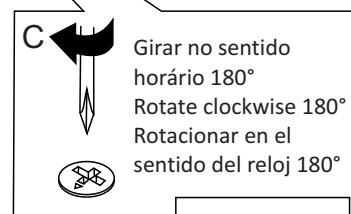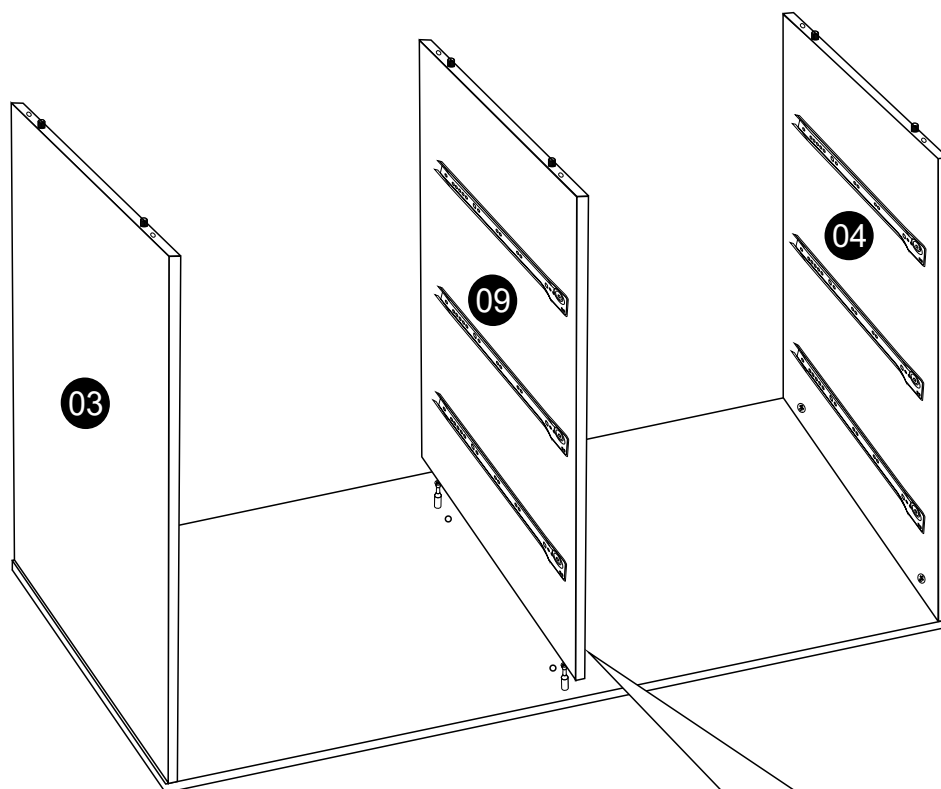

D  02 PCS

05

Base Superior + Lat. Direita + Lat. Esquerda + Base Inferior
 Top Base + Left Side + Right Side + Botton Base
 Base Superior + Lado Derecho + Lado Izquierdo + Base
 Inferior

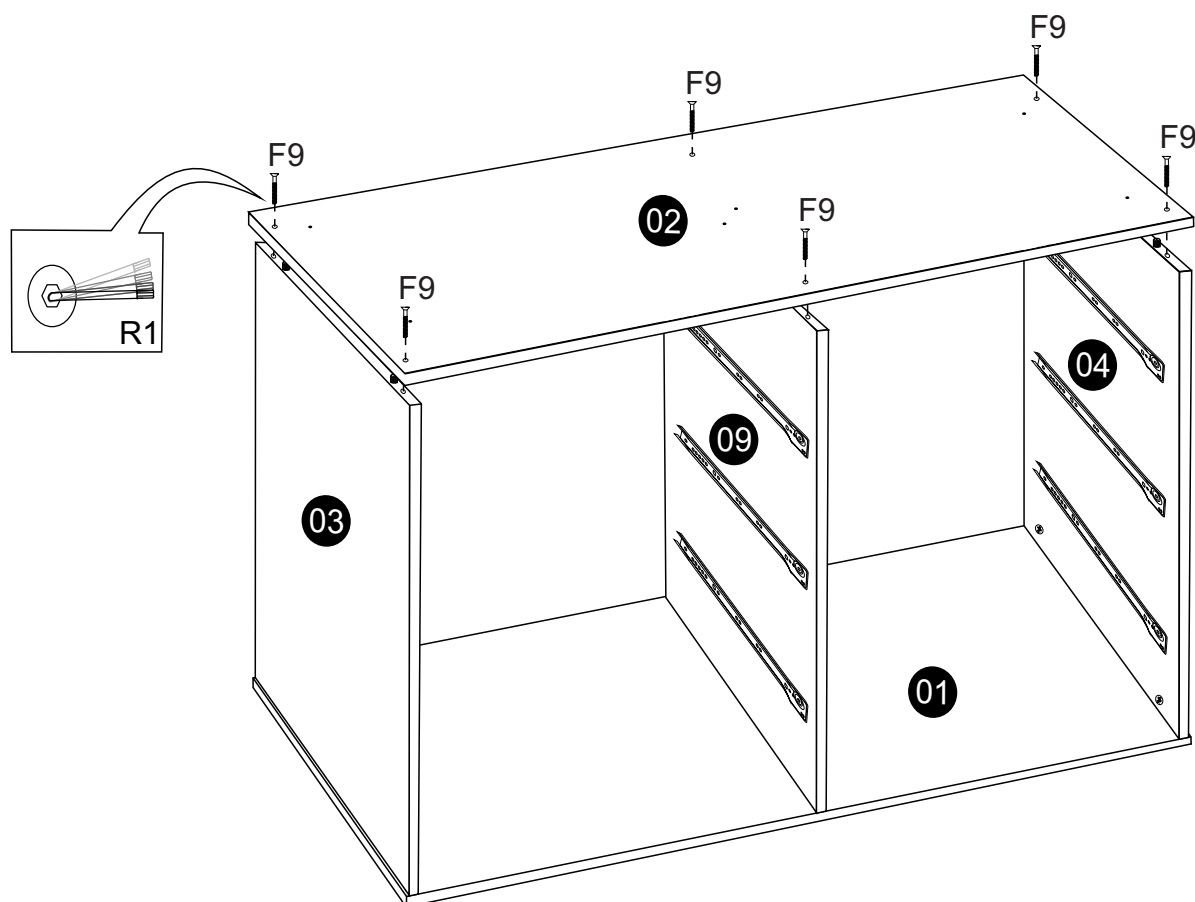

F9 06 PCS
 R1 01 PCS




Utilizar a chave Allen para fixar a base inferior nas laterais.
 Use the key Allen to fix the lower base on the sides.
 Usa la llave Allen para fijar la base inferior a los lados.


R1

04

Conector de Fundo
Bottom Connector
Conector Inferior

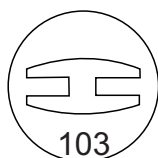


Branco por dentro
White inside
Blanco por dentro

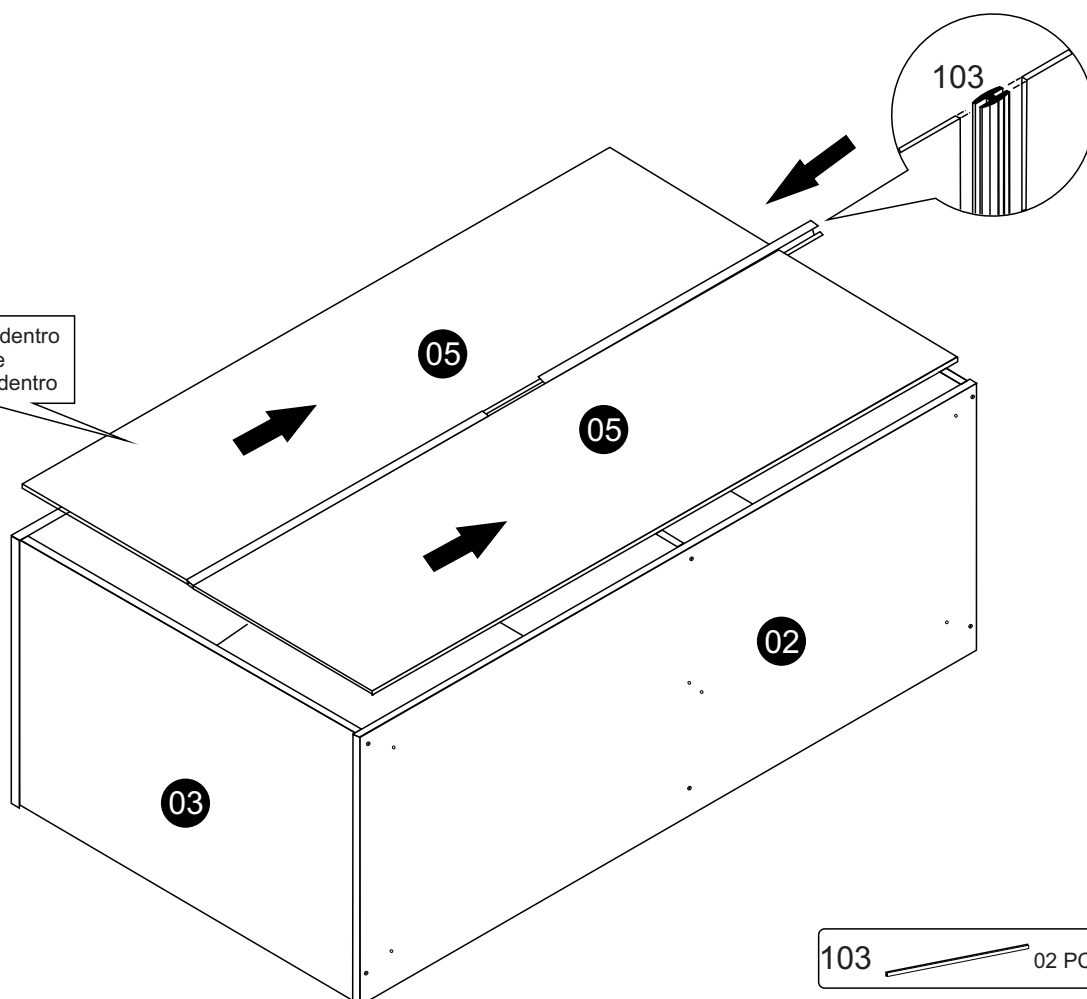

103 02 PCS

05

Conferir o esquadro da costa
Check the coast square
Revisa la plaza de la costa


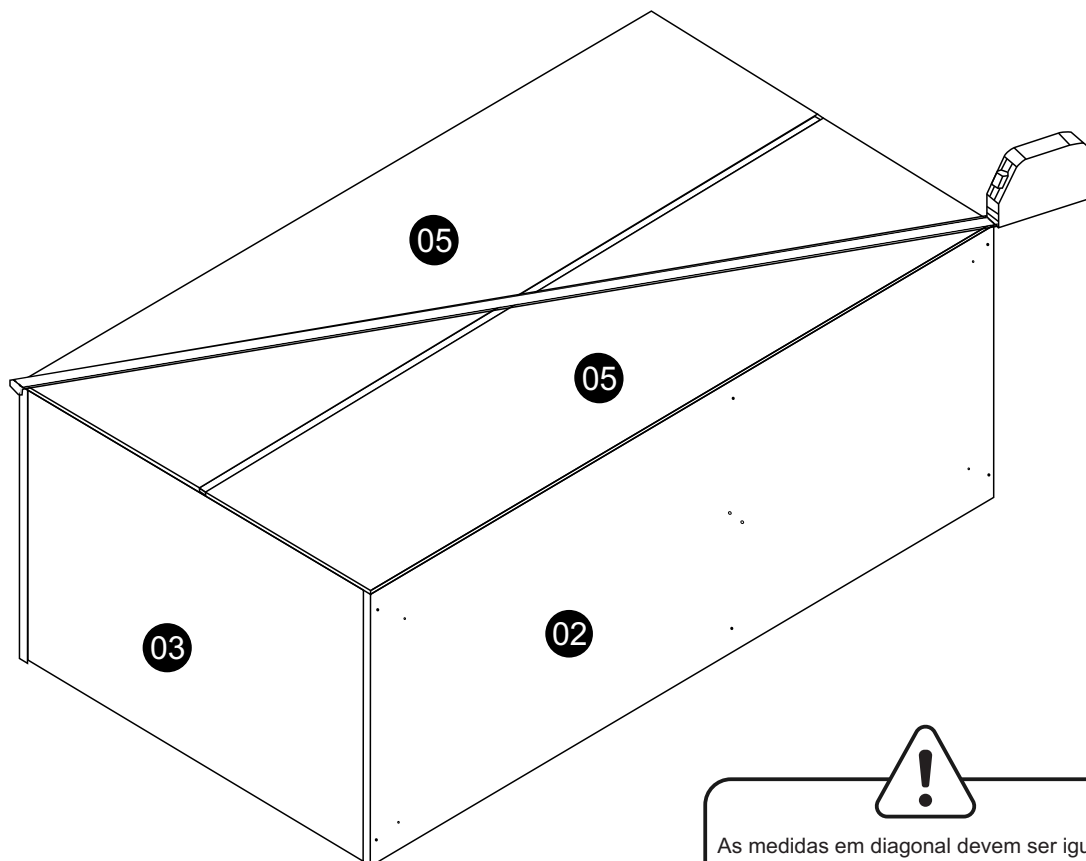


As medidas em diagonal devem ser iguais.
Diagonal measurements must be equal.
Medidas diagonales deben ser iguales.

06


Montagem da costa
Mounting of coast
Montaje del costa

Observe a quantidade de pregos necessários.
Note the amount of nails needed.
Tenga en cuenta la cantidad de clavos necesarios.

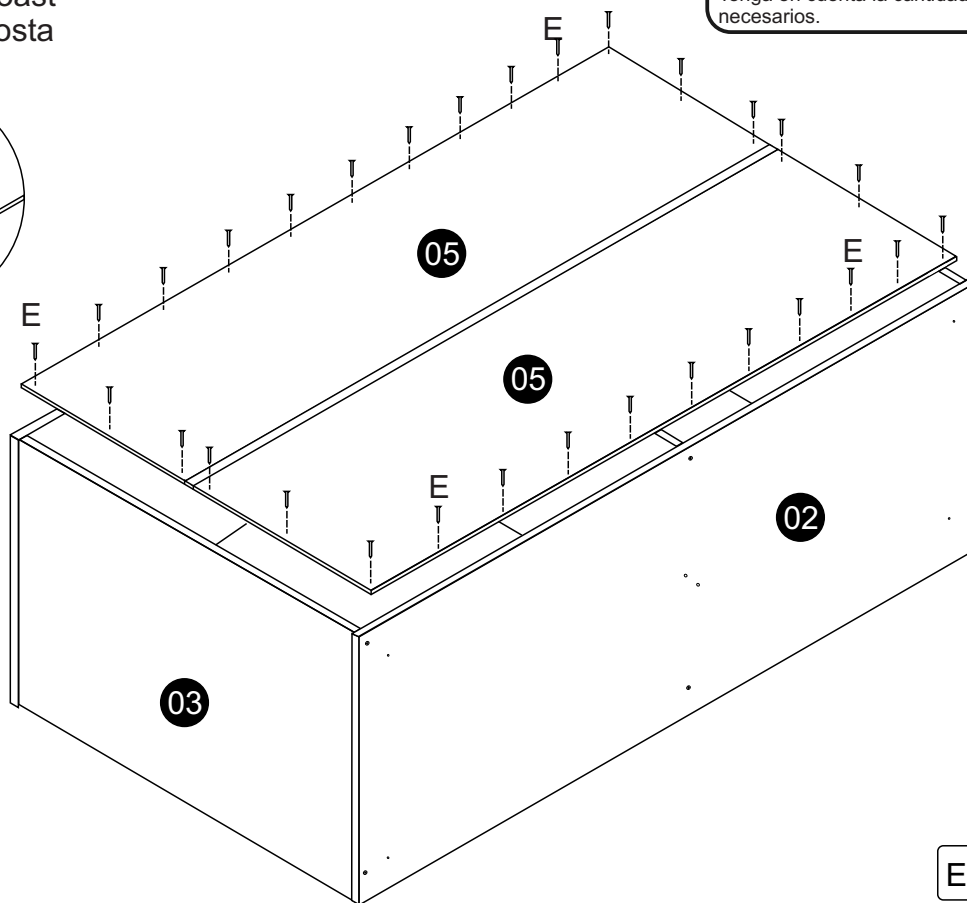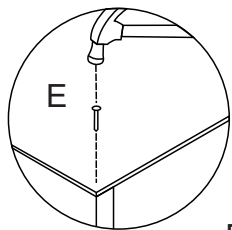


E  30 PCS

07

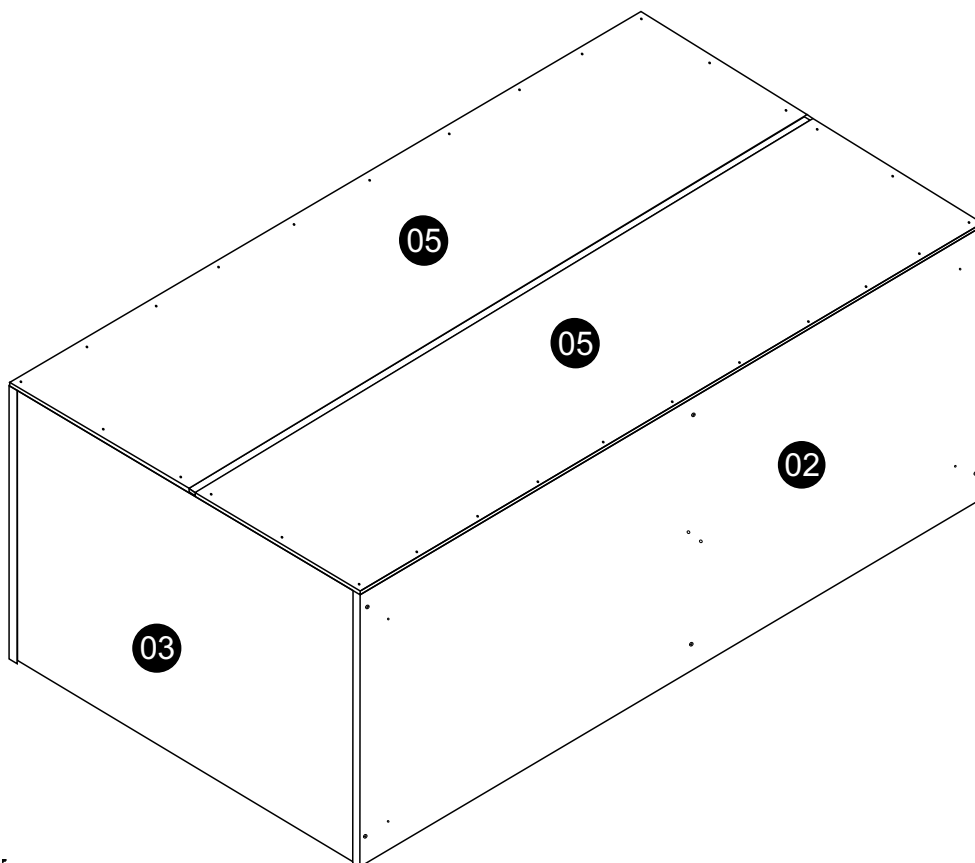

08

Travessas e pés
Board and feet
Tablas y pies

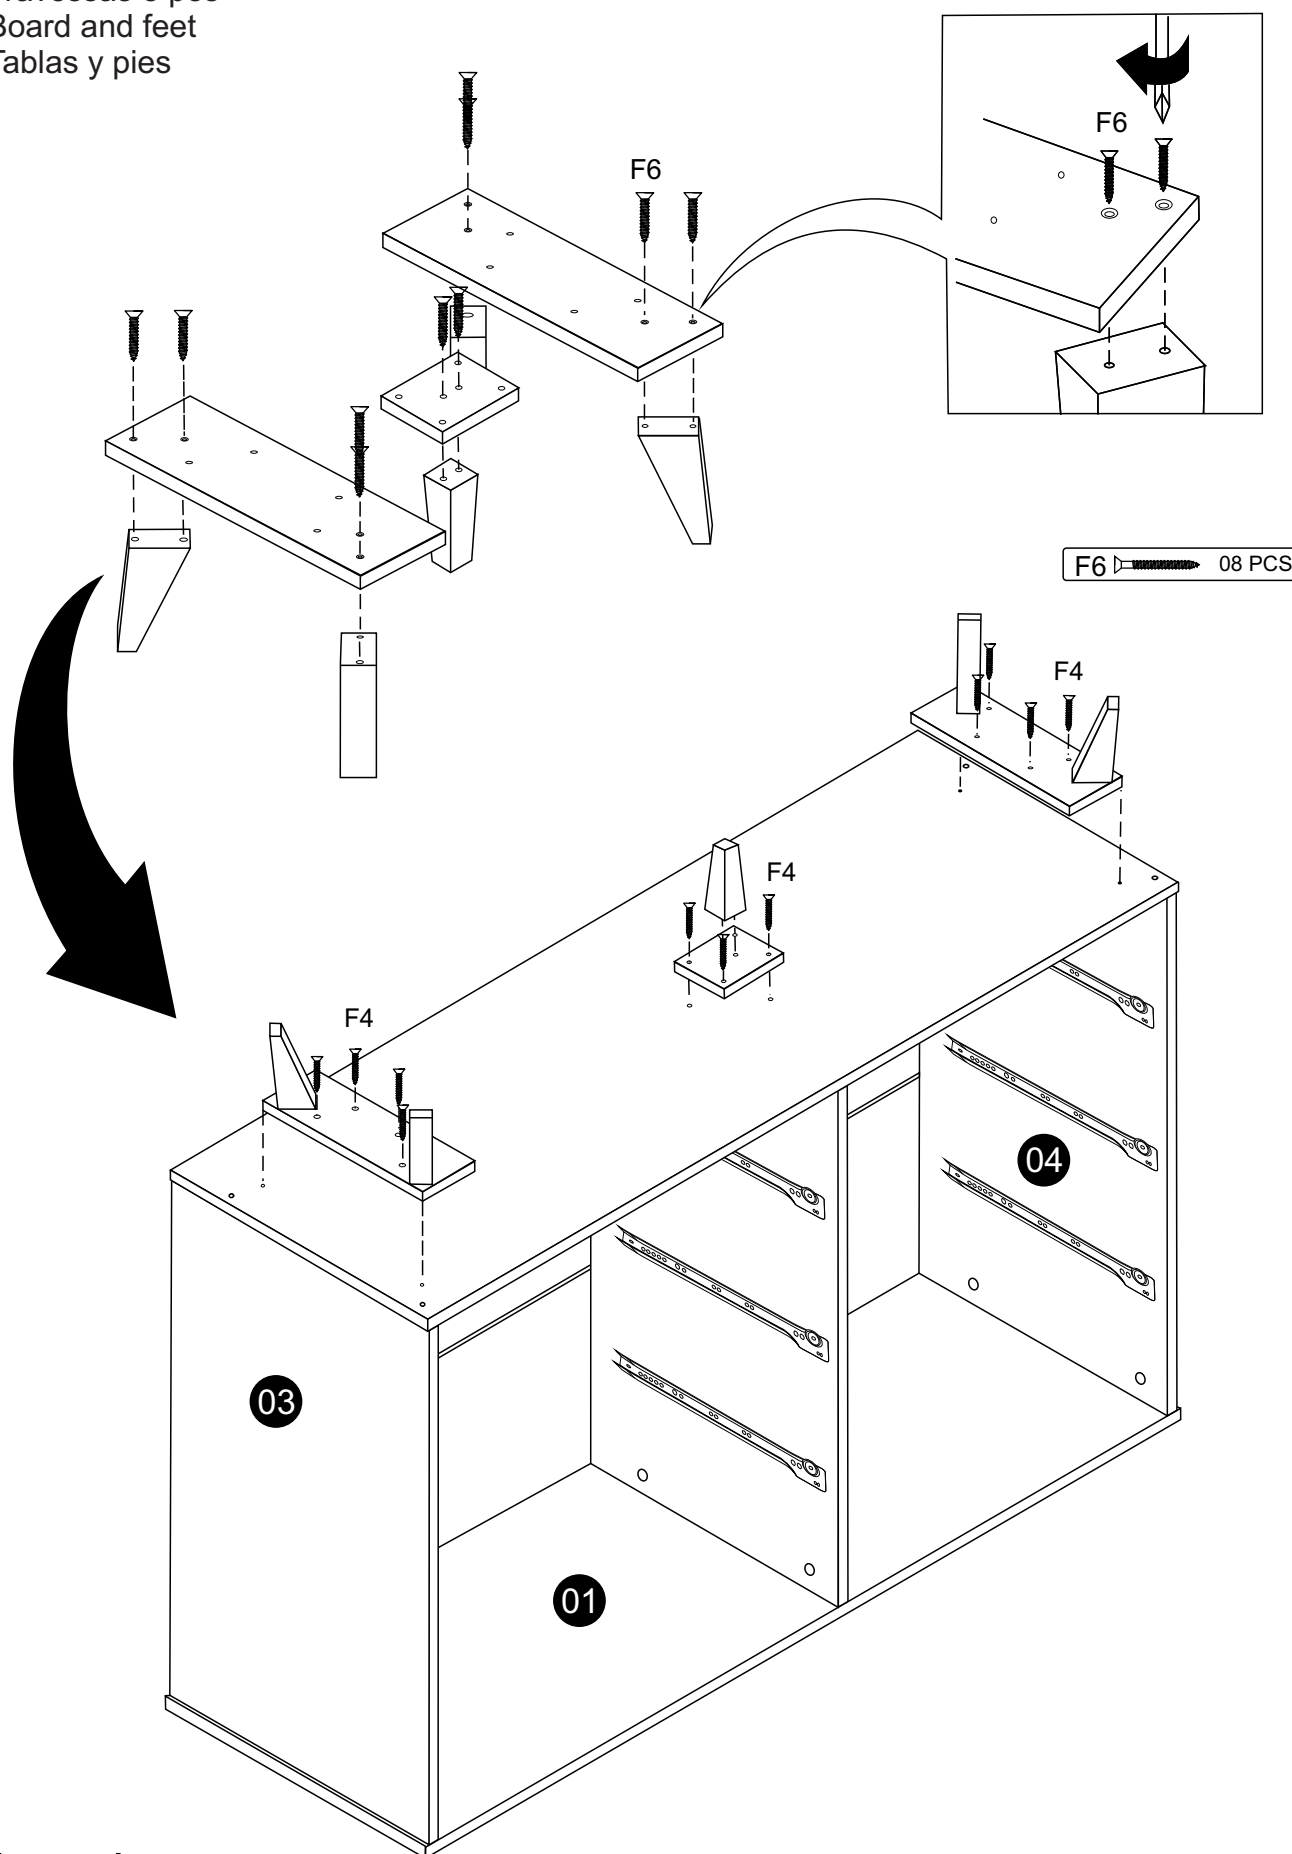

09


Kit Anti tombamento - Seguir o manual do produto

Kit Anti tipping - Follow the product manual

Kit Antivuelco - Siga el manual del producto




Obrigatório
Mandatory
Obligatorio

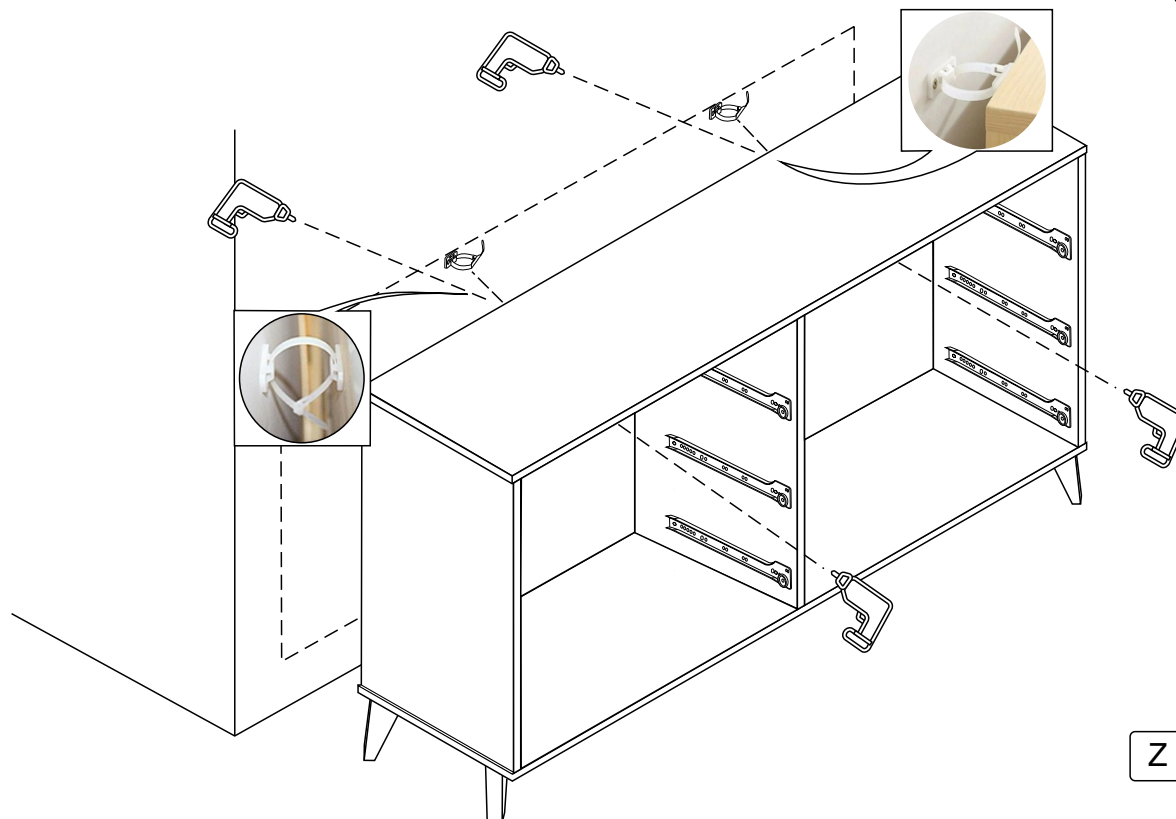

Z 

02 PCS

10

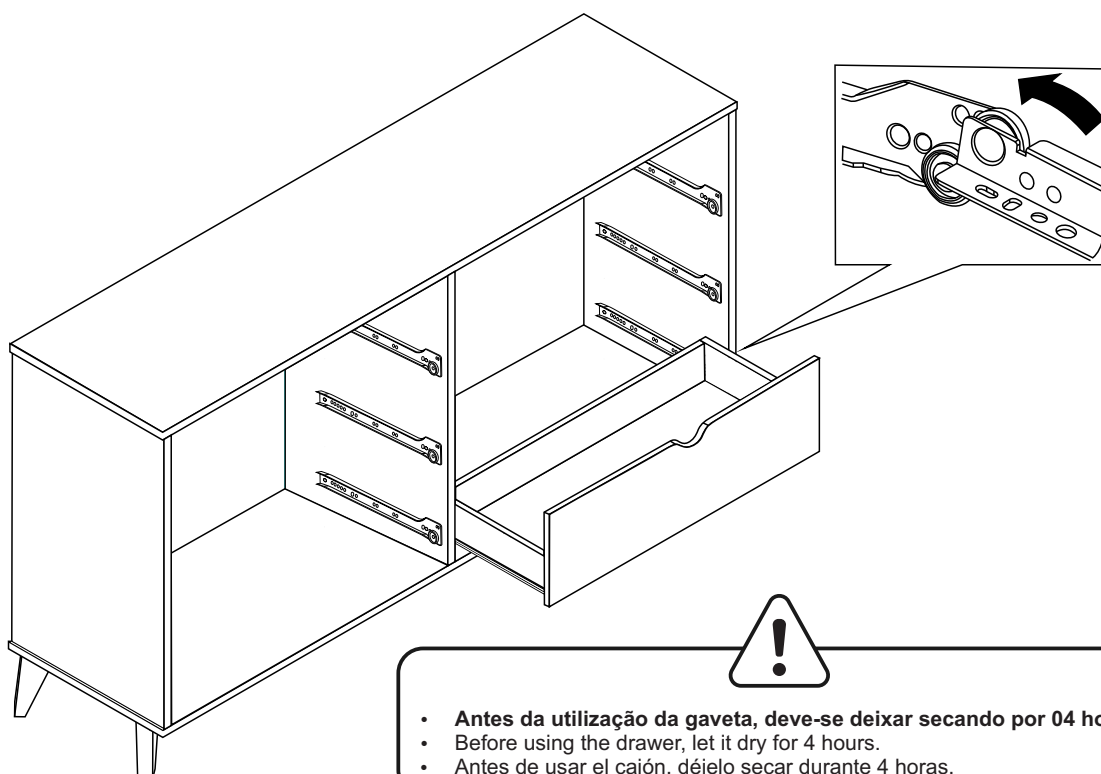

- Antes da utilização da gaveta, deve-se deixar secando por 04 horas.
- Before using the drawer, let it dry for 4 hours.
- Antes de usar el cajón, déjelo secar durante 4 horas.


11

Adesivo de atenção para primeira gaveta
 First drawer attention sticker
 Adhesivo atención primer cajón



12

Finalizado
 Finished
 Acabado

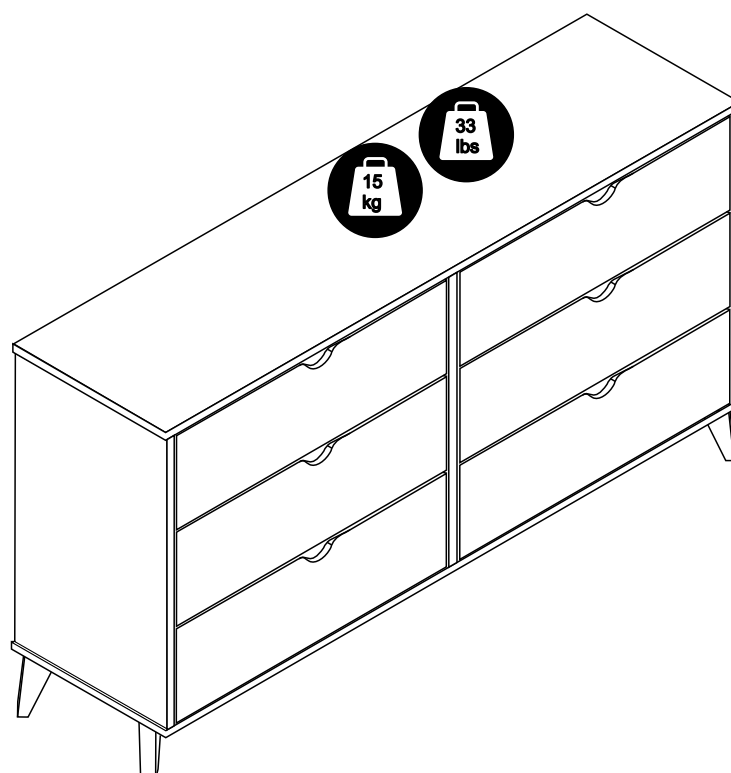

falkk



Ferimentos por esmagamentos graves ou fatais podem ocorrer com a queda do móvel.

Para reduzir o risco de tombamento de móveis:

- SEMPRE instale o sistema de antitombamento fornecido.
- NUNCA instale uma TV sobre esse produto.
- NUNCA permita que crianças fiquem em pé, subam ou se pendurem em gavetas, portas ou prateleiras.
- NUNCA abra mais de uma gaveta ao mesmo tempo.
- Coloque os objetos mais pesados nas gavetas inferiores.

Informação permanente.
Não remova!



Serious or fatal crushing injuries can occur from the tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label.
Do not remove!



Riesgo de aplastamiento graves o fatales en caso de caídas de los muebles.

Para reducir el riesgo de que los muebles se vuelquen:

- Instale siempre el sistema antivuelco proporcionado.
- NUNCA instale una TELE en este producto.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abra más de un cajón al mismo tiempo.
- Coloque los objetos más pesados en los cajones inferiores.

Información permanente.
¡No retires!