




1 Die Seitenwände, Innenansicht mit Führungen links rechts


2 Schraubschema der Schubladen-Führungsschienen an den Seitenwänden mit vorhandenen Bohrlöchern

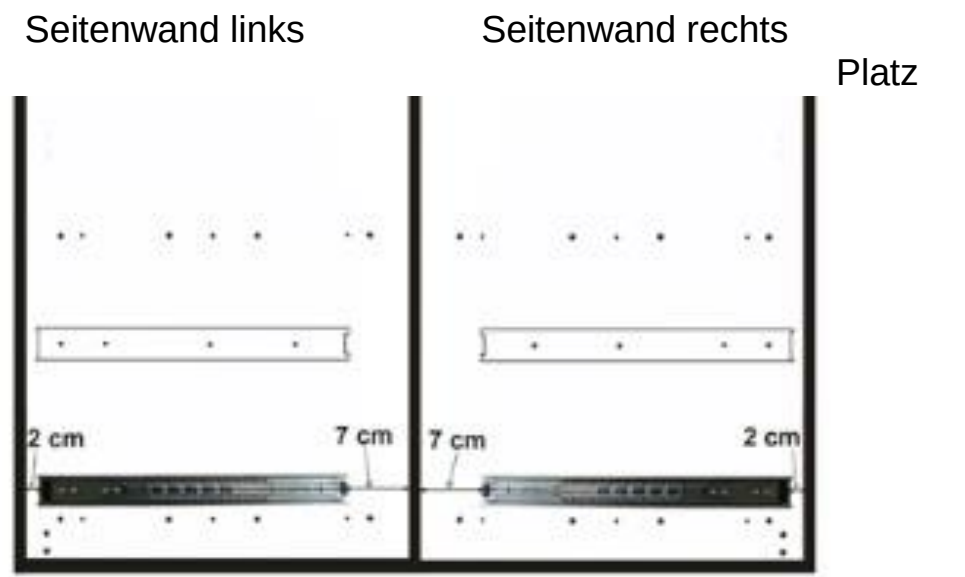

Eindreihen
der Führungsschienen


Führungsschienen eingedreht

3 Den rechten Seitenteil flach hinlegen, fügen Sie die Dübel in die Löcher, und drehen die Korpusverbinder in die Muffen ein. Schrauben Sie die Türscharniere und die Führungsschienen für die Schubladen an.

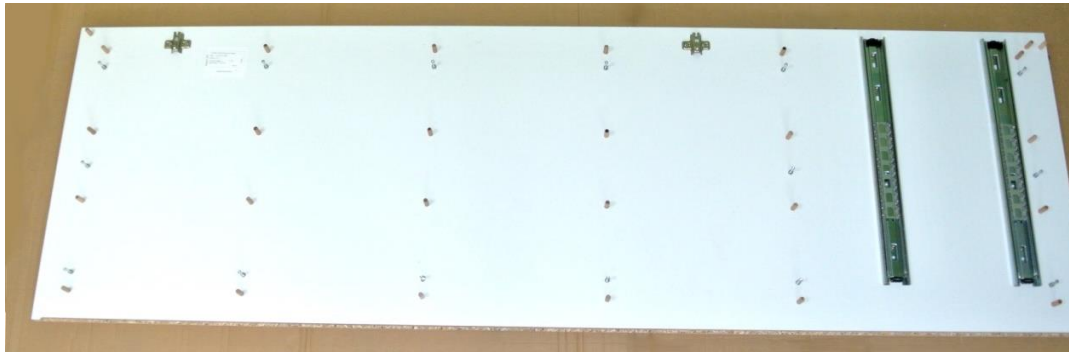

4

Befestigen Sie den Schrankboden am rechten Seitenteil mit Hilfe der Dübel und der Korpusverbinder. In die Löcher am Boden die Verbindungsschrauben eindrehen und festziehen. Befestigen Sie die untere Sockelleiste mit Hilfe der Dübel.

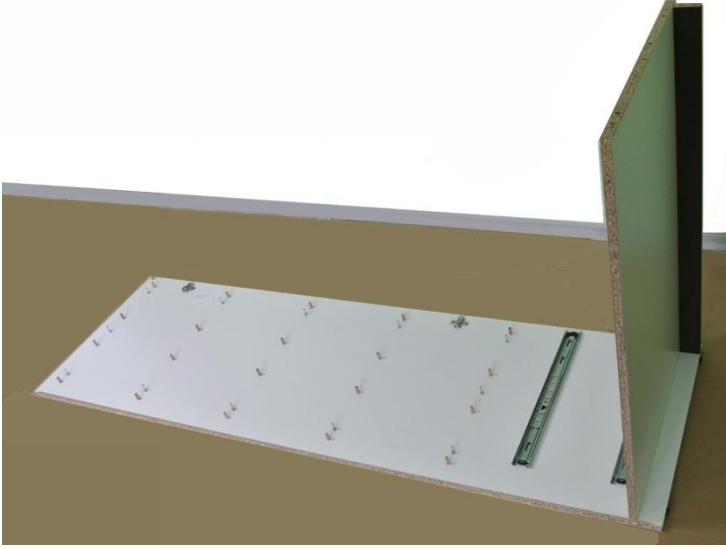

5

Befestigen Sie die weiteren Regalböden mit Hilfe der Dübel und der Verbindungsschrauben. In den großen Regalböden Dübel einfügen und den Korpusverbinder eindrehen.



6

Befestigen Sie die mittlere Wand mit Hilfe der Dübel und den Excenterverbindungen.



7

Befestigen Sie den oberen Teil des Schrankes mit Hilfe der Dübel und den Excenterverbindungen. Befestigen Sie die obere Abdeckung.



8

Befestigen Sie die linke Seitenwand auf den Boden und verbinden diese mit den Regalböden und den Abdeckleisten. Zur Vereinfachung der Montage können Sie zuerst die linke Seitenwand hinlegen und verbinden die Seitenwand mit den zuvor montierten Elementen (wie in der Abbildung)



9

Legen Sie den montierten Schrank mit der Vorderseite auf den Boden und befestigen Sie die beiden zweiteiligen hinteren Wände. Richten Sie die Wände an den Rändern aus und nageln diese nacheinander fest.



10

Schublade – Ansicht des linken Seitenteils.
Befestigen Sie die Führungsschiene wie in der Abbildung



11

Schublade – Ansicht des rechten Seitenteils.
Befestigen Sie die Führungsschiene wie in der Abbildung



12

Montieren Sie die linke und rechte Tür und schieben Sie die Regalbretter ein.

