


安装工具




测量挂钩中心点孔距




在两个中心点的水平线上按照测量距离标记好墙体打孔位置

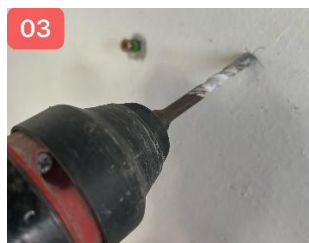

使用冲击钻在墙体标记中心点打孔，
打孔深度5cm左右

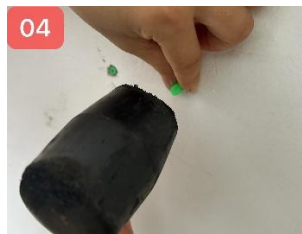

将膨胀塑料管打入孔内

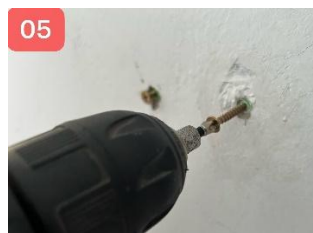

将螺丝拧入膨胀管，螺丝突出墙
5MM



将挂钩中心点对准螺丝悬挂