


INSTRUCTIONS

Fits standard size doors

1. Mark center of bolt on frame.
2. Cut out template (see insert), locate center mark on template with center mark on frame. Tape in place.
3. Draw around outside of template. Mark 4 holes through template. Drill 1" holes per template.
4. Chisel out between 1" holes and fit strike box.
5. Chisel out 1/8" deep for strike.
6. Install strike and faceplate with top and bottom screws. (Be sure 2 holes in strike box are toward center of frame.)
7. Drill two 1/8" pilot holes at bottom of strike box toward center of frame and install screws at an angle.

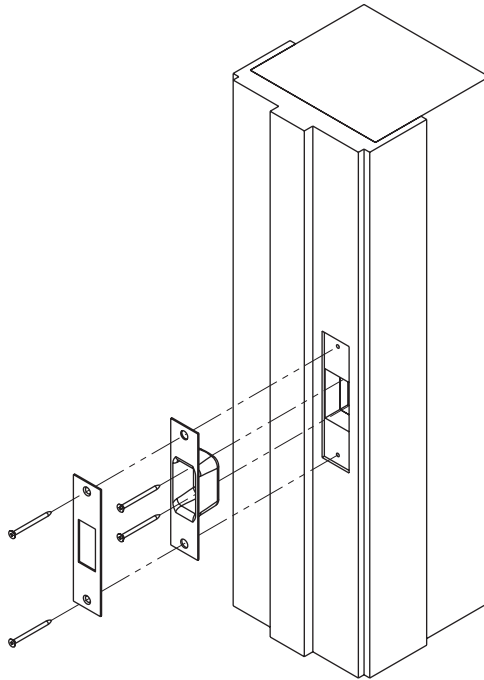

1005

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications in China


Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis



INSTRUCCIONES

Apta para puertas de tamaño estándar

1. Marque el centro del cerrojo en el marco.
2. Corte la plantilla (vea la página adjunta), ubique la marca central de la plantilla sobre la marca central del marco. Péguela con cinta.
3. Contornee la plantilla. Marque 4 agujeros en la plantilla. Realice agujeros de 2,54 cm en cada plantilla.
4. Cincele los agujeros de 2,54 cm y coloque la placa receptora de pestillo.
5. La cinceladura debe ser de 3,2 mm de profundidad, para colocar la placa.
6. Con los tornillos superiores e inferiores, instale la placa receptora de pestillo y la placa frontal. (Asegúrese de que 2 agujeros de la caja de la placa apunten hacia el centro del marco.)
7. Realice dos agujeros guía de 3,2 mm en la parte inferior de la caja de la placa, hacia el centro del marco, e instale los tornillos de modo que formen un ángulo.

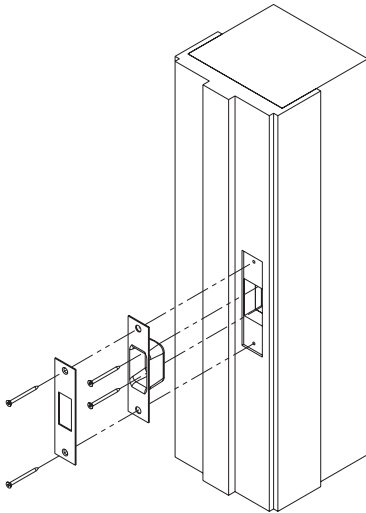

1005

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®


3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabricado según las especificaciones de los herrajes Belwith Keeler Décor Solutions en China

INSTRUCTIONS

Pour les portes de grandeur standard

1. Marquez le centre du verrou sur le cadre.
2. Découpez le gabarit (voir dépliant), placez la marque du centre du gabarit sur la marque du centre du cadre. Attachez-les avec du ruban gommant.
3. Tracez une ligne autour du gabarit. Marquez 4 trous à travers le gabarit. Percez des trous de 2,54 cm par gabarit.
4. À l'aide d'un ciseau, faites des trous de 2,54 cm et placez la boîte de gâche.
5. À l'aide d'un ciseau, enlevez 3,2 mm de profondeur pour la gâche.
6. Installez la gâche et la façade avec les vis du haut et du bas. (Assurez-vous que 2 trous dans la boîte de gâche sont vers le centre du cadre.)
7. Percez deux trous pilotes au fond de la boîte de gâche vers le centre du cadre et installez les vis à un angle.

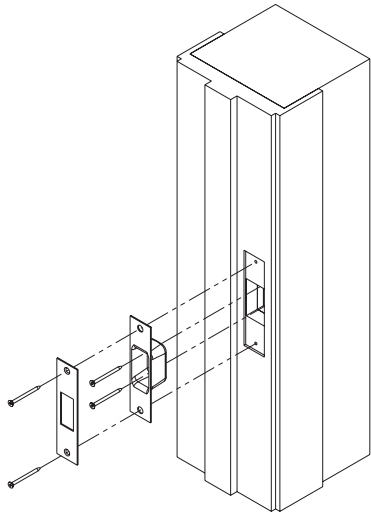

1005

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriqué en Chine aux spécifications de Belwith Keeler Décor Solutions®