


Bath Accessories

Accessoires de salle de bains

Los accesorios del cuarto de baño

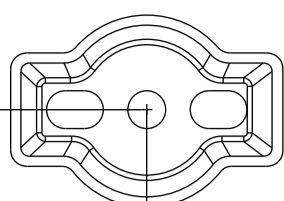

Toilet Paper Holder 9 1/16" (23 cm)
Porte-papier hygiénique de 9 1/16 po (23 cm)
Portarrollos de 9 1/16" (23 cm)



Robe hook
Crochet à peignoir
Percha para bata



Towel Ring
Anneau à serviettes
Toallero de anilla



Toilet Paper Holder
Porte-papier hygiénique
Portarrollos



Toilet Paper Holder
Porte-papier hygiénique
Portarrollos



Towel Bar 18"
Porte-serviettes de 18 po
Toallero barral de 18"



Towel Bar 24"
Porte-serviettes de 24 po
Toallero barral de 24"


Tools Required/Outils requis/Herramientas necesarias:



Phillips Screwdriver

Tournevis Phillips

Destornillador Phillips



Marking Pencil

Marqueur


Lápiz marcador



Level

Niveau

Nivel

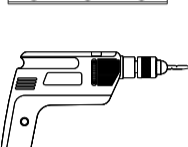

Dry Wall
3/32" Drill Bit

Plaque de plâtre
Foret de 3/32 po (0,2 cm)

Panel de yeso
Barrena de 3/32"

Wood Stud
1/8" Drill Bit

Poteau mural
Foret de 1/8 po (0,3 cm)

Travesaños de madera
Barrena de 1/8"


Hardware Provided/Petit matériel de fixation fourni/ Se incluye los herrajes:



Mounting Screw

Vis de fixation

Tornillo de montaje



Hex wrench

Clé hexagonale

Llave hexagonal

Installation Steps:

- Unscrew the set screw at the base of the post.
- Position the mounting bracket on the wall where desired. Mark the location of the mounting screws. (Fig-1)
For the towel bar 18" & 24" and toilet paper holder, place the template on the wall to help mark the distance between the posts.

NOTE: Mounting bracket should be oriented properly

- Determining the Installation Method:

3.1 Drywall

Screw the enclosed into the wall at the marked location with a Phillips screwdriver until it's flush with the wall. Attach the mounting bracket to the with mounting screw. (Fig-2 & Fig-3)






3.2 Wood Stud

Attach the mounting bracket to the wall with the mounting screw only. Make sure the flat side of the mounting bracket is flush to the wall. (Fig-4)

3.3 Ceramic Tile

The enclosed cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchors and screws.

- Place the unit over the mounting bracket and tighten the set screw with the hex wrench. (Fig-5)

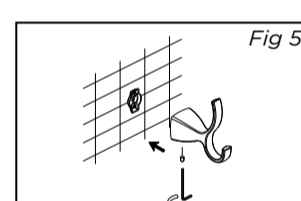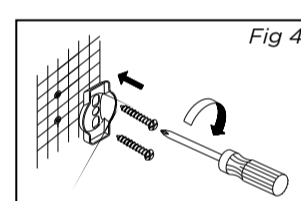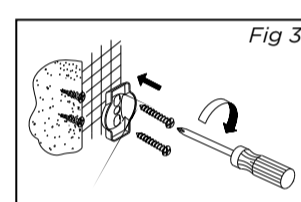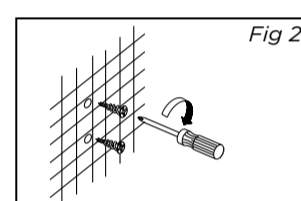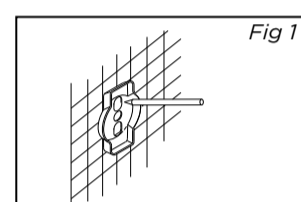

Étapes d'installation:

- Dévisser la vis de pression à la base du Poteau.
- De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig-1)
Pour les porte-serviettes de 18 po et de 24 po et le porte-papier hygiénique, placer le modèle sur le mur pour vous aider à marquer la distance entre les poteaux.

(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction.)

- Déterminer la méthode d'installation

3.1 Plaque de plâtre

À l'aide du tournevis Phillips, visser au mur la comprise, à l'endroit où une marque a été faite, jusqu'à ce que l'extrémité de la fixation soit à égalité avec le mur.
Fixer le support de fixation à la E-Z Ancor^{MD} à l'aide des vis de fixation. (Fig-2 et Fig-3)

3.2 Poteau mural

Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur. (Fig-4)

3.3 Carreau de céramique

On ne peut pas utiliser la E-Z Ancor^{MD} comprise. Demander au marchand qui vous a vendu vos accessoires s'il peut vous procurer des fixations et des vis à maçonnerie standard.

- Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la clé hexagonale. (Fig-5)

Pasos para la instalación:

- Desatornille el tornillo fijador en la base del montante.
- Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje. (Fig-1)
Para el toallero de barra de 18" y 24" y el portarrollos, coloque el patrón en la pared para ayudar a marcar la distancia entre los soportes.

(NOTA: Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada)

- Determine el método de instalación

3.1 Panel de yeso

Coloque en la pared, en el lugar previamente marcado, el que se incluye, usando un destornillador Phillips. Debe quedar a nivel de la pared. Fije el soporte de montaje en el con el tornillo de montaje.


3.2 Travesaños de madera

Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared. (Fig-4)

3.3 Azulejos incluido no se puede utilizar. Compre tornillos y taquetes estándar para

mampostería en la ferretería donde compra accesorios.

- Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la llave hexagonal. (Fig-5)

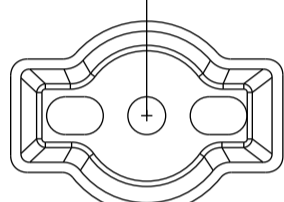

Towel Bar 24" (60.96 cm) / Porte-serviette de 24 po (60.96 cm) / Toallero barral de 24" (60.96 cm)
Towel Bar 18" (45.72 cm) / Porte-serviette de 18 po (45.72 cm) / Toallero barral de 18" (45.72 cm)

