


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Open Storage Desk

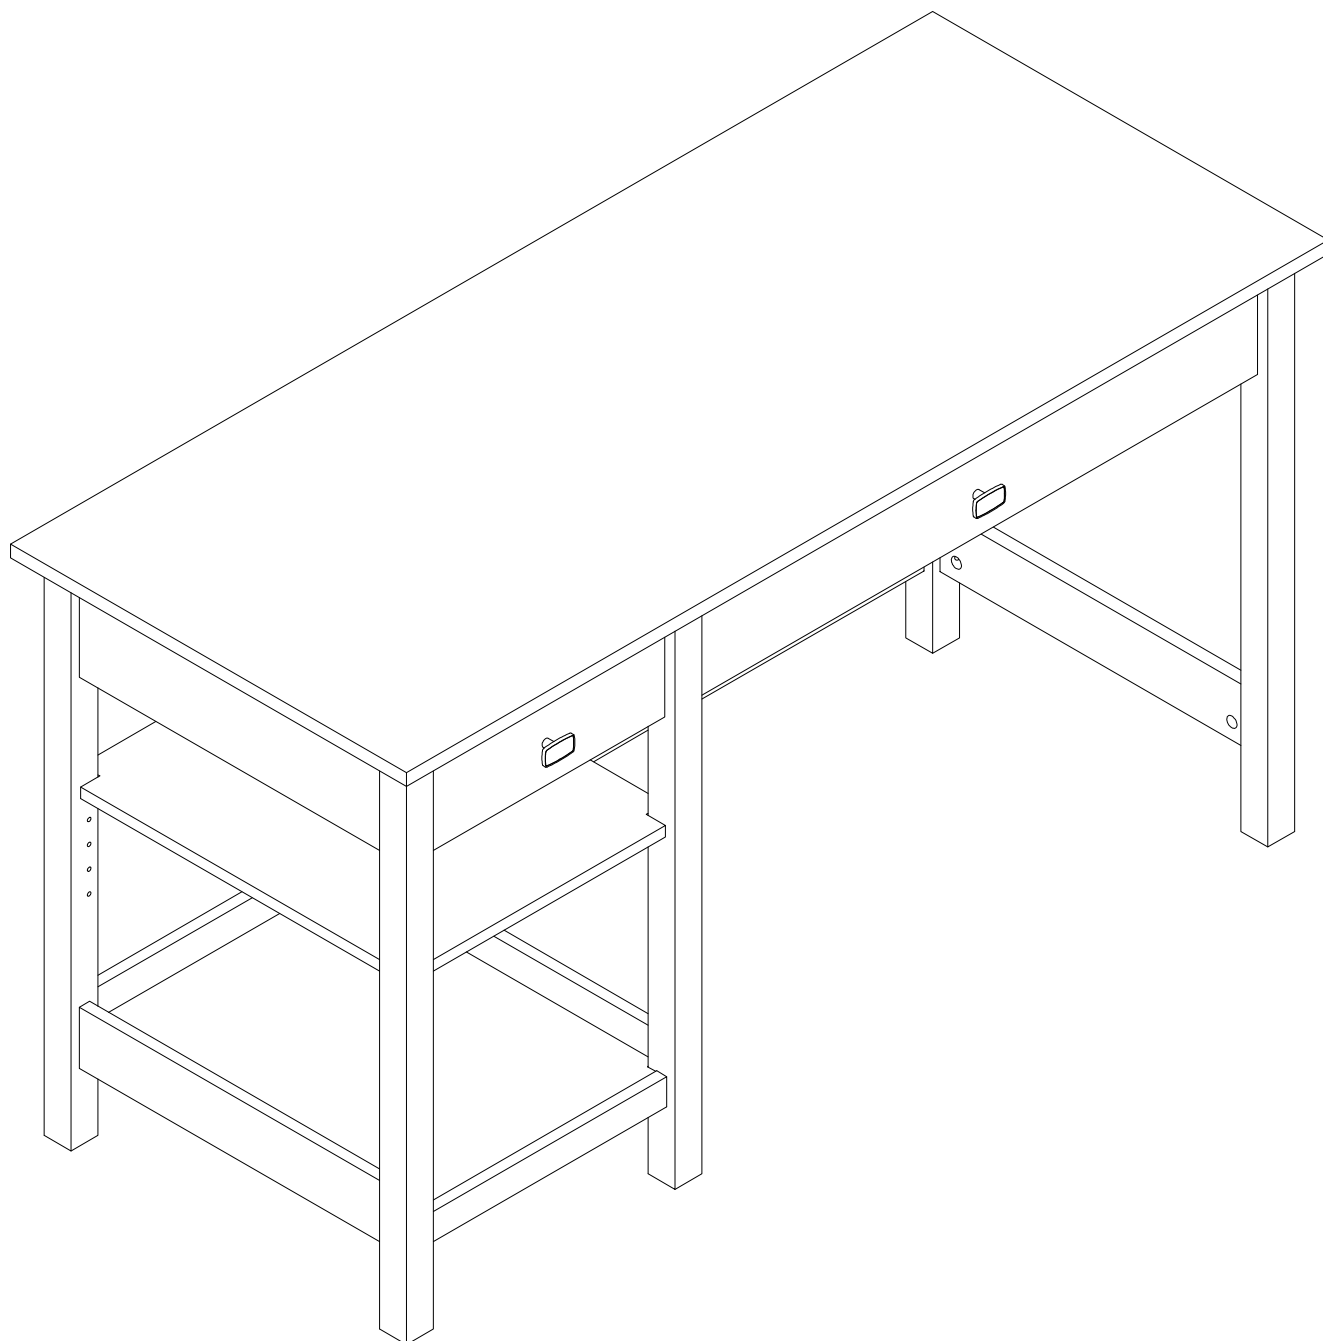

Lot Code #

Keep manual for future reference.

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 5 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 5 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 5 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.



WARNING

THIS PRODUCT IS DESIGNED AND INTENDED FOR USE WITH COMPUTER, FAX, AND PRINTER EQUIPMENT ONLY. IMPROPER LOADING WITH TELEVISION OR OTHER HEAVY EQUIPMENT COULD CAUSE INSTABILITY, TIP OVER, AND/OR SERIOUS INJURY.

ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO SOLAMENTE PARA EL USO CON COMPUTADORS, FAXES, E IMPRESORAS. INAPROPIADO USO AL PONER TELEVISORES U OTRO EQUIPO PESADO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, RODAMIENTO, Y/O HERIDA (GOLPES) SERIOS.

CE PRODUIT EST UNIQUEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR, UN TÉLÉCOPIEUR, OU UNE IMPRIMANTE. UN CHARGEMENT INCORRECT AVEC UNE TÉLÉVISION OU AUTRE MATÉRIEL LOURD PEUT LE RENDRE INSTABLE OU LE RENVERSER, ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.



WARNING

REMOVE ALL ITEMS FROM SHELVES BEFORE MOVING OR LIFTING.

RETIRE TODOS LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTANTES ANTES DE MOVER O LEVANTAR OBJETOS.

RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES AVANT DE SE DÉPLACER OU DE LEVAGE

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 20 LBS (9 KG)


PESO MÁXIMO: 20 LIBRAS (9 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 20 LIVRES (9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.8 KG)

PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.8 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.8 KILOGRAMME)

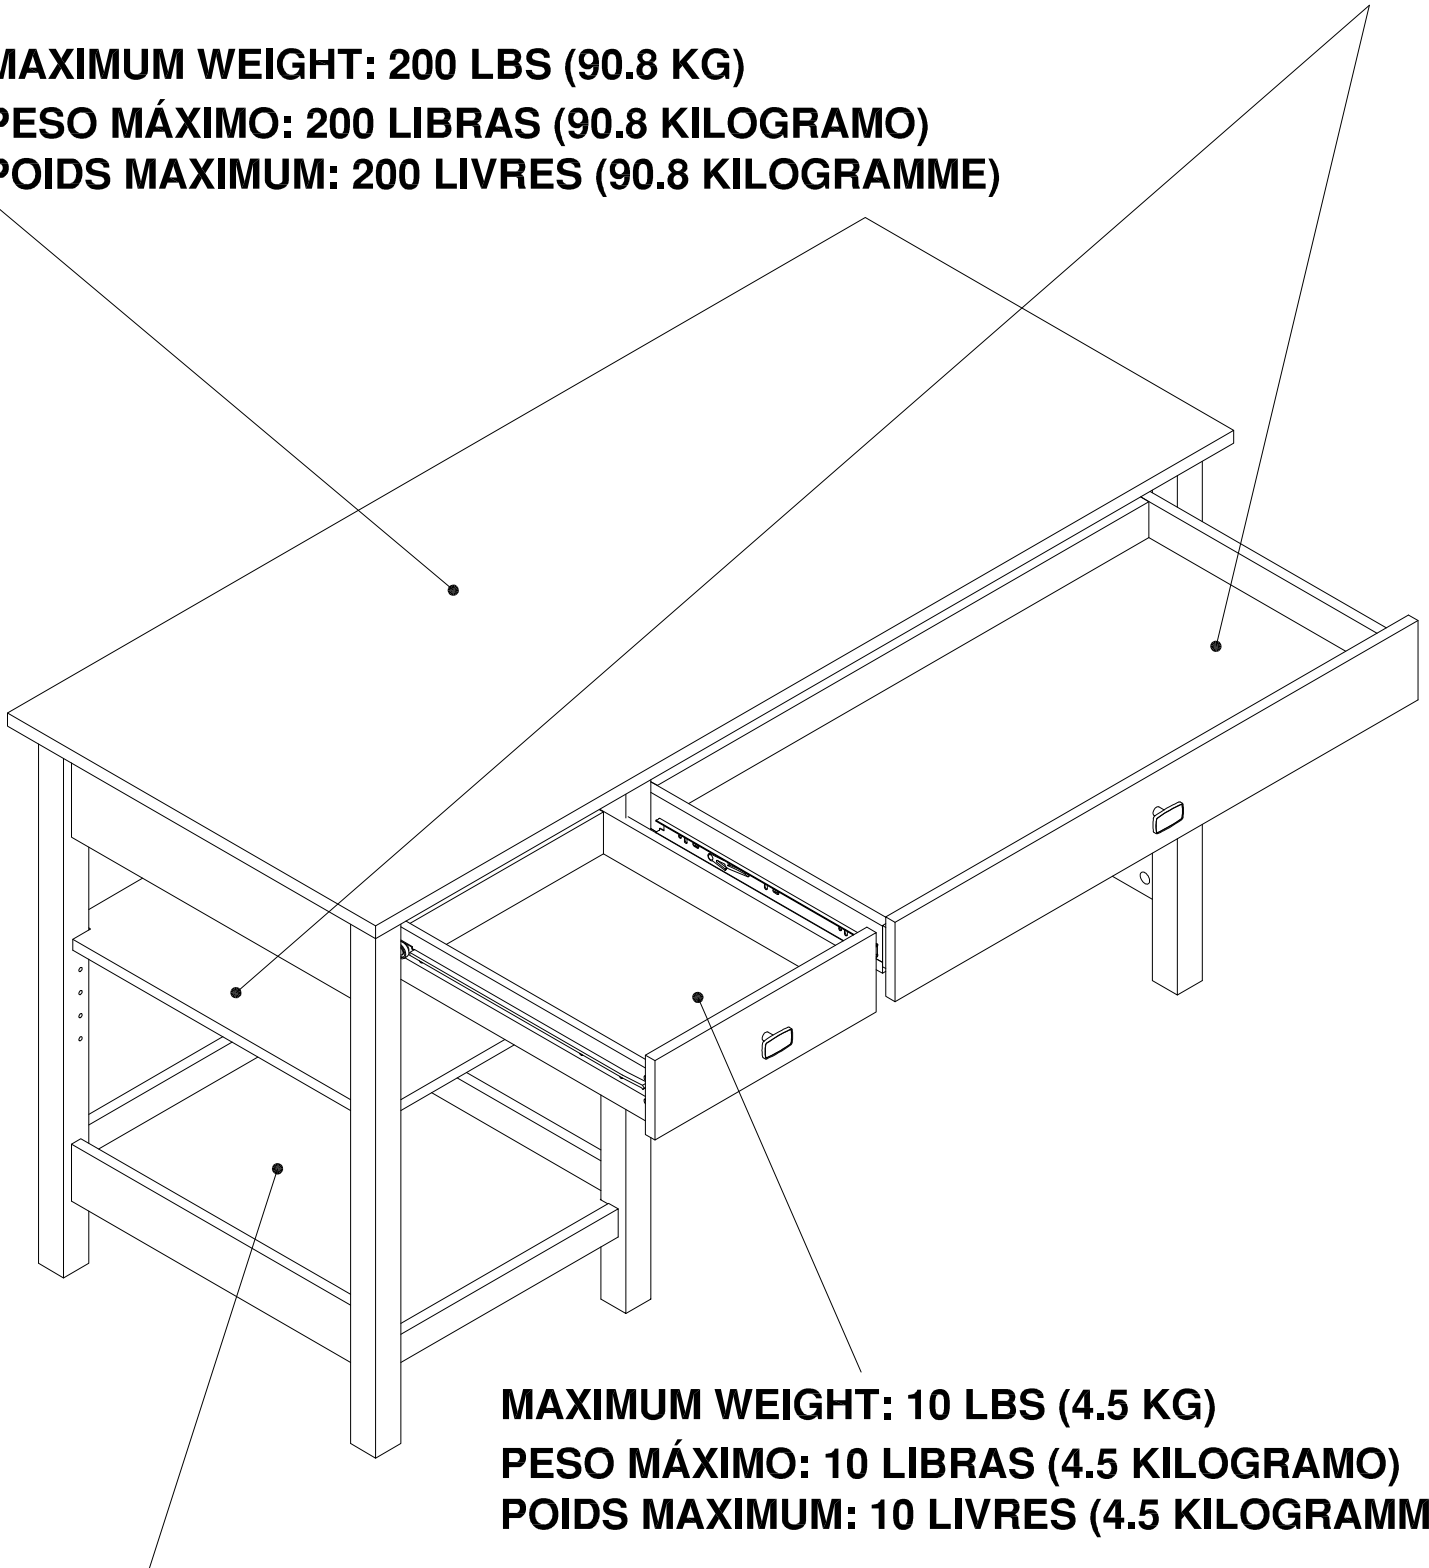

MAXIMUM WEIGHT: 10 LBS (4.5 KG)

PESO MÁXIMO: 10 LIBRAS (4.5 KILOGRAMO)



POIDS MAXIMUM: 10 LIVRES (4.5 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.5 KG)

PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.5 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.5 KILOGRAMME)

EXPLODED VIEW

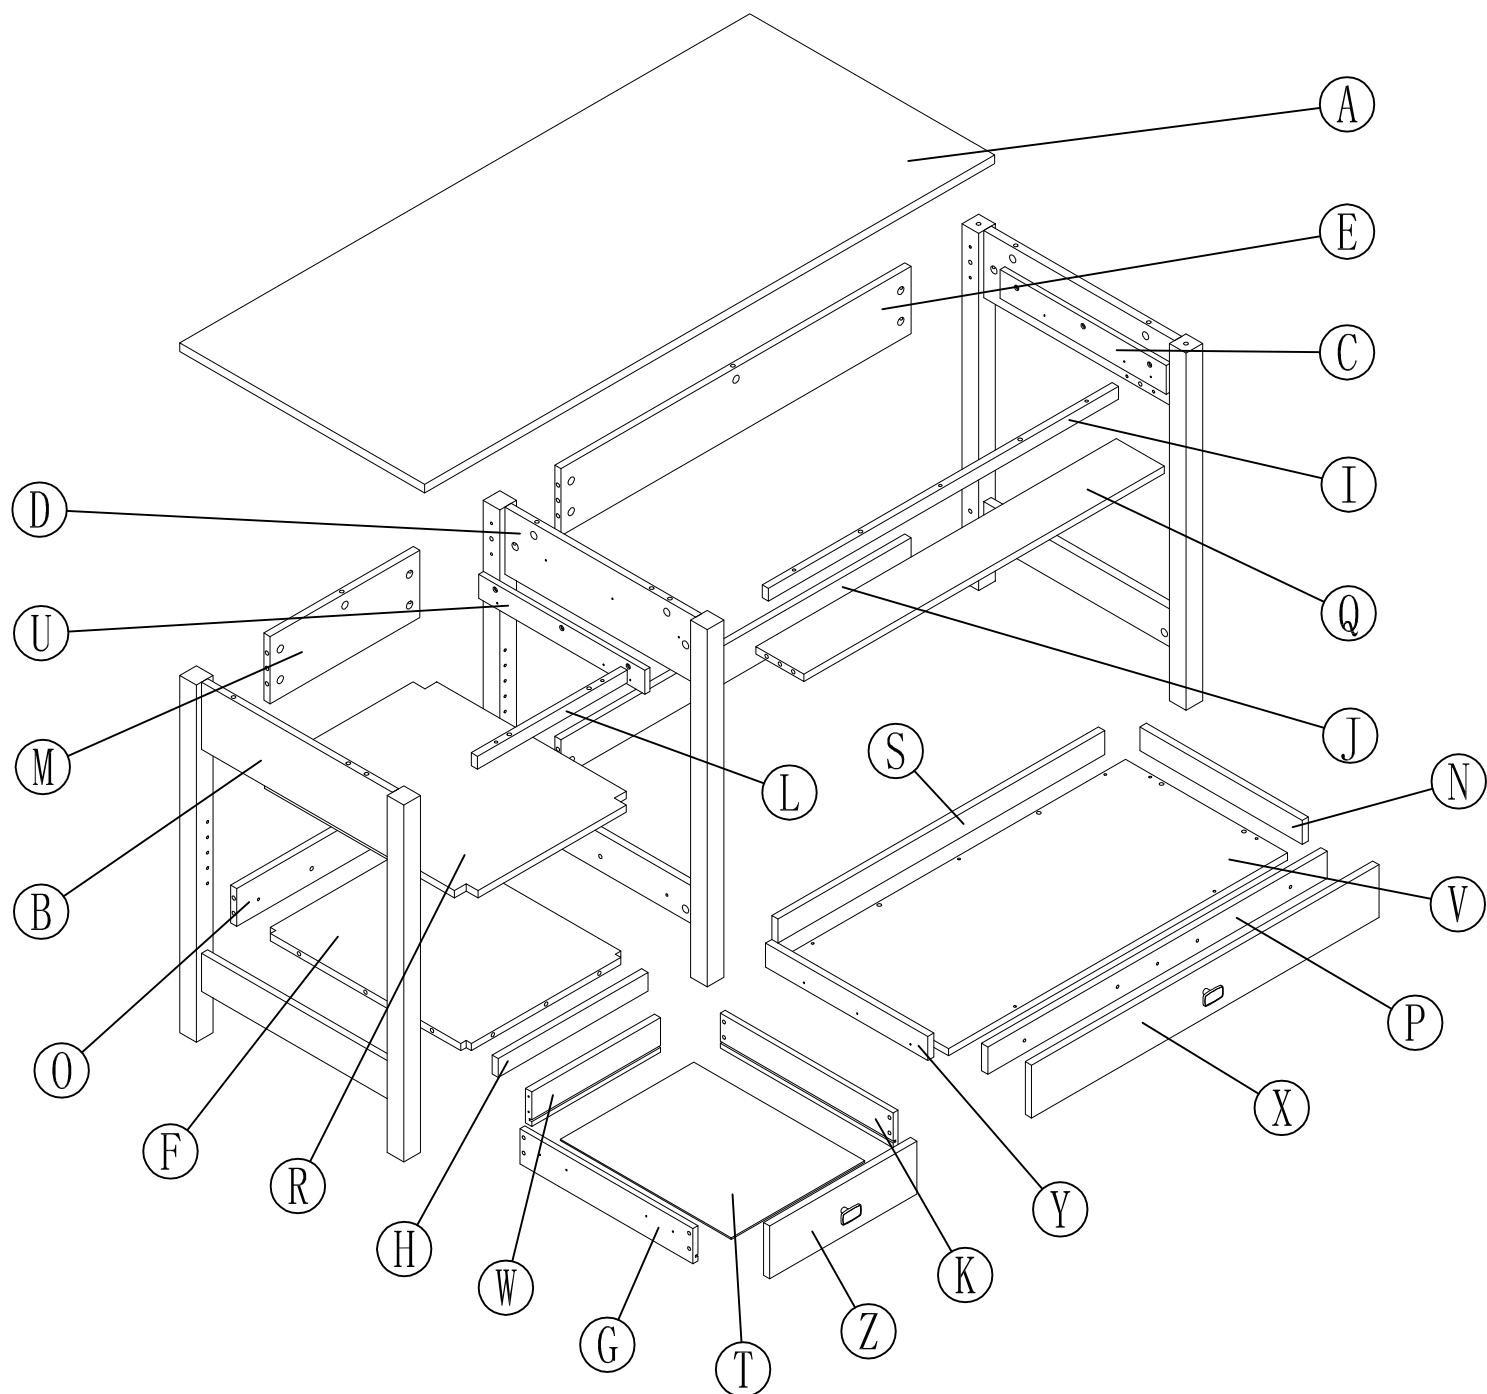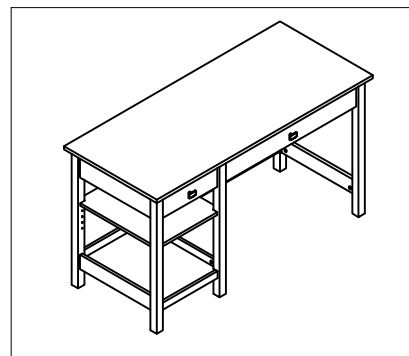

PARTS LIST

A [1]
B [1]
C [1]
D [1]
E [1]
F [1]
G [1]
H [1]
I [1]
J [1]
K [1]
L [1]
M [1]

N [1]
O [1]
P [1]
Q [1]
R [1]
S [1]
T [1]
U [1]
V [1]
W [1]
X [1]
Y [1]
Z [1]

A [1]
B [1]
C [1]
D [1]
E [1]
F [1]
G [1]
H [1]
I [1]
J [1]
K [1]
L [1]
M [1]

N [1]
O [1]
P [1]
Q [1]
R [1]
S [1]
T [1]
U [1]
V [1]
W [1]
X [1]
Y [1]
Z [1]


FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468



KD Cam

Quantity
32


H180604



KD Bolt

Quantity
32

H169836



#8 x 1-1/4"

Quantity
5


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

Quantity
28


H101725



#6 x 1/2"

Quantity
4


H153242



#8 x 5/8"

Quantity
4


H72550



#8 x 7/8"

Quantity
7


H23198



#10 x 1-1/2"

Quantity
11


H160460



M4 x 22mm

Quantity
2


H35251



#10 x 1/2"

Quantity
2

H146988



#12 x 1/2"


Quantity
2

HARDWARE

H23604

Quantity

4




Shelf Pin

H126396

Quantity

4



Shelf Pin Sleeve

H100444

Quantity

2




Drawer Bracket

H180675

Quantity

2



Hinge

H175335

Quantity

2



Handle

H180671

Quantity

2



Bumper
Ø10x4mm

H166305

Quantity

6



Cover Cap

H170595

Quantity


6






Cover Cap

ATTENTION

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

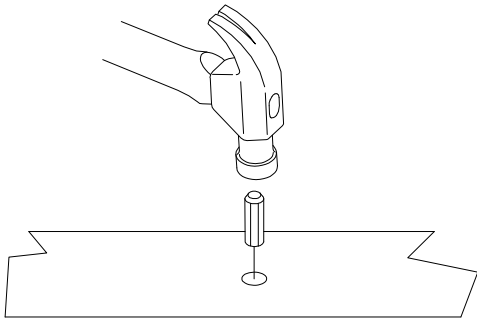


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

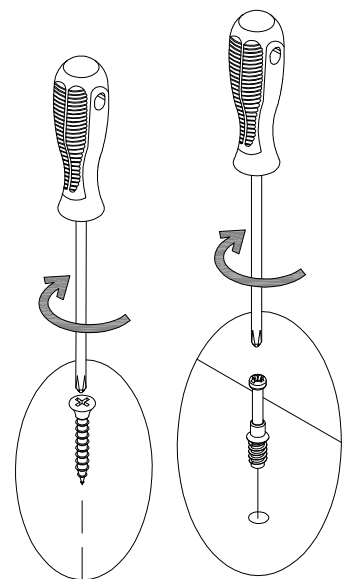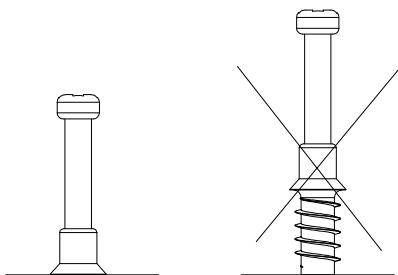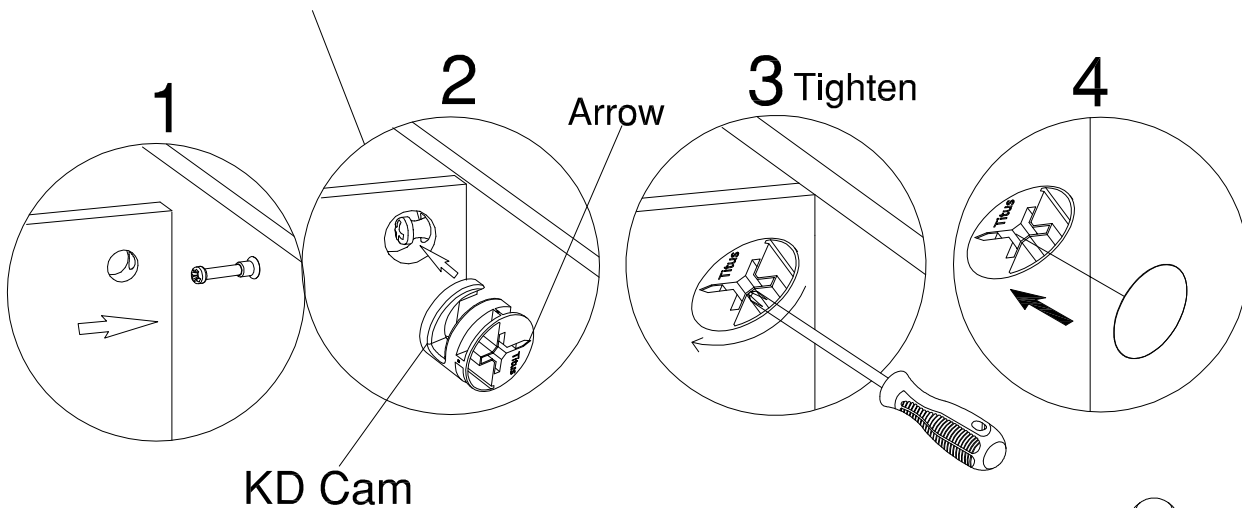

STEP 1

H180604 [4]






KD Bolt

H38169 [6]




Wood Dowel
8 x 30mm

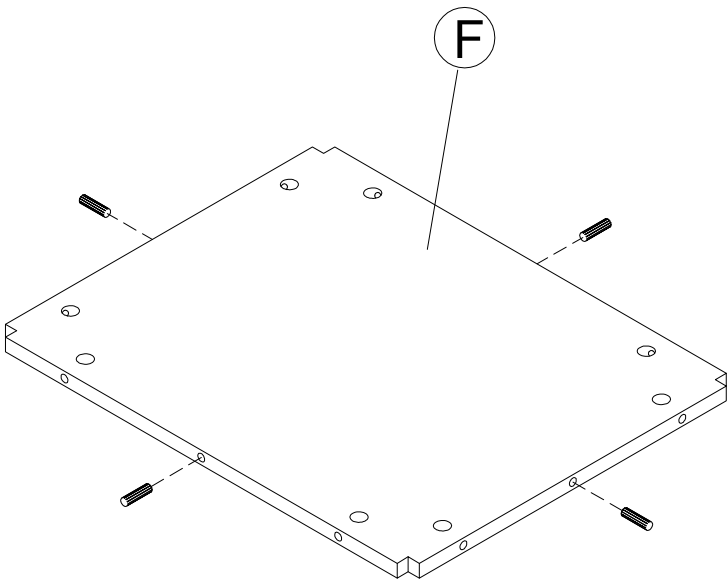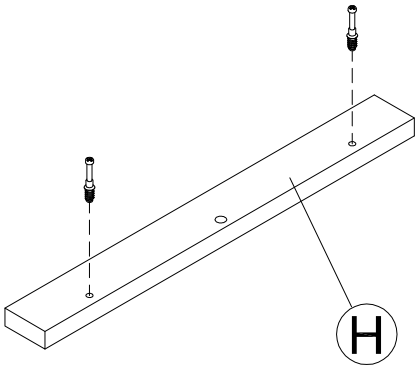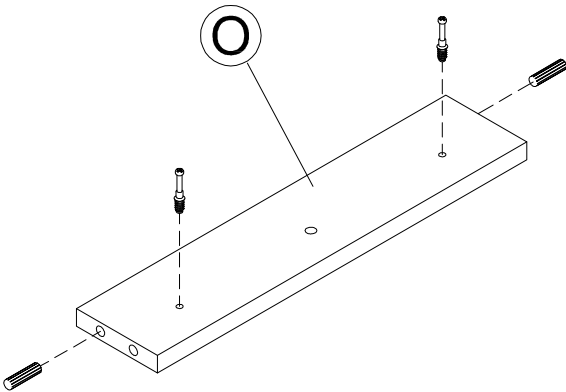


STEP 2

H181468

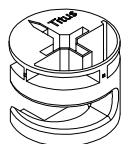


[4]

KD Cam

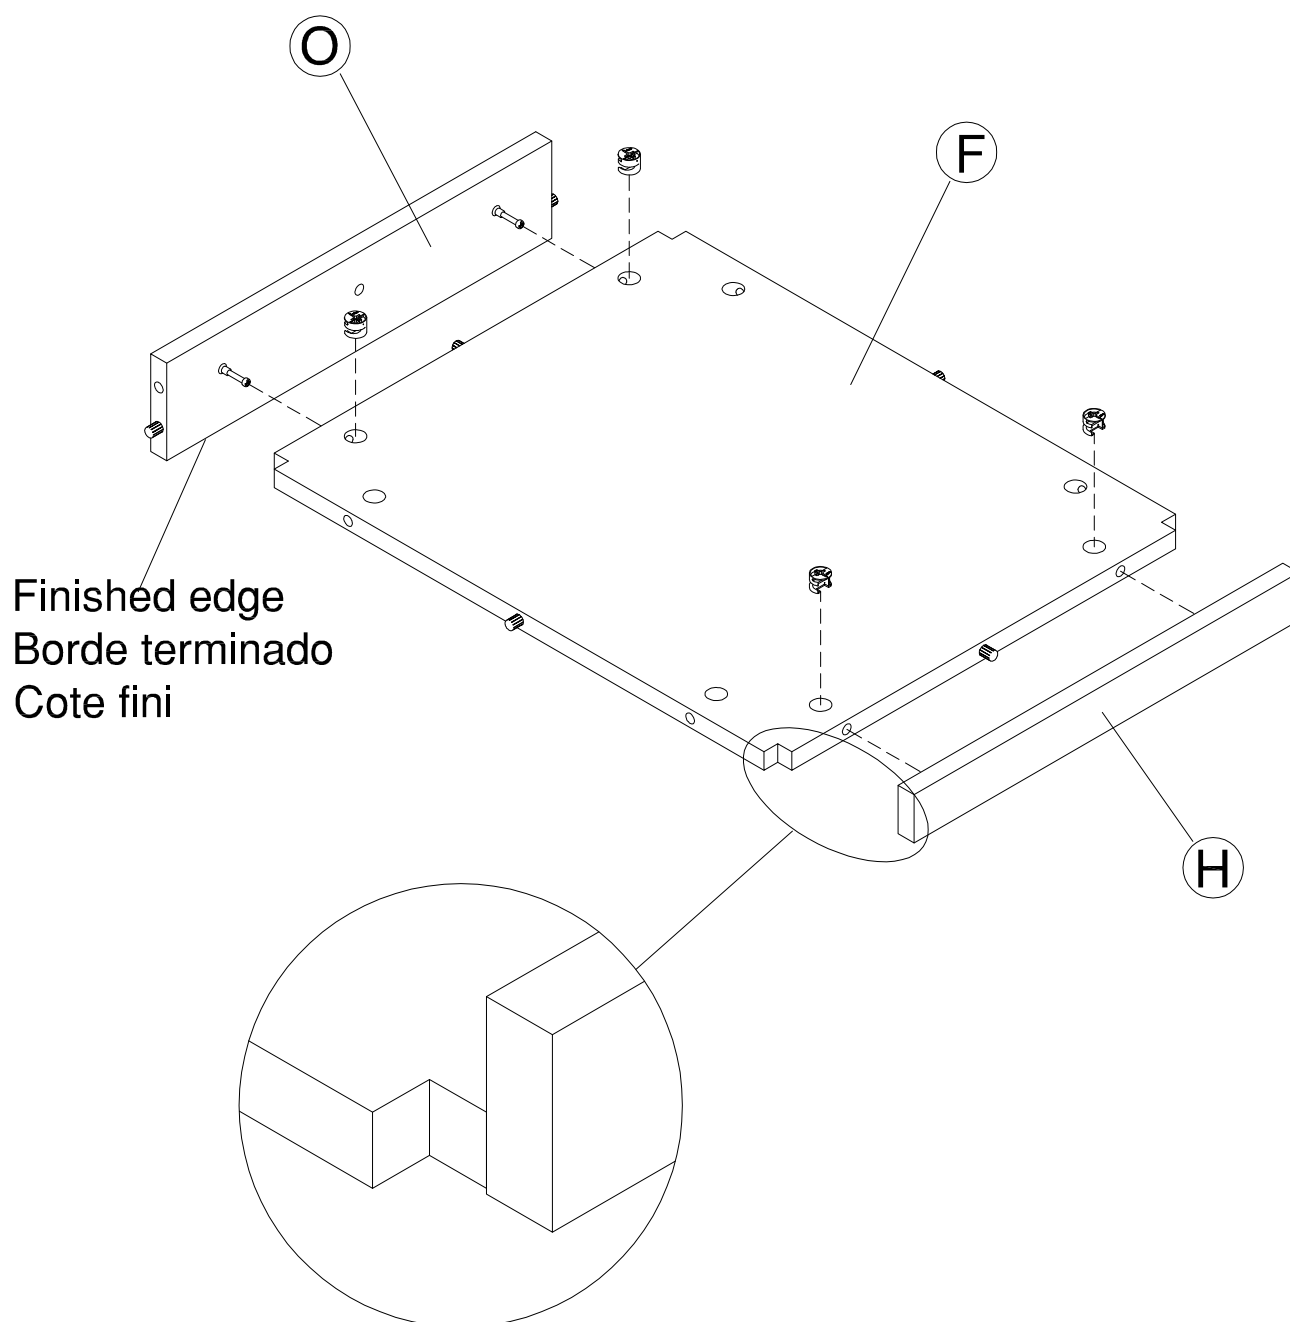


STEP 3

H38169




[2]

Wood Dowel
8 x 30mm

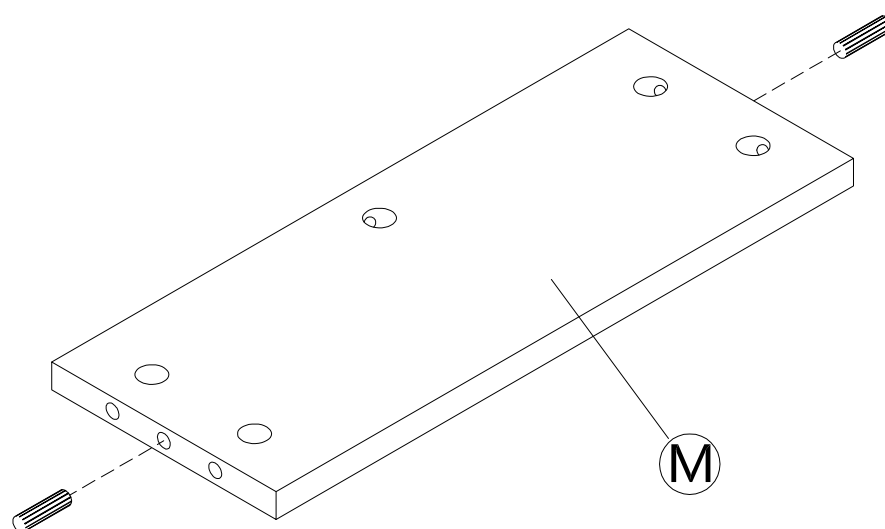

STEP 4

H180604 [5]




KD Bolt

H38169 [1]




Wood Dowel
8 x 30mm

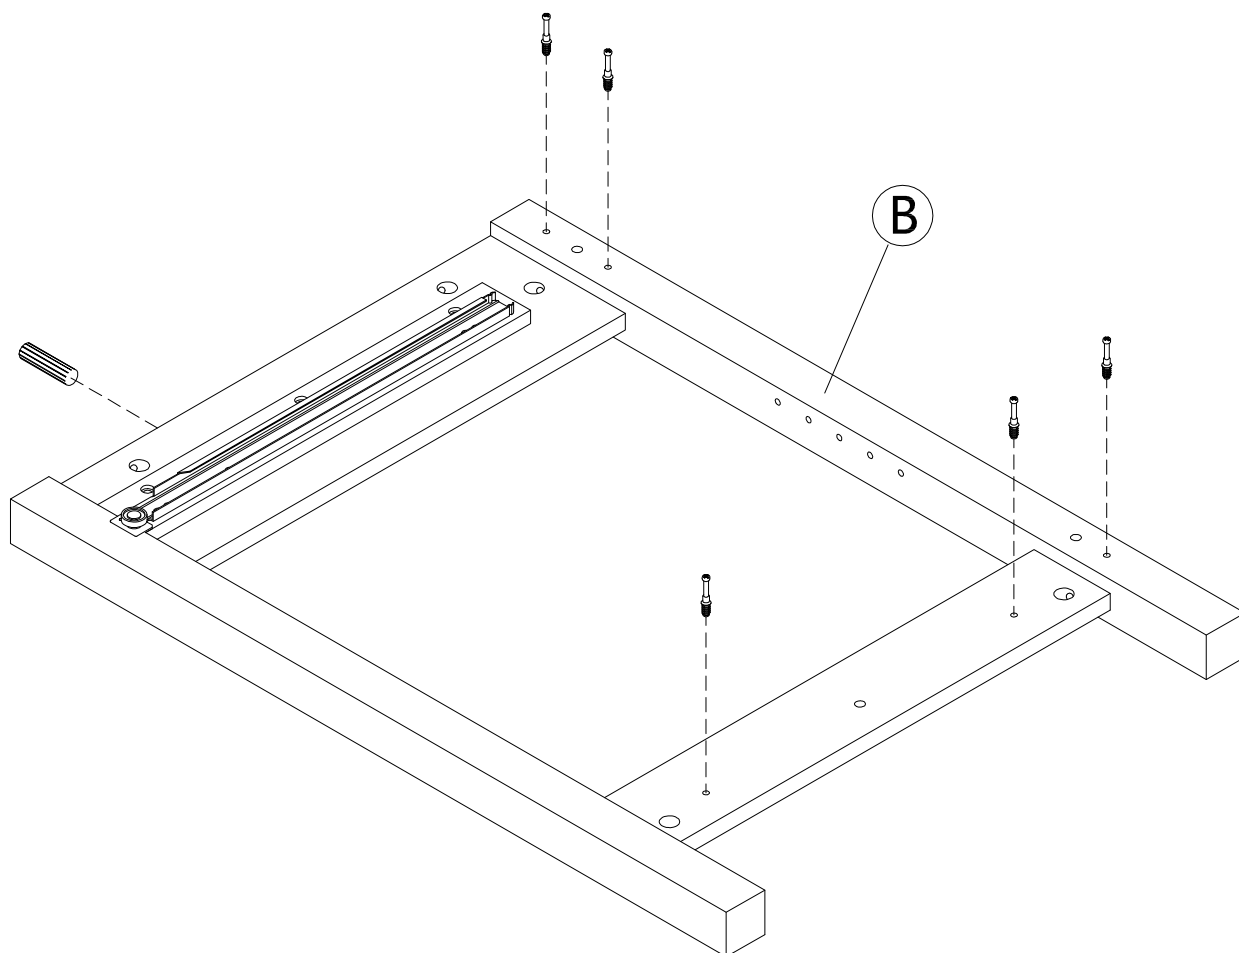


STEP 5

H181468

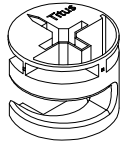


[4]

KD Cam

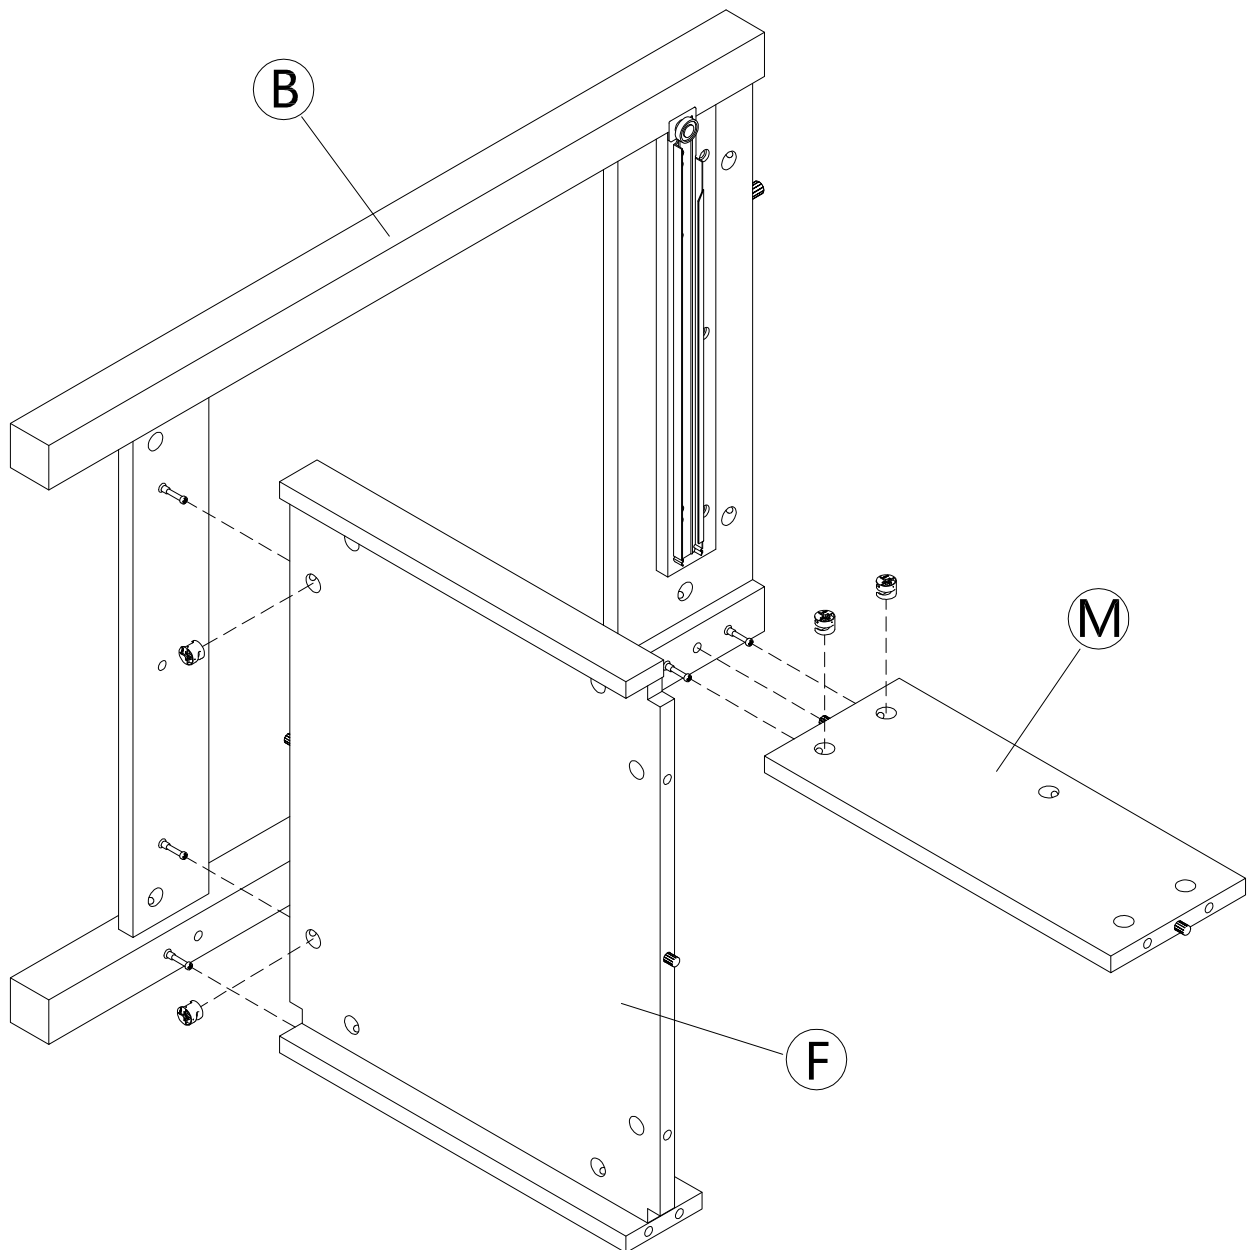


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 6

H180604  [10]

KD Bolt

H72550


 [3]
#8 x 7/8"

H38169  [1]

Wood Dowel
8 x 30mm


H72550

U

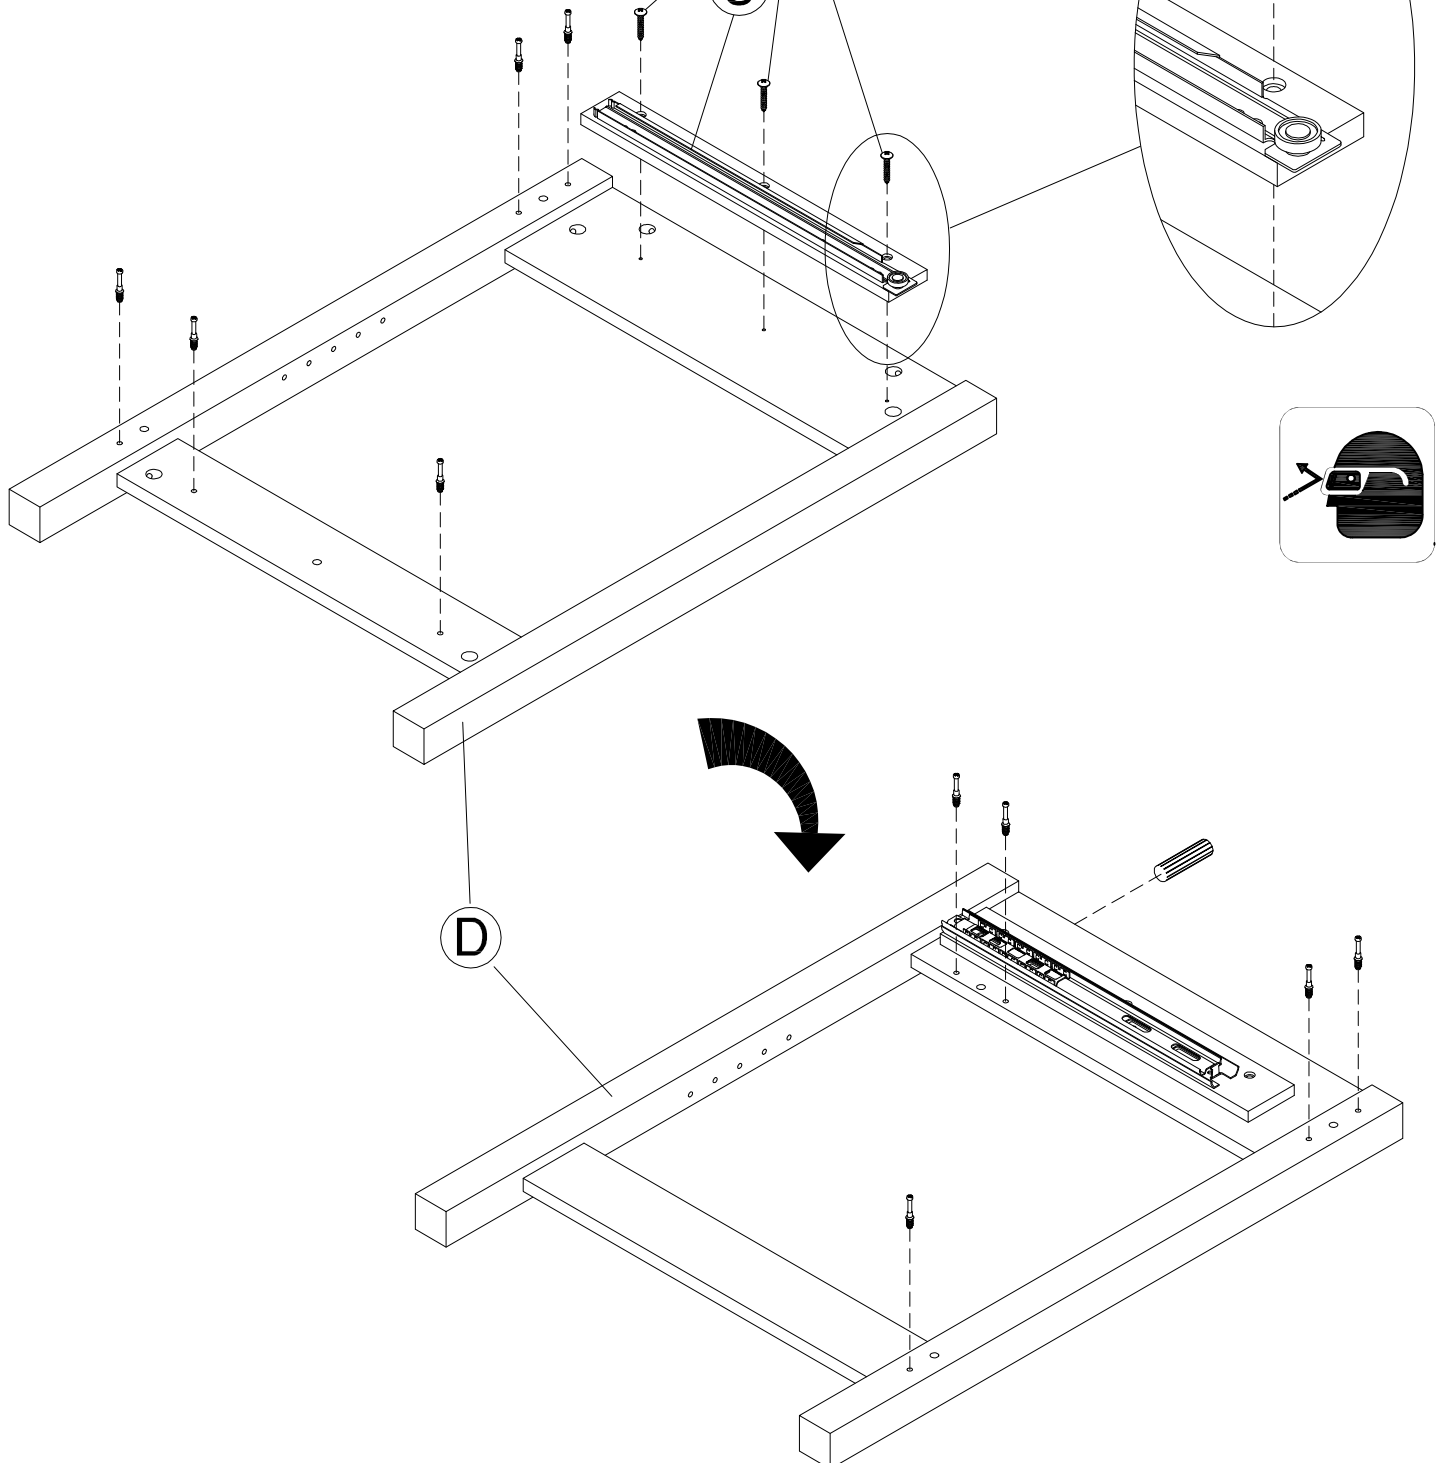


STEP 7

H181468

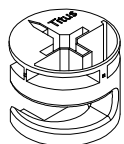

[4]


KD Cam

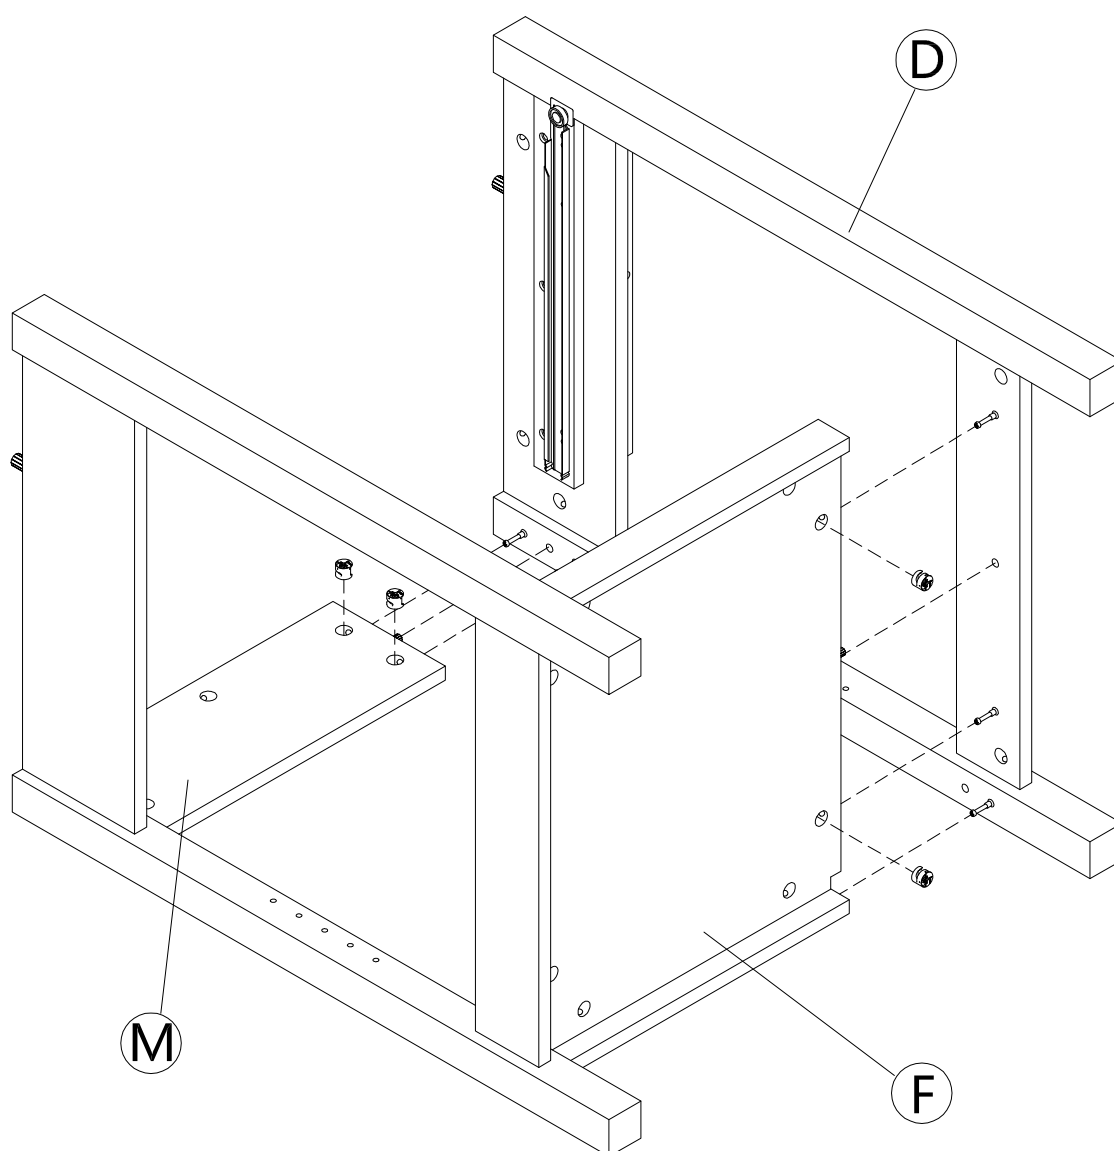

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 8

H181468

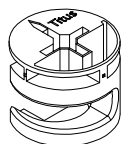

[2]

KD Cam

H166305



[2]


Cover Cap

H170595



[2]

Cover Cap

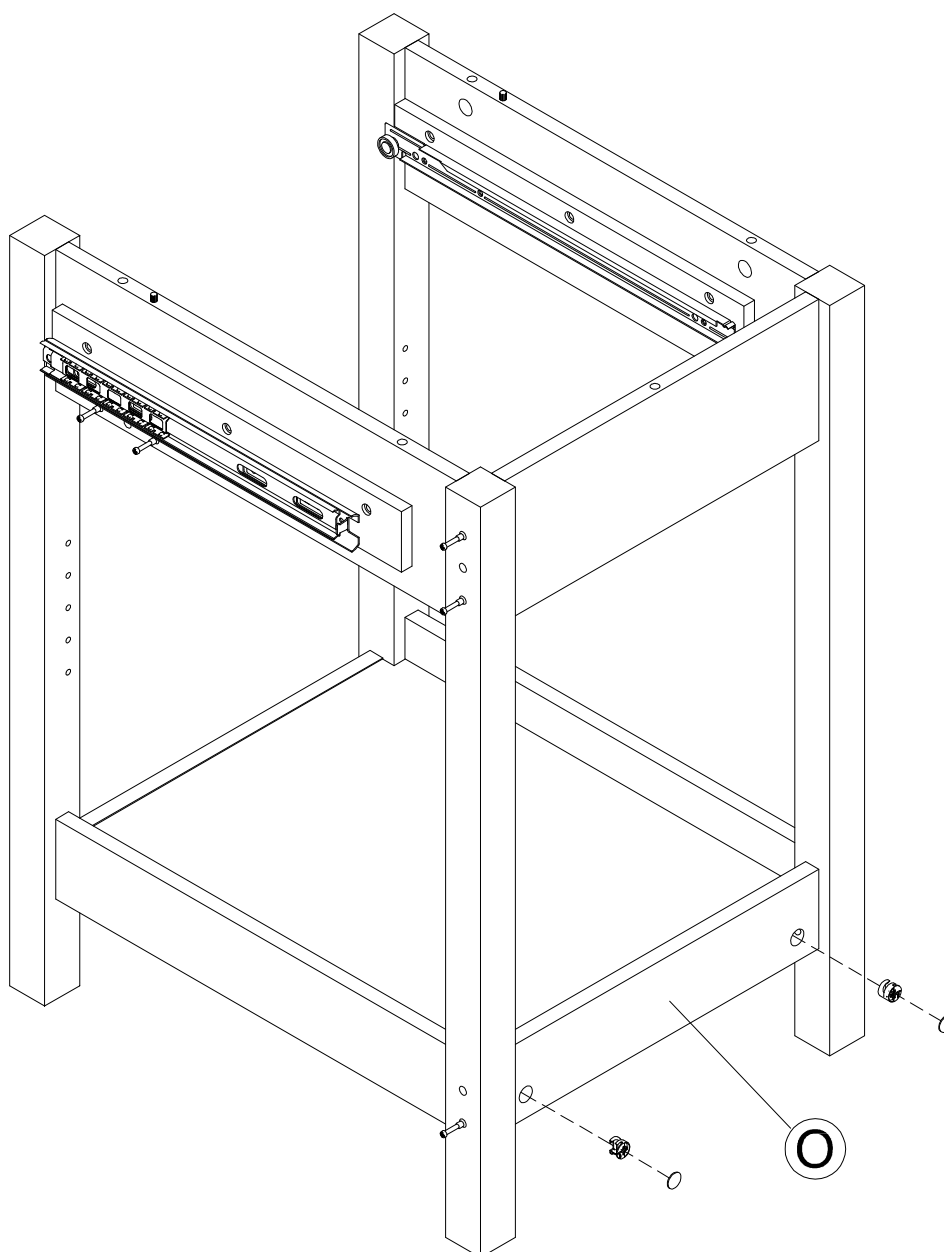




STEP 9

H38169




[6]


Wood Dowel
8 x 30mm

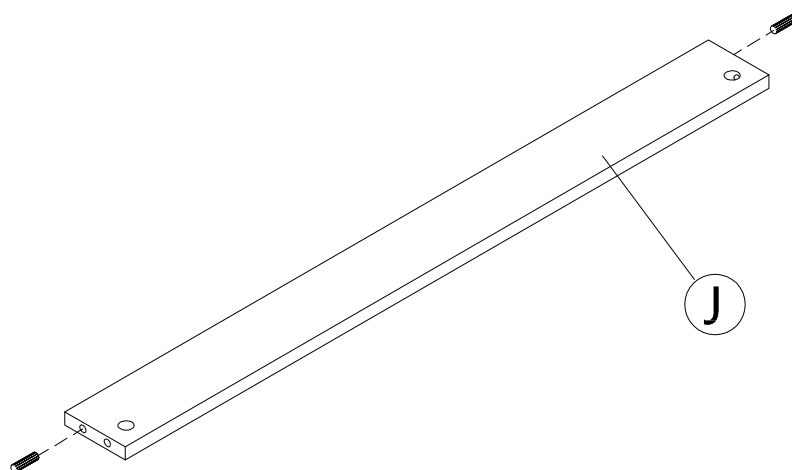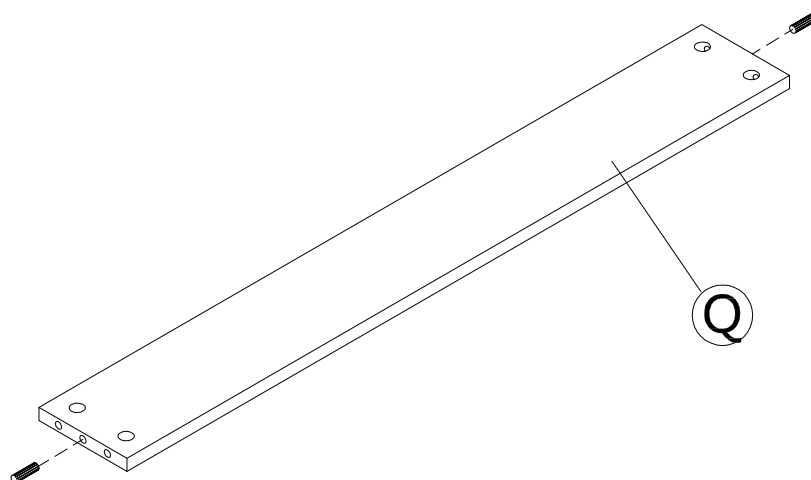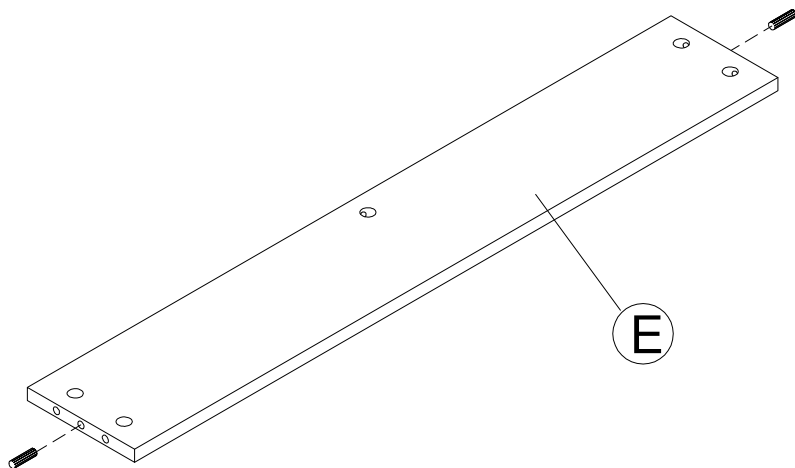

STEP 10


H180604  [5]
KD Bolt

H38169  [2]
Wood Dowel
8 x 30mm

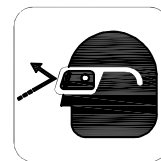


H166305  [2]
Cover Cap

H170595  [2]
Cover Cap

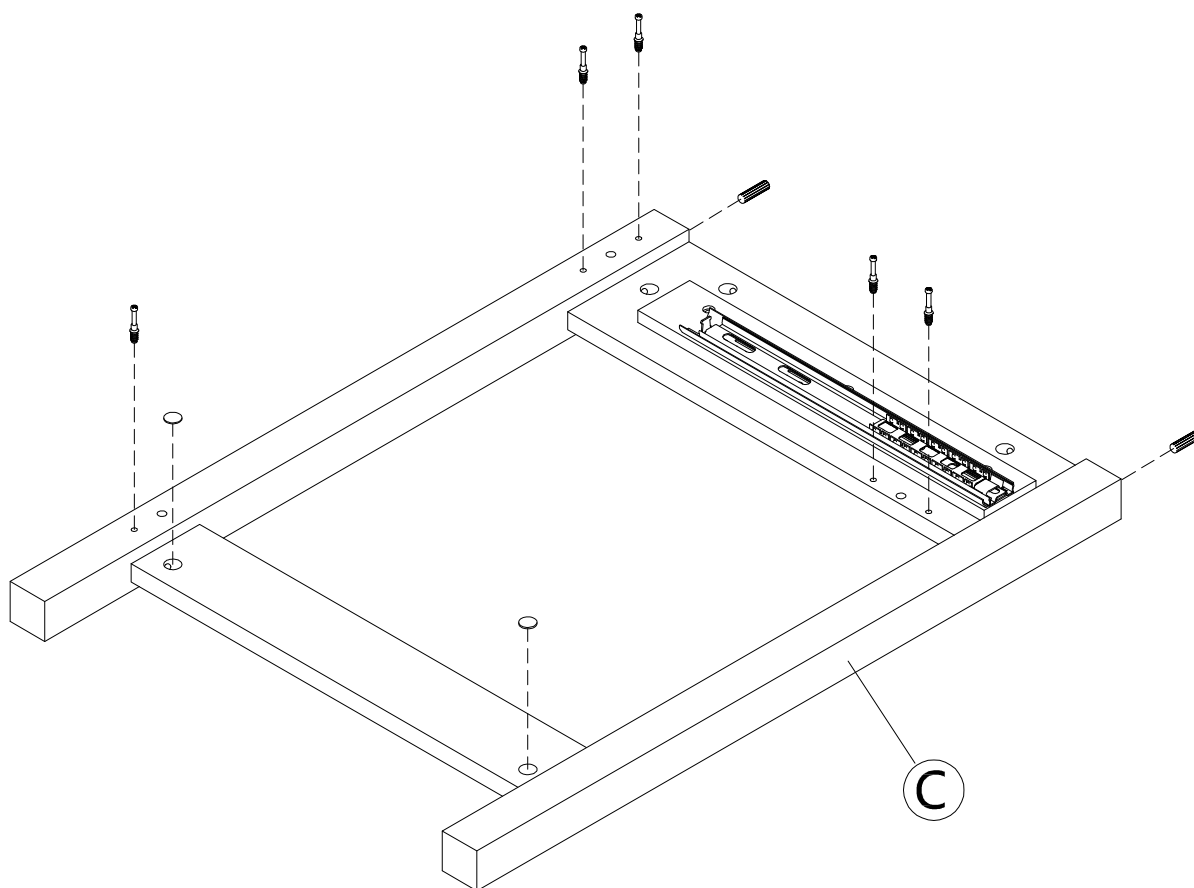

STEP 11

H181468

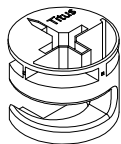

[3]

KD Cam

H166305



[1]


Cover Cap

H170595




[1]

Cover Cap

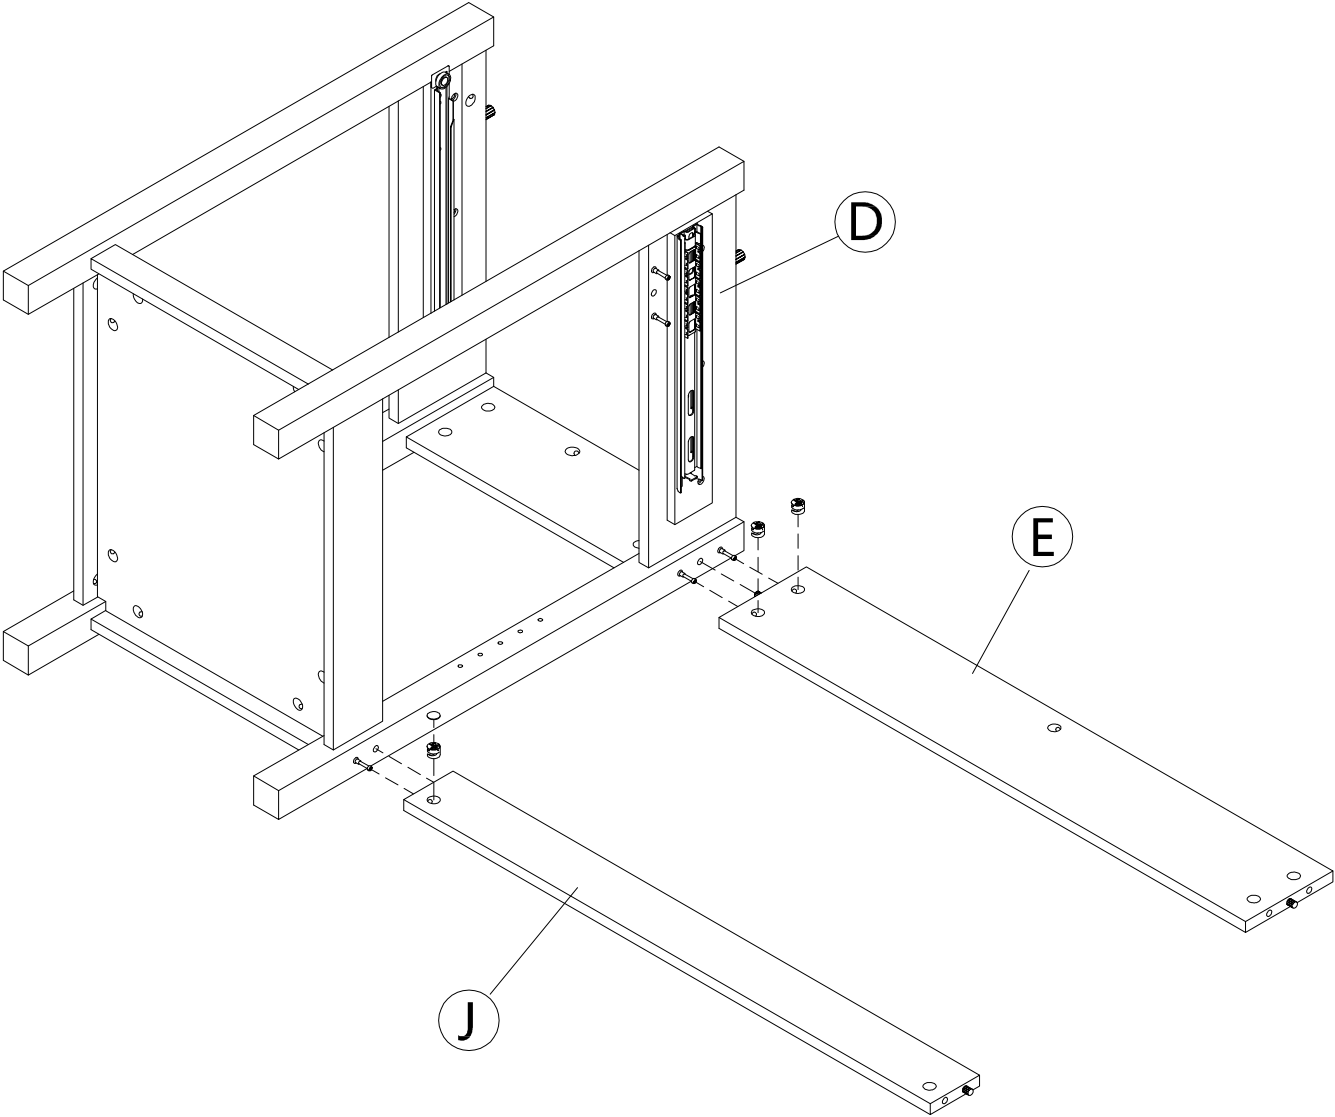


STEP 12

H181468

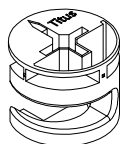

[2]


KD Cam

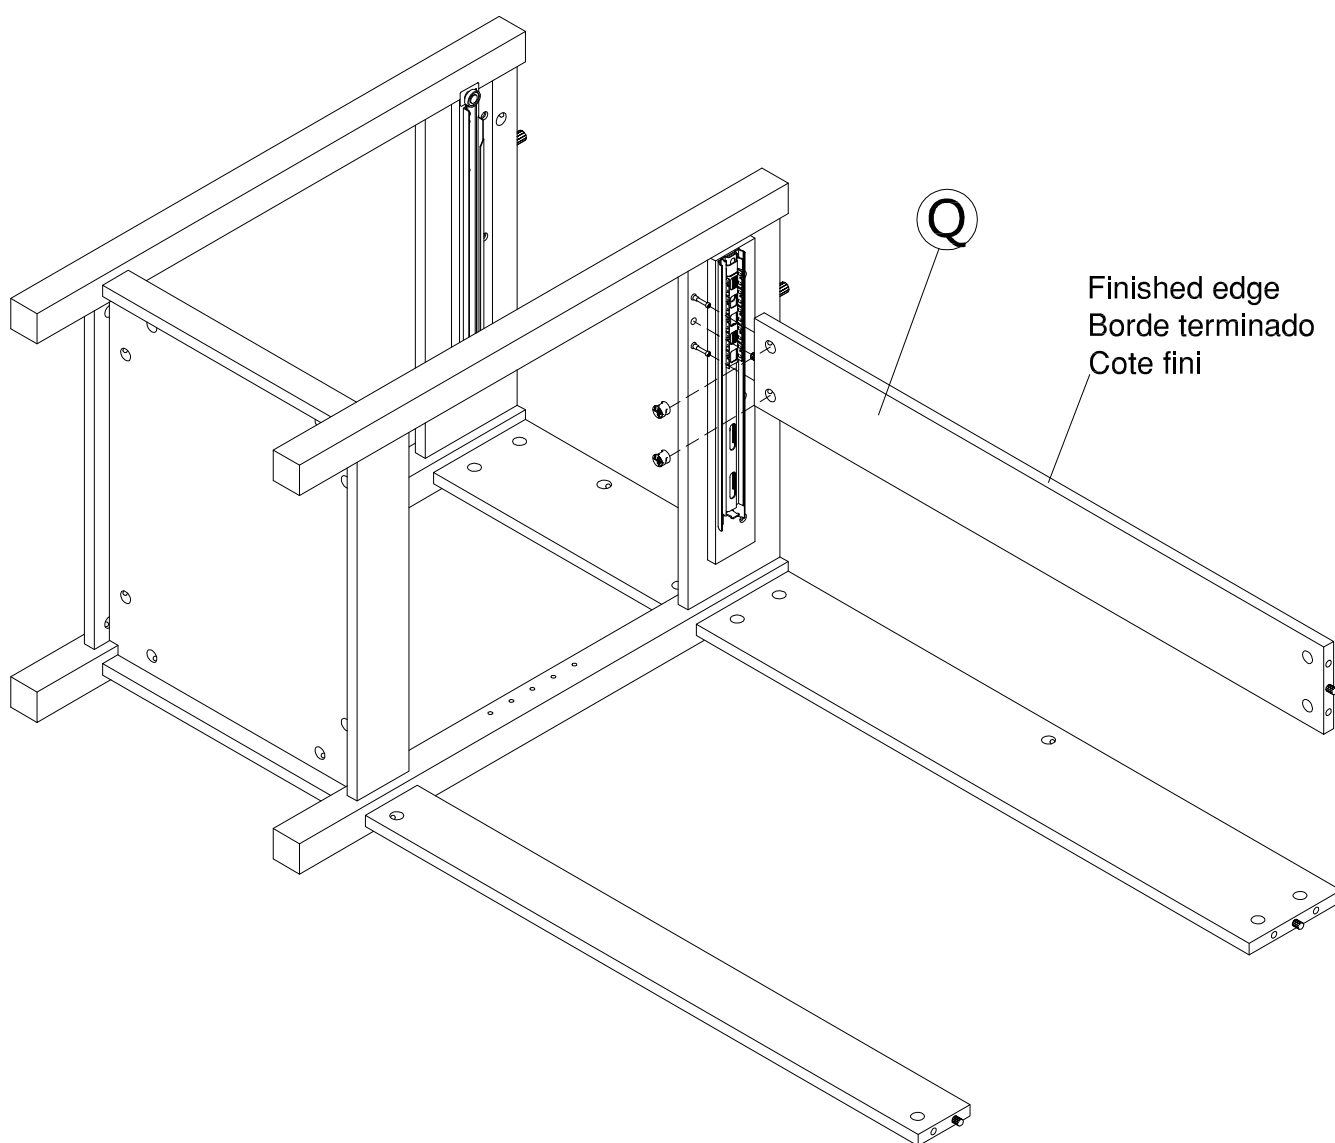

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 13

H181468

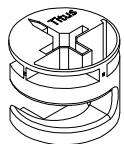

[5]

KD Cam

H166305



[1]


Cover Cap

H170595



[1]


Cover Cap

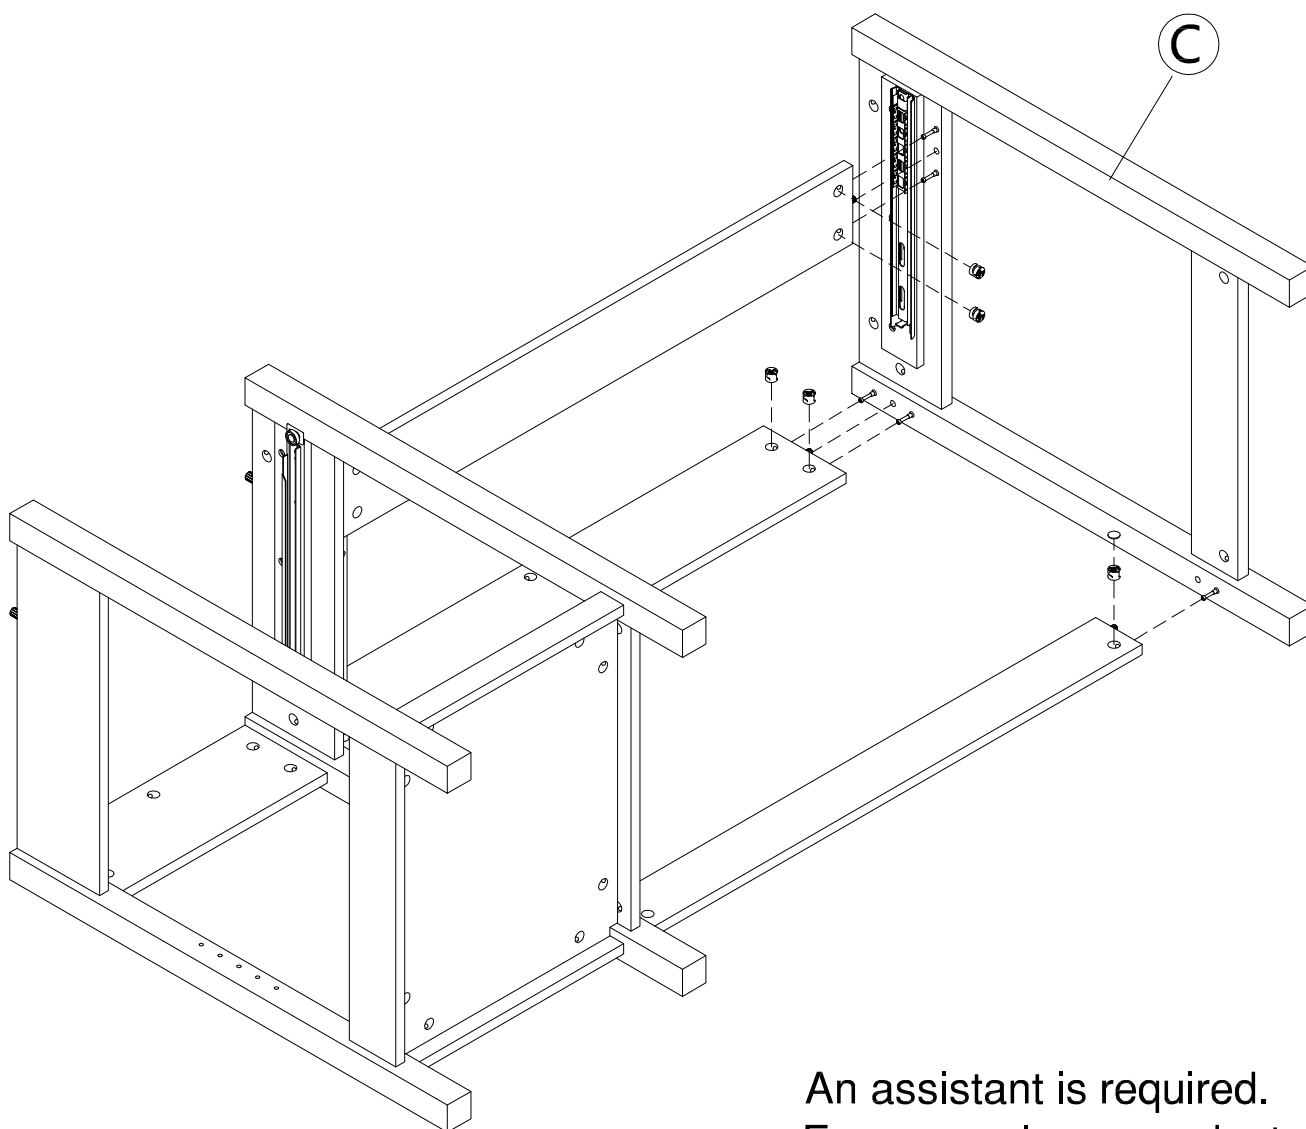

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




STEP 14

H38169



[4]


Wood Dowel
8 x 30mm

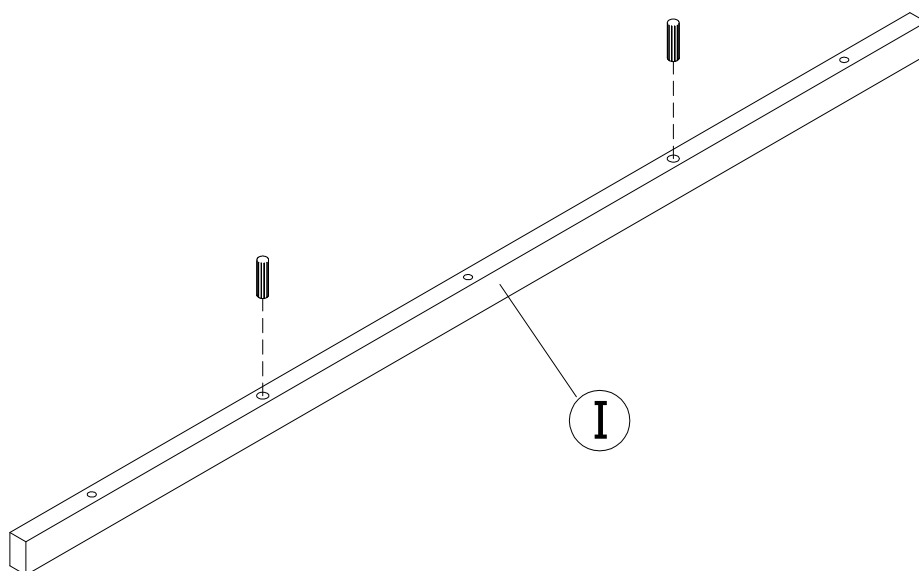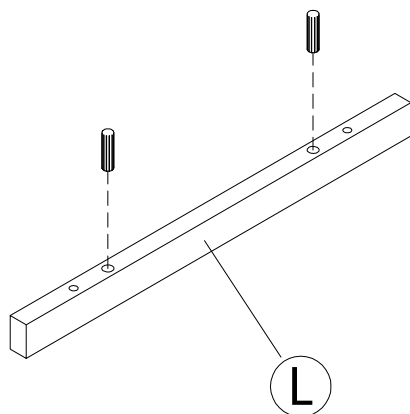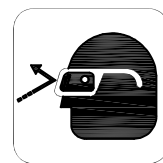

STEP 15


H180604 [8]
KD Bolt

H169836 [2]
#8 x 1-1/4"

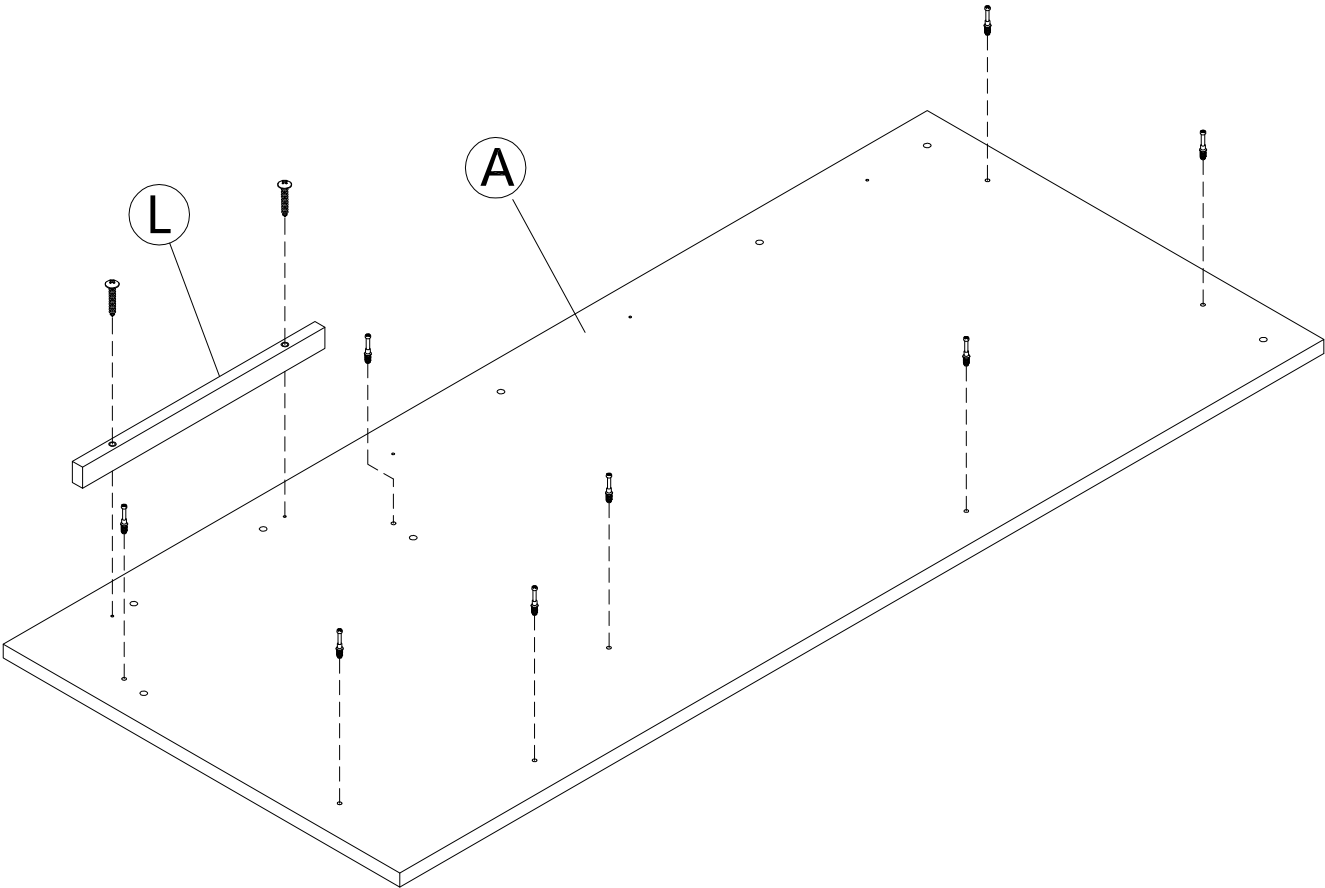

STEP 16

H181468

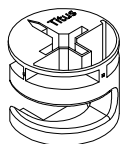


[8]

KD Cam

With assistant carefully stand unit up.

Con un asistente cuidadosamente levante la unidad a una posición vertical.

Avec l'aide d'un assistant placez soigneusement l'unité debout.

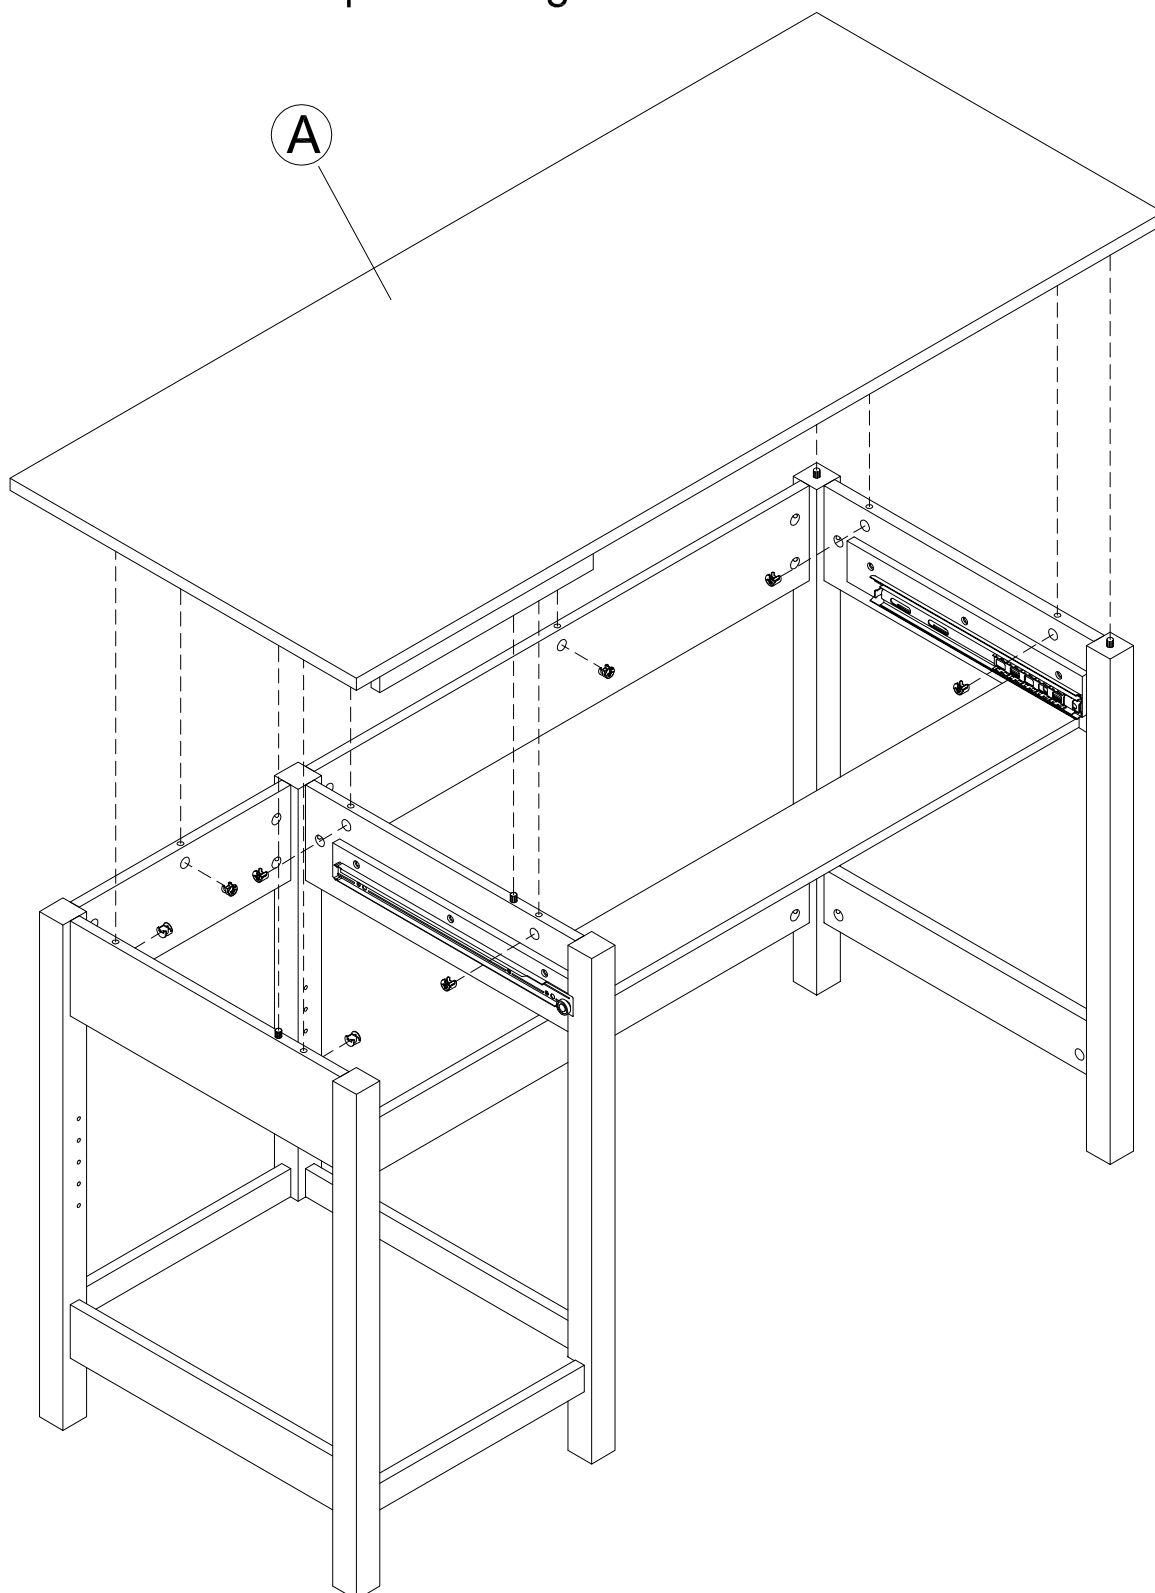


STEP 17

H169836



[3]


#8 x 1-1/4"

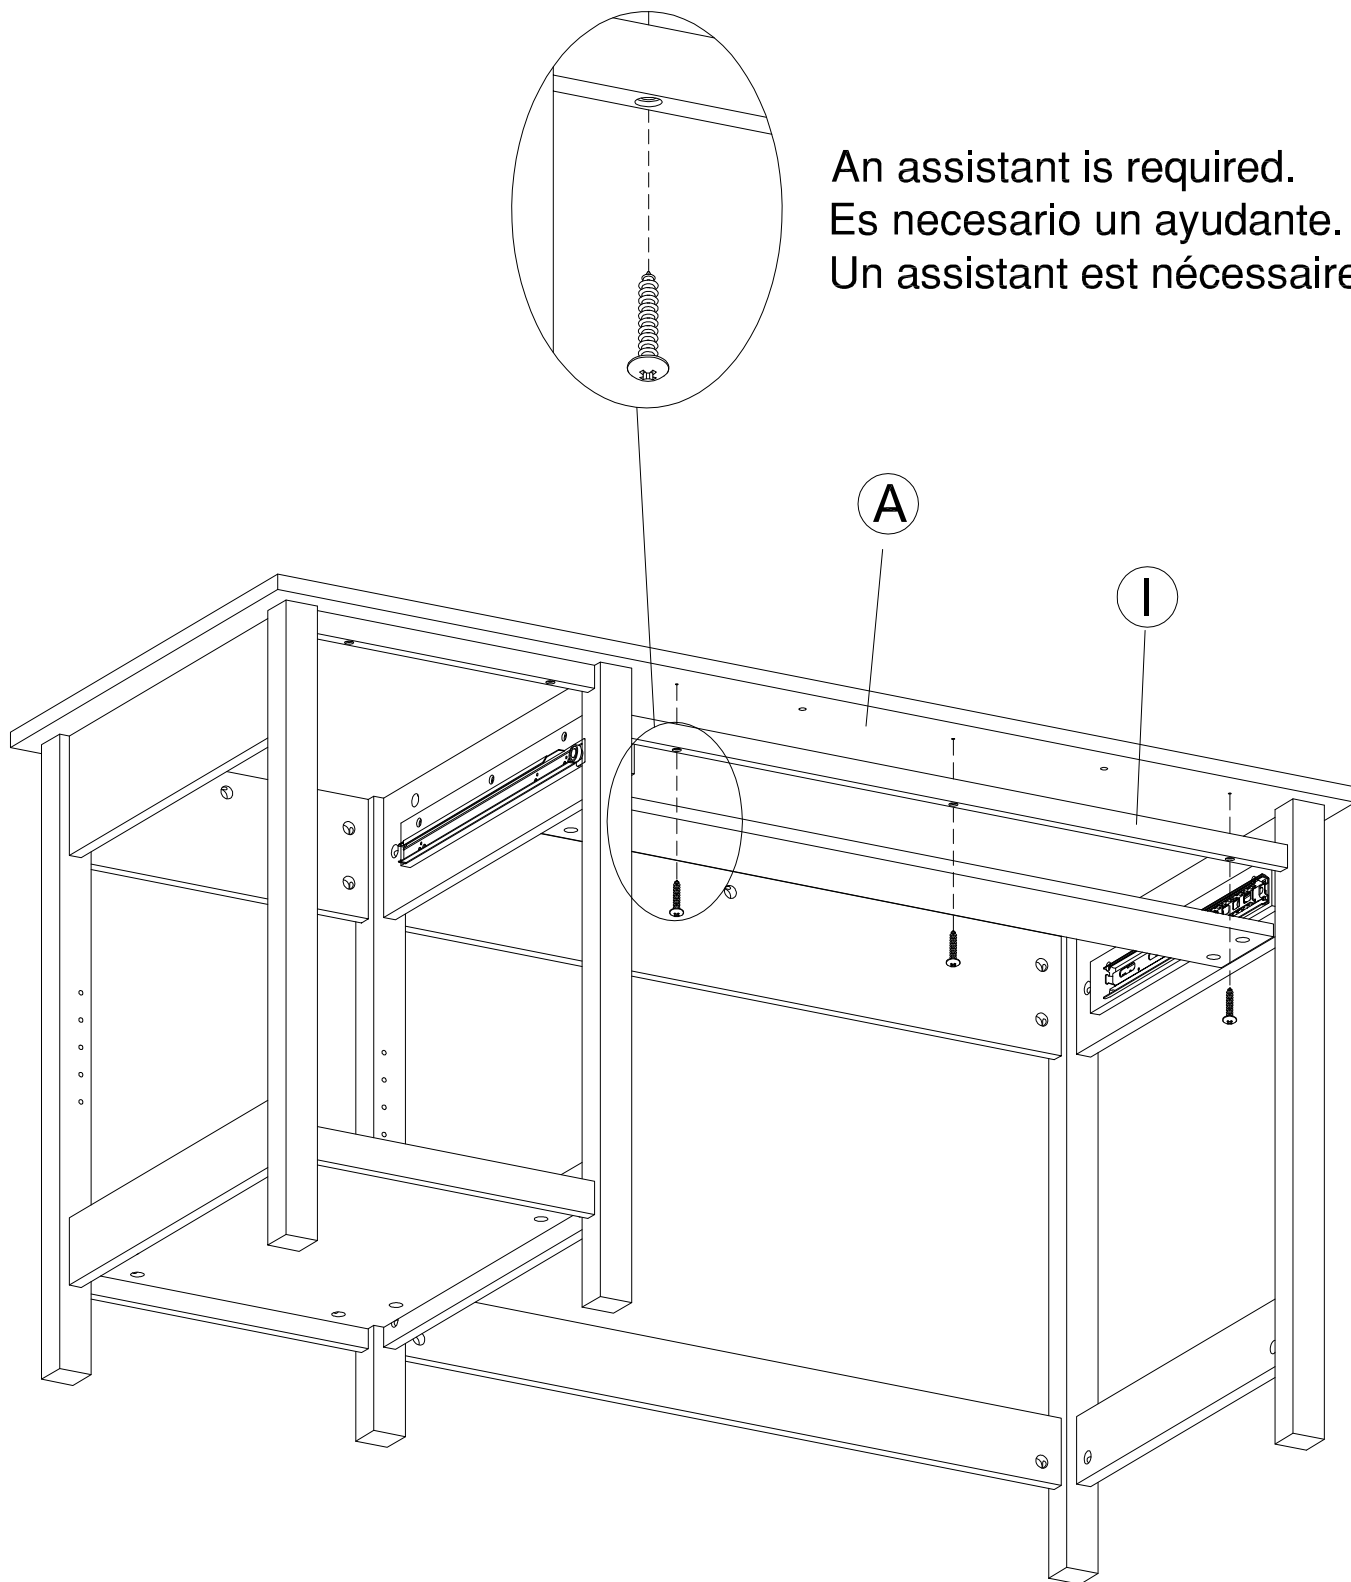

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 18


H100444

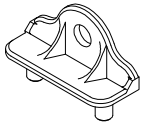

[2]


Drawer Bracket

H35251




[2]

#10 x 1/2"

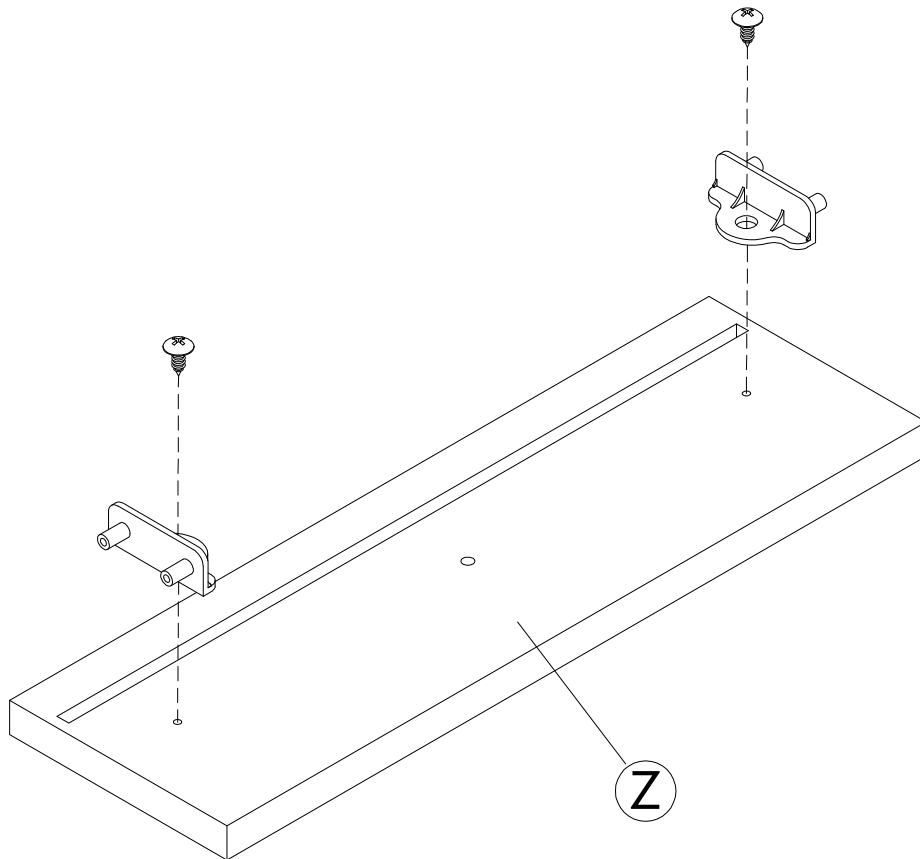

STEP 19


H23198



[4]

#10 x 1-1/2"


H101725



[4]

#6 x 1/2"

H175335



[1]


Handle

H160460




[1]

M4 x 22mm

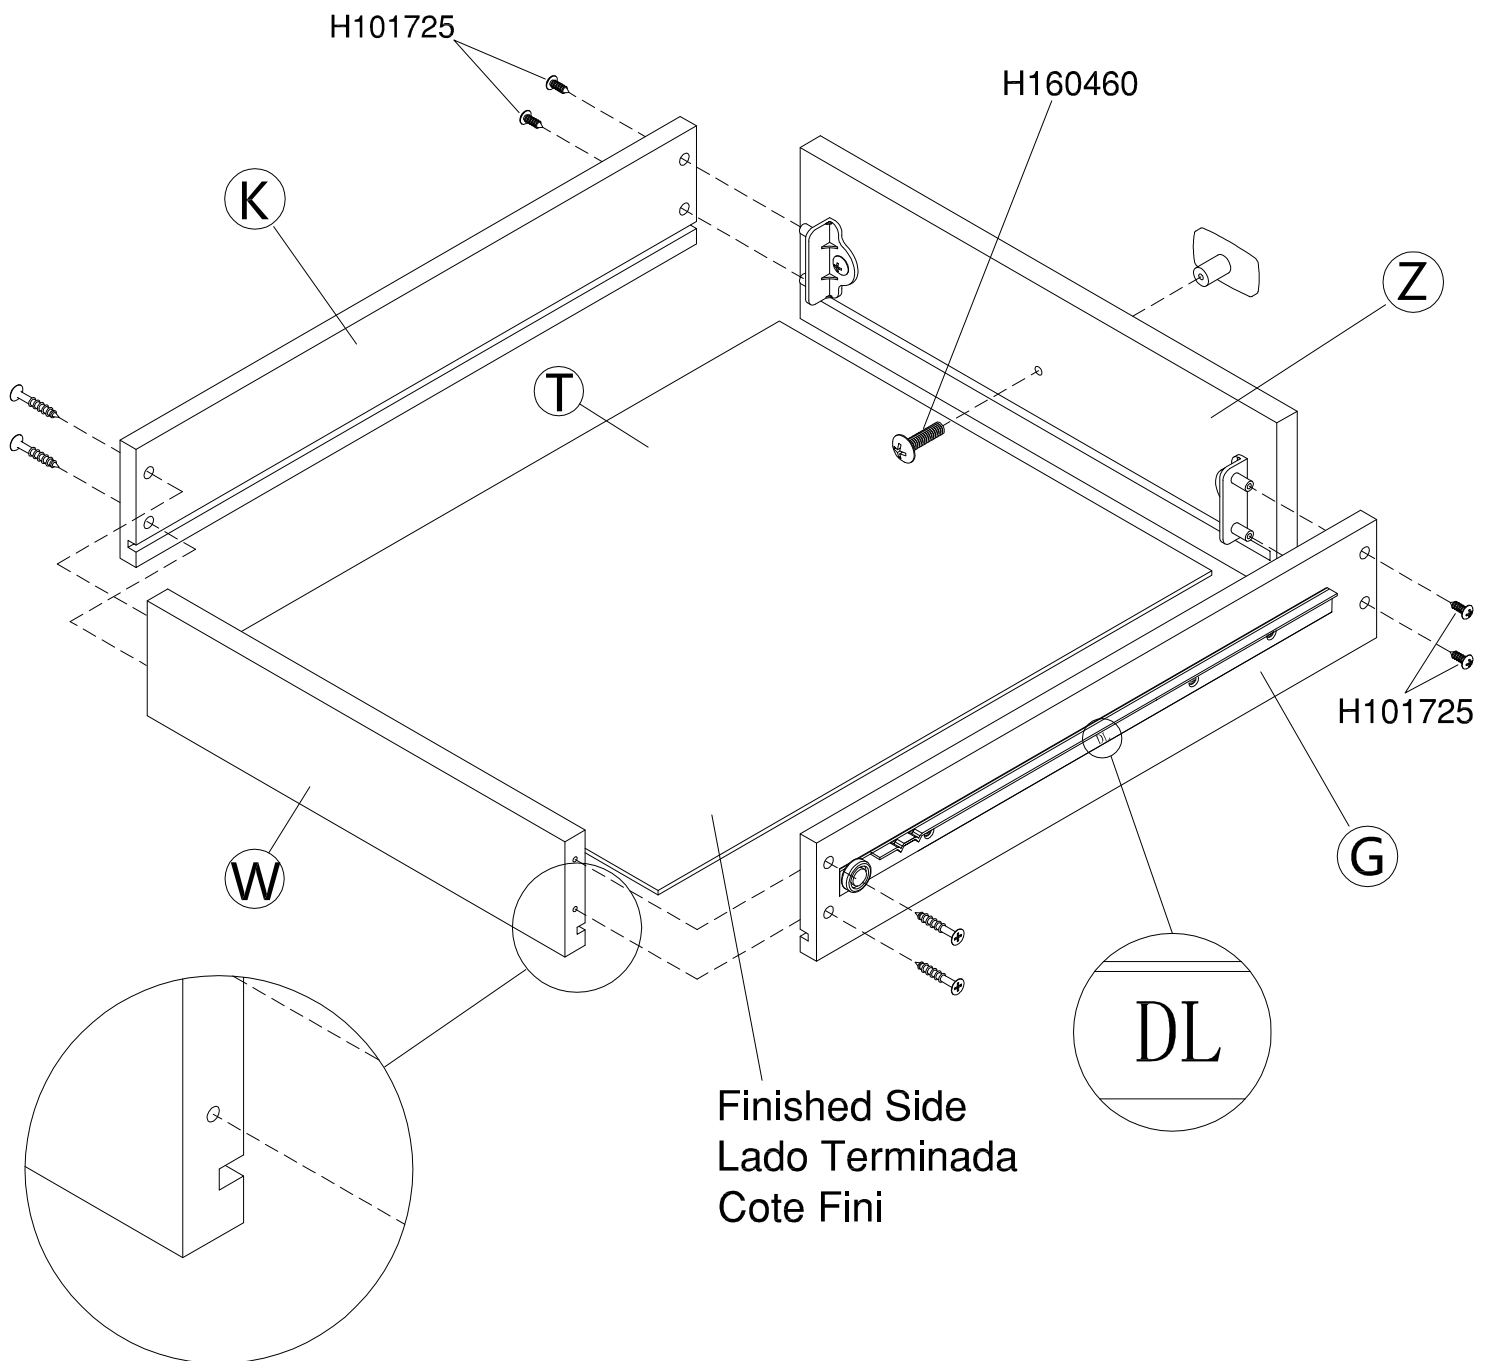


STEP 20

H72550




[4]

#8 x 7/8"

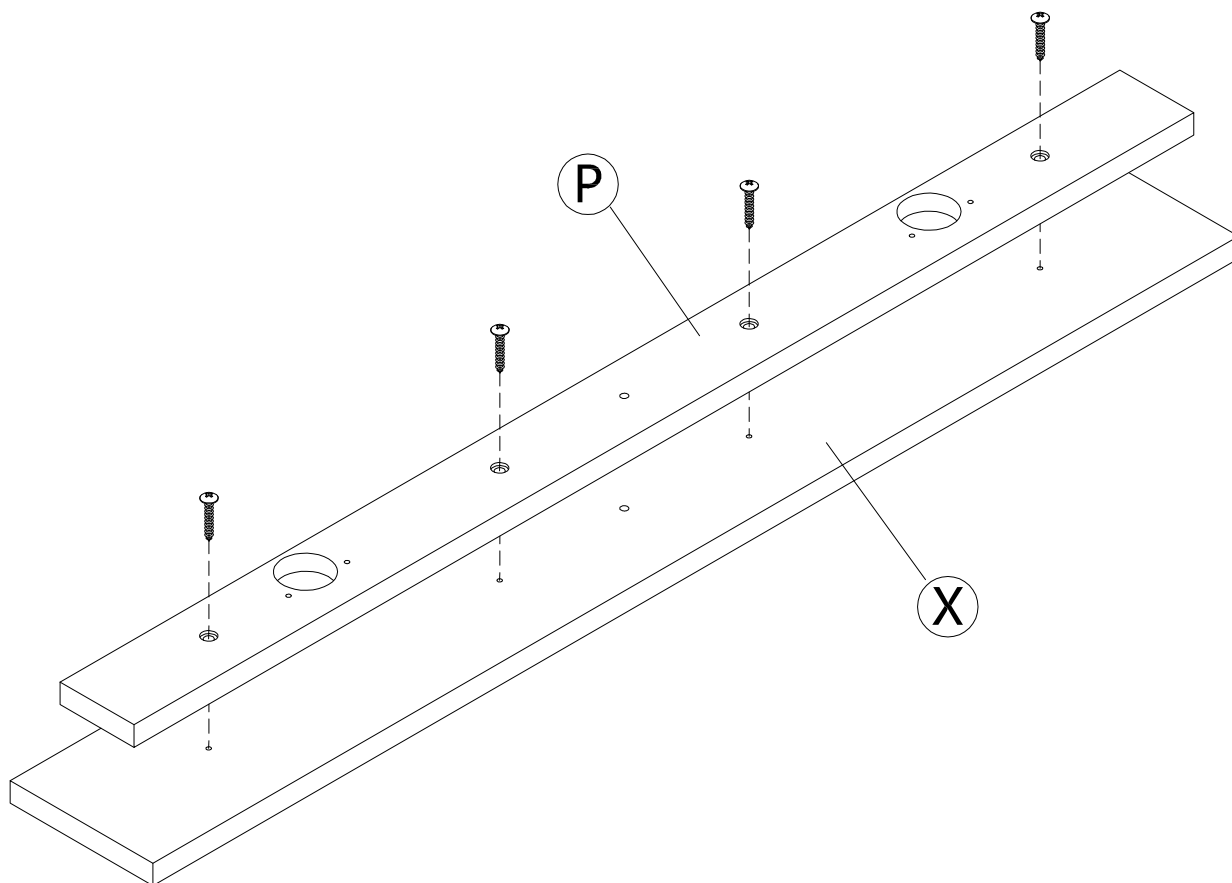

STEP 21


H153242



[4]


#8 x 5/8"

H180675



[2]

Hinge

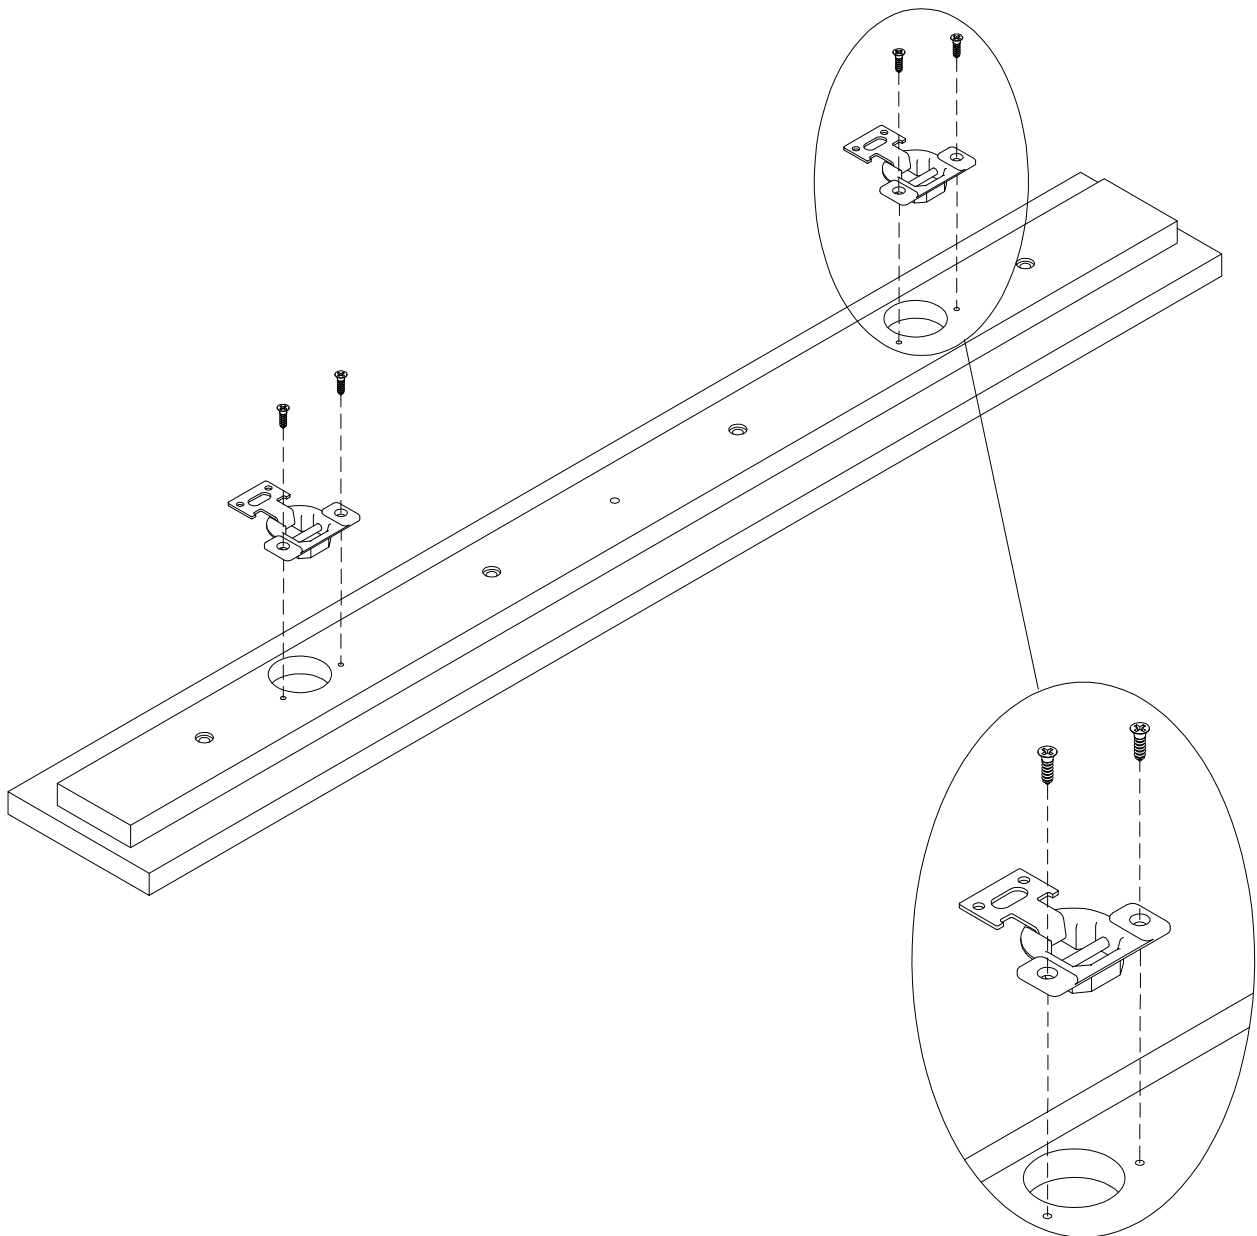




STEP 22

H38169




[6]

Wood Dowel
8 x 30mm

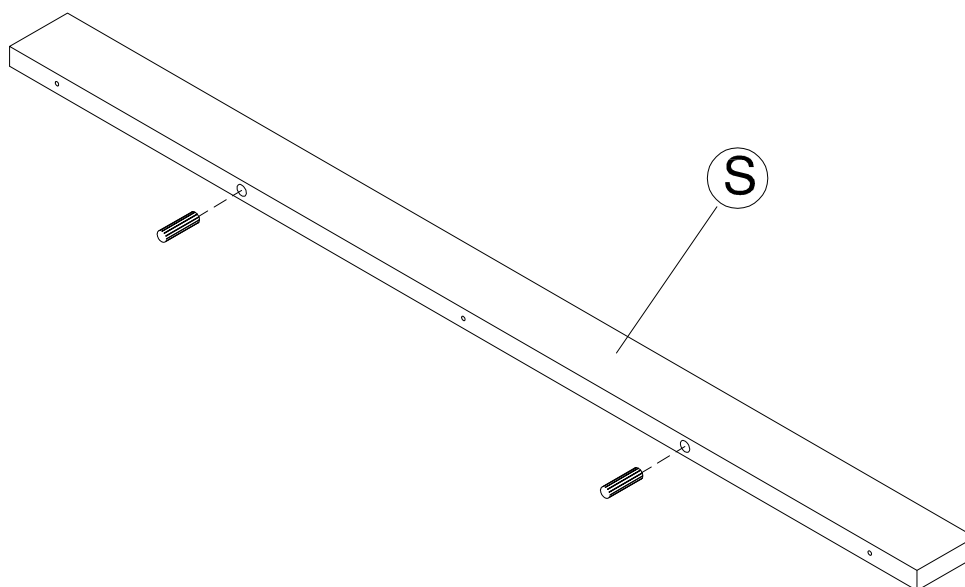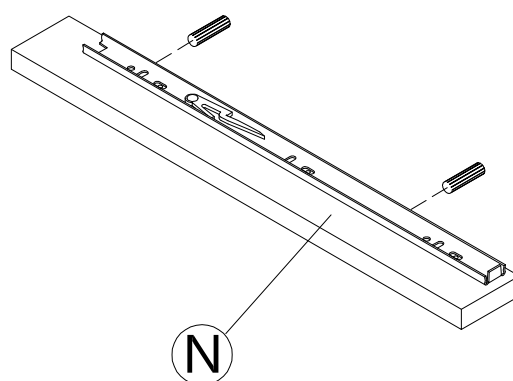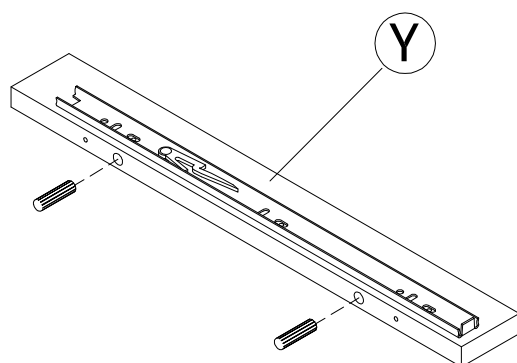

STEP 23


H23198



[7]

#10 x 1-1/2"

Finished side
Borde terminado
Cote fini

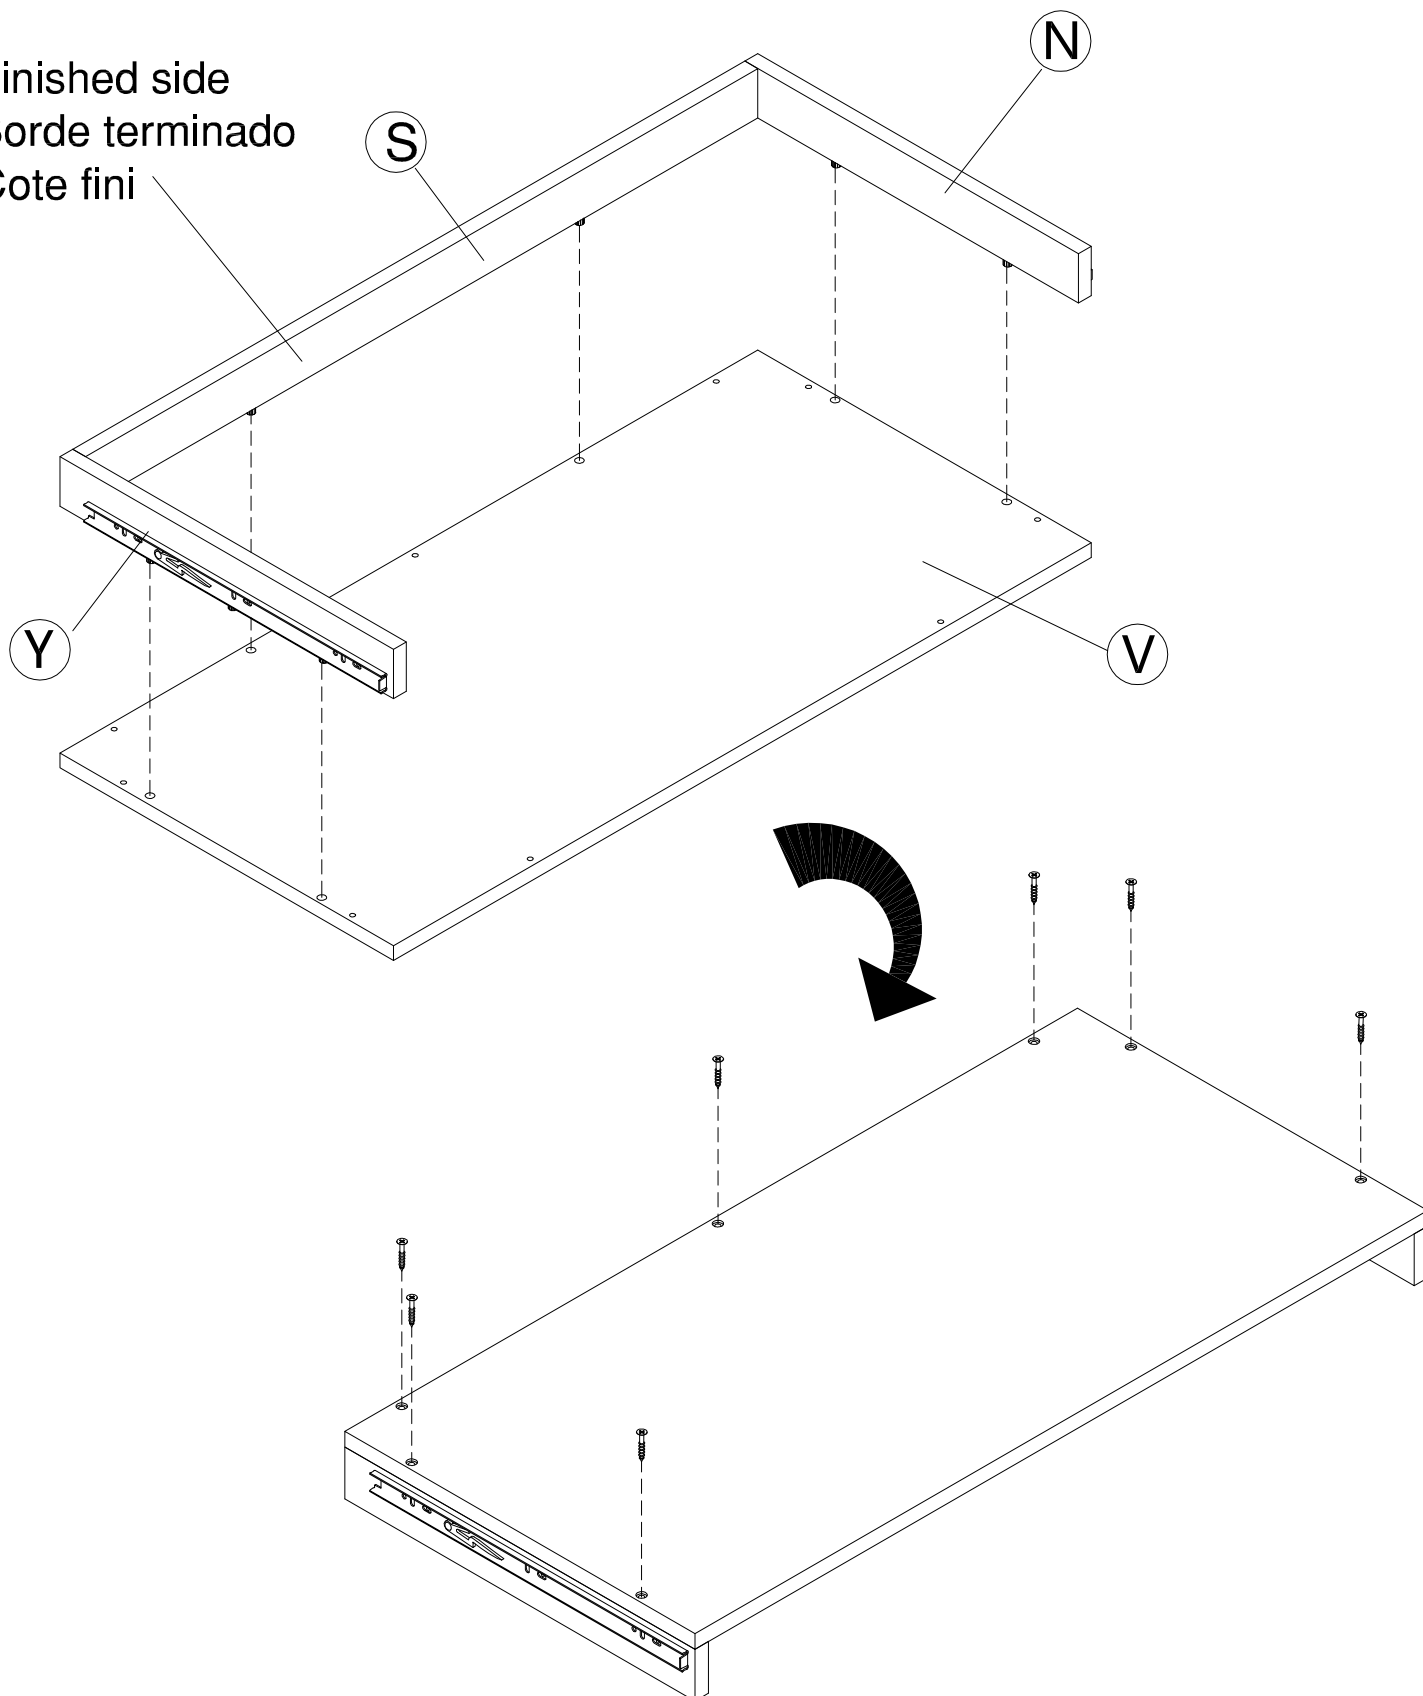

STEP 24


H175335



[1]

Handle

H146988



[2]

#12 x 1/2"

H160460



[1]

M4 x 22mm

H180671



[2]

Bumper
Ø10x4mm

5/16"

7.5mm

5/16"

8mm

H180671

H160460


V

X

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


STEP 25

An assistant may be required.
Un asistente puede ser necesario.
L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire.

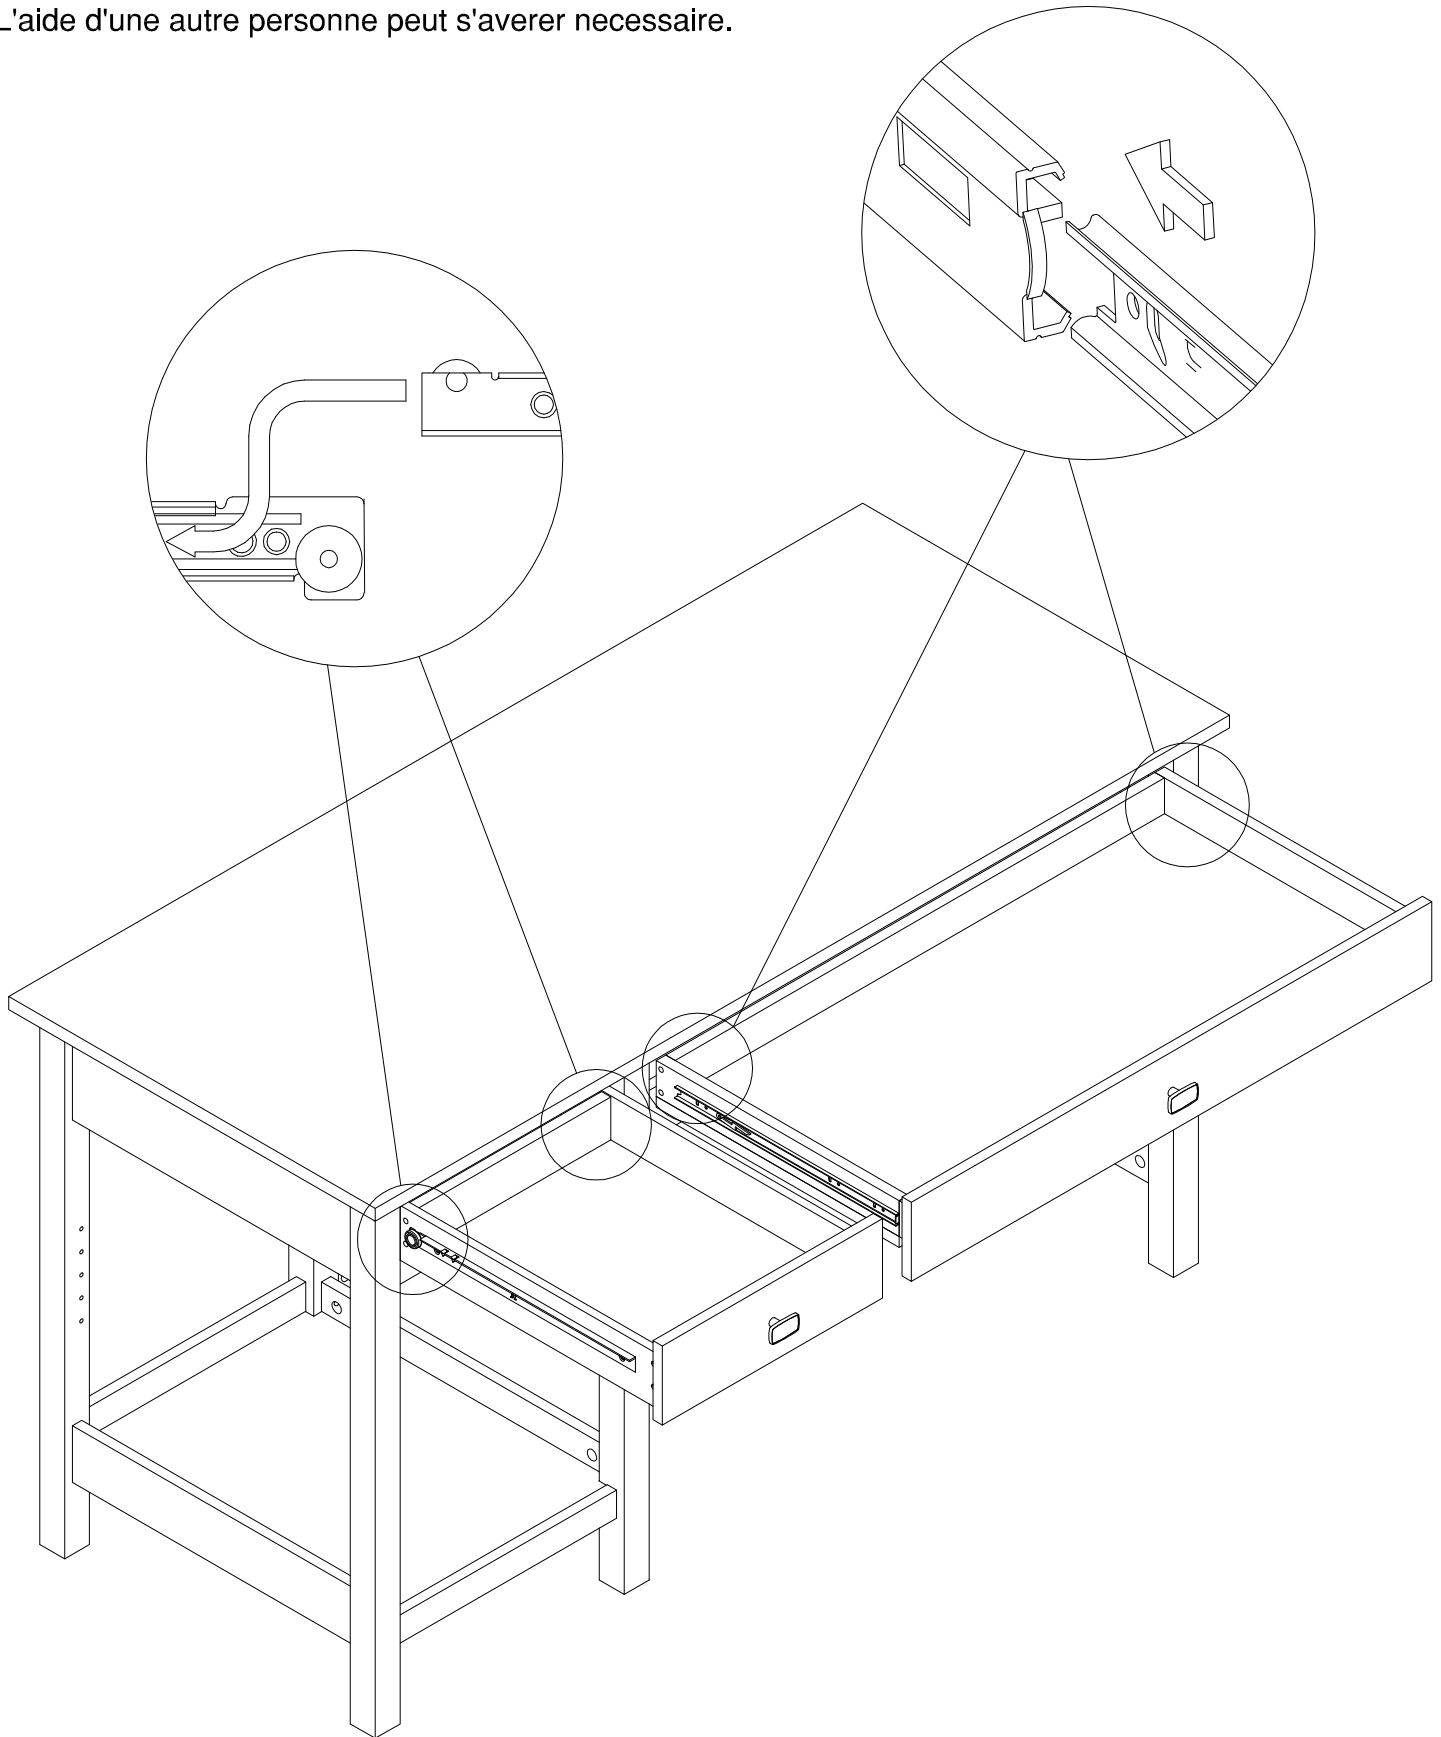

STEP 26


H23604



[4]


Shelf Pin

H126396




[4]

Shelf Pin Sleeve

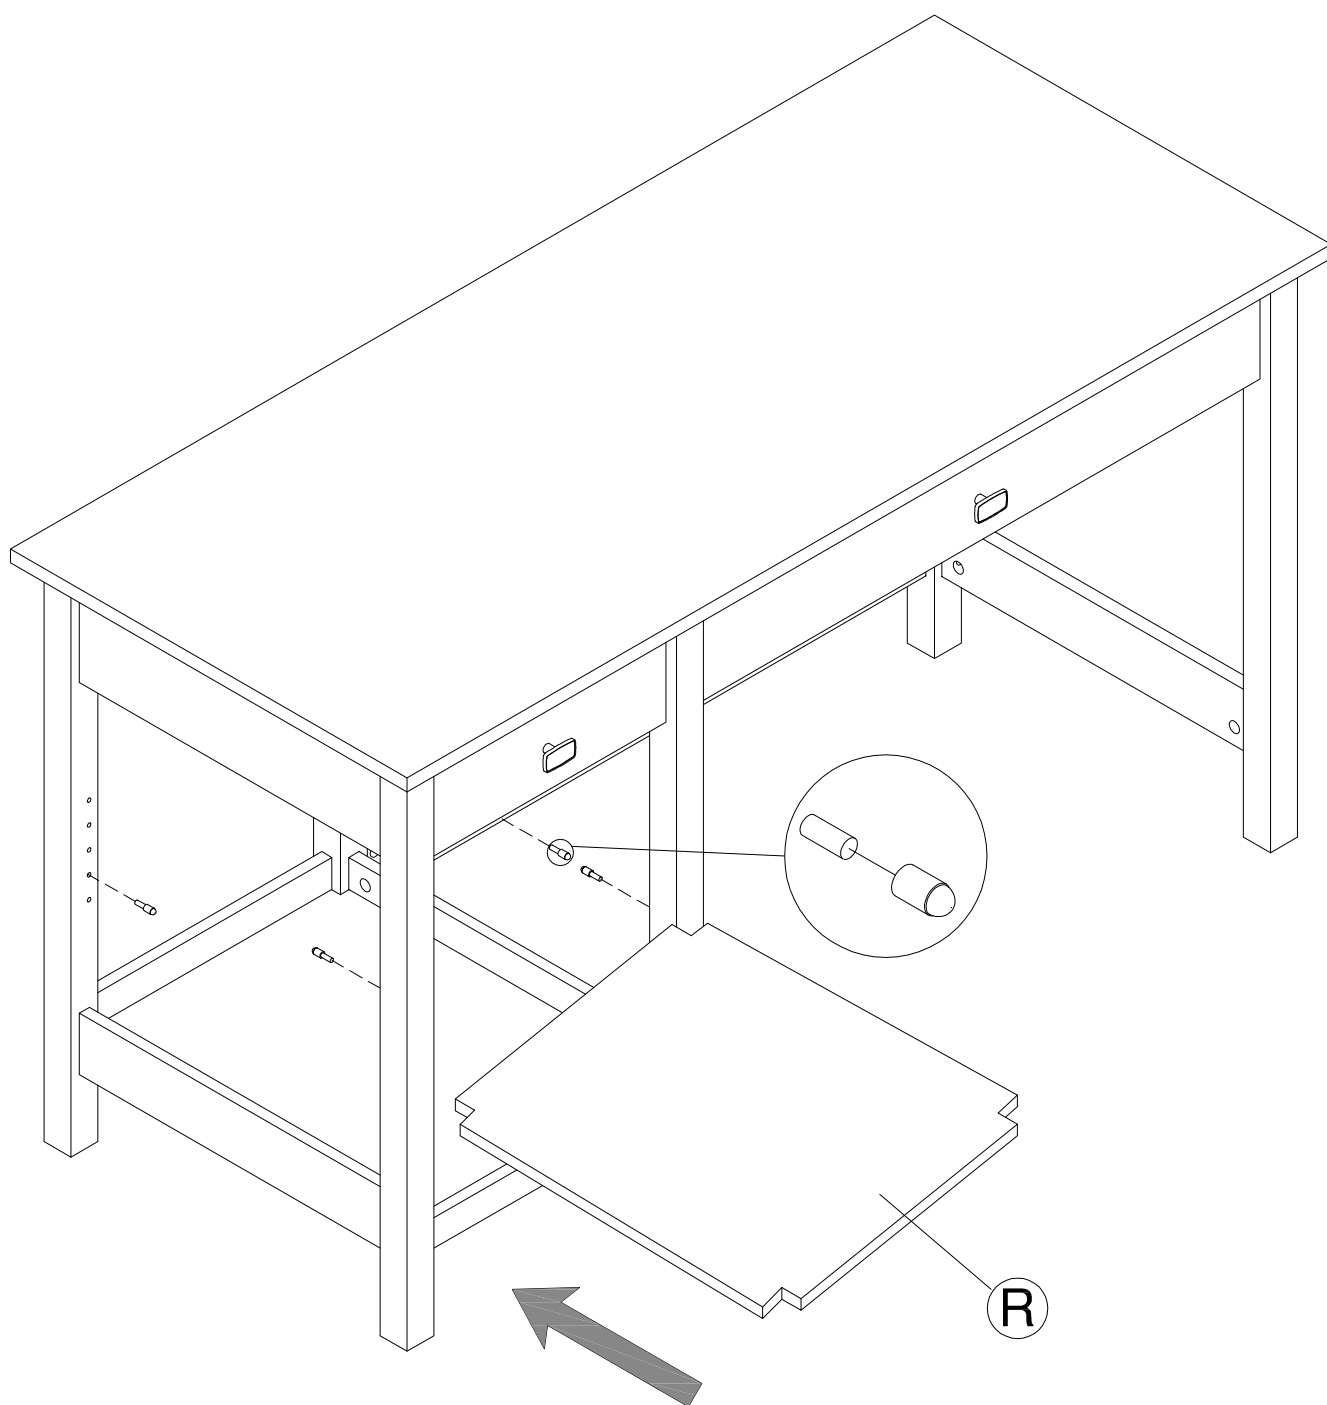

STEP 27

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.
- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas segun es indicado.
- Ajustez les facades de tiroir comme montré ci-dessous.

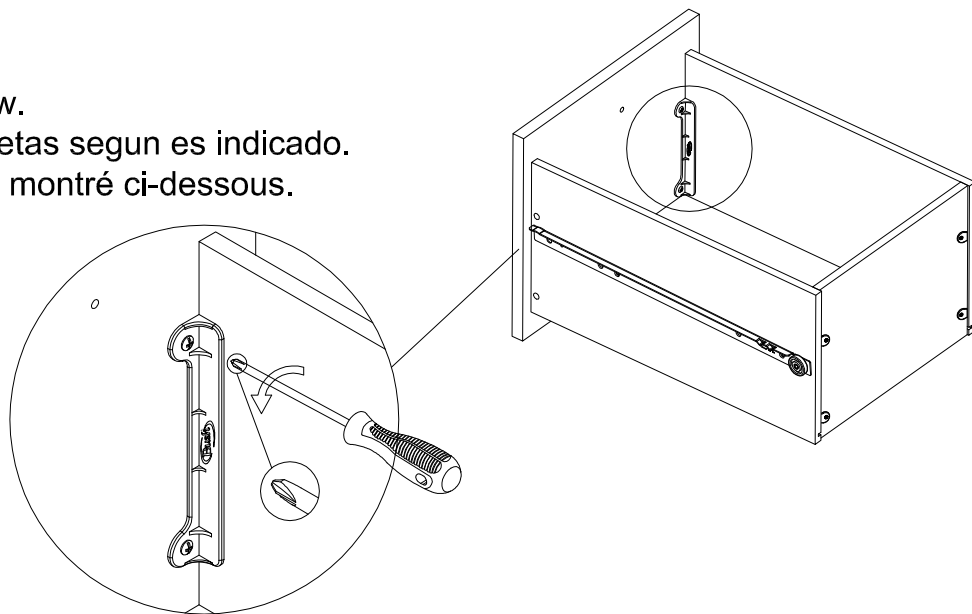


STEP 1.

- Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.
Afloje los tornillos en la parte trasera de la gaveta segun es indicado.
Desserrez les vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

STEP 2.

- Position drawer front as required.
Ajuste la parte delantera de la gaveta segun sea necesario.
Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.

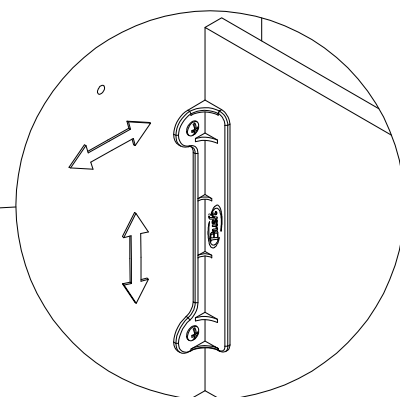

STEP 3.

- Tighten screws while holding drawer front in position.
Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.
Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.

