

# Outdoor Carport Tent Manual


Dear Customer,

Thank you for choosing our product! To ensure your safety and the proper usage of the product, please adhere to the following crucial recommendations during installation and use:

1. Secure the product using sandbags: To enhance the stability and safety of the product, it is imperative to use sandbags during installation. Sandbags effectively prevent unintended movement or tilting of the product, providing additional support and stability.

2. Avoid installing near or directly on air vents: Air vents can cause airflow variations that may adversely affect the normal operation of the product. Choose a location away from air vents to ensure the product's stability under various environmental conditions.

Our objective is to provide you with the highest quality and safest product experience. If you have any questions regarding installation or usage, please feel free to contact our customer service team. Once again, thank you for choosing our product, and we wish you a delightful user experience!

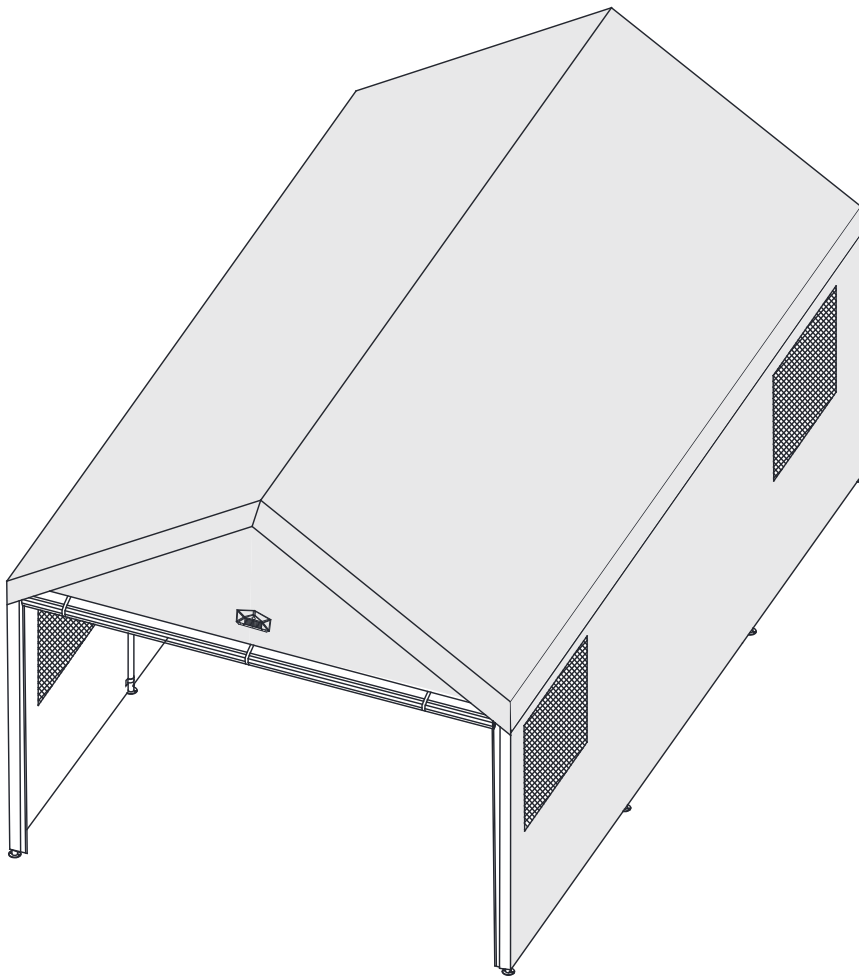

## 10x16FT Carport Tent Sannwsg Outdoor Products Ltd.

Street: 8 The Green Suite A

City: Dover


State: DE

Post code: 19901

phone: 6605538327

Email: [mail@sannwsg.com](mailto:mail@sannwsg.com)

Scan the code on your phone and  
contact us via email

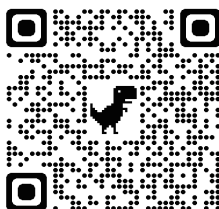

After-sales phone service hours:

US Central Time: 19:00-23:00

Seattle time: 17:00-21:00


US Eastern Time: 20:00-00:00



Toronto time: 20:00-00:00




Germany time: 8:00-11:00

After-sales mailbox service time: 7\*24 hours  
[sannwsg.com](http://sannwsg.com)



# Assembly Diagram

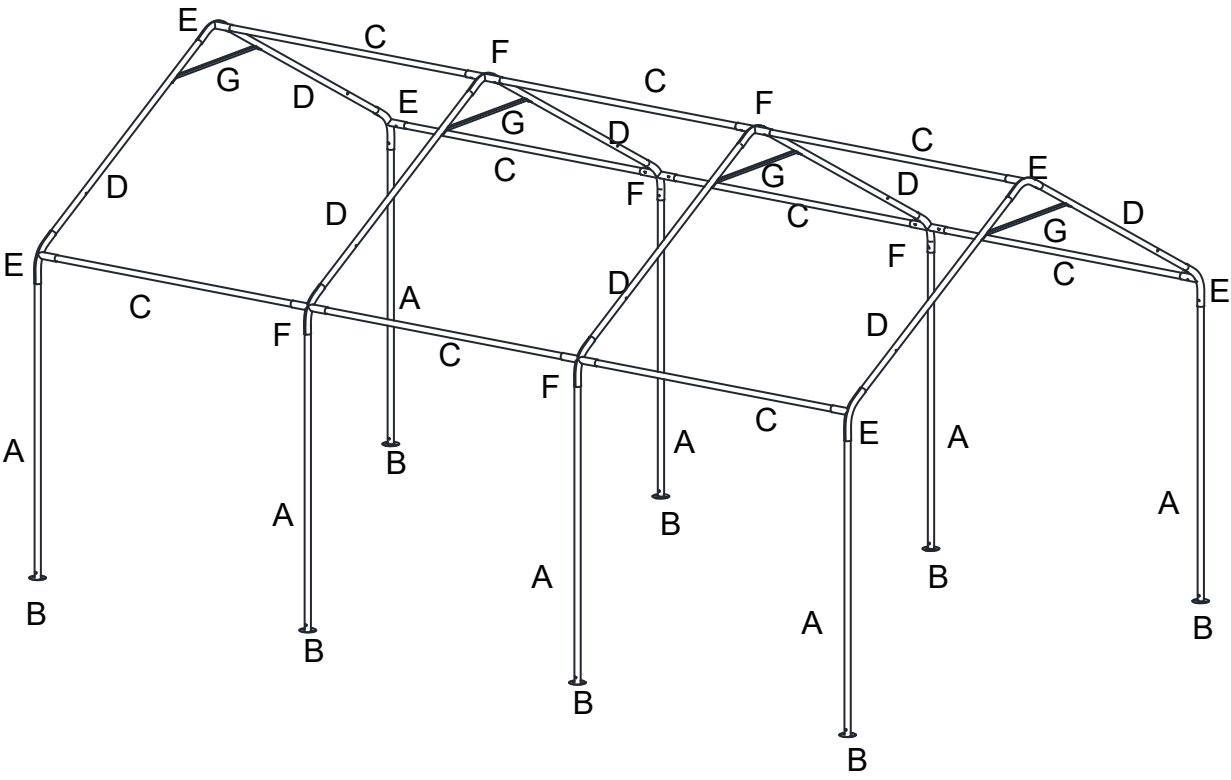
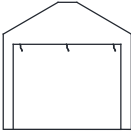
| Letter | Illustration                                                                        | Description   | Q'ty |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| A      |    | Post          | 8    |
| B      |    | Base          | 8    |
| C      |    | Crossbeam     | 9    |
| D      |    | Slant beam    | 8    |
| E      |   | Tee-junction  | 6    |
| F      |  | Cross fitting | 6    |
| G      |  | Tube          | 4    |
| H      |  | Canopy        | 1    |
| I      |  | Door          | 2    |
| J      |  | Wall          | 2    |
| K      |  | Elastic cord  | 42   |
| L      |  | Cord          | 4    |

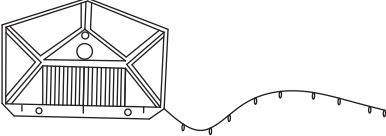
| Letter | Illustration                                                                        | Description  | Q'ty |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| M      |    | Bolt M6*50   | 16   |
| N      |    | Stake        | 16   |
| O      |    | Stake        | 8    |
| P      |    | Wrench       | 1    |
| Q      |   | Wrench       | 1    |
| R      |  | Tension rope | 2    |
| S      |  | sand bags    | 4    |
| T      |  | Solar Lamp   | 1    |

## Step 1

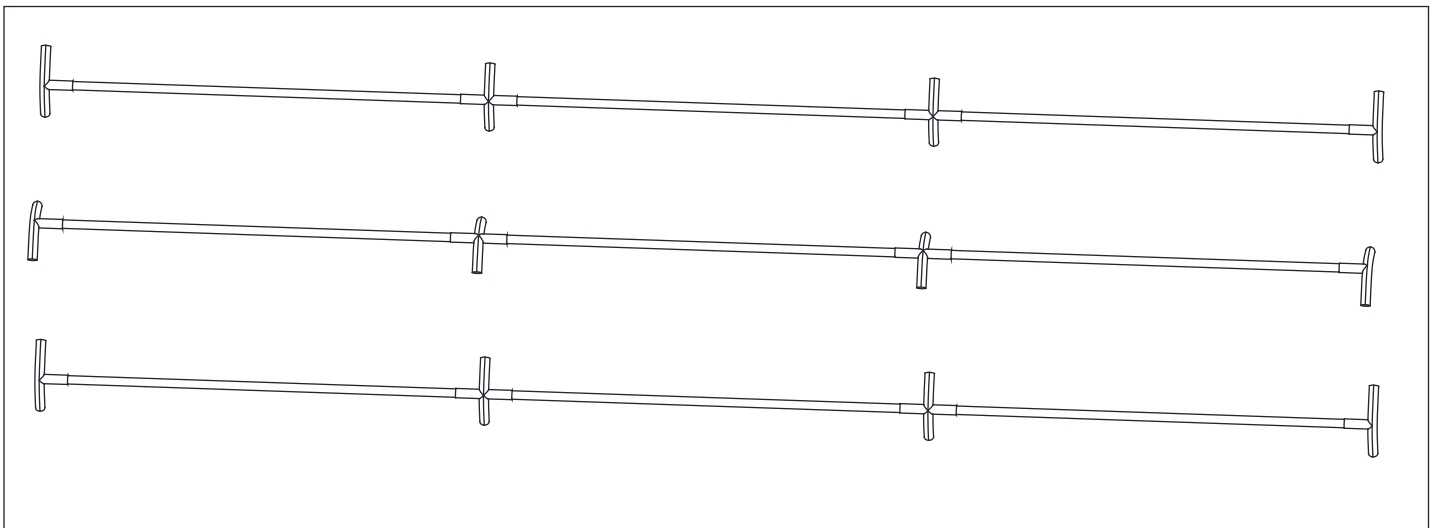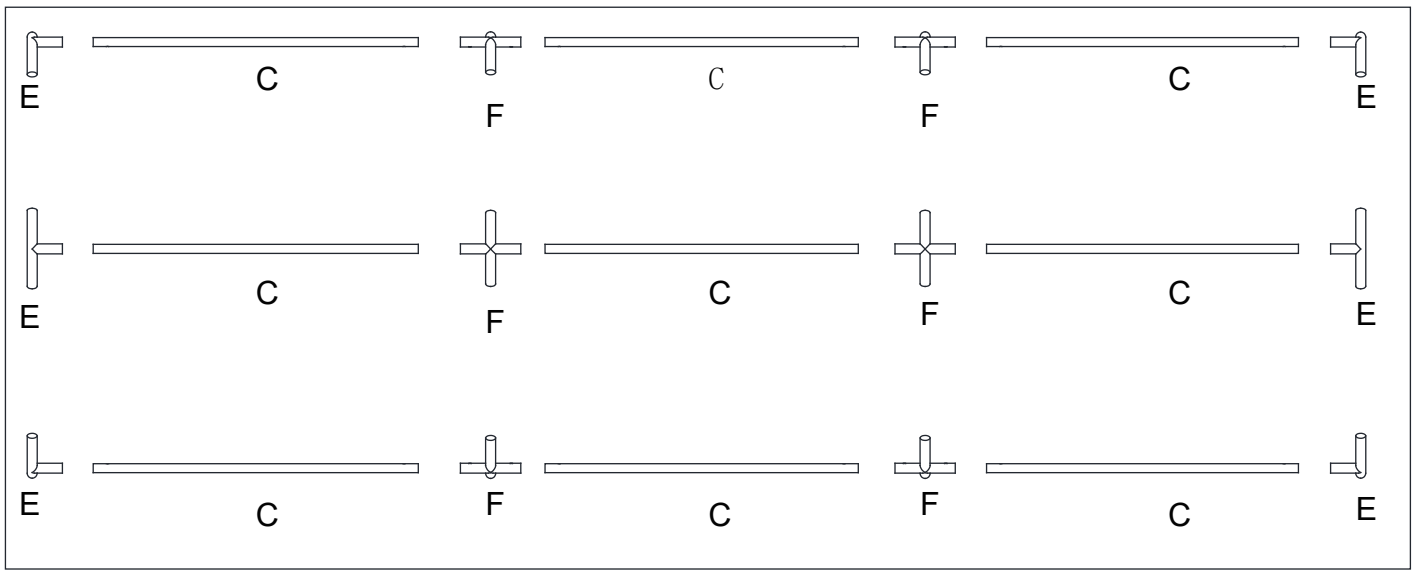


1. Lay out the Crossbeam(C), Tee-juction(E) and Cross fittings (F) based on the position shown in the fig, then have them connected with each other one by one.

## Step 2

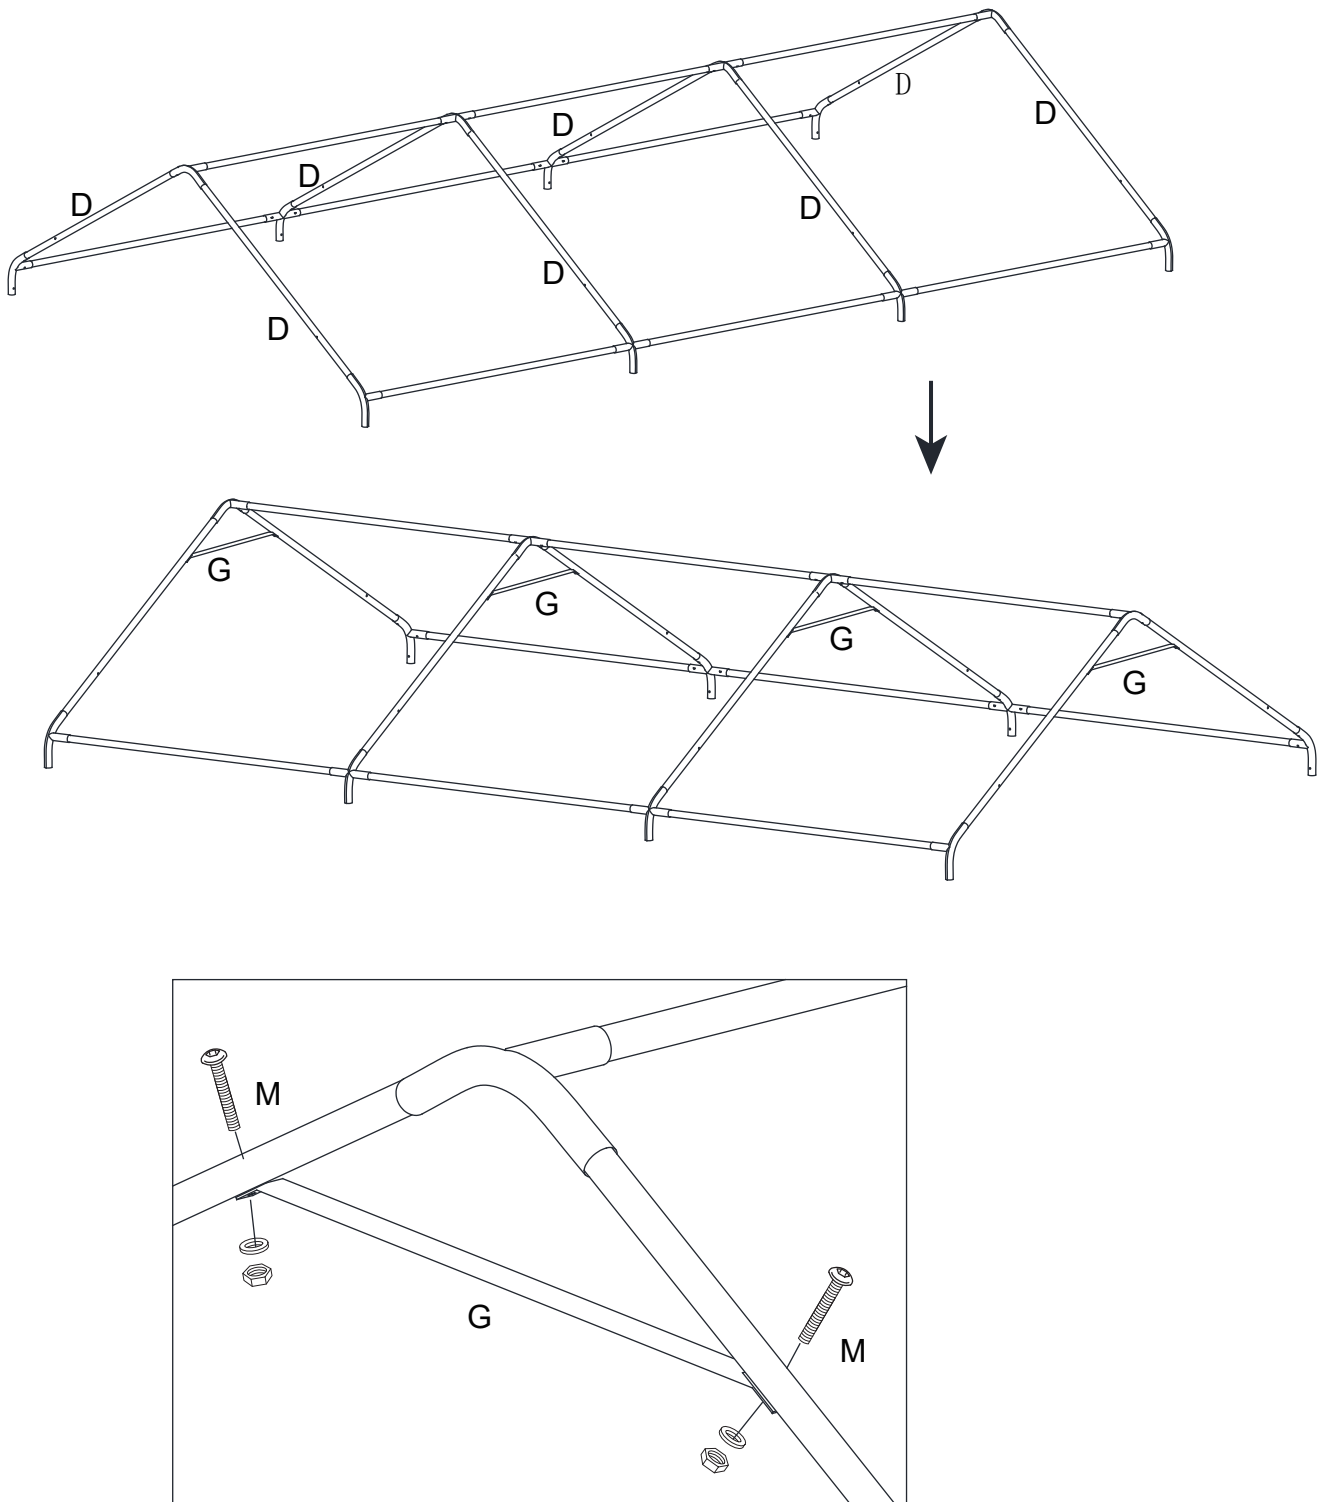


2. Slide the Slant beam (D) into the assembly crossbeam in the first step, then connect the Tube (G) onto the Slant beam (D) by using Bolts (M) .

## Step 3

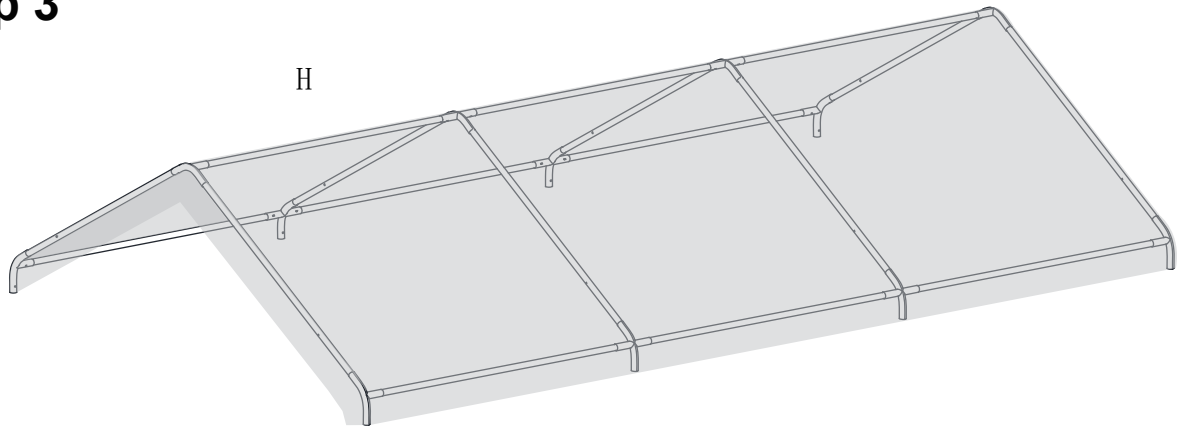




3. Cover the Canopy (H) over the assembled frame.

## Step 4

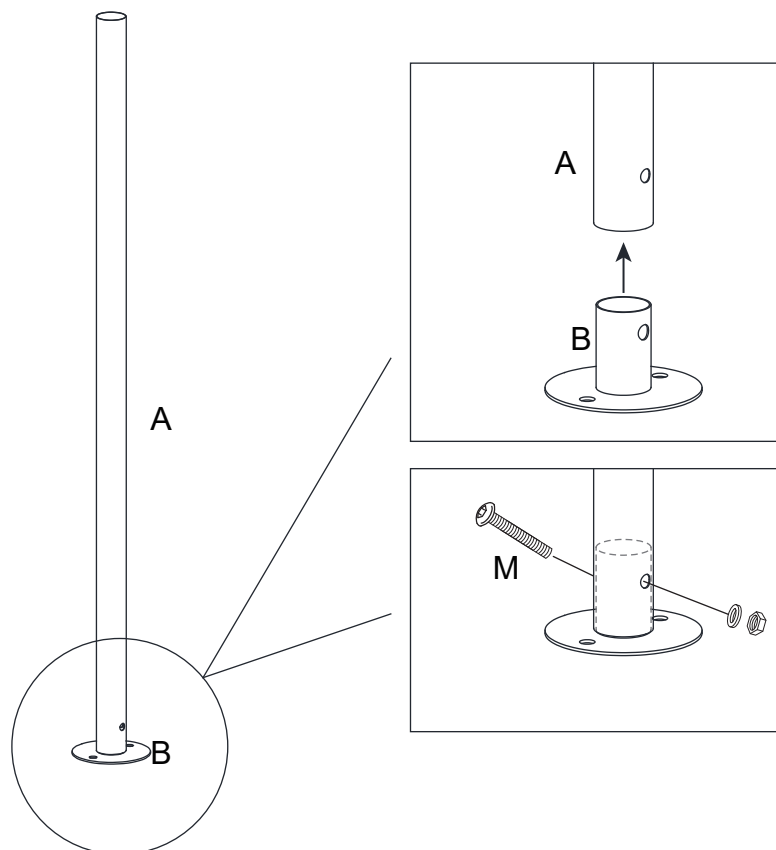

4. Connect the Base (B) onto the Post (A) by using (M).


## Step 5

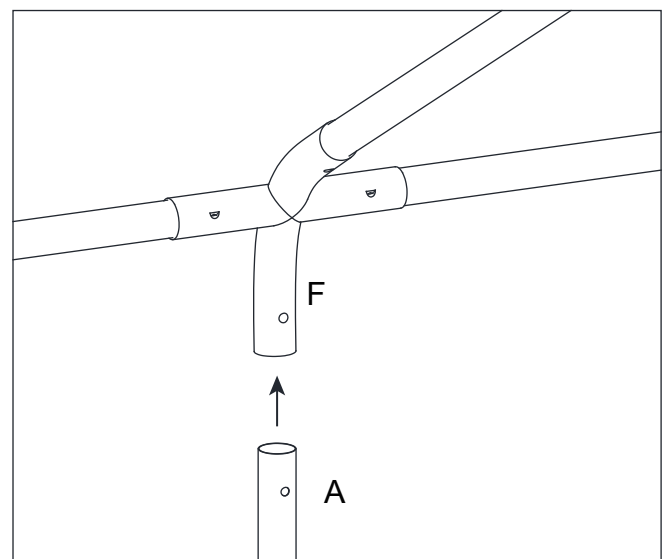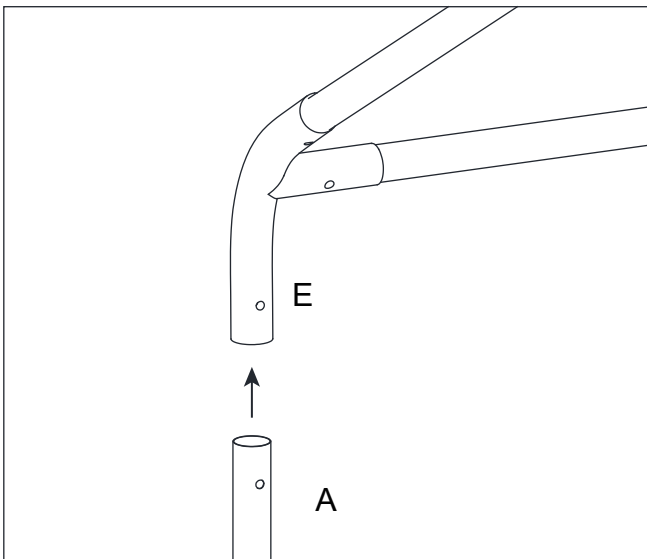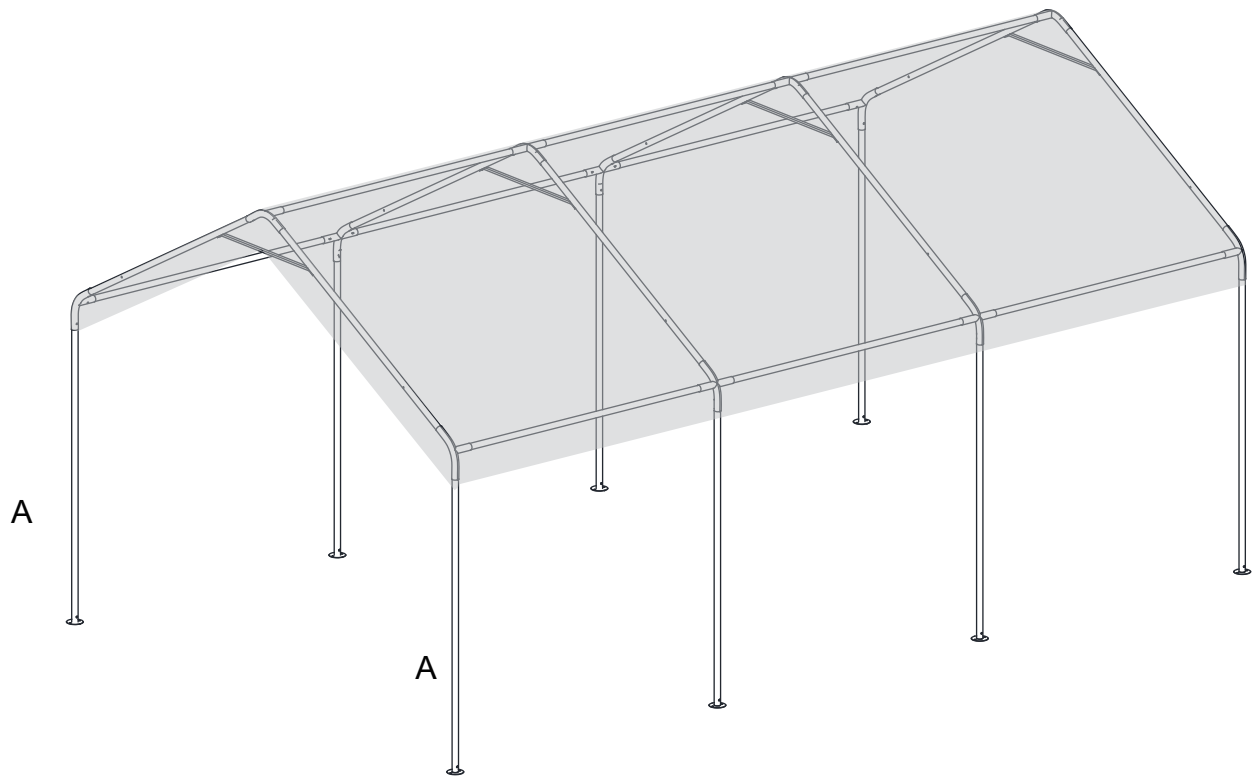

5. Slide the Post into the Tee-junction (E) and Cross fittings (F).




## Step 6

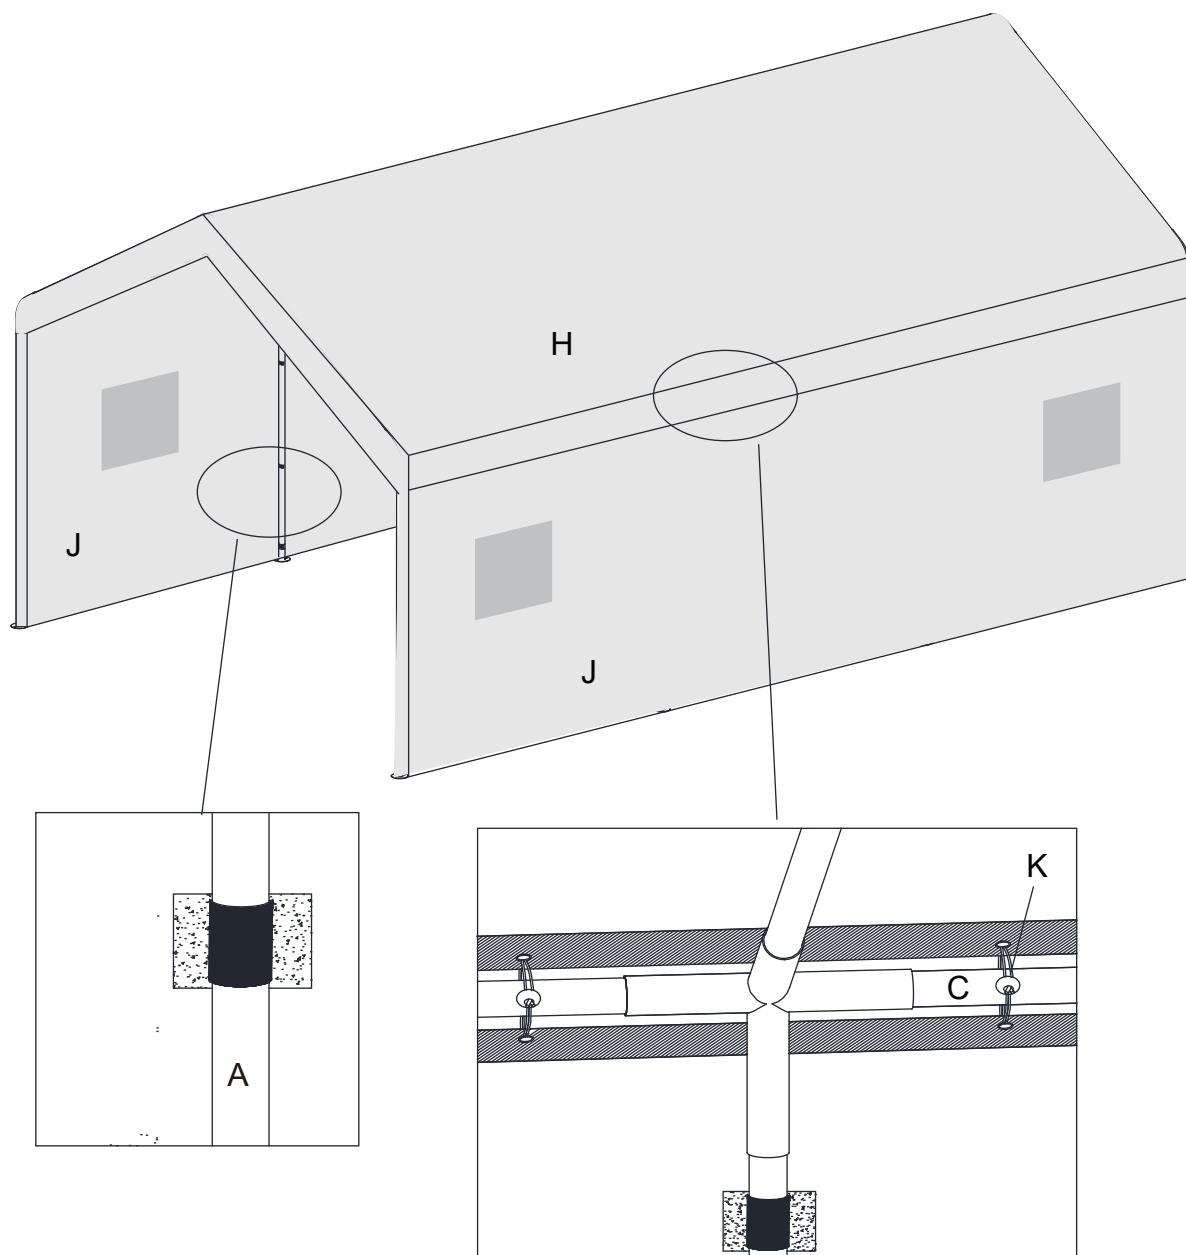

6. Fix the two PCS Wall (J) and the Canopy (H) onto the Crossbeam (C) with Elastic cord (K).


## Step 7

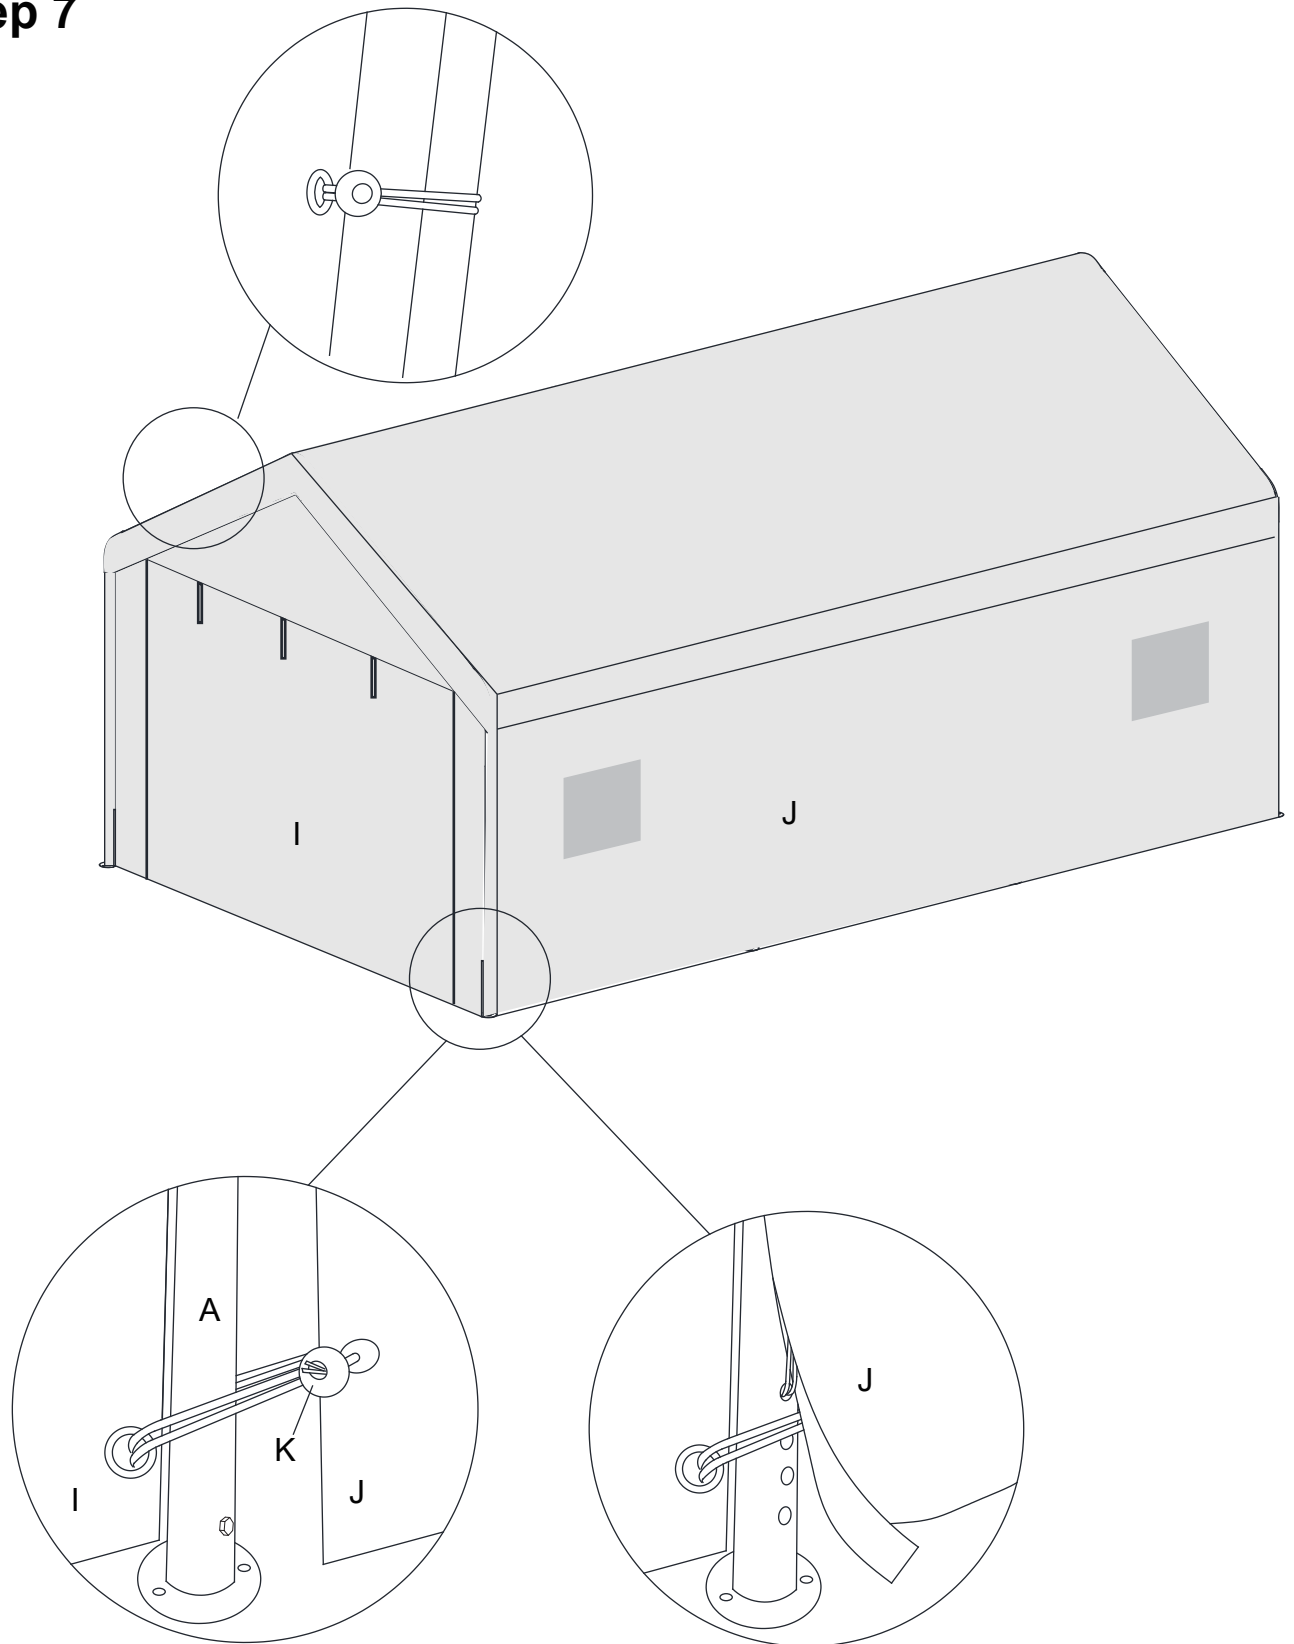

7. Fix the Doors (I) onto the tube with Elastic cord (K).

Fix the Bottom of the doors and Wall (J) onto the Post (A) at the same time, then mount the hook of the wall (J) into the hole of the post.

## Step 8

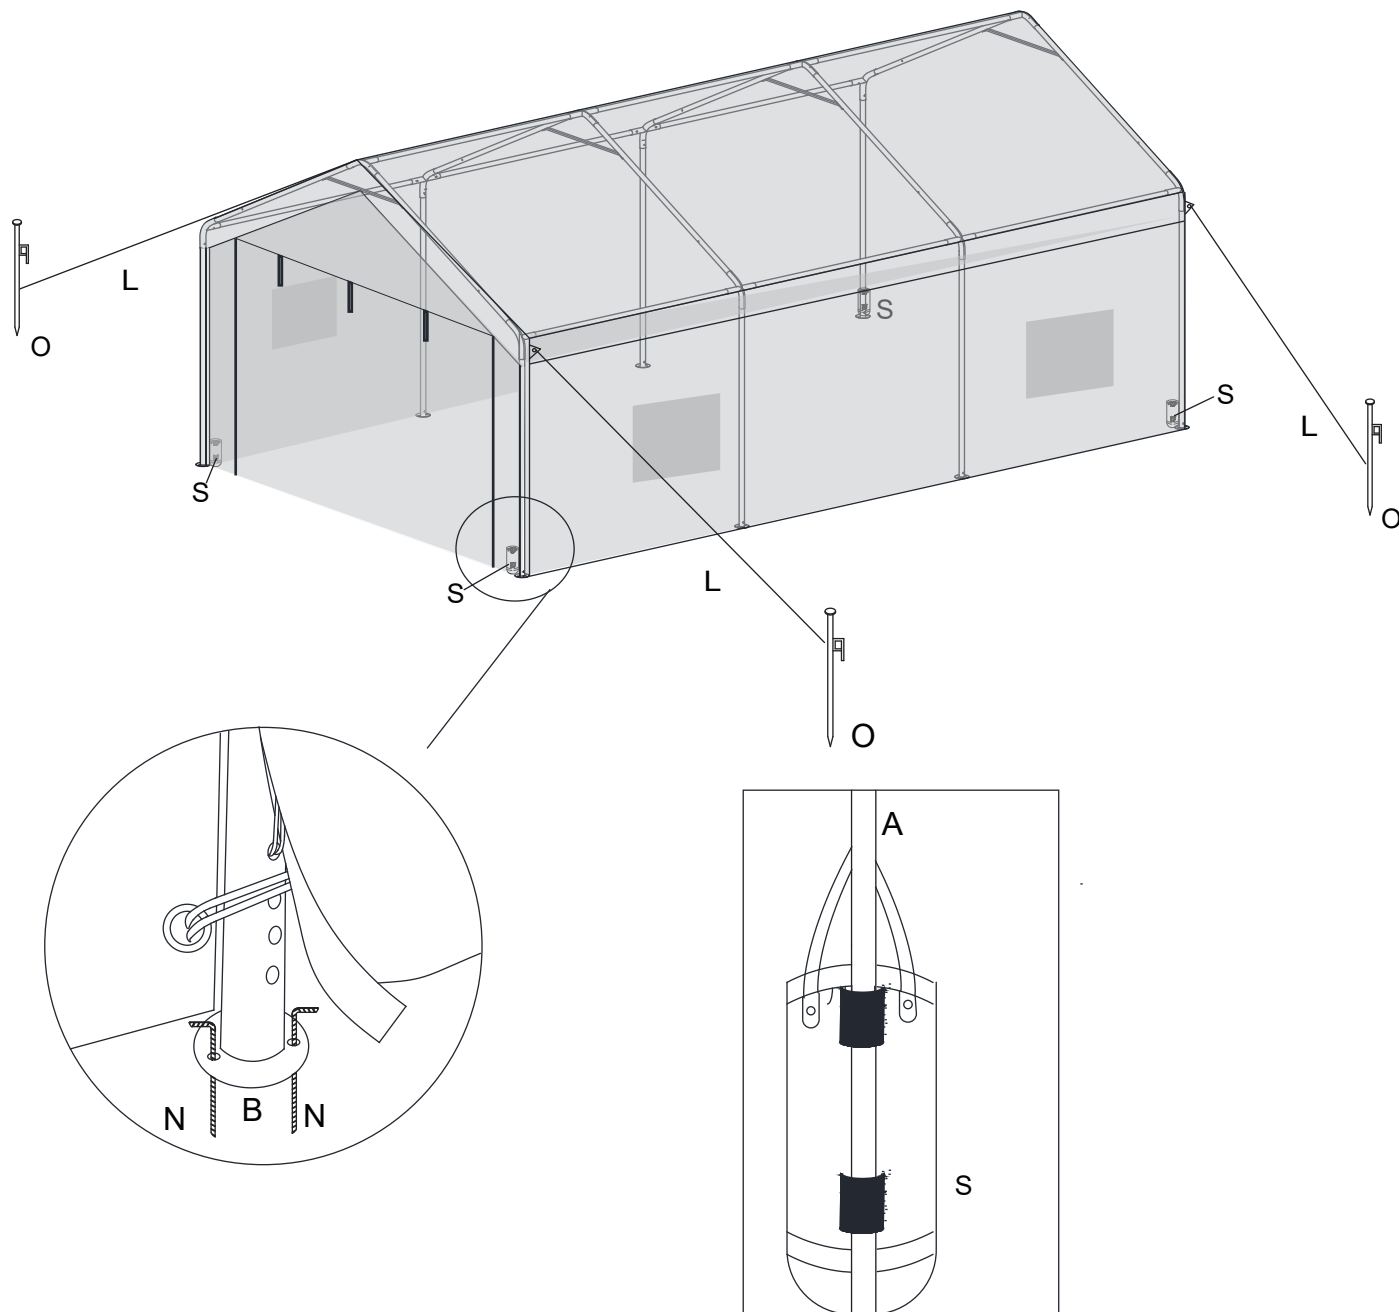


8.1 Fix the Stake (N) under the ground through the Base (B).

8.2 Secure the whole tent onto the ground with the Cord (L) and the Stake (O) .

8.3 Attach the Sand bag (S) with the Post (A) to secure the canopy.

## Step 9

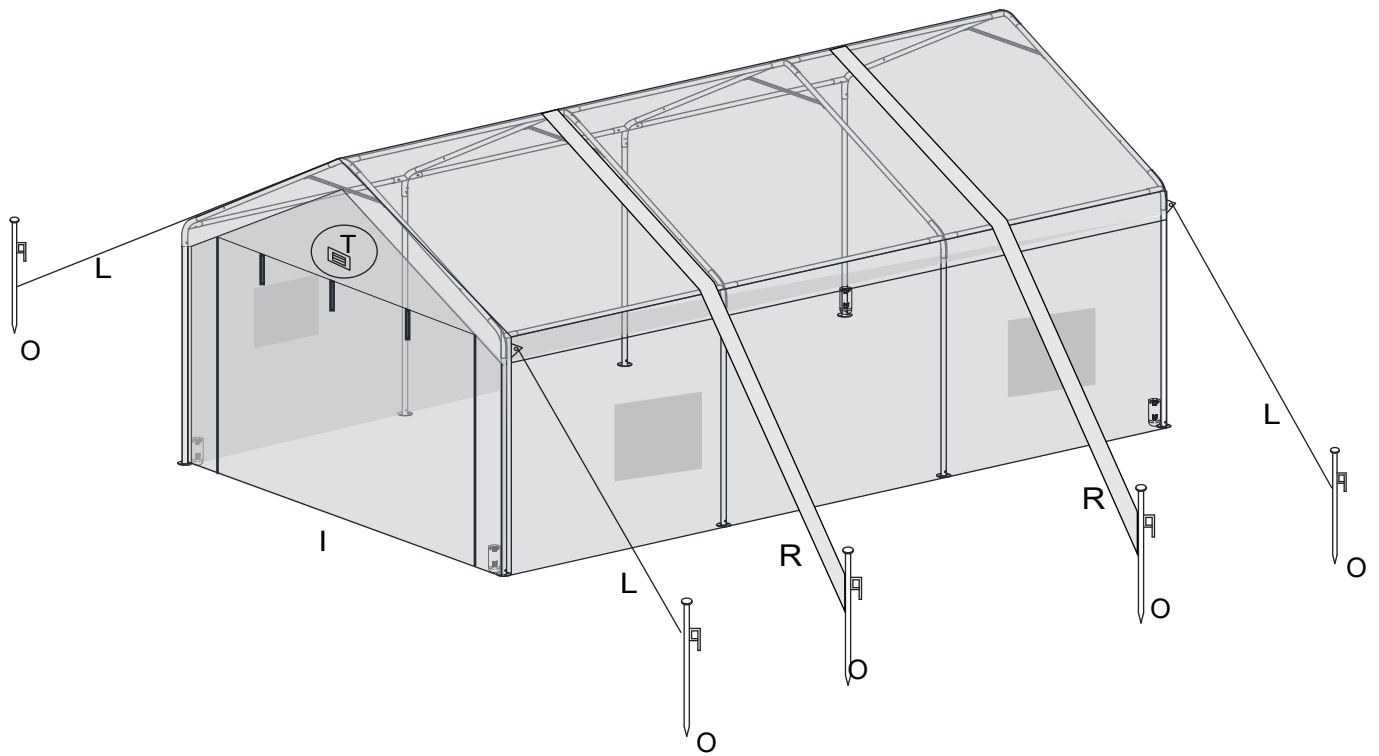

9.1 Secure the whole tent onto the ground with the Tension rope (R) and the Stake (O) .

9.2 The solar lamp mounted (T) above the Door (I).


# Outdoor Lagerzelt Handbuch

Liebe Kundin, lieber Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Um Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden entscheidenden Empfehlungen während der Installation und Verwendung:

1. Befestigen Sie das Produkt mit Sandsäcken: Um die Stabilität und Sicherheit des Produkts während der Installation zu erhöhen, ist es unerlässlich, Sandsäcke zu verwenden. Sandsäcke verhindern effektiv ungewollte Bewegungen oder Kippen des Produkts und bieten zusätzliche Unterstützung und Stabilität.

2. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Luftauslässen oder direkt darauf: Luftauslässe können Luftströmungsänderungen verursachen, die die normale Funktion des Produkts beeinträchtigen können. Wählen Sie einen Standort fernab von Luftauslässen, um die Stabilität des Produkts unter verschiedenen Umweltbedingungen zu gewährleisten.

Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Qualität und sicherste Produkterfahrung zu bieten. Bei Fragen zur Installation oder Verwendung stehen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung!

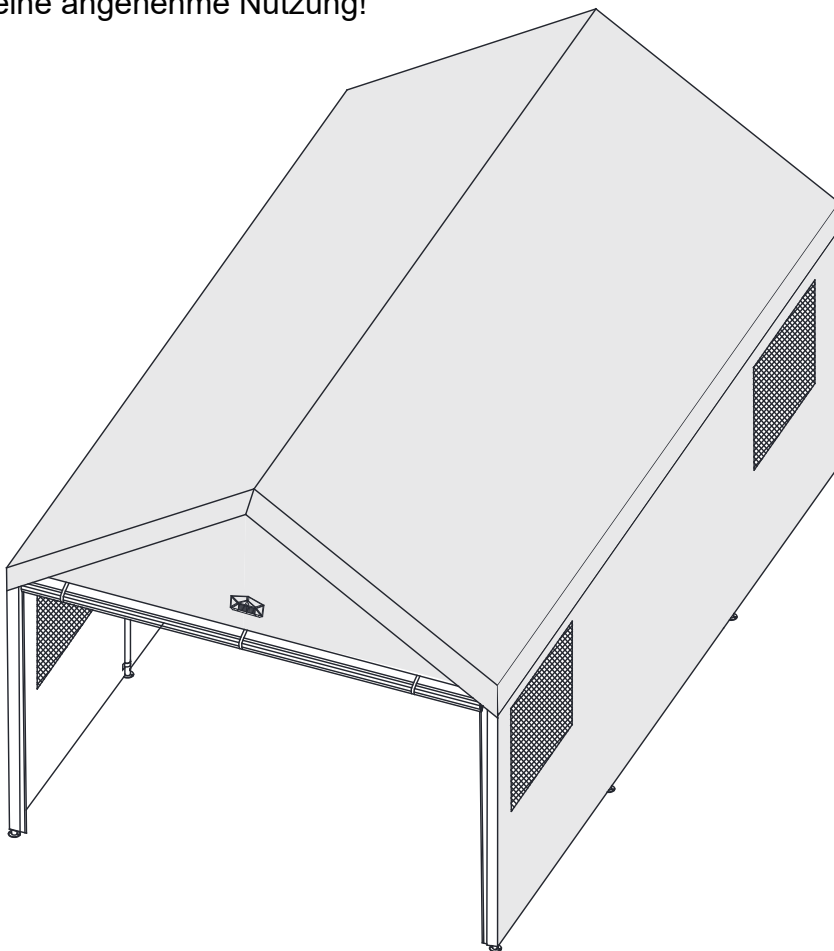


## 3x4.8M Partyzelt Sannwsg Outdoor Products Ltd.



Straße: 8 The Green Suite A  
Stadt: Dover Staat: DE  
Postleitzahl: 19901  
Telefon: 6605538327  
E-Mail: [mail@sannwsg.com](mailto:mail@sannwsg.com)  
Scannen Sie den Code auf Ihrem  
Telefon und kontaktieren Sie uns per  
E-Mail.  
Telefonische Servicezeiten nach dem






Verkauf:  
US-Zentralzeit: 19:00-23:00  
Seattle-Zeit: 17:00-21:00  
US Eastern Zeit: 20:00-00:00  
Toronto-Zeit: 20:00-00:00  
Deutsche Zeit: 8:00-11:00  
After-Sales-Mailbox-Servicezeit: 7 \*24  
Stunden  
[sannwsg.com](http://sannwsg.com)

# Assemblagediagramm


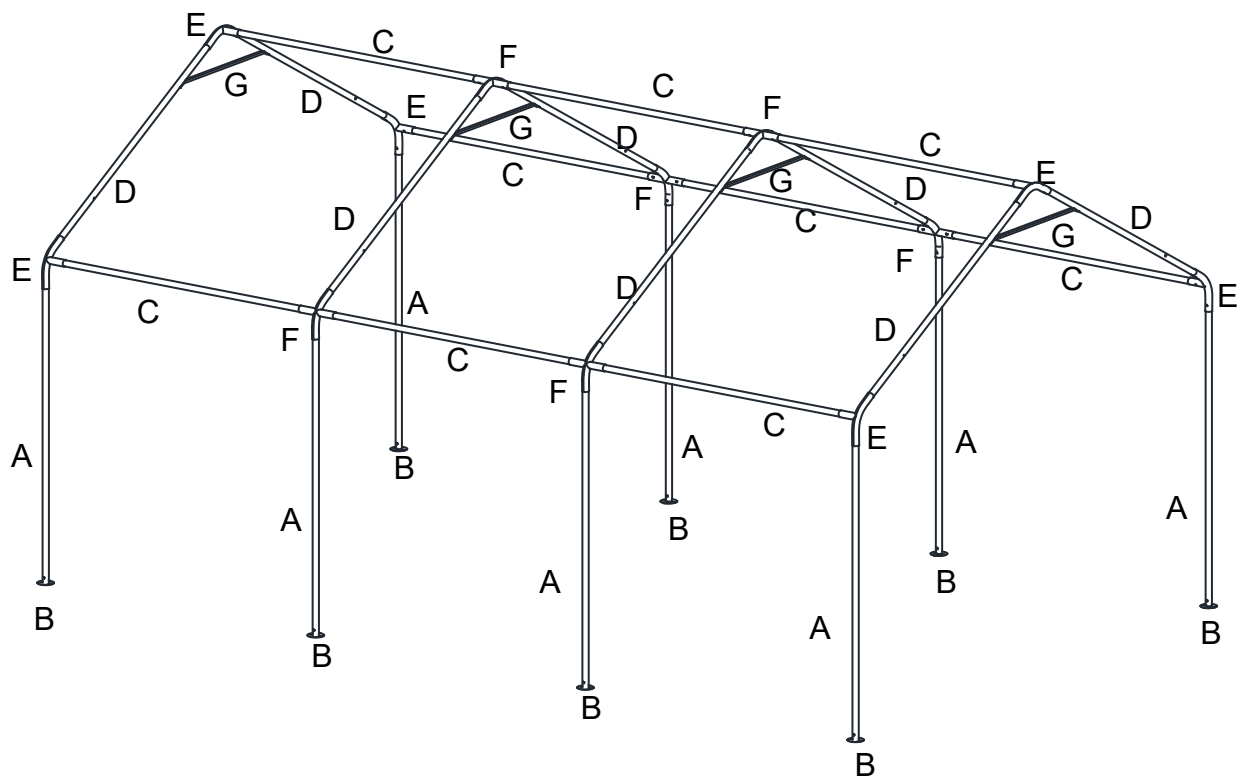

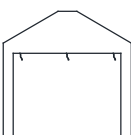
| Alphabet | Illustration                                                                        | Beschreibung       | Menge |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| A        |    | Bereitstellen      | 8     |
| B        |    | Basis              | 8     |
| C        |    | Querbalken         | 9     |
| D        |    | Schräger Balken    | 8     |
| E        |   | T-Kreuzung         | 6     |
| F        |  | Kreuzverschraubung | 6     |
| G        |  | Rohr               | 4     |
| H        |  | Vordach            | 1     |
| I        |  | Durch              | 2     |
| J        |  | Wand               | 2     |
| K        |  | Elastische Kordel  | 42    |
| L        |  | Schnur             | 4     |
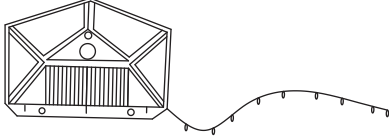
| Alphabet | Illustration                                                                        | Beschreibung            | Menge |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| M        |    | Schraube M6*50          | 16    |
| N        |    | Nagel                   | 16    |
| O        |    | Nagel                   | 8     |
| P        |    | Schraubenschlüssel      | 1     |
| Q        |   | Sechskantstiftschlüssel | 1     |
| R        |  | Spannseil               | 2     |
| S        |  | Sandsäcke               | 4     |
| T        |  | Solar Lampe             | 1     |




## Schritt 1

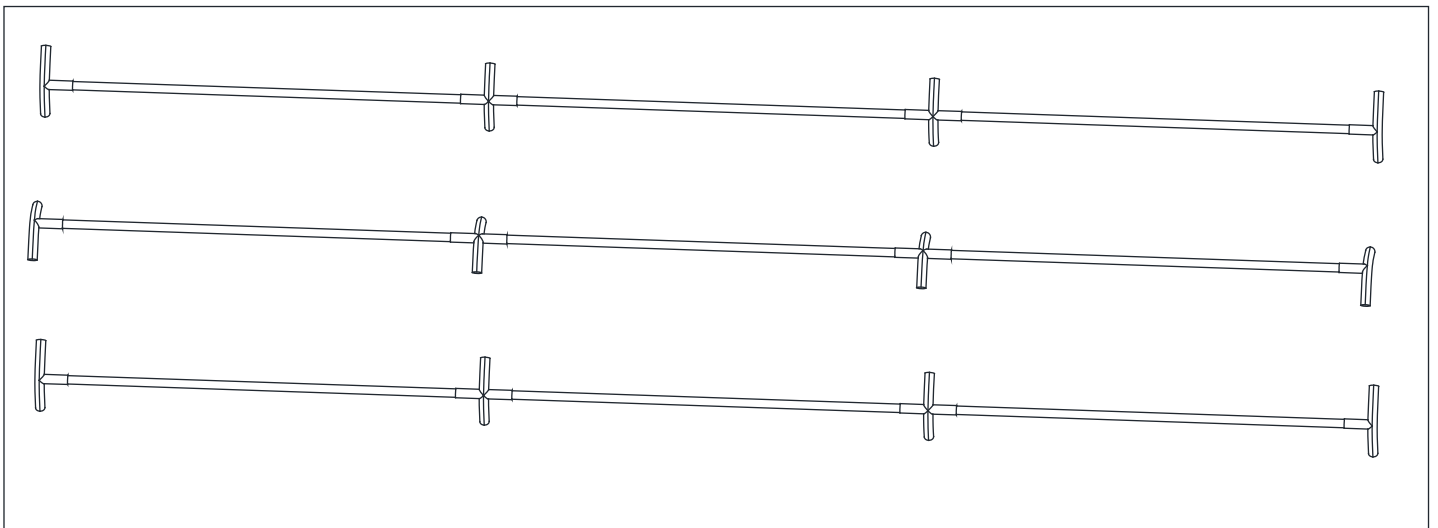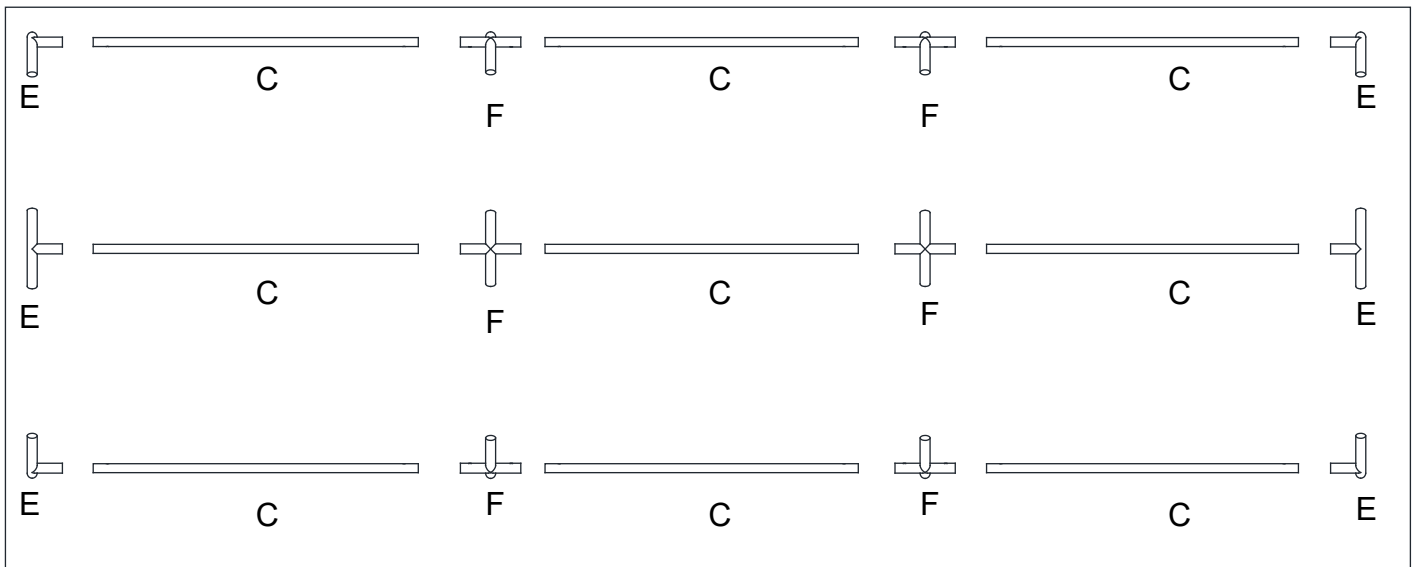


1. Legen Sie den Querträger (C), das T-Stück (E) und die Querstücke (F) basierend auf der in der Abbildung gezeigten Position aus und verbinden Sie sie dann nacheinander miteinander.

## Schritt 2

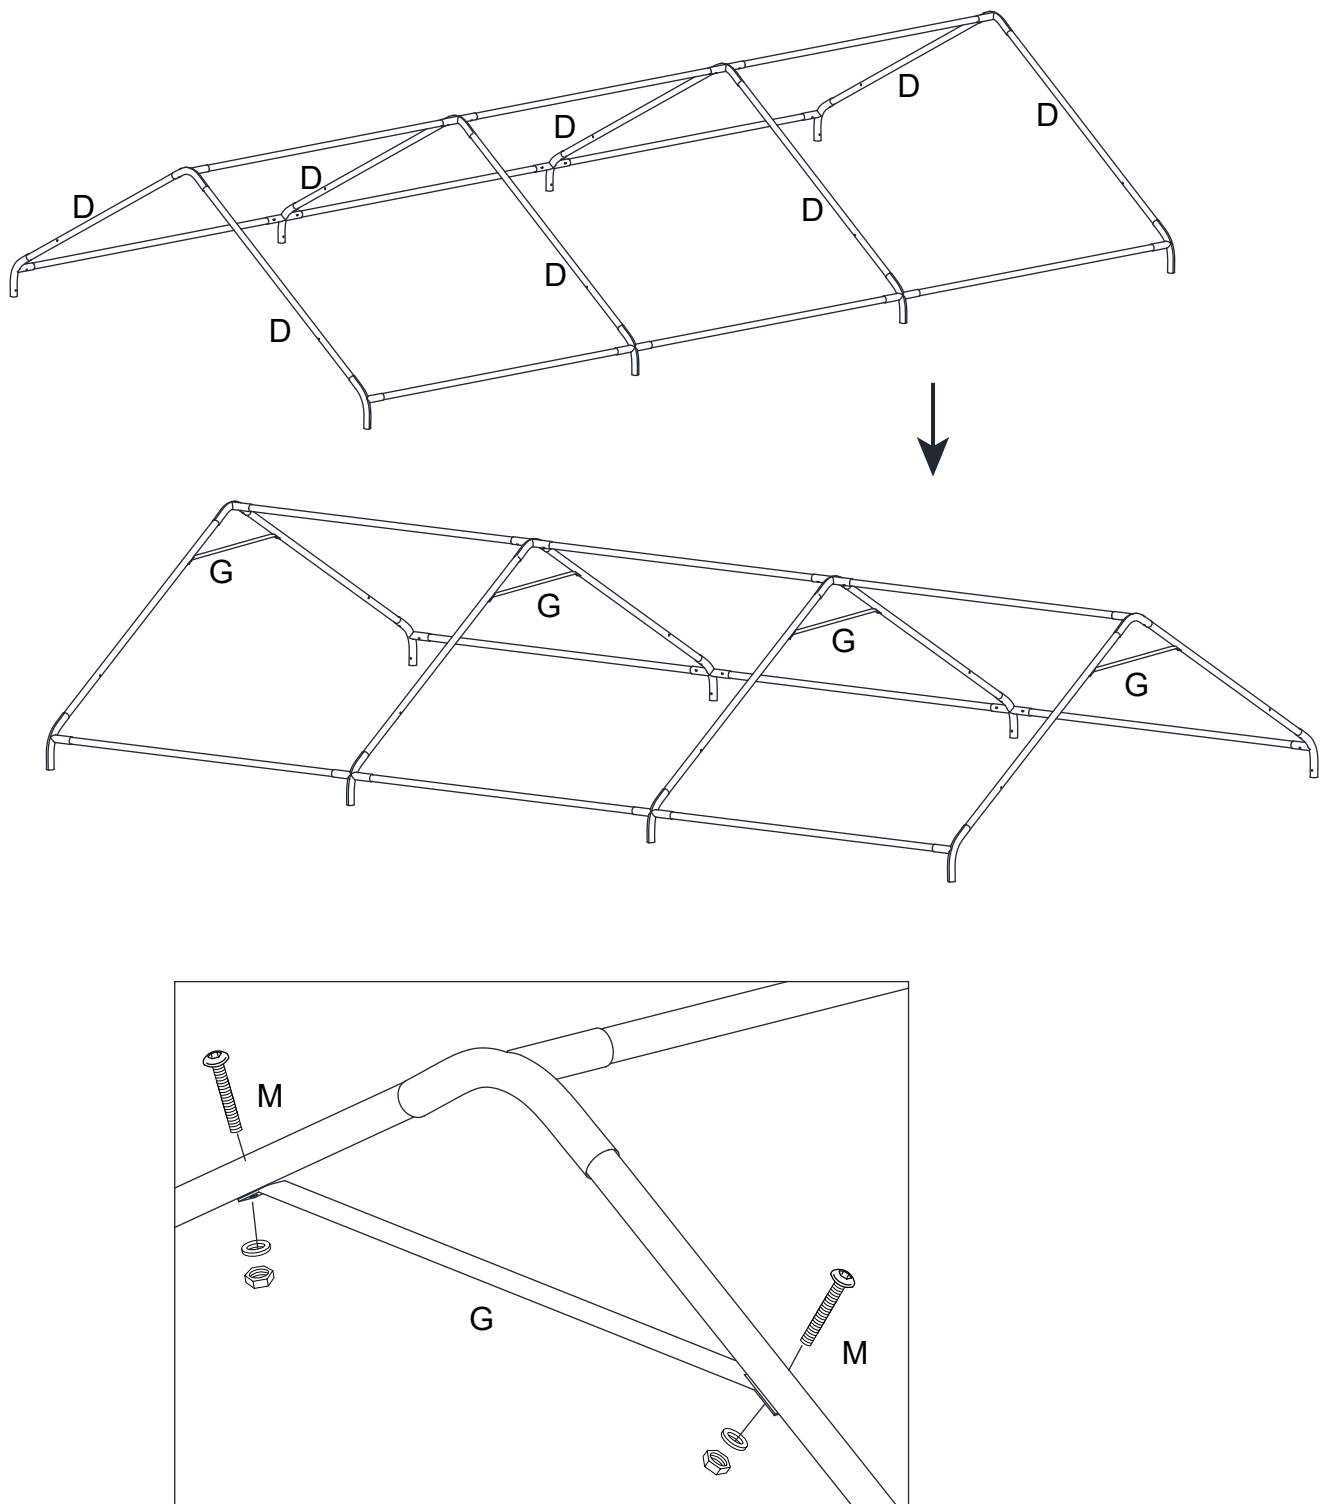


2. Schieben Sie im ersten Schritt den schrägen Träger (D) in die Baugruppentransverse und verbinden Sie dann das Rohr (G) mit Schrauben (M) mit dem schrägen Träger (D).

## Schritt 3

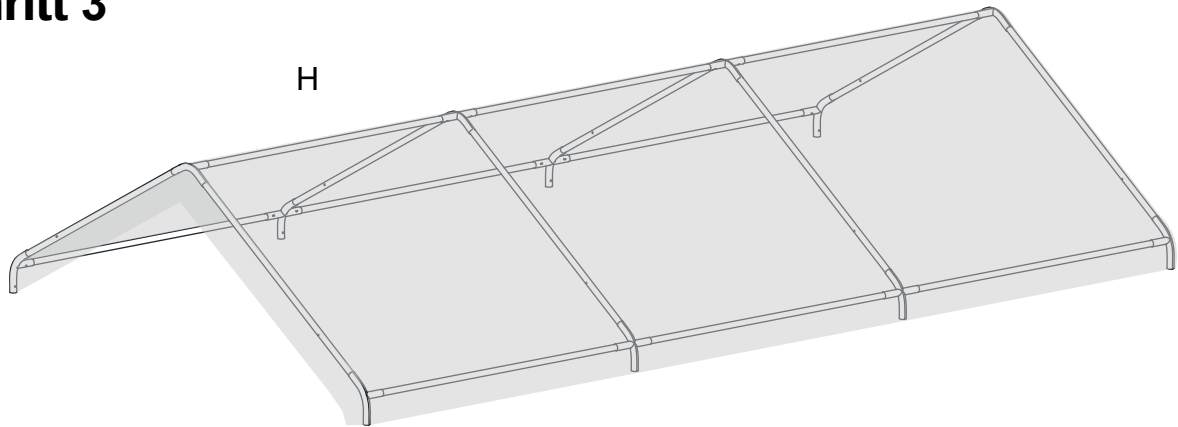




3. Decken Sie die Haube (H) über den montierten Rahmen ab.

## Schritt 4

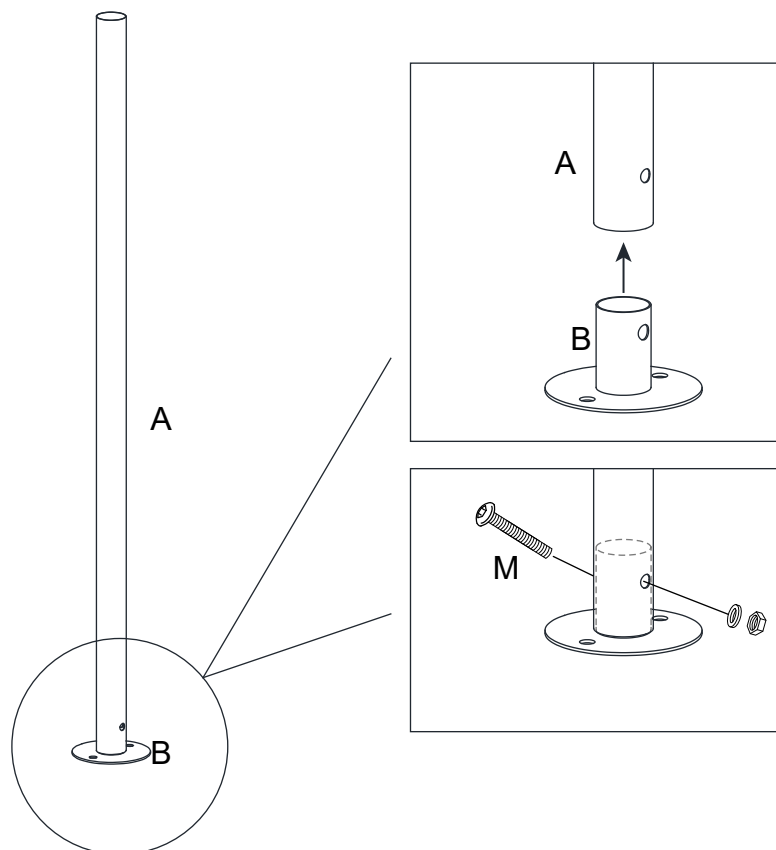


4. Verbinden Sie den Sockel (B) mit dem Pfosten (A) mit (M).

## Schritt 5

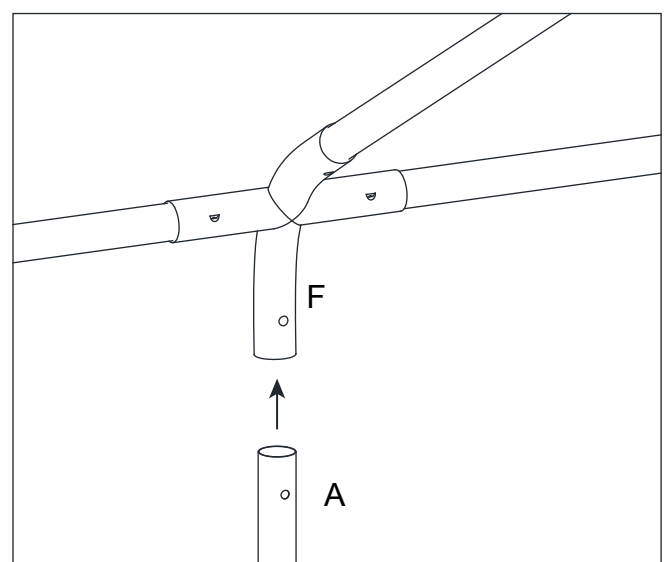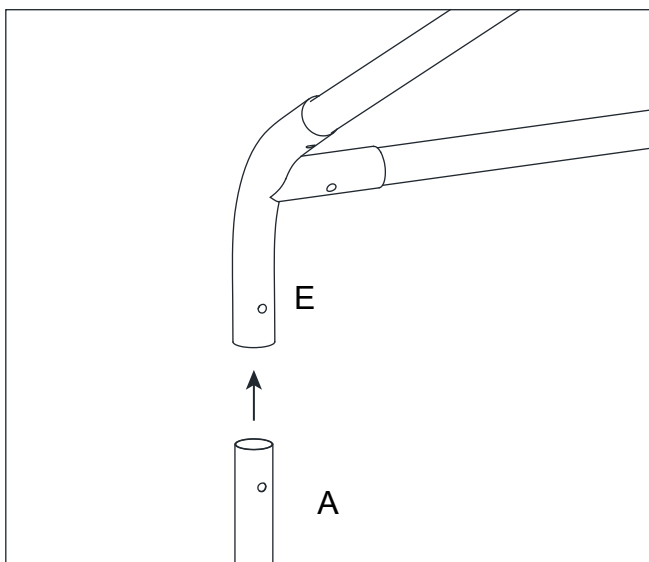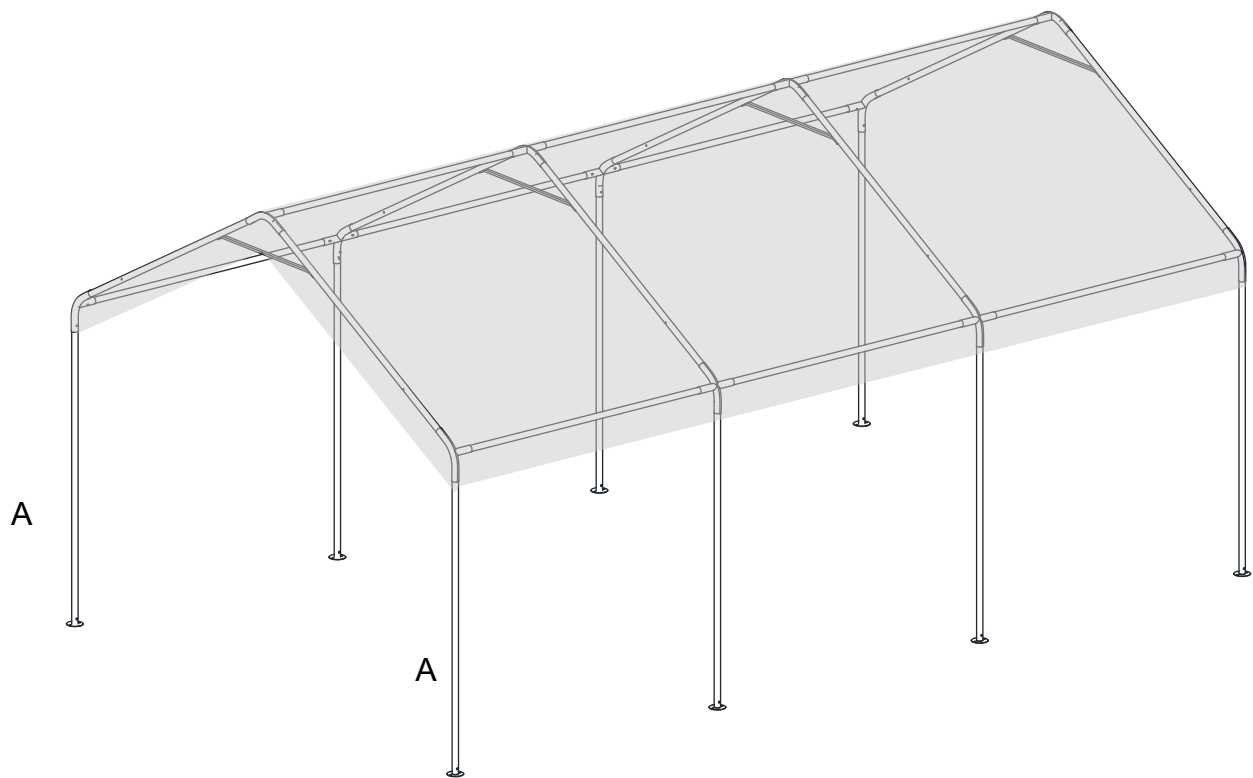


5. Schieben Sie den Pfosten in die T-Verbindung (E) und die Querstücke (F).

## Schritt 6

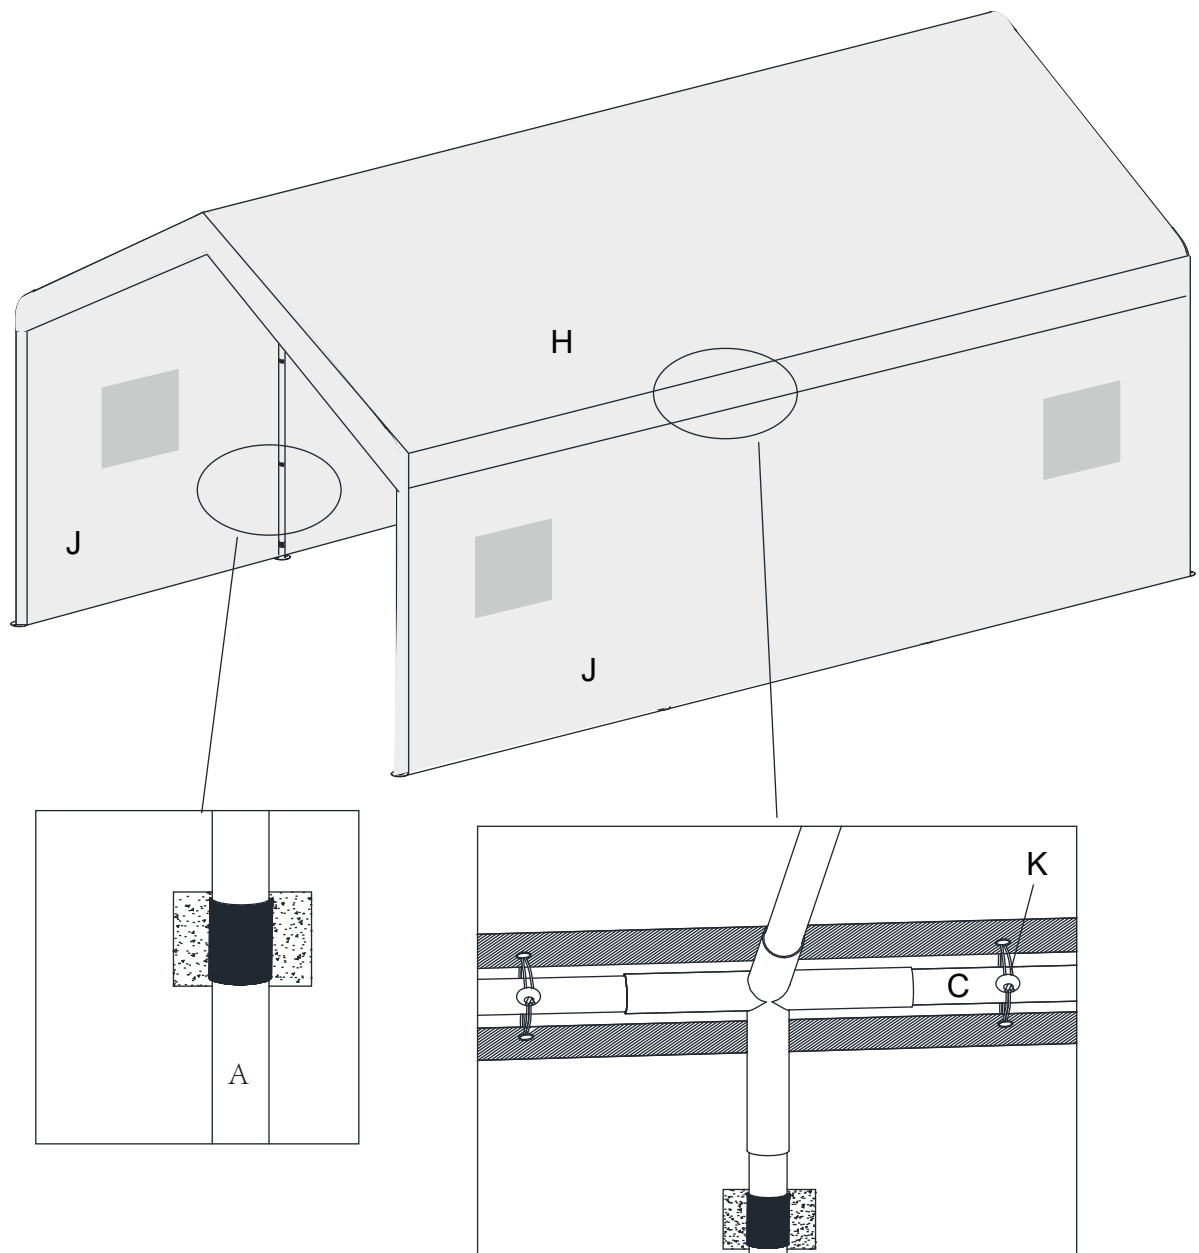


6. Befestigen Sie die 2-teilige Wand (J) und das Baldachin (H) mit einer elastischen Schnur (K) an der Traverse (C).

## Schritt 7

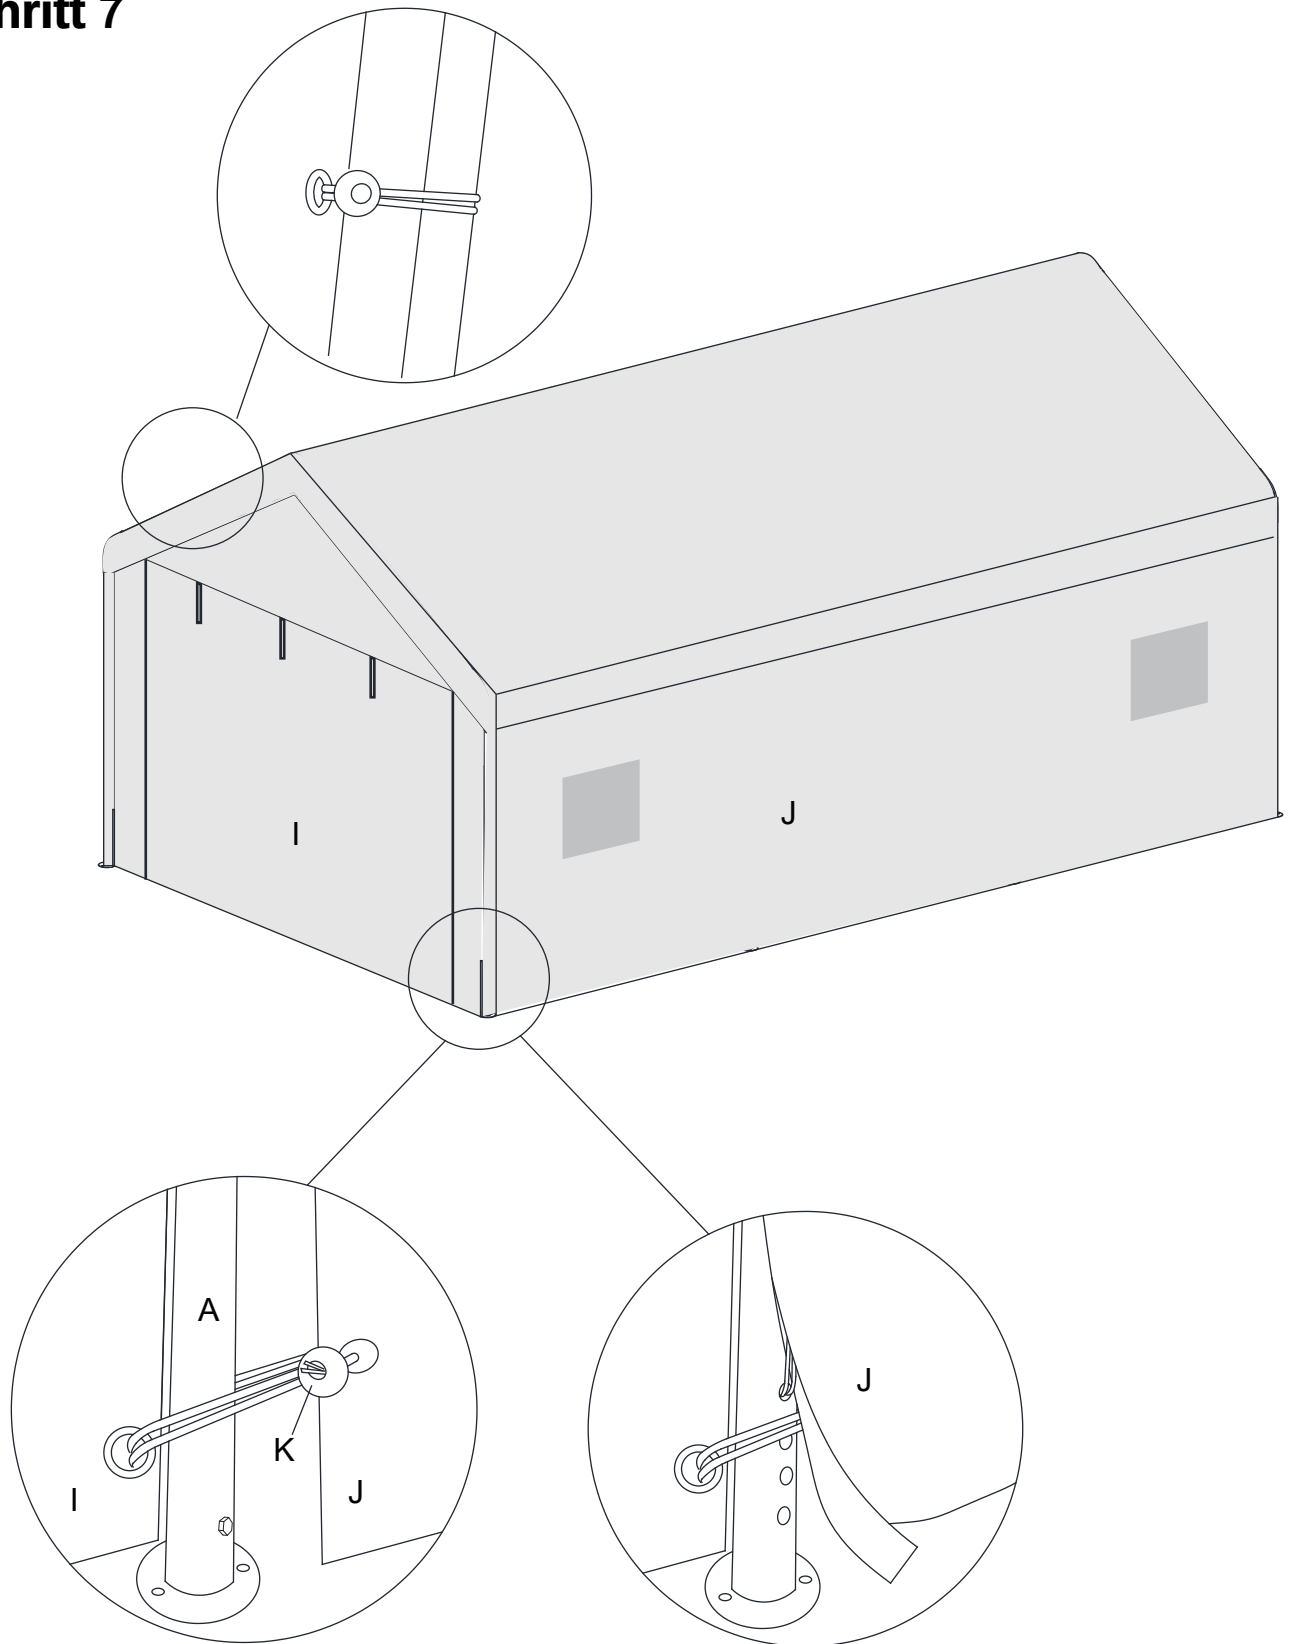

7. Befestigen Sie die Türen (I) mit der elastischen Schnur (K) am Rohr. Befestigen Sie die Unterseite der Türen und der Wand (J) am gleichen Zinken am Pfosten (A) und montieren Sie dann den Haken der Wand (J) in das Loch des Pfostens.

## Schritt 8

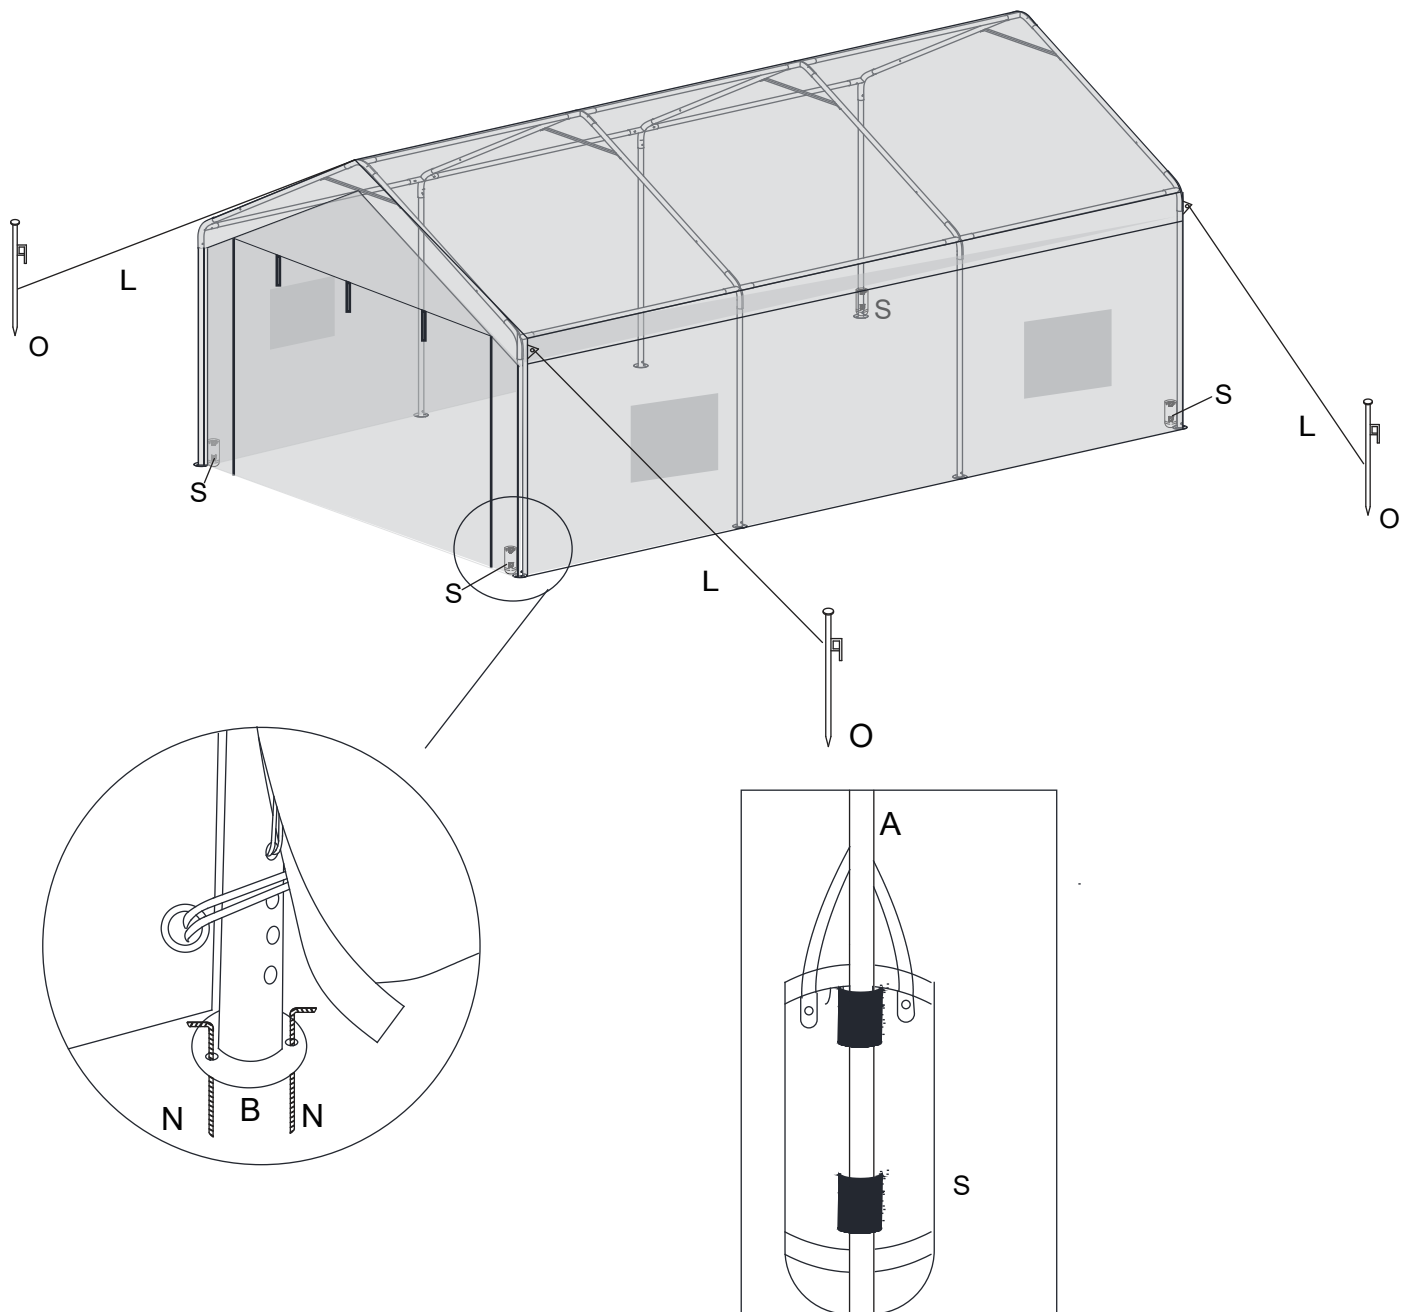


8.1 Befestige den Pfahl (N) unter der Erde durch die Basis (B).

8.2 Befestigen Sie das gesamte Zelt mit dem Spannseil (L) und dem Pfahl (O) auf dem Boden.

8.3 Legen Sie die Sandsäcke (P) gebunden den Pfosten (A), um das Zelt zu sichern.

## Schritt 9

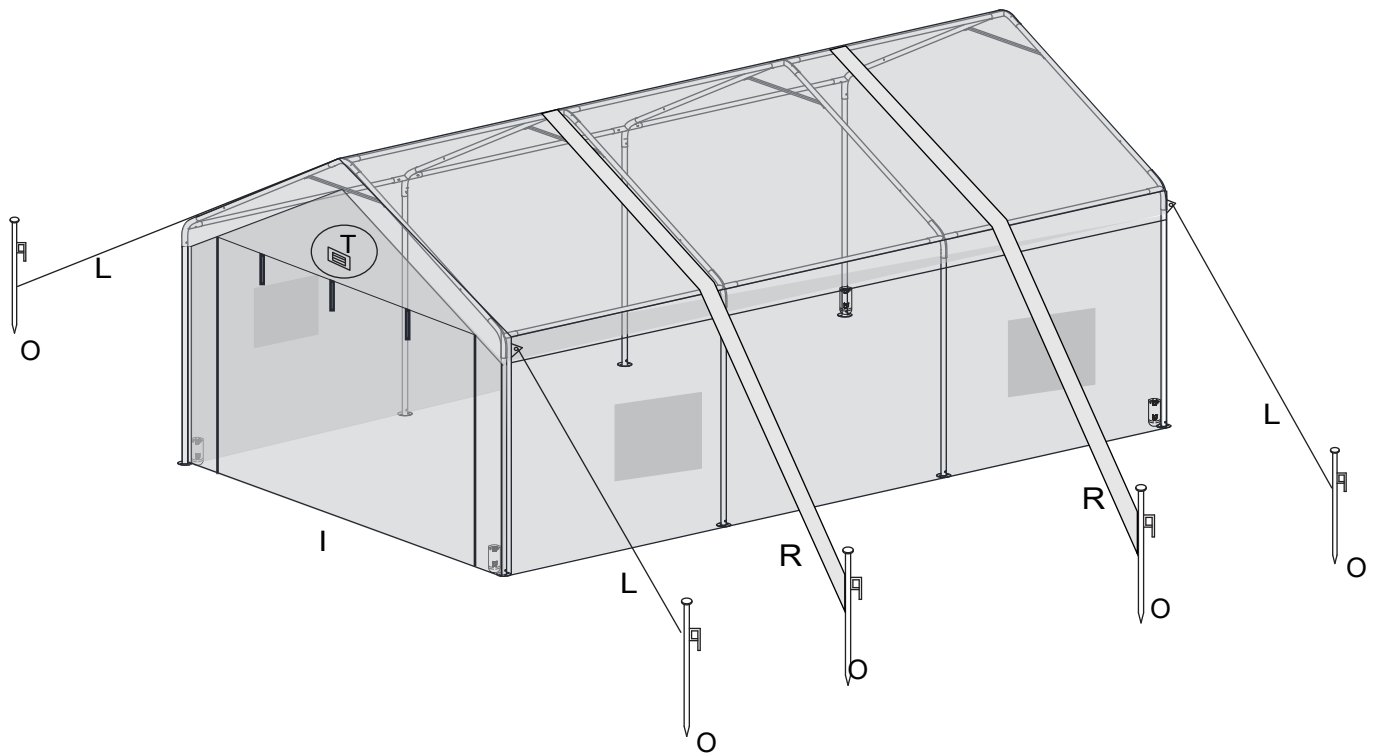

- 9.1 Befestigen Sie das gesamte Zelt mit dem Spannseil(R) und dem Pfahl (O) auf dem Boden.  
9.2 Die Solarlampe (T) über der Tür (I) angebracht.