



# WOOD DRAPERY ROD SET INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Step 1

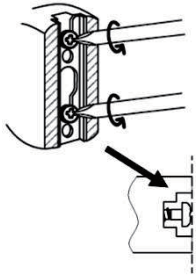

Step 1: Loosen screws SLIGHTLY, just enough to pull or slide the metal plate sideways. Remove metal plate from the bracket.


**\*DO NOT REMOVE SCREWS!**

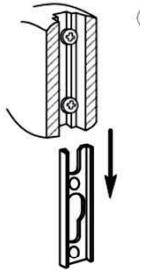


Paso 1: Afloje un poco el tornillo, lo suficiente para tirar o deslizar la placa de metal hacia un lado. Saque la placa de metal del soporte.

**\*NO SAQUE EL TORNILLO.**


## Step 2

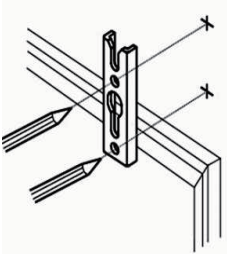


2A: For mounting metal plate to wood or studs: Pre-drill two pilot holes on the wall (1/8" drill bit) for each bracket. Mounting metal plate to wall with provided screws.

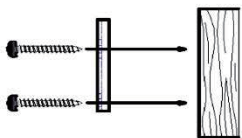

2A: Para montar la placa de metal en madera o corchete: Taladre previamente dos agujeros pilotos en la pared (1/8" broca) para cada soporte, despues monte la placa metal a la pared con tornillos

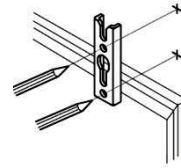


2B: For mounting metal plate to drywall: Use a screwdriver to screw self-drilling drywall anchors into wall and insert screws into anchors.

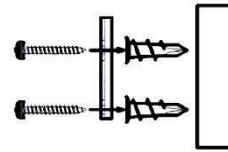

2B: Para montar la placa de metal en un panel de yeso: Use un desármador para atornillar los tacos de anclaje a la pared e inserte los tornillos en los tacos.


## Step 3

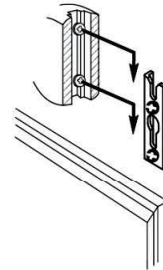

Step 3: Slip brackets over mounted metal plate. Make sure both screws on the brackets are firmly clipped onto the mounted metal plate. \*If you feel the brackets are not tightly fixed on the wall, remove brackets and tighten the screws slightly and repeat Step 3.

Paso 3: Deslice los soportes sobre la placa de metal montada. Asegurese de que los tornillos de los soportes estén firmemente unidos a la placa metal montada. \*Si siente que los soportes no están firmemente sujetos en la pared, quite los soportes, aprete un poco más los tornillos y repita el Paso 3.

## Step 4

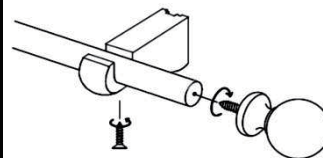

Fix wood pole by inserting screws into bracket. Screw finials onto wood pole.

Adjunte el palo de madera insertando los tornillos al soporte. Atornille los extremos a la pieza.