

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

Instructions


1. Insert filler plate into door edge.
2. Install screws.

Instrucciones

1. Inserte la placa de relleno en el borde de la puerta.
2. Instale los tornillos.

Instructions

1. Insérez la plaque de remplissage dans l'arete de la porte.
2. Installez les vis.

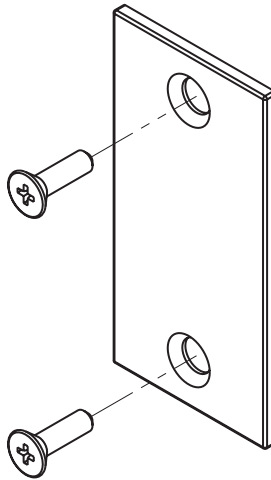

Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis



1190

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

*Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications
in China*

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

*(Visite el sitio web para obtener más información
firstwatchsecurity.com)*

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

*Fabricado según las especificaciones de los herrajes
Belwith Keeler Décor Solutions en China*

SATISFACTION GARANTIE

*(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails
firstwatchsecurity.com)*

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

*Fabriqué en Chine aux spécifications de Belwith Keeler
Décor Solutions'*