VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CHICKEN NEST BOX

MODEL: CNB-10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CNB-10N

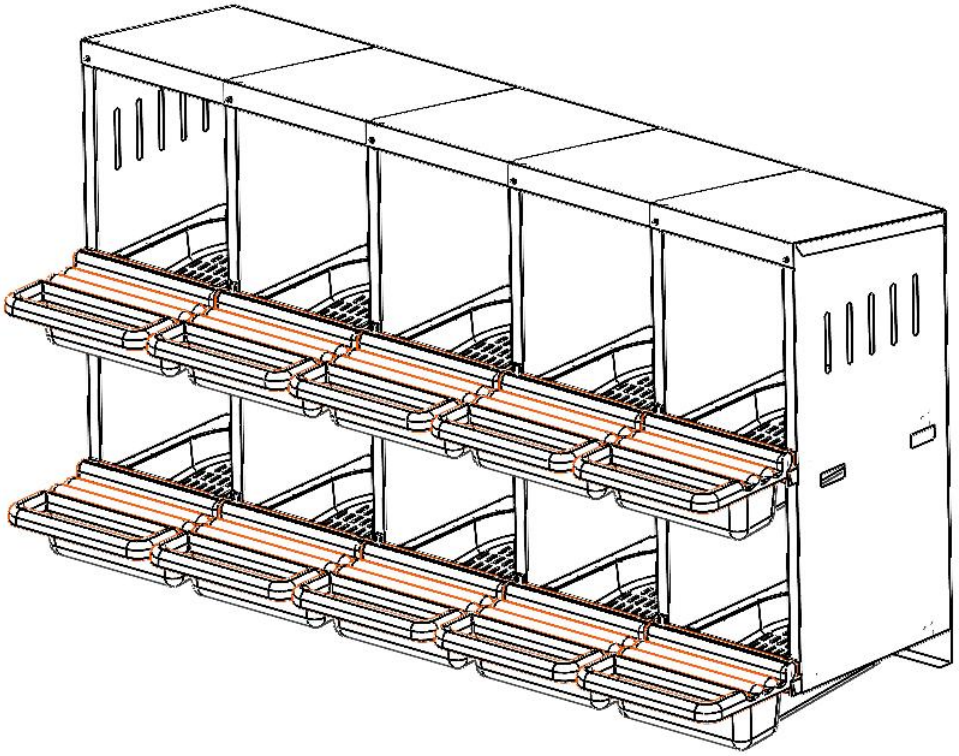

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING & PRECAUTIONS

WARNING:

1. Wear protective gloves when using tools to install fixed signposts, or use two people to assist with the installation.
2. When using, please read this manual first, and it is recommended to keep it well for subsequent use.
3. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
4. Use screws and nuts to secure the installation during the process.

NOTE: AVOID TIGHTENING THE FRONT LOCKING SCREWS TOO MUCH AS THIS MAY CAUSE THE BACK OF THE INSTALLATION TO MISALIGN WITH THE SCREW HOLES.

5. The installation may involve the use of the following installation tools, which users can choose to use.


1) Protective Gloves



2) Electric Drill




3) Phillips Screwdriver






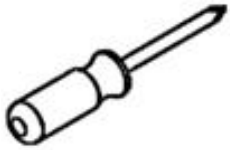


PRODUCT DESCRIPTION

Model	CNB-10N
Color	Orange & Black
Material	Zinc-coated Steel & PP
Number of compartments	10 compartments


PART LIST

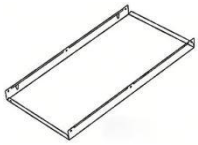1		1pc	2		1pc
3		1pc	4		4pcs

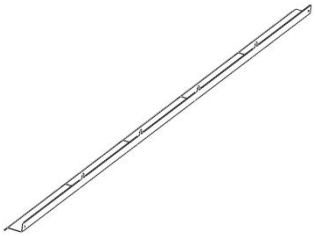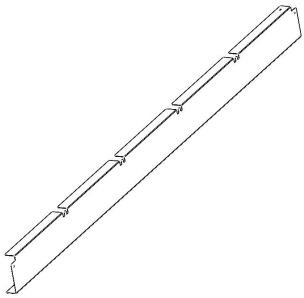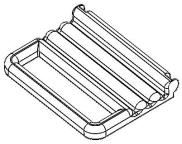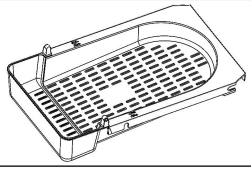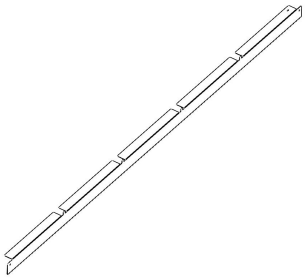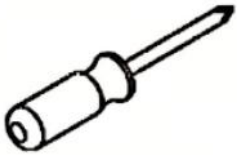
5		2pc	6		1pc
7		10pcs	8		10pcs
9		1pcs	A		5pcs
B		22pcs	C		1pc

ASSEMBLY GUIDE


STEP1: Make sure the roof is placed upside down on a flat surface, then attach the two side panels to the roof. Secure them with screws .

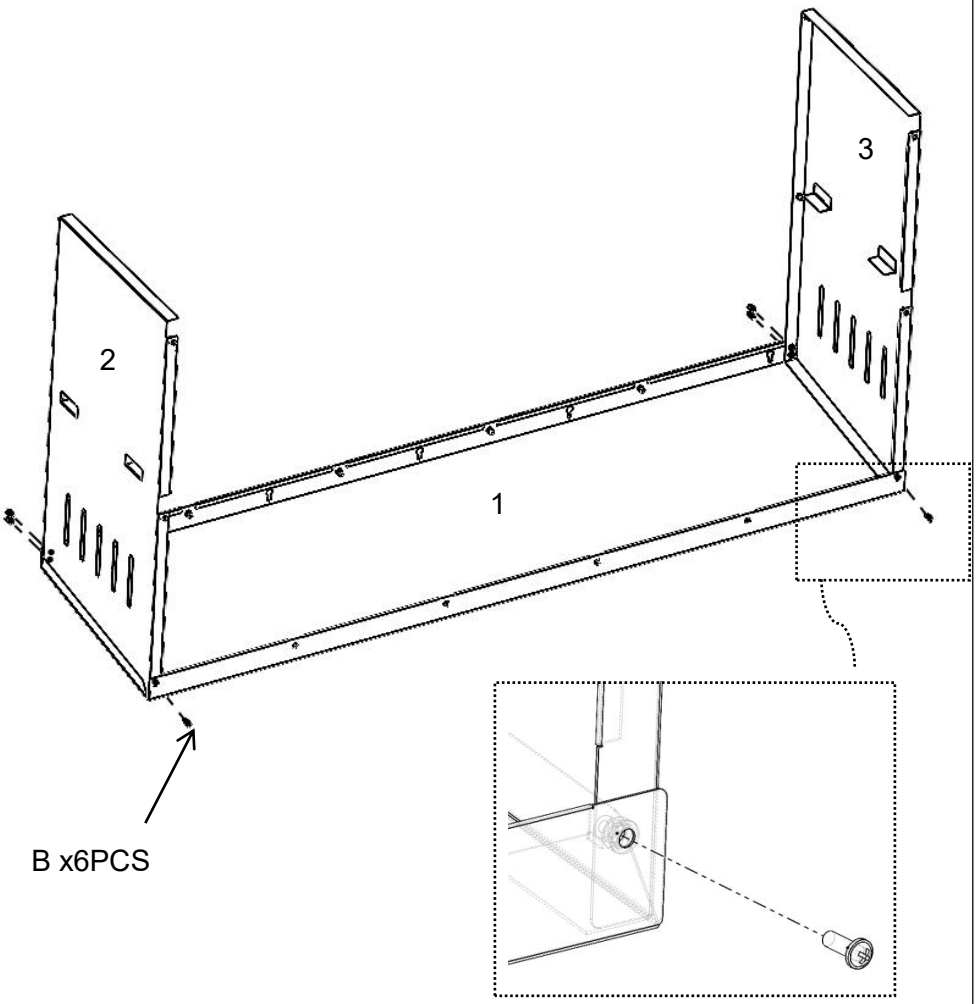


STEP2: Install the middle partition to the roof and secure it with screws.

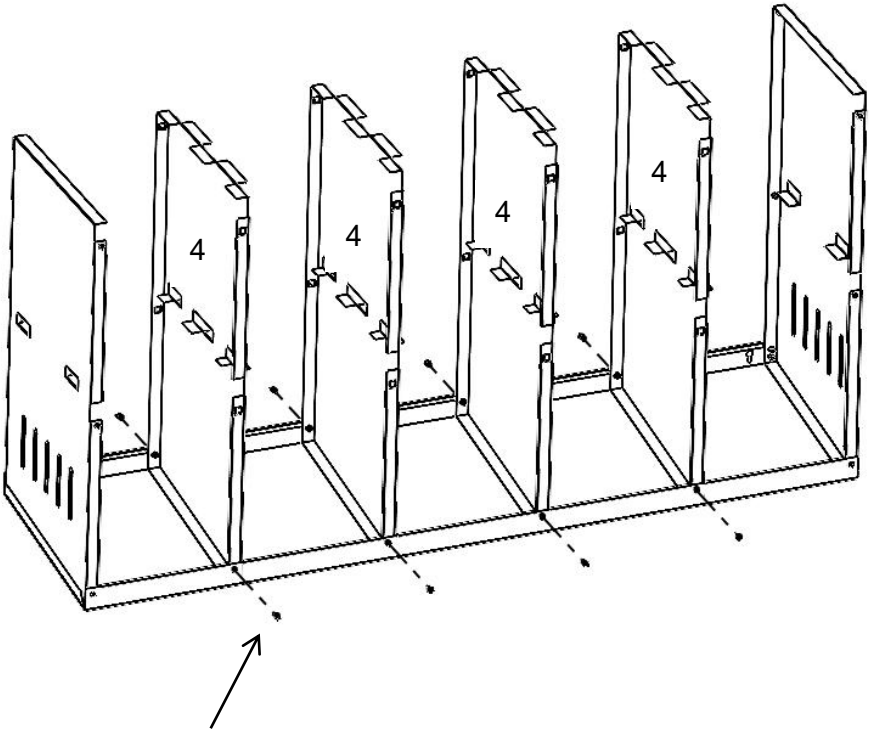


STEP3: Install the rear middle cross-bar. Insert the cross-bar into the partition first, then slide it down to lock into the buckle position. Align the screw holes on the partition with the sliding slots and fasten tightly with screws.

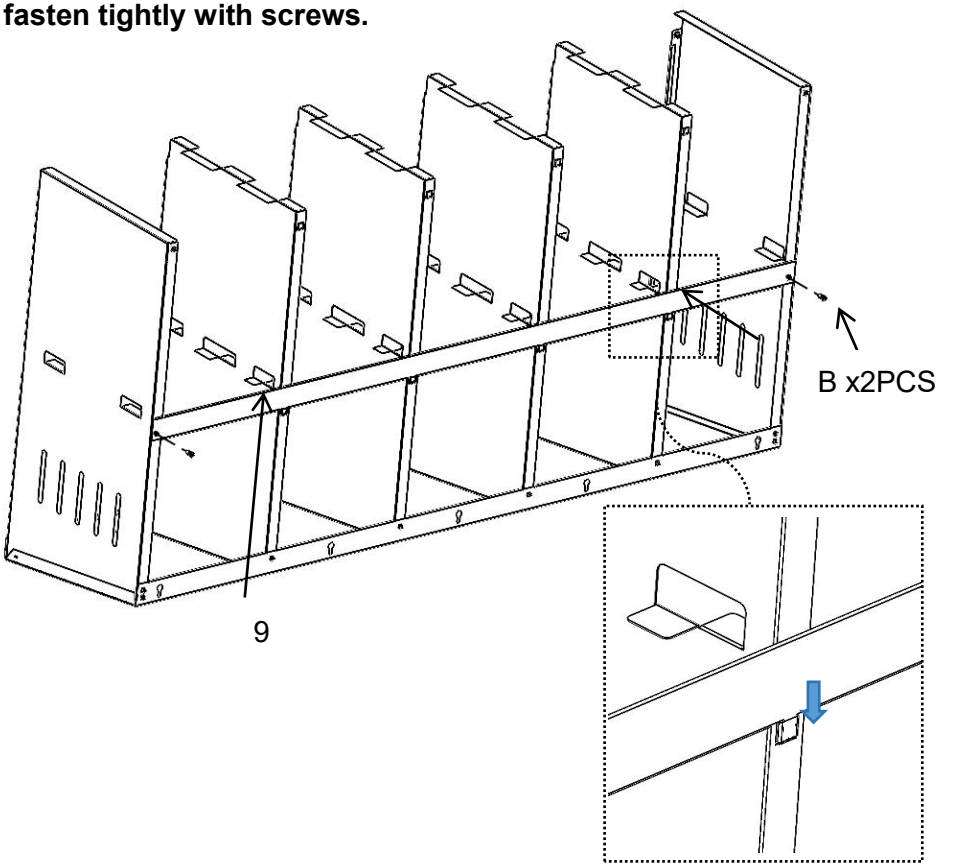


STEP4: Insert the lower-rear support plate into the partition, pass it through the middle hole, align the screw holes on the support plate with the slots, and fasten securely with screws.

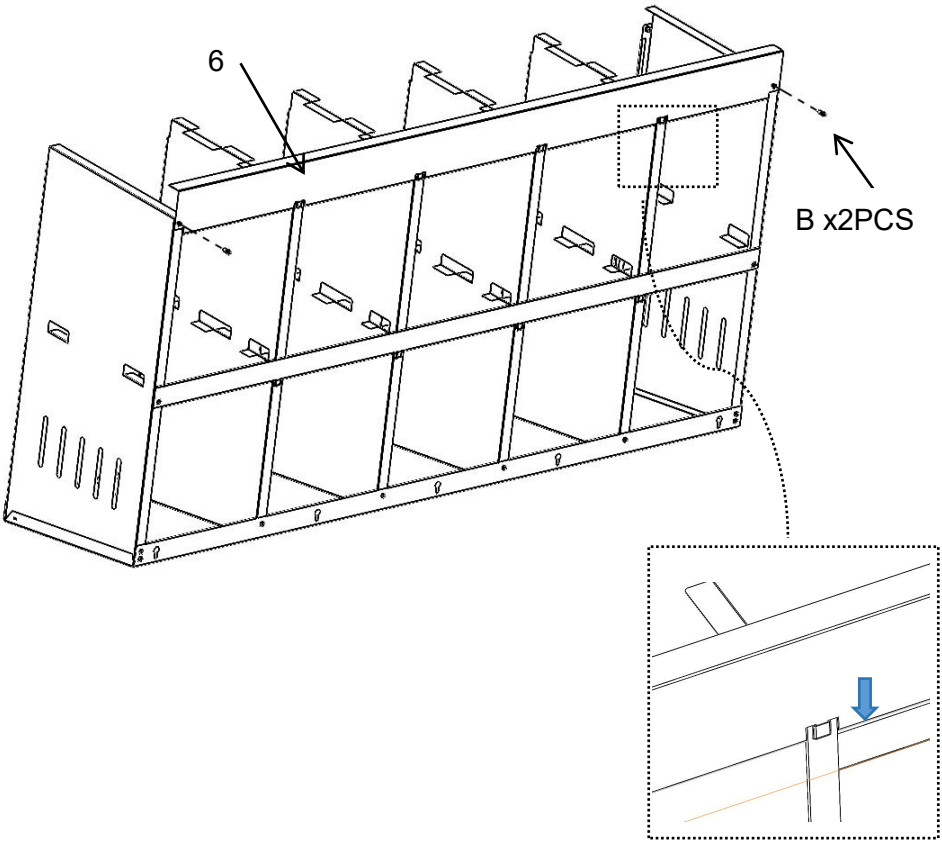


STEP5: Install the front cross-bar. Insert it inward into the partition, slide it down into the buckle position, align the screw holes on the cross-bar with the slots, and fasten with screws.

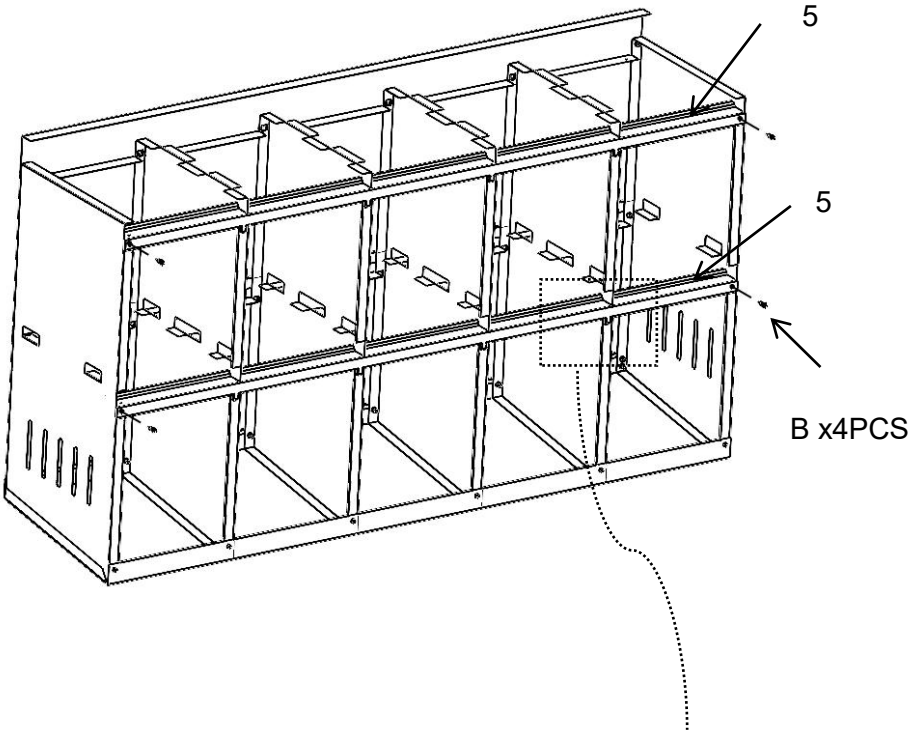


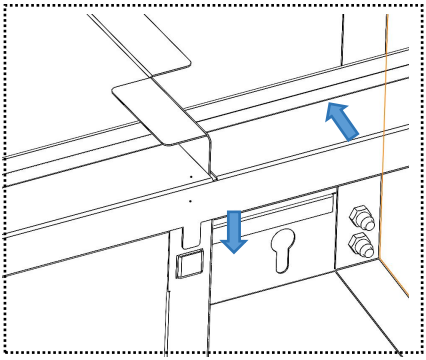

STEP6: Install nest boxes and station covers.

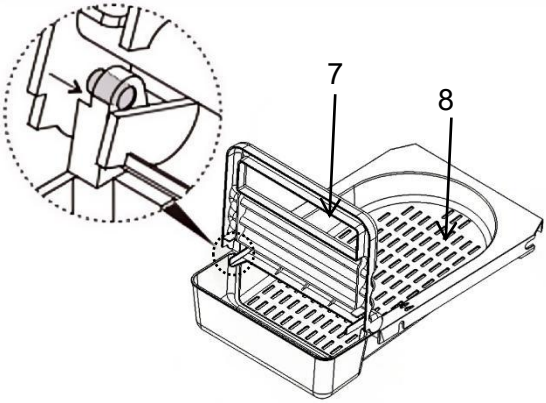


STEP7: Tilt-up and slide the assembled nest box along the slot of the front cross-bar until the cross-bar clips into the protruding catch of the nest box. A-click sound signals successful installation.

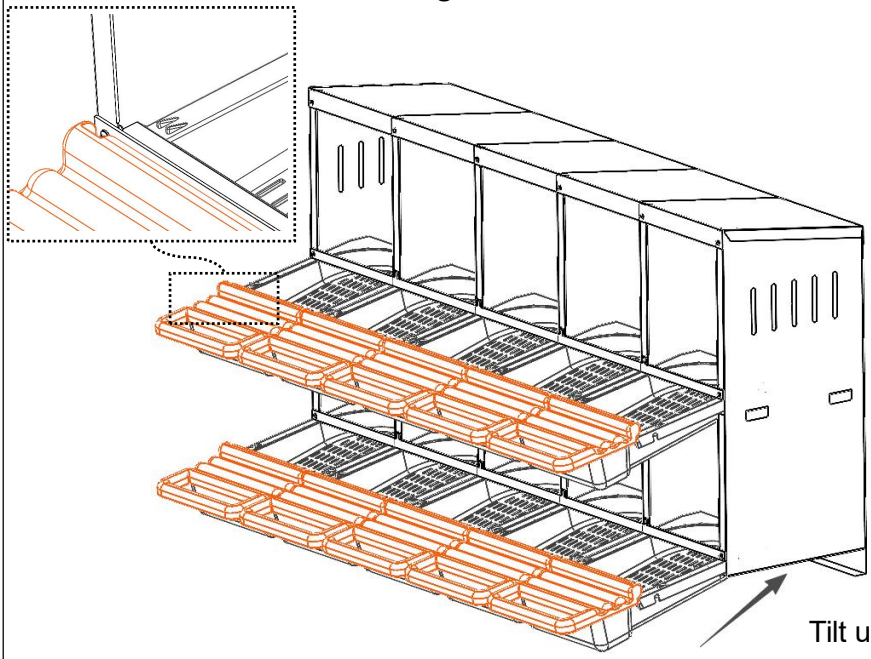

Tilt upward for easier installation

STEP8: First, mark the spacing of the egg-laying box hanging holes on the wall, then drill holes with a hand drill, install expansion plugs and wall nails in the drilled holes, and finally hang the egg-laying box according to the wall nails.

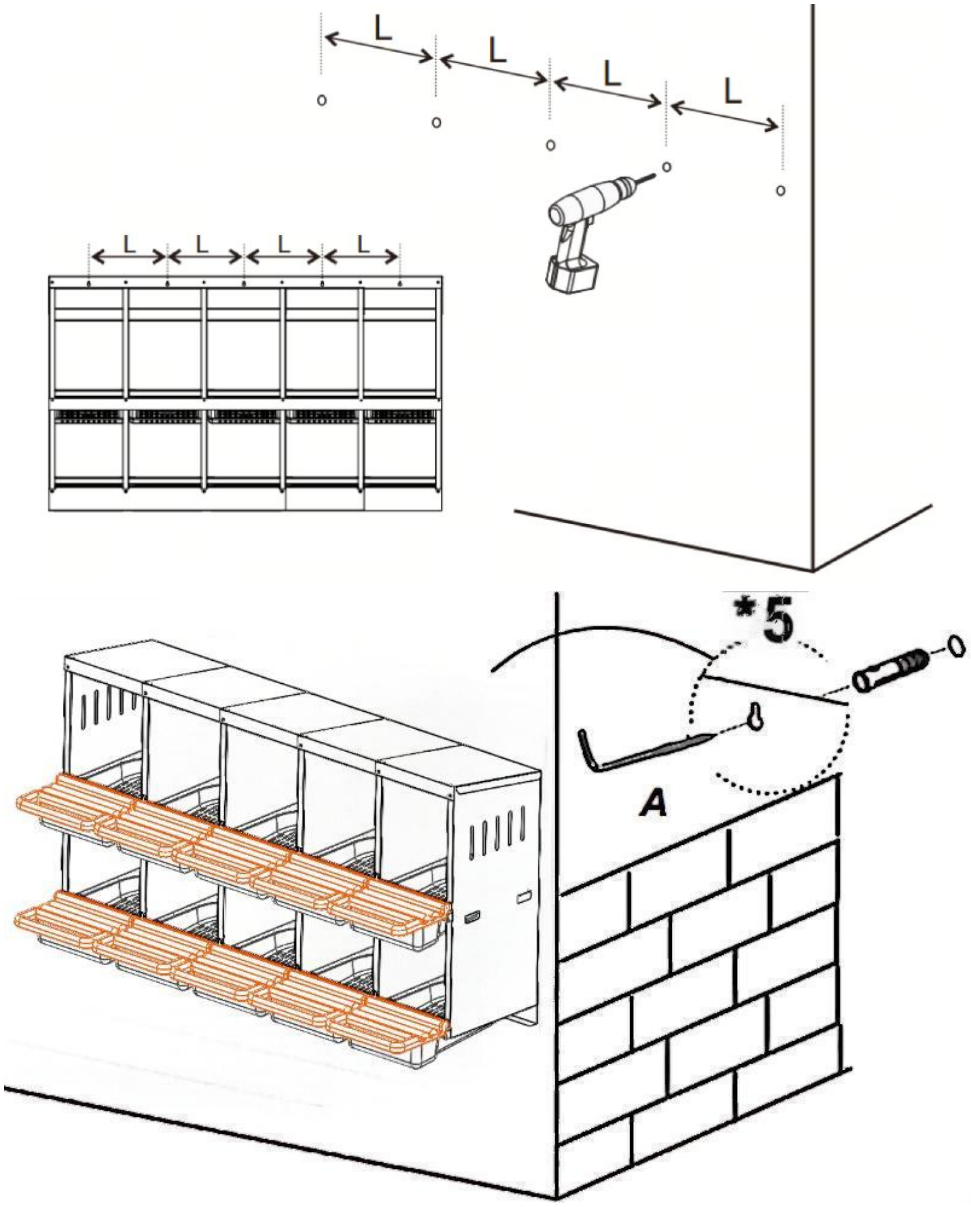



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

NICHOIR À POULES

MODÈLE: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : CNB -10N

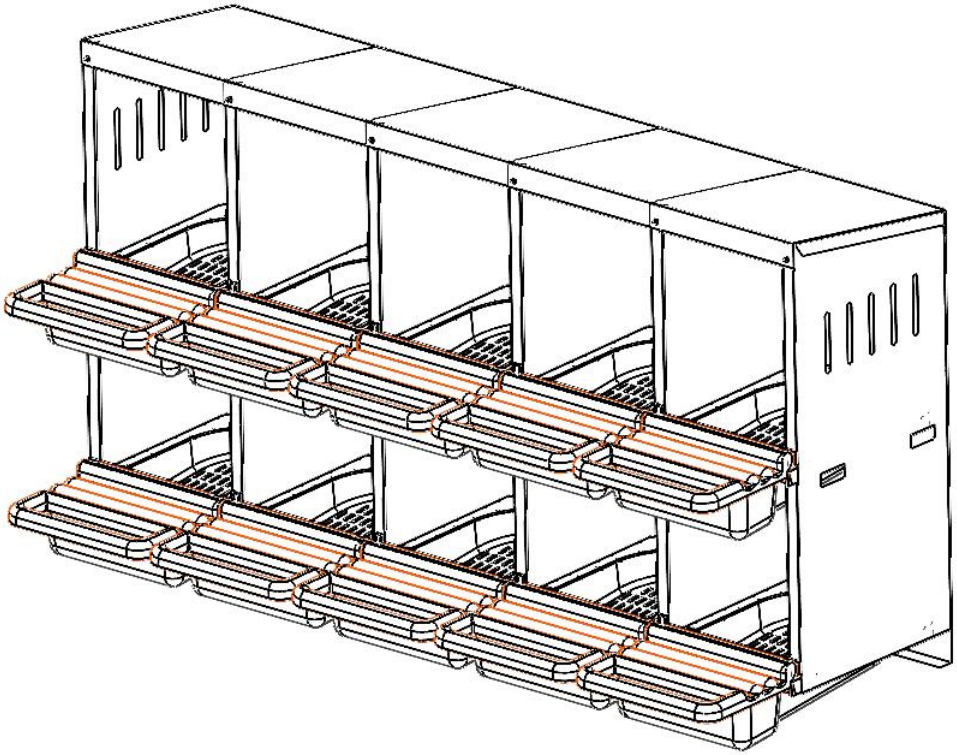

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT & PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT :

1. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez des outils pour installer des panneaux de signalisation fixes, ou faites-vous aider par deux personnes pour l'installation.
2. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel et il est recommandé de le conserver en bon état pour une utilisation ultérieure.
3. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
4. Utiliser vis et noix pour sécuriser l'installation pendant le processus.

NOTE : ÉVITER REsserrage LE FRONTIÈRE VERROUILLAGE VIS

ATTENTION : UN TROP GRAND FORT PEUT ENTRAÎNER UN DÉSALIGNEMENT DE L'ARRIÈRE DE L'INSTALLATION AVEC LES TROUS DE VIS.

5. L'installation peut nécessiter l'utilisation des outils d'installation suivants, que les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser.

1) Amours protectrices



2) Perceuse électrique





3) Conducteur d'équipe Phillips S









DESCRIPTION DU PRODUIT

Modèle	CNB -10N
Couleur	Orange & Noir
Matériel	Acier revêtu de zinc et PP
Nombre de compartiments	10 compartiments


LISTE DES PIÈCES

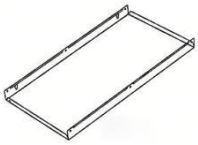1		1 pièce	2		1 pièce
3		1 pièce	4		4 pièces

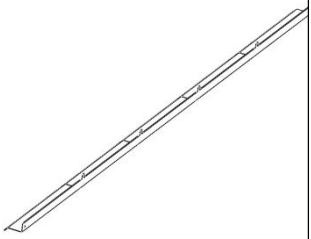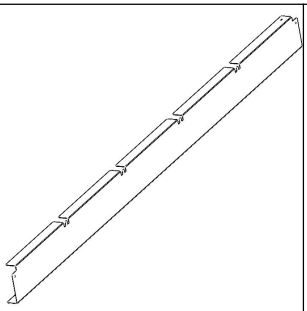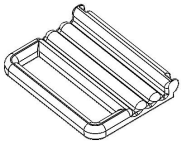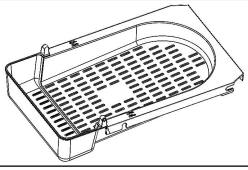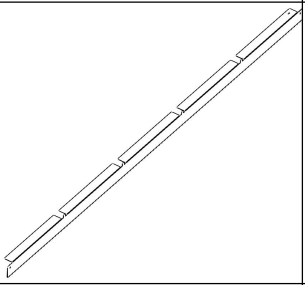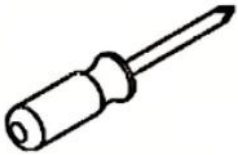
5		2 pièces	6		1 pièce
7		10 pièces	8		10 pièces
9		1 pièce	UN		5 pièces
B		22 pièces	C		1 pièce

GUIDE D'ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1 : Assurez-vous que le toit est placé à l'envers sur une surface plane, puis fixez les deux panneaux latéraux au toit. Fixez-les avec des vis.

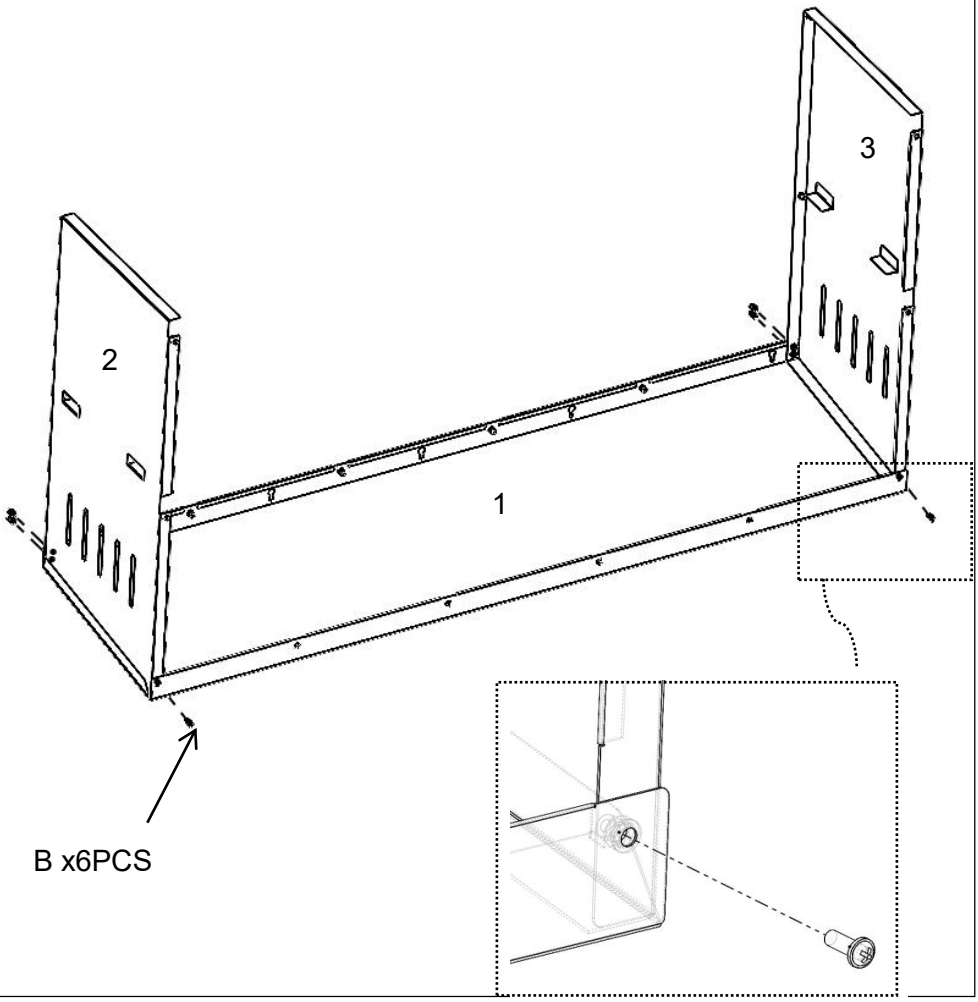


ÉTAPE 2 : Installez la cloison centrale sur le toit et fixez-la avec des vis.

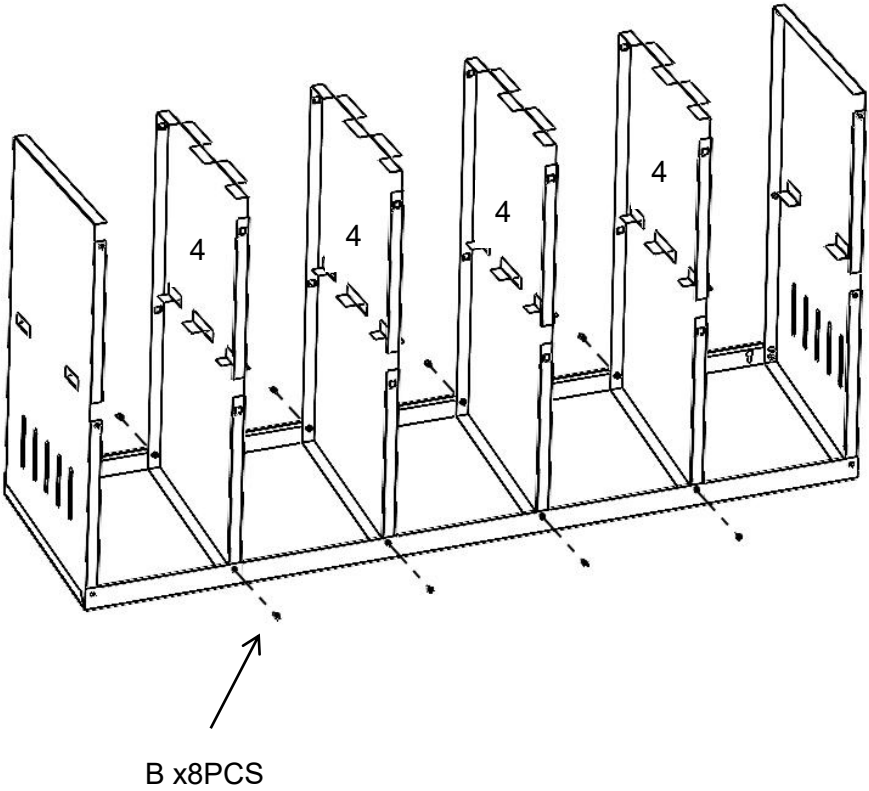


ÉTAPE 3 : Installez la barre transversale centrale arrière -. Insérez d’ abord la barre transversale dans la cloison, puis faites-la glisser vers le bas pour - la verrouiller dans la boucle. Alignez les trous de vis de la cloison avec les fentes coulissantes et serrez fermement. vis.

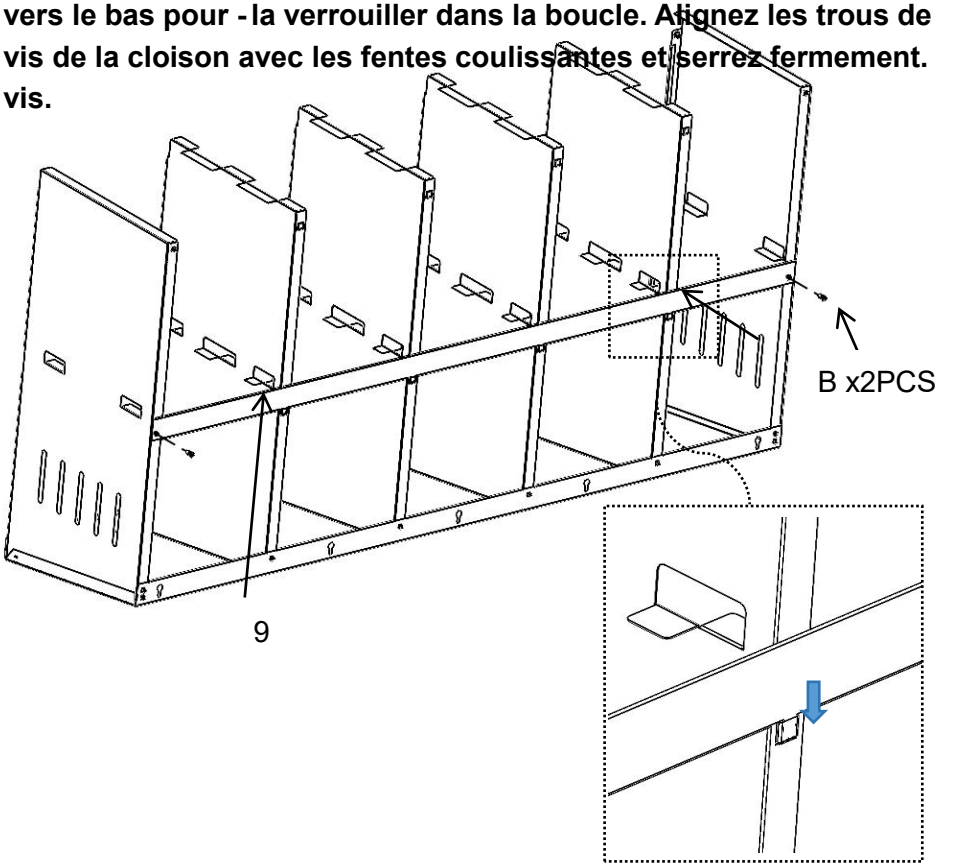


ÉTAPE 4 : Insérez la plaque de support arrière inférieure dans la cloison, faites-la passer par le trou central, alignez les trous de vis de la plaque de support avec les fentes et fixez-la solidement avec des vis.

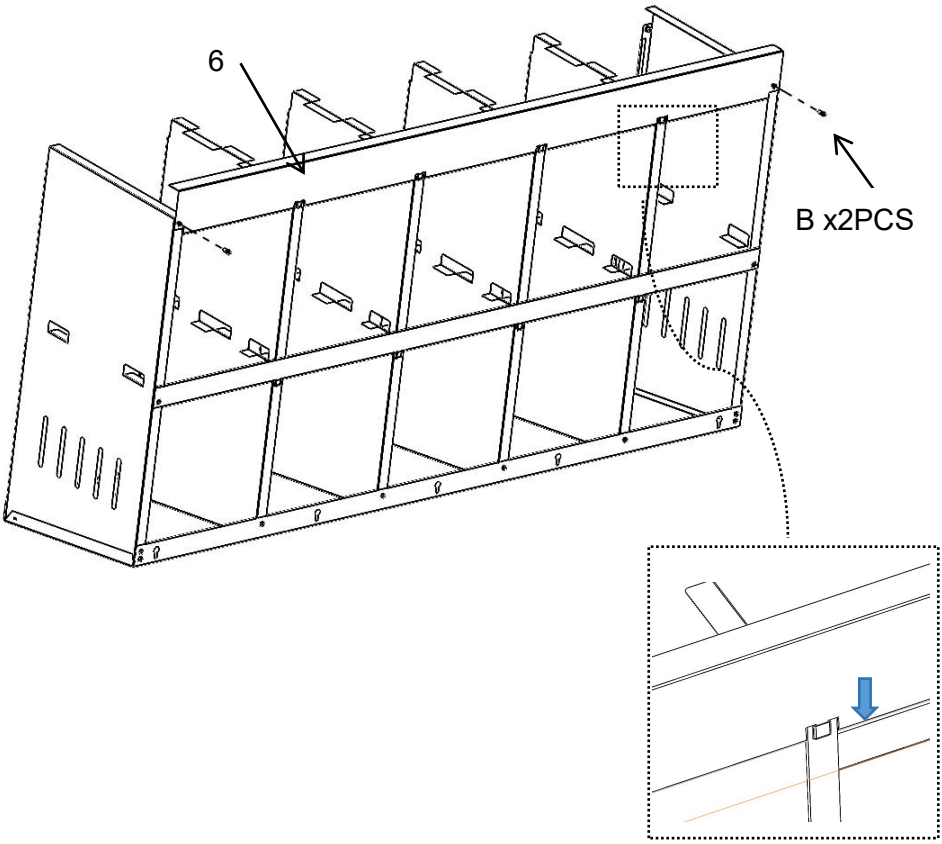


ÉTAPE 5 : Installez la barre transversale avant - . Insérez-la vers l'intérieur de la cloison, faites-la glisser vers le bas jusqu'à la position de la boucle, alignez les trous de vis de la - barre transversale avec les fentes et fixez-la avec des vis.

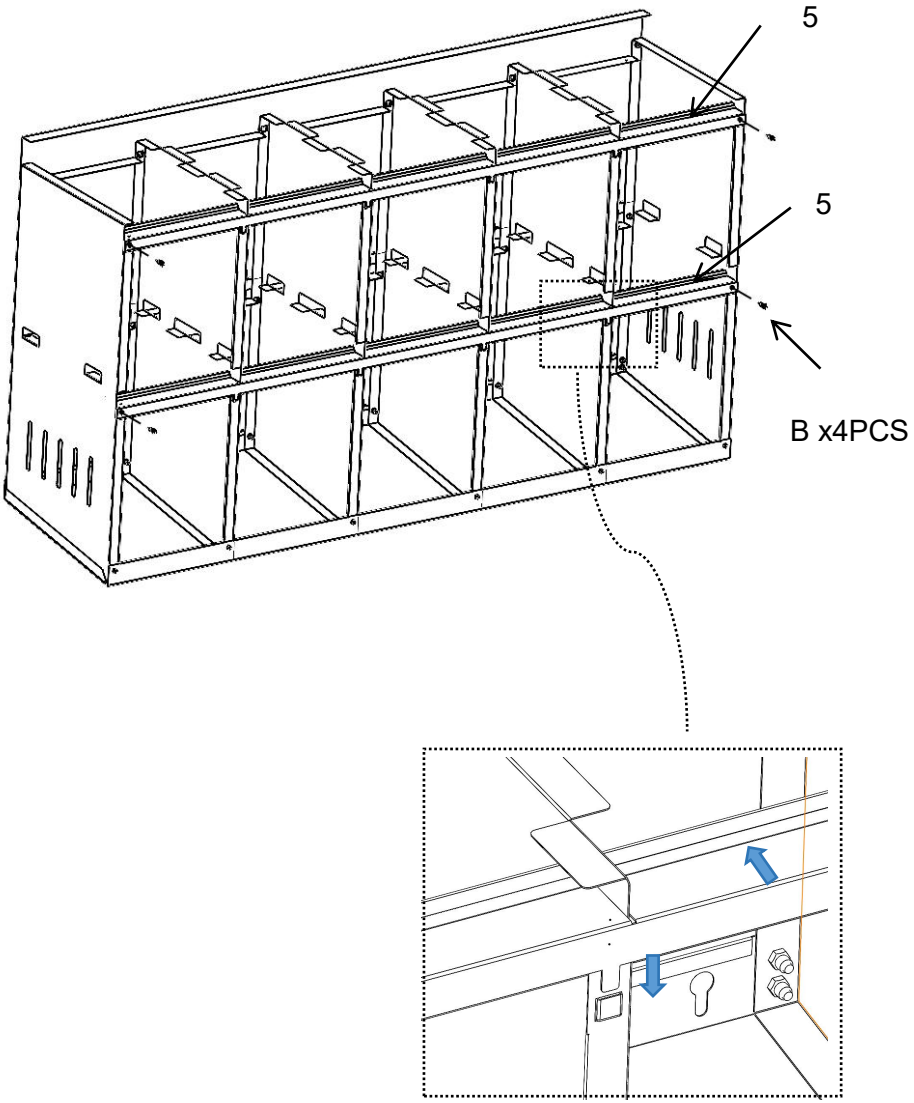


ÉTAPE 6 : Installez les nichoirs et les couvercles des stations.

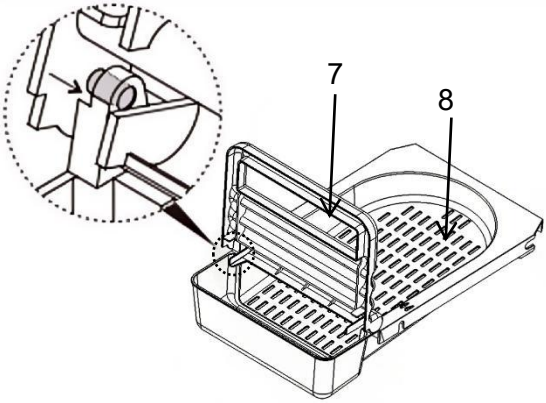

ÉTAPE 7 : Inclinez - le nichoir assemblé vers le haut et faites-le glisser le long de la fente de la - barre transversale avant jusqu' à ce que che dans le loquet saillant du nichoir. Un - clic tion.

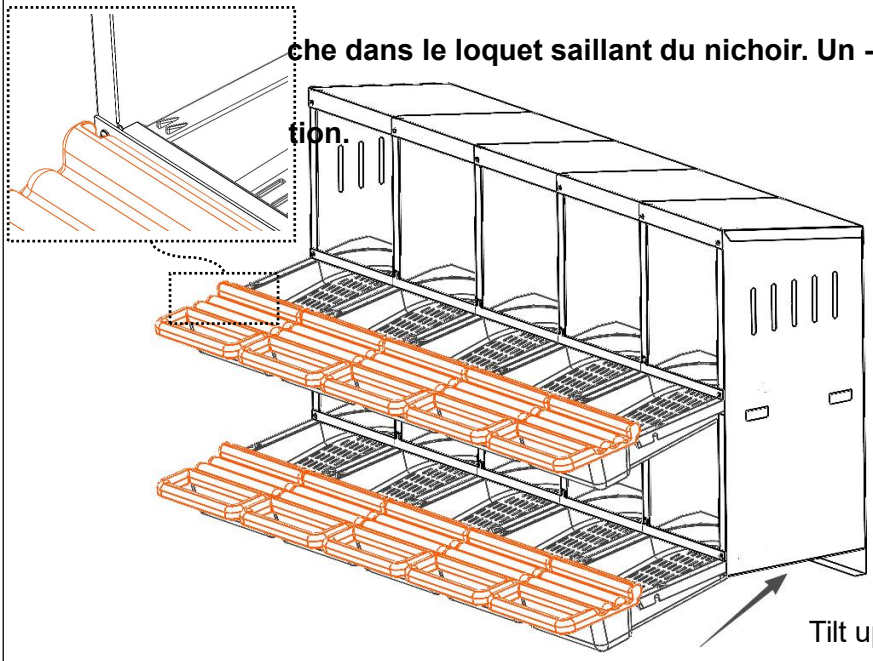

ÉTAPE 8 : Commencez par marquer l'espacement des trous de suspension du pondoir sur le mur, puis percez les trous avec une perceuse à main, installez les chevilles d'expansion et les clous muraux dans les trous percés, et enfin suspendez le pondoir en fonction des clous muraux.

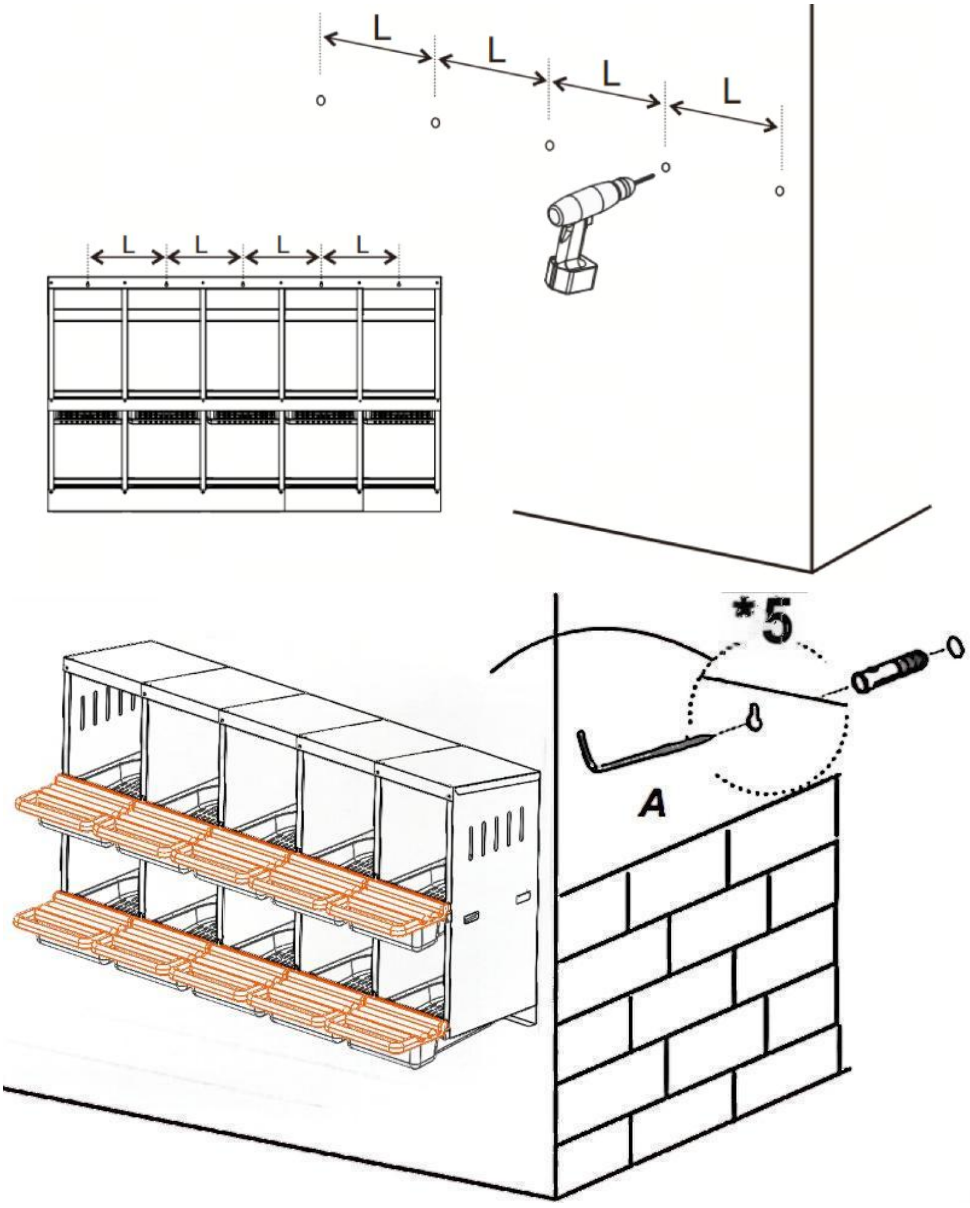



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

HÜHNERNESTKASTEN

MODELL: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CNB -10N

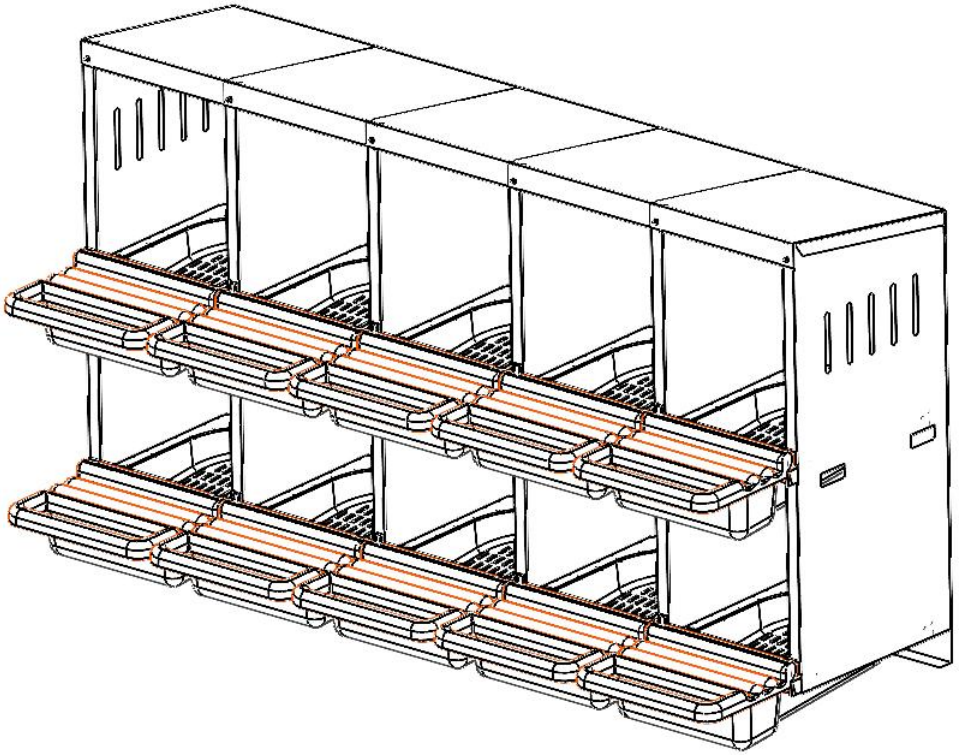

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG & VORSICHTSMAßNAHMEN

WARNUNG :

1. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Werkzeuge zur Montage von festen Wegweisern verwenden, oder lassen Sie die Montage von zwei Personen durchführen.
2. Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Es wird empfohlen, sie für den späteren Gebrauch gut aufzubewahren.
3. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.
4. Verwenden Schrauben Und Nüsse um die Installation während des Prozesses zu sichern.

NOTIZ : VERMEIDEN FESTZIEHEN DIE FRONT VERRIEGELUNG SCHRAUBEN ZU VIEL, DA DIES DAZU FÜHREN KANN, DASS DIE RÜCKSEITE DER INSTALLATION NICHT MIT DEN SCHRAUBENLÖCHERN ÜBEREINSTIMMT.

5. Für die Installation können die folgenden Installationswerkzeuge verwendet werden, deren Verwendung dem Benutzer freigestellt ist.


1) Schützende Götter lieben



2) Elektrischer Bohrer




3) Phillips S Crewfahrer






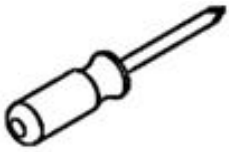


PRODUKTBESCHREIBUNG

Modell	CNB -10N
Farbe	Orange & Schwarz
Material	Zinkbeschichteter Stahl & PP
Anzahl der Fächer	10 Fächer


TEILELISTE

1		1 Stück	2		1 Stück
3		1 Stück	4		4 Stück

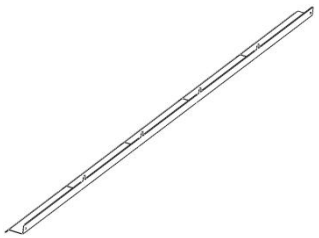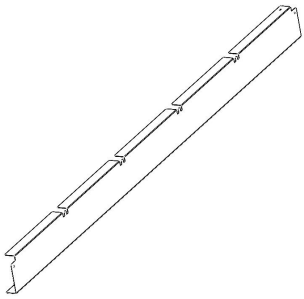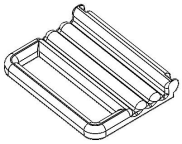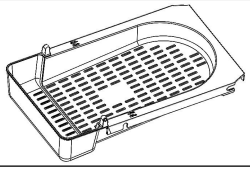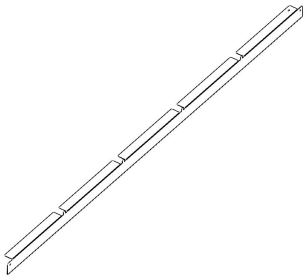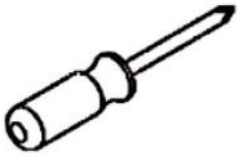
5		2 Stück	6		1 Stück
7		10 Stück	8		10 Stück
9		1 Stück	A		5 Stück
B		22 Stück	C		1 Stück

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1: Legen Sie das Dach mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Fläche und befestigen Sie dann die beiden Seitenwände am Dach. Verschrauben Sie diese.

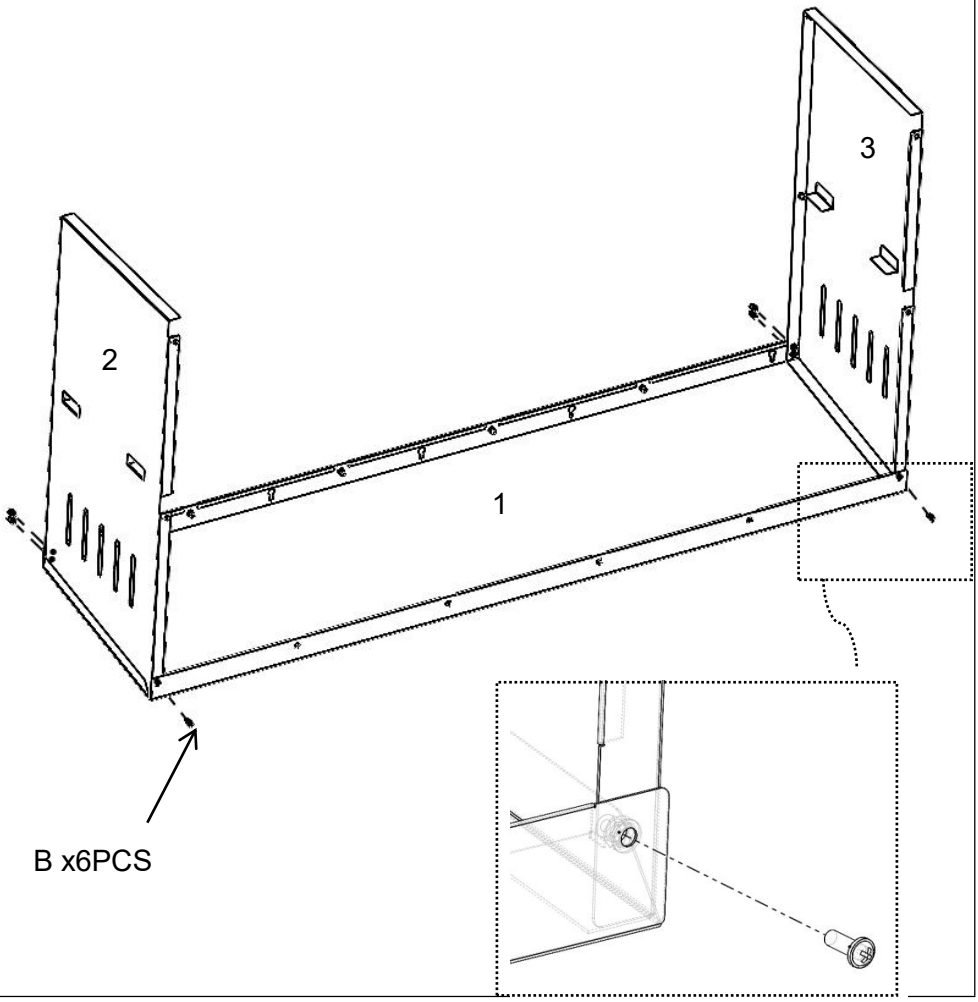


SCHRITT 2: Montieren Sie die mittlere Trennwand am Dach und befestigen Sie sie mit Schrauben.

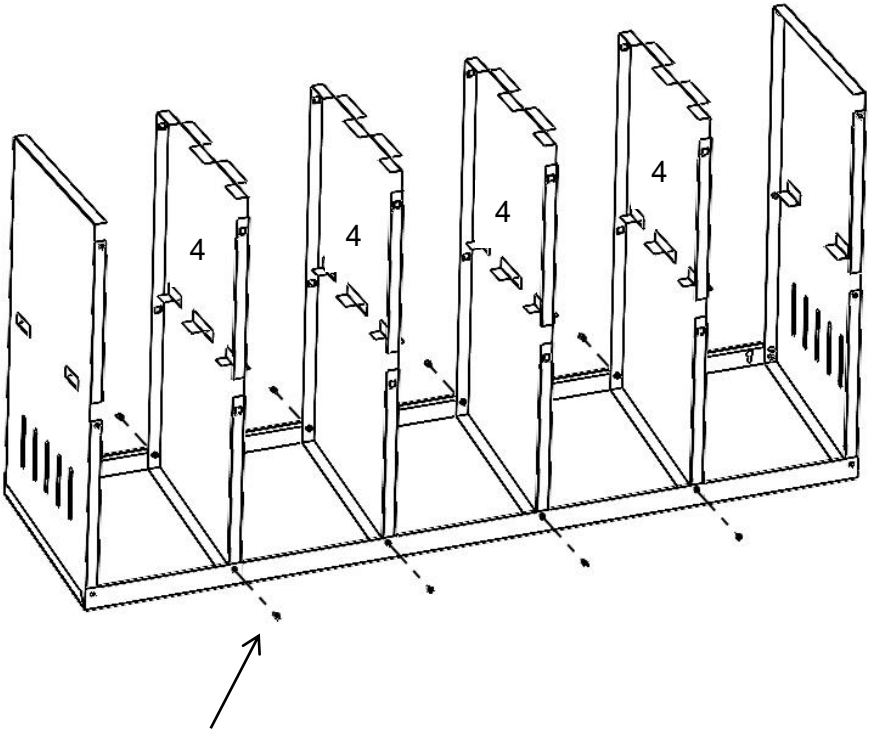


SCHRITT 3: Montieren Sie die hintere mittlere -Querstange. Führen Sie die Querstange zuerst in die Trennwand ein und schieben Sie sie dann nach unten -, bis sie in der Schnallenposition einrastet. Richten Sie die Schraubenlöcher an der Trennwand mit den Gleitschlitzen aus und befestigen Sie die Stange fest. Schrauben.

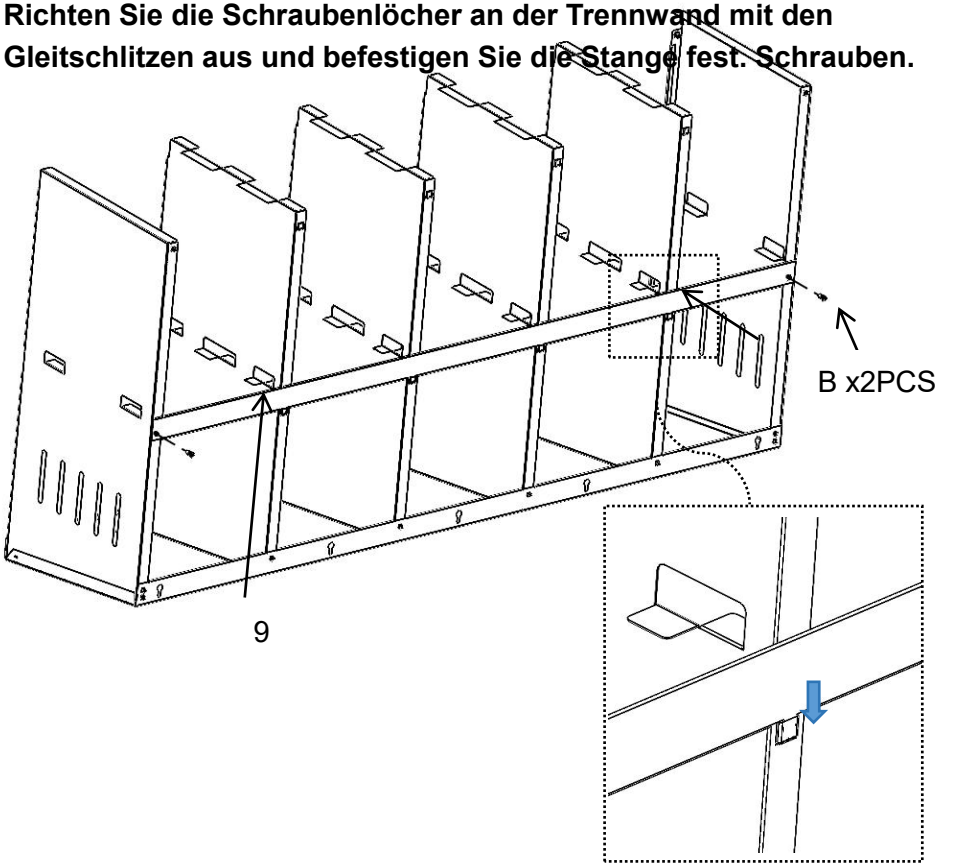


SCHRITT 4 : Setzen Sie die untere hintere Stützplatte in die Trennwand ein, führen Sie sie durch das mittlere Loch, richten Sie die Schraubenlöcher auf der Stützplatte mit den Schlitzen aus und befestigen Sie sie fest mit Schrauben.

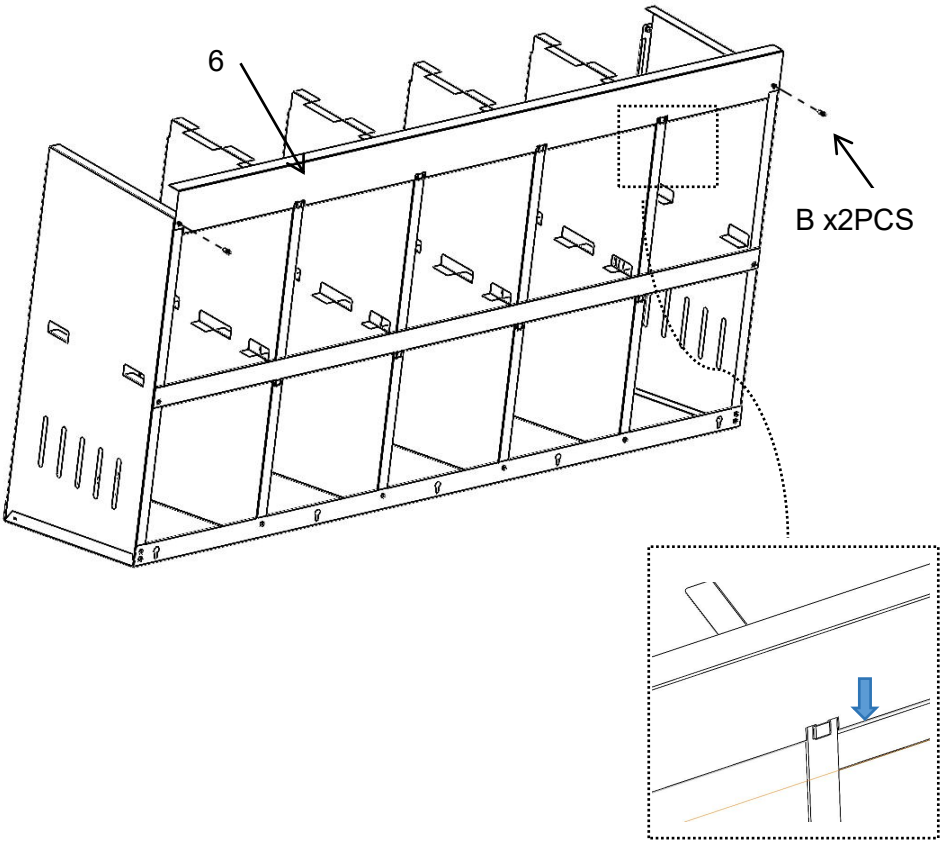


SCHRITT 5 : Montieren Sie die vordere - Querstange. Führen Sie sie von innen in die Trennwand ein, schieben Sie sie nach unten in die Verriegelungsposition, richten Sie die Schraubenlöcher an der Querstange - mit den Schlitzen aus und befestigen Sie sie mit Schrauben.

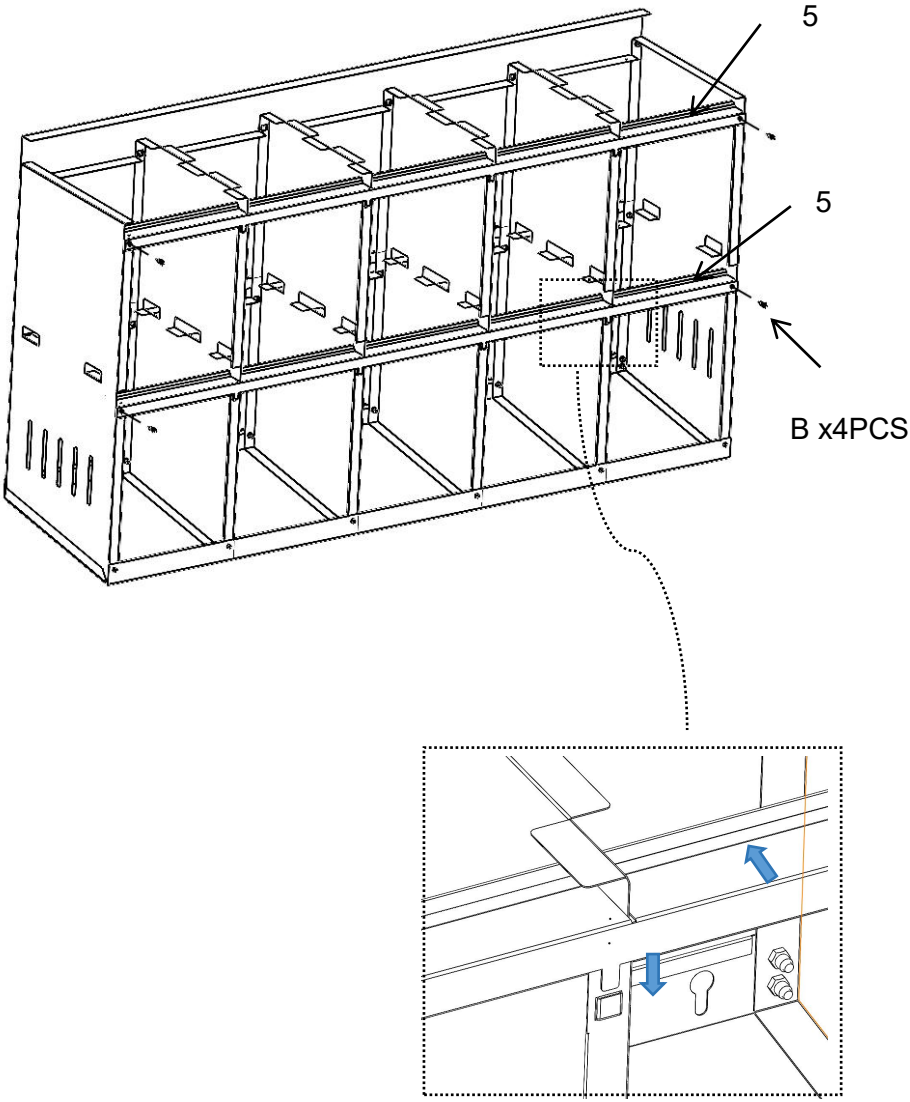


SCHRITT 6 : Nistkästen und Stationsabdeckungen anbringen.

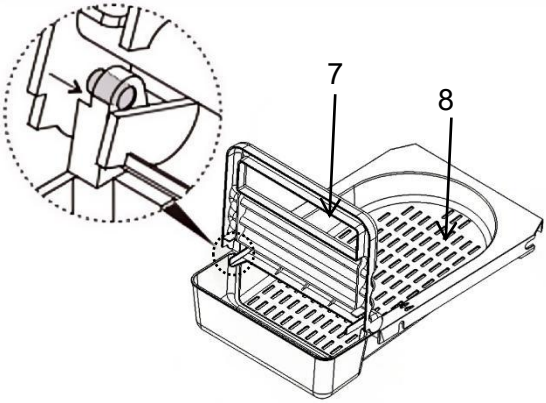

SCHRITT 7 : Kippen Sie - den zusammengebauten Nistkasten nach oben und schieben Sie ihn entlang der Nut der vorderen Querstange, - bis die - Querstange in die hervorstehende Arretierung des et. Ein - Klickgeräusch signalisiert die erfolgreiche

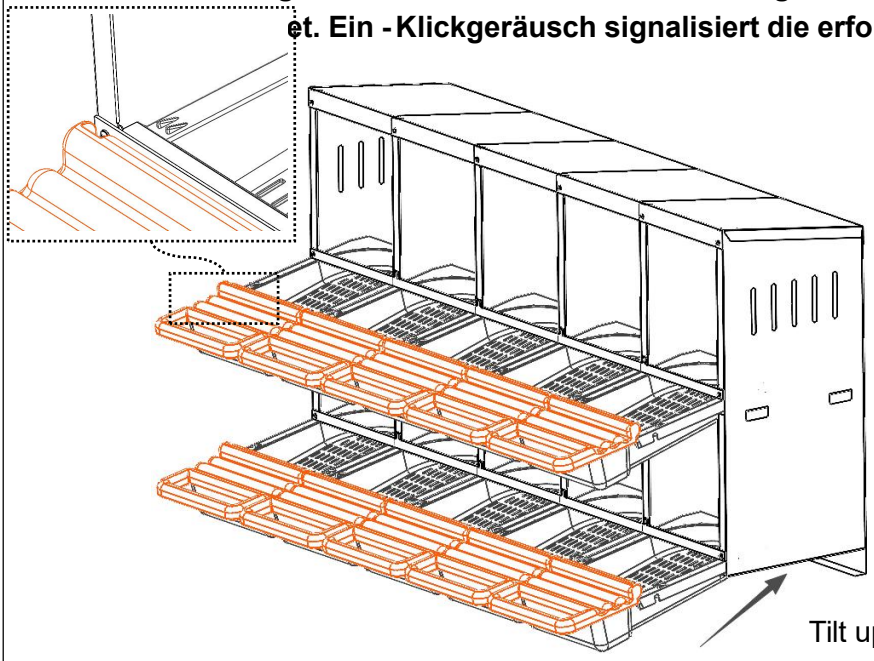

SCHRITT 8 : Markieren Sie zunächst die Abstände der Aufhängelöcher für den Eiernest an der Wand. Bohren Sie dann mit einer Handbohrmaschine Löcher, setzen Sie Dübel und Wandnägel in die gebohrten Löcher ein und hängen Sie schließlich den Eiernest an den Wandnägeln auf.

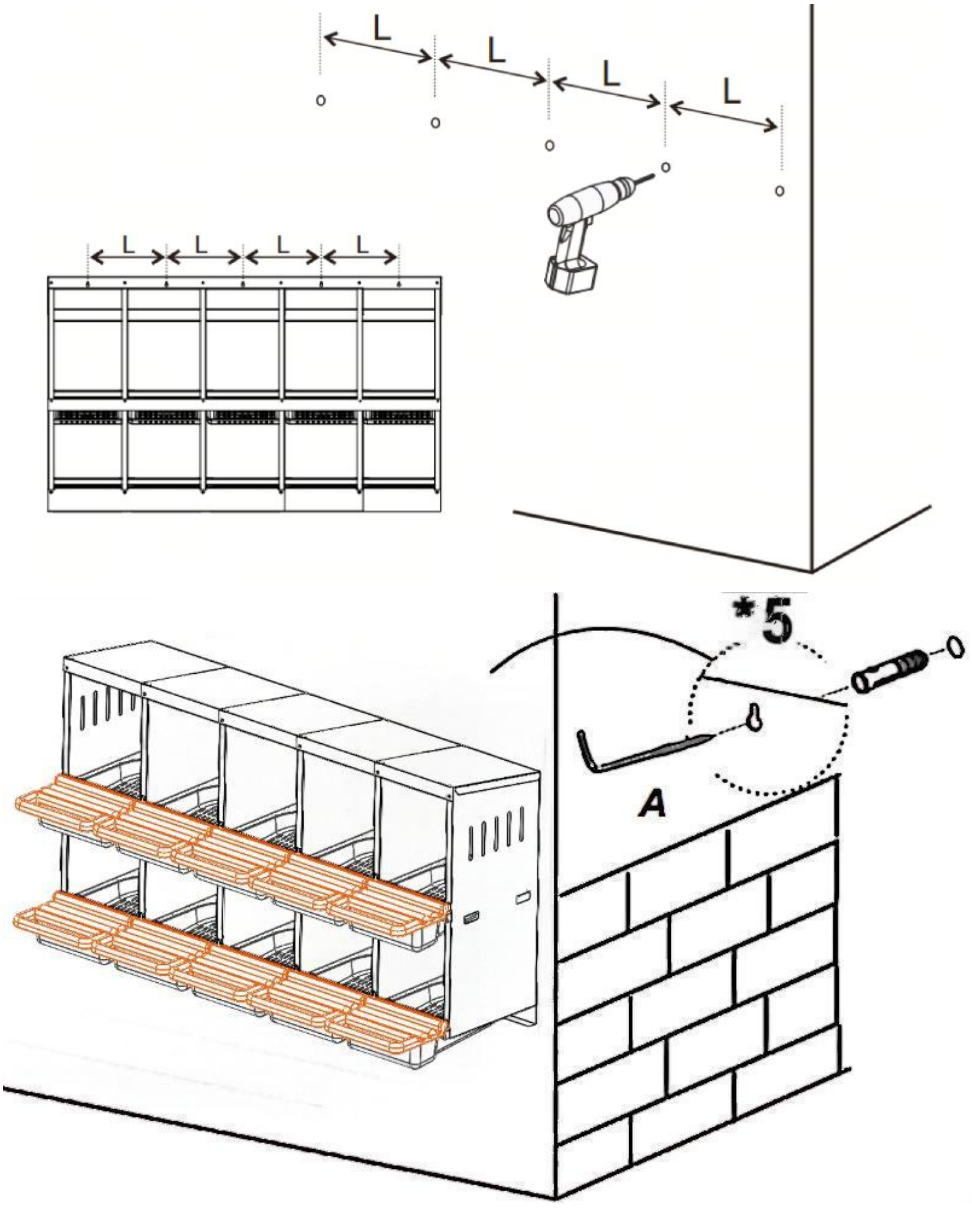



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

NIDO PER GALLINE

MODELLO: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: CNB -10N

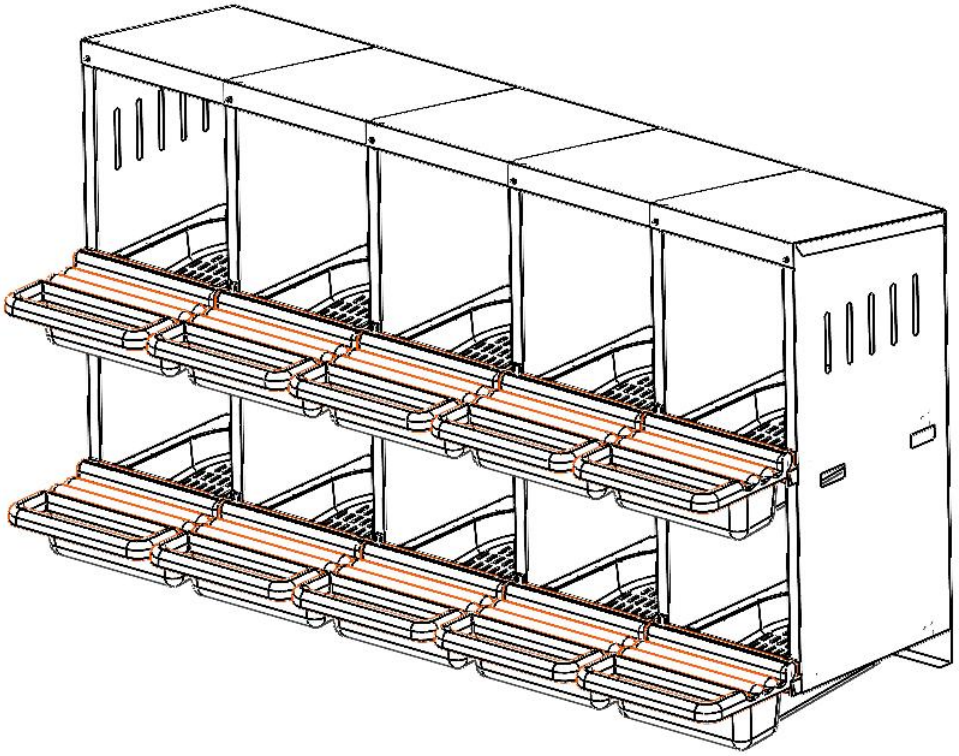

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO & PRECAUZIONI

AVVERTIMENTO :

1. Indossa guanti protettivi quando utilizzi attrezzi per installare i cartelli segnaletici fissi, oppure fatti aiutare da un'altra persona per l'installazione.
2. Prima dell'utilizzo, leggere attentamente questo manuale e conservarlo con cura per eventuali consultazioni future.
3. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

4. Utilizzo viti E noci per mettere in sicurezza l'installazione durante il processo.

NOTA : EVITARE STRINGERE IL FRONTE CHIUSURA VITI UN'ECCESSIVA TENSIONE POTREBBE CAUSARE UN DISALLINEAMENTO DELLA PARTE POSTERIORE DELL'INSTALLAZIONE CON I FORI DELLE VITI.

5. L'installazione potrebbe richiedere l'utilizzo dei seguenti strumenti di installazione, che gli utenti possono scegliere di utilizzare.

1) G protettivo ama



2) Trapano elettrico





3) Phillips S crewdriver









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Modello	CNB -10N
Colore	Arancia & Nero
Materiale	Acciaio zincato e PP
Numero di scomparti	10 compartimenti


ELENCO PARZIALE

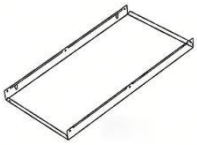1		1 pz	2		1 pz
3		1 pz	4		4 pezzi

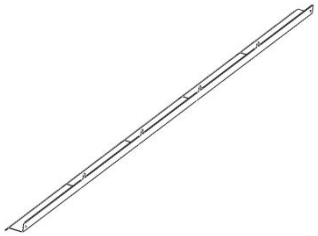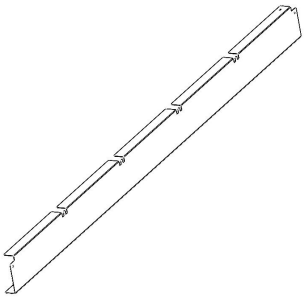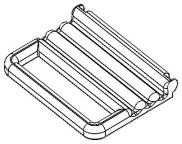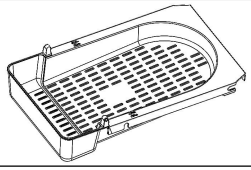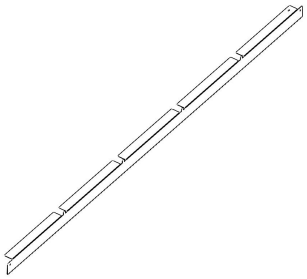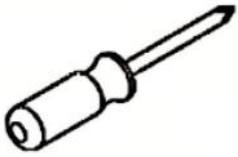
5		2 pezzi	6		1 pz
7		10 pezzi	8		10 pezzi
9		1 pz	UN		5 pezzi
B		22 pezzi	C		1 pz

GUIDA AL MONTAGGIO


FASE 1: Assicurarsi che il tetto sia posizionato capovolto su una superficie piana, quindi fissare i due pannelli laterali al tetto. Fissarli con delle viti.

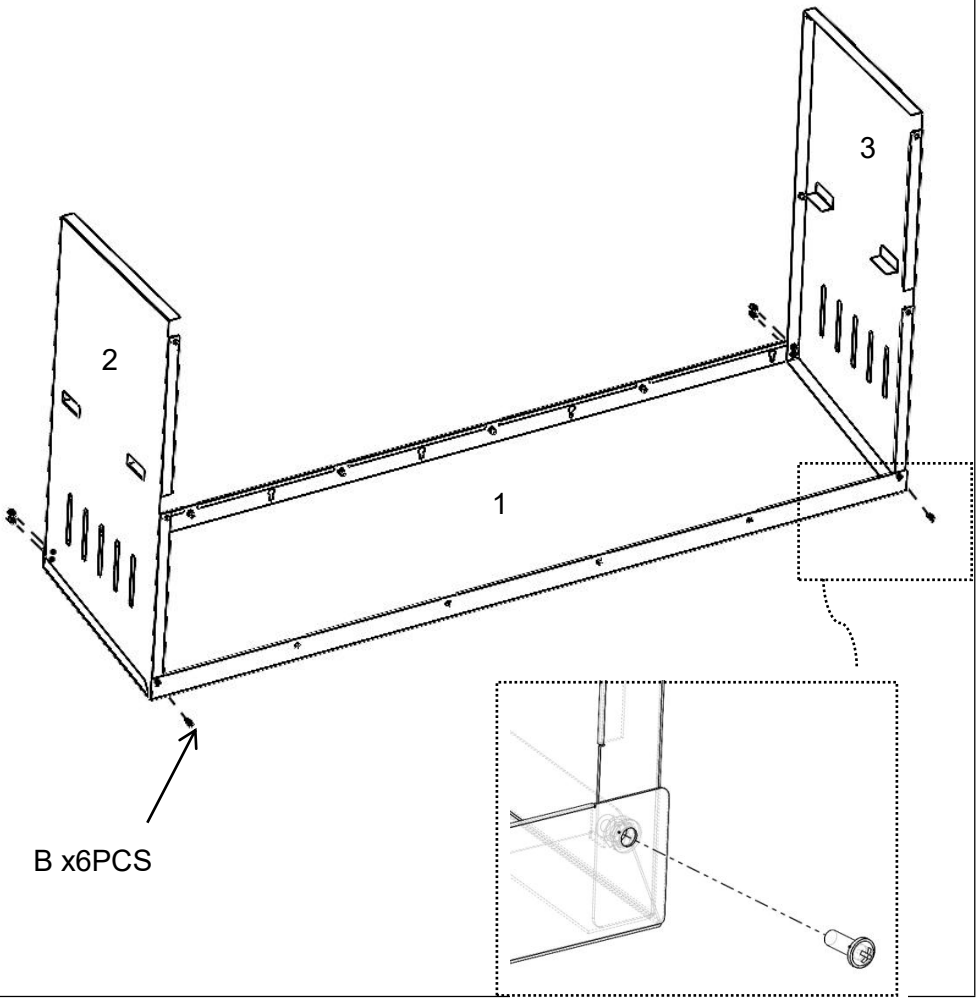


FASE 2: Installare la parete divisoria centrale sul tetto e fissarla con le viti.

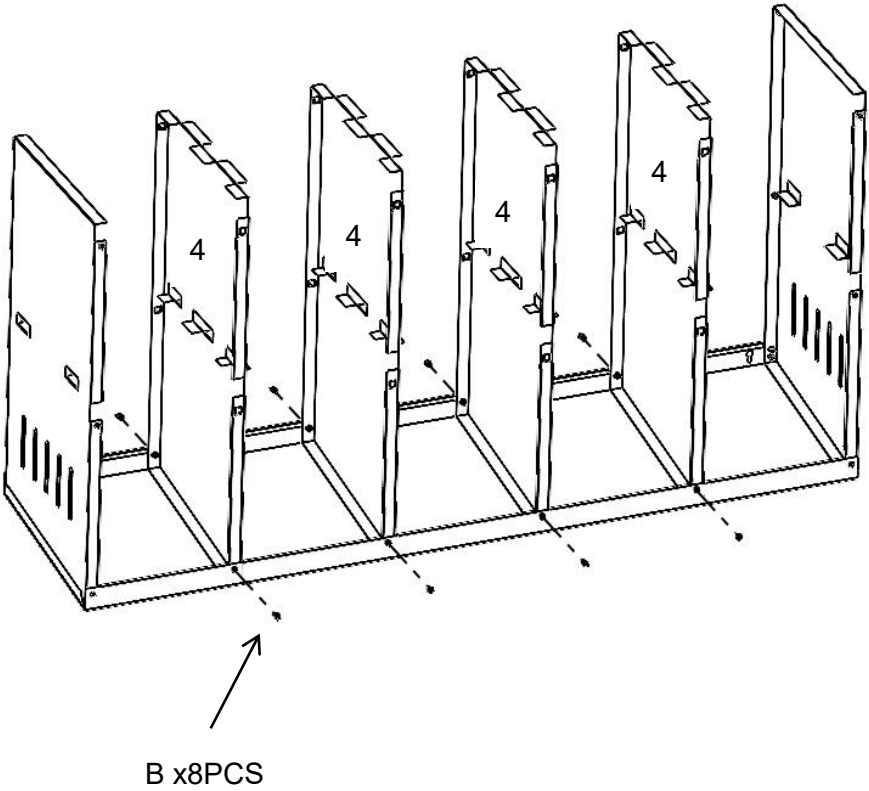


FASE 3: Installare la traversa centrale posteriore -. Inserire prima la traversa nel divisorio, quindi farla scorrere verso il basso per bloccarla nella posizione - della fibbia. Allineare i fori delle viti sul divisorio con le fessure scorrevoli e fissare saldamente con viti.

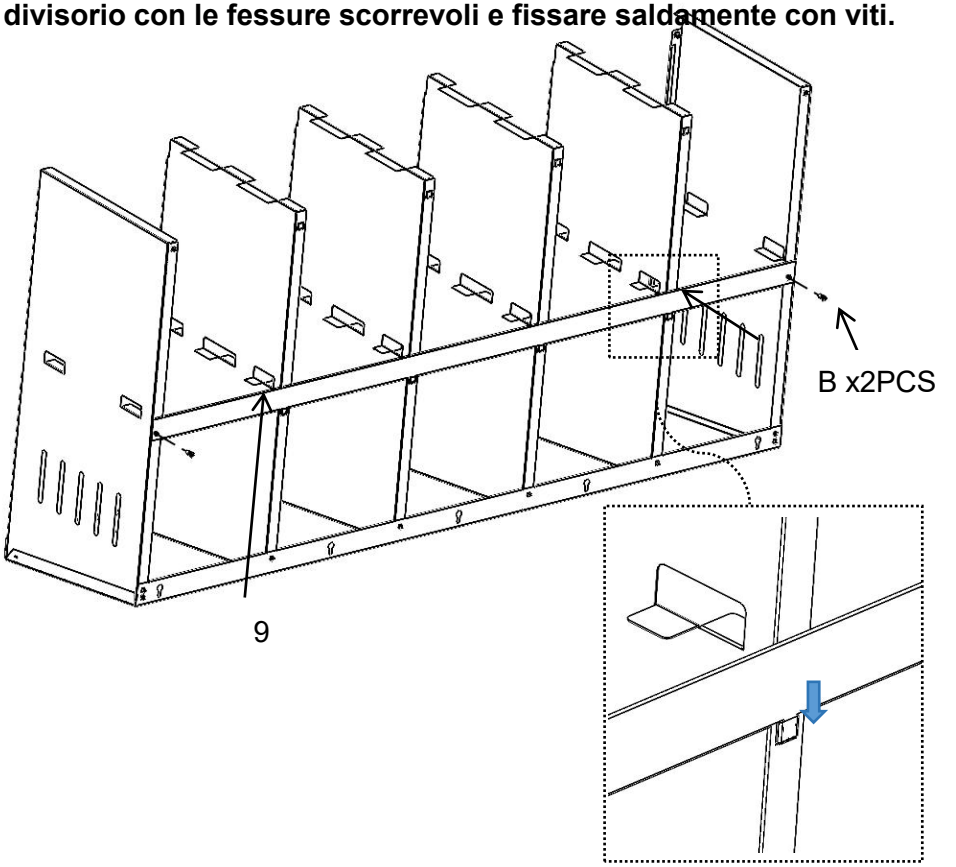


FASE 4 : Inserire la piastra di supporto posteriore inferiore nel divisorio, farla passare attraverso il foro centrale, allineare i fori per le viti sulla piastra di supporto con le fessure e fissarla saldamente con le viti.

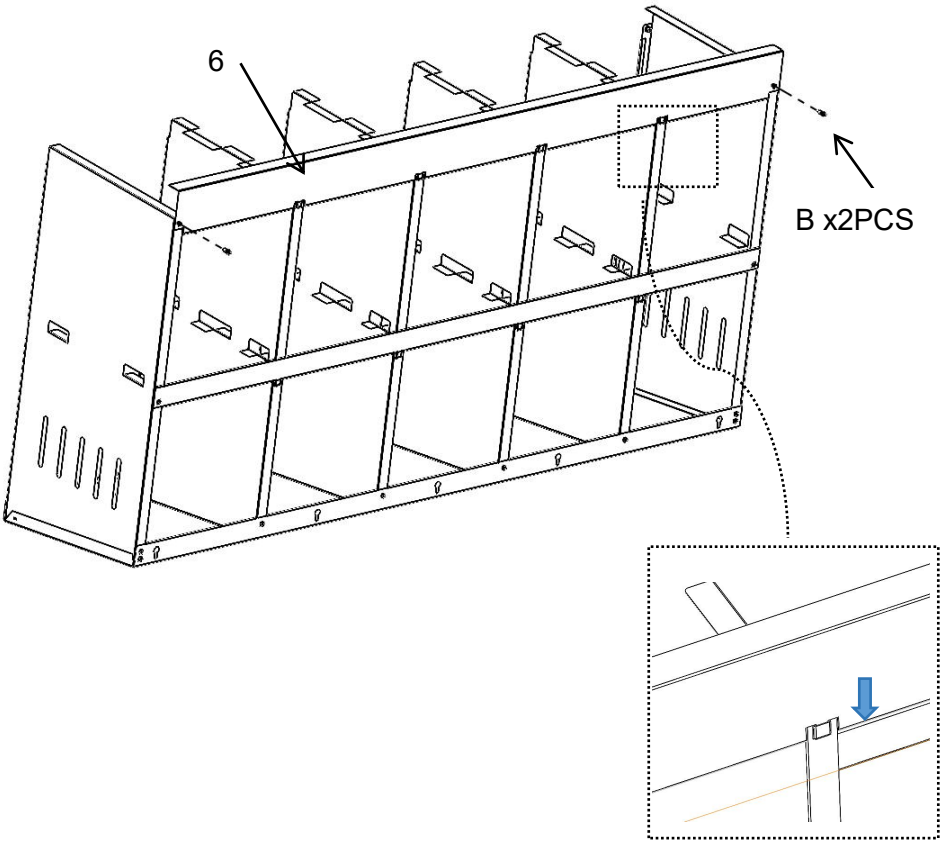


FASE 5 : Installare la traversa anteriore -. Inserirla verso l'interno nella parete divisoria, farla scorrere verso il basso fino alla posizione di aggancio, allineare i fori per le viti sulla traversa -con le fessure e fissarla con le viti.

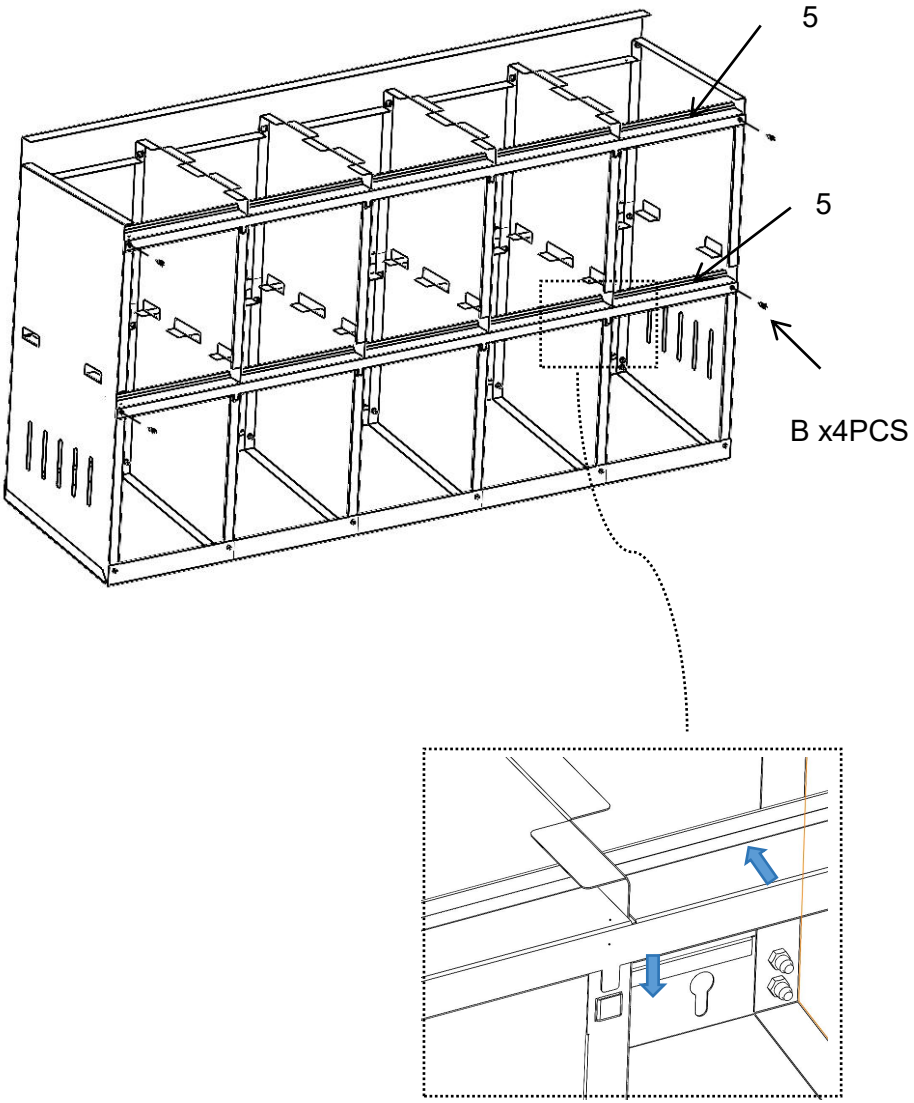


FASE 6 : Installare le cassette nido e i coperchi delle stazioni.

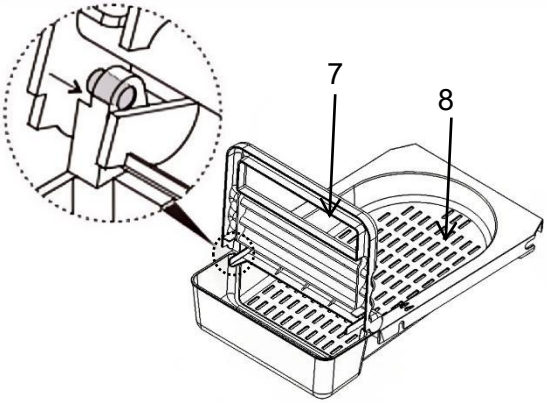


FASE 7 : Inclinare - verso l'alto e far scorrere la cassetta nido assemblata lungo la fessura della traversa anteriore - finché quest'ultima - non si aggancia al fermo sporgente della cassetta nido. - avvenuta installazione.

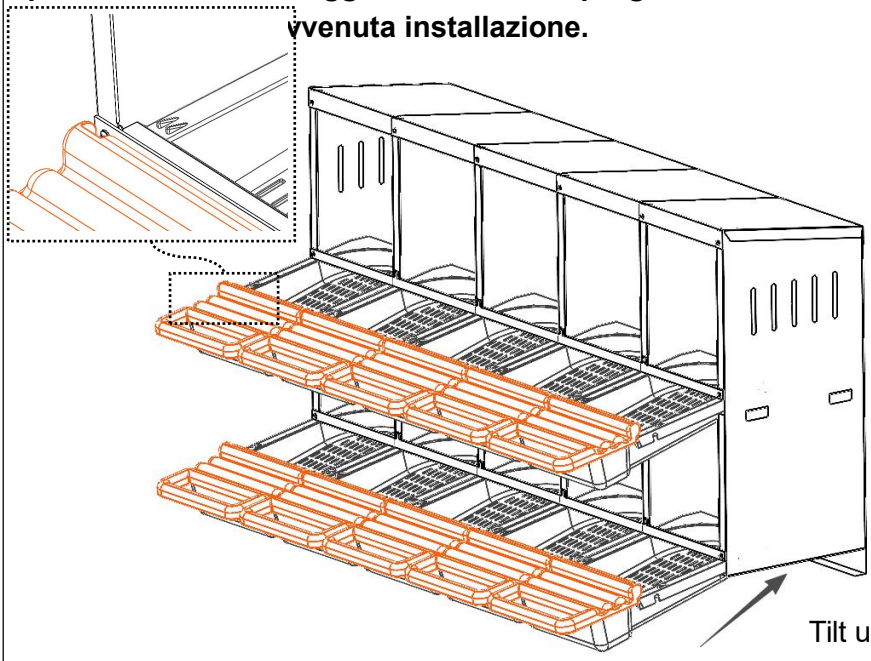

FASE 8 : Per prima cosa, segnate sulla parete la distanza tra i fori per appendere la cassetta per la deposizione delle uova, quindi praticate i fori con un trapano a mano, inserite i tasselli e i chiodi da muro nei fori praticati e infine appendete la cassetta per la deposizione delle uova utilizzando i chiodi da muro.

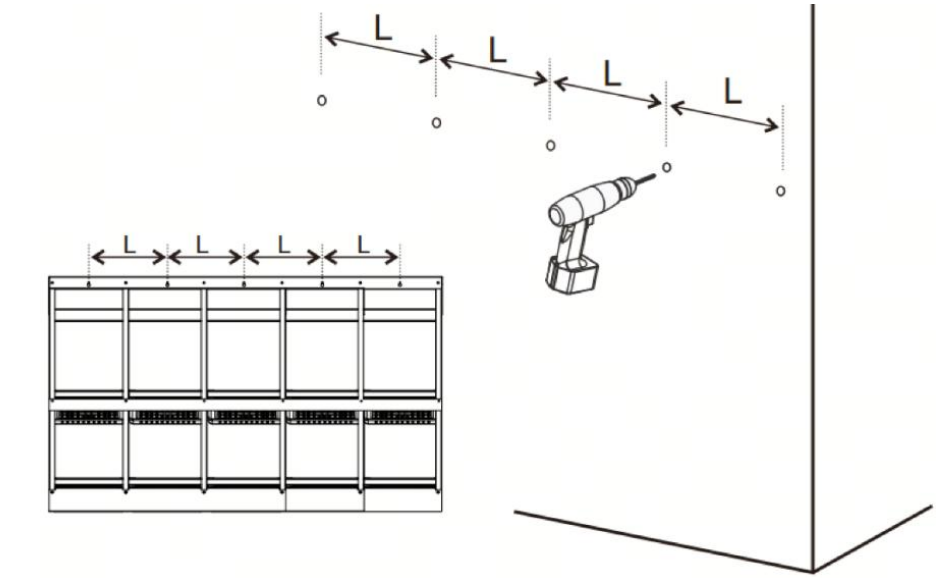

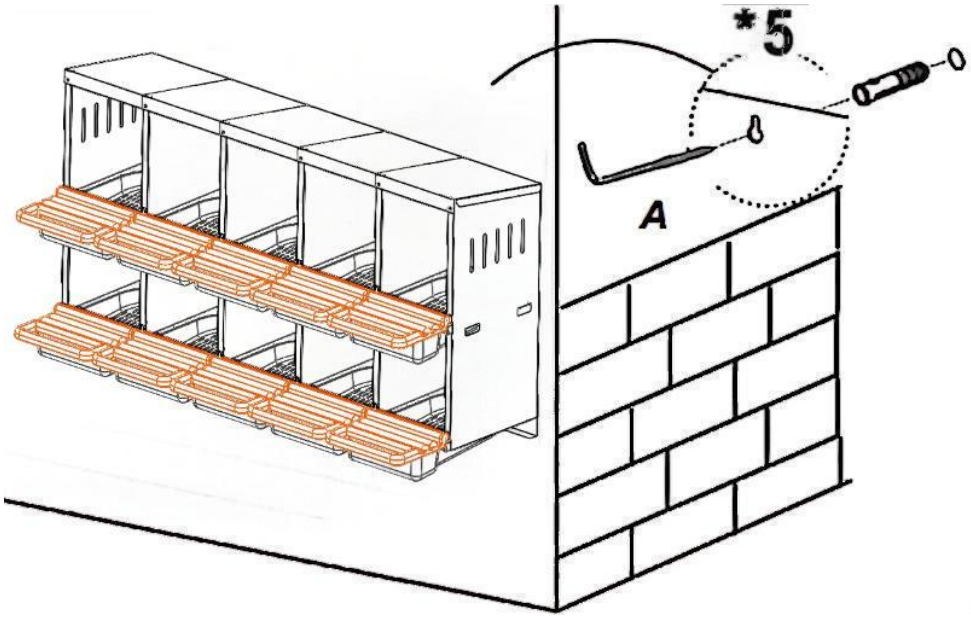



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

NIDO DE GALLINA

MODELO: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: CNB -10N

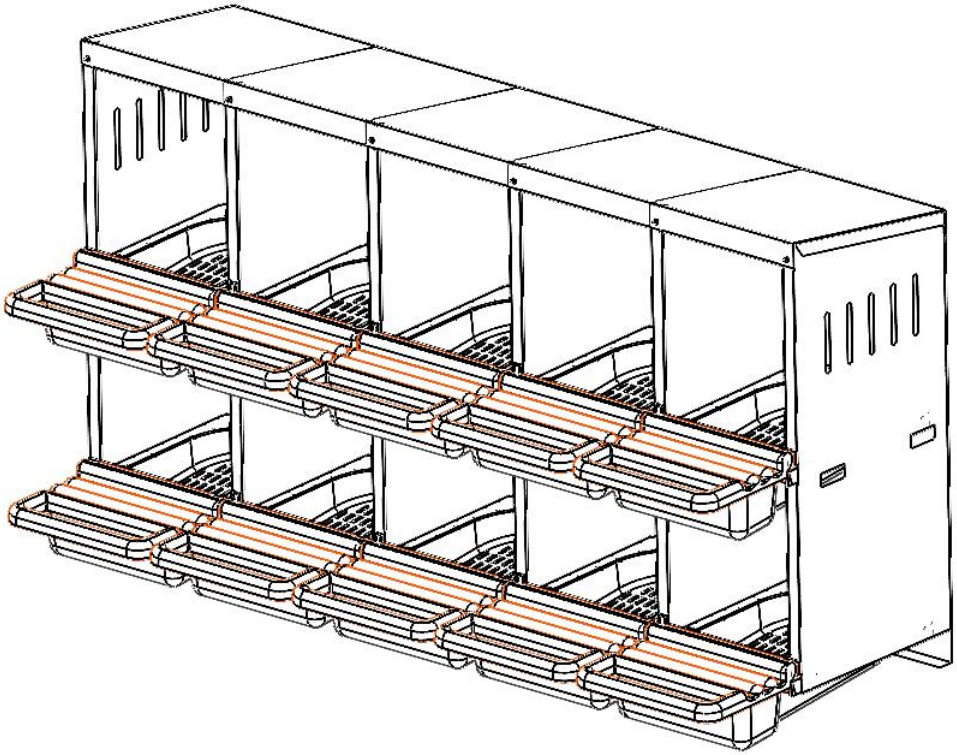

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA & PRECAUCIONES

ADVERTENCIA :

1. Utilice guantes de protección al usar herramientas para instalar señales fijas, o bien, pida ayuda a otra persona para la instalación.
2. Al utilizar el producto, lea primero este manual y consérvelo en buen estado para su uso posterior.
3. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
4. Usar tornillos y nueces para garantizar la seguridad de la instalación durante el proceso.

NOTA : EVITAR APRETAR EL FRENTE CIERRE TORNILLOS NO SE DEBE APLICAR DEMASIADO, YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR QUE LA PARTE POSTERIOR DE LA INSTALACIÓN SE DESALINEE CON LOS AGUJEROS DE LOS TORNILLOS.

5. La instalación puede requerir el uso de las siguientes herramientas de instalación, que los usuarios pueden elegir utilizar.

1) Amores protectores



2) Taladro eléctrico




3) Conductor de equipo Phillips S









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	CNB -10N
Color	Naranja & Negro
Material	Acero y PP recubiertos de zinc
Número de compartimentos	10 compartimentos


LISTA DE PIEZAS

1		1 unidad	2		1 unidad
3		1 unidad	4		4 piezas

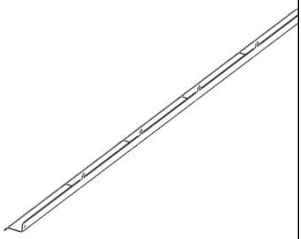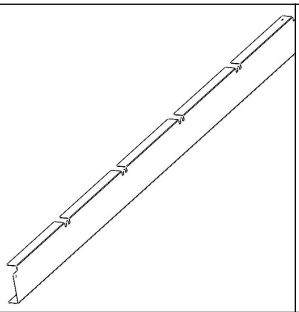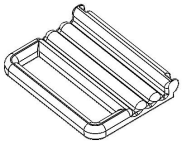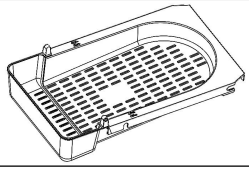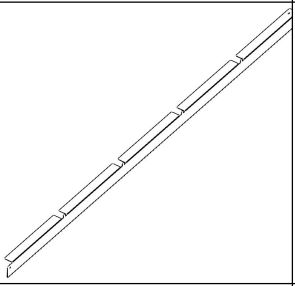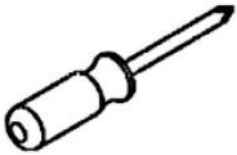
5		2 piezas	6		1 unidad
7		10 unidades	8		10 unidades
9		1 unidad	A		5 piezas
B		22 piezas	do		1 unidad

GUÍA DE MONTAJE


PASO 1: Asegúrese de que el techo esté colocado boca abajo sobre una superficie plana, luego fije los dos paneles laterales al techo. Asegúrelos con tornillos.

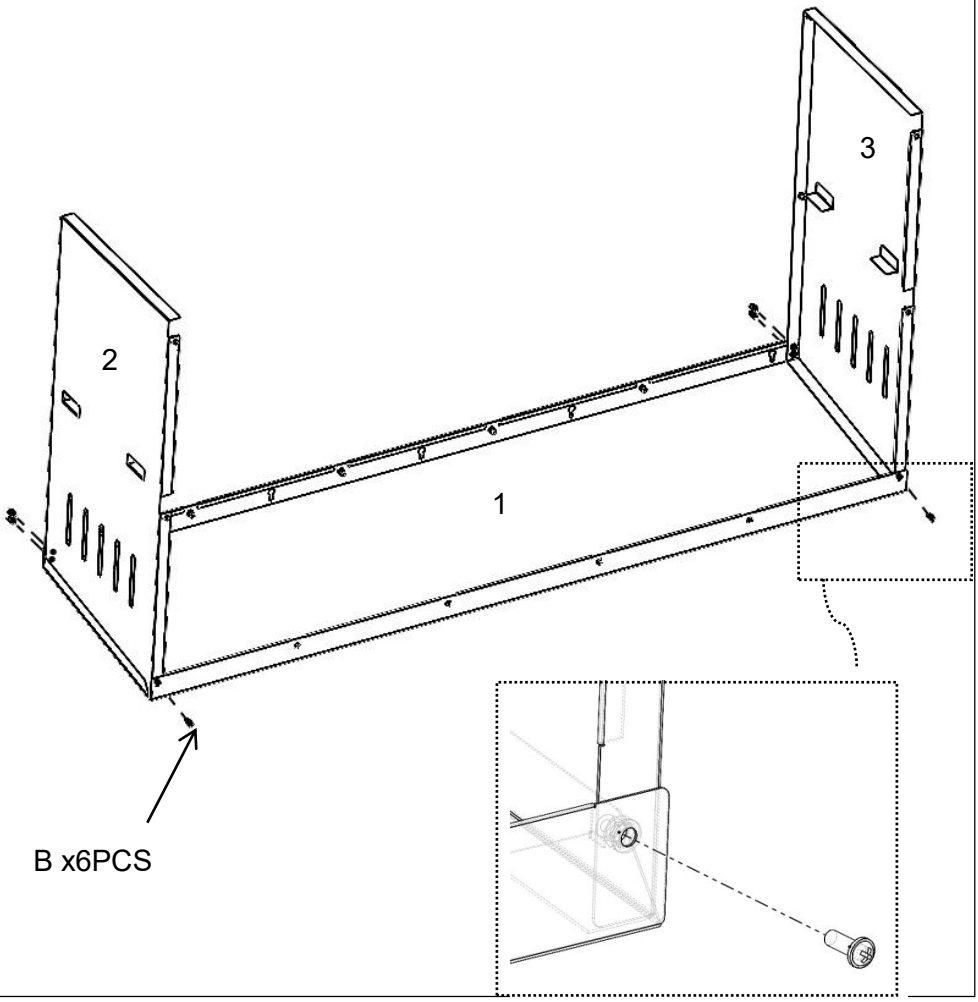


PASO 2: Instale el tabique central en el techo y fíjelo con tornillos.

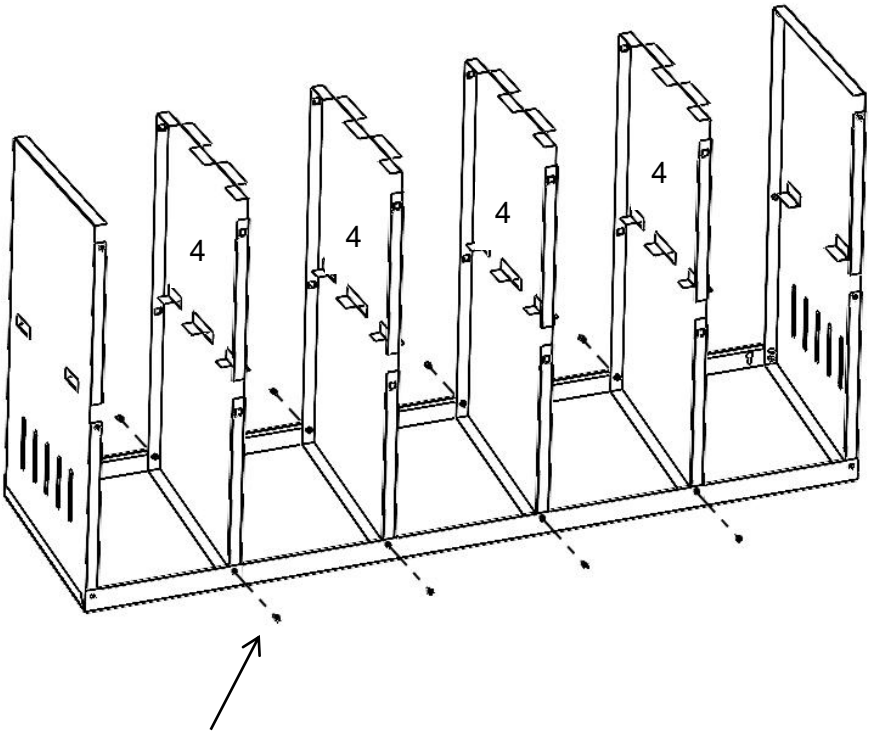


PASO 3: Instale la barra transversal central trasera -. Inserte - primero la barra transversal en la partición y luego deslícela hacia abajo para bloquearla en la posición de la hebilla. Alinee los orificios para tornillos en la partición con las ranuras deslizantes y fíjela firmemente con tornillos.

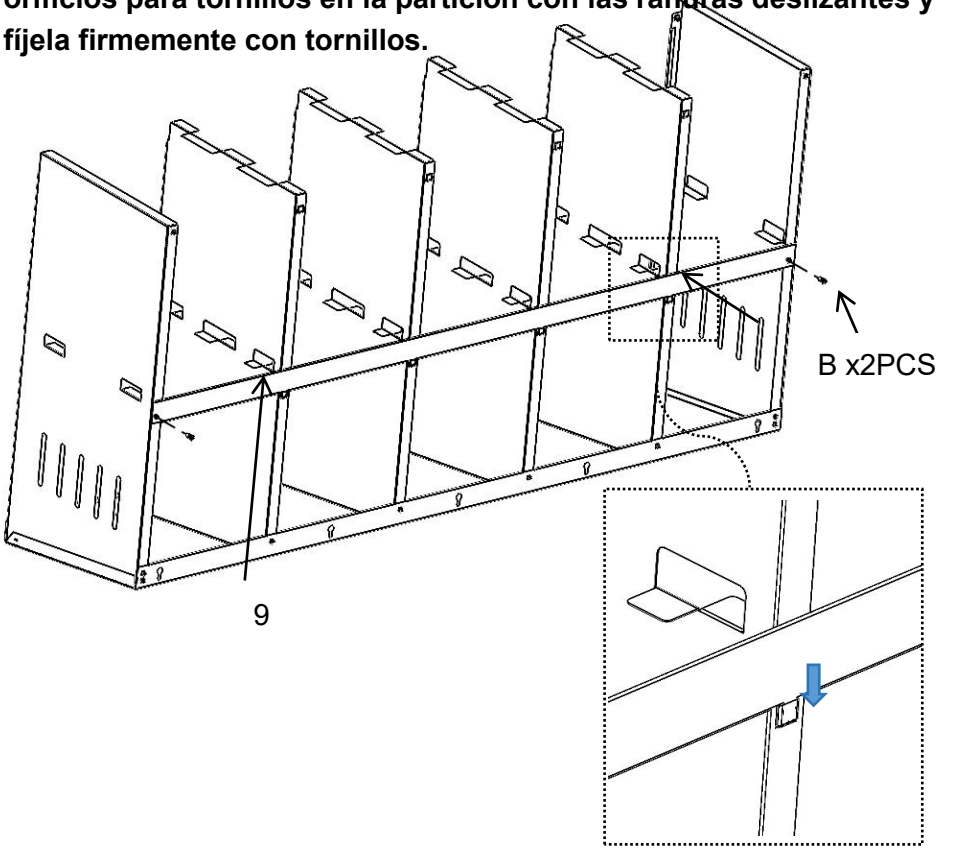


PASO 4 : Inserte la placa de soporte trasera inferior en el tabique, pásela por el orificio central, alinee los orificios para tornillos de la placa de soporte con las ranuras y fíjela firmemente con tornillos.

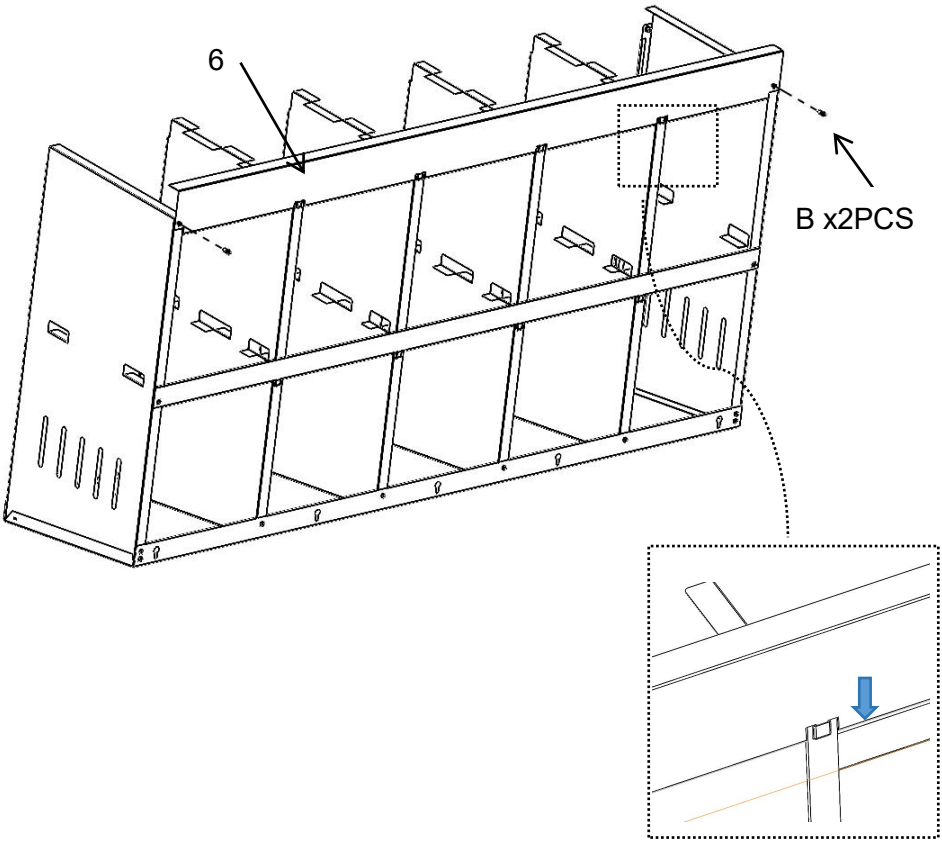


PASO 5 : Instale la barra transversal frontal -. Insértela hacia adentro en la partición, deslícela hacia abajo hasta la posición de la hebilla, alinee los orificios para tornillos de la -barra transversal con las ranuras y fíjela con tornillos.

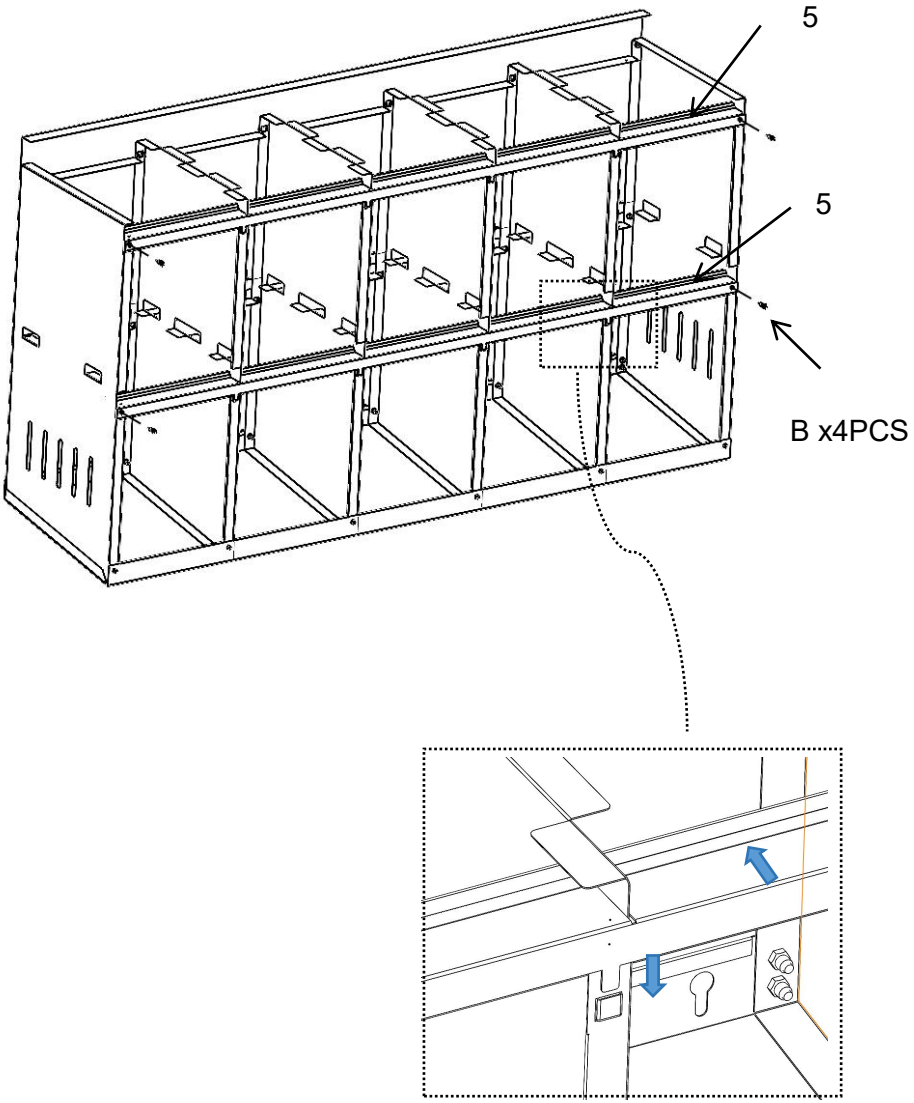


PASO 6 : Instale las cajas nido y las tapas de las estaciones.

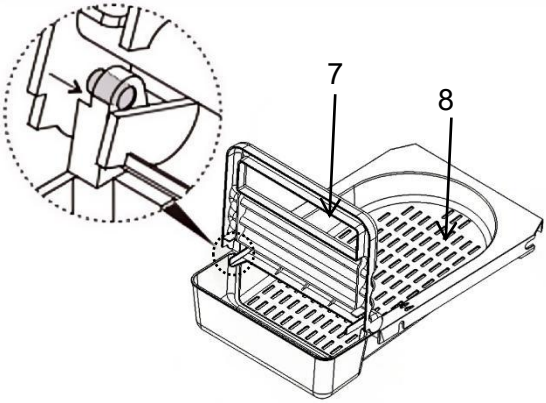

PASO 7 : Incline hacia - arriba y deslice la caja nido ensamblada a lo largo de la ranura de la - barra transversal frontal hasta que - esta encaje en el pestillo saliente de la caja nido. Un - clic indica que la alizado correctamente.

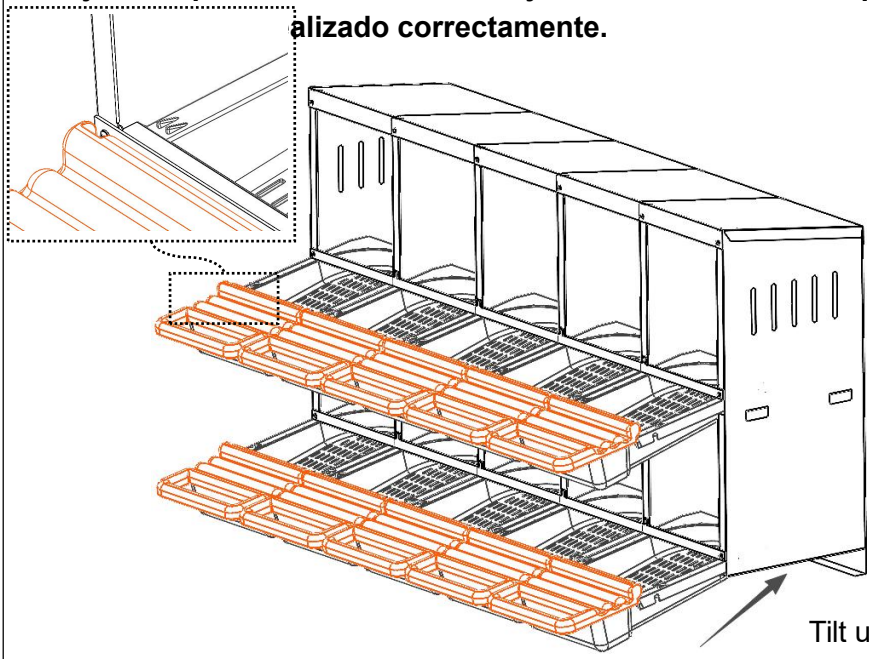

PASO 8 : Primero, marque el espaciado de los agujeros para colgar la caja ponedora en la pared, luego taladre agujeros con un taladro manual, instale tacos de expansión y clavos de pared en los agujeros taladrados y, finalmente, cuelgue la caja ponedora según los clavos de pared.

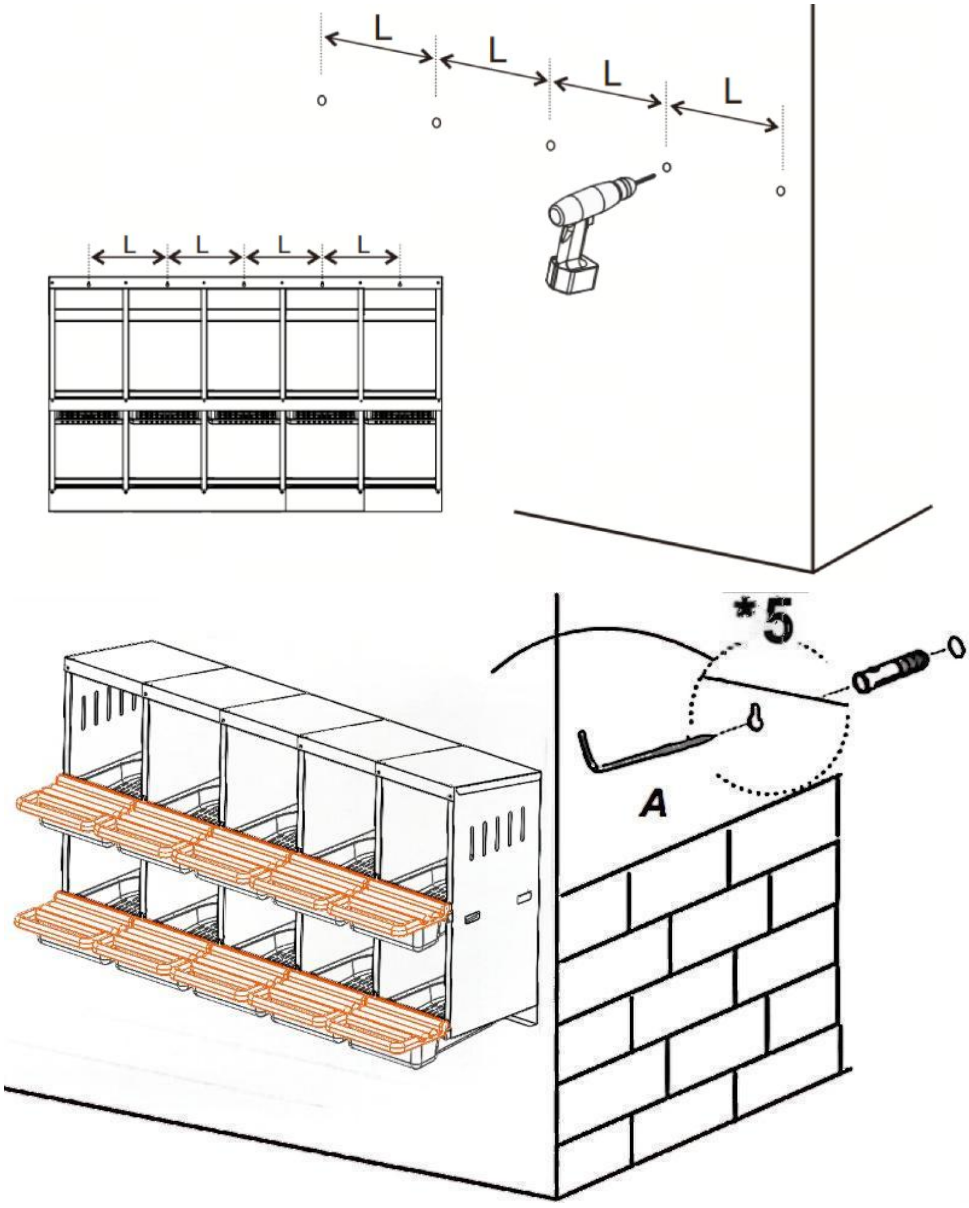



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GNIAZDO DLA KURCZAKÓW

MODEL: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CNB -10N

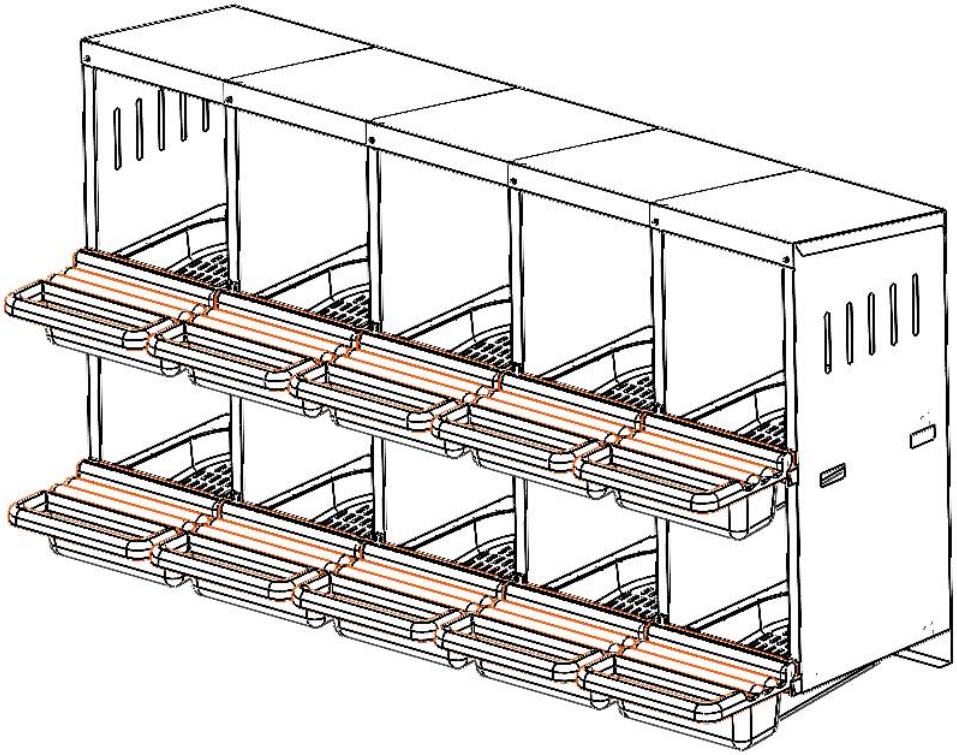

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE & ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE :

1. Używając narzędzi do montażu stałych znaków drogowych, należy nosić rękawice ochronne lub skorzystać z pomocy dwóch osób przy montażu.
2. Przed użyciem należy najpierw przeczytać tę instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
3. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
4. Używać śruby I orzechy aby zabezpieczyć instalację w trakcie procesu.

NOTATKA : UNIKAĆ DOKRĘCANIE PRZÓD ZAMYKAJĄCY ŚRUBY ZBYT DUŻO, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ NIEWSPÓŁPRACĘ TYŁU INSTALACJI Z OTWORAMI NA ŚRUBY.

5. Instalacja może wymagać użycia następujących narzędzi instalacyjnych, spośród których mogą skorzystać użytkownicy.

1) Ochronny G kocha



2) Wiertarka elektryczna




3) Kierowca-załoga Phillips S.









OPIS PRODUKTU

Model	CNB -10N
Kolor	Pomarańczowy i Czarny
Tworzywo	Stal ocynkowana i PP
Liczba przegródek	10 przedziały


LISTA CZĘŚCI

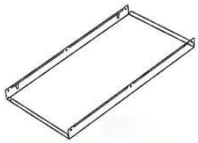1		1 szt.	2		1 szt.
3		1 szt.	4		4 szt .

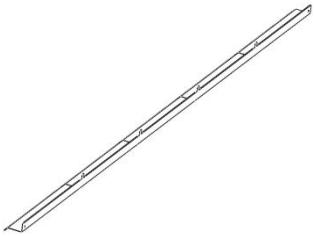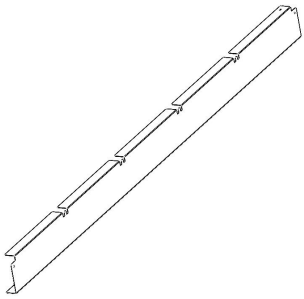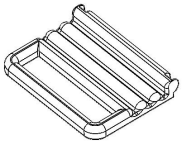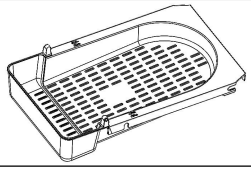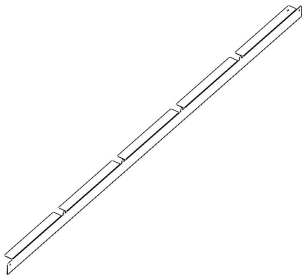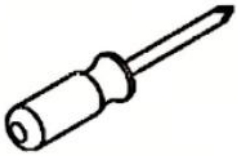
5		2 szt.	6		1 szt.
7		10 szt.	8		10 szt.
9		1 szt.	A		5 szt.
B		22 szt.	C		1 szt.

INSTRUKCJA MONTAŻU


KROK 1: Upewnij się, że dach jest położony do góry nogami na płaskiej powierzchni, a następnie przymocuj dwa panele boczne do dachu. Przymocuj je śrubami.

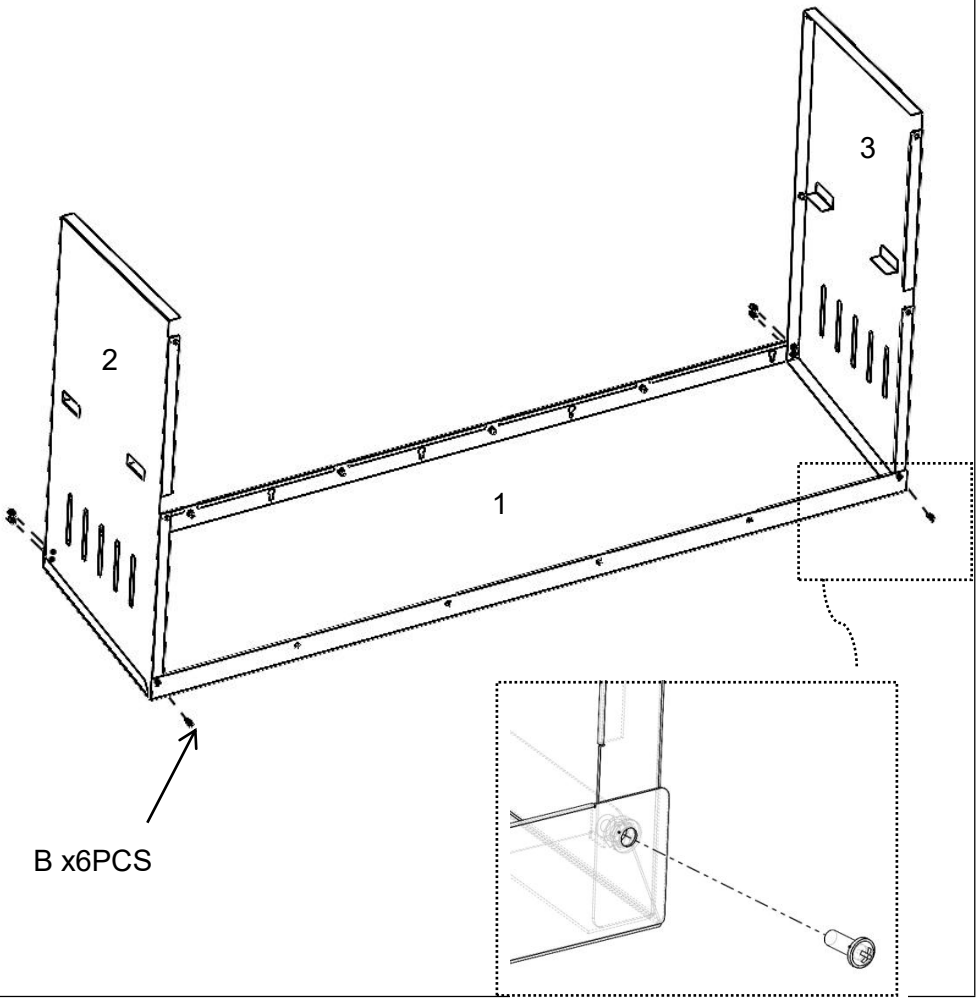


KROK 2: Zamontuj środkową przegrodę na dachu i przymocuj ją śrubami.

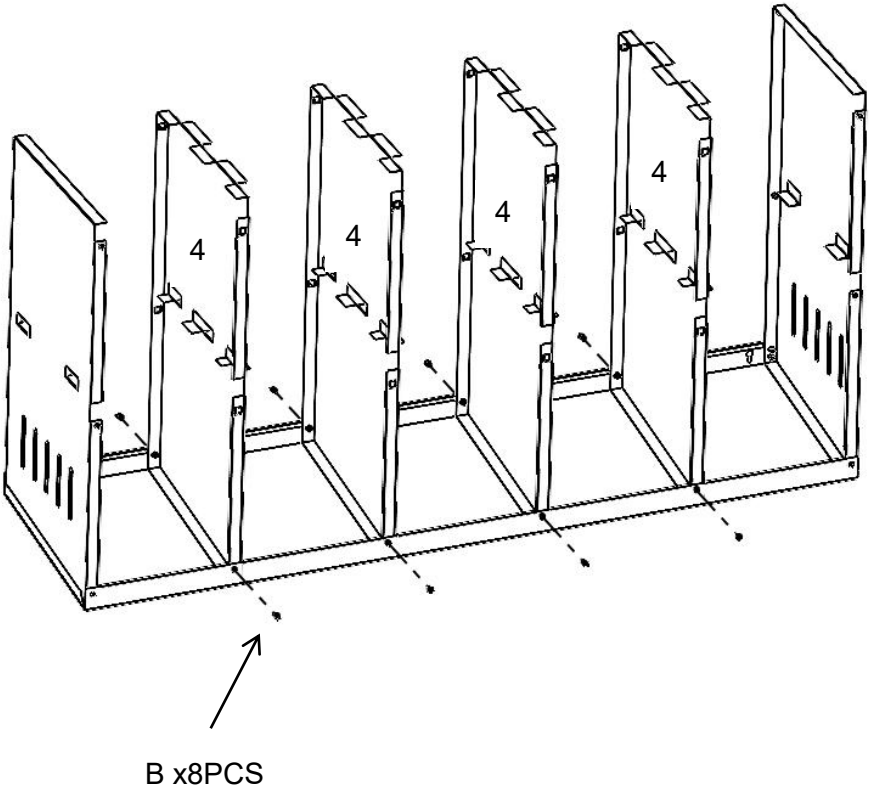


KROK 3: Zamontuj tylną środkową - belkę poprzeczną. Najpierw włóż belkę poprzeczną do przegrody, a następnie przesuń ją w dół -, aby zablokować ją w pozycji klamry. Dopasuj otwory na śruby w przegrodzie do szczelin przesuwnych i mocno dokręć. śruby.

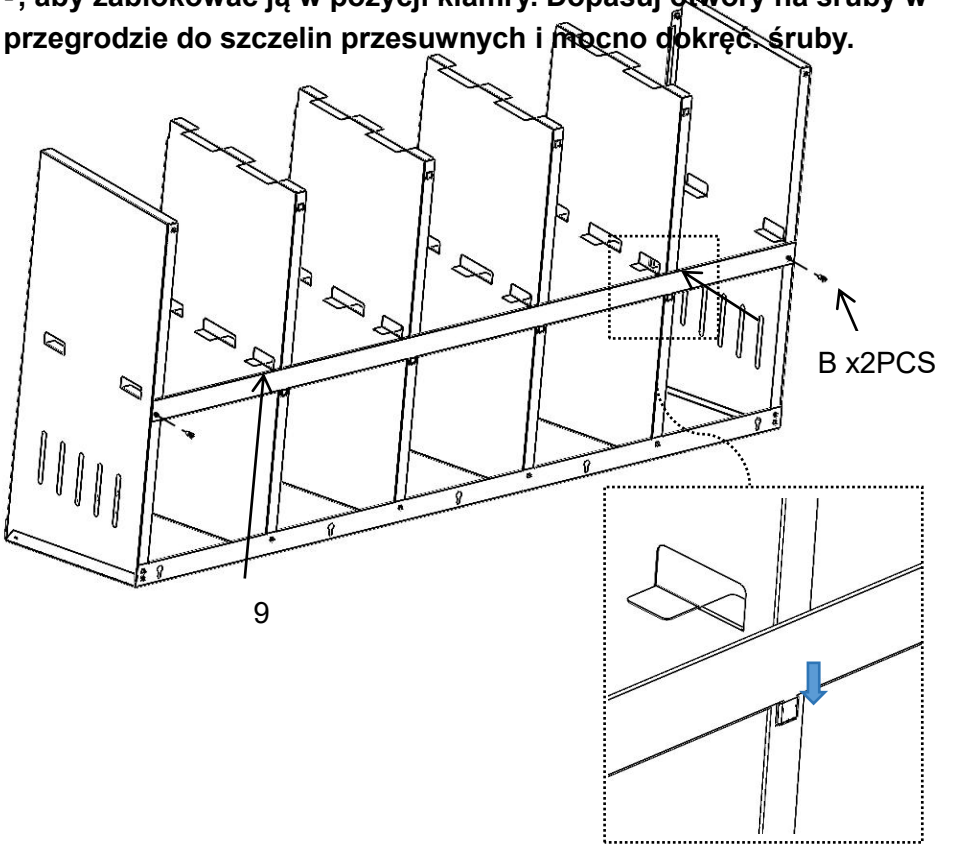


KROK 4 : Włóż dolną tylną płytę podporową do przegrody, przeciągnij ją przez środkowy otwór, wyrównaj otwory na śruby w płycie podporowej z gniazdami i mocno przymocuj za pomocą śrub.

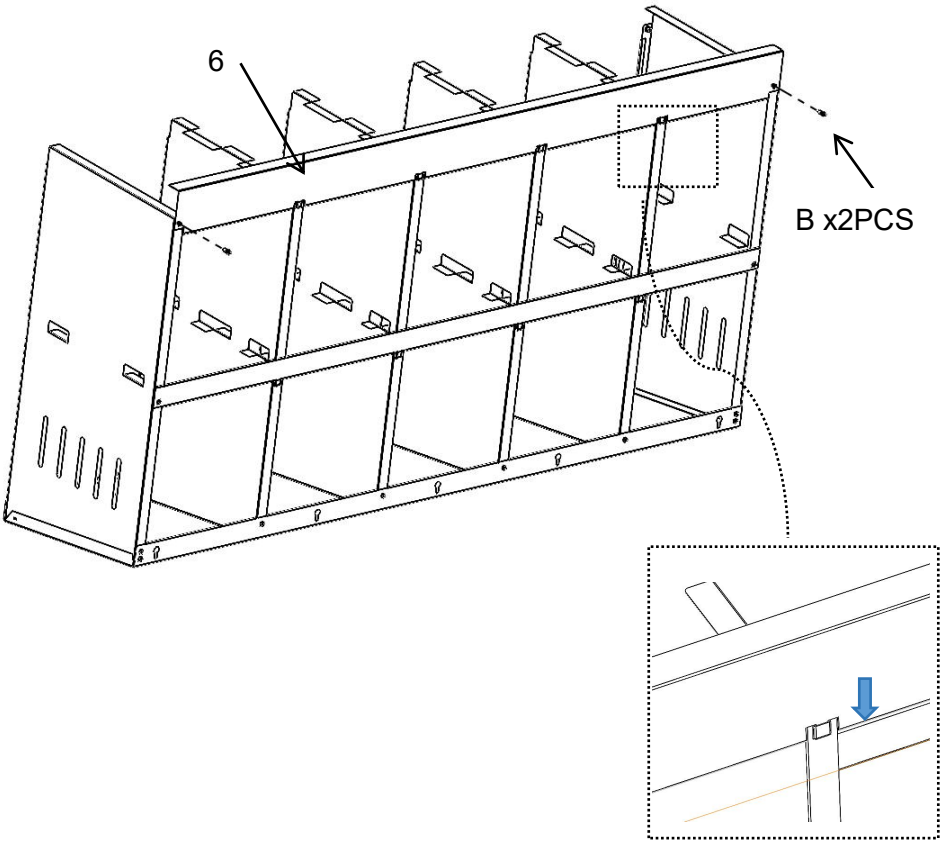


KROK 5 : Zamontuj przednią - belkę poprzeczną. Wsuń ją do środka w przegrodę, przesuń w dół do pozycji klamry, wyrównaj otwory na śruby w - belce poprzecznej z otworami i przymocuj śrubami.

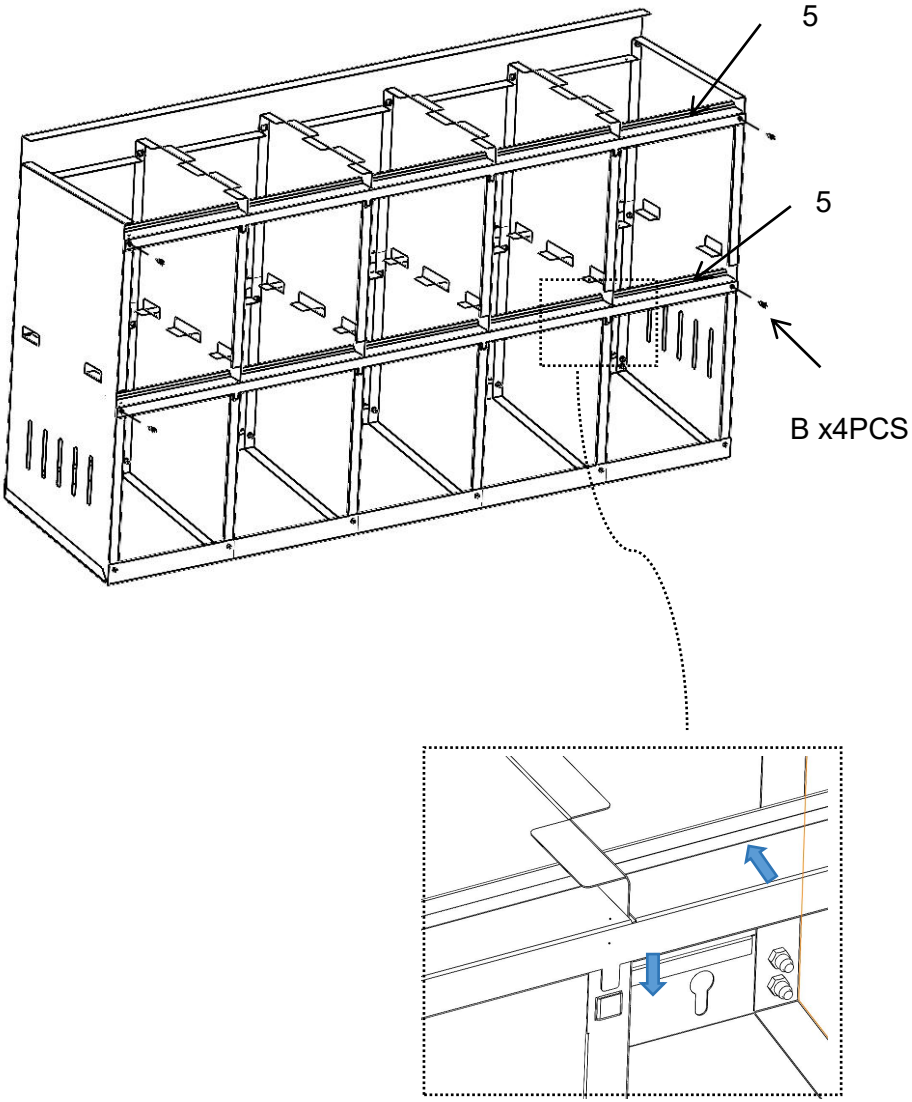


KROK 6 : Zainstaluj skrzynki lęgowe i pokrywy stacji.

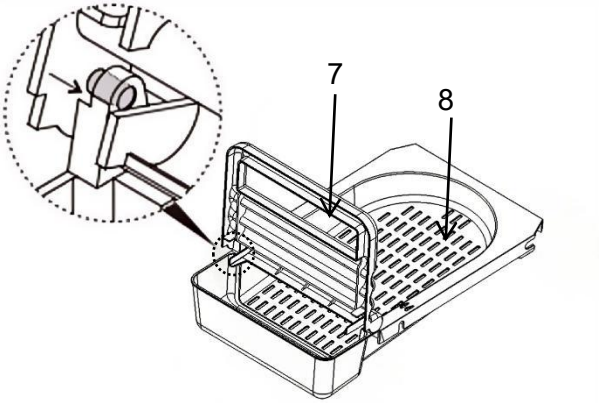

KROK 7 : Odchyl - do góry i przesuń zmontowaną budkę lęgową wzdłuż szczeliny w przedniej poprzeczce, - aż poprzeczka - zatrzaśnie zaczepie budki. - Dźwięk kliknięcia sygnalizuje

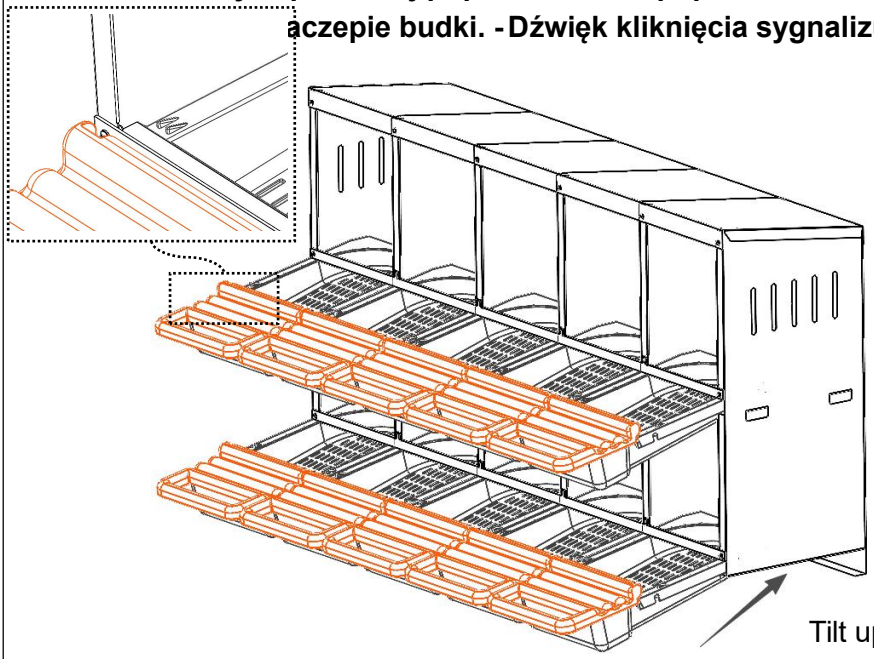

KROK 8 : Najpierw zaznacz na ścianie odstępy między otworami do zawieszenia skrzynki na jajka, następnie wywierć otwory wiertarką ręczną, zamontuj w wywierconych otworach kołki rozporowe i gwoździe ścienne, a na koniec zawieś skrzynkę na jajka, uwzględniając rozstaw gwoździ ściennych.

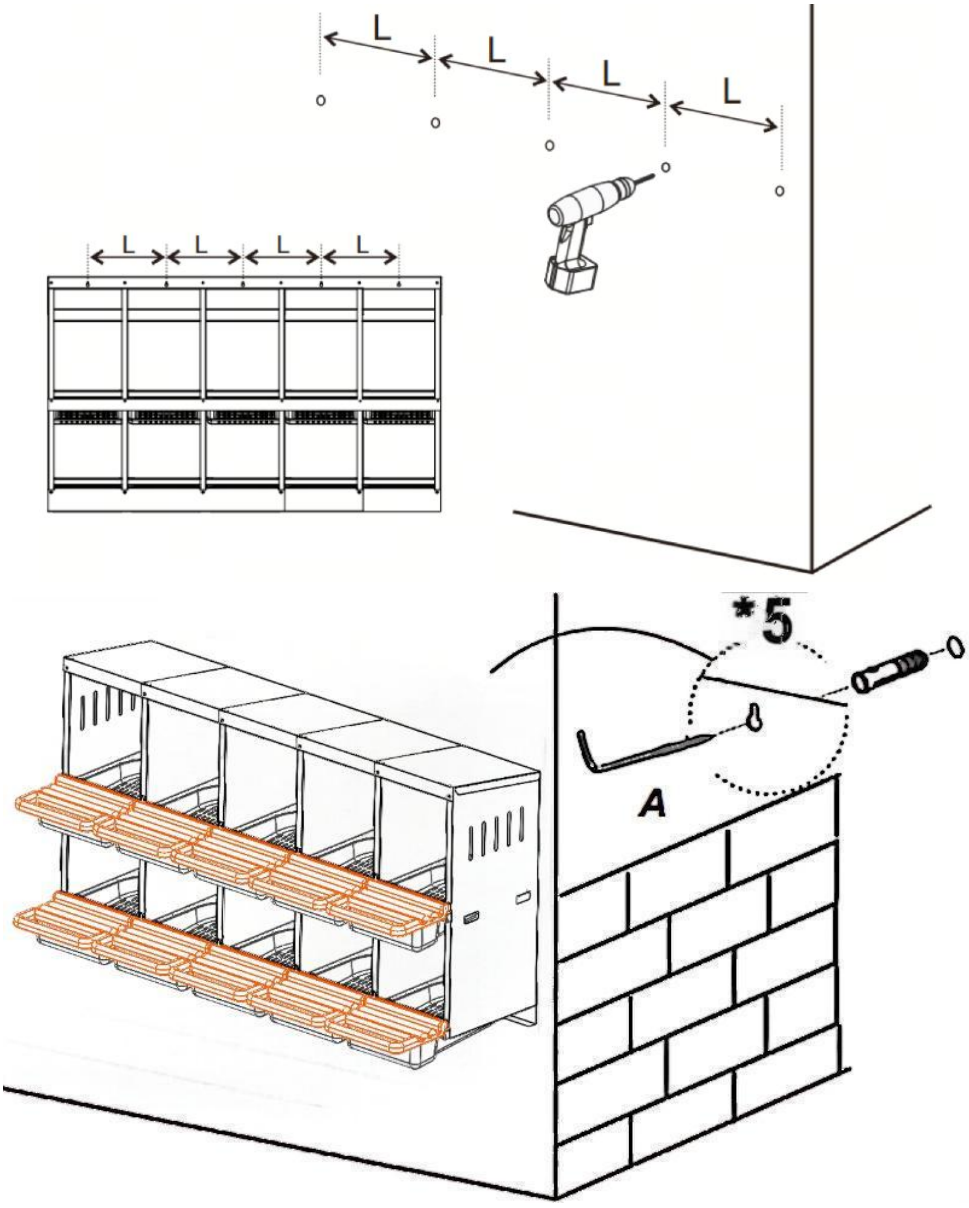



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

KIPPENNEST

MODEL: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CNB -10N

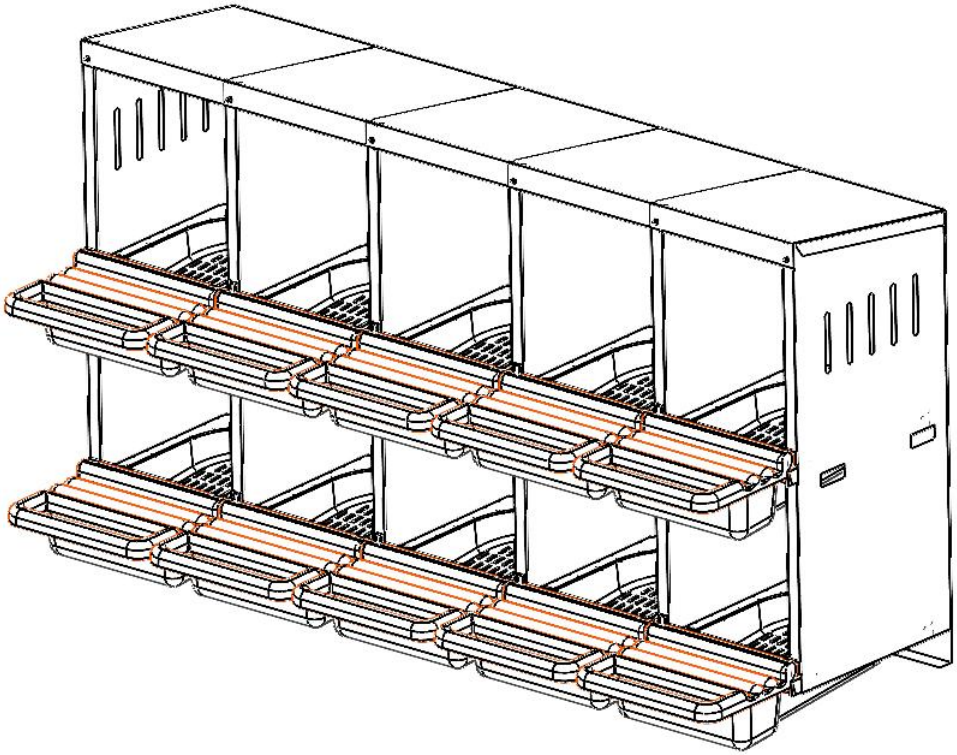

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WAARSCHUWING & VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING :

1. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van gereedschap voor het plaatsen van vaste bewegwijzeringspalen, of schakel twee personen in voor de installatie.
2. Lees voor gebruik eerst deze handleiding door en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.
3. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
4. Gebruik schroeven En noten om de installatie tijdens het proces te beveiligen.

OPMERKING : VOORKOMEN AANSPANNING DE VOORKANT VERGRENDELING SCHROEVEN TE VEEL, WANT DIT KAN ERTOE LEIDEN DAT DE ACHTERKANT VAN DE INSTALLATIE NIET MEER UITLIJNT MET DE SCHROEFGATEN.

5. De installatie kan gebruikmaken van de volgende installatietools, die gebruikers naar keuze kunnen gebruiken.

1) Beschermende Goden



2) Elektrische boor



3) Phillips S crewdriver









PRODUCTBESCHRIJVING

Model	CNB -10N
Kleur	Oranje & Zwart
Materiaal	Zinkgecoat staal en PP
Aantal compartimenten	10 compartimenten


ONDERDELENLIJST

1		1 stuk	2		1 stuk
3		1 stuk	4		4 stuks

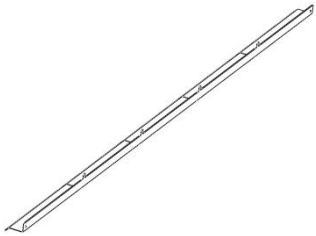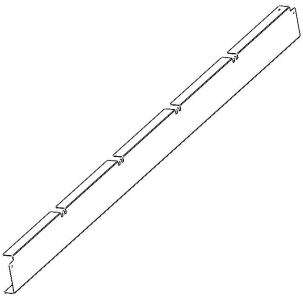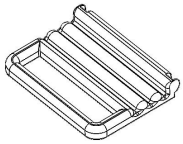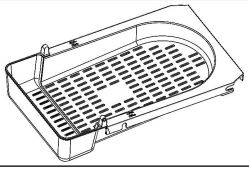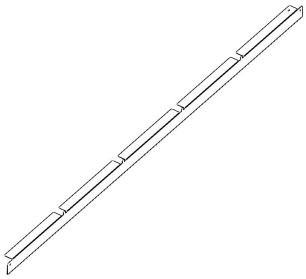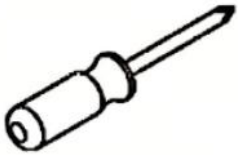
5		2 stuks	6		1 stuk
7		10 stuks	8		10 stuks
9		1 stuk	A		5 stuks
B		22 stuks	C		1 stuk

MONTAGEHANDLEIDING


STAP 1: Zorg ervoor dat het dak ondersteboven op een vlakke ondergrond ligt en bevestig vervolgens de twee zijpanelen aan het dak. Zet ze vast met schroeven.

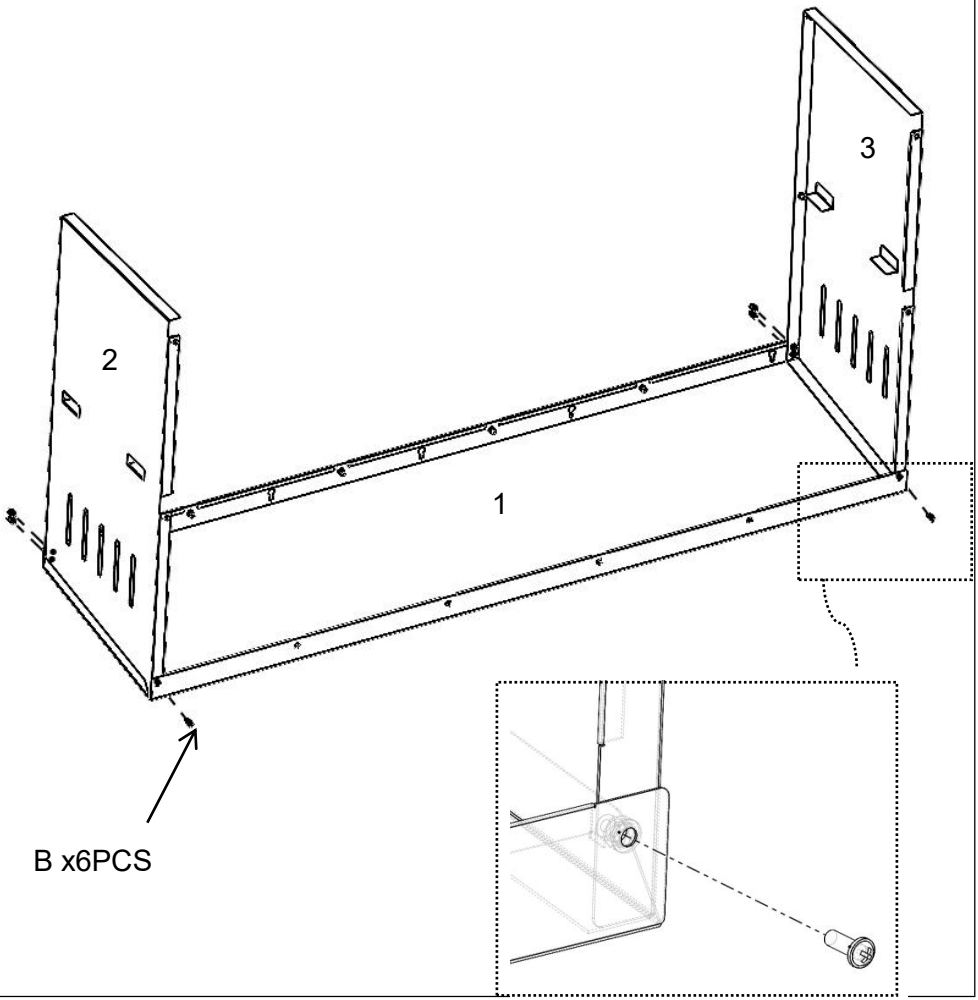


STAP 2: Installeer de middelste scheidingswand op het dak en bevestig deze met schroeven.

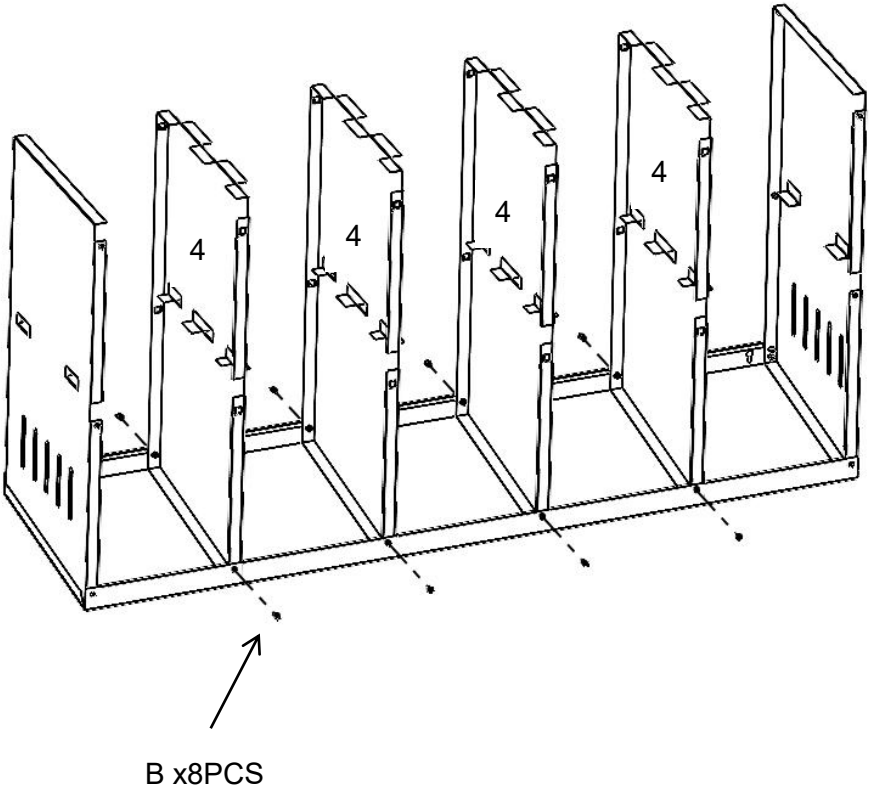


STAP 3: Installeer de middelste dwarsbalk aan de achterkant -. Steek de dwarsbalk -eerst in de scheidingswand en schuif hem vervolgens naar beneden tot hij vastklikt in de gesp. Lijn de schroefgaten in de scheidingswand uit met de schuifgleuven en draai de dwarsbalk stevig vast met schroeven.

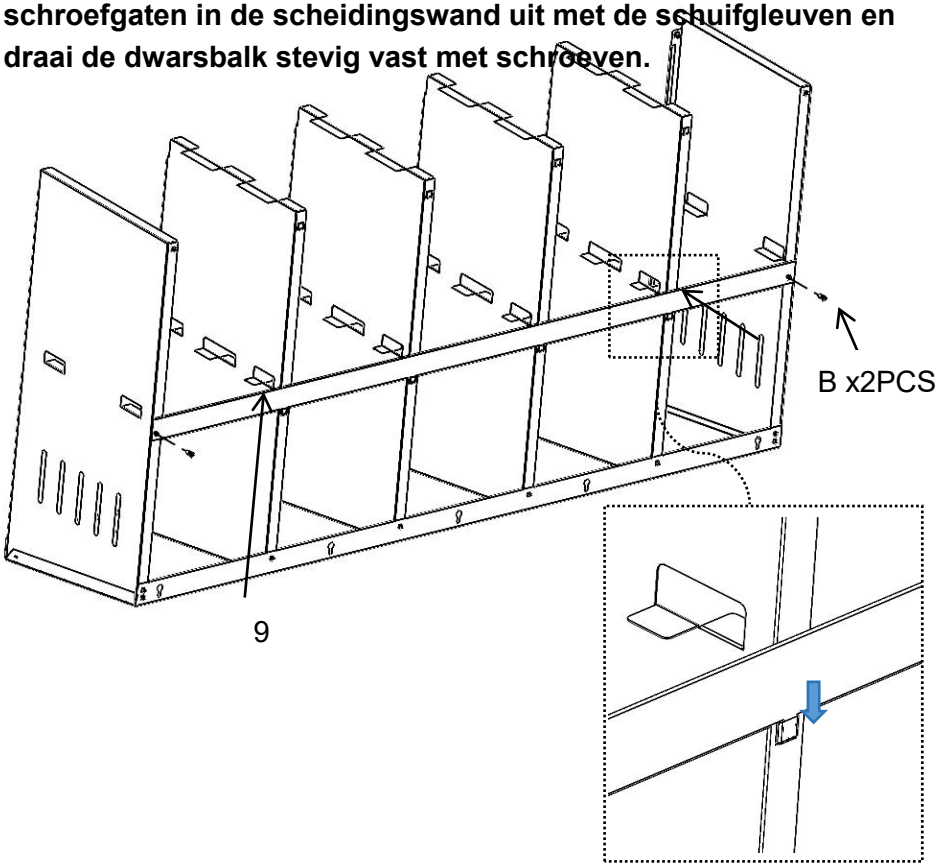


STAP 4 : Plaats de onderste achterste steunplaat in de scheidingswand, steek deze door het middelste gat, lijn de schroefgaten op de steunplaat uit met de sleuven en bevestig deze stevig met schroeven.

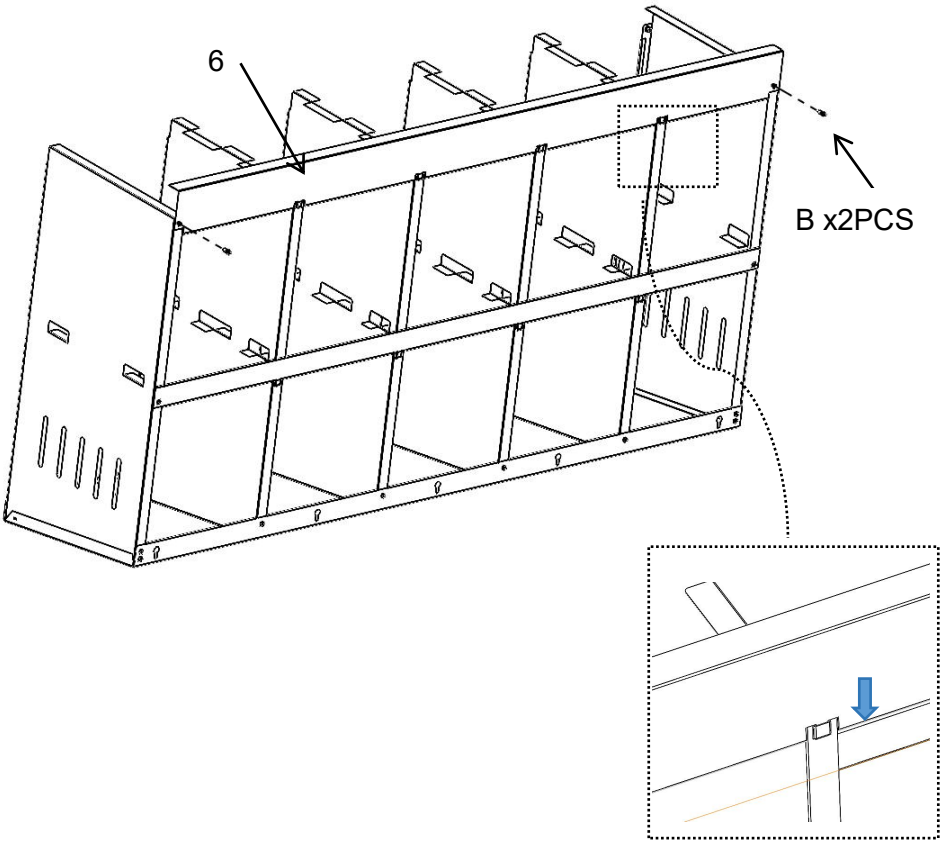


STAP 5 : Installeer de voorste dwarsbalk -. Schuif deze naar binnen in de scheidingswand, laat hem zakken tot de gesp vastzit, lijn de schroefgaten op de dwarsbalk uit - met de sleuven en bevestig met schroeven.

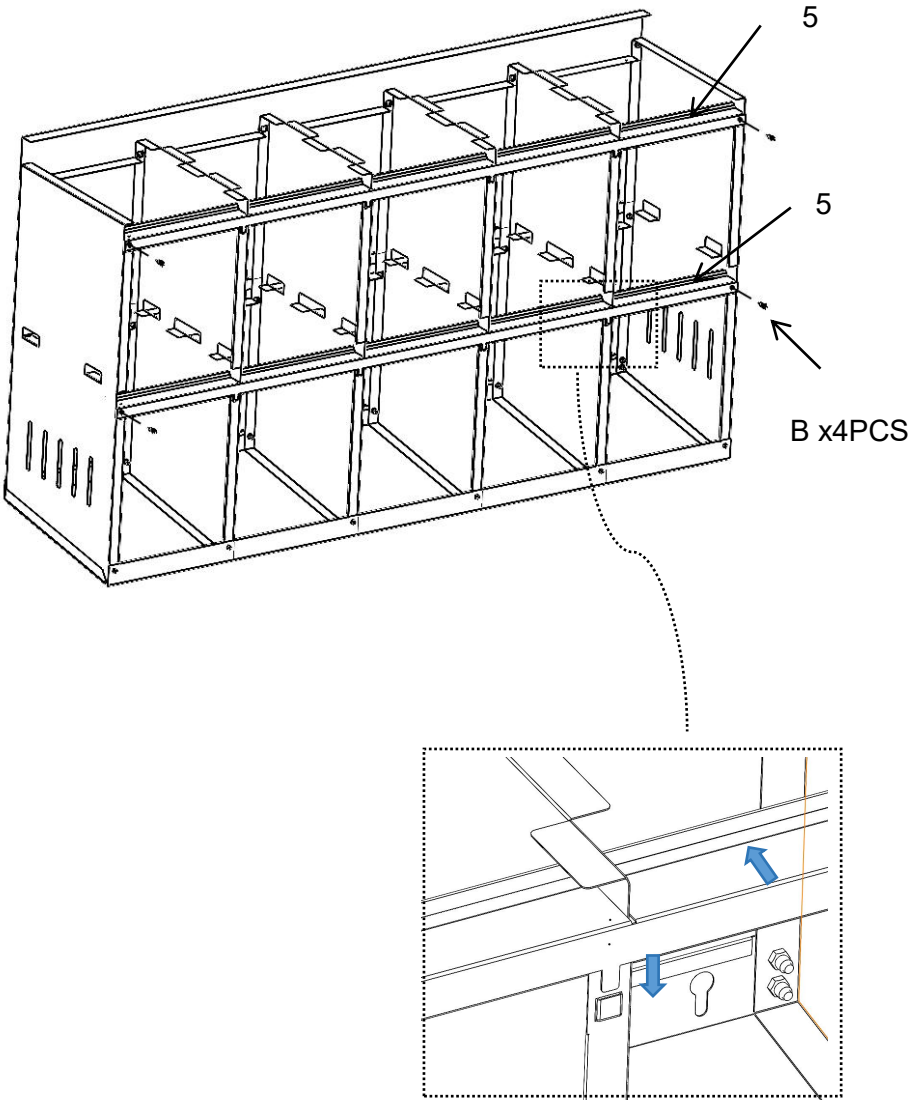


STAP 6 : Installeer de nestkasten en de afdekkingen voor de neststations.

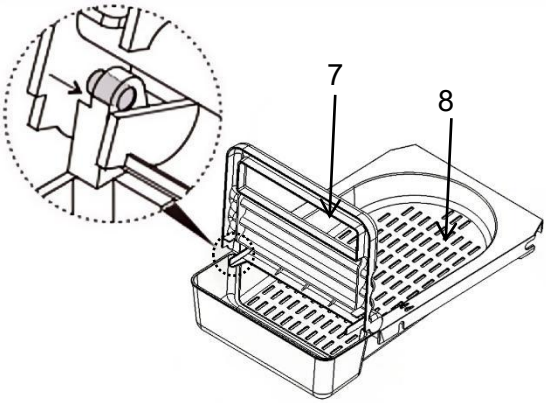

STAP 7 : Kantel - het gemonteerde nestkastje omhoog en schuif het langs de gleuf van de voorste dwarsbalk - totdat de - dwarsbalk vastklikt in de uitstekende vergrendeling van het nestkastje. Een n dat de installatie is gelukt.

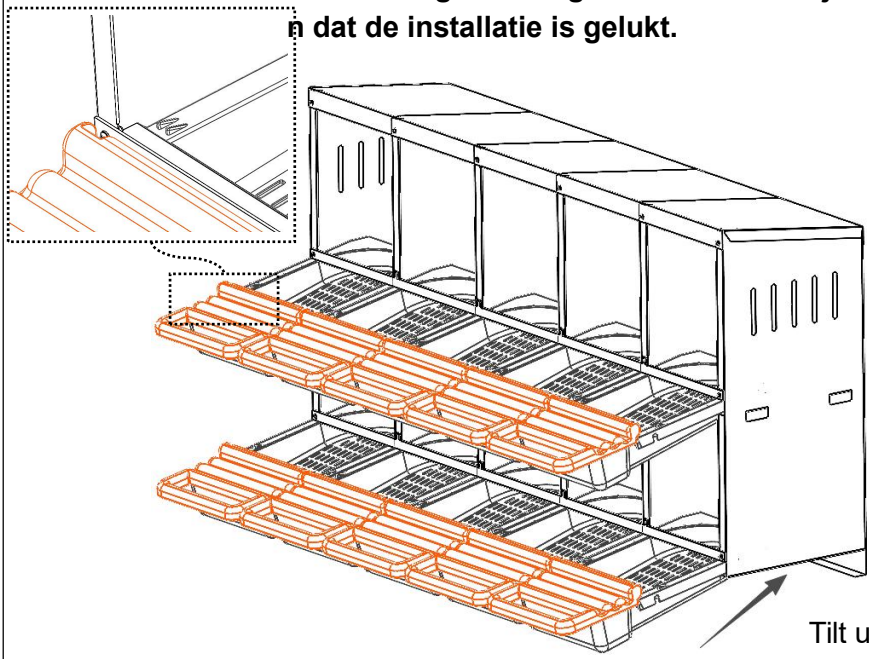

STAP 8 : Markeer eerst de afstand tussen de ophanggaten voor de legkast op de muur, boor vervolgens gaten met een handboor, plaats expansiepluggen en spijkers in de geboorde gaten en hang de legkast ten slotte op met behulp van de spijkers.

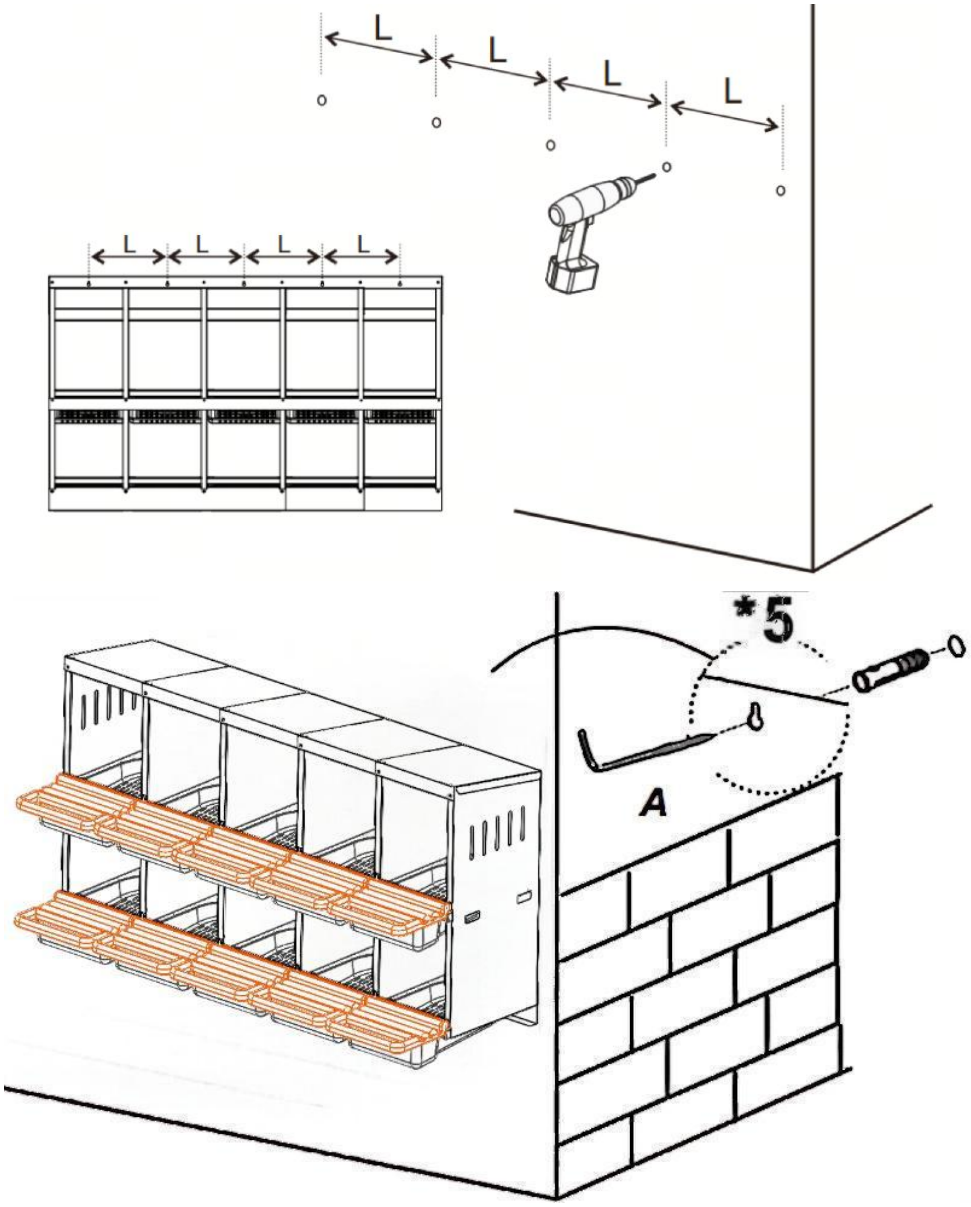



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

HÖNSHOLK

MODELL: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CNB -10N

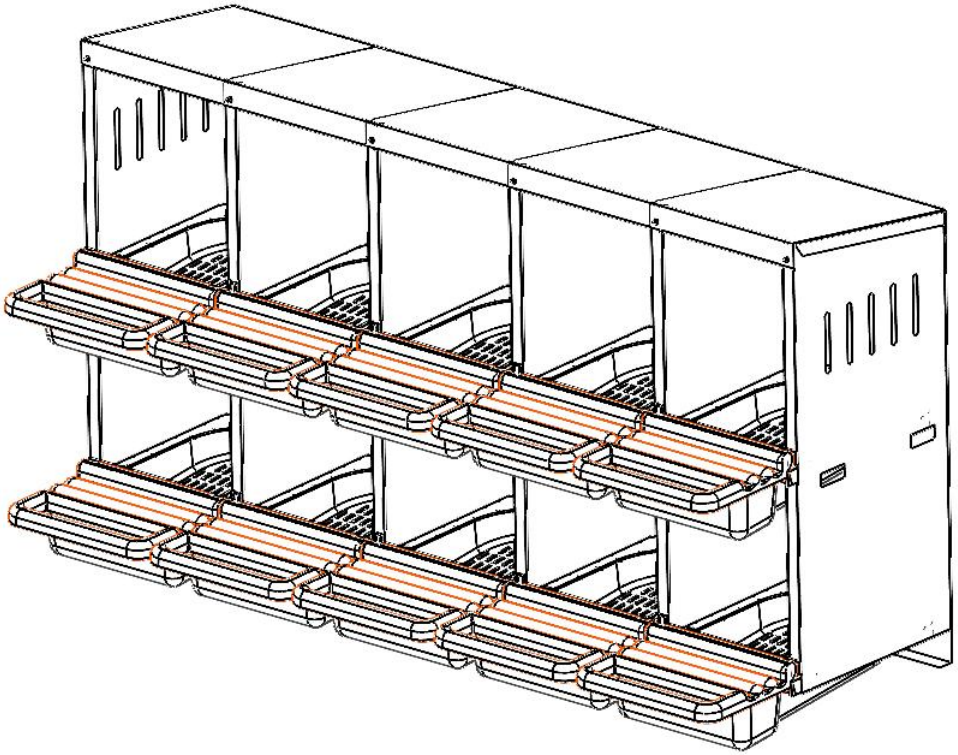

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING & FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING :

1. Använd skyddshandskar när du använder verktyg för att montera fasta skyltar, eller anlita två personer som hjälp med installationen.
2. Läs igenom denna manual först innan du använder den. Det rekommenderas att förvara den väl för senare användning.
3. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.
4. Använd skruvar och nötter för att säkra installationen under processens gång.

OBS ! UNDVIKA ÅTDRAGNING FRONTEN LÅSNING SKRUVAR FÖR MYCKET EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA ATT INSTALLATIONENS BAKSIDA LIGGER FEJ I LÄNGD MED SKRUVHÅLENA.

5. Installationen kan innebära användning av följande installationsverktyg, som användarna kan välja att använda.

1) Skyddande G- kärlek



2) Elborrmaskin





3) Phillips S -besättningsförare








PRODUKTBESKRIVNING

Modell	CNB -10N
Färg	Orange & Svart
Material	Zinkbelagd S - stål och PP
Antal fack	10 fack


DELLISTA

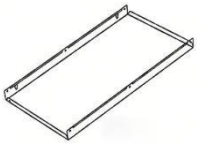1		1 st	2		1 st
3		1 st	4		4 st

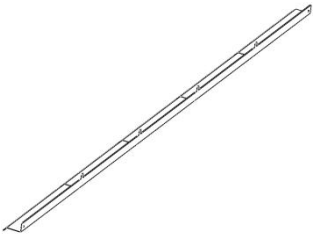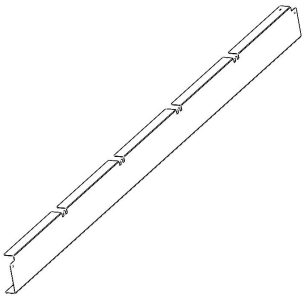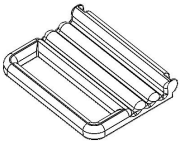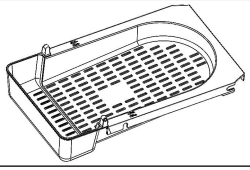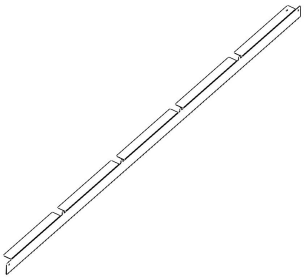
5		2 st	6		1 st
7		10 st	8		10 st
9		1 st	En		5 st
B		22 st	C		1 st

MONTERINGSGUIDE


STEG 1: Se till att taket är placerat upp och ner på en plan yta och fäst sedan de två sidopanelerna på taket. Fäst dem med skruvar.

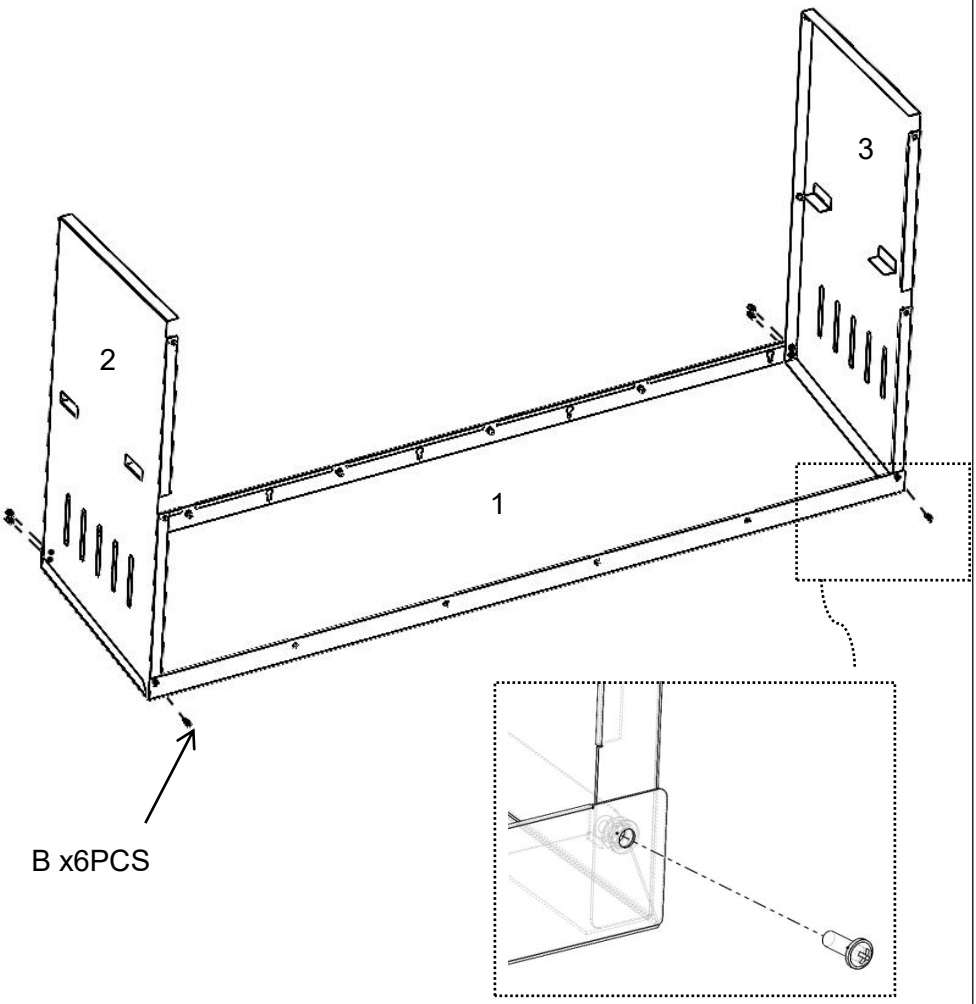


STEG 2: Montera den mittersta skiljeväggen på taket och fäst den med skruvar.

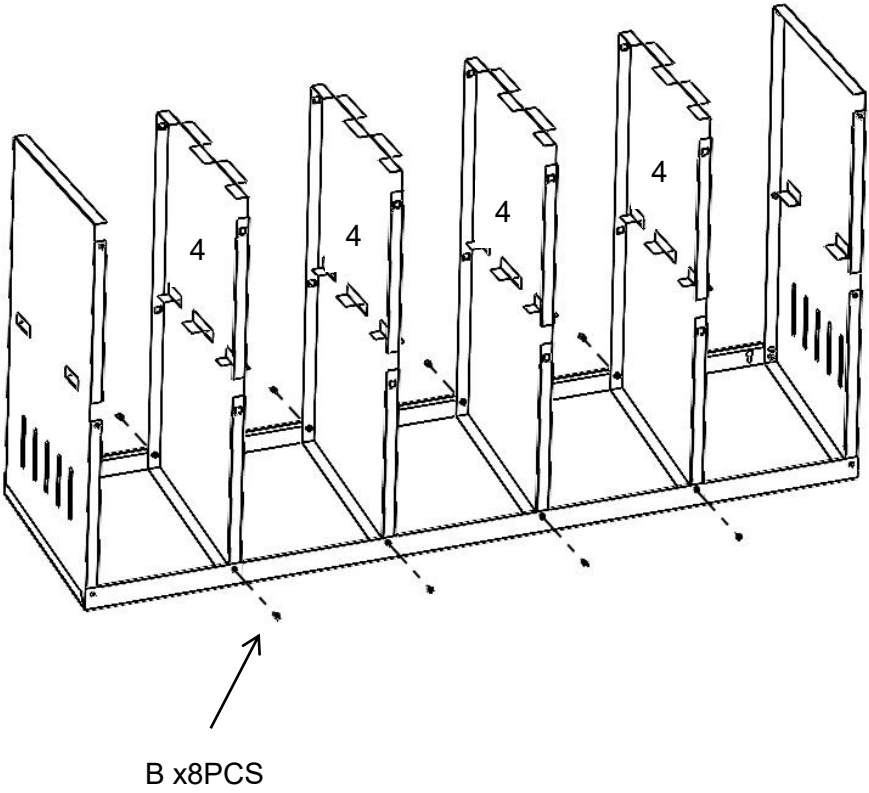


STEG 3: Montera den bakre mittersta tvärbalken -. Sätt först in tvärbalken i skiljeväggen och skjut den sedan nedåt för att låsa -den i spännets läge. Rikta in skruvhålen på skiljeväggen med glidspåren och fäst ordentligt med skruvar.

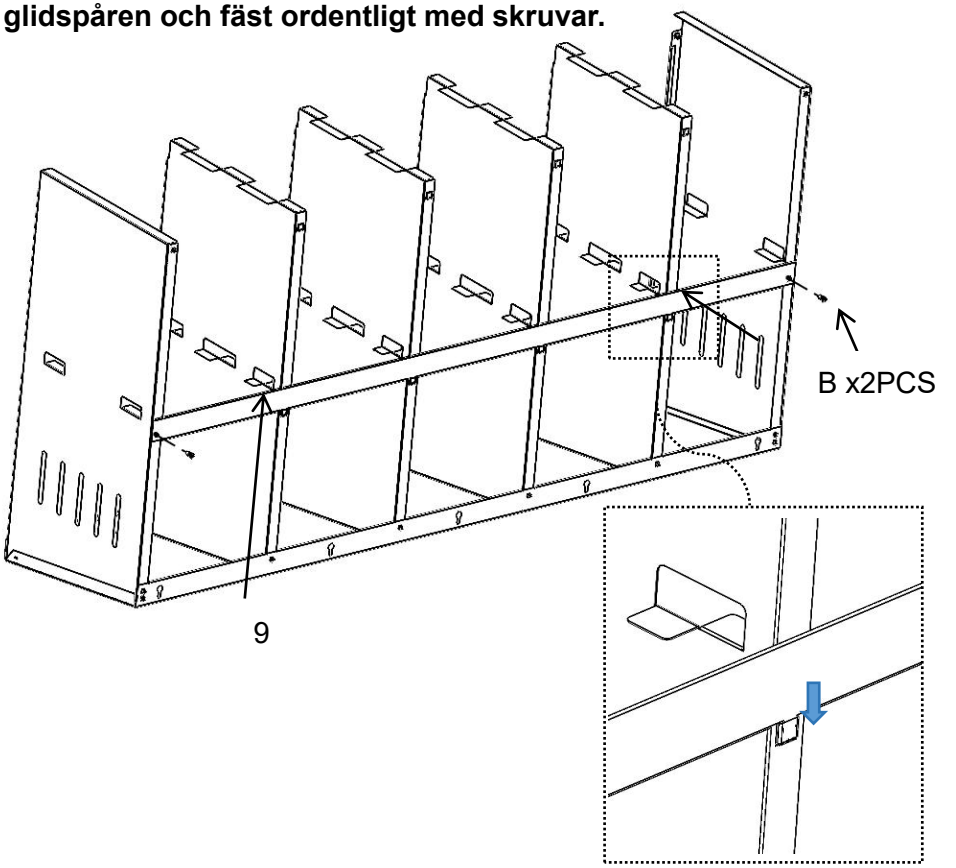


STEG 4 : Sätt i den nedre och bakre stödplattan i skiljeväggen, för den genom det mittersta hålet, rikta in skruvhålen på stödplattan med spåren och fäst den ordentligt med skruvar.

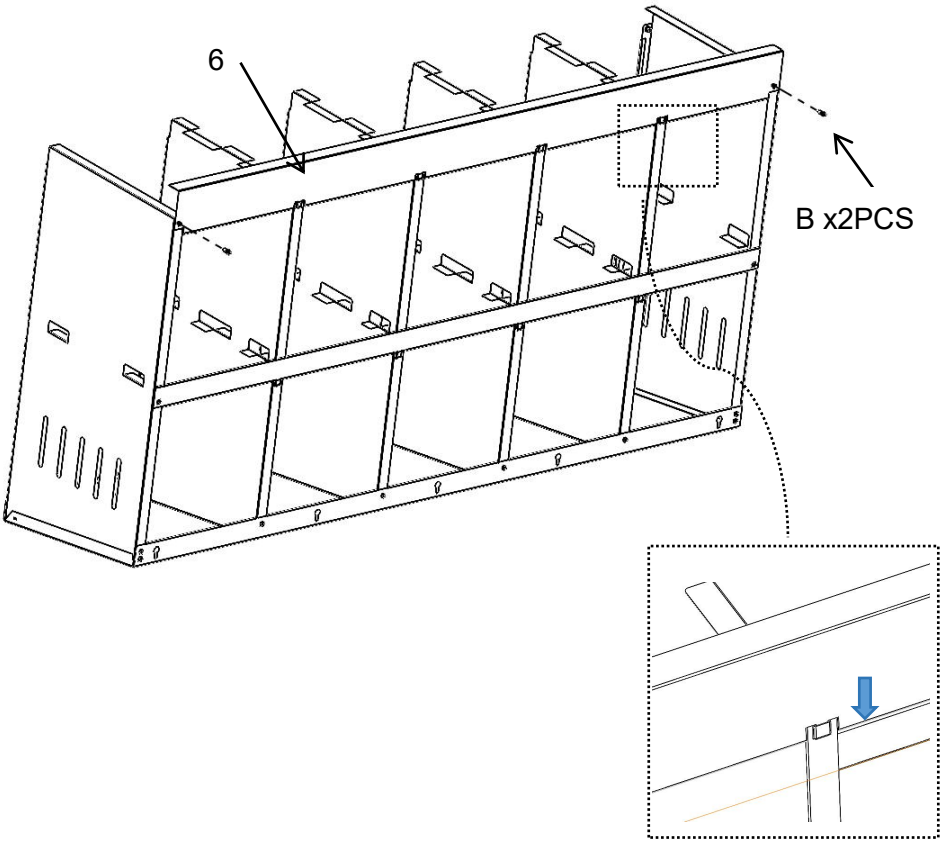


STEG 5 : Montera den främre - tvärbalken. För in den inåt i skiljeväggen, skjut den ner till spännets läge, rikta in skruvhålen på tvärbalken - med spåren och fäst den med skruvar.

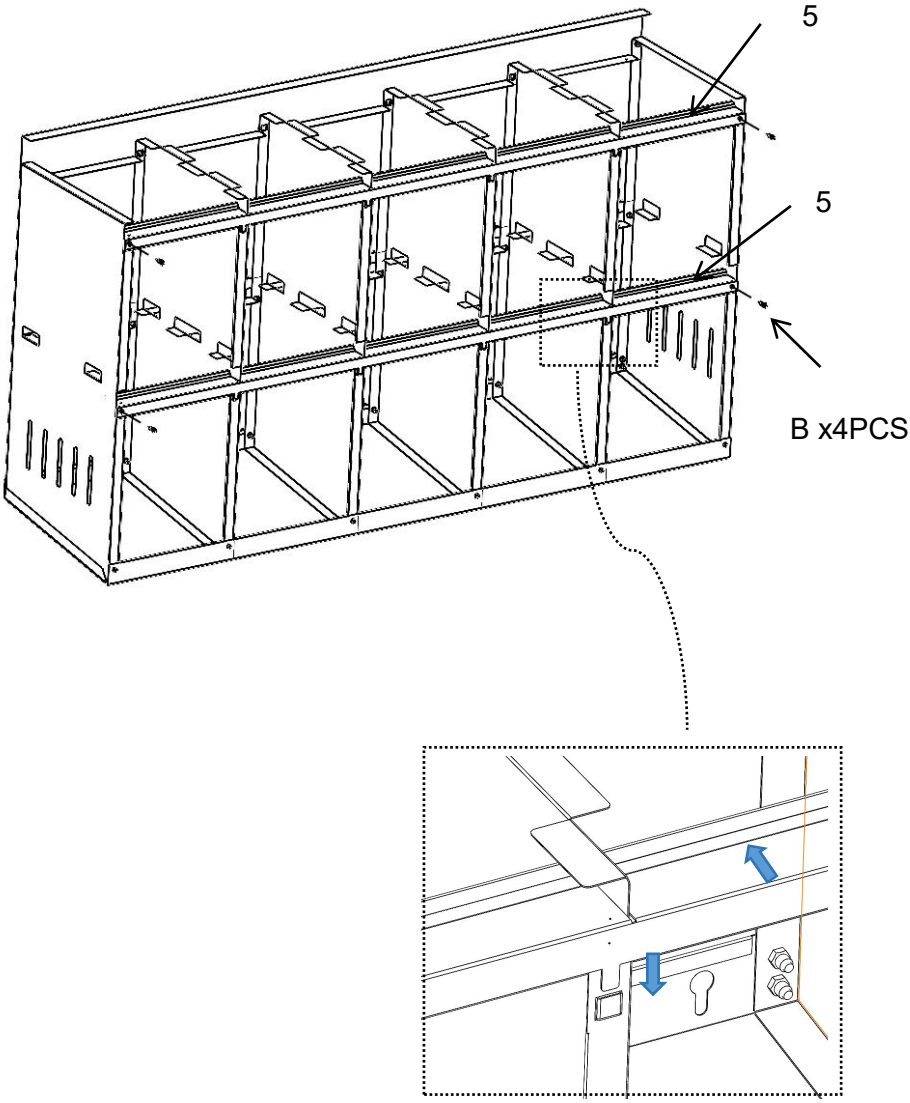


STEG 6 : Montera holkar och stationsskydd.

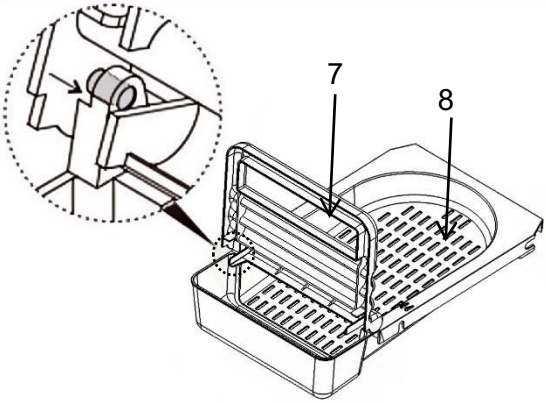

STEG 7 : Luta - upp och skjut den monterade holken längs skåran på den främre tvärbalken - tills tvärbalken - klickar fast i holkens utskjutande spärr. Ett - klickljud signalerar att installationen är klar.

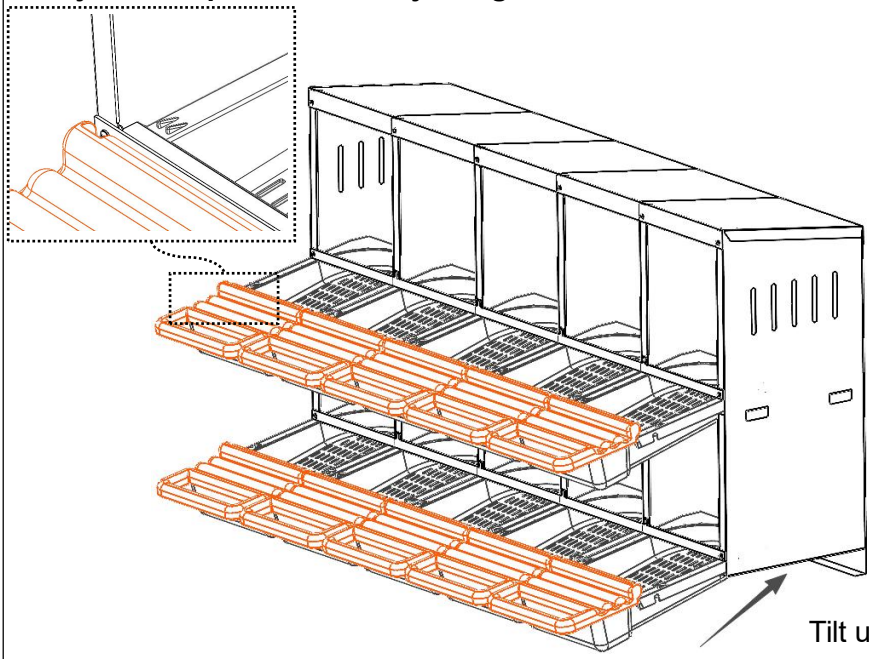

STEG 8 : Markera först avståndet mellan hålen för äggläggningslådan på väggen, borra sedan hål med en handborr, montera expansionspluggar och väggspikar i de borrade hålen och häng slutligen äggläggningslådan enligt väggspikarnas anvisningar.

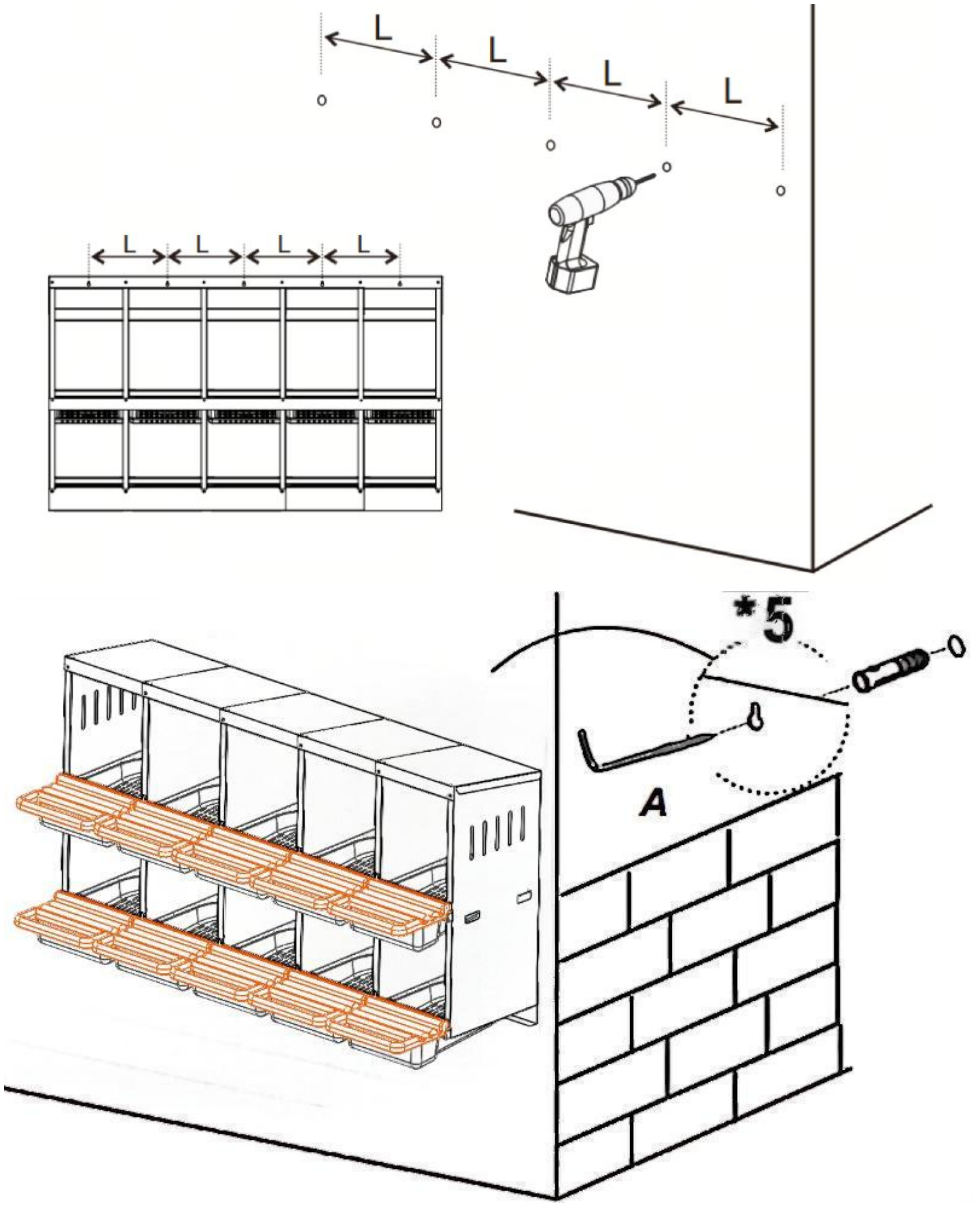



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BUDKA PRO KUŘECÍ HNÍZDO

MODEL: CNB -10N

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CNB -10N

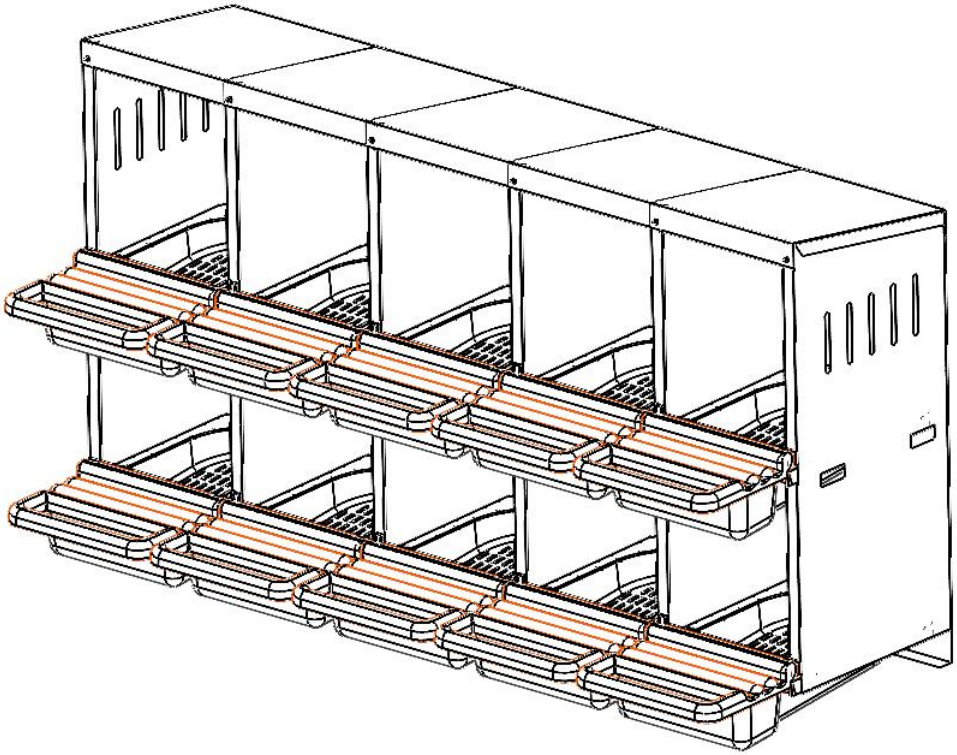

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

VAROVÁNÍ & OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ :

1. Při použití nářadí k instalaci pevných dopravních značení používejte ochranné rukavice nebo s instalací použijte pomoc dvou osob.
2. Před použitím si prosím nejprve přečtěte tento návod a doporučuje se jej dobře uschovat pro pozdější použití.
3. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

4. Použijte šrouby a ořechy pro zajištění instalace během procesu.

POZNÁMKA : VYHNĚTE SE UTAŽOVÁNÍ PŘEDNÍ ČÁST ZAMYKÁNÍ ŠROUBY PŘÍLIŠ, PROTOŽE TO MŮŽE ZPŮSOBIT NESOULADĚNÍ ZADNÍ ČÁSTI INSTALACE S OTVORY PRO ŠROUBY.

5. Instalace může zahrnovat použití následujících instalačních nástrojů, které si uživatelé mohou zvolit.

1) Ochranné G miluje



2) Elektrická vrtačka




3) Řidič posádky Phillips S









POPIS PRODUKTU

Model	CNB -10N
Barva	Pomeranč a Černý
Materiál	Ocel s povlakem Z inc a PP
Počet přihrádek	10 přihrádky


SEZNAM ČÁSTÍ

1		1 ks	2		1 ks
3		1 ks	4		4 ks

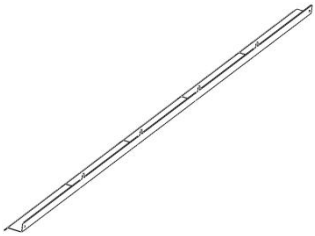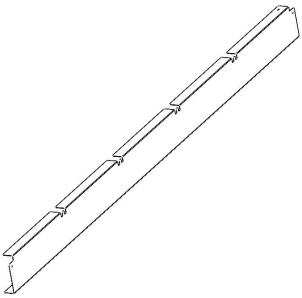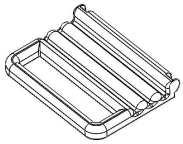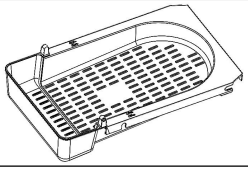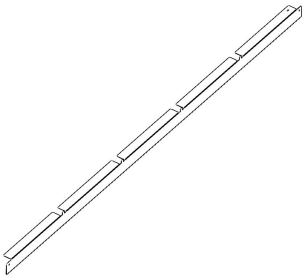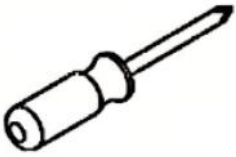
5		2 ks	6		1 ks
7		10 ks	8		10 ks
9		1 ks	A		5 ks
B.		22 ks	C		1 ks

PRŮVODCE MONTÁŽÍ


KROK 1: Ujistěte se, že je střecha umístěna dnem vzhůru na rovném povrchu, a poté k ní připevněte dva boční panely. Zajistěte je šrouby.

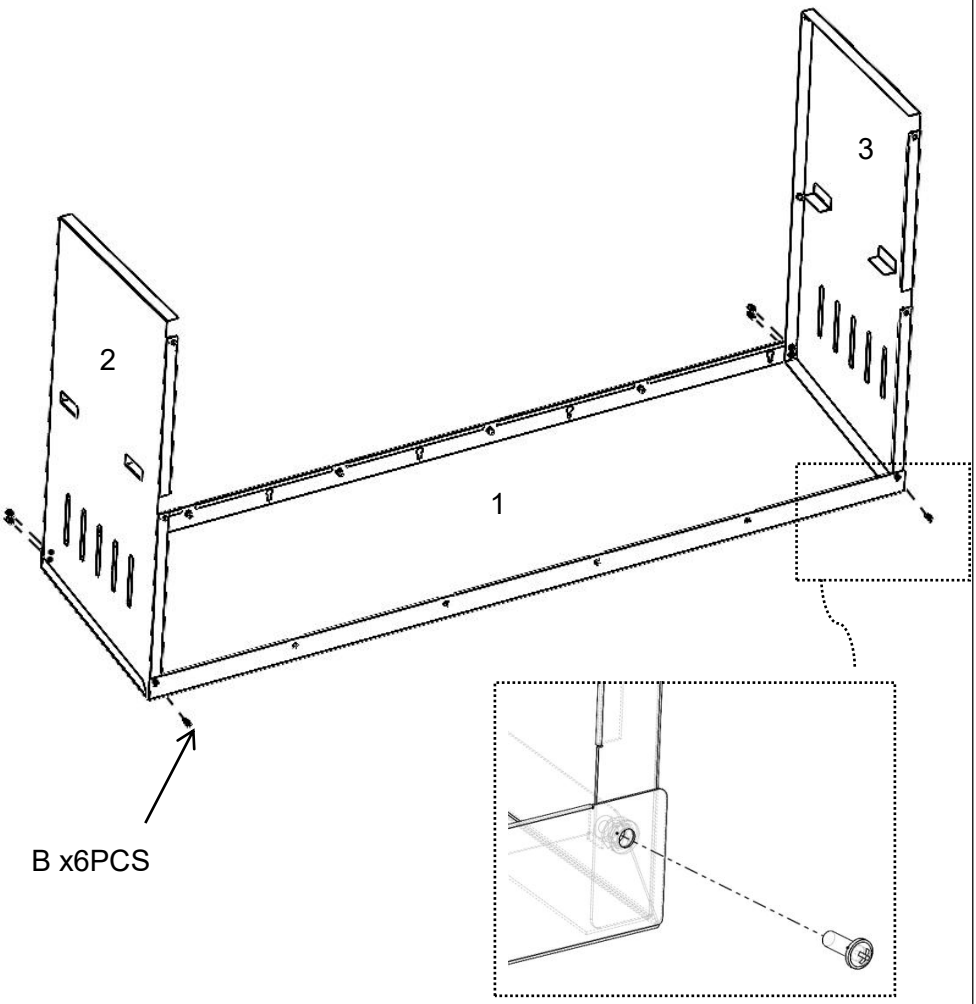


KROK 2: Nainstalujte střední přepážku na střechu a upevněte ji šrouby.

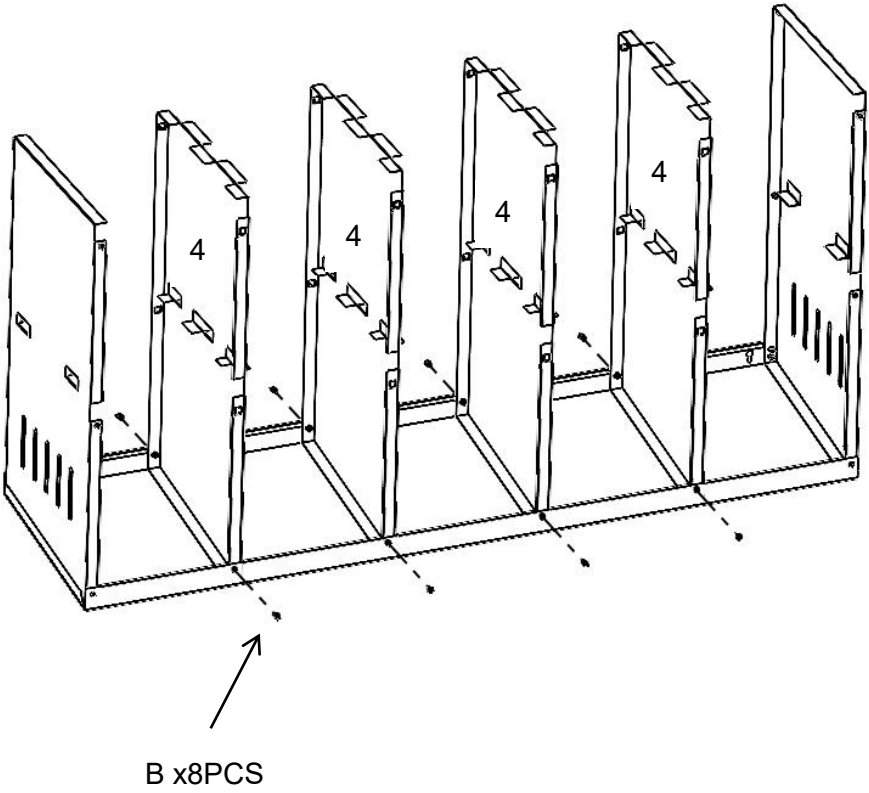


KROK 3: Nainstalujte zadní střední příčník -. Nejprve vložte příčník do přepážky a poté jej zasuňte dolů -, aby se zajistil v zajišťovací poloze. Zarovnejte otvory pro šrouby na přepážce s posuvnými drážkami a pevně utáhněte pomocí šrouby.

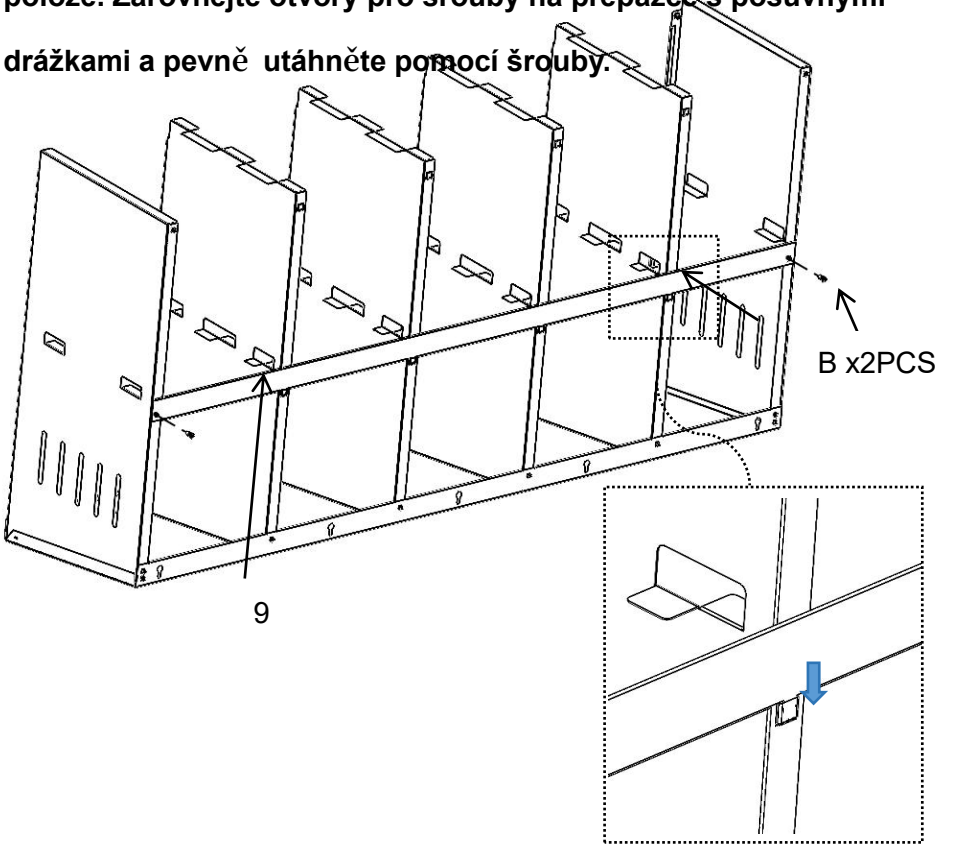


KROK 4 : Vložte spodní zadní nosnou desku do přepážky, protáhněte ji prostředním otvorem, zarovnejte otvory pro šrouby na nosné desce s drážkami a bezpečně ji upevněte šrouby.

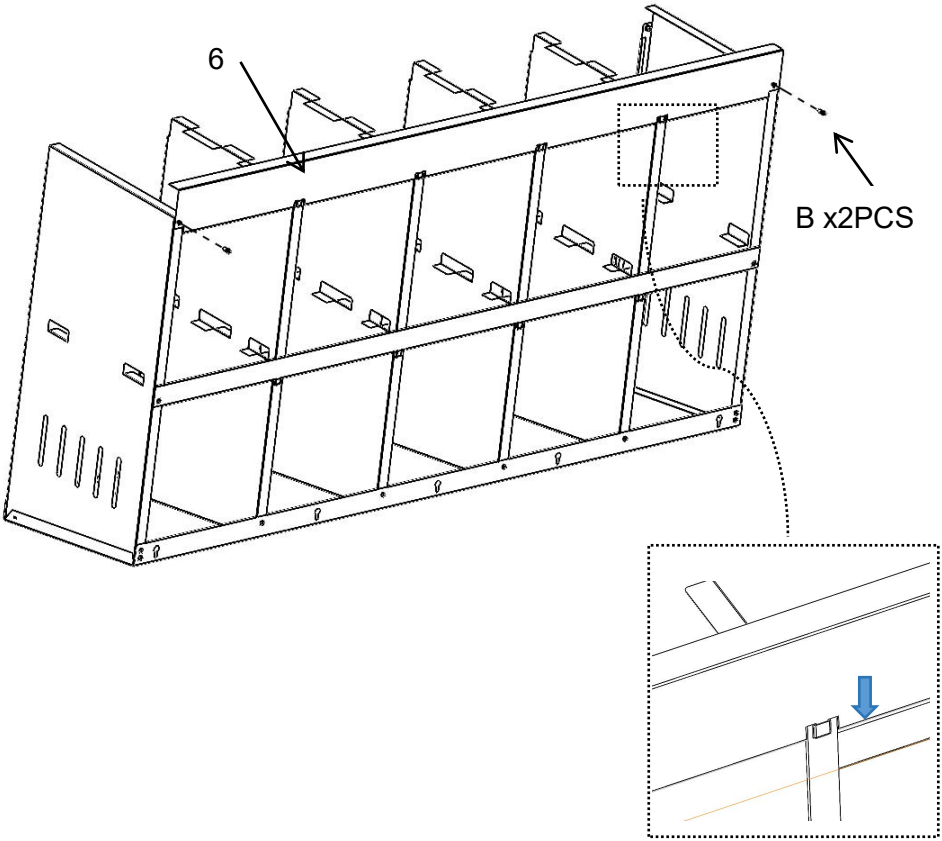


KROK 5 : Nainstalujte přední příčník -. Vložte ho dovnitř do přepážky, zasuňte ho dolů do polohy pro zacvaknutí, zarovnejte otvory pro šrouby na příčníku -s drážkami a upevněte šrouby.

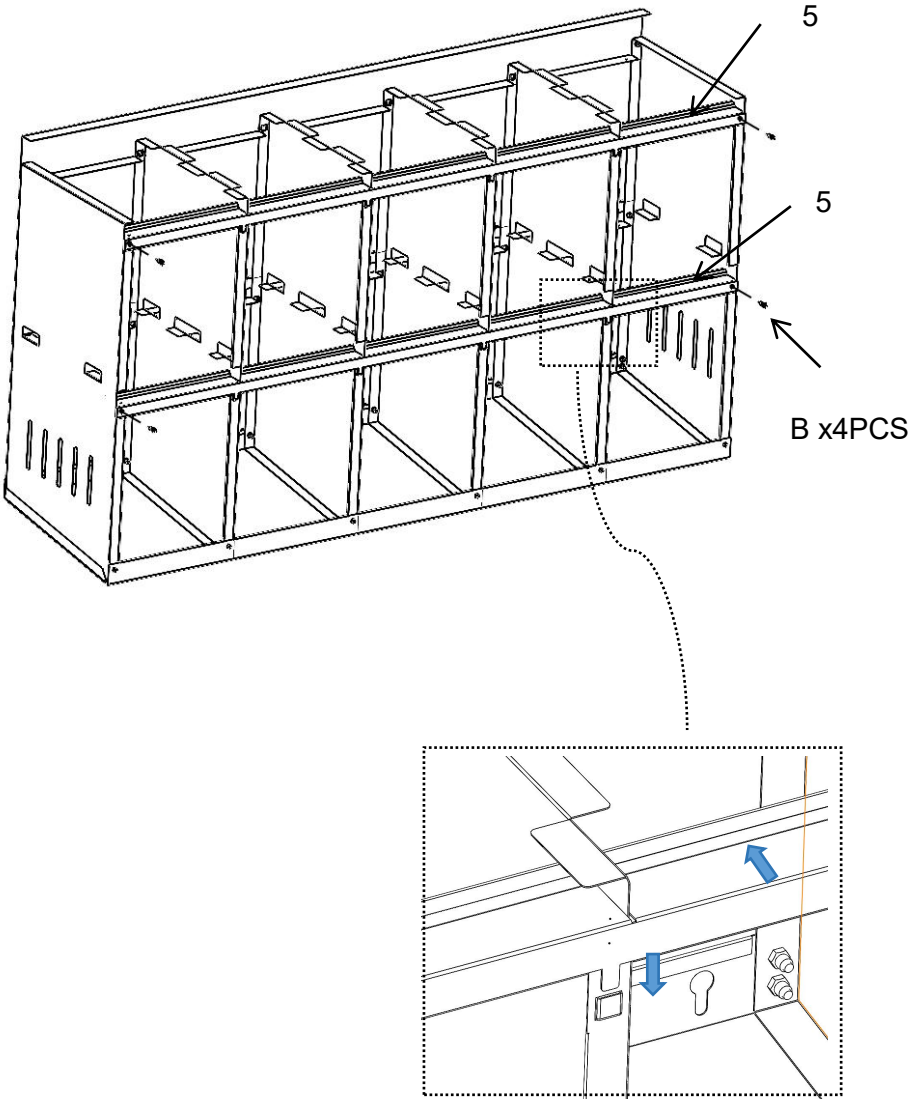

KROK 6 : Instalace hnízdních budek a krytů stanic.

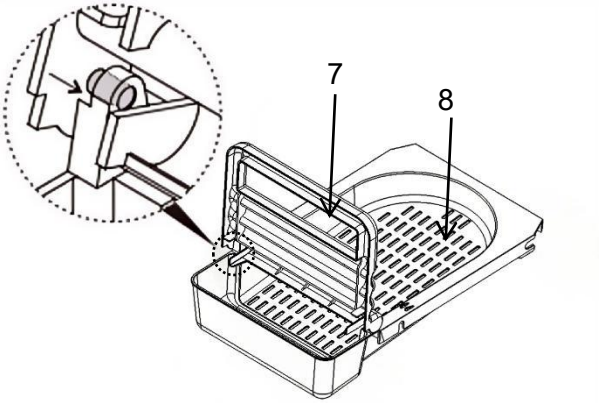

KROK 7 : Nakloňte - a posuňte sestavenou budku podél drážky přední příčky, - dokud příčka - nezapadne do vyčnívající západky instalaci signalizuje cvaknutí.

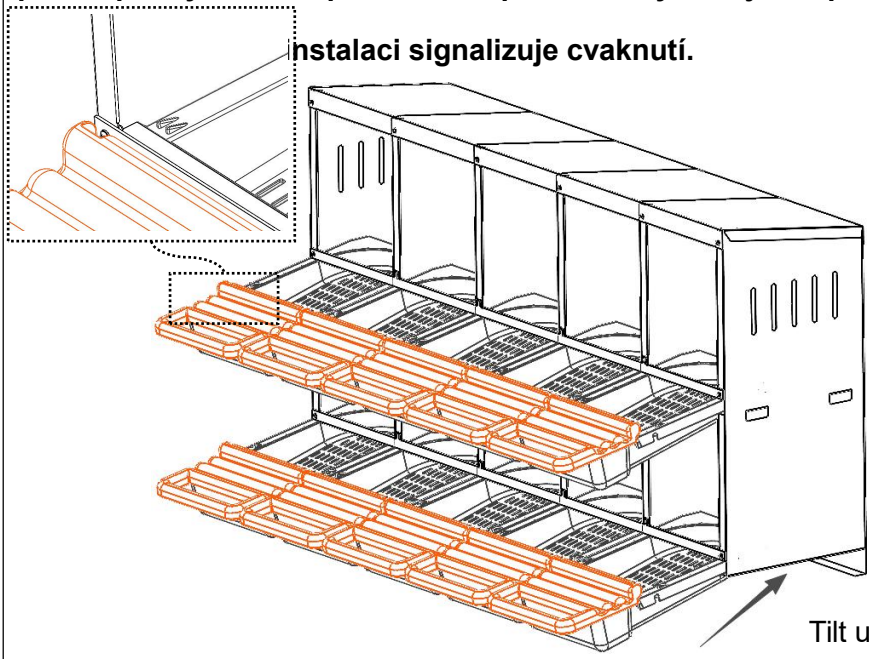

KROK 8 : Nejprve si na zdi vyznačte rozteč otvorů pro zavěšení snáškové budky, poté vyvrtejte otvory ruční vrtačkou, do vyvrtaných otvorů nainstalujte rozpěrné hmoždinky a hřebíky a nakonec snáškovou budku zavěste podle hřebíků.

