


page1

ASSEMBLY INSTRUCTION









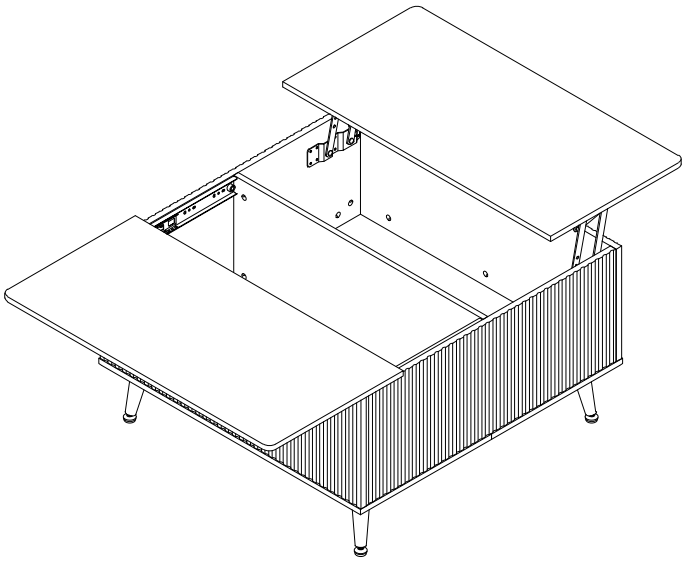


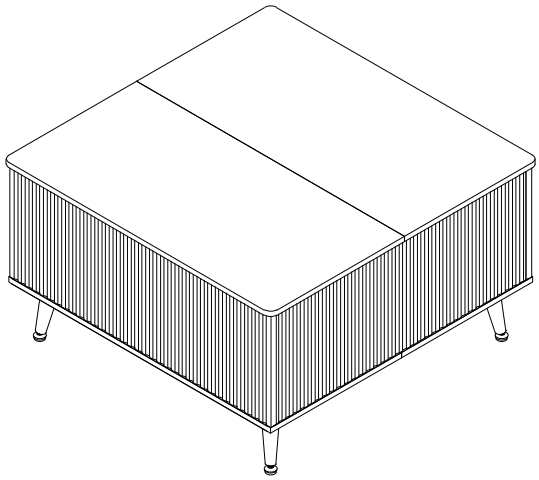


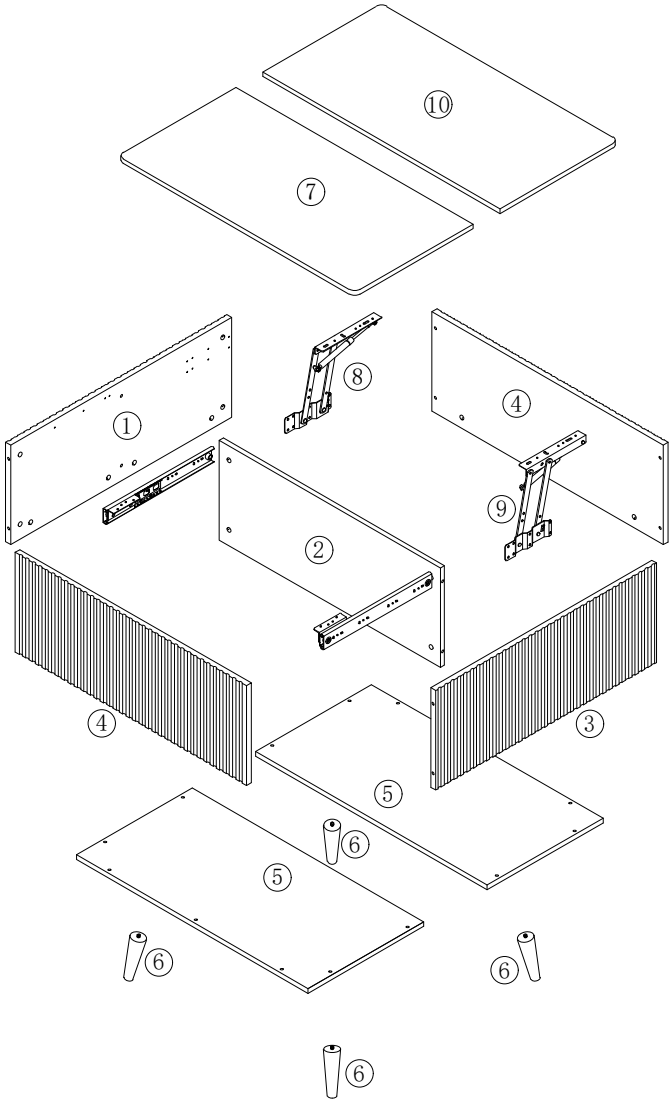

page2

ASSEMBLY INSTRUCTION

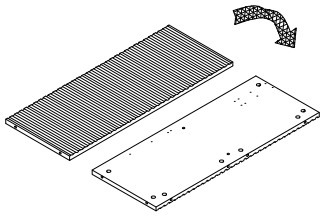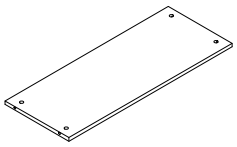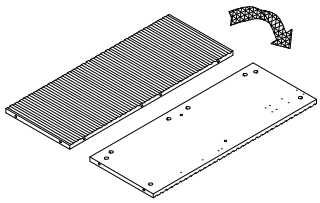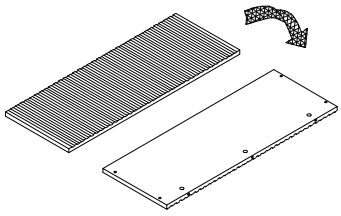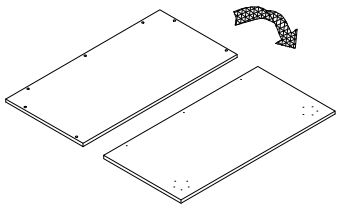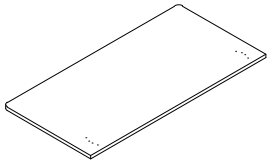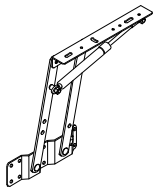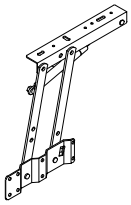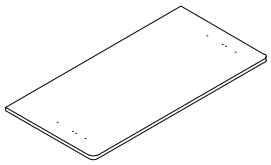① 1PC 	② 1PC 	③ 1PC 	④ 2PCS 
⑤ 2PCS 	⑥ 4PCS  H135mm	⑦ 1PC 	⑧ 1PC 
⑨ 1PC 	⑩ 1PC 		

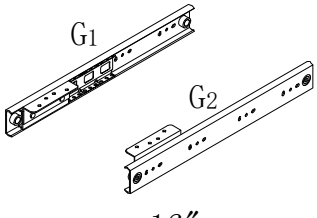A 26PCS  M6*40	B 26PCS  Φ15*9.5	C 4PCS  68*68*13mm	D 71PCS  Ø3.5*14
E 4PCS  M8	F 3PCS  43*16*1.5	G 1set  16″	H 26PCS  Ø18 


ASSEMBLY INSTRUCTION


A 26PCS





M6*40

Step 1

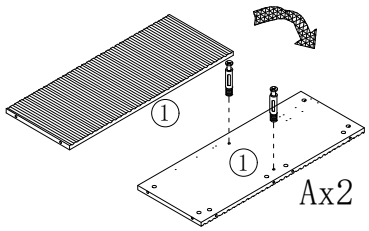

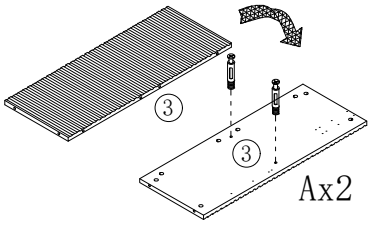

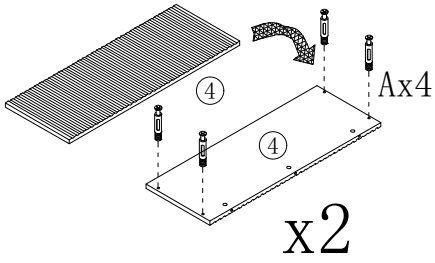

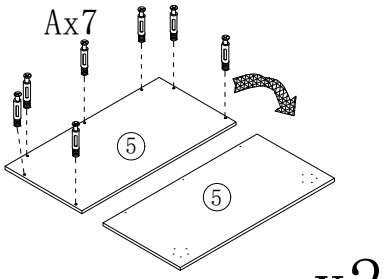


Step 2

B 4PCS



φ15*9.5

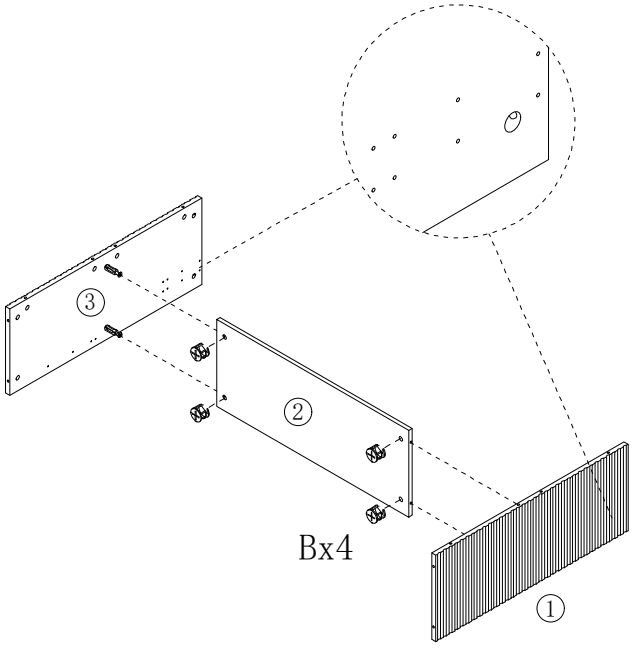


Step 3

B 8PCS



φ15*9.5

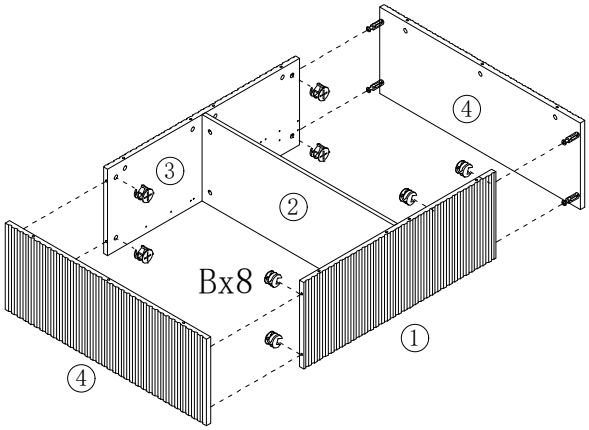


ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 4

B 14PCS



ϕ15*9.5

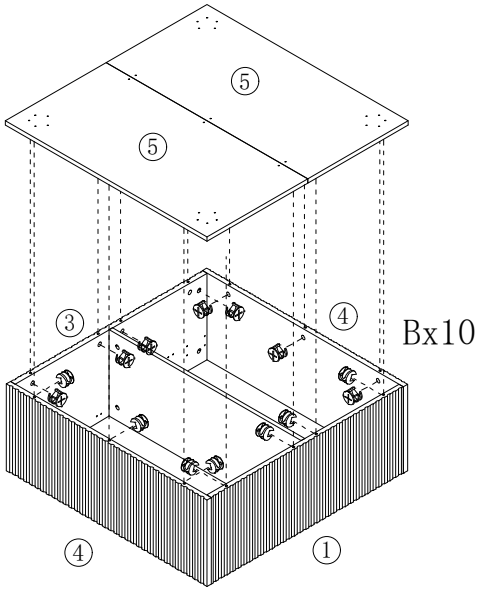

Step 5

C 4PCS



68*68*13mm

D 31PCS




Ø3.5*14

F 3PCS



43*16*1.5

Step 6

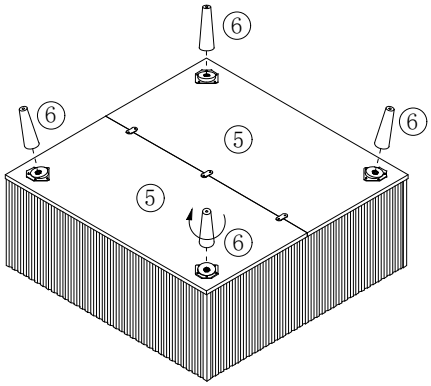


Step 7

E 4PCS




M8

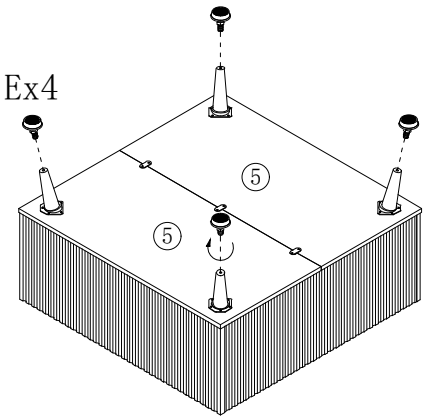

ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 8

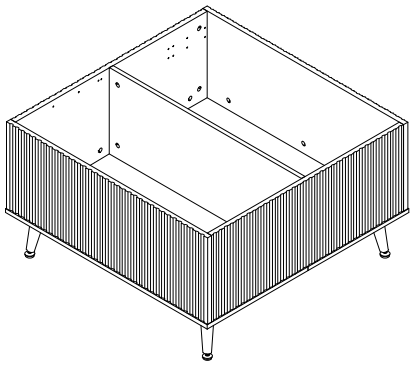


Step 9

D 8PCS




Ø3.5*14

G 1set

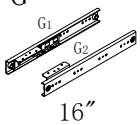

16″

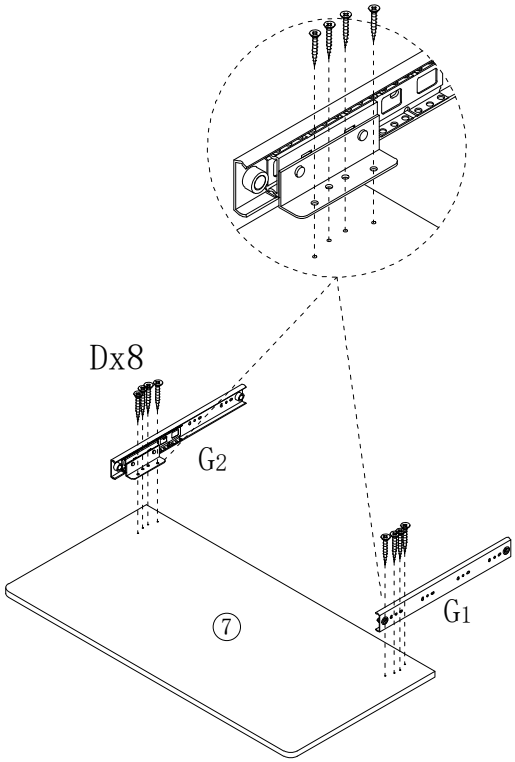


Step 10

D 8PCS



Ø3.5*14

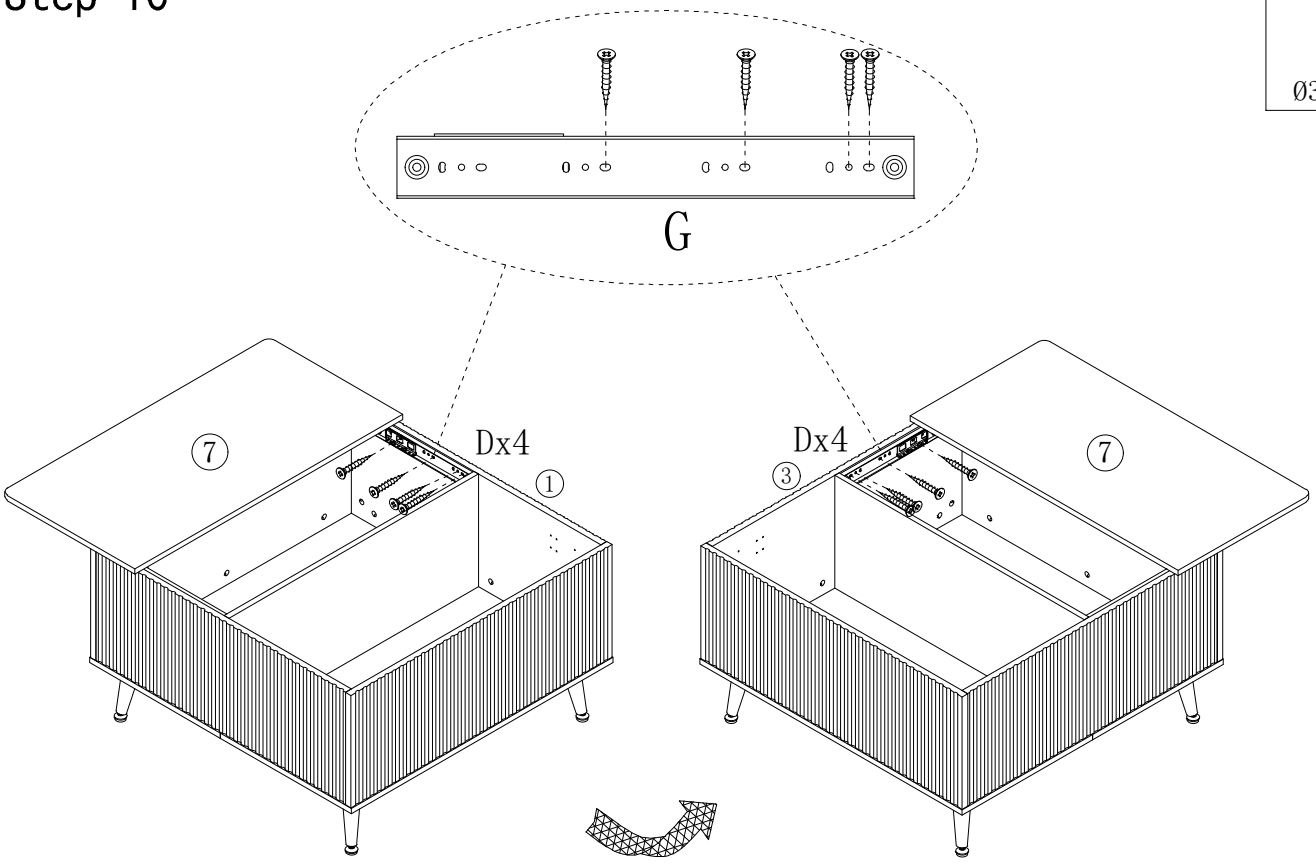

ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 11


D 8PCS

Ø3.5*14

Step 12

D 16PCS

Ø3.5*14

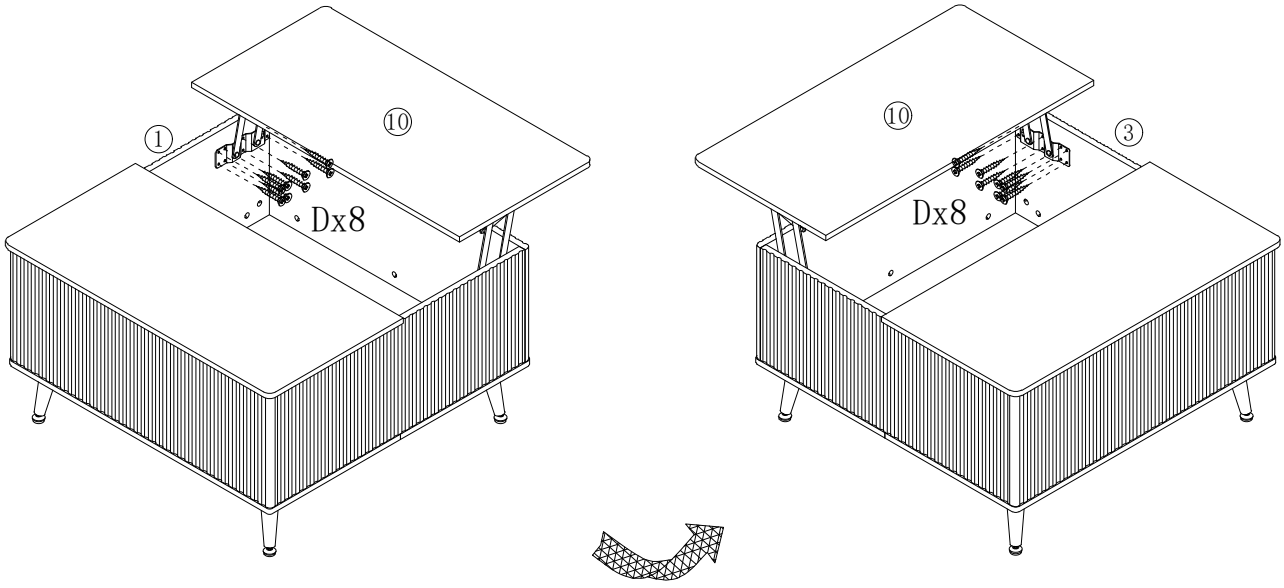


ASSEMBLY INSTRUCTION

A 22PCS




M6*40

Step 13

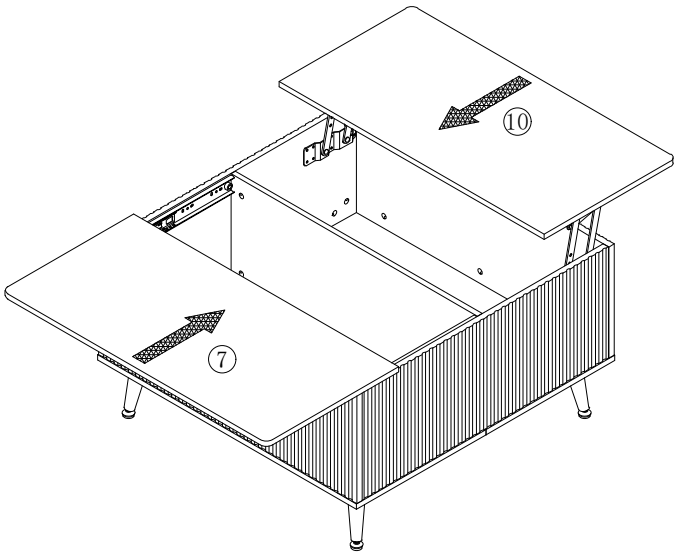

Step 14

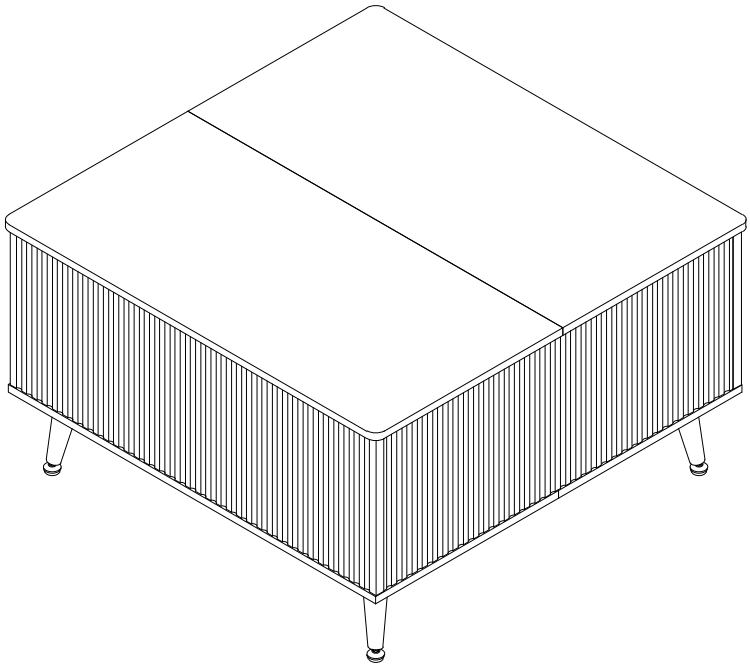

OK