




















ITEM NO : BATHROOM VANITY / MEUBLE LAVABO

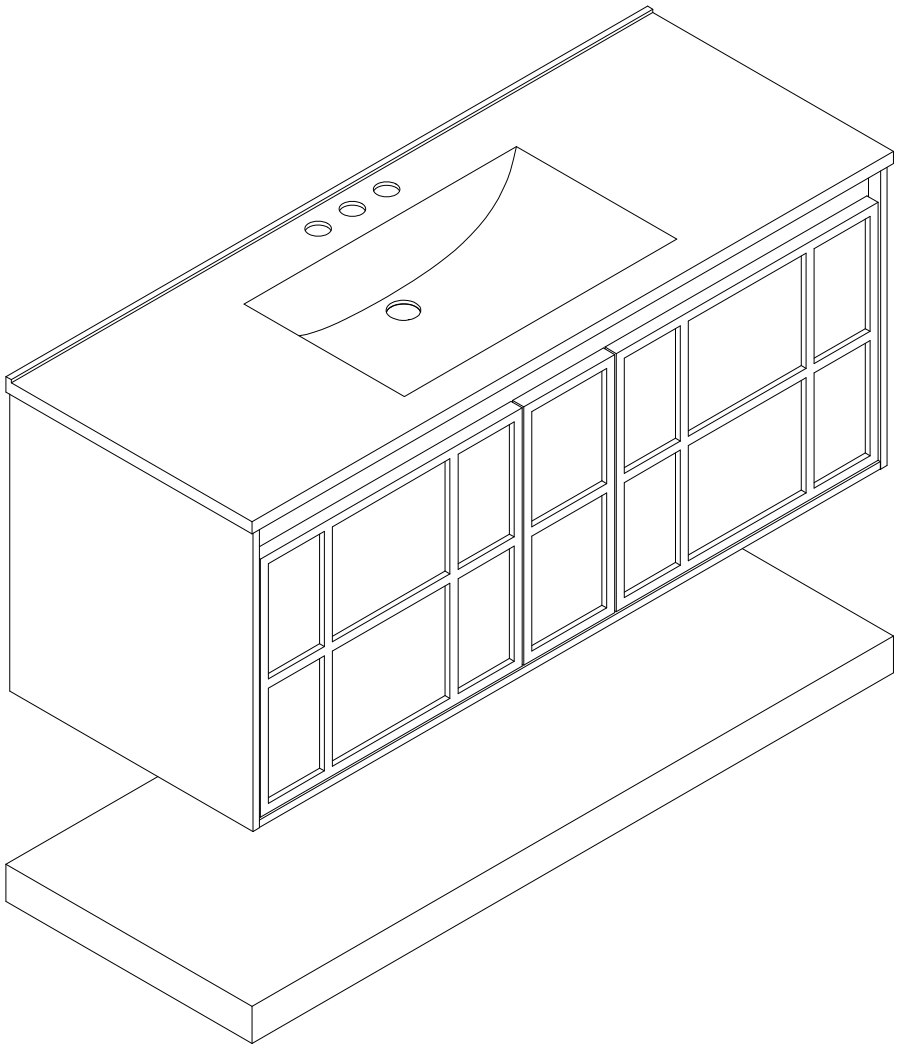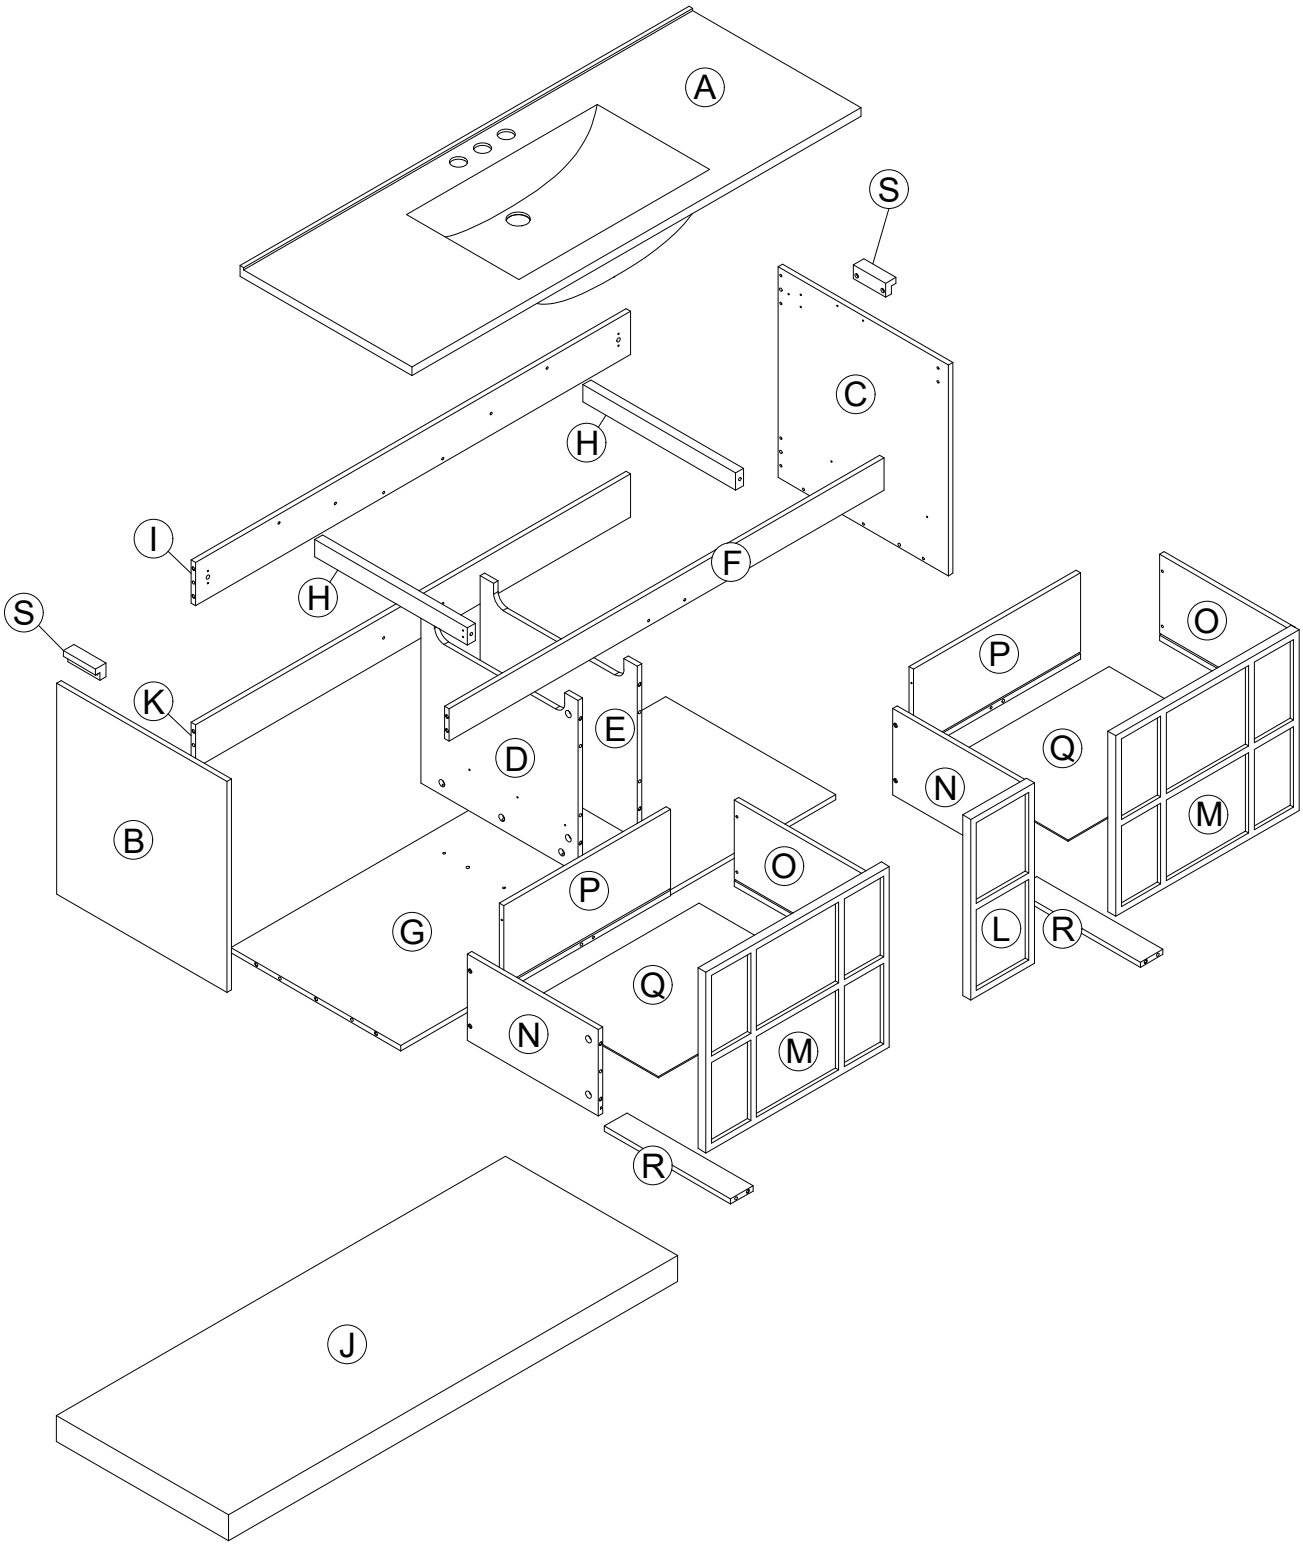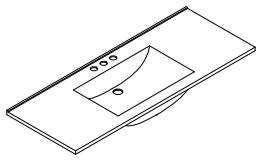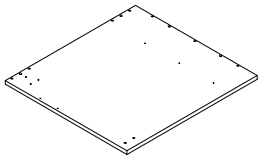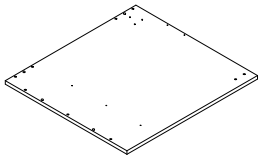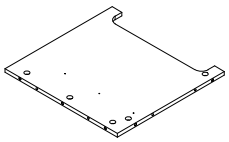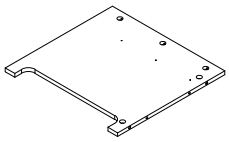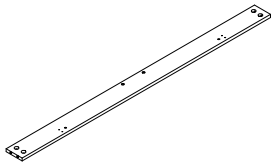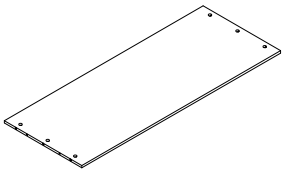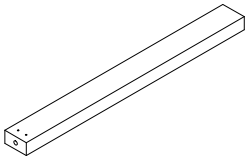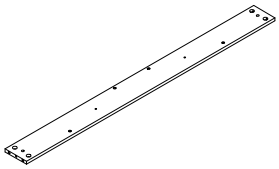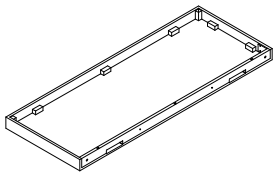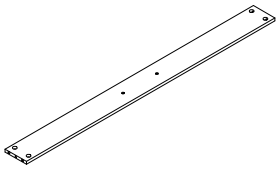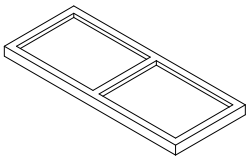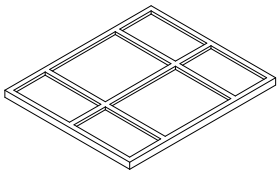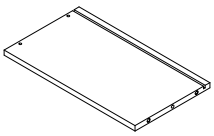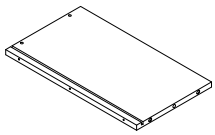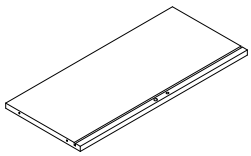
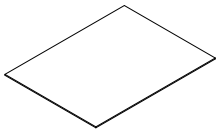
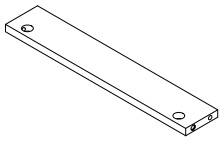










A
S
C
H
I
H
F
S
K
E
D
B
G
P
O
Q
N
M
L
R
P
O
Q
N
M
R
J



PRODUCT PARTS / PIÈCES DU PRODUIT :





A	B	C	D	E
				
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
F	G	H	I	J
				
1 PC	1 PC	2 PCS	1 PC	1 PC
K	L	M	N	O
				
1 PC	1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS
P	Q	R	S	
				
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	

HARDWARE / MATÉRIEL:

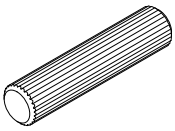
①	②	③	④	⑤
 Ø6x33mm	 Ø15x9.5mm	 Ø6x30mm	 Ø4x30mm	 Ø3.5x12mm
40+2 PCS	40+2 PCS	26+1 PCS	14 PCS	42+2 PCS

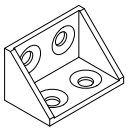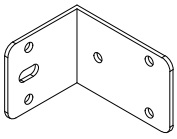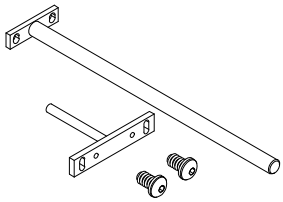
⑥	⑦	⑧	⑨
			 CL=1  DL=1  CR=1  DR=1 L350mm
2 PCS	2 PCS	2 SET	

⑩	⑪	⑫	
	 Ø6x50mm		
8 PCS	8 PCS	8 PCS	2 SET

⑬	⑭	⑮	⑯
			 Ø4x20mm
4 PCS	1 PC	1 PC	6 PCS


STEP / ÉTAPE: 1


5  Ø3.5x12mm	6pcs	
9  CL=2		
16  Ø4x20mm	2pcs	

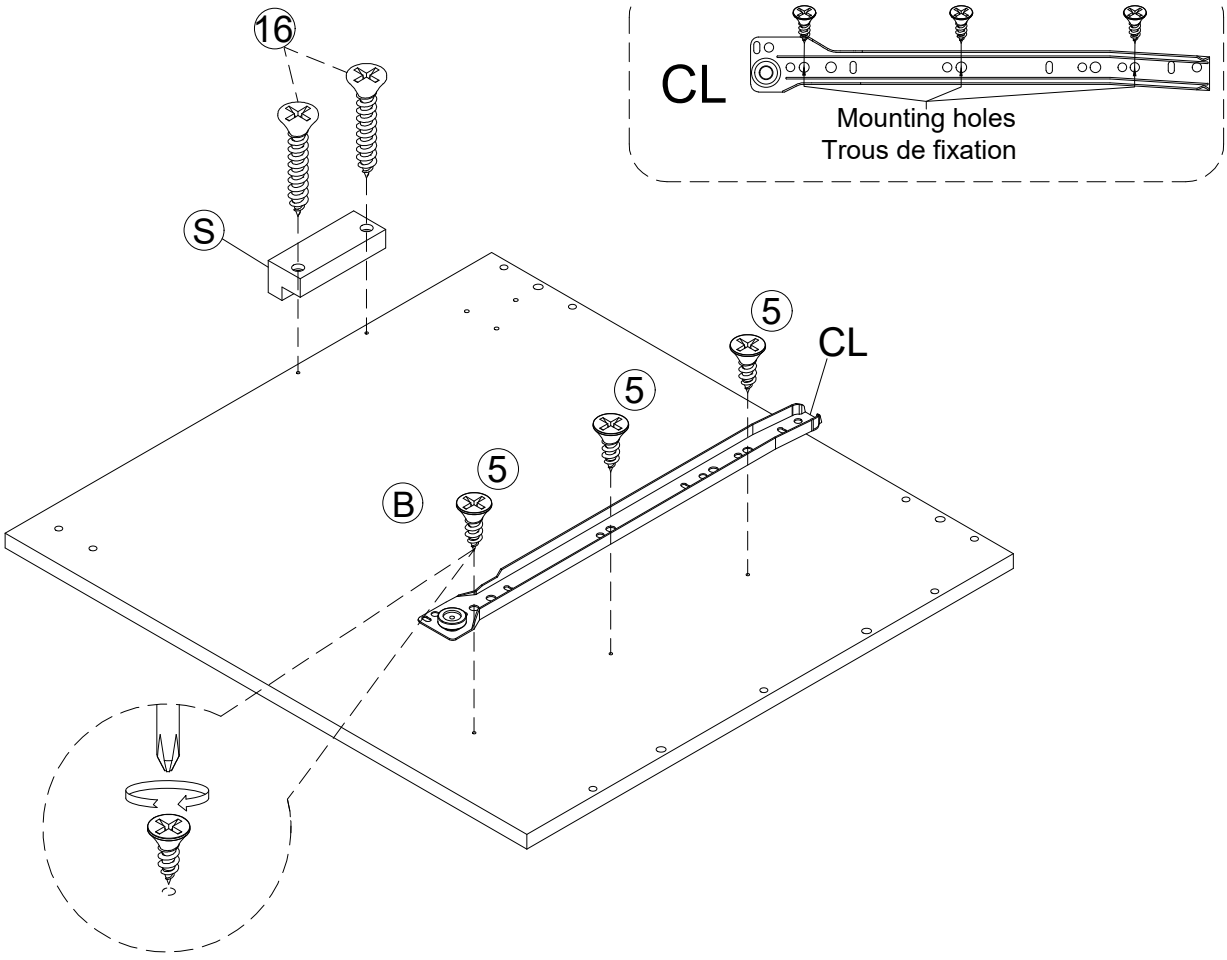


STEP / ÉTAPE: 2


5	 Ø3.5x12mm	6pcs	9	 CR=3	16	 Ø4x20mm	2pcs

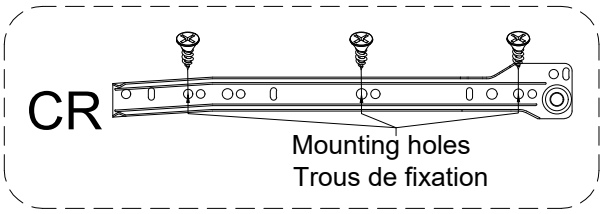


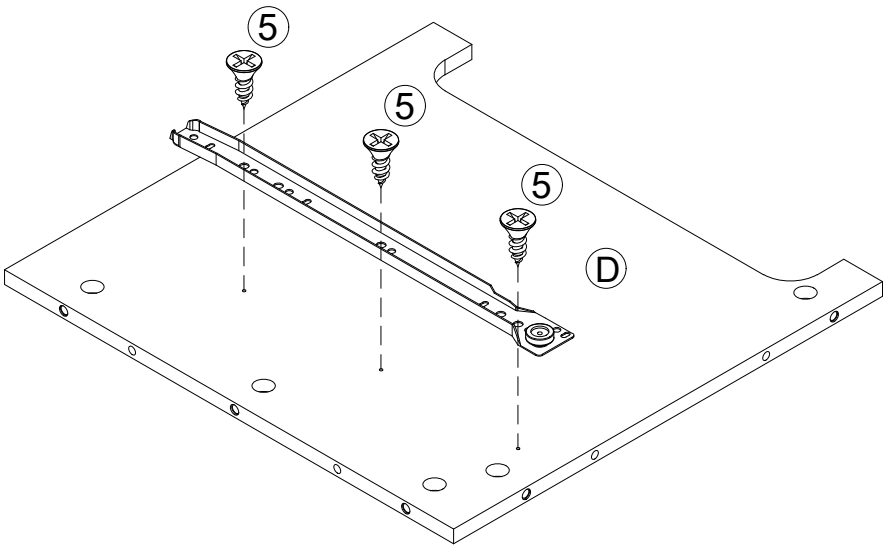



STEP / ÉTAPE: 3



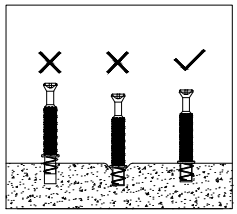

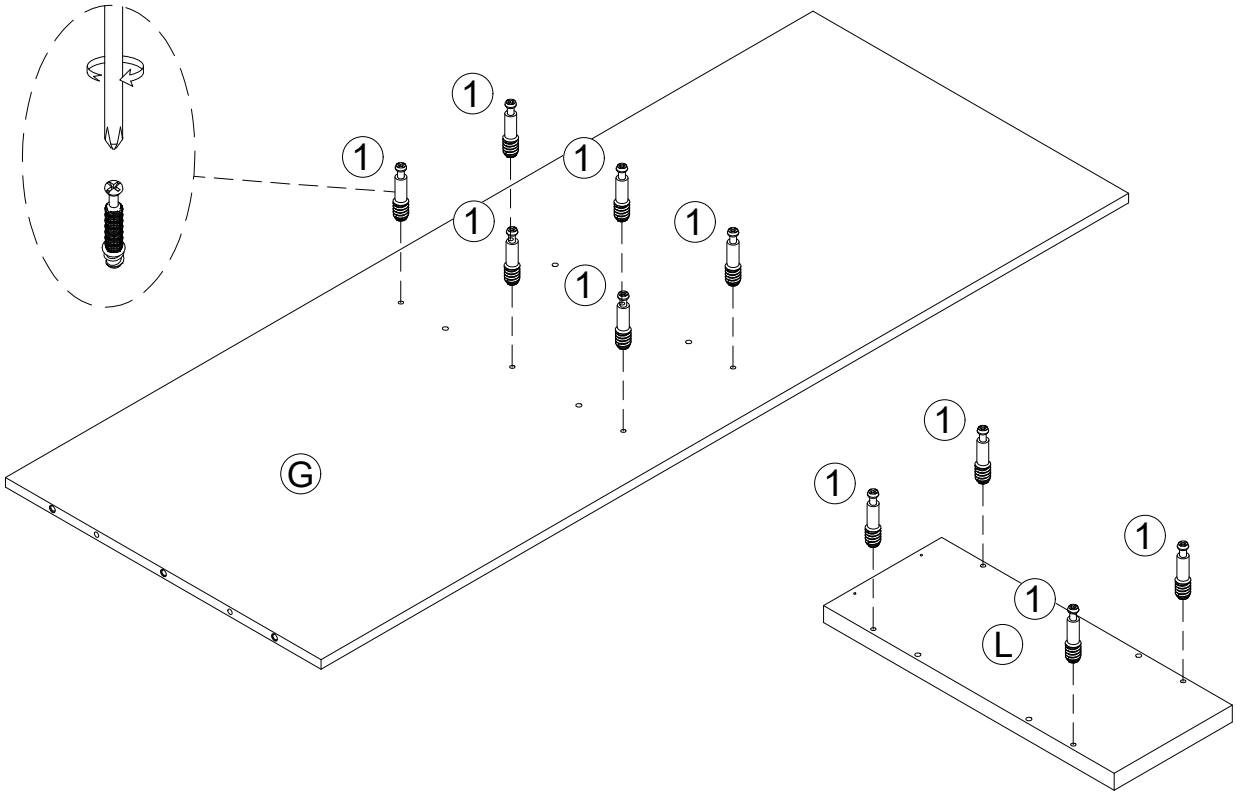


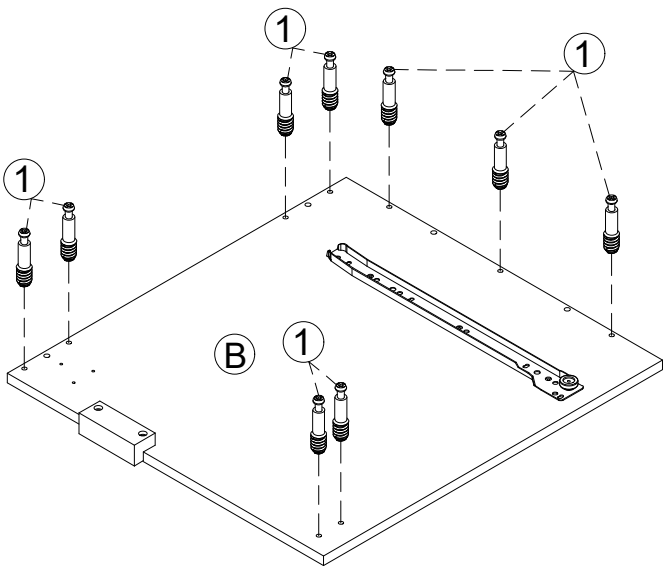

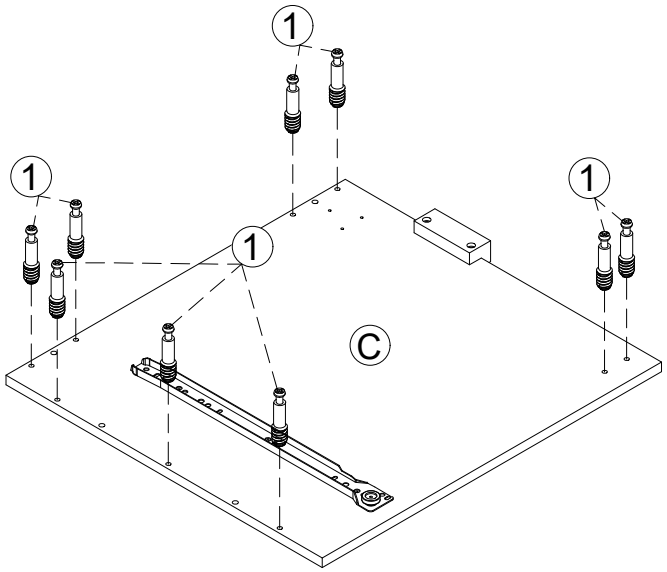


STEP / ÉTAPE: 4

2	 Ø15x9.5mm	6pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

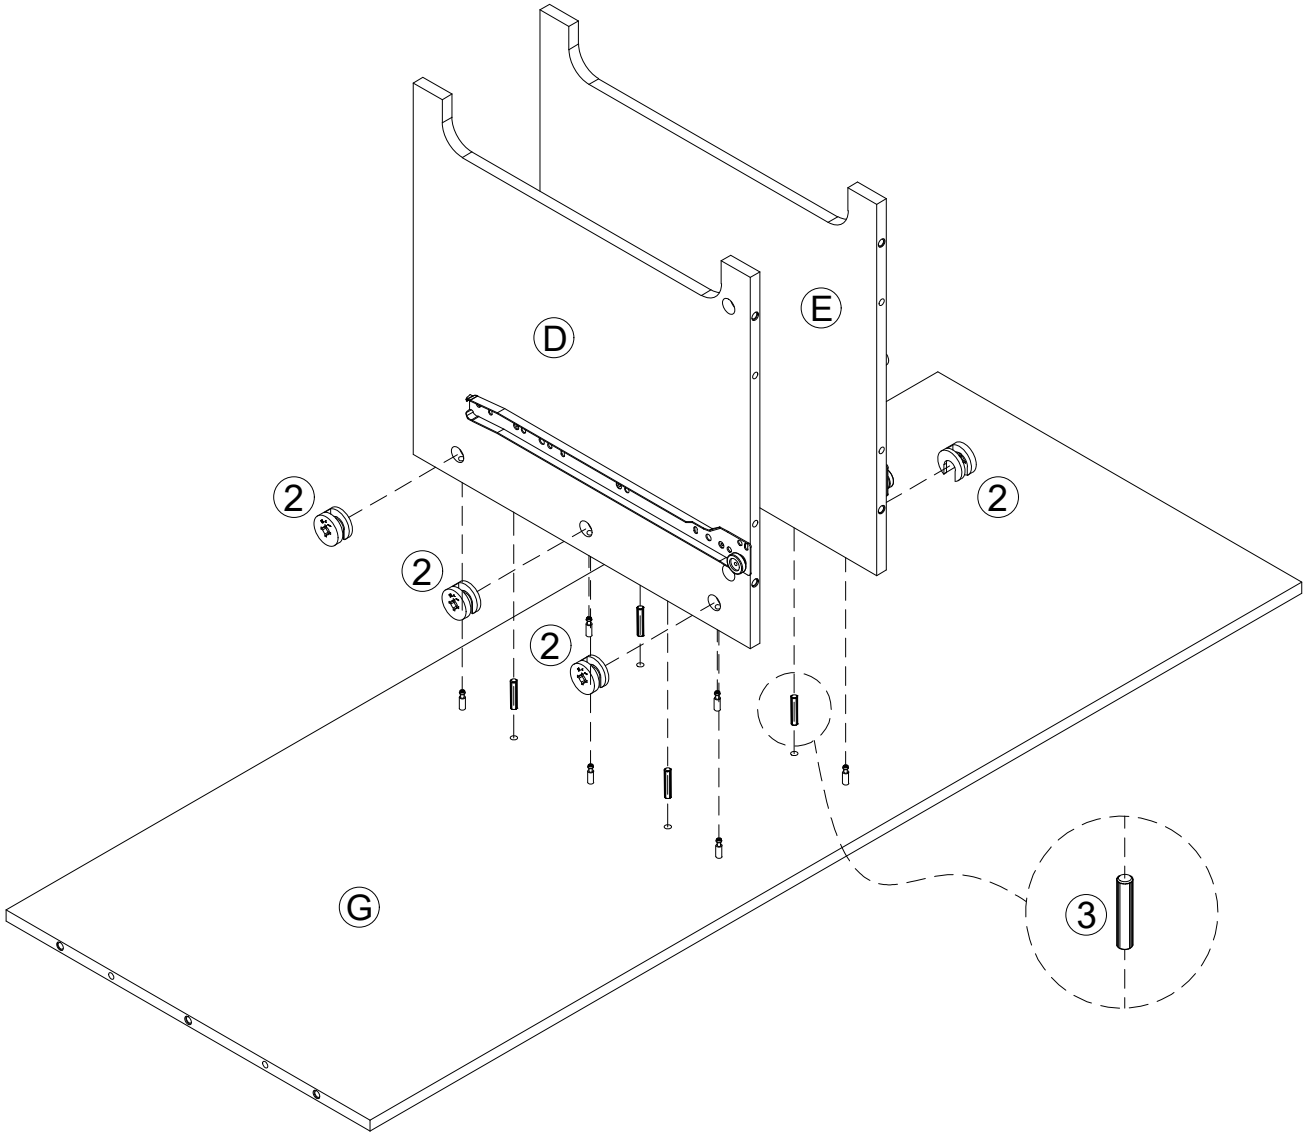


1

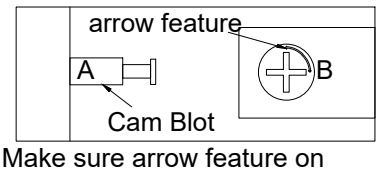

• Make sure arrow feature on Cam (B) points to Cam bolt (A)

• Assurez-vous que la flèche sur la came (B) pointe vers le boulon à came (A)


2

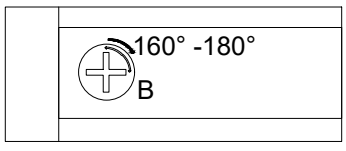

• Rotate cam (B) clockwise 160°-180° to lock parts together.

• Tournez la came (B) dans le sens des aiguilles d'une montre de 160° à 180° afin de verrouiller les pièces ensemble.

3

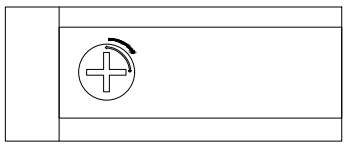


• Parts should be tight against each other and connection shoild be rigid

• Les pièces doivent être bien serrées l'une contre l'autre et la connexion doit être rigide.

STEP / ÉTAPE: 5


2	 Ø15x9.5mm	4pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

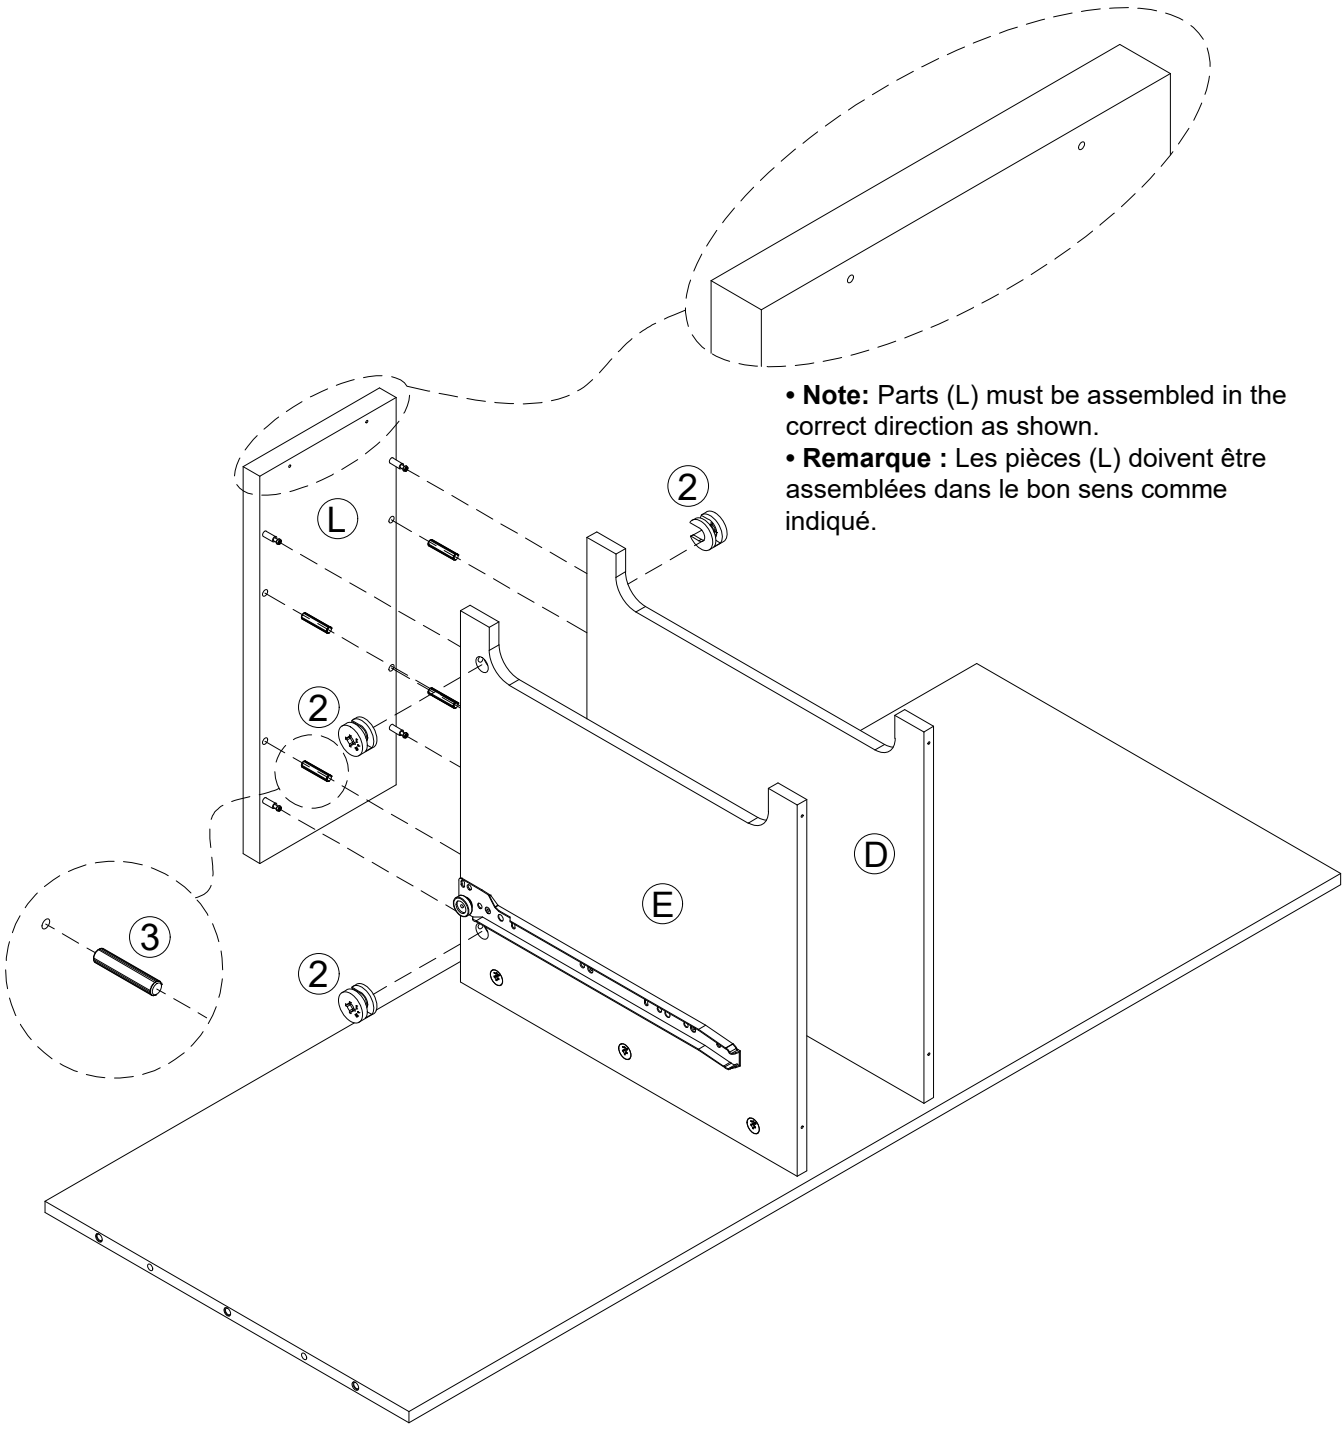

• **Note:** Parts (L) must be assembled in the correct direction as shown.
• **Remarque :** Les pièces (L) doivent être assemblées dans le bon sens comme indiqué.


STEP / ÉTAPE: 6

2	 Ø15x9.5mm	3pcs	3	 Ø6x30mm	2pcs

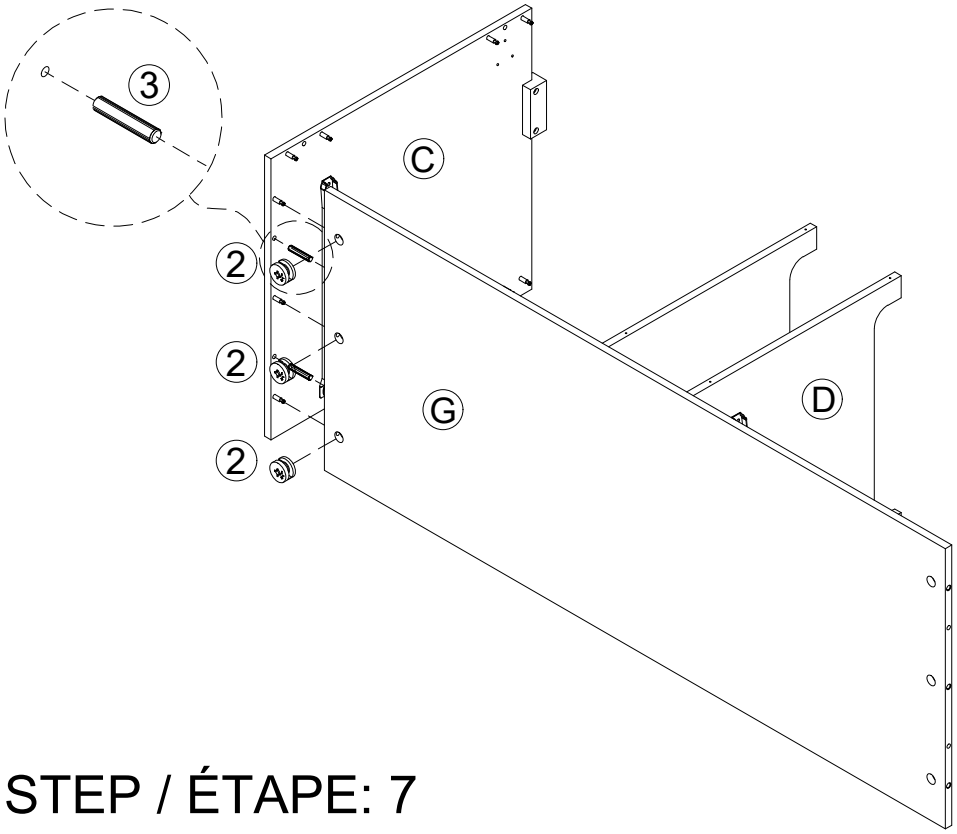

STEP / ÉTAPE: 7


2	 Ø15x9.5mm	2pcs

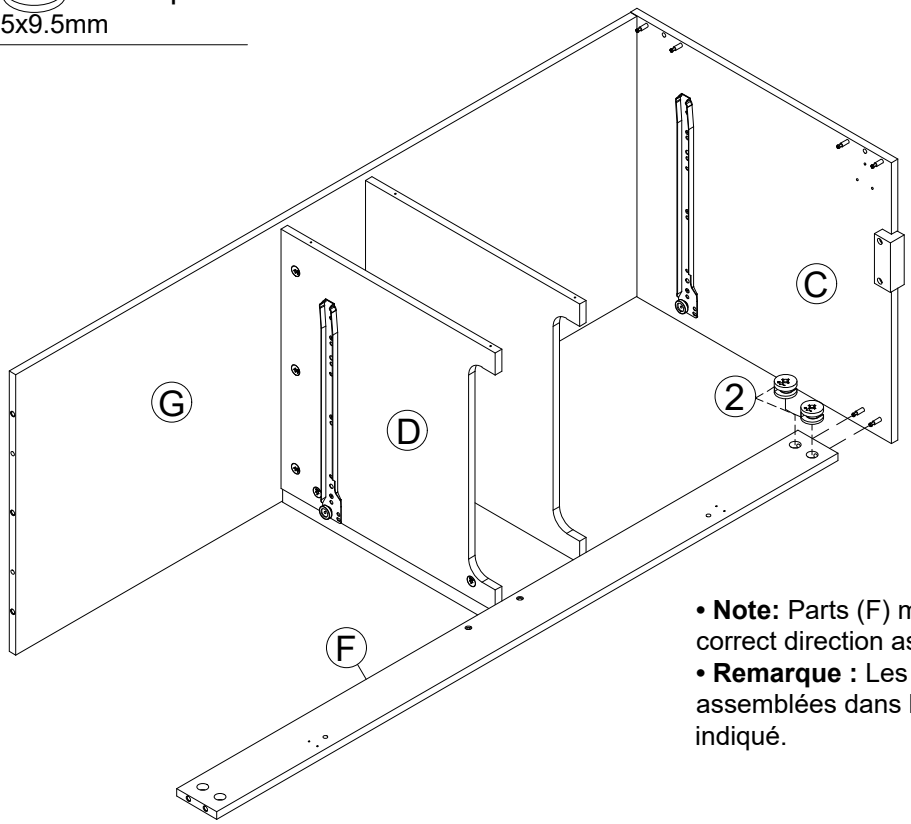


• **Note:** Parts (F) must be assembled in the correct direction as shown.
• **Remarque :** Les pièces (F) doivent être assemblées dans le bon sens comme indiqué.


STEP / ÉTAPE: 8

16	 Ø4x20mm	2pcs

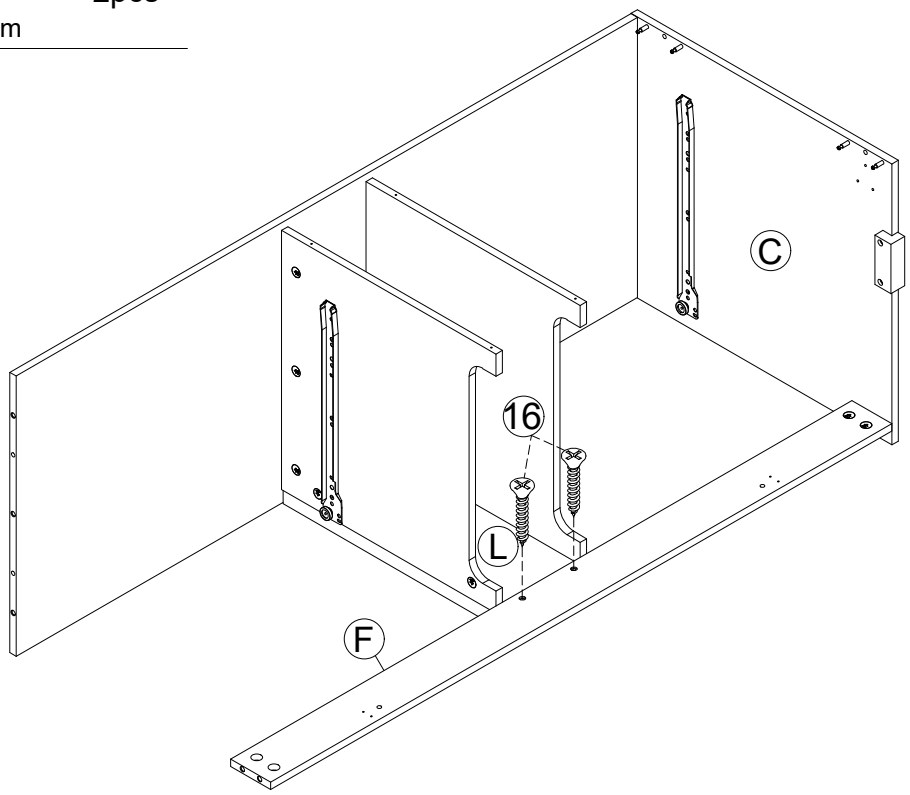


STEP / ÉTAPE: 9

5	 Ø3.5x12mm	8pcs
6		2pcs
3	 Ø6x30mm	2pcs

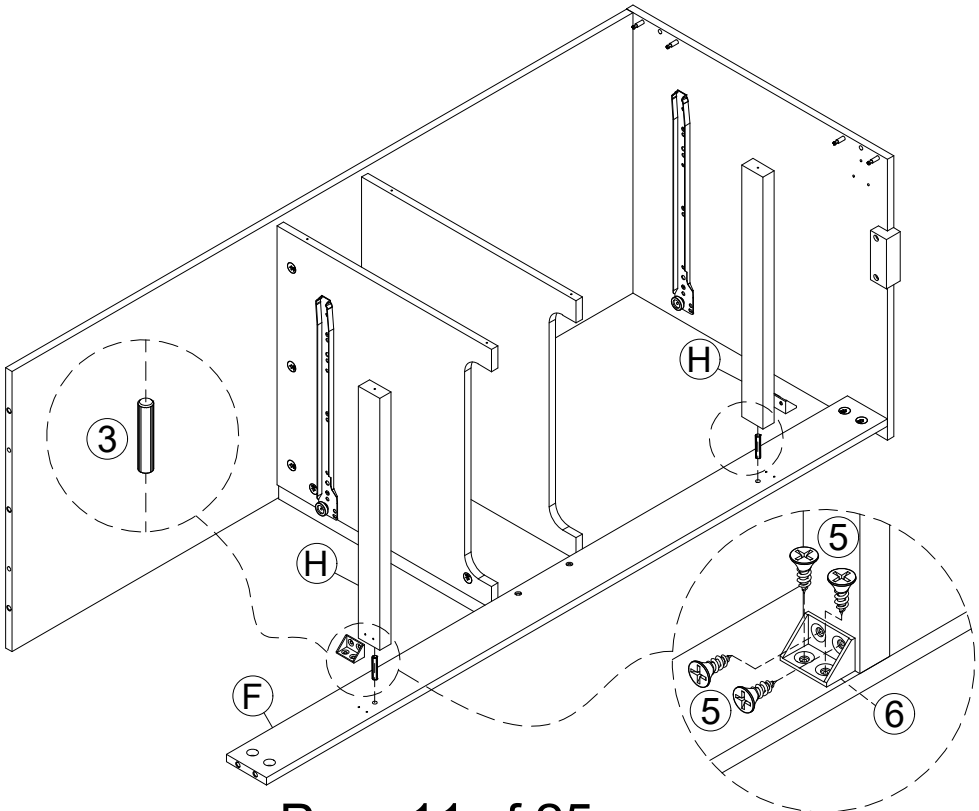


STEP / ÉTAPE: 10

2	 Ø15x9.5mm	4pcs	3	 Ø6x30mm	2pcs

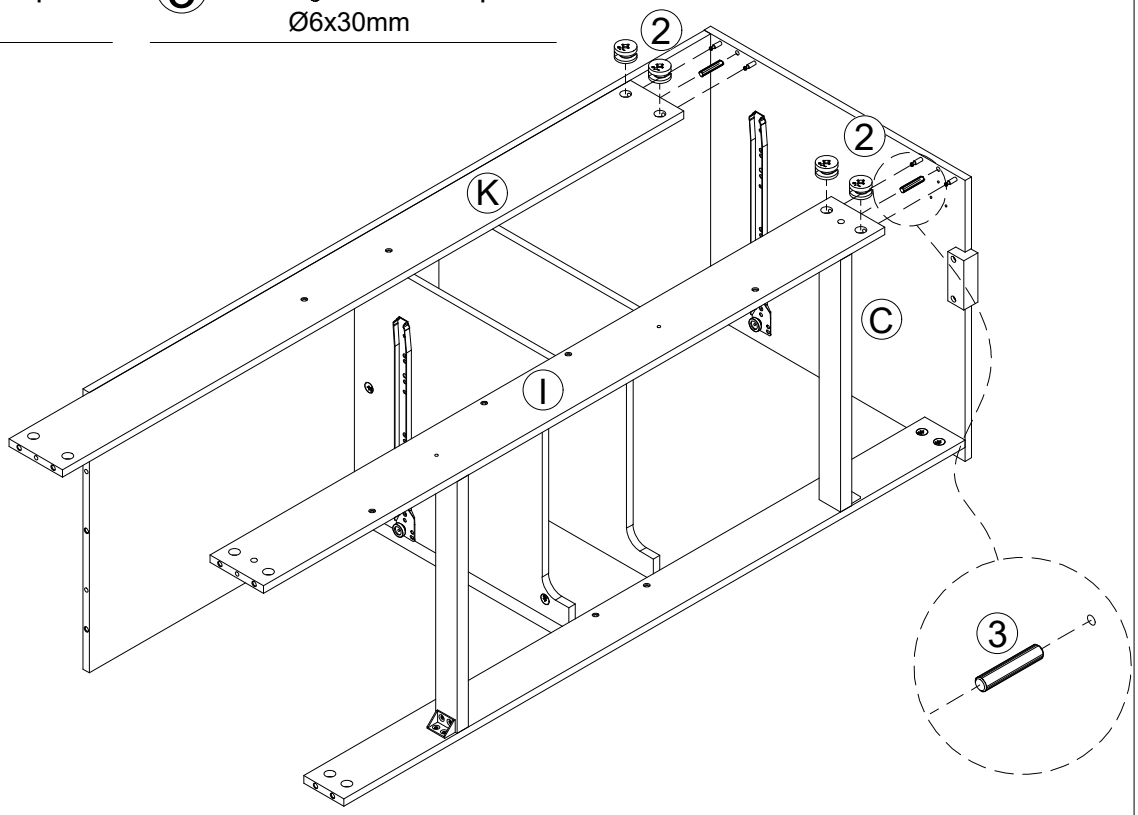


STEP / ÉTAPE: 11

4	 Ø4x30mm	6pcs

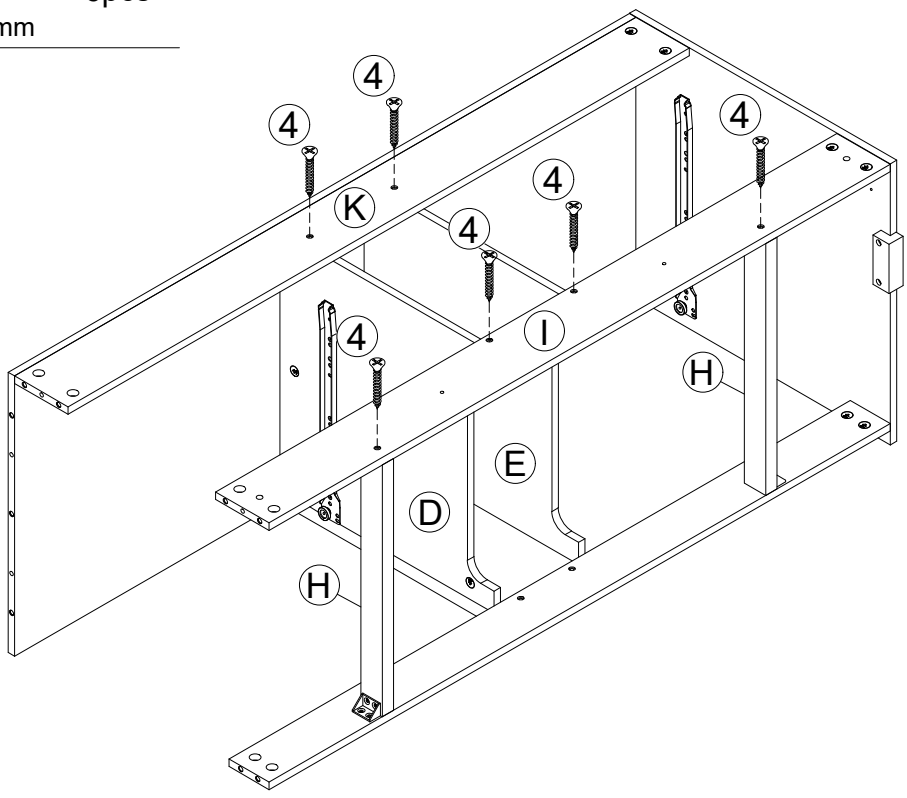



STEP / ÉTAPE: 12

2	 Ø15x9.5mm	9pcs	3	 Ø6x30mm	4pcs

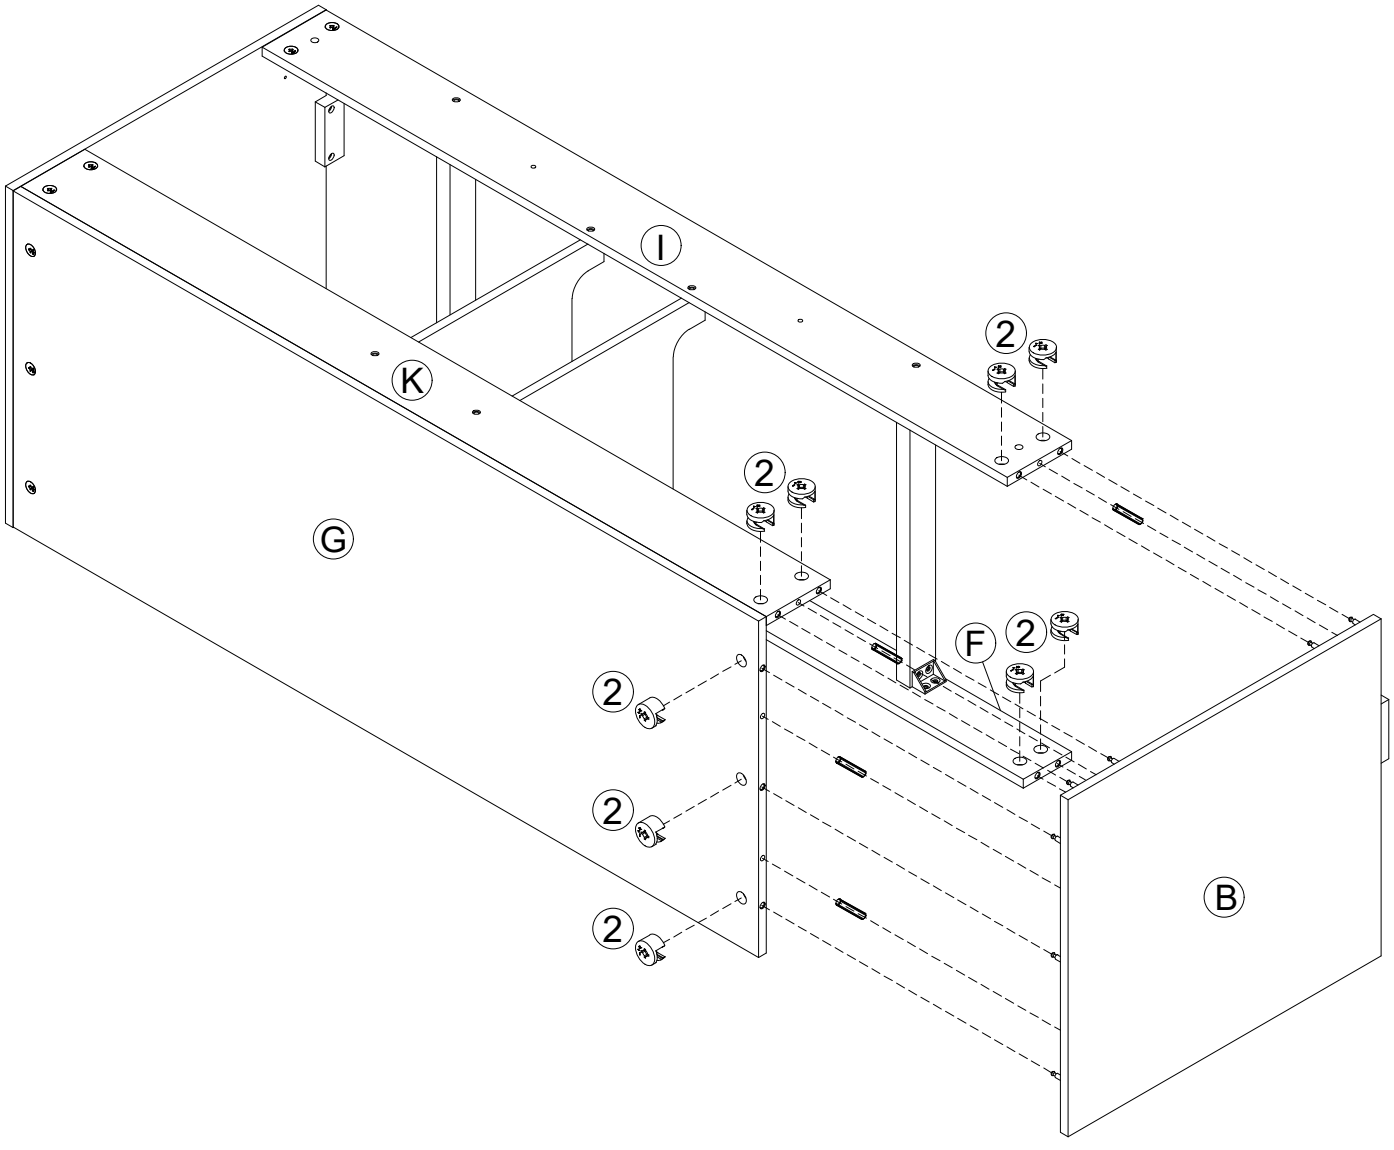


STEP / ÉTAPE: 13

5	 Ø3.5x12mm	10pcs	7		2pcs

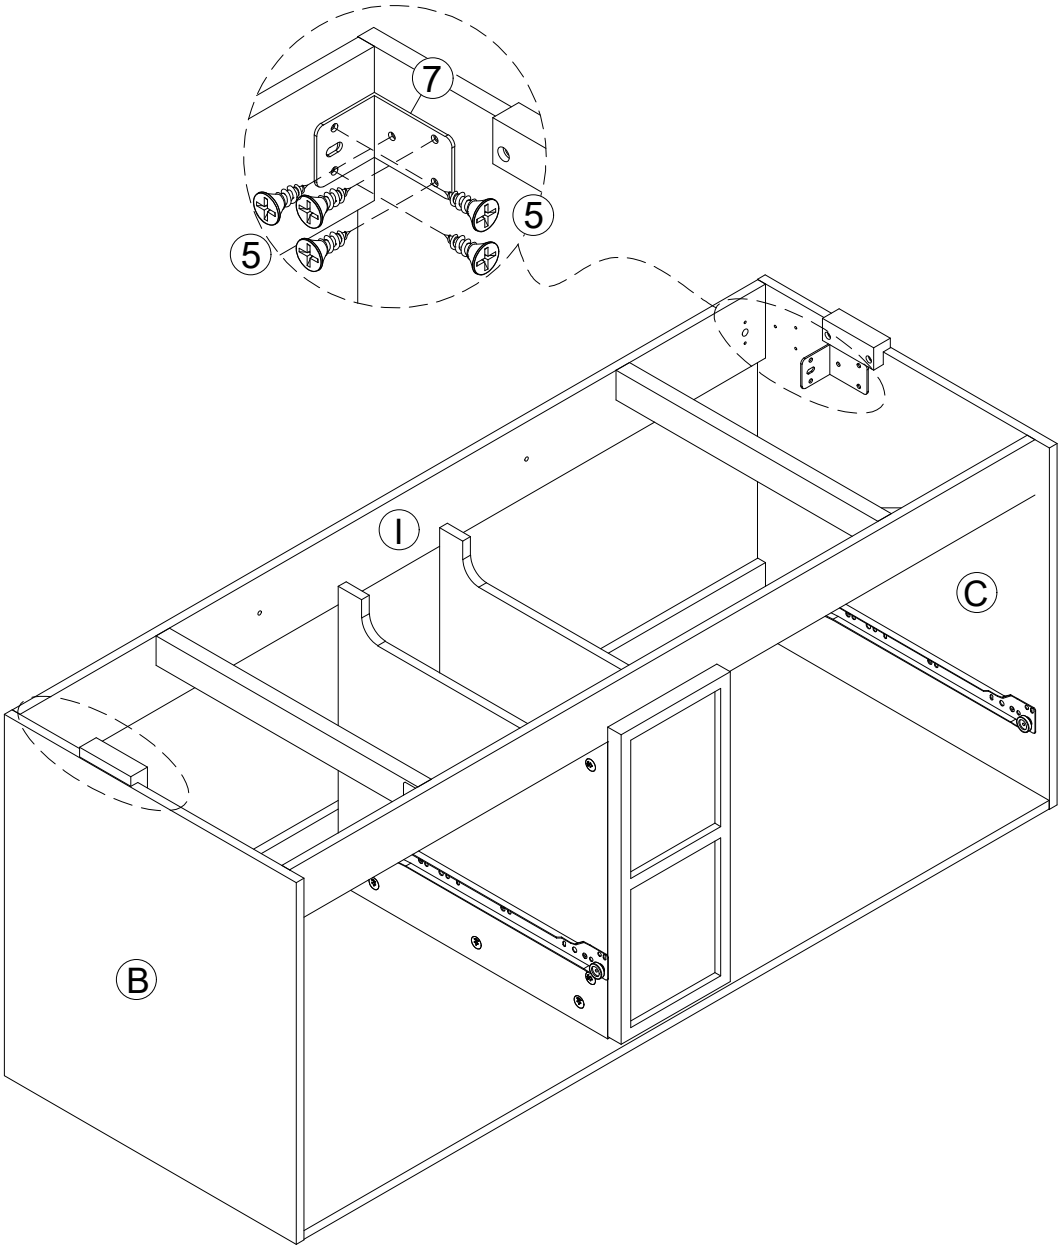


STEP / ÉTAPE: 14



WALL / MUR

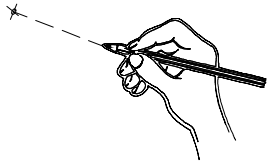


WALL / MUR

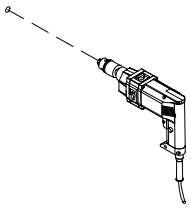

STEP / ÉTAPE: 15

12		8pcs	
13		4pcs	

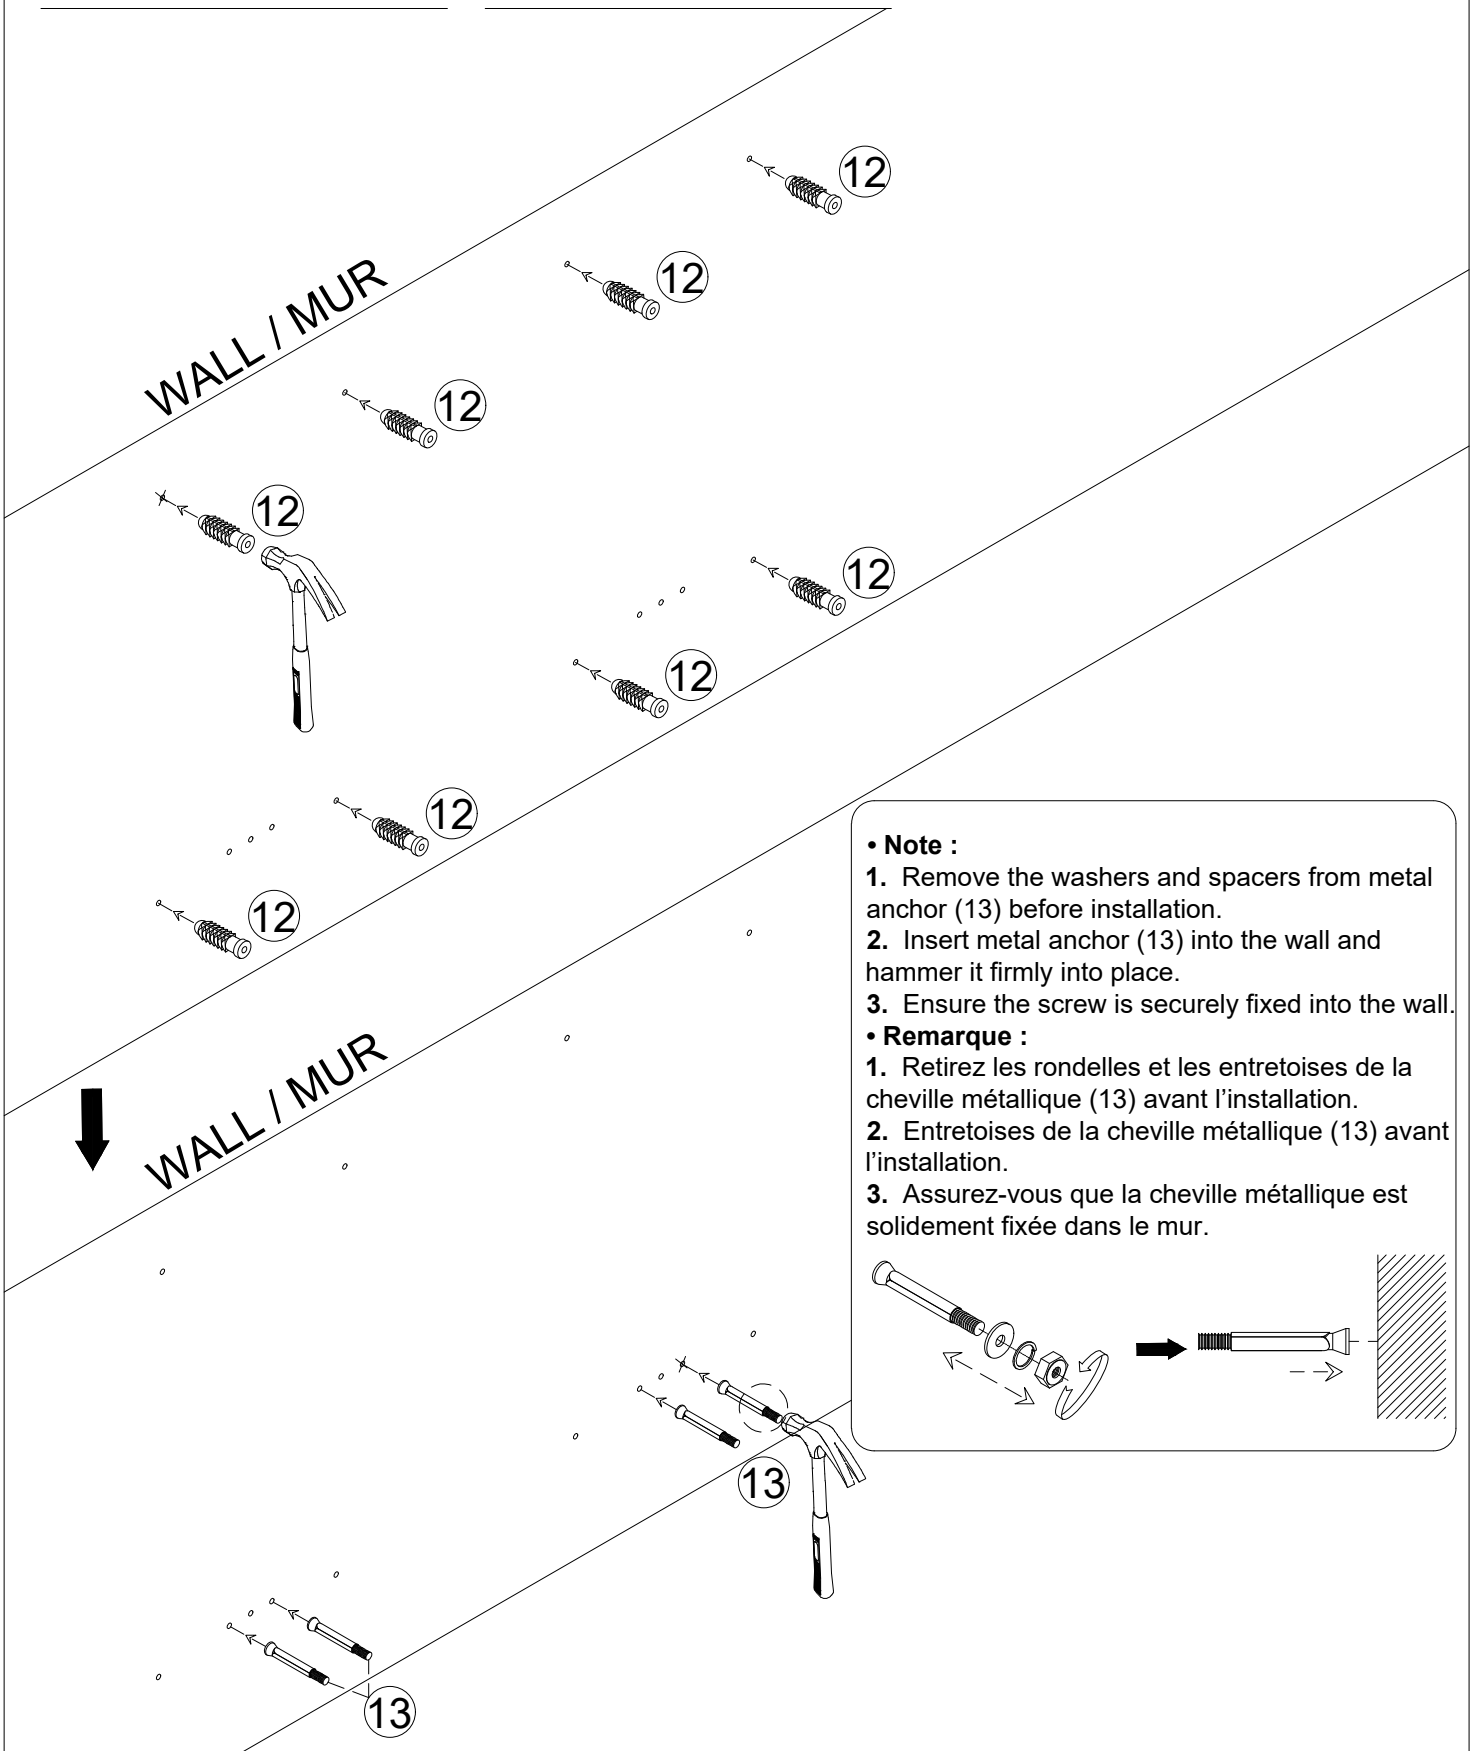

• **Note :**

1. Remove the washers and spacers from metal anchor (13) before installation.

2. Insert metal anchor (13) into the wall and hammer it firmly into place.

3. Ensure the screw is securely fixed into the wall.





• **Remarque :**


1. Retirez les rondelles et les entretoises de la cheville métallique (13) avant l'installation.

2. Entretoises de la cheville métallique (13) avant l'installation.

3. Assurez-vous que la cheville métallique est solidement fixée dans le mur.

STEP / ÉTAPE: 16

8		2set	13		4pcs
15					
14					

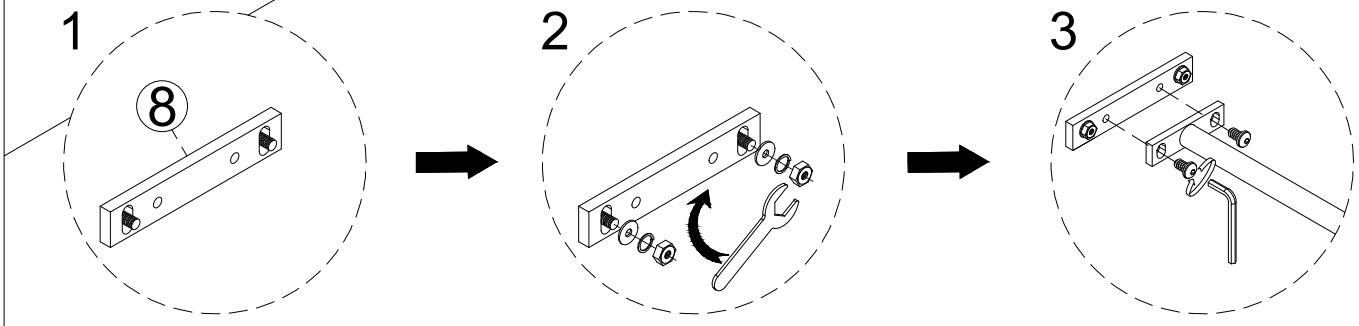


1. Install brackets (8) onto the wall panel as shown.
1. Installez les supports (8) sur le panneau mural comme indiqué.

2. The washers, spacers, and nut removed from metal anchor (13) in the previous step will be reused in this step.
2. Les rondelles, entretoises et écrou retirés de la cheville métallique (13) à l'étape précédente seront réutilisés dans cette étape.

3. Insert the rail into the mounting bracket. Then, use the Allen key (14) to tighten the set screws until the rail is securely fixed.
3. Insérez la barre dans le support de fixation. Ensuite, utilisez la clé Allen (14) pour serrer les vis de blocage jusqu'à ce que la barre soit solidement fixée.

STEP / ÉTAPE: 17


10		4pcs	11	 Ø6x50mm 4pcs

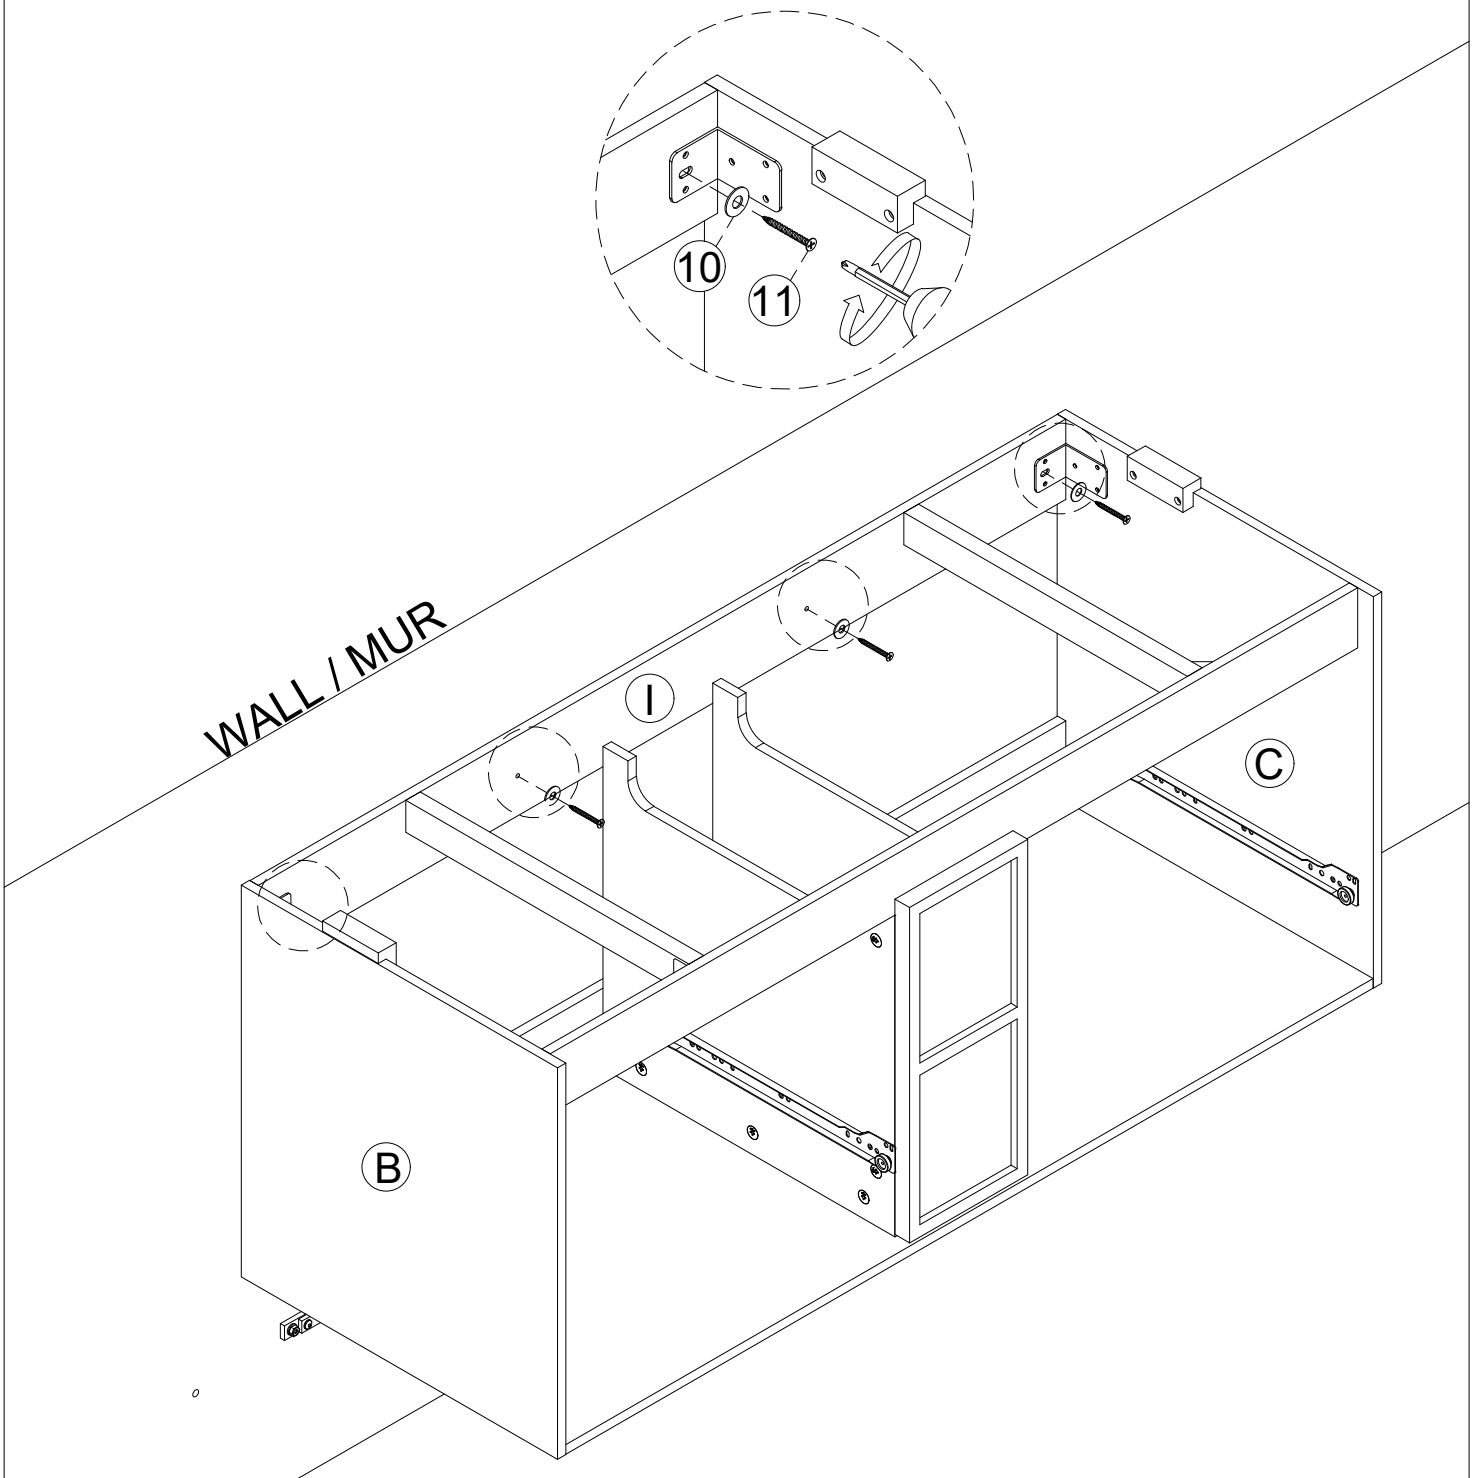

STEP / ÉTAPE: 18

10		4pcs	11  Ø6x50mm	4pcs


STEP / ÉTAPE: 19

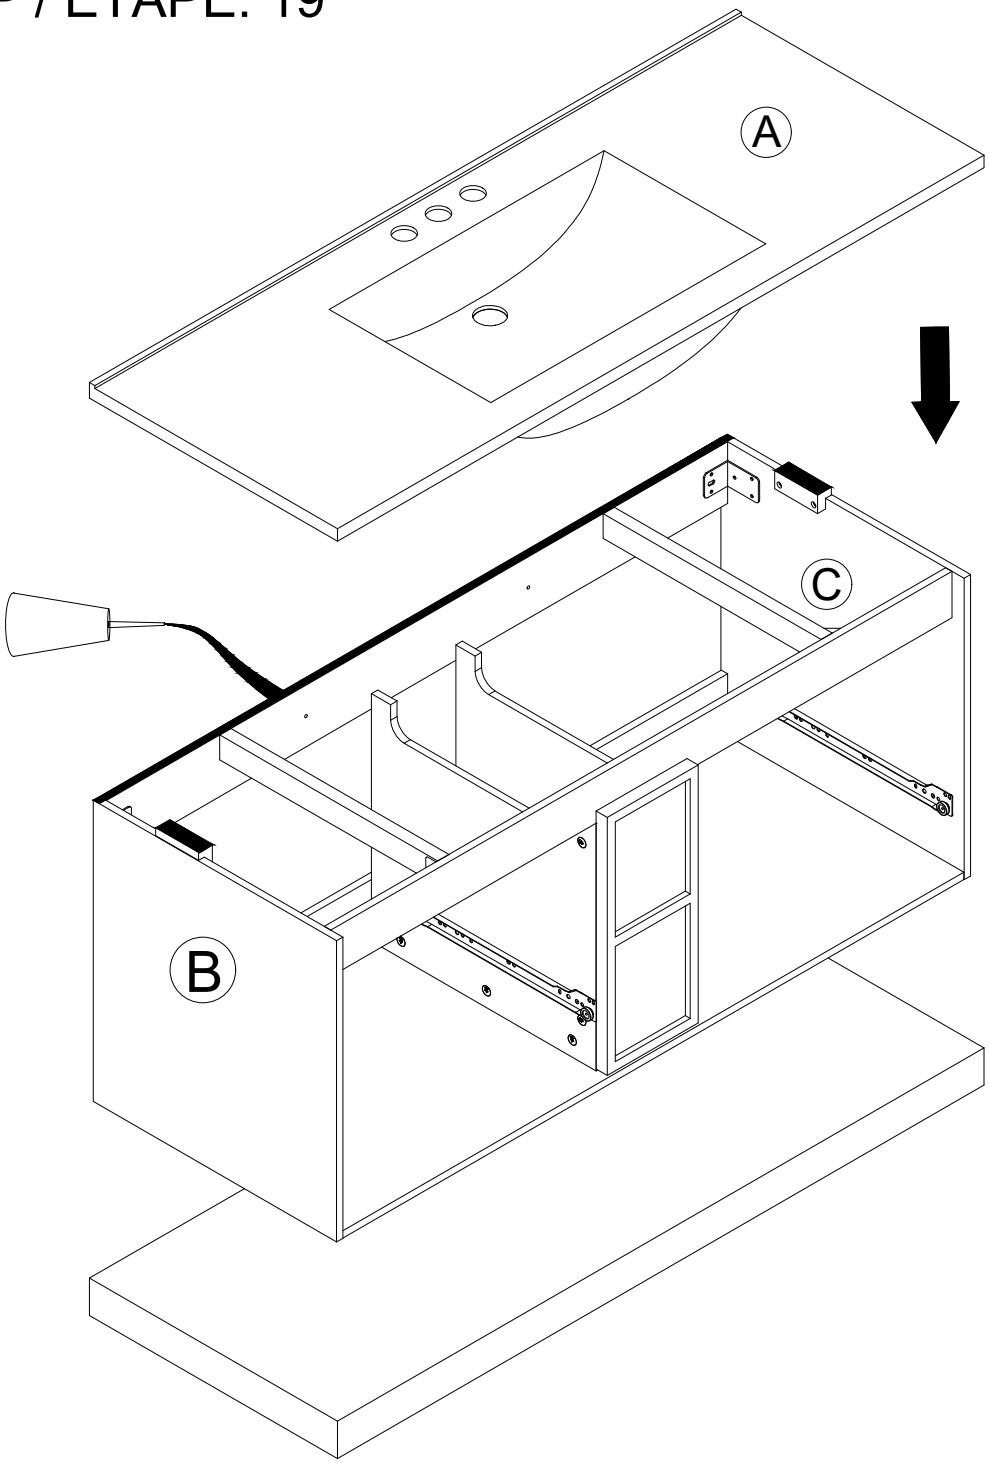


• To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
• Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

• Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo déjà assemblé sur le meuble.
• Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligné avec l'arrière du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.

STEP / ÉTAPE: 20

1  12pcs

Ø6x33mm

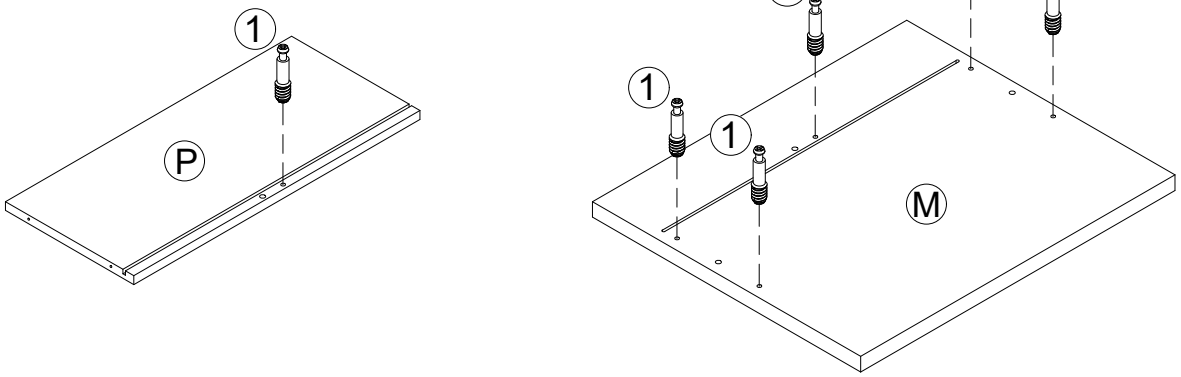


x2

STEP / ÉTAPE: 21

4  8pcs


Ø4x30mm

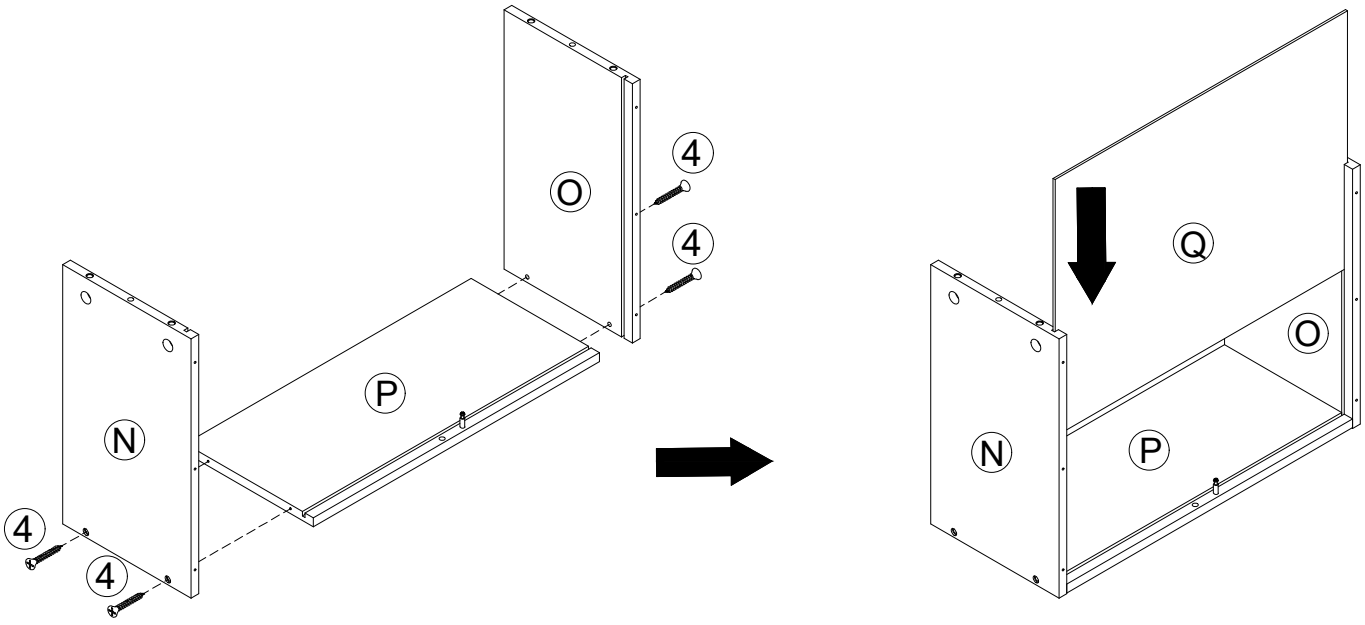

x2

STEP / ÉTAPE: 22


2	 Ø15x9.5mm	2pcs	3	 Ø6x30mm	2pcs

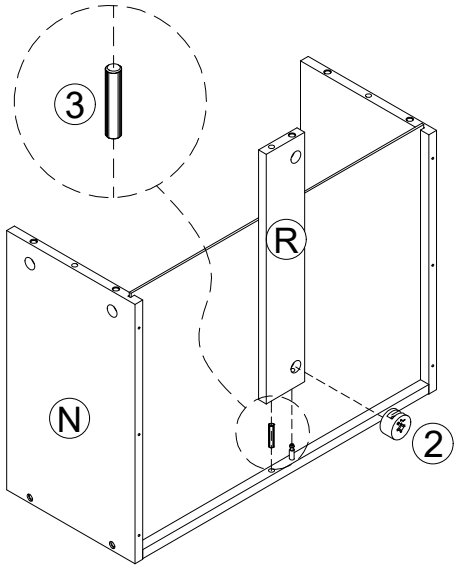

x2


STEP / ÉTAPE: 23


2	 Ø15x9.5mm	5pcs	3	 Ø6x30mm	3pcs

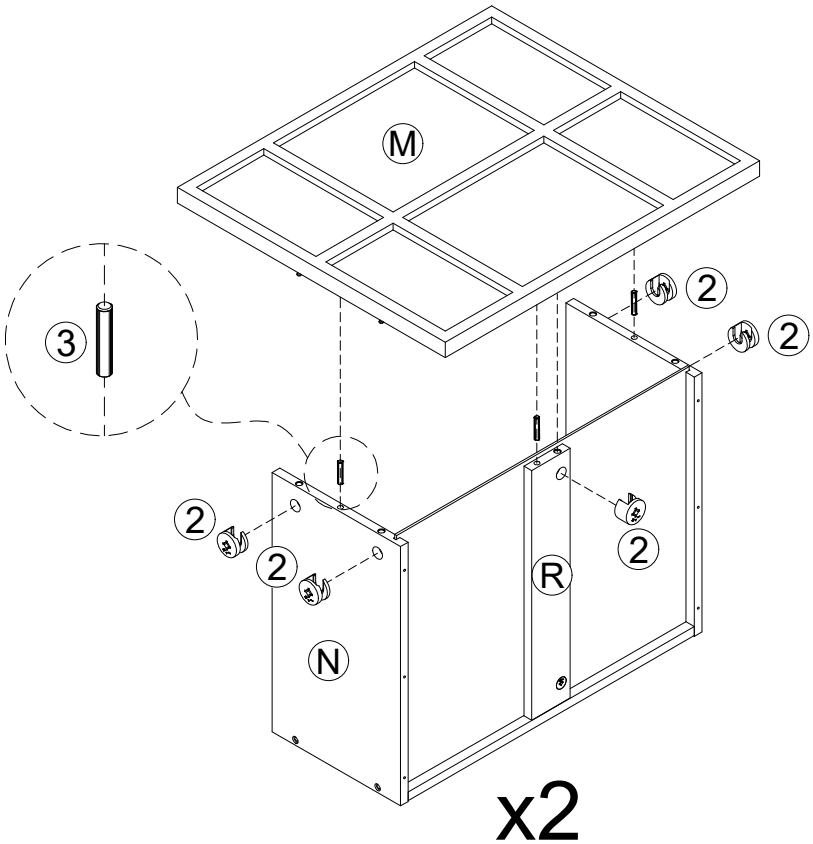


x2


STEP / ÉTAPE: 24

⑤	 Ø3.5x12mm	12pcs
⑨	 DL=2 DR=2	

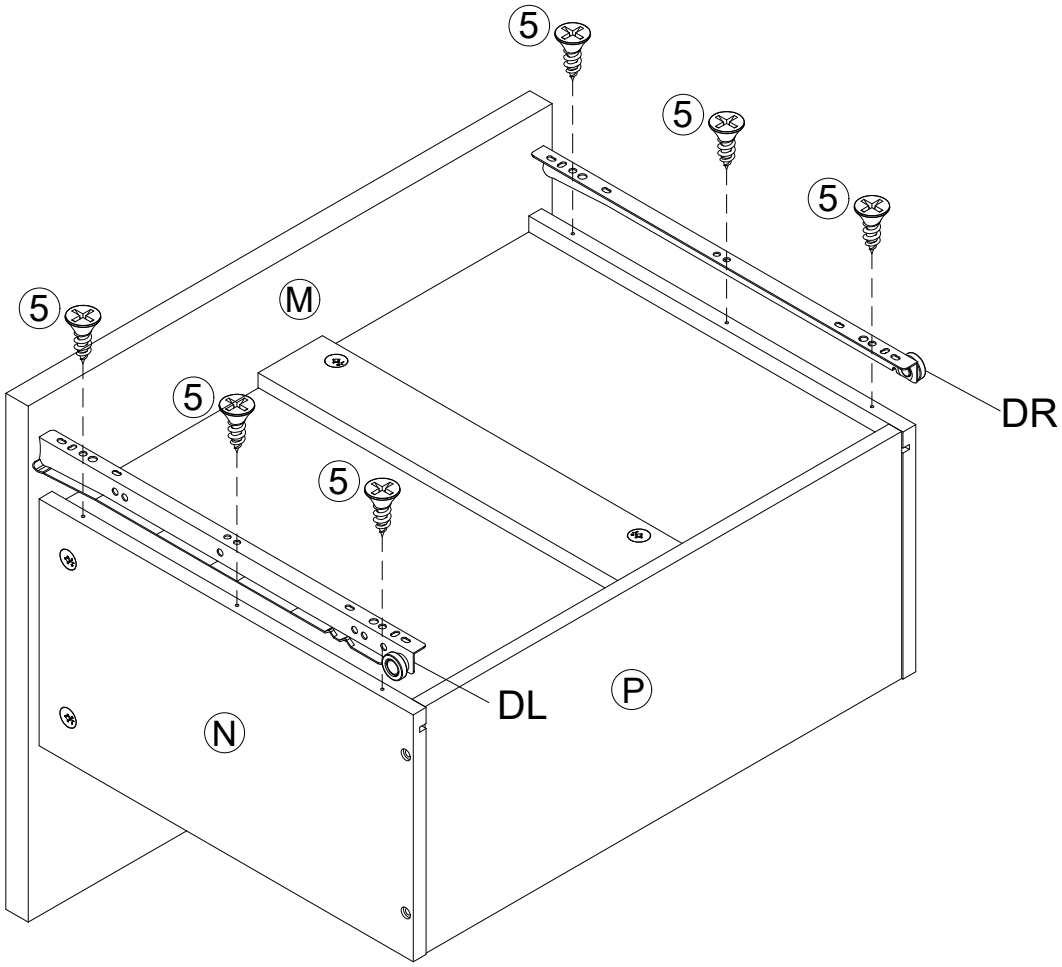


x2

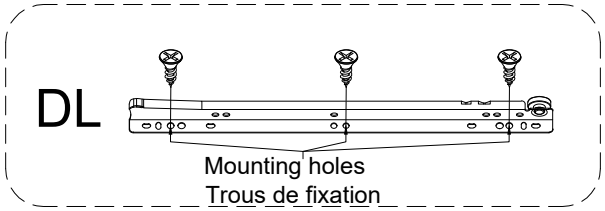

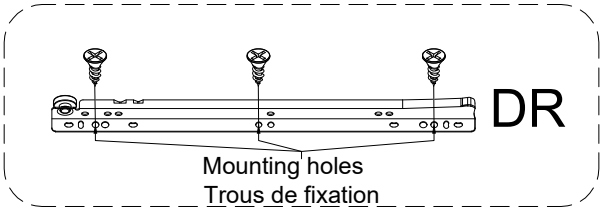

STEP / ÉTAPE: 25

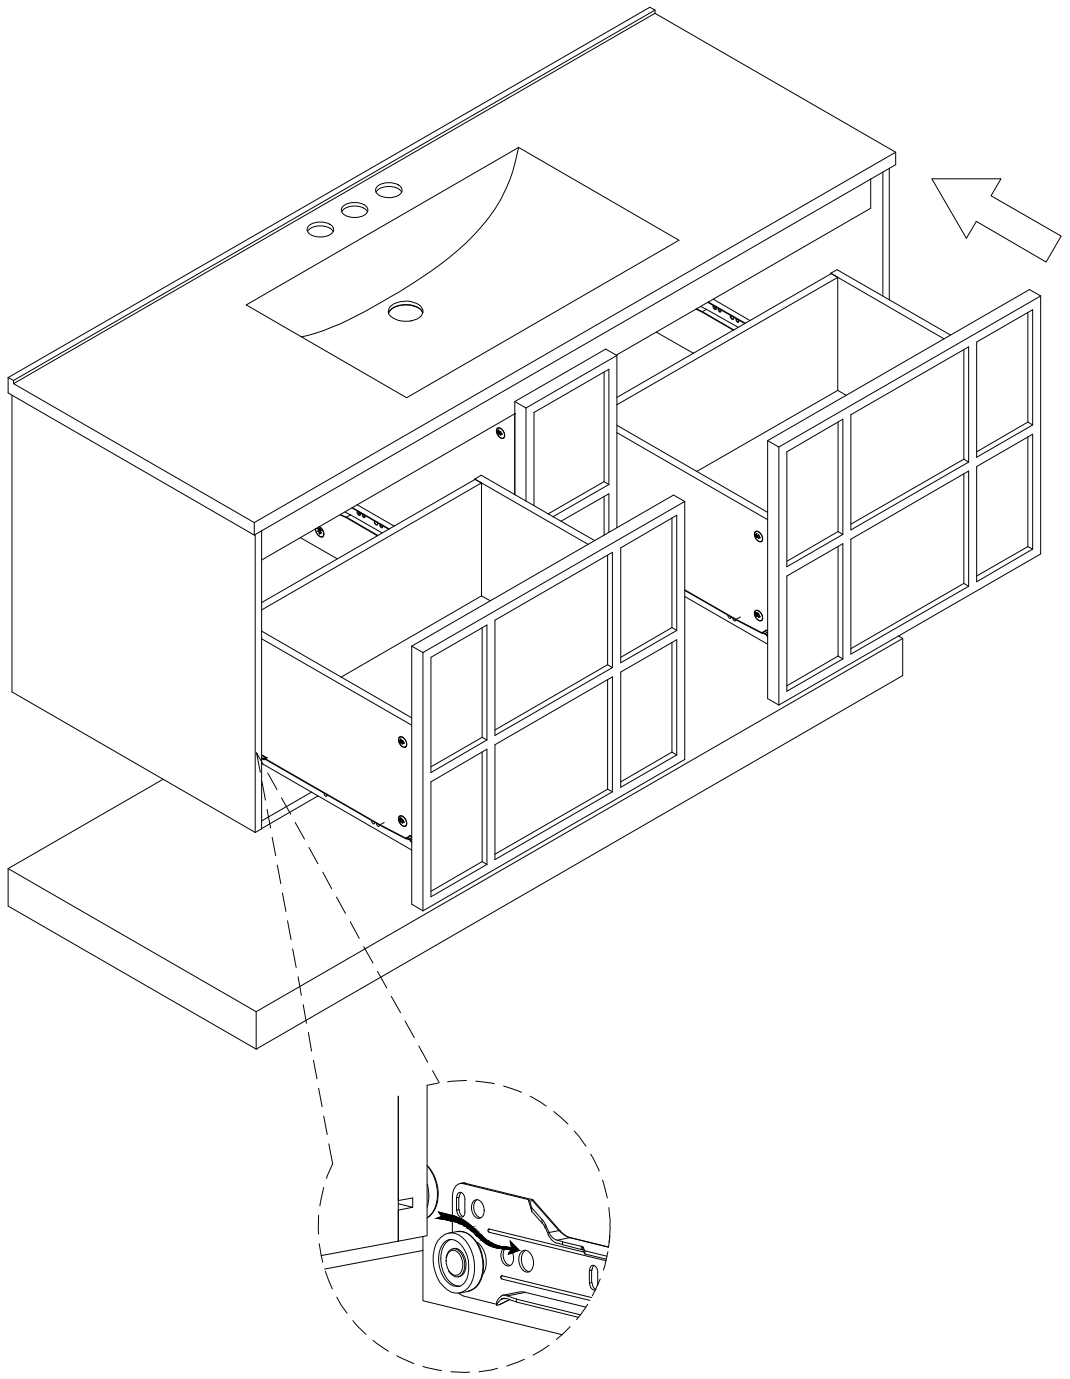

STEP / ÉTAPE: 26

