


Installationsanleitung/Installation Instruction/Instruction d'installation
Istruzioni di installazione/Instrucciones de instalación
Installatie-instructies/Installationsanvisningar/Instrukcje instalacji

BADEZIMMERSCHRAN-N877P469065/N877P469066

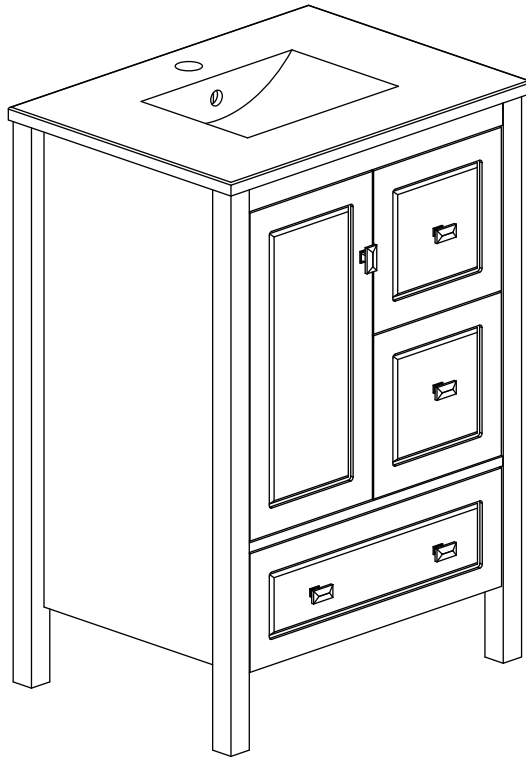

DE: Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK: Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR: Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

IT: Il nostro prodotto verrà consegnato in 2 pacchi. I tempi di consegna di questi 2 pacchi possono variare; vi preghiamo di avere un po' di pazienza e vi ringraziamo per la vostra comprensione.

ES: Nuestro producto se entregará en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes pueden variar; por favor, tenga un poco de paciencia y gracias por su comprensión.

NL: Ons product wordt in 2 pakketten bij u geleverd. De levertijden van deze 2 pakketten kunnen verschillen, we vragen om uw geduld en bedanken u voor uw begrip.

SE: Vår produkt kommer att levereras till dig i 2 paket. Leveranstiderna för dessa 2 paket kan variera, vi ber om ditt tålamod och tackar för din förståelse.

PL: Nasz produkt zostanie dostarczony w 2 paczkach. Czas dostawy tych 2 paczek może się różnić, prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie.

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

IT: Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerle, ma non al 100%, è sufficiente stringerle al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se riscontri problemi come disallineamenti dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verifica che le viti siano utilizzate correttamente e regola la tensione delle viti.

ES: Antes de la instalación, coloque los tornillos en los agujeros y apriételos, pero no al 100%; apretar al 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apriete todos los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de los agujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.

NL: Voordat u begint met de installatie, plaatst u de schroeven in de gaten en draait u ze aan, maar draai ze niet volledig aan; 70% tot 80% is voldoende. Draai uiteindelijk, nadat alle schroeven zijn geplaatst, alle schroeven volledig aan. Als u problemen ondervindt, zoals niet uitgelijnde gaten of onderdelen die niet kunnen worden geïnstalleerd, controleer dan of de schroeven correct zijn gebruikt en pas de spanning van de schroeven aan.

SE: Innan installation, sätt i skruvarna i hålen och dra åt dem, men dra inte åt dem helt; 70% till 80% är tillräckligt. Slutligen, när alla skruvar är installerade, dra åt alla skruvar helt. Om du stöter på problem, som att hålen inte kan justeras eller vissa delar inte kan installeras, kontrollera om skruvarna används korrekt och justera skruvarnas åtdragning.

PL: Przed instalacją wstaw śruby w otwory i dokręć je, ale nie dokręcaj ich na 100%; 70% do 80% wystarczy. Na koniec, po zainstalowaniu wszystkich śrub, dokręć wszystkie śruby do 100%. Jeśli napotkasz problemy, takie jak niedopasowane otwory lub części, które nie mogą być zainstalowane, sprawdź, czy śruby są używane prawidłowo i dostosuj ich dokręcenie.

·Components - fittings

Please check you have all the panels listed below.

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

·Komponenten Verschraubungen

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Panels haben.

Hinweis: Die folgende Menge ist die richtige Menge, um die Montage abzuschließen. In einigen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich.

·Composants - accessoires

Veuillez vérifier que vous possédez tous les panneaux énumérés ci - dessous.

Remarque: les quantités ci - dessous sont les quantités correspondantes nécessaires pour terminer l'assemblage. Dans certains cas, plus d'accessoires que nécessaire peuvent être fournis.

·Componenti - accessori

Controlla di avere tutti i pannelli elencati di seguito.

Nota: i quantitativi indicati di seguito rappresentano il quantitativo corrispondente al completamento del montaggio. In alcuni casi possono essere forniti più accessori di quelli necessari.

·Componentes y accesorios

Por favor compruebe que tiene todos los paneles que se enumeran a continuación.

Nota: las cantidades de abajo son la cantidad de correctet para completar el montaje. En algunos casos pueden suministrarse más accesorios de los necesarios.

·Componenten - toebehoren

Controleer of u alle panelen hieronder heeft.

Opmerking: de volgende hoeveelheden zijn de juiste hoeveelheid voor de complete montage. In sommige gevallen kunnen er meer accessoires worden geleverd dan nodig is.

·Komponenter - kopplingar

Kontrollera att du har alla paneler listade nedan.









Notera: Kvantiteten nedan är det korrekta beloppet för att slutföra monteringen. I vissa fall kan fler kopplingar levereras än vad som krävs.

·Komponenty - okucia













Kontrollera att du har alla paneler listade nedan.

Notera: Kvantiteten nedan är det korrekta beloppet för att slutföra monteringen. I vissa fall kan fler kopplingar levereras än vad som krävs.


N877P469065-BOX:1/2

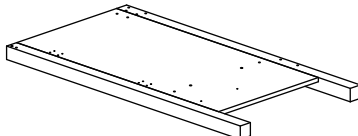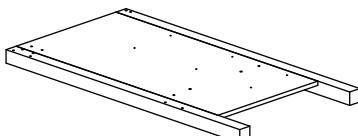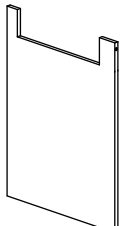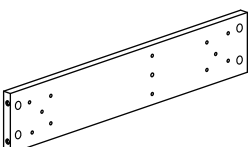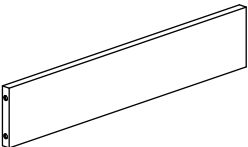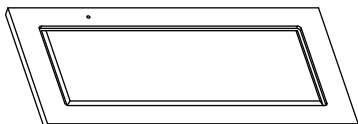
			
① x 1pc	② x 1pc	③ x 1pc	④ x 1pc
			
⑤ x 1pc	⑥ x 1pc	⑦ x 1pc	⑧ x 1pc

N877P469065-BOX:1/2

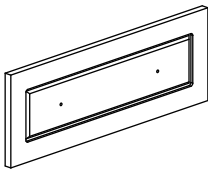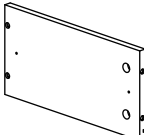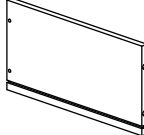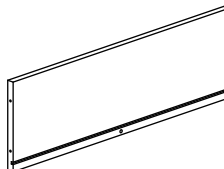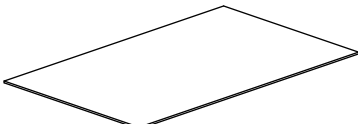			
⑨x 1pc	⑩x 2pcs	⑪x 2pcs	⑫x 1pc
			
⑬x 1pc	⑭x 1pc	⑮x 1pc	⑯x 1pcs
			
⑰x 1pc	⑱x 1pc	⑲x 2pcs	⑳x 1pc
			
㉑x 1pc	Hardware kit x1		

N877P469066-BOX:2/2

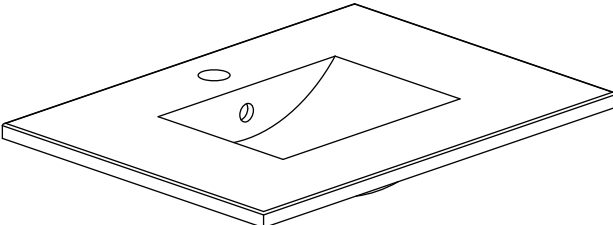
㉒x 1pc

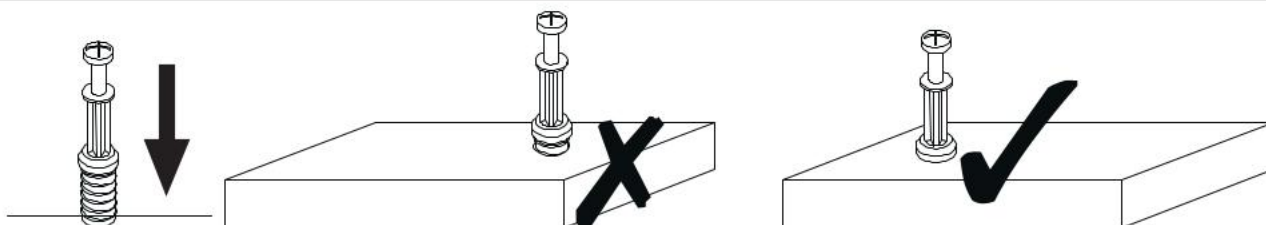


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

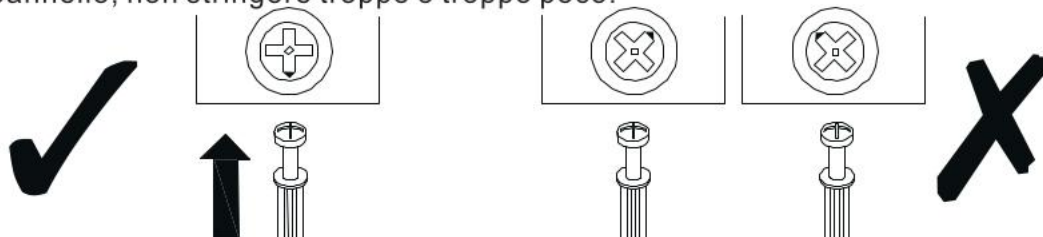


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

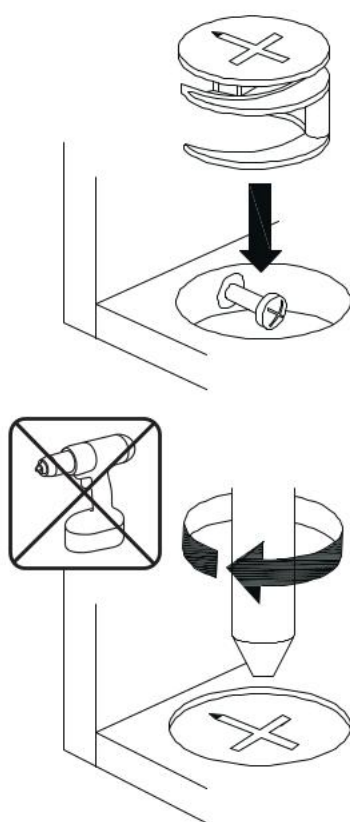

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

GETTING TO KNOW YOUR PRODUCT

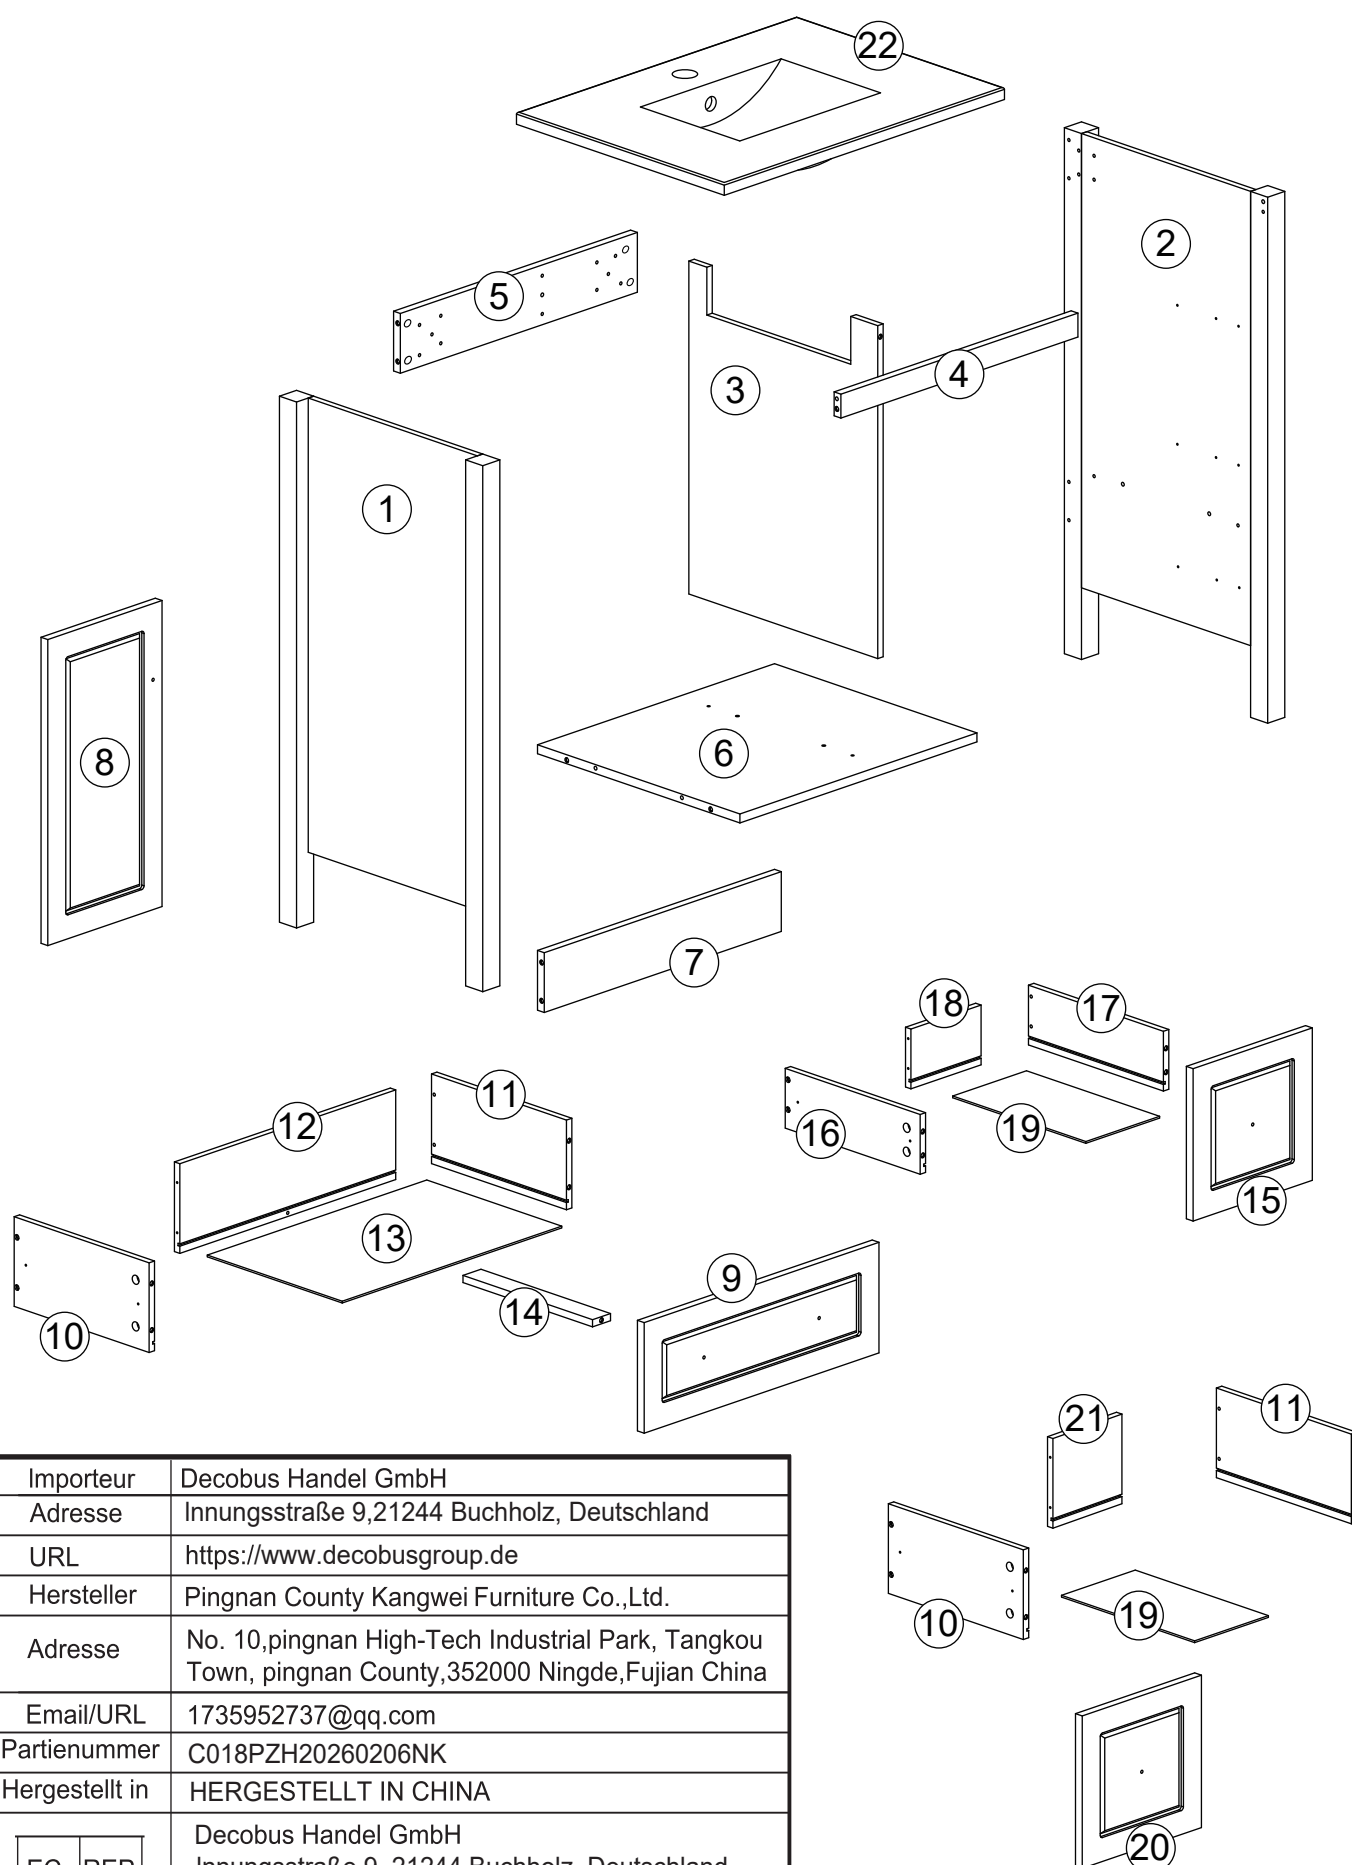

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Pingnan County Kangwei Furniture Co., Ltd.
Adresse	No. 10, pingnan High-Tech Industrial Park, Tangkou Town, pingnan County, 352000 Ningde, Fujian China
Email/URL	1735952737@qq.com
Partienummer	C018PZH20260206NK
Hergestellt in	HERGESTELLT IN CHINA
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

·Components - fittings

Please check you have all the panels listed below.

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

·Komponenten Verschraubungen

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle unten aufgeführten Panels haben.

Hinweis: Die folgende Menge ist die richtige Menge, um die Montage abzuschließen. In einigen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich.

·Composants - accessoires

Veuillez vérifier que vous possédez tous les panneaux énumérés ci - dessous.

Remarque: les quantités ci - dessous sont les quantités correspondantes nécessaires pour terminer l'assemblage. Dans certains cas, plus d'accessoires que nécessaire peuvent être fournis.

·Componenti - accessori

Controlla di avere tutti i pannelli elencati di seguito.

Nota: i quantitativi indicati di seguito rappresentano il quantitativo corrispondente al completamento del montaggio. In alcuni casi possono essere forniti più accessori di quelli necessari.

Hardware-Liste

·Componentes y accesorios

Por favor compruebe que tiene todos los paneles que se enumeran a continuación.

Nota: las cantidades de abajo son la cantidad de correctet para completar el montaje. En algunos casos pueden suministrarse más accesorios de los necesarios.

·Componenten - toebehoren

Controleer of u alle panelen hieronder heeft.

Opmerking: de volgende hoeveelheden zijn de juiste hoeveelheid voor de complete montage. In sommige gevallen kunnen er meer accessoires worden geleverd dan nodig is.

·Komponenter - kopplingar










Kontrollera att du har alla paneler listade nedan.





Notera: Kvantiteten nedan är det korrekta beloppet för att slutföra monteringen. I vissa fall kan fler kopplingar levereras än vad som krävs.



·Komponenty - okucia

Kontrollera att du har alla paneler listade nedan.


Notera: Kvantiteten nedan är det korrekta beloppet för att slutföra monteringen. I vissa fall kan fler kopplingar levereras än vad som krävs.

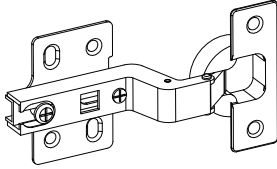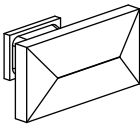A	 Φ6×35	X28+2	B	 	X28+1
C	 Φ6×30	X9+1	D	 	X2
E	 	X5	F	 M4×16	X5
G	 	X1	H	 M4×40	X2
I	 M3×12	X37+1	J	 M4×35	X17+2

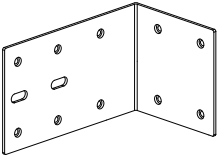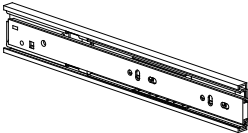

K		X2	L	 M4×12	X16+1
M		X6	N		X2

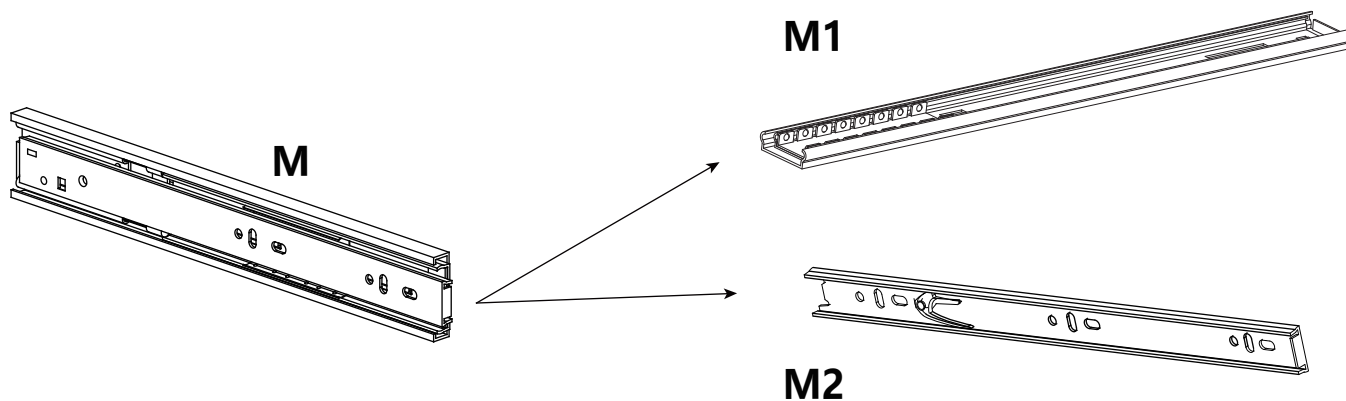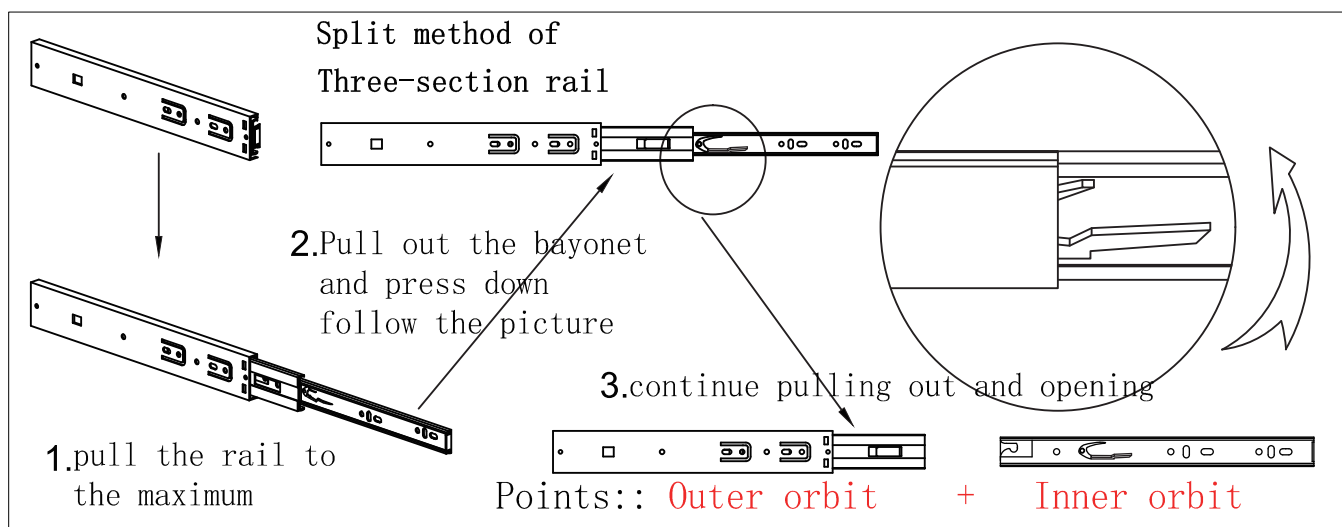

1



Φ6×35
A x 14pcs

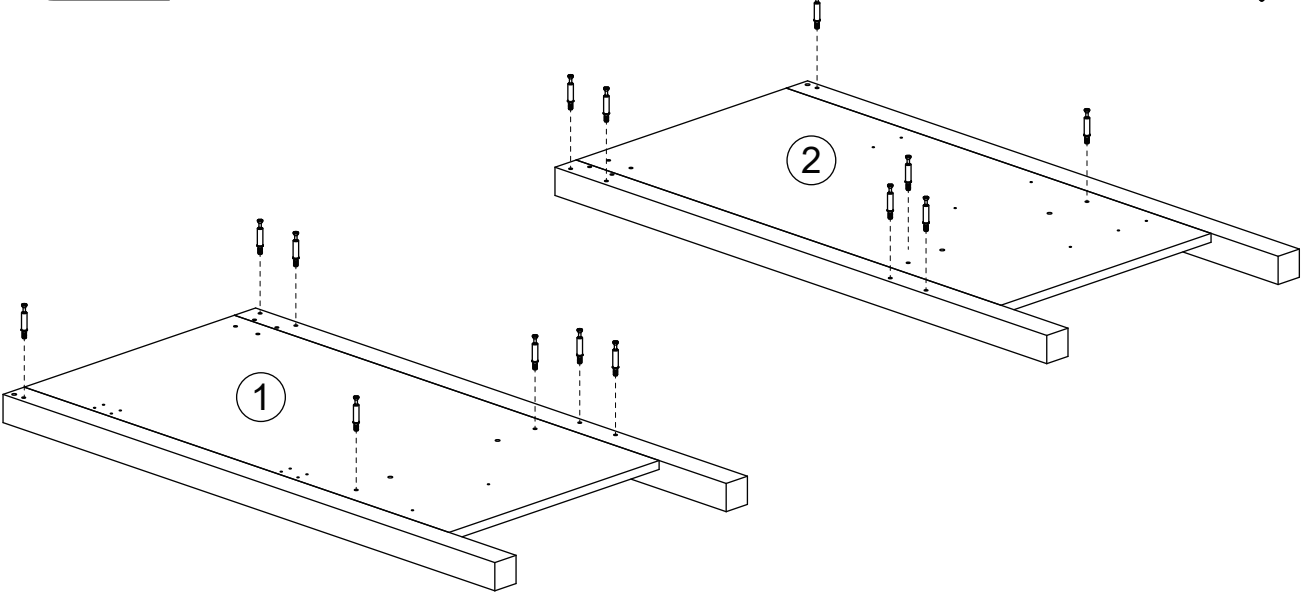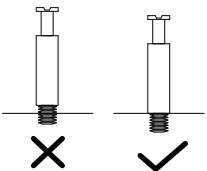



2



M3×12
I x 2pcs





M x 1pc

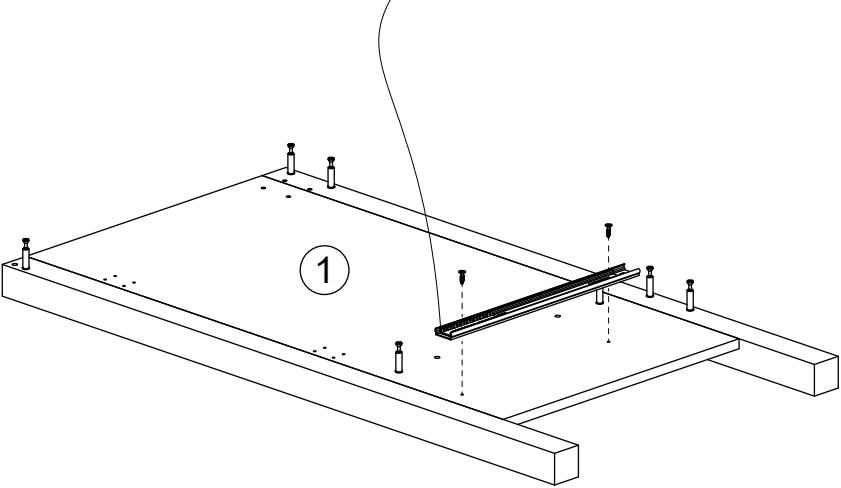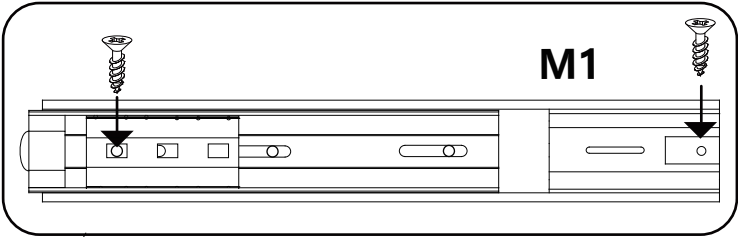

3





M3×12
L x 6pcs M x 3pcs

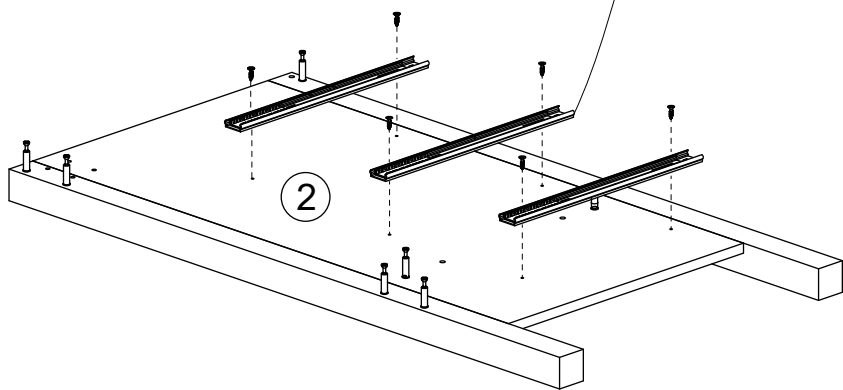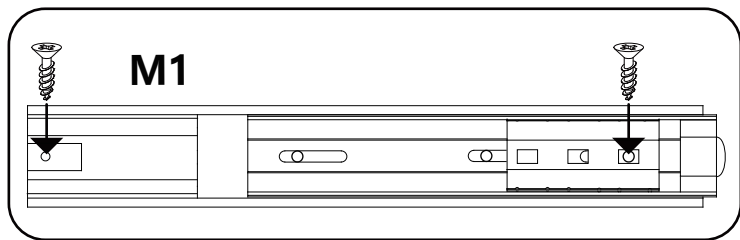


4



M3×12
L x 4pcs M x 2pcs

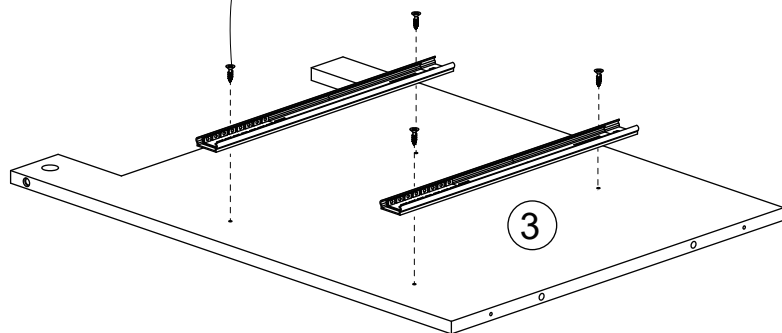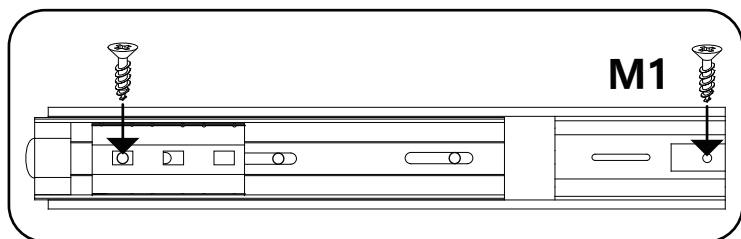


5




M4×35
J x 2pcs



Φ6×30
C x 1pcs

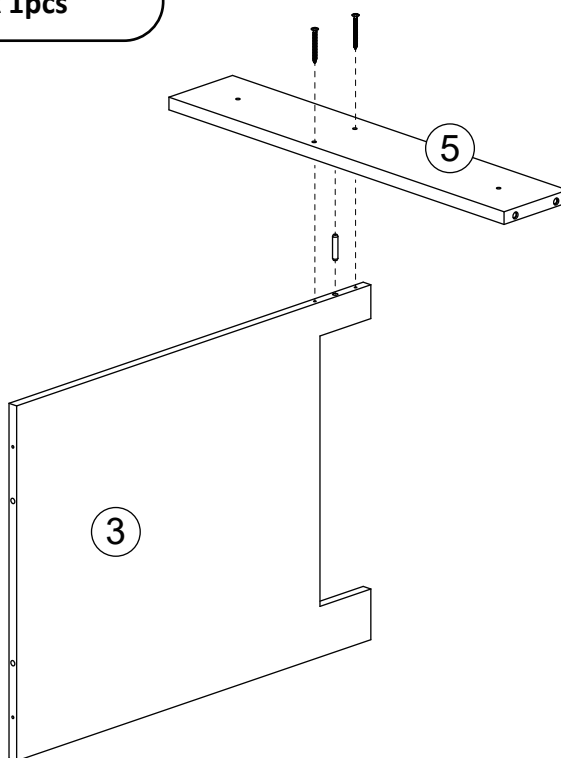


6




Φ6×35
A x 1pc







B x 1pc



G x 1pc





M3×12
I x 1pc

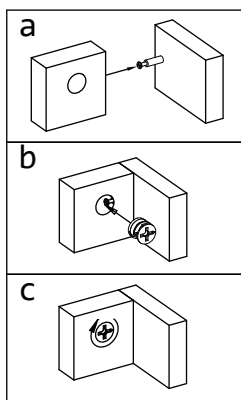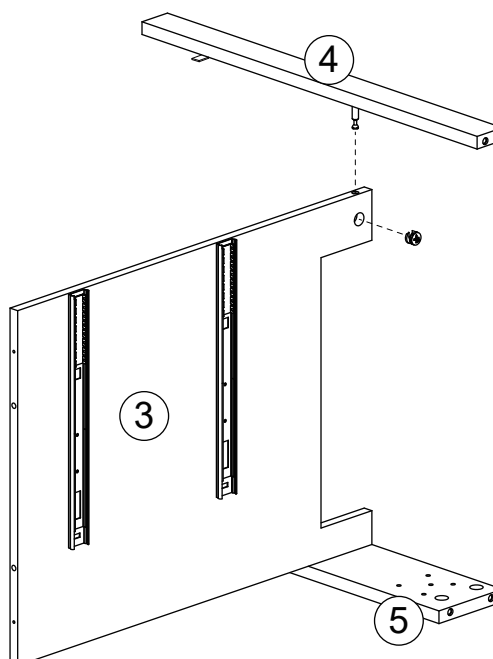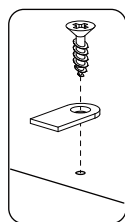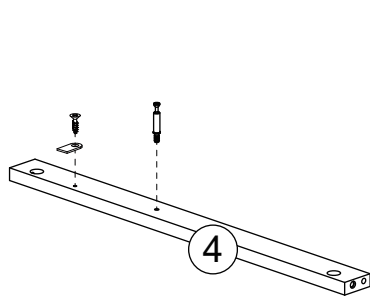

7


C x 2pcs



J x 2pcs

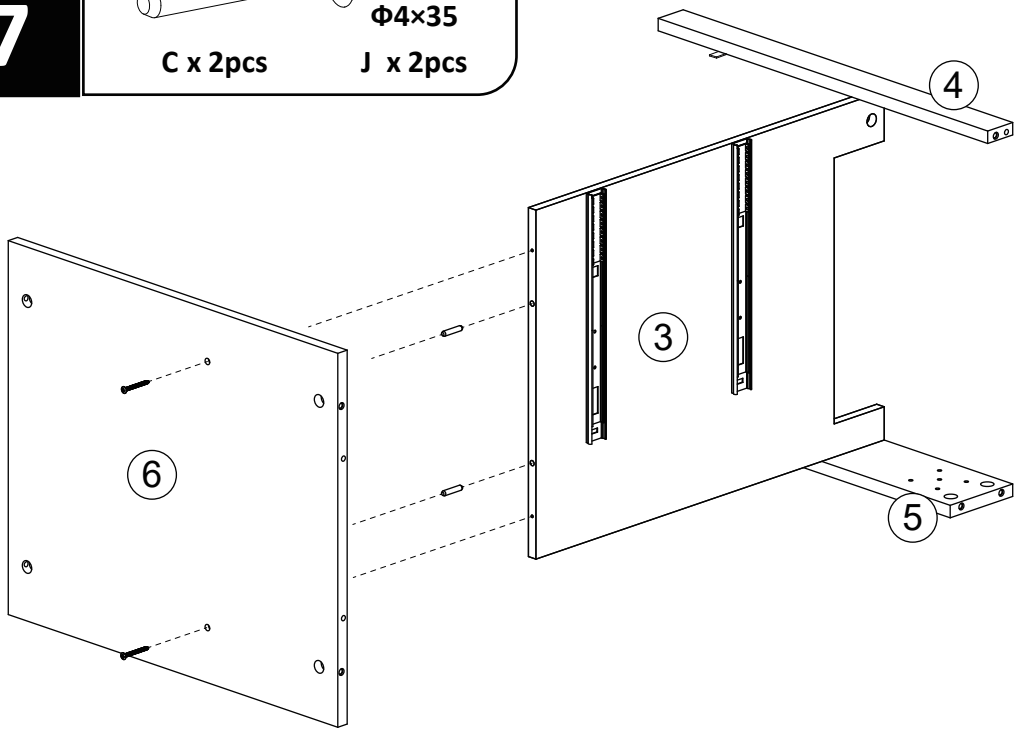

8


B x 7pcs



Φ6×30
C x 3pcs

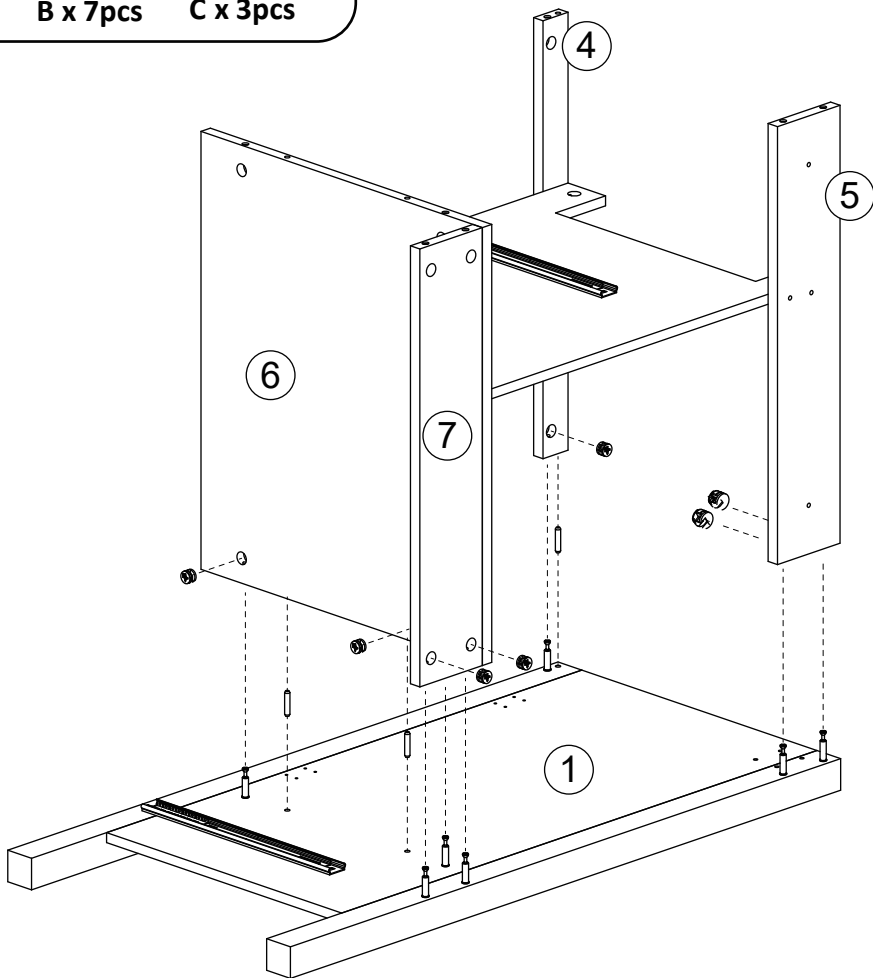


9


B x 7pcs



Φ6×30
C x 3pcs

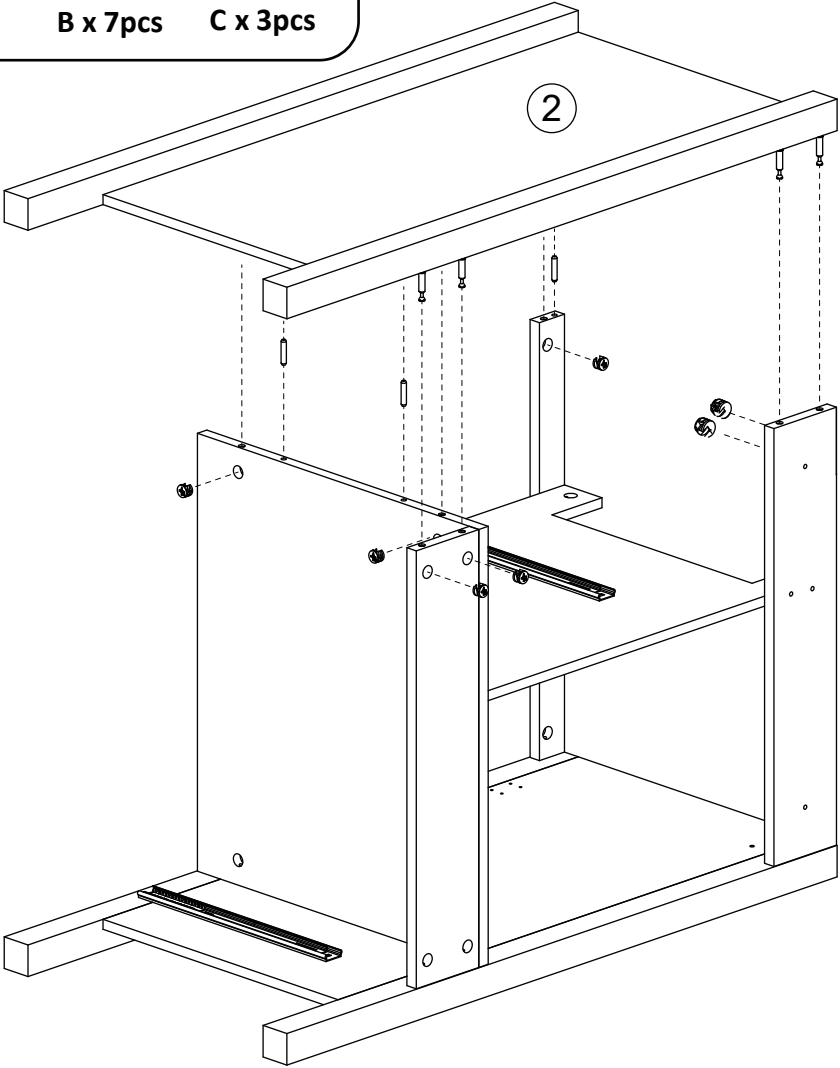




10


D x 2pcs


E x 1pc


M4×16
F x 1pc




M3×12
I x 4pcs

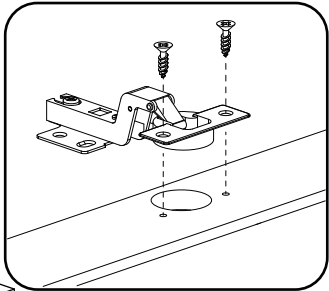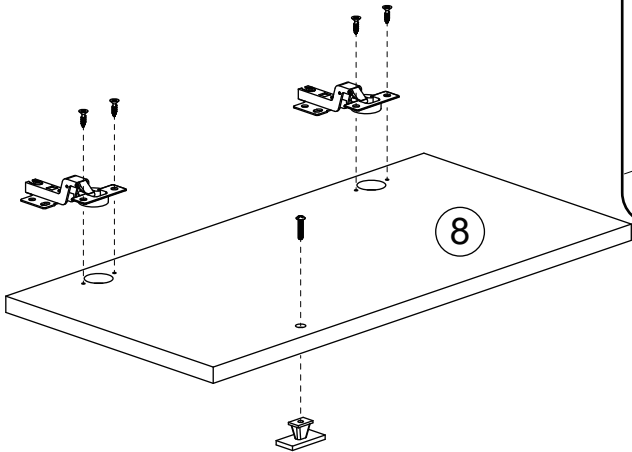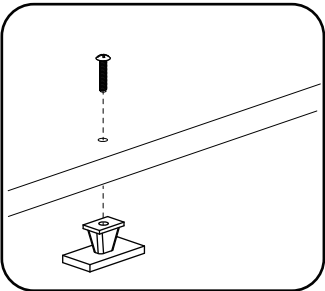


11




M3×12
I x 8pcs

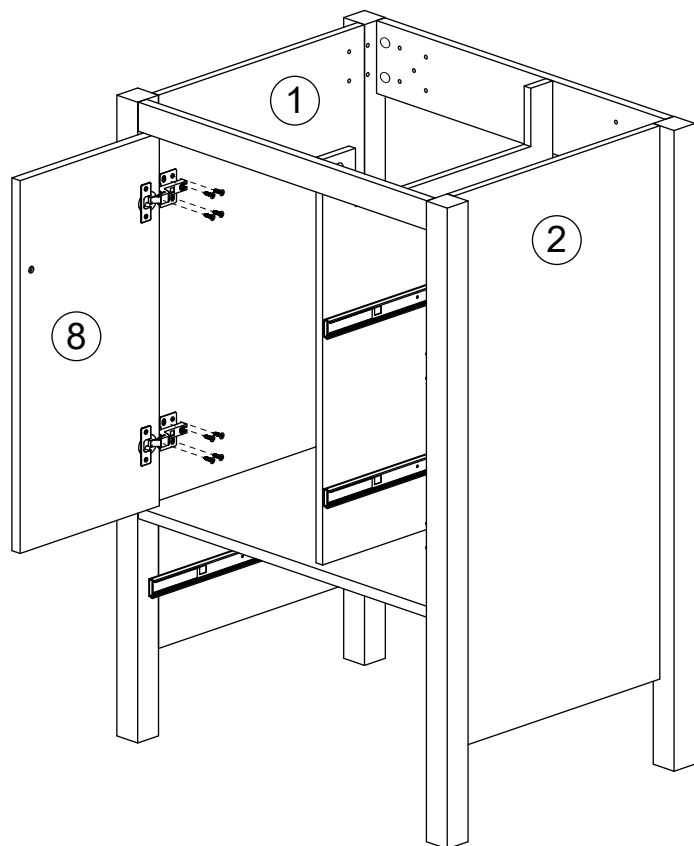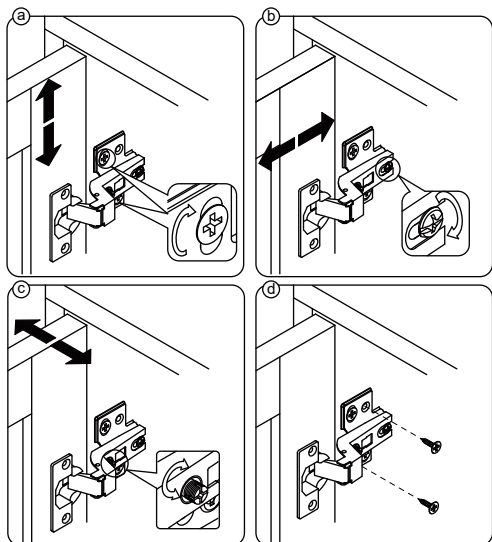


12



M4×35
J x 5pcs

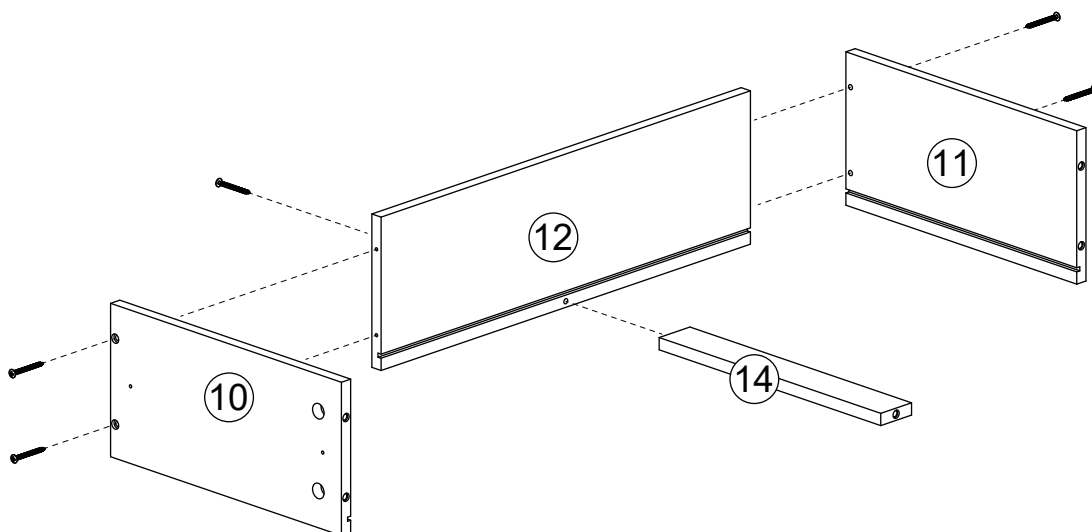

13



$\Phi 6 \times 35$

A x 5pcs





E x 2pcs



M4x16


F x 2pcs

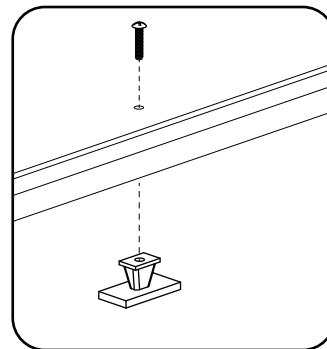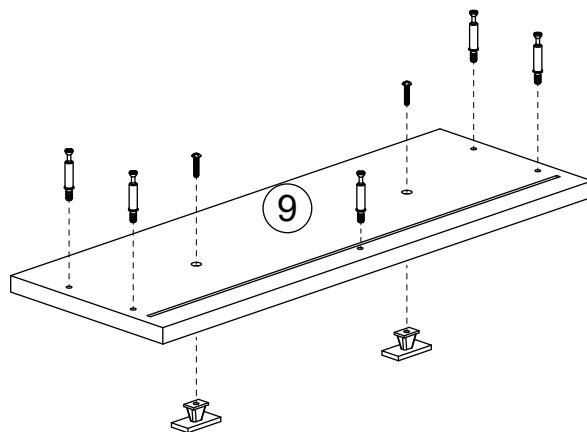

14



B x 5pcs

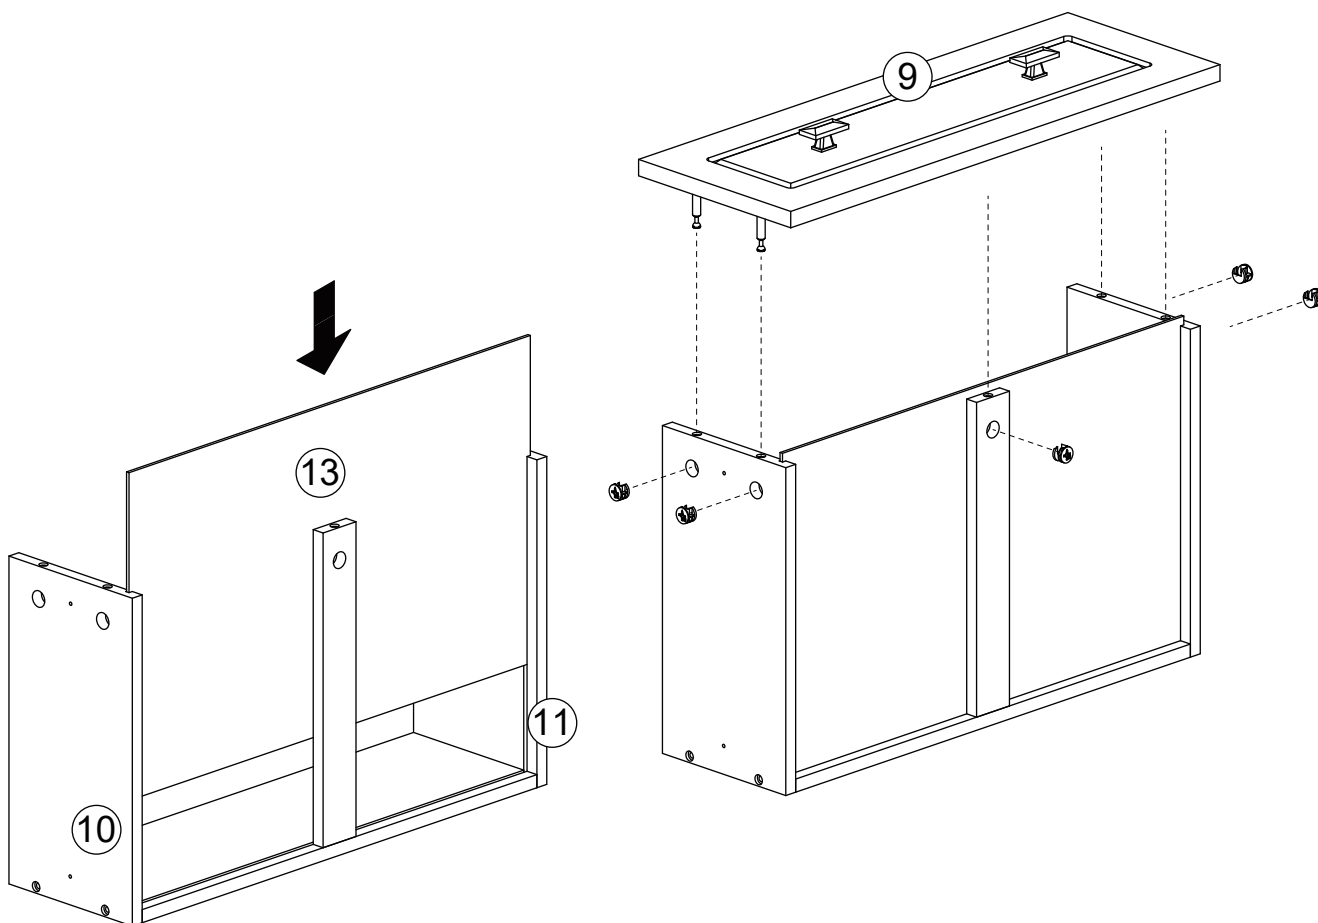



15




M3x12
I x 4pcs




M x 2pcs

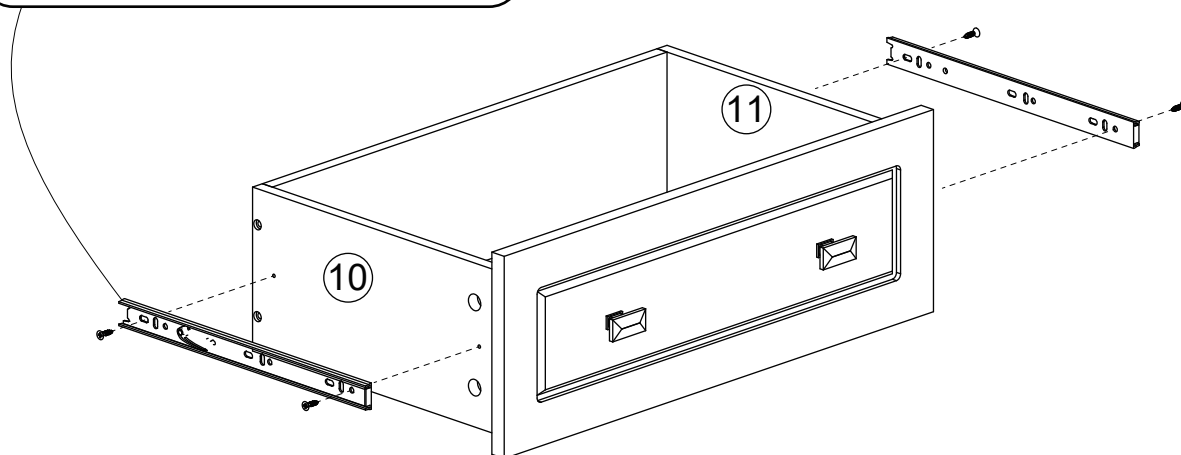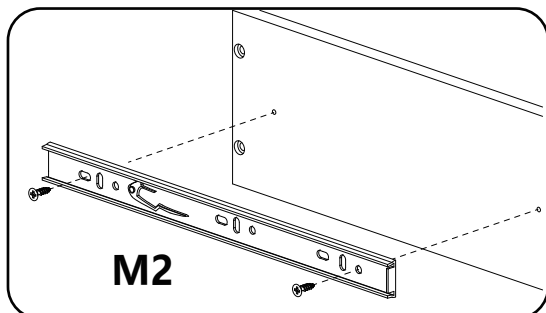


16



Φ4x35
J x 4pcs

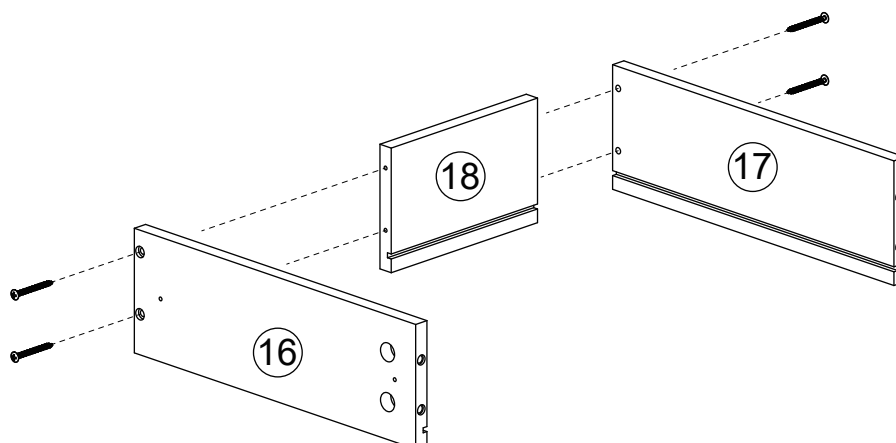

17



$\Phi 6 \times 35$

A x 4pcs




E x 1pc



M4x16



F x 1pc

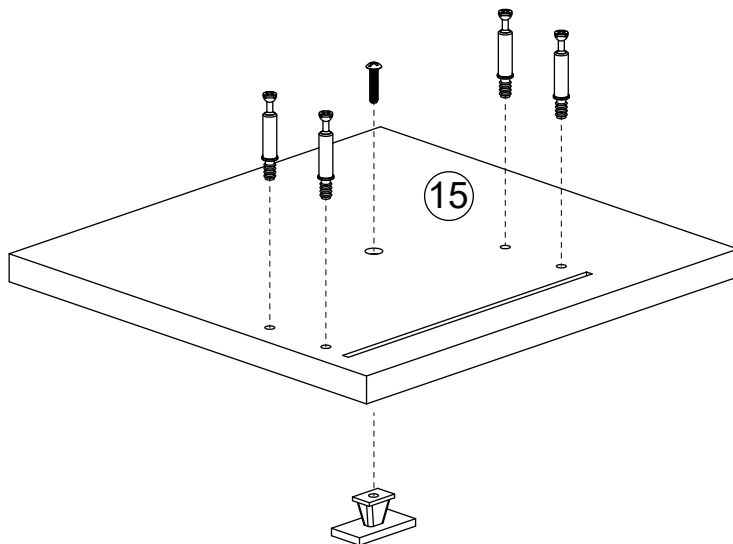


18



B x 4pcs

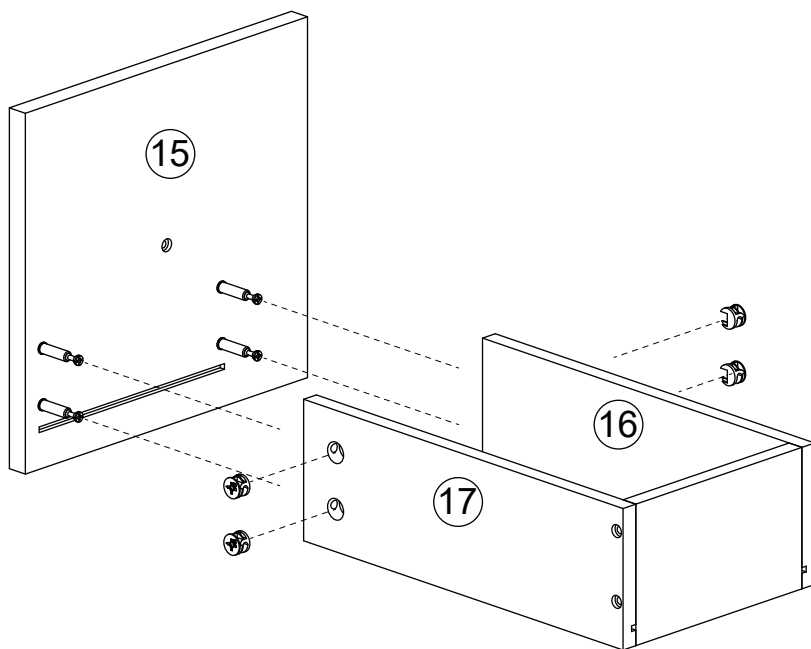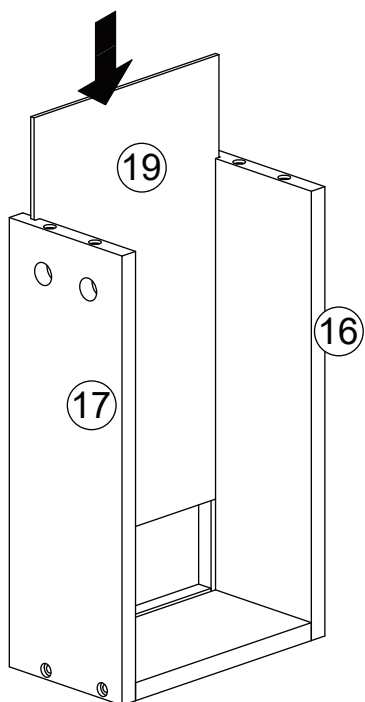



19




M3x12
I x 4pcs




M x 2pcs

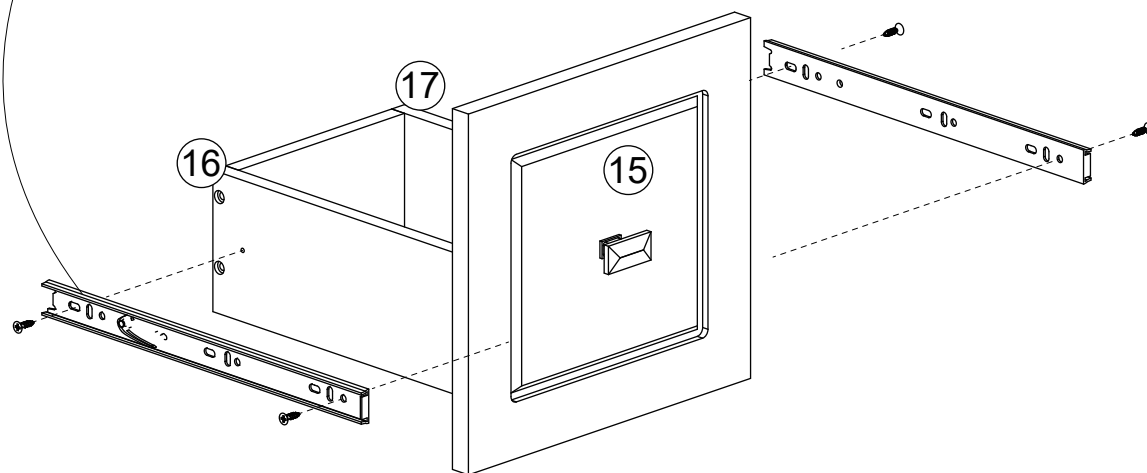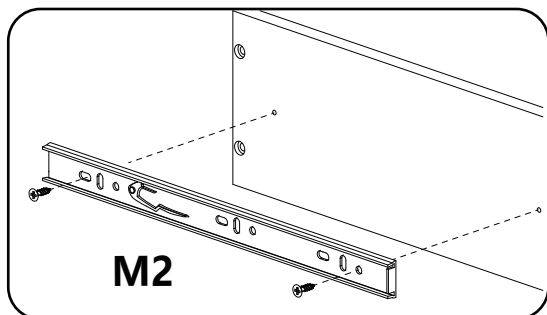


20



Φ4x35
J x 4pcs

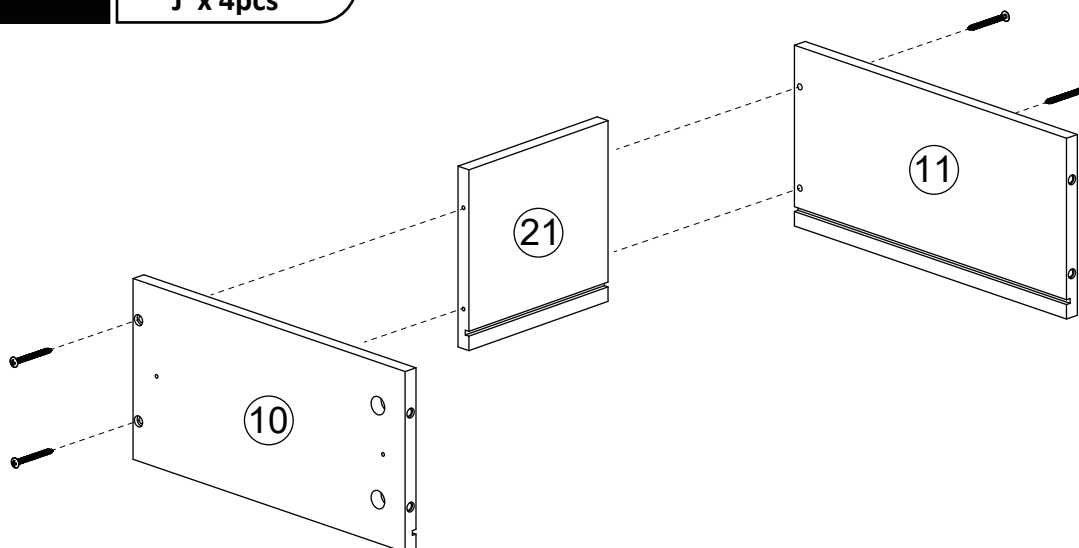

21



$\Phi 6 \times 35$

A x 4pcs




E x 1pc




M4x16

F x 1pc

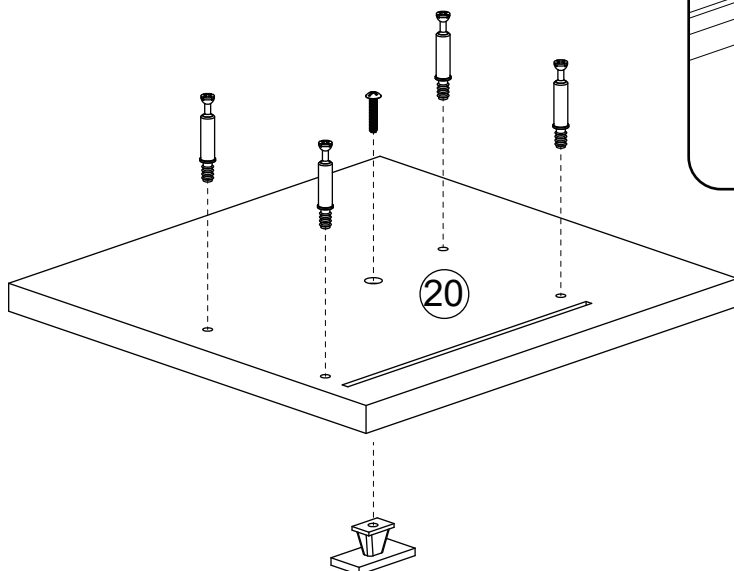


22

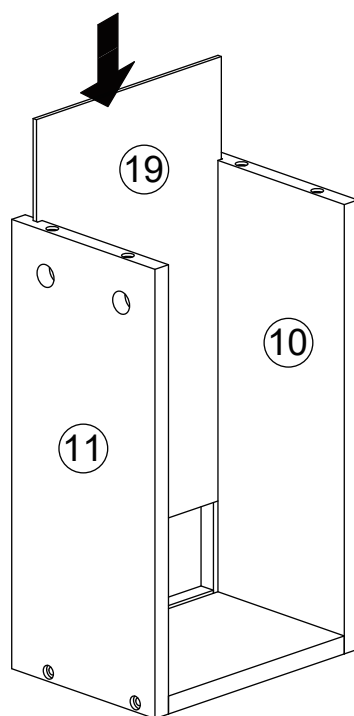

23



B x 4pcs

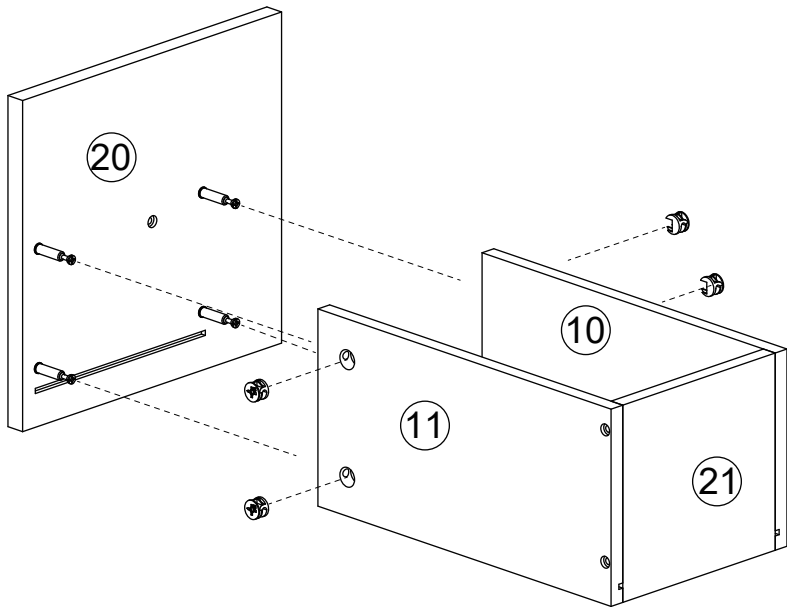


24




M3x12
I x 4pcs




M x 2pcs

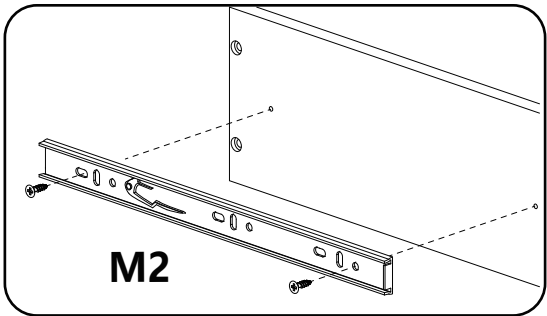


M2

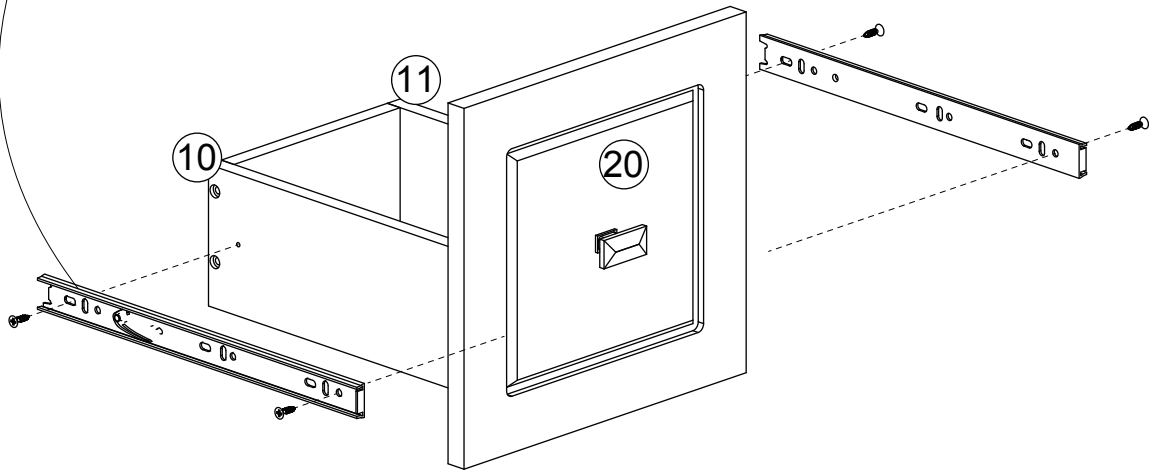

25

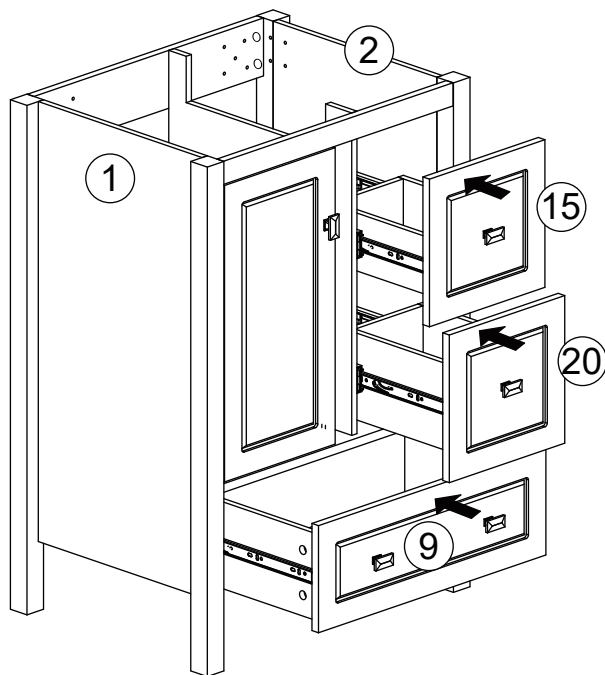



26



K x 2pcs



M4x12
L x 16pcs




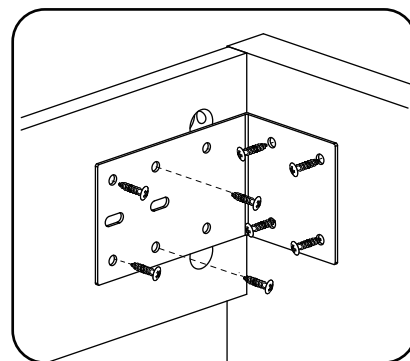
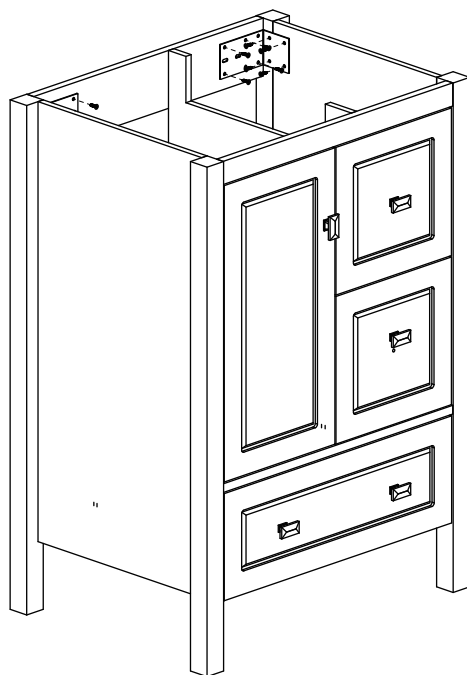


27



M4x40
H x 2pcs

N x 2pcs

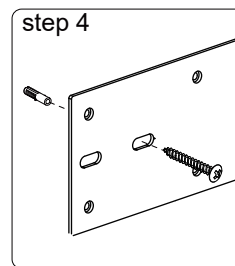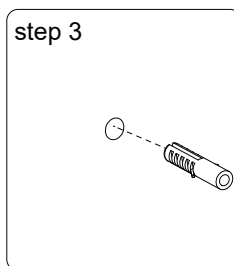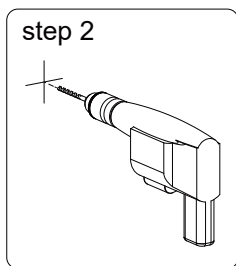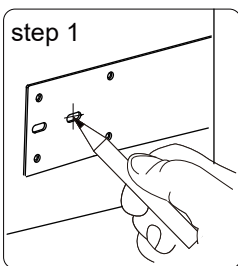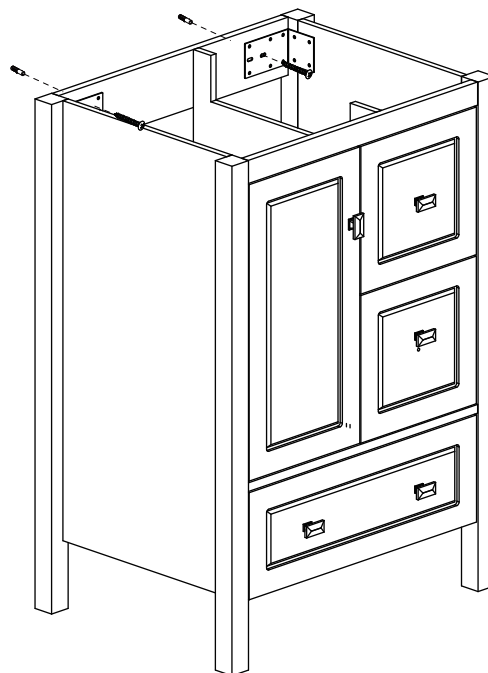

28

