


INSTRUCTIONS

For 1-3/4" or thicker doors

1. Remove old strike.
2. Position new strike in place and mark the two mounting holes on the side of the strike away from the door jamb. Chisel out area behind strike if needed or if a flush fit is desired.
3. Drill 1/8" pilot holes 1" deep. Install small screws.
4. Close door and operate lock. If lock operates correctly, drill remaining two pilot holes with a 1/8" drill bit 2" deep. Install long screws. If lock does not operate correctly, reposition strike plate and retest.

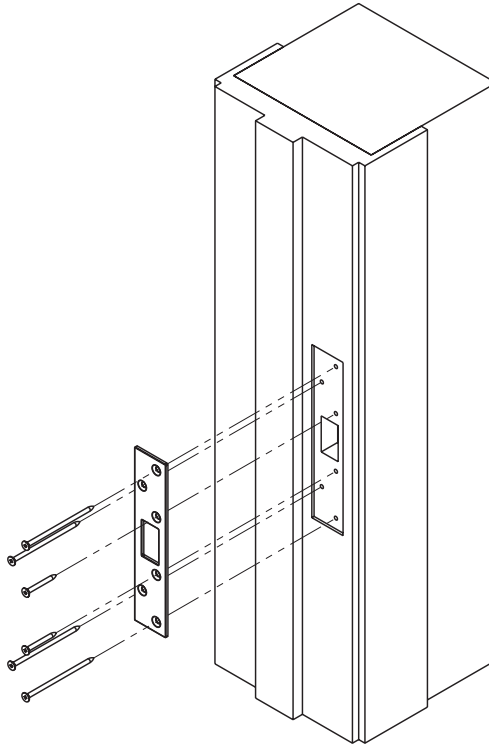

1016

SATISFACTION GUARANTEED


(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications in China


Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis



INSTRUCCIONES

Para puertas de 4,4 cm de espesor o más

1. Extraiga la placa vieja.
2. Ubique la nueva placa en su lugar y realice marcas para los dos agujeros de montaje en el lado de la placa opuesto a la jamba de la puerta. Si es necesario, o si desea que la placa encaje a ras, cincele la parte trasera de la placa.
3. Realice agujeros guía de 2,54 cm de profundidad, con una broca de 3,2 mm. Instale los tornillos cortos.
4. Cierre la puerta y haga funcionar la cerradura. Si funciona correctamente, realice otros dos agujeros guía de 5,1 cm de profundidad, con una broca de 3,2 mm. Instale los tornillos largos. Si no funciona correctamente, vuelva a colocar la placa receptora de pestillo e inténtelo nuevamente.

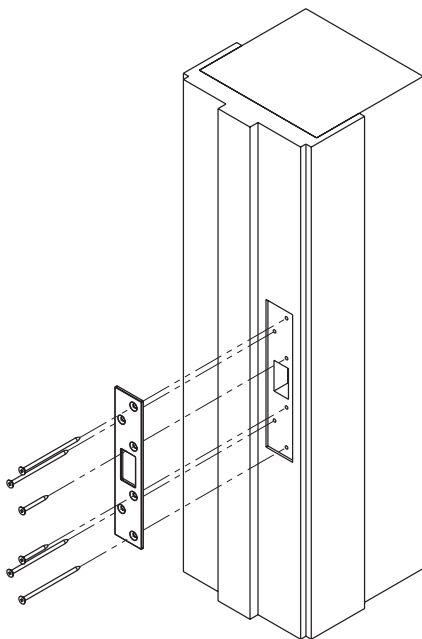

1016

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®


3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabricado según las especificaciones de los herrajes Belwith Keeler Décor Solutions en China

INSTRUCTIONS

Pour les portes d'au moins 4,4 cm d'épaisseur

1. Enlevez la vieille gâche.
2. Placez la nouvelle gâche et marquez les deux trous de montage sur le côté de la gâche éloigné du montant. Avec un ciseau, taillez la région derrière de la gâche au besoin ou pour rendre la gâche arasée.
3. Percez des trous pilots de 3,2 mm de largeur et de 2,54 cm de profond. Installez les petites vis.
4. Fermez la porte et actionnez la serrure. Si la serrure fonctionne correctement, percez les deux trous pilots restants avec une mèche de 3,2 mm de largeur et percez 5,1 cm en profondeur. Installez les vis longues. Si la serrure ne fonctionne pas correctement, repositionnez la gâche et refaites l'essai.

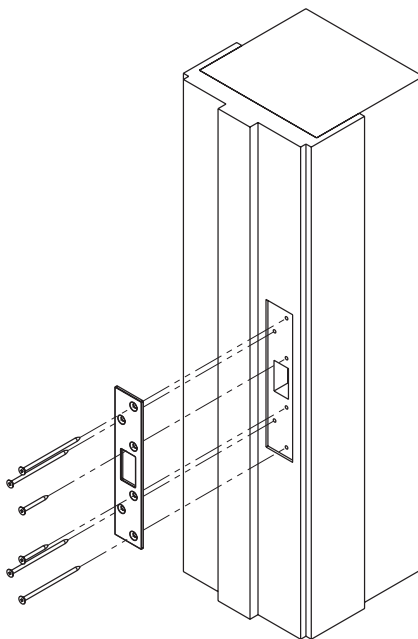

1016

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriqué en Chine aux spécifications de Belwith Keeler Décor Solutions®