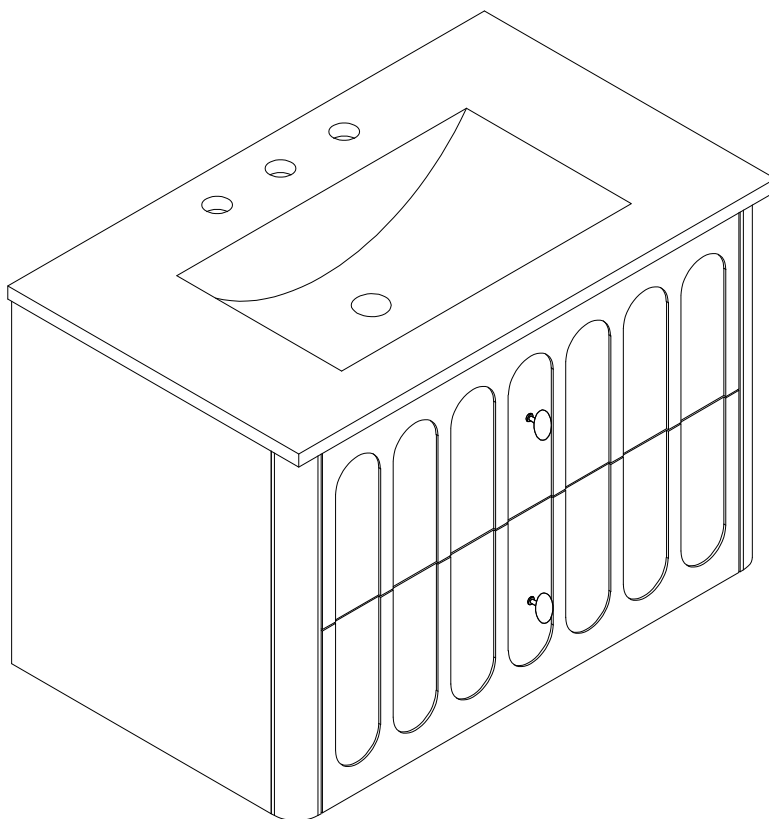


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (INSTRUCTIONS DE MONTAGE) 30 INCH BATH VANITY (COMBO)




Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify, and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.



Tool Required



(Not Included)

IMPORTANT:

**Please read the instructions before starting the assembly.
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE**

Before Installation

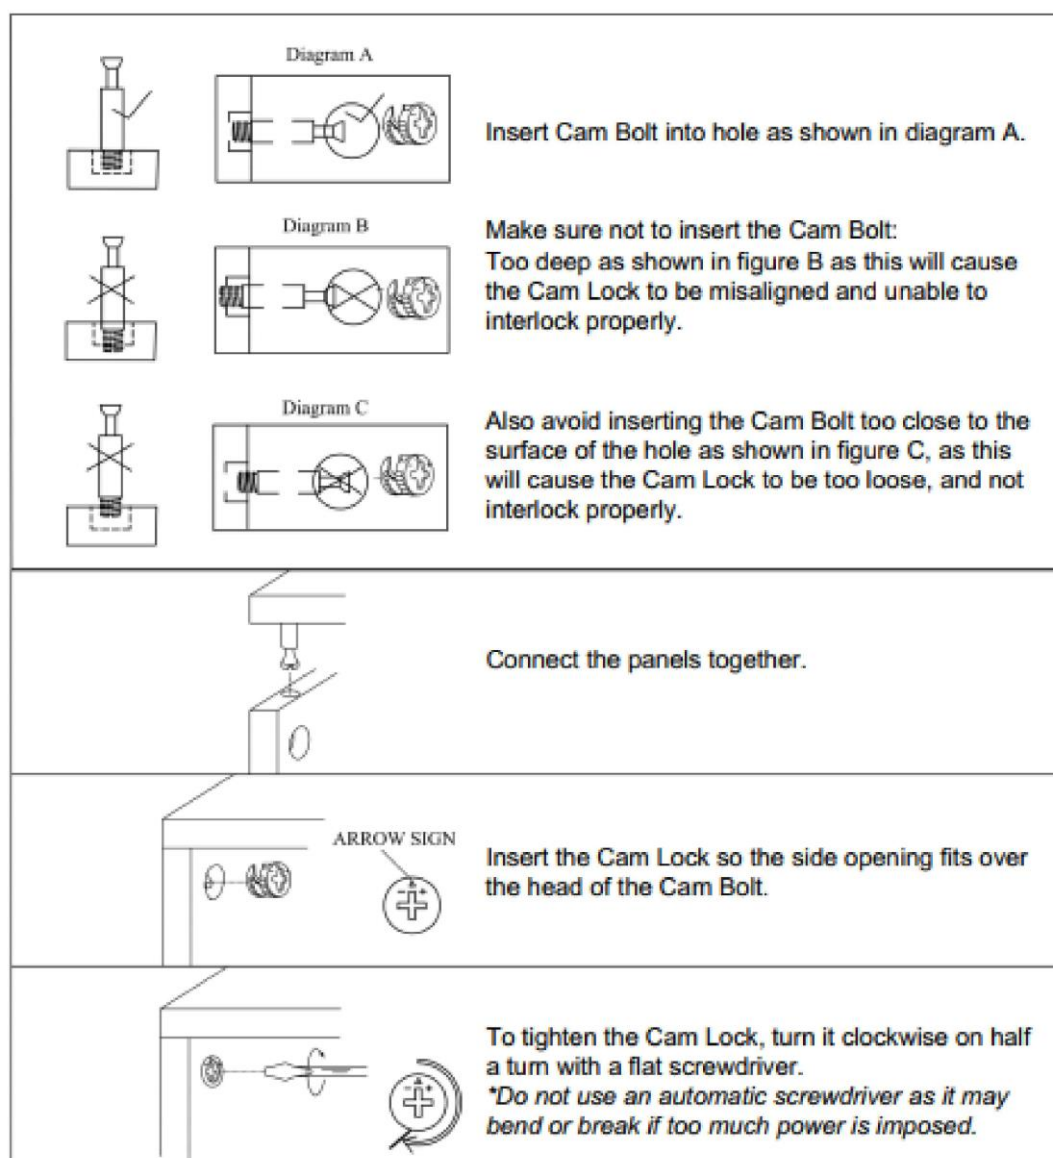
Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions



Before Installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.

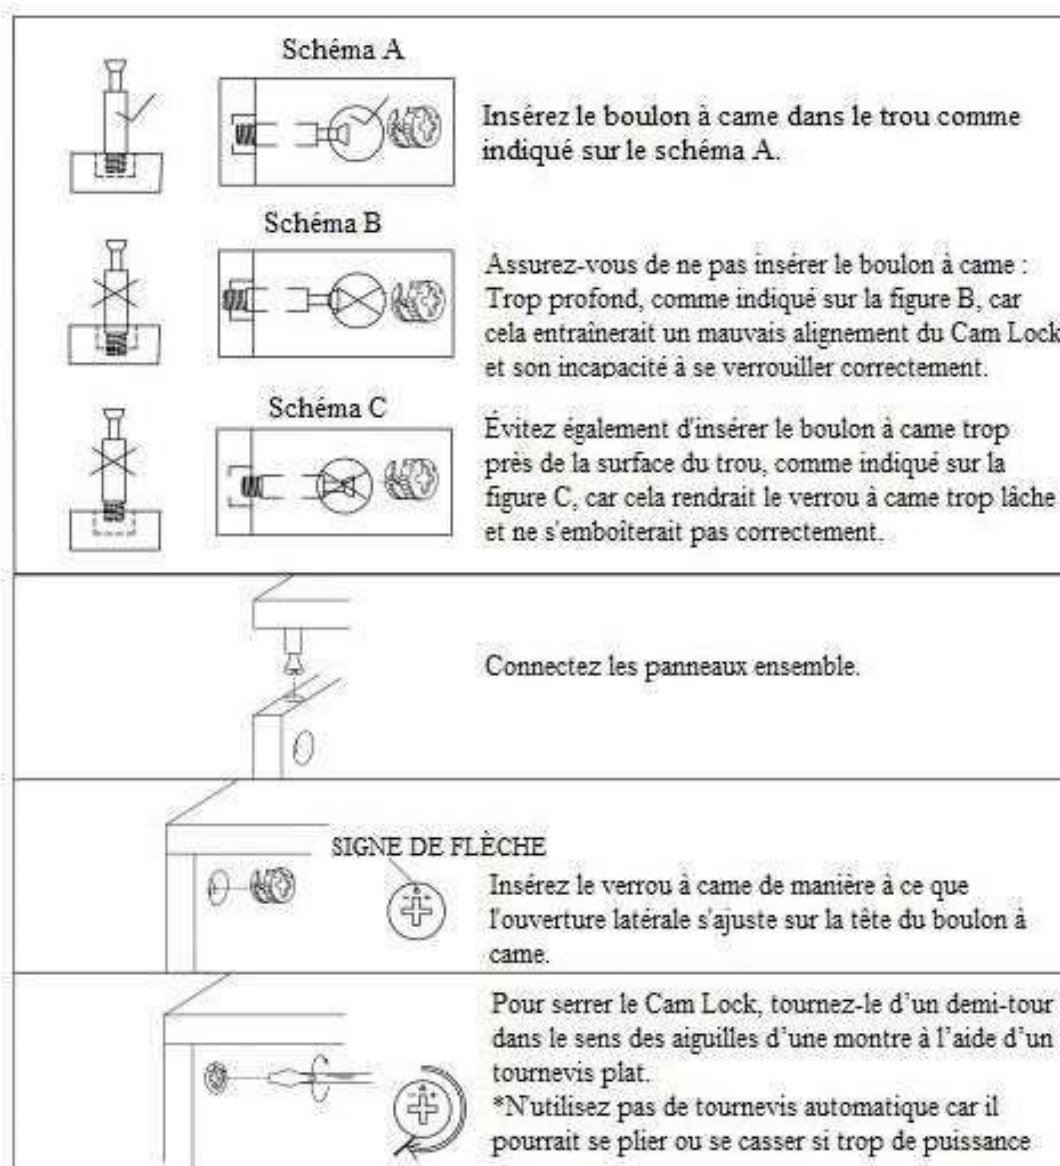
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.


- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

















Instructions d'assemblage du verrou à came







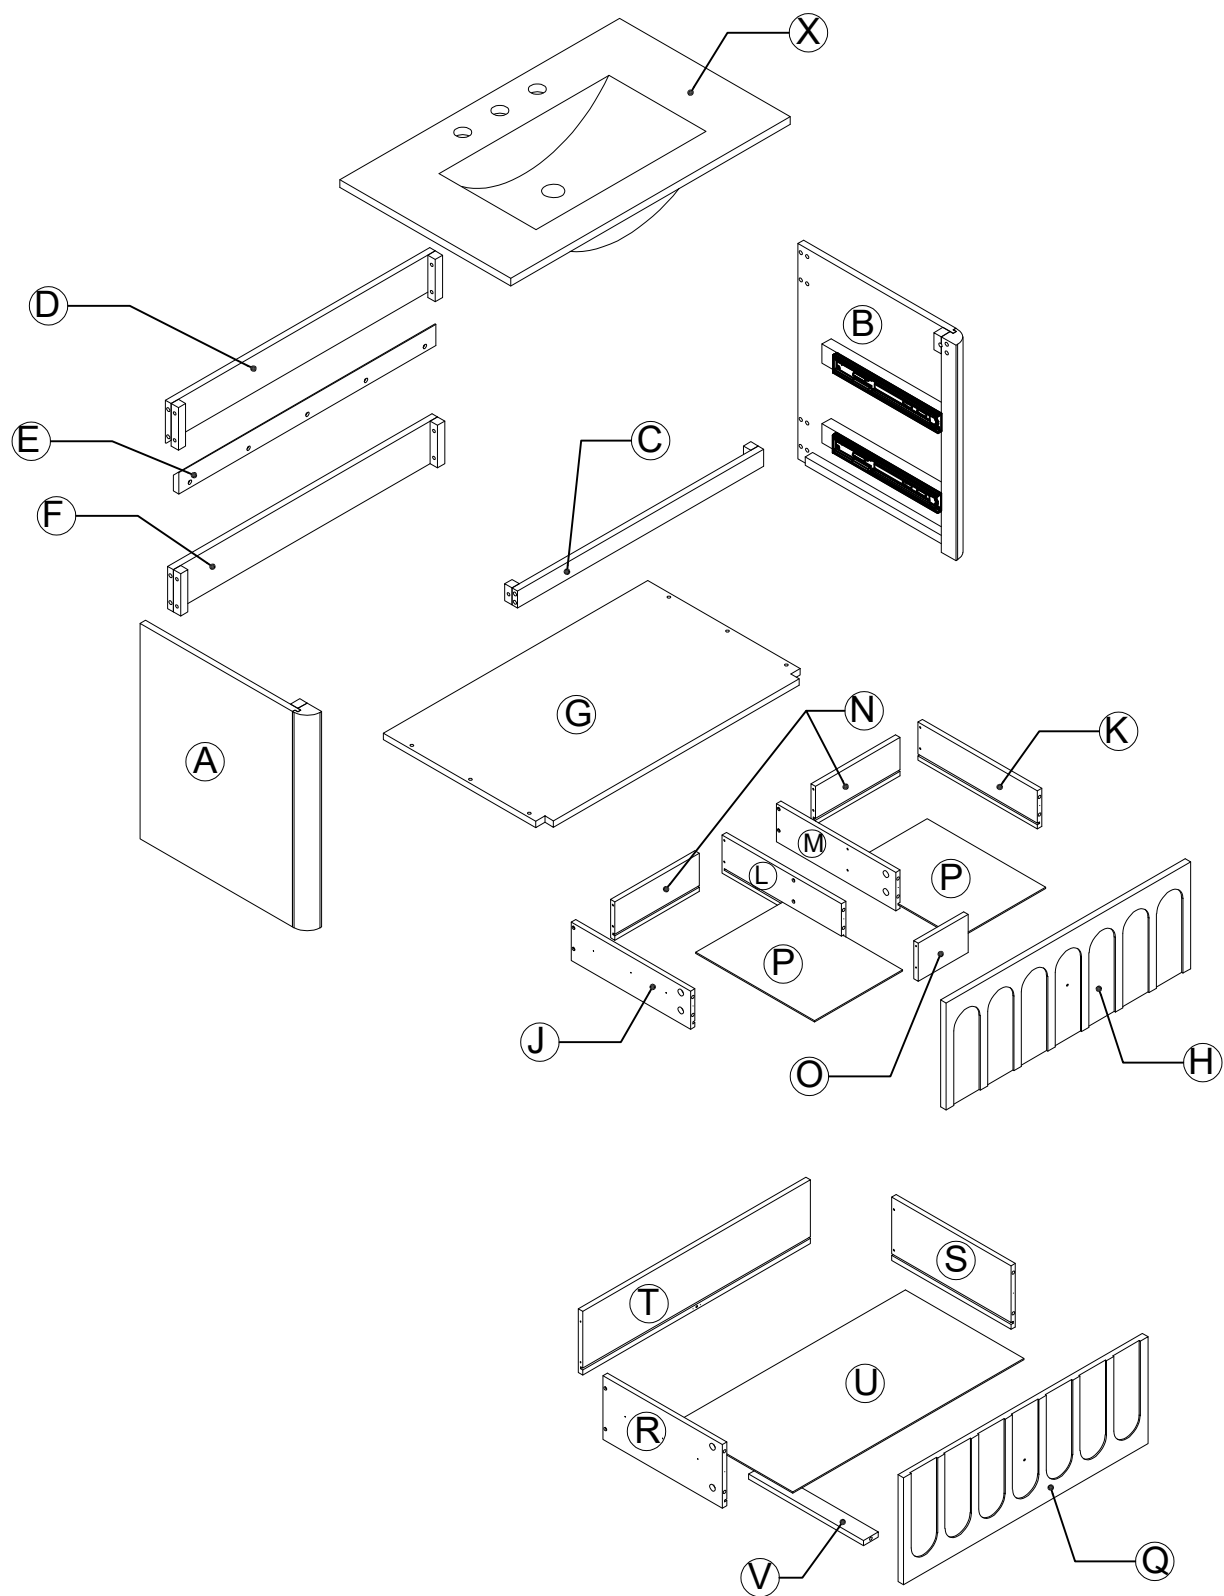
Detail View - VANITY
(Vue détaillée - Vanité)
















Part List (Liste des pièces)

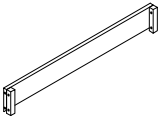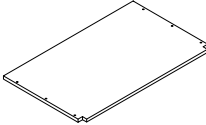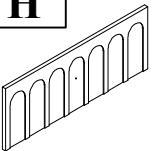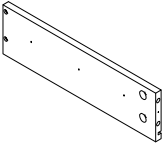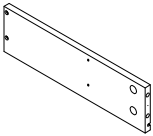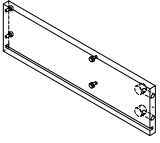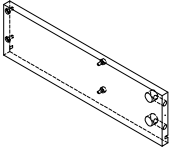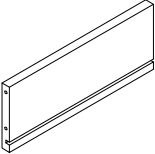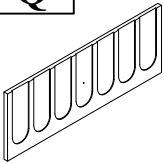A  Side Panel (L) Panneau latéral 1 PC	B  Side Panel (R) Panneau latéral 1 PC
C  Front Rail Rail avant 1 PC	D  Back Panel Panneau arrière 1 PC
E  Wood cleat 1 PC	F  Back Panel Panneau arrière 1 PC
G  Bottom Panel Panneau inférieur 1 PC	H  Front Drawer Cadre avant du tiroir 1 PC
J  Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir 1 PC	K  Side Drawer Panel (R) Panneau latéral du tiroir 1 PC
L  Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir 1 PC	M  Side Drawer Panel (R) Panneau latéral du tiroir 1 PC
N  Back Panel Panneau arrière 2 PCS	O  Back Panel Panneau arrière 1 PC
P  Bottom Drawer Panel Panneau de tiroir inférieur 2 PCS	Q  Front Drawer Cadre avant du tiroir 1 PC

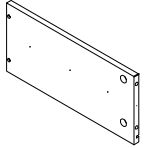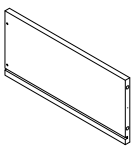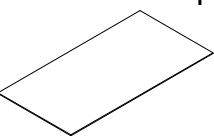Part List (Liste des pièces)

R Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir  1 PC	S Side Panel (R) Panneau latéral  1 PC
T Back Panel Panneau arrière  1 PC	U Bottom Panel Panneau inférieur  1 PC
V Support bottom Drawer Panneau de tiroir inférieur  1 PC	X Sink- 1PC Lavabo  1 PC

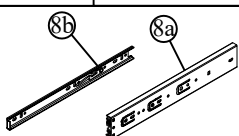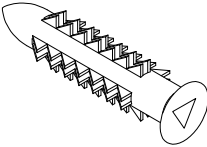
Part List (Liste des pièces)

1  Allen Bolts 1/4"x30 Boulons Allen 16 PCS	2  Wooden Ø8 x 30 Enbois 12+2 PCS	3  Cam Lock Screws Vis de verrouillage à came 14 PCS
4  Cam Lock Serrure à came 14 PCS	5  Handle Poignée 2 PCS	6  Screws M4x17 boulons à tête de vis 2 PCS
7  Allen key M4 Clé Allen 1 PC	8  Ball Bearing Soft Close 4 SET	9  Screws M3.5x12 Vis Black 24-PCS
10  Brackets 2 PCS	11  Plastic Stopper 9 PCS	12  Screws M4x40 9 PCS
13  Screws M3.5x12 4 PCS	14  Screws M4x20 Vis 16+2 PCS	

Hardware list: (Anti tipping kit 2 bag in the box)


A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




STEP : 1 (ÉTAPE : 1)

2		8a		9	
Ø8 X 30				M3.5 X12	
6 PCS		2 PCS		6 PCS	

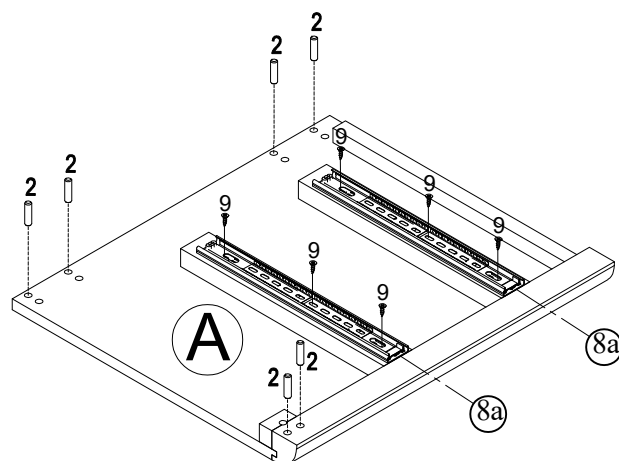


STEP : 2 (ÉTAPE : 2)

2		8a		9	
Ø8 X 30				M3.5 X12	
6 PCS		2 PCS		6 PCS	

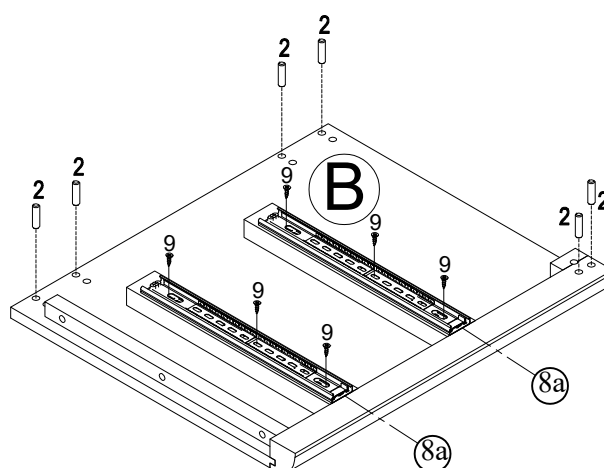


STEP : 3 (ÉTAPE : 3)

7		1	
			1/4X30
1 PC		5 PCS	

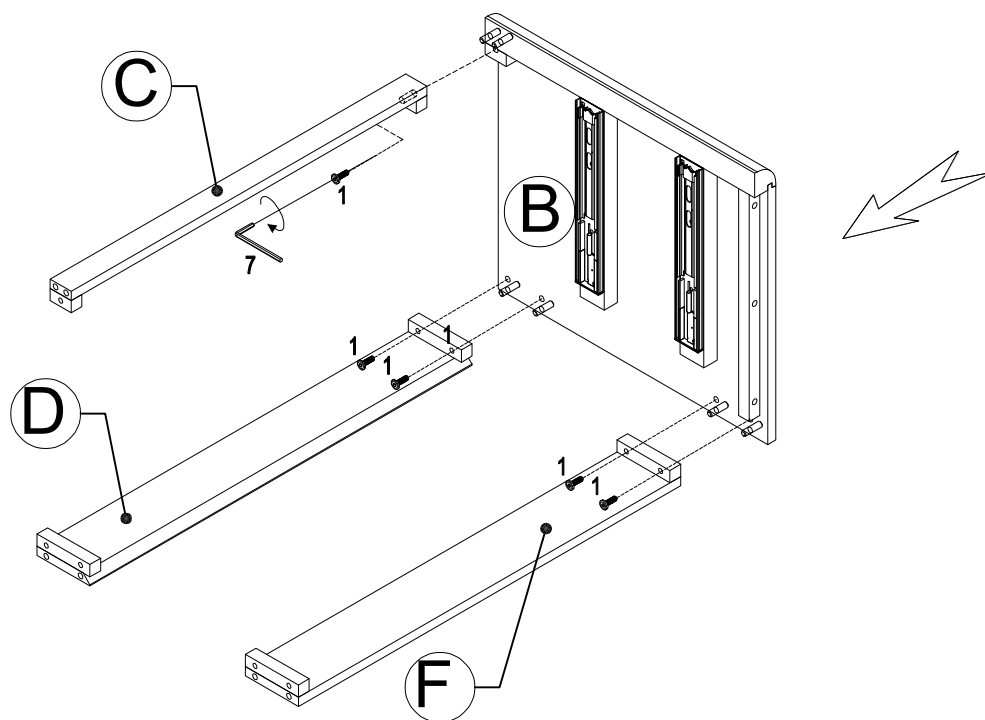


STEP : 4 (ÉTAPE : 4)

7		1	
			1/4X30
1 PC		5 PCS	

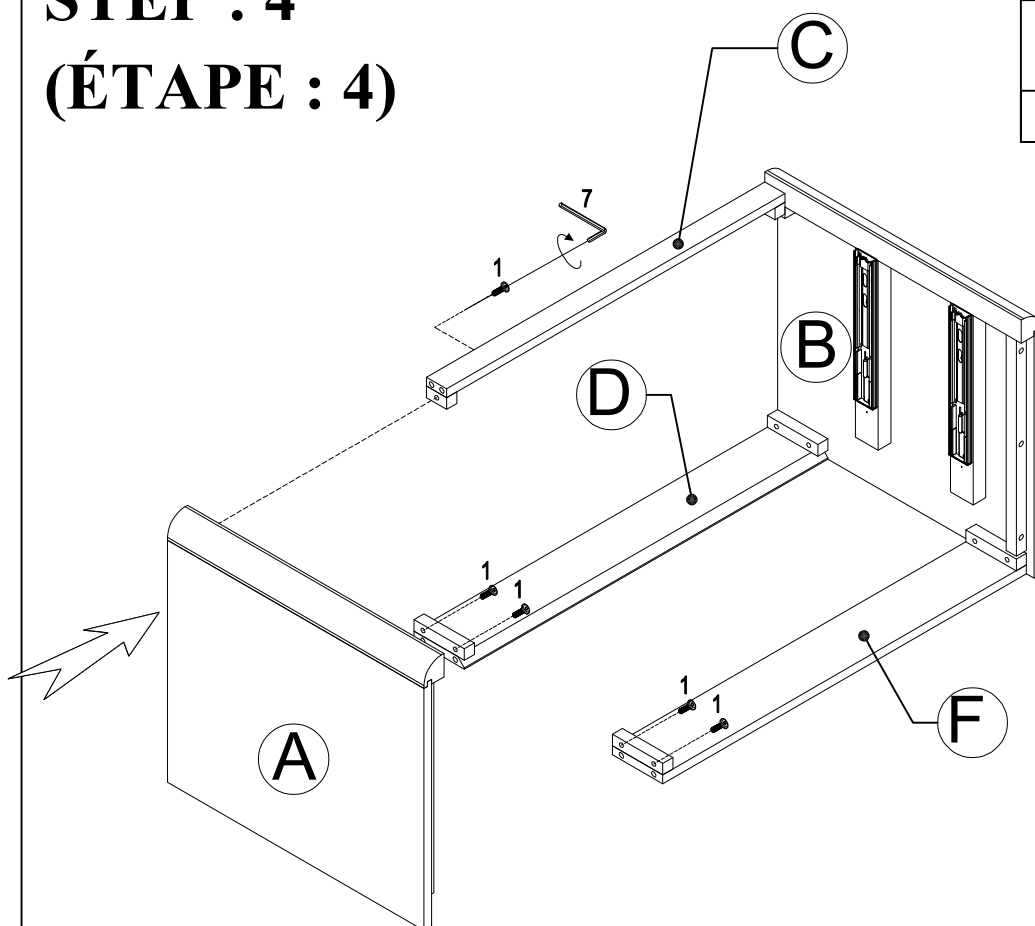



STEP : 5 (ÉTAPE : 5)

7		1	
			1/4X30
1 PC		6 PCS	

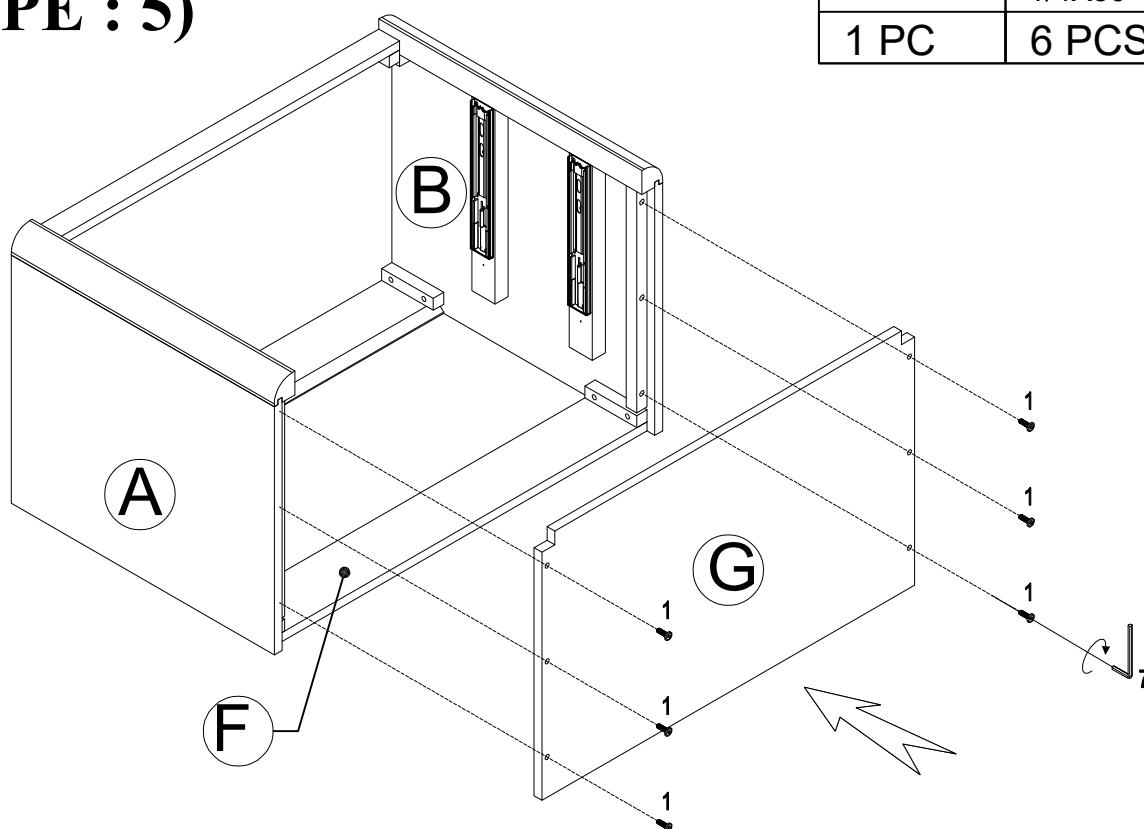



STEP : 6 (ÉTAPE : 6)

8b		9	
			M3.5 X12
2 PCS		6 PCS	

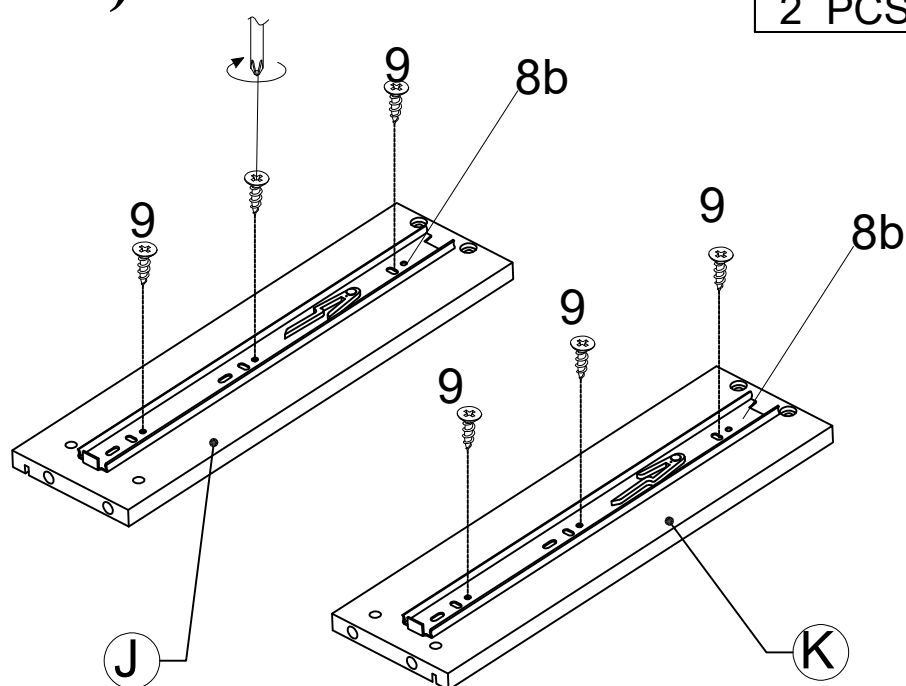



STEP : 7 (ÉTAPE : 7)

8b	9
	
	M3.5 X12
2 PCS	6 PCS

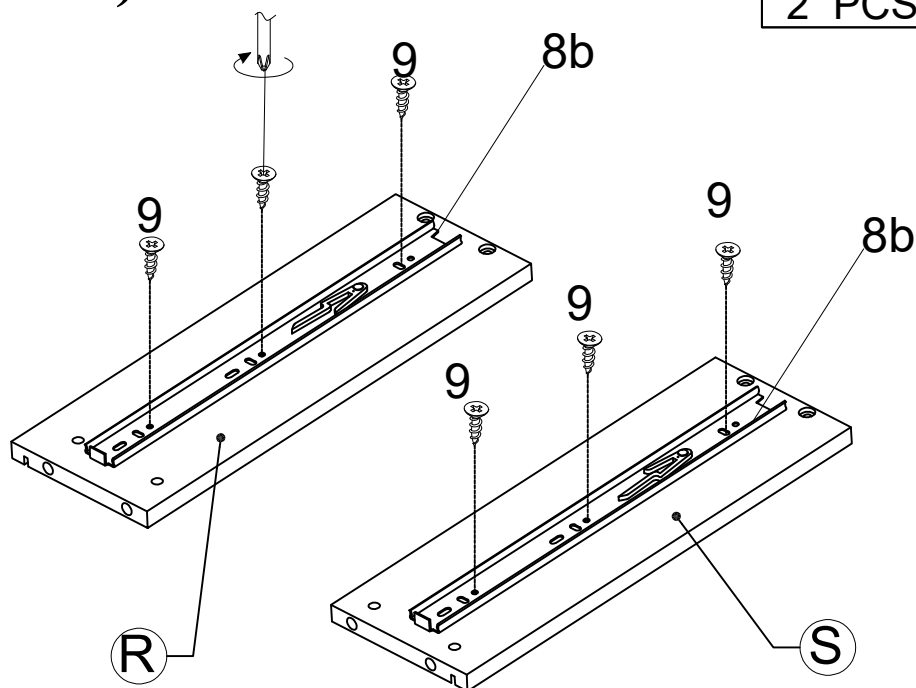


STEP : 8 (ÉTAPE : 8)

3	5	6
		
		M4 X17
14 PCS	2 PCS	2 PCS

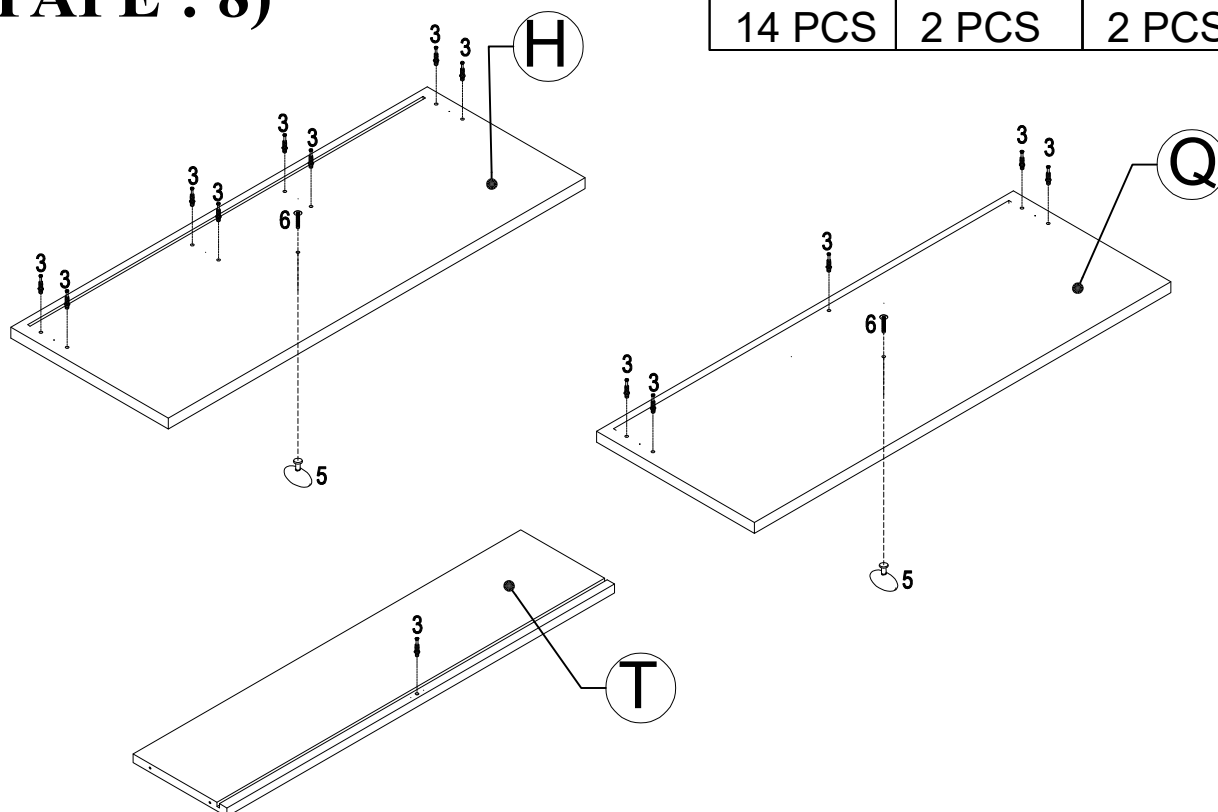


STEP : 9 (ÉTAPE : 9)

14	
M4 X20	
8 PCS	

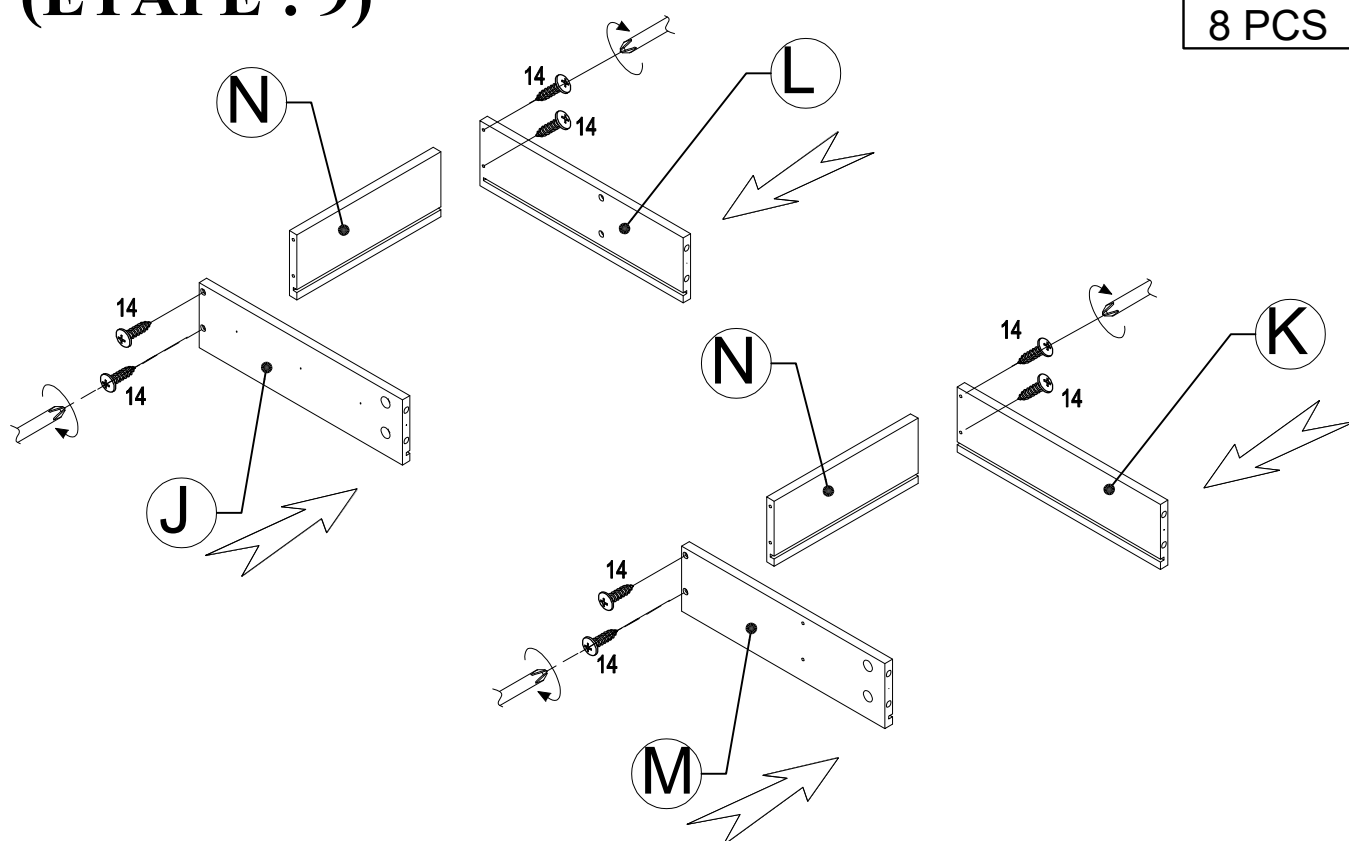

STEP : 10 (ÉTAPE : 10)

14	
M4 X20	
4 PCS	

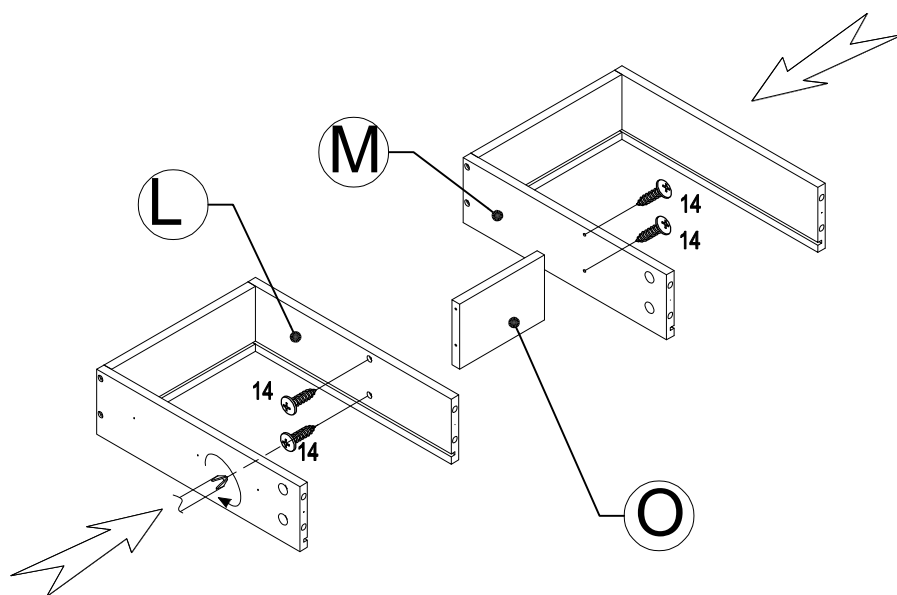


STEP : 11 (ÉTAPE : 11)

4



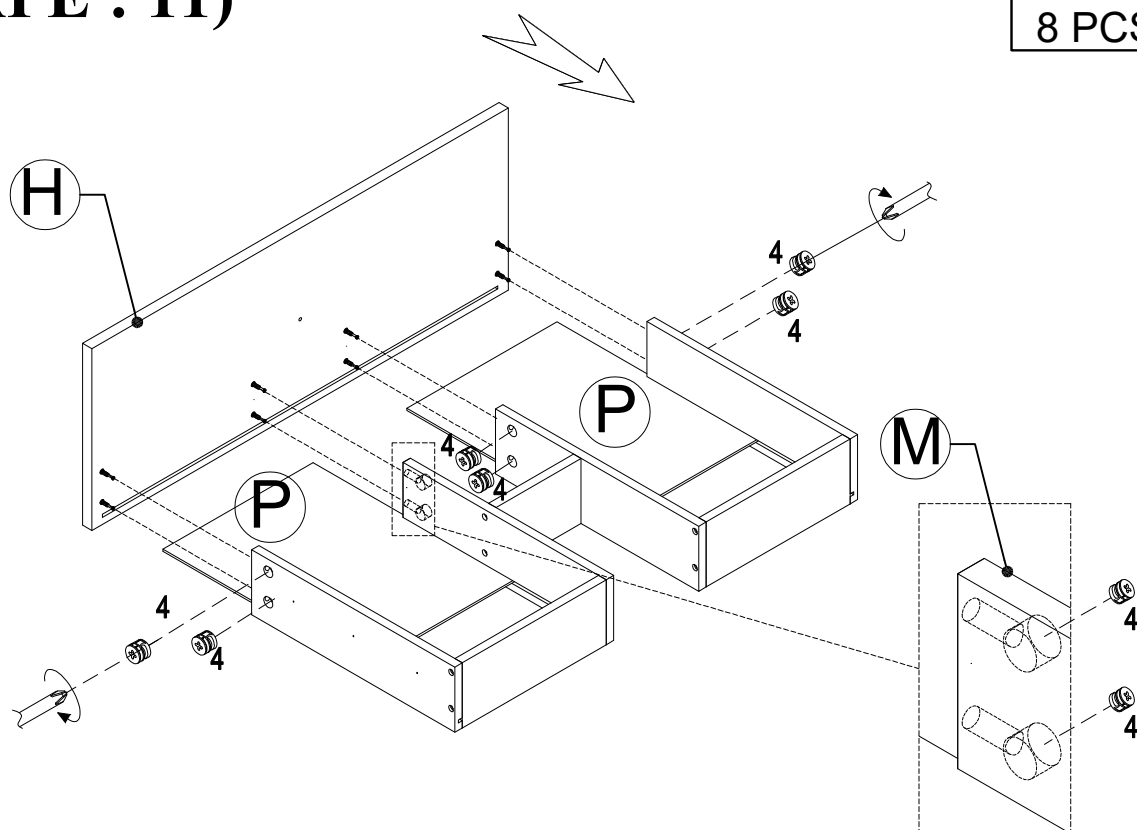8 PCS




STEP : 12 (ÉTAPE : 12)

14




M4 X20

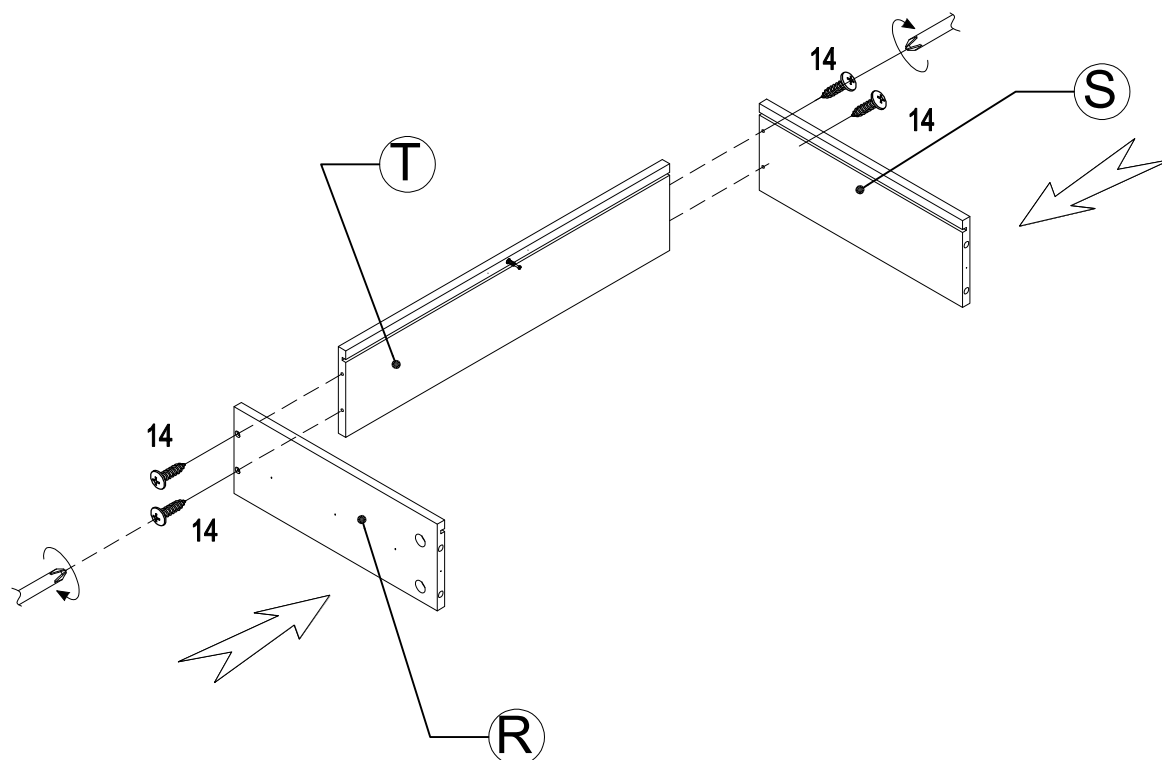4 PCS



STEP : 13 (ÉTAPE : 13)

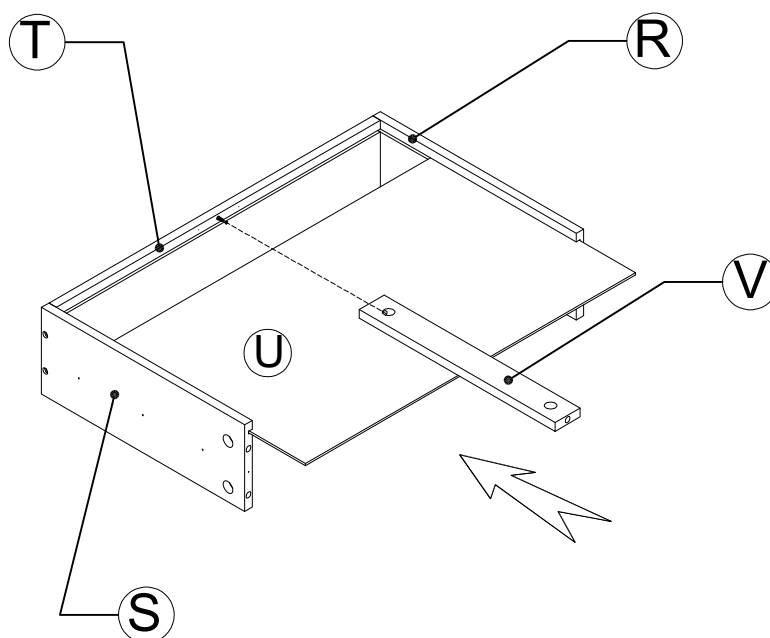


STEP : 14 (ÉTAPE : 14)


4




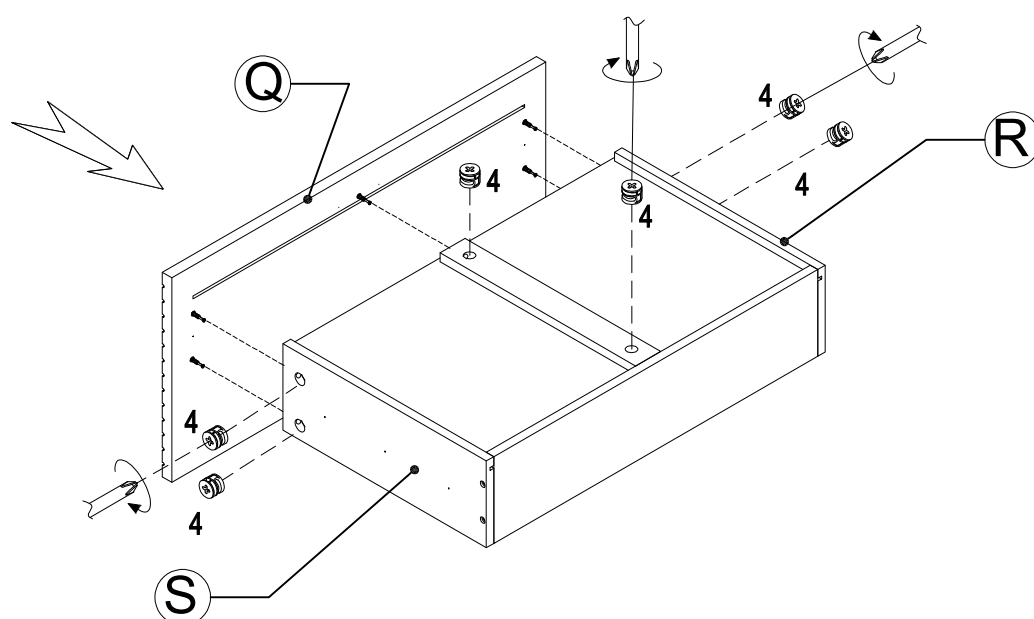
6 PCS




STEP : 15 (ÉTAPE : 15)

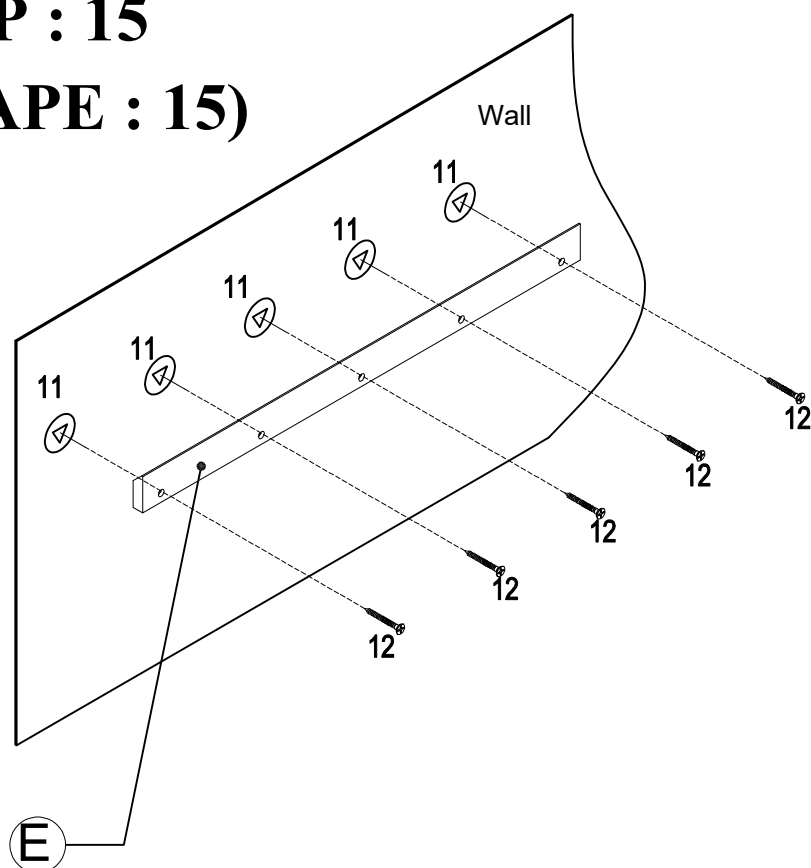

11	12
	
5 PCS	M4 X 40
5 PCS	5 PCS


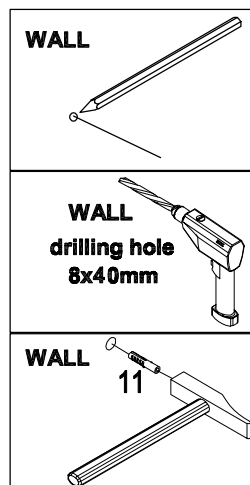




STEP : 16 (ÉTAPE : 16)

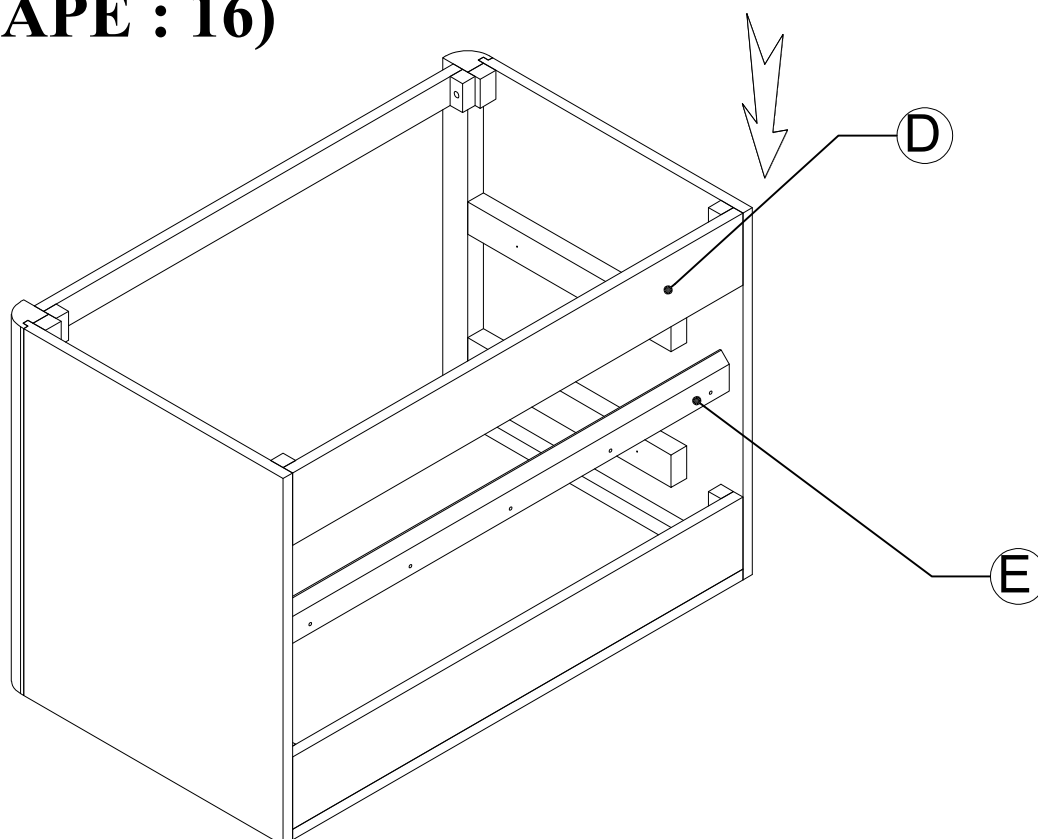

STEP : 17


(ÉTAPE : 17)

11		12	 M4 X 40	10		13	 M3.5 X12
4 PCS		4 PCS		2 PCS		4 PCS	

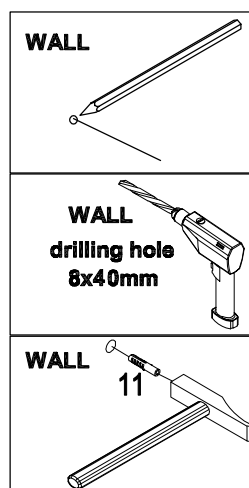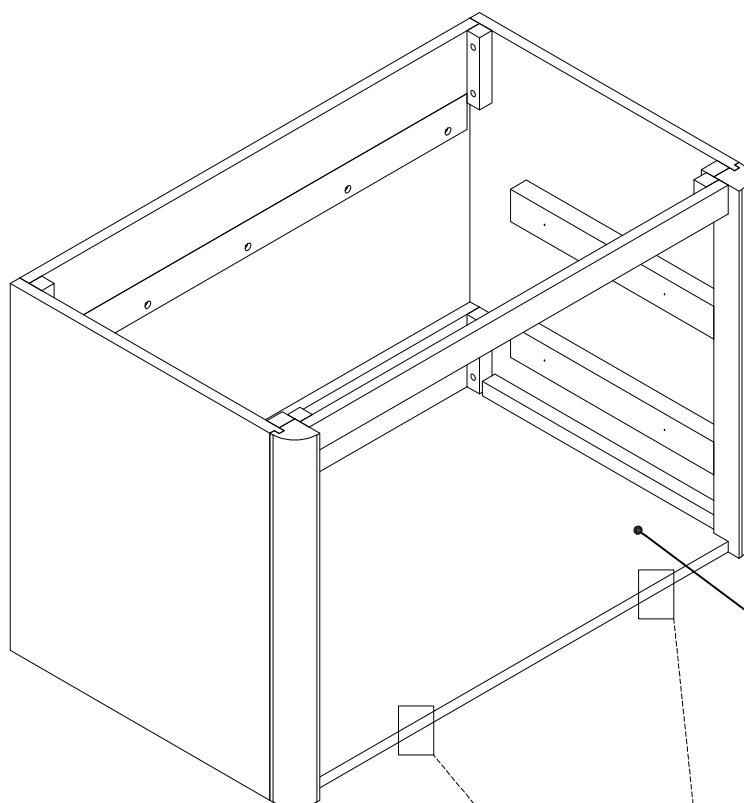


G


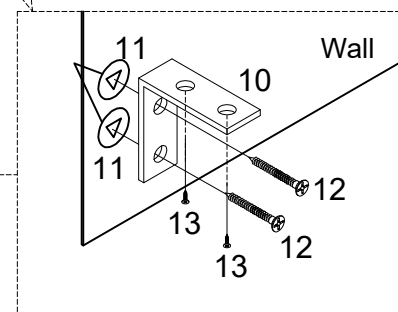
x2



STEP : 18 (ÉTAPE : 18)

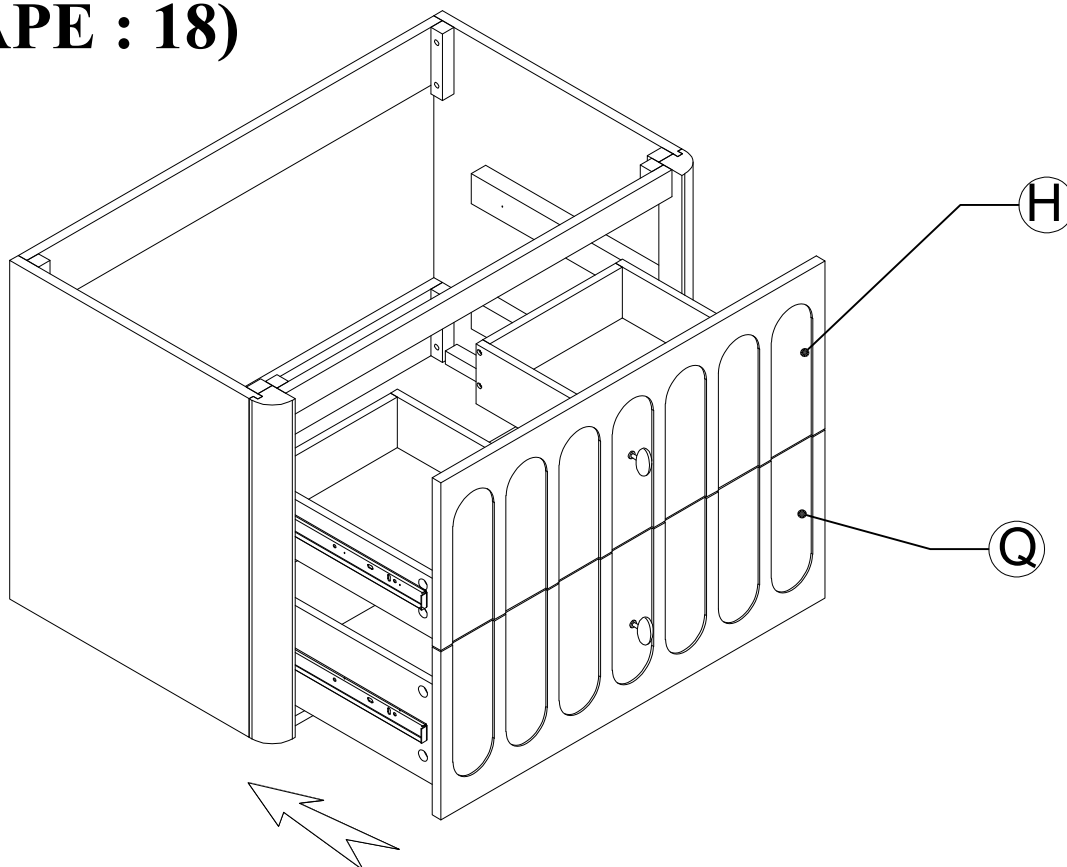

STEP : 19 (ÉTAPE : 19)

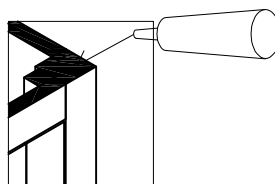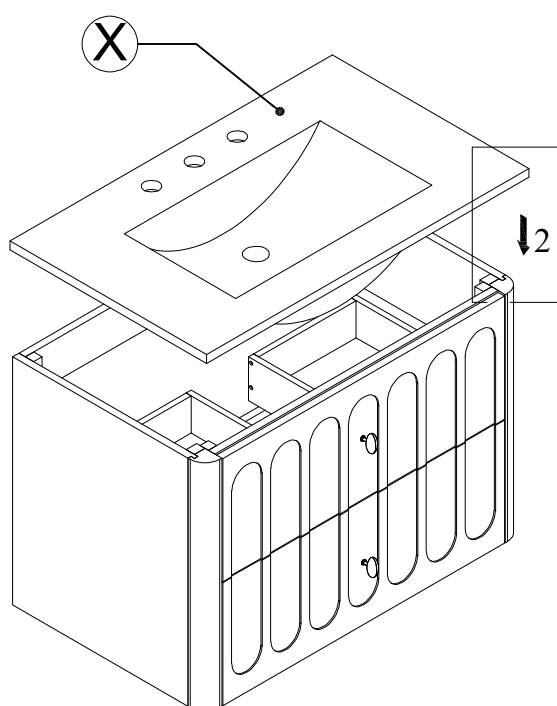

To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the
wood cabinet. With the help of another adult,
gently lower the Sink
top with assembled sink
onto the cabinet. Make sure the Sink top is
flush with the back side of the wood cabinet and the
wood cabinet left and right side walls. Pour installer
le dessus (1) sur la vanité (2).
Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur

armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte,
abaissez doucement l'évier
plan de travail avec évier assemblé
sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de
l'évier est
affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le
armoire en bois parois latérales gauche et droite.