


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CHAIR

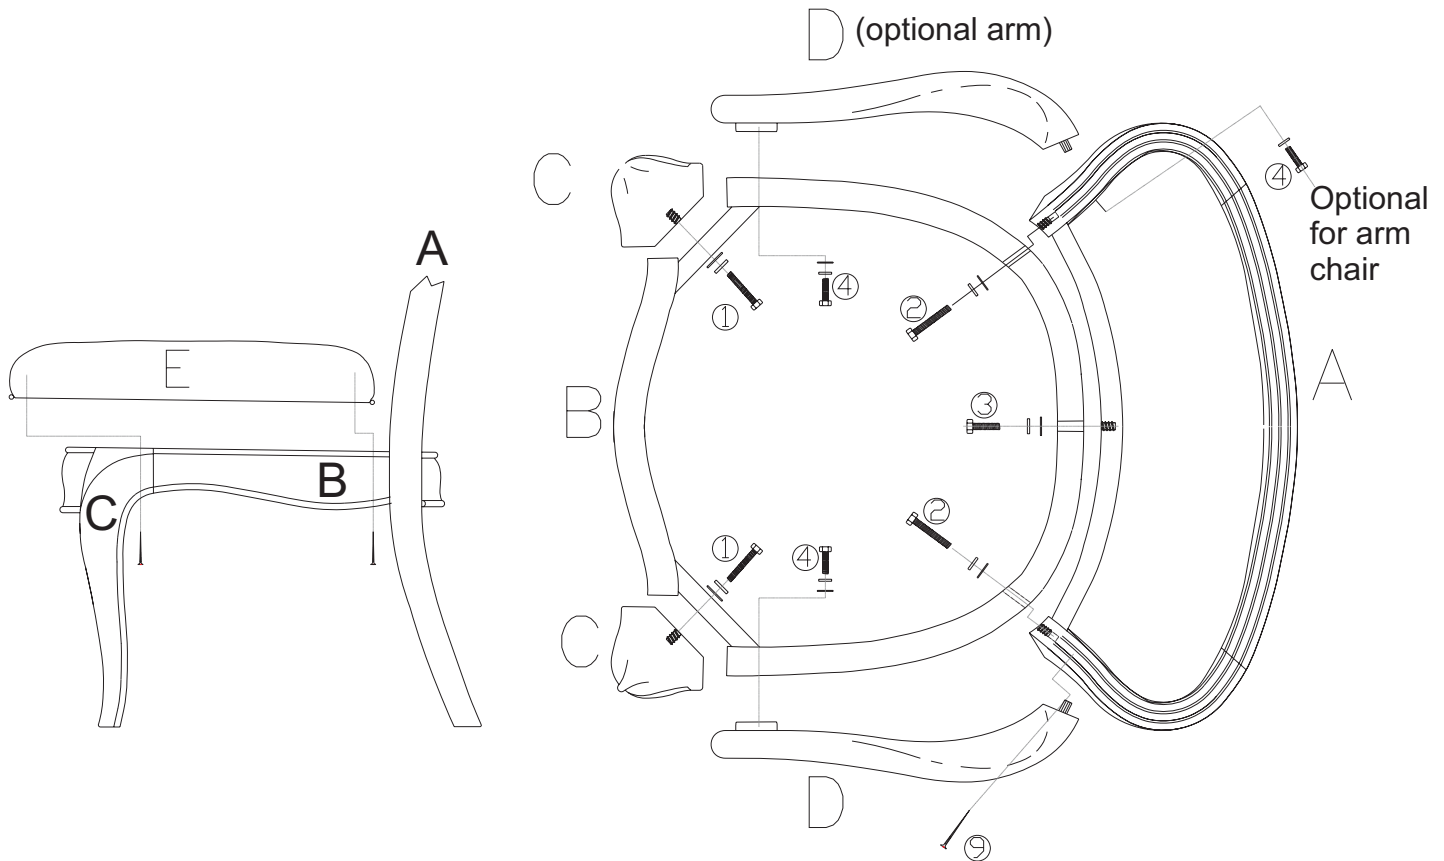

TOOLS REQUIRED:

Wrench (supplied, part #7)
Allen Wrench (supplied, part #8)

BEFORE YOU START:

1. Check the parts against the parts list to make sure all items are present.
2. Assemble your furniture on a soft, flat surface to avoid scratching the finish.
3. **CAUTION:** Do not over tighten any screws, nuts or bolts during assembly.
4. Your furniture may require occasional tightening.

INSTRUCTIONS:

1. Attach the back frame (A) to the seat frame (B) using the short bolt (3) with a lock washer (6) and then a flat washer (5) placed on the bolt first. Tighten with the wrench (7).
2. Attach both front legs (C) to the seat frame (B) using the long bolts (1), with a lock washer (6) and then a flat washer (5) placed on the bolt first. Tighten with the wrench (7).
3. If you have an arm chair, attach the bottom of the arm (D) to the seat frame (B) through the threaded hole on its bottom using a short bolt (4) with a lock washer (6) and then flat washer (5) placed on the bolt first. Tighten.


HARDWARE LIST			
NO.	ITEM	DESCRIPTION	QTY
1		Bolt 5/16"	4
2		Bolt 5/16"x3-14"	4
3		Bolt 5/16"x1-1/2"	1
4		Bolt 1/4"x1-1/2"	4
5		Flat washer 5/16"	9
6		Lock washer 5/16"	9
7		Wrench 5/16"	1
8		Allen wrench 1/4"	1
9		Wood screw #8mm	4

4. Attach the top of the arm (D) to the back of the chair (A) using a short bolt (4) from the inside. Insert a wood plug to cover the hole if supplied.
5. Loosely attach the seat cushion (E) to the seat frame (B) using the wood screws (9). Once all screws are in place, tighten them.

Thank you for purchasing
furniture!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CHAISE

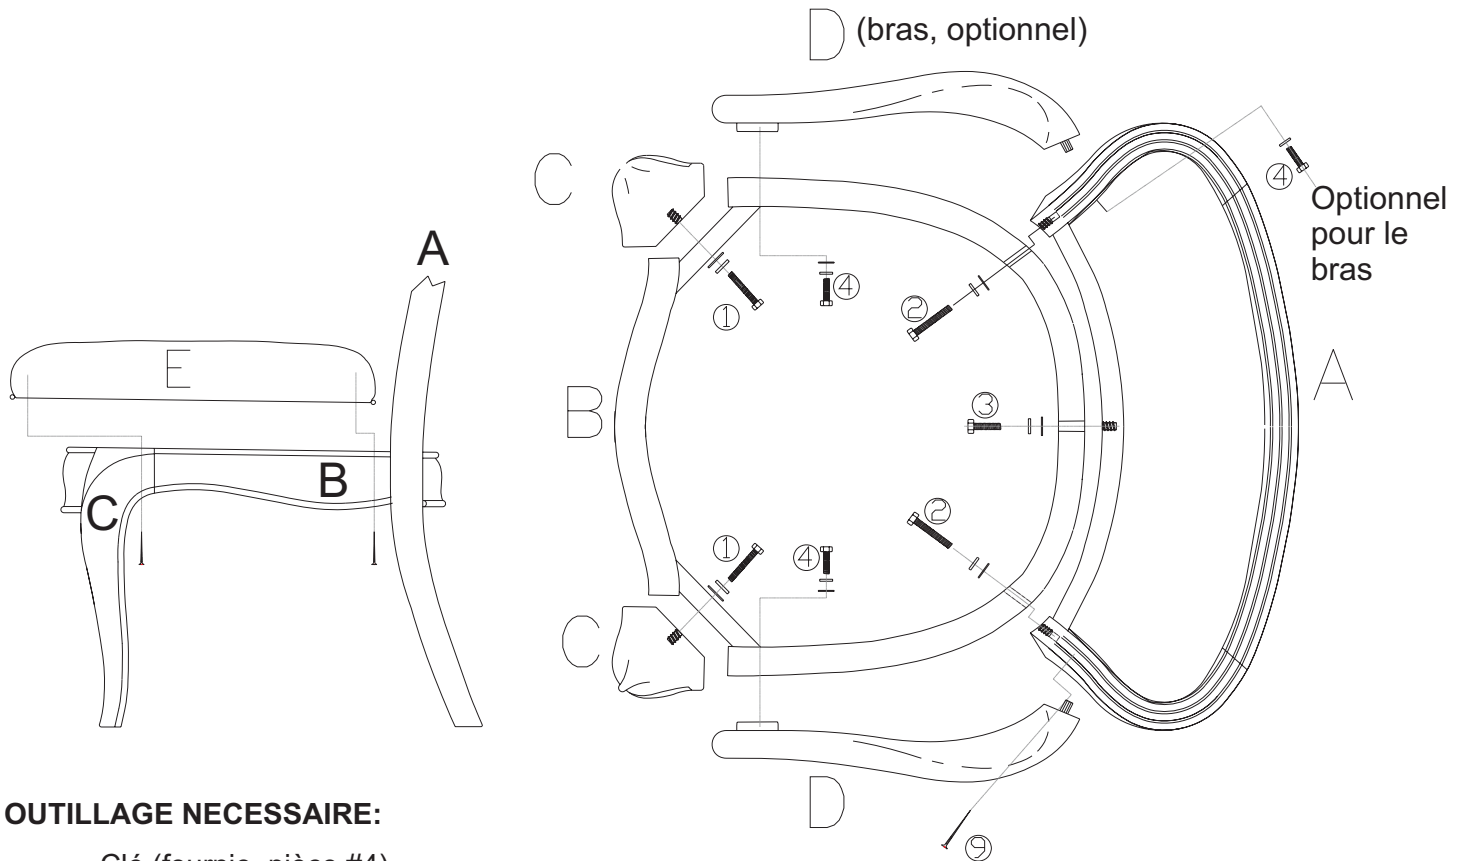

OUTILLAGE NECESSAIRE:

Clé (fournie, pièce #4)
Clé à alène (fournie, pièce #4)

AVANT DE COMMENCER:

1. Vérifier que les pièces correspondent à la liste, et qu'aucune ne manque.
2. Assembler votre meuble sur une surface lisse afin d'éviter toute égratignure du vernis.
3. **ATTENTION:** Ne pas serrer les écrous trop fort lors de l'assemblage.
4. Votre meuble peut avoir besoin de resserrer les boulons de temps à autres.

INSTRUCTIONS:

1. Fixer le dos de la chaise (A) au centre du cadre de l'assise (B) utilisant une vis courte (3), avec une rondelle d'arrêt (6) et une rondelle plate (5) placées sur la vis. Fixer le dos de la chaise (A) au centre du cadre de l'assise (B) utilisant deux vis long (3), avec une rondelle d'arrêt (6) et une rondelle plate (5) placées sur la vis. Serrer avec la clé #7.
2. Fixer les deux pattes de devant (C) au cadre de l'assise (B) utilisant les vis longues (1) avec une rondelle d'arrêt (6), et une rondelle plate (5). Serrer avec la clé (7).
3. Si vous avez un fauteuil, attacher le bas du bras (D) au cadre d'assise (B) puis au dossier (A) avec les vis courtes (4), une rondelle d'arrêt (6) et une rondelle plate (5). Serrer avec la clé.


LISTE DES PIÈCES			
NO.	DESSIN	DESCRIPTION	QTÉ
1		Vis 5/16"	4
2		Vis 5/16"x3-14"	4
3		Vis 5/16"x1-1/2"	1
4		Vis 1/4"x1-1/2"	4
5		Rondelle plate 5/16"	9
6		Rondelle d'arrêt 5/16"	9
7		Clé 5/16"	1
8		Clé à alène 1/4"	1
9		Vis du bois #8mm	4

4. Attacher le haut du bras (D) au dossier (A) avec les vis du bois (9) ou vis courtes (4). Cacher la vis avec un bouchon en bois si fournie. Serrer avec la clé.
5. Attacher légèrement le coussin (E) au cadre d'assise (B) avec les vis à bois (9). Une fois que les vis sont en place, serrer avec la clé.

Merci pour avoir acheté votre
meuble!

INSTRUCCIONES DE ENSABLAJE

SILLA

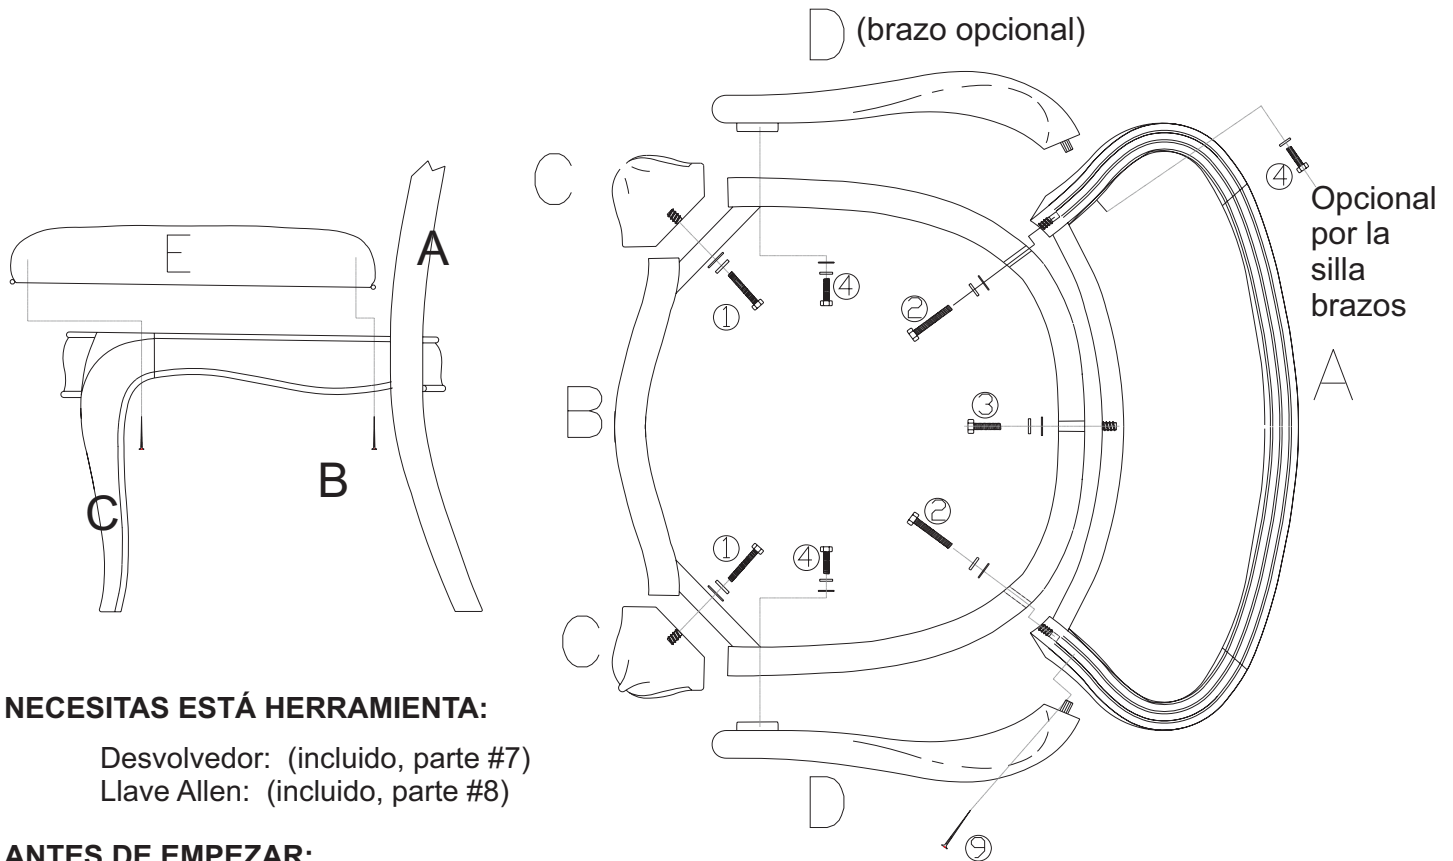

NECESITAS ESTÁ HERRAMIENTA:

Desvolvedor: (incluido, parte #7)

Llave Allen: (incluido, parte #8)

ANTES DE EMPEZAR:

1. Verificar que todas las partes están presente con la lista de partes.
2. Ensamblar tú mueble sobre un superficie suave para evitar rascando el acabado.
3. **AVISO:** No debes de apretar los pernos demasiado cuando ensambles tú mueble.
4. En cuando, tú mueble puede necesitar apretando.

INSTRUCCIONES:

1. Primero tienes que poner el perno en su lugar, en siguiente, tienes que adherir la armadura respaldo (A) a la armadura de asiento (B) en el centro, entonces usando el perno corto (3) con una arandela cerradura (6) y luego una arandela plano sobre ellos. Adherir la armadura respaldo (A) a la armadura de asiento (B) por los lados usando el perno largo (2) con una arandela cerradura (6) y luego una arandela plano sobre ellos. Apretar todo con el desvolvedor (7).
2. Entonces tienes que poner el perno en su lugar, en siguiente adherir los dos pierna de enfrente (C) a la armadura de asiento (B), usando los pernos largos (1), con una arandela cerradura (6), y una arandela plano. Ahora puedes apretar con el desvolvedor (7).
3. Si tienes una silla con brazos, adherir el brazo (D), a través de la cavidad rosca en el inferior, usando los tornillos o el perno corto (4) con una arandela cerradura (6), entonces la arandela plano (5), y recuerda que tienes que poner estás cosas sobre el perno primero. Se necesitar apretar todo, otra vez.

LISTA DE PARTES			
NO.	DIBUJO	DESCRIPCIÓN	CANT.
1		Perno 5/16"	4
2		Perno 5/16"x3-14"	4
3		Perno 5/16"x1-1/2"	1
4		Perno 1/4"x1-1/2"	4
5		Arandela plano 5/16"	9
6		Arandela cerradura 5/16"	9
7		Desvolvedor 5/16"	1
8		Llave Allen 1/4"	1
9		Tornillo para madera #8mm	4

4. En siguiente, adherir la parte arriba de la silla con brazos (D) de el respaldo de la silla (A) usando el perno corto (4) de adentro. Tienes que insertar un tapón de madera (si incluido) para tapar la cavidad.
5. Finalmente, adherir flojo el cojín para el asiento (E) usando los tornillos para madera (9). Cuando todos los tornillos están en su lugar, tienes que apretar los tornillos.

¡Gracias por comprando muebles hechos!