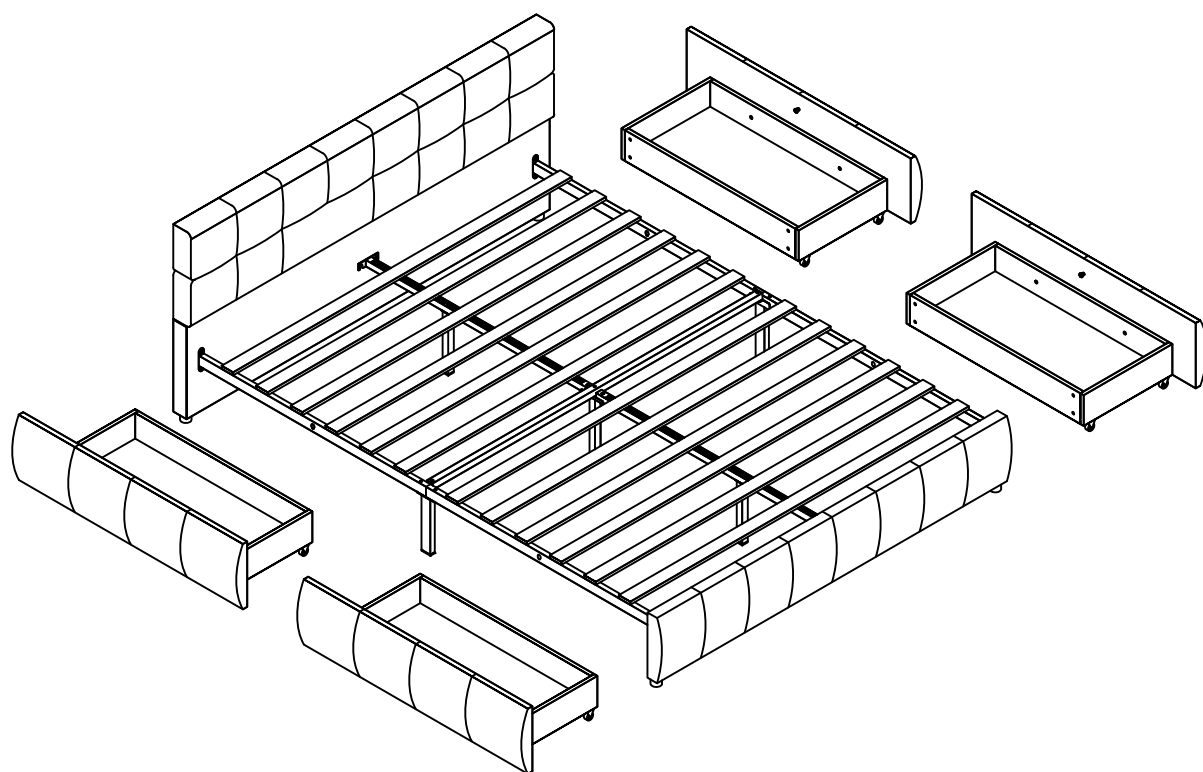



ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTION DE MONTAGE)

SKU:N737P488114/N737P488115













Detail View

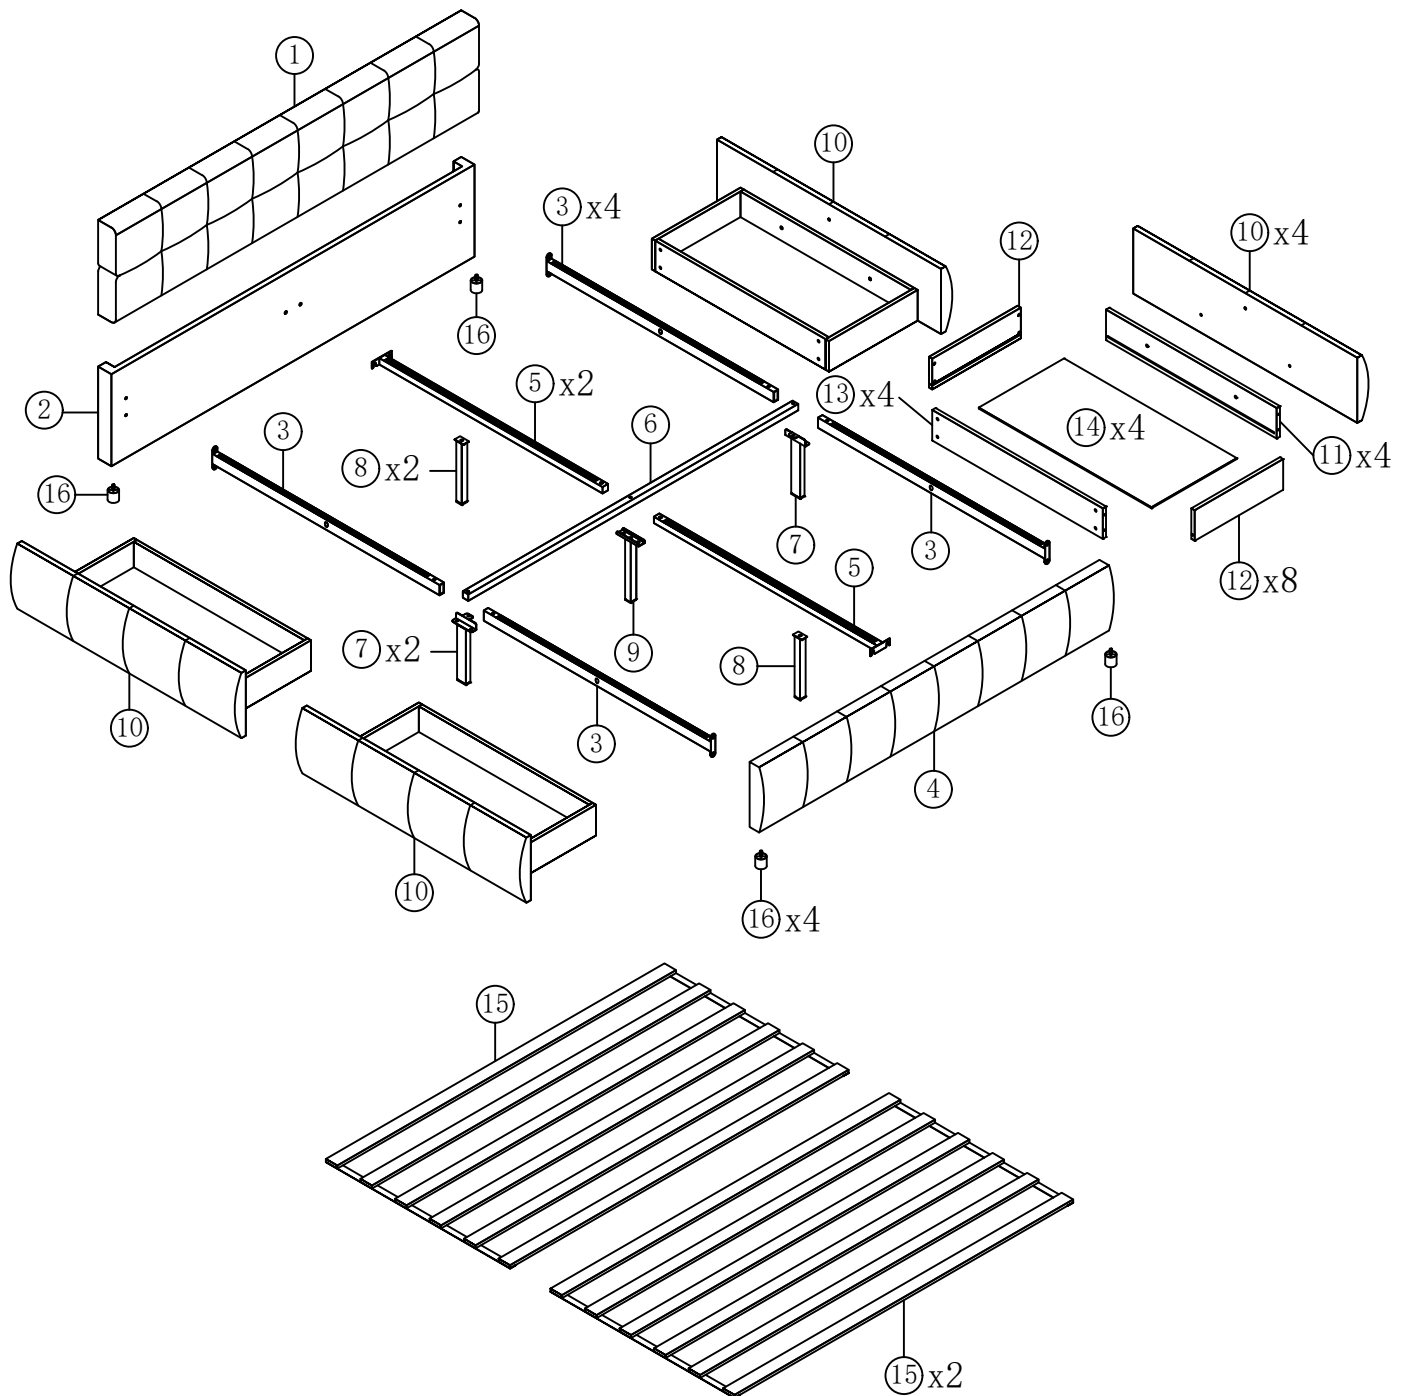Vue Détaillée





Part List Liste des pièces

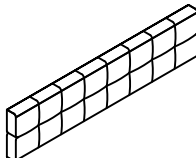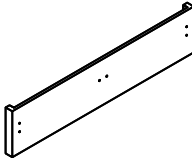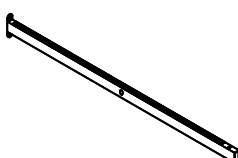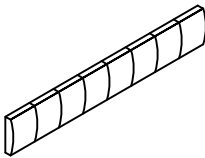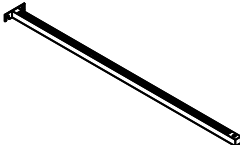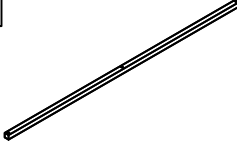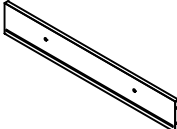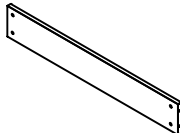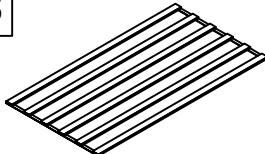N737P488115

1		2		3		4	
Top head board-1PC (Tablette de tête supérieure)		Base head board-1PC (Tête de base)		Bedside pole-4PCS (Poteau de bord du lit)		Foot board-1PC (Marchepied)	
5		6		7		8	
Center support bar-2PCS (Barre de support centrale)		Cross bar-1PC (Barre de croisement)		Side rails support legs-2PCS (Pieds de soutien pour les rails latéraux)		Middle support leg-2PCS (Pied de support central)	
9		11		12		13	
Middle support leg-1PC (Pied de support central)		Drawer board-4PCS (Planche à tiroirs)		Drawer board-4PCS (Planche à tiroirs)		Drawer board-4PCS (Planche à tiroirs)	
15							
Slats-1PC (Lattes)							
16							
		Bed legs-4PCS (Jambes du lit)					


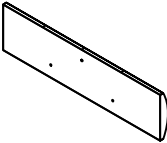
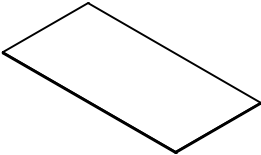
N737P488114

10		12		14	
Drawer outer board-4PCS (Panneau extérieur du tiroi)		Drawer board-4PCS (Planche à tiroirs)		Drawer bottom board-4PCS (Planche de fond de tiroi)	

Hardware list

Liste du matériel


N737P488115

A 	B  M8x12mm	C  M8x18mm
Allen Key-1PC (Clé Allen)	Bolts-2PCS (Boulons)	Bolts-26PCS (Boulons)
D  M8x35mm	E  M8x50mm	F  M6x20mm
Bolts-14PCS (Boulons)	Bolts-5PCS (Boulons)	Bolts-4PCS (Boulons)
G  M3x16mm	H  M3x20mm	I 
Nails-16PCS (Clous)	Nails-32PCS (Clous)	Drawer fittings-32PCS (Ferrures de tiroirs)
J 	K 	L 
Drawer fittings-32PCS (Ferrures de tiroirs)	Four hole iron-2PCS (Fer à quatre trous)	Four hole iron-2PCS (Fer à quatre trous)
M 	N 	
Wheel-16PCS (Roue)	Back plate clip-16PCS (Clé de fixation pour plaque arrière)	

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation complète. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)


Step 1: (Étape 1:)

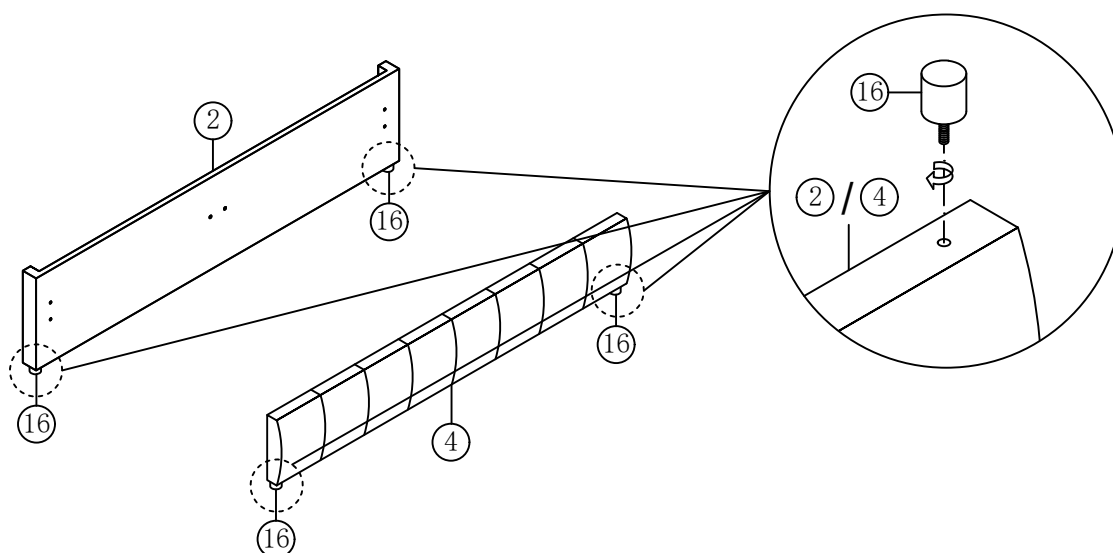Fix the Bed legs (16) to the Base head board (2) and Foot board (4).
(Montez les pieds du lit (16) sur le plateau de tête de la base (2) et le plateau des pieds (4).)



Step 2: (Étape 2:)

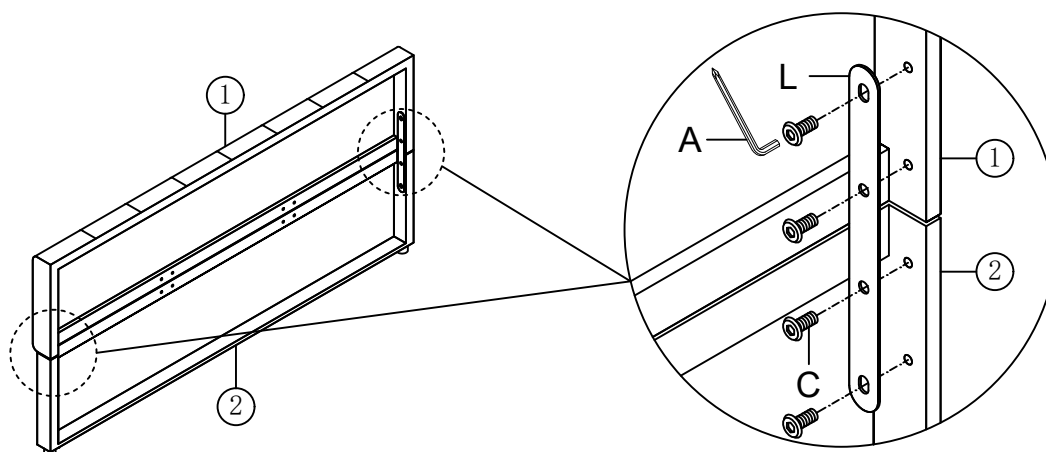Fix the Base head board (2) to the Top head board (1) with Bolts C and Four hole iron L by using Allen key A.
(Fixez le plateau de tête de base (2) au plateau de tête supérieur (1) à l'aide des boulons C et du fer à quatre trous L, en utilisant la clé de vis A.)



A Allen Key



C Bolts x 8

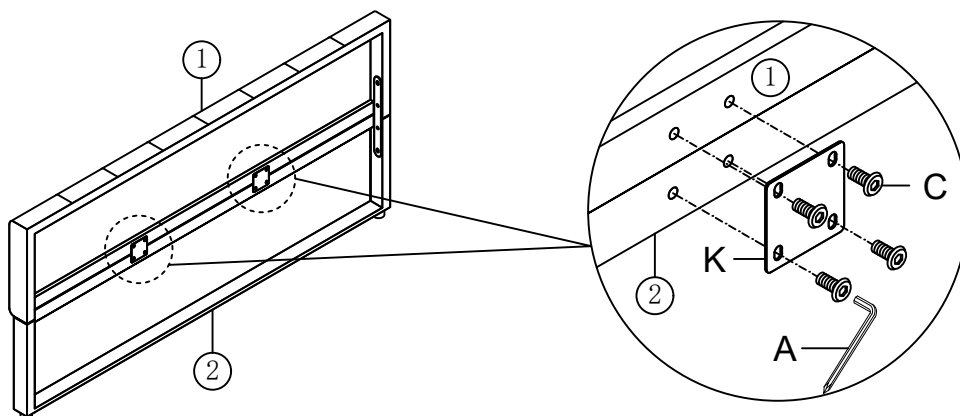


L Four hole iron x 2



Step 3: (Étape 3:)


Fix the Base head board ② to the Top head board ① with Bolts C and Four hole iron K by using Allen key A.
(Fixez le plateau de tête de base ② au plateau de tête supérieur ① à l'aide des boulons C et du fer à quatre trous K, en utilisant la clé à vis A.)



A Allen Key 	C Bolts x 8  M8x18mm	K Four hole iron x 2 
---	---	---

Step 4: (Étape 4:)

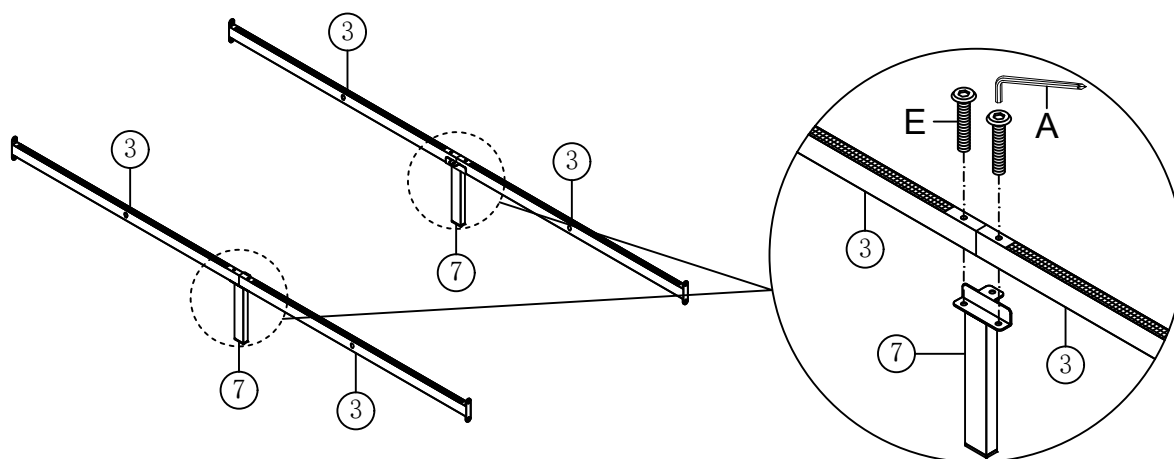
Fix the Side rails support legs ⑦ to the Bedside pole ③ with Bolts E by using Allen key A.
(Fixez les pieds de support des rails latéraux ⑦ au poteau latéral du lit ③ à l'aide des boulons E et de la clé à vis A.)



A Allen Key 	E Bolts x 4  M8x50mm
--	---

Step 5: (Étape 5:)

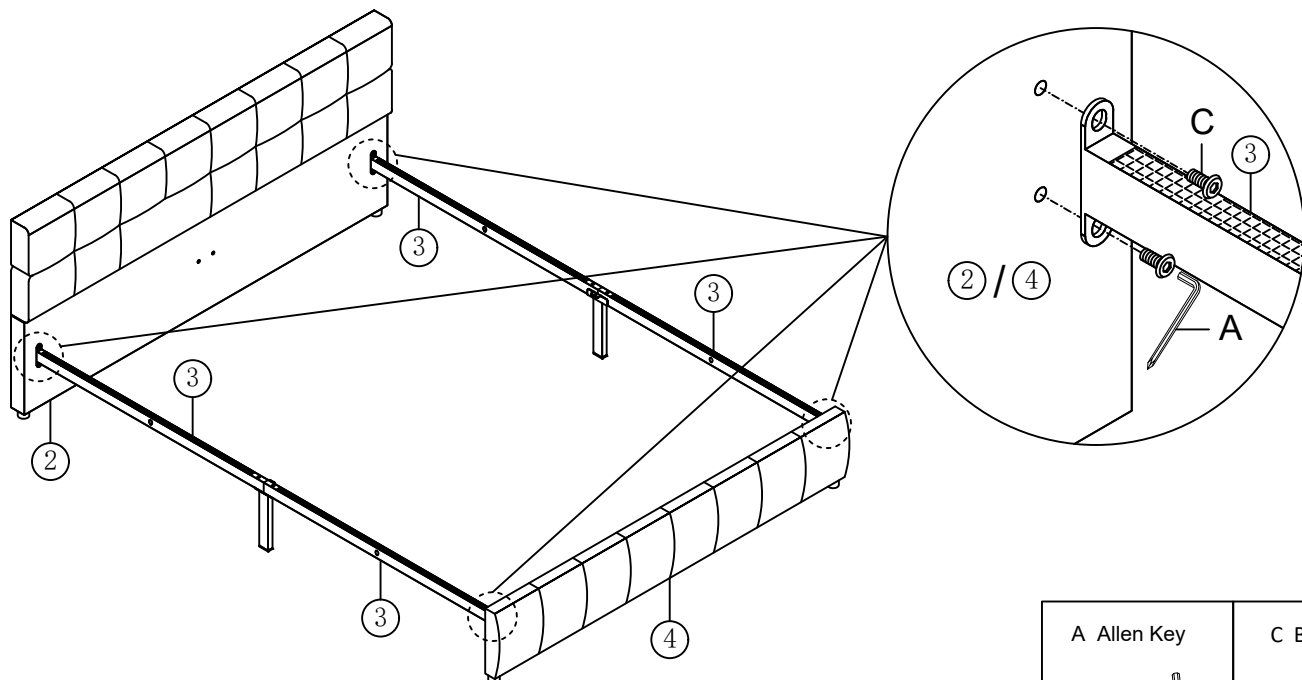Fix the Bedside pole (3) to the Base head board (2) and Foot board (4) with Bolts C by using Allen key A.
(Fixez le poteau de côté du lit (3) au plateau tête de la base (2) et au plateau pieds (4) à l'aide des boulons C et de la clé à vis A.)



A Allen Key



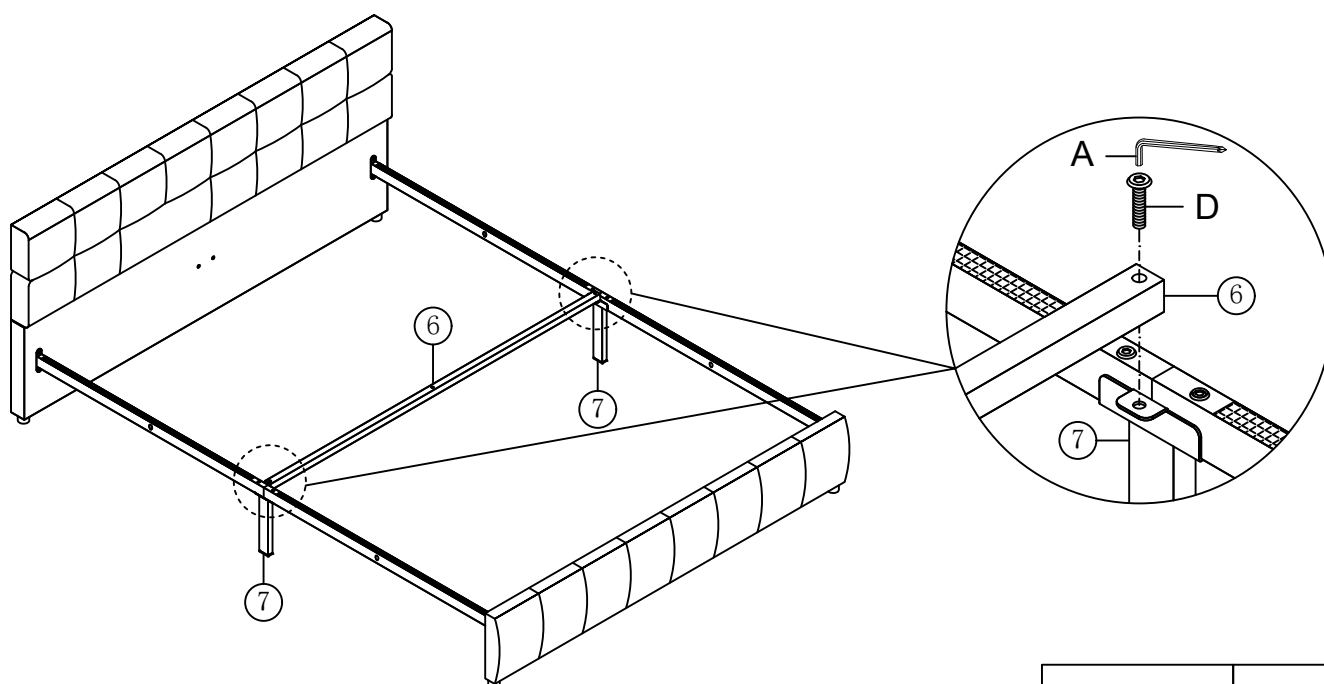
C Bolts x 8



M8x18mm

Step 6: (Étape 6:)

Fix the Cross bar (6) to the Side rails support legs (7) with Bolts D by using Allen key A.
(Fixez la traverse (6) sur les pieds de support des rails latéraux (7) à l'aide des boulons D et de la clé Allen A.)



A Allen Key



D Bolts x 2

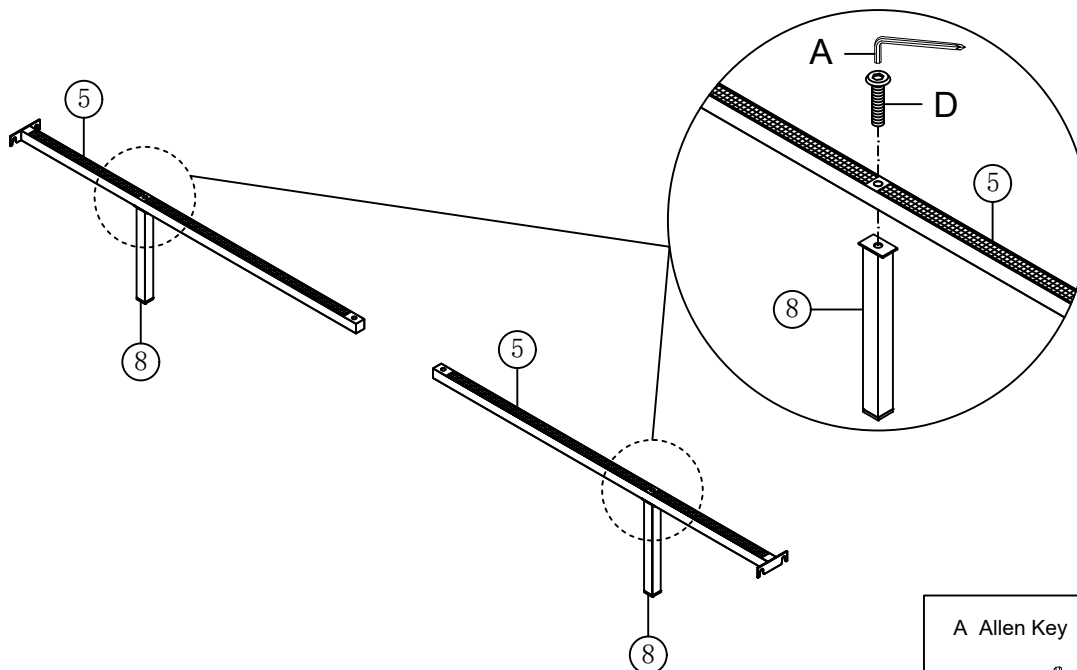


M8x35mm

Step 7: (Étape 7:)

Fix the Middle support leg (8) to the Center support bar (5) with Bolts D by using Allen key A.

(Fixez la jambe de support centrale (8) à la barre de support centrale (5) avec les boulons D en utilisant la clé à vis A.)



A Allen Key

D Bolts x 2

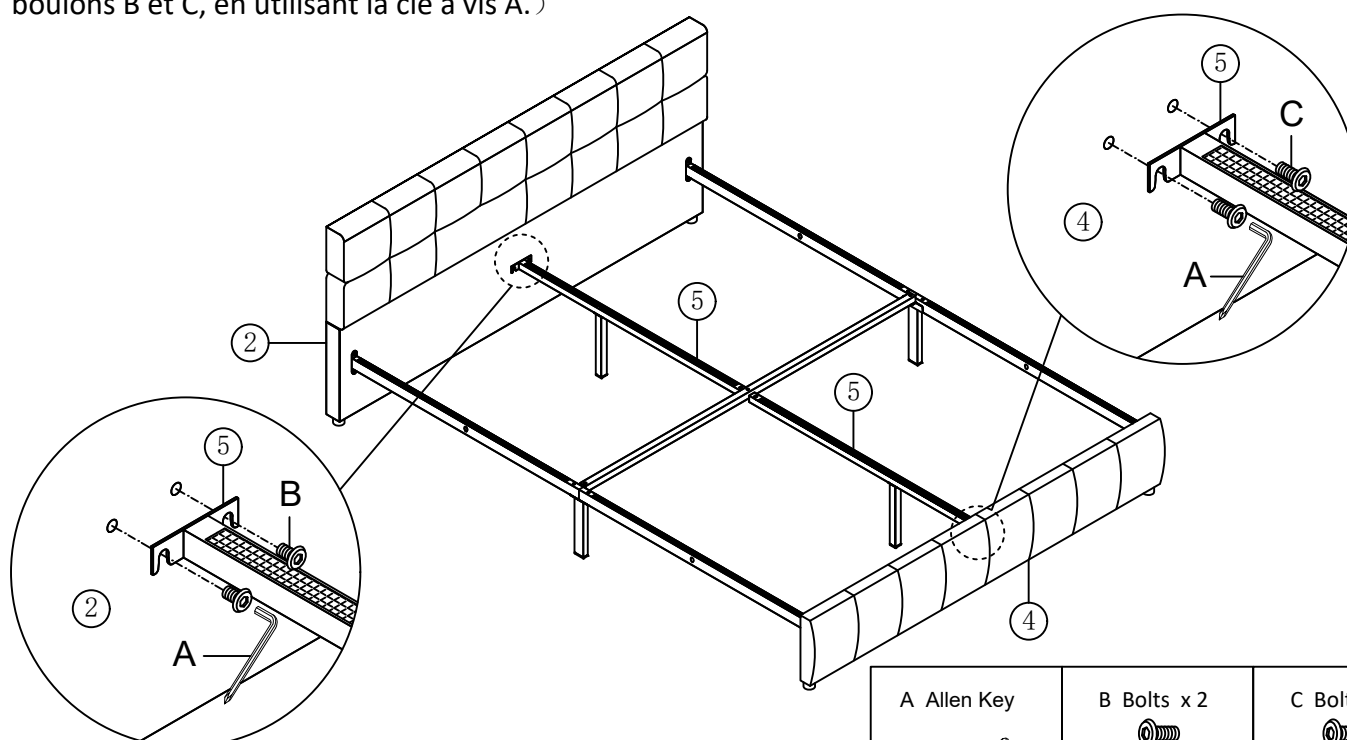


M8x35mm

Step 8: (Étape 8:)

Fix the Center support bar (5) to the Base head board (2) and Foot board (4) with Bolts B and Bolts C by using Allen key A.

(Fixez la barre de soutien central (5) au plateau de tête de la base (2) et au plateau de pied (4) à l'aide des boulons B et C, en utilisant la clé à vis A.)



A Allen Key

B Bolts x 2

C Bolts x 2



M8x12mm

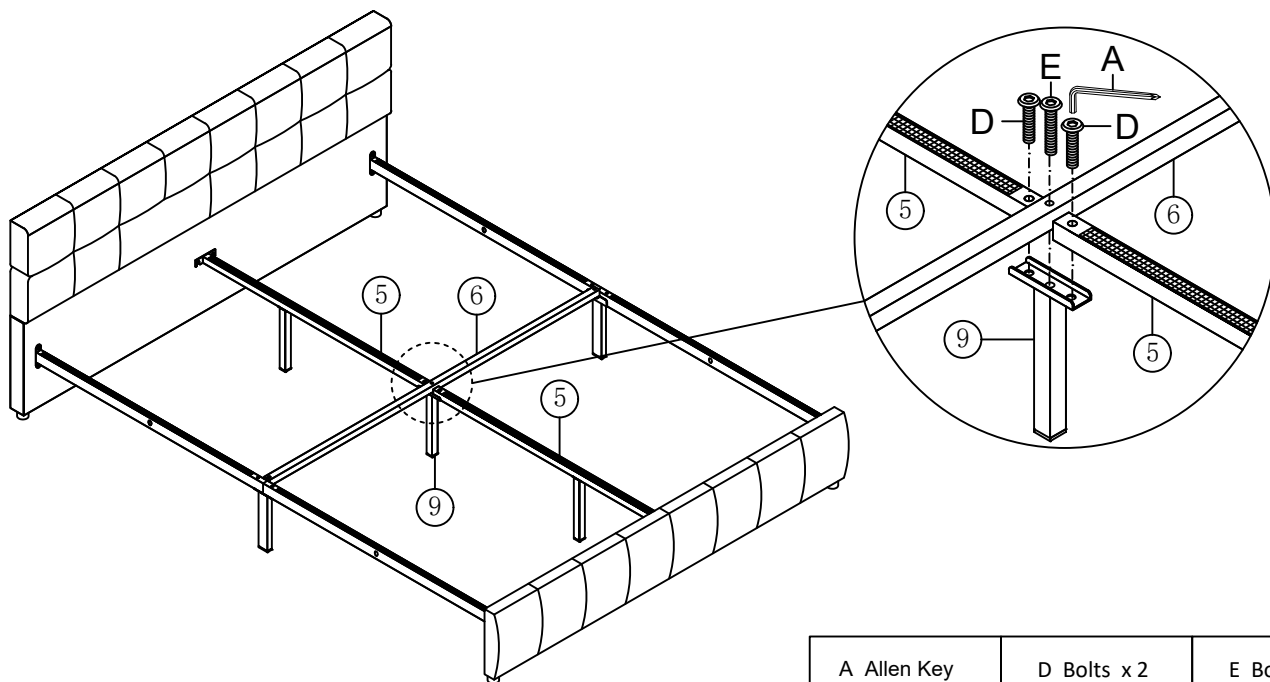


M8x18mm

Step 9: (Étape 9:)

Fix the Middle support leg ⑨ to the Center support bar ⑤ and Cross bar ⑥ with Bolts D and Bolts E by using Allen key A.

(Fixez la jambe de soutien médiane ⑨ à la barre de soutien centrale ⑤ et à la barre transversale ⑥ avec les boulons D et E, en utilisant la clé à vis A.)



A Allen Key



D Bolts x 2



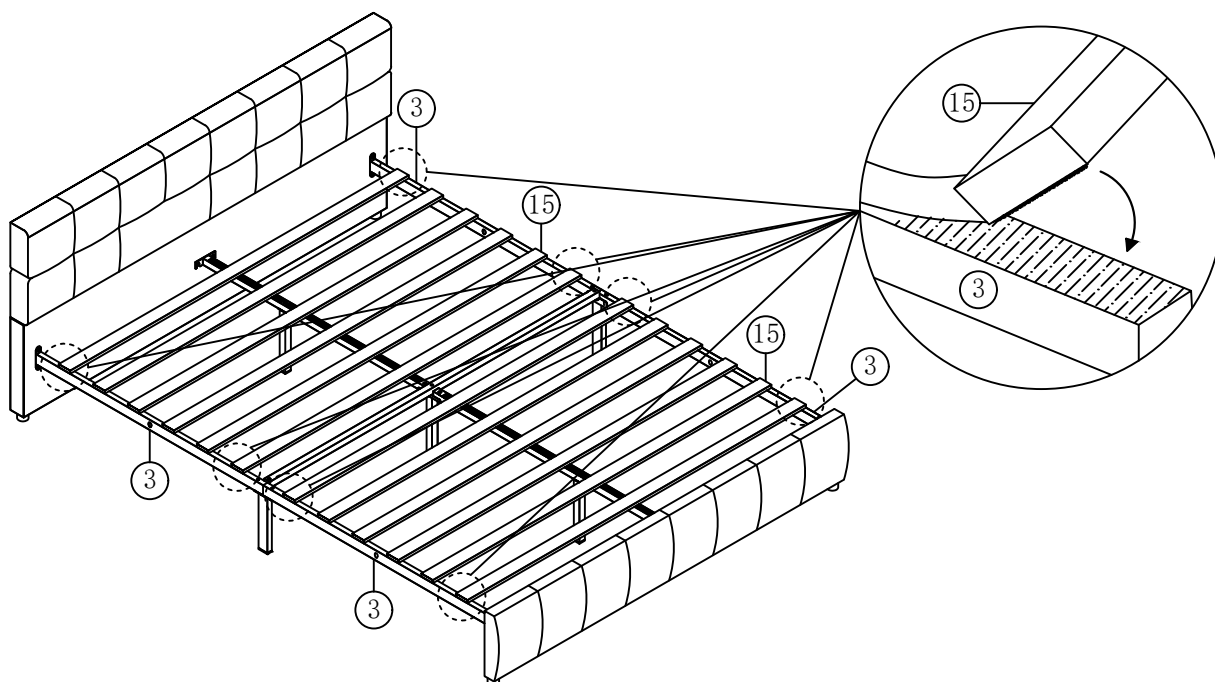
E Bolts x 1



Step 10: (Étape 10:)

Fix the Slats ⑮ to the Bedside pole ③.

(Fixez les lattes ⑮ aux montants de chevet ③.)




Step 11x4: (Étape 11x4:)

Fix the Drawer fittings I to the Drawer board ⑫. Connect Drawer board ⑪, Drawer board ⑬ and Drawer bottom board ⑭ to Drawer board ⑫ with Drawer Fittings J by using Allen key A. Fix Back plate clip N to the Drawer bottom panel with Nails G by using Allen Key A. Fix Wheel M to the bottom of the drawers with Nails H by using Allen Key A.

(Fixez les accessoires de tiroir I sur le panneau de tiroir ⑫). À l'aide de la clé Allen A, assemblez le panneau de tiroir ⑪, le panneau de tiroir ⑬ et le fond de tiroir ⑭ au panneau de tiroir ⑫ au moyen des accessoires de tiroir J.

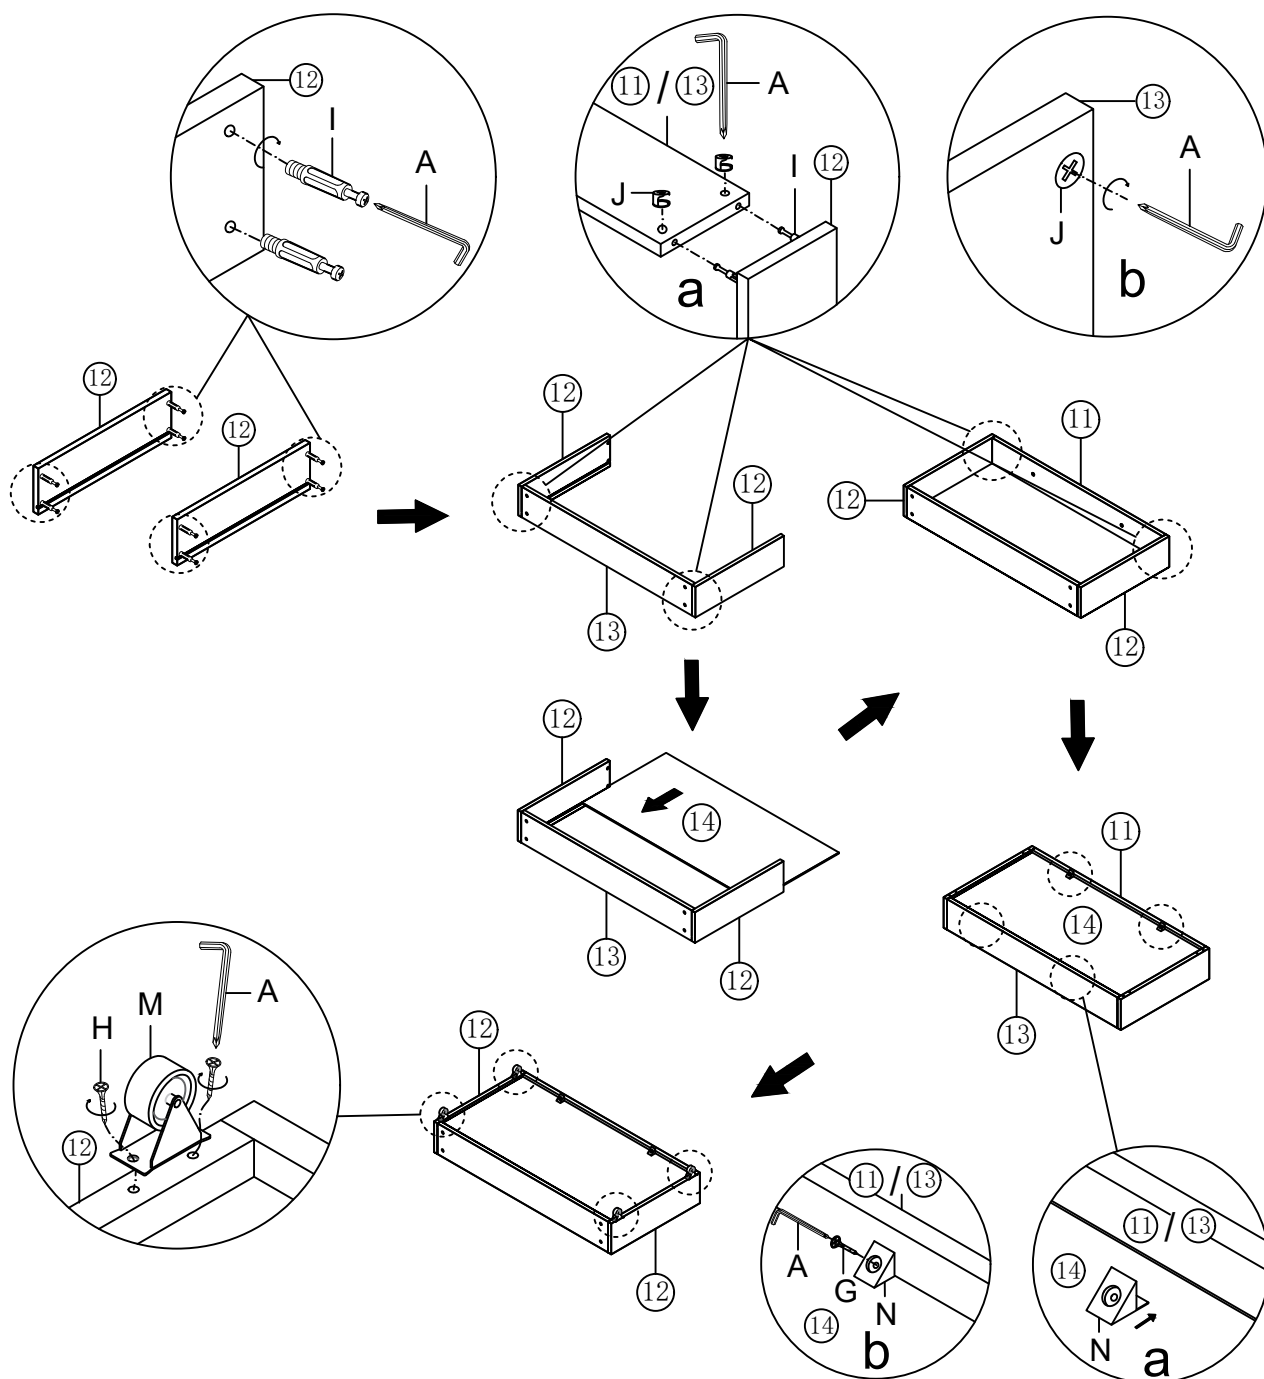
Fixez les attaches de contre-plaque N sur le fond de tiroir à l'aide des clous G et de la clé Allen A. À l'aide de la clé Allen A, montez les roulettes M sous les tiroirs avec les clous H.)



A Allen Key	G Nails x 16 M3x16mm	H Nails x 32 M3x20mm	I Drawer fittings x 32	J Drawer fittings x 32	M Wheel x 16	N Back plate clip x 16

Step 12x4: (Étape 12x4:)

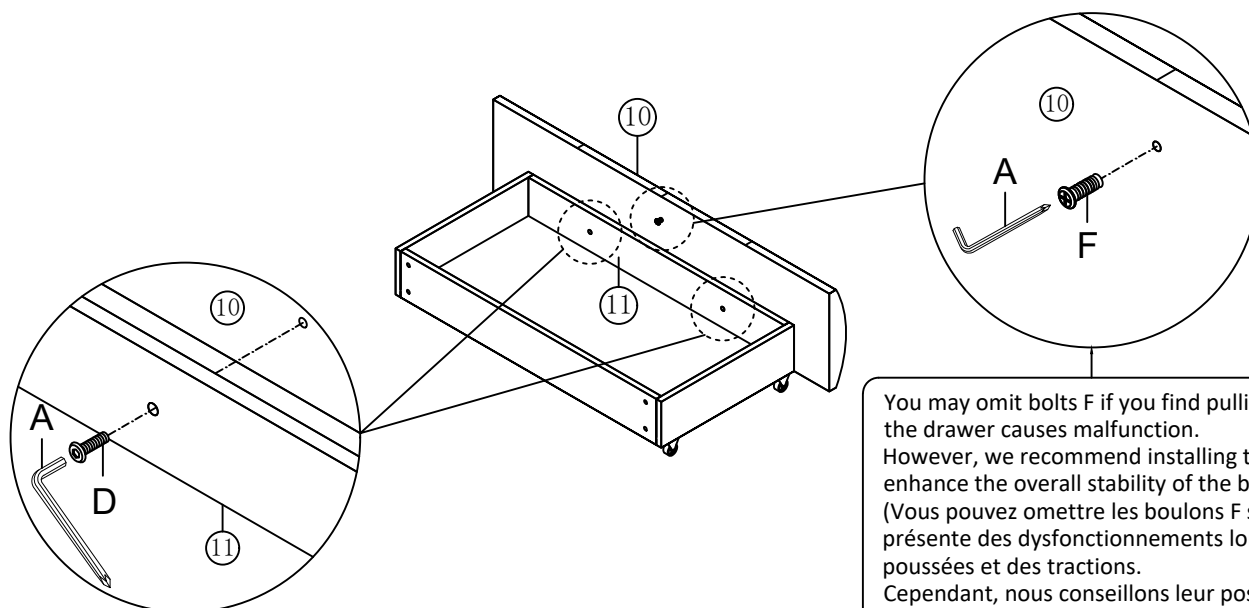Fix the Drawer board ⑪ to the Drawer outer board ⑩ with Bolts D and Bolts F by using Allen key A.
(Fixez la plaque du tiroir ⑪ à la plaque extérieure du tiroir ⑩ avec les boulons D et F en utilisant la clé à vis A.)



You may omit bolts F if you find pulling or pushing the drawer causes malfunction. However, we recommend installing them as they enhance the overall stability of the bed.
(Vous pouvez omettre les boulons F si le tiroir présente des dysfonctionnements lors des poussées et des tractions. Cependant, nous conseillons leur pose car ils renforcent la stabilité générale du lit.)

A Allen Key



D Bolts x 8



F Bolts x 4



Step 13: (Étape 13:)

Push the drawer into the bed, then assembly is finished, please tighten all of the hardwares and enjoy your bed.

(Insérez le tiroir dans le lit, l'assemblage est alors terminé ; veuillez fixer toutes les pièces métalliques et profitez de votre lit.)

